



c160
DCS





Kurzbeschreibung

Namen aufrufen	
Auf SIM-karte speichern	
Letzte abgehende Mitteilung anzeigen und senden	
Akkuanzeige	
Telefonsperre	
Stummschaltung	
Neue eingehende Mitteilung anzeigen	
Rufton ein oder ausschalten	
Alle Anrufe umleiten	
Anrufbeantworter anwählen	
Letzte Nummer erneut wählen	
Nummern im Telefonbuch wählen	Position
Tastatur sperren	
GSM-Notrufe	

Kurzreferenz

Deutsch

Kurzreferenz

Deutsch





Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Mobiltelefons von Motorola, dem weltweit führenden Hersteller im Bereich der Mobilfunktechnologie.

Dieses Produkt entspricht wie alle Motorola-Mobiltelefone genauen Spezifikationen und weltweit anerkannten Qualitätsstandards.

Das Telefon wurde so entwickelt, daß es auch härtesten Anforderungen in Bezug auf Temperatur, Feuchtigkeit, Stoß, Staub und Vibration standhält. Allerdings sollte es nicht ins Wasser getaucht werden. Unsere Teststandards und unser Bekenntnis zur absoluten Kundenzufriedenheit sowie mehr als 65 Jahre Erfahrung im Bereich der persönlichen Telekommunikation bürgen dafür, daß Sie sich auf die Qualität dieses Produkts verlassen können.

Dieses Gerät ist für den Einsatz in Funknetzen Ihres Landes zugelassen. Die von diesem Gerät angebotenen Funktionen hängen u. a. von den vom Dienskanbieter angebotenen Funktionen ab. Diensteanbieter können die notwendigen Anpassungen veranlassen, um die Anpassungen an die von ihnen zur Verfügung gestellten Netze zu ermöglichen. Das Gerät ist für die Verbindung mit Telekommunikationssystemen gemäß den Benutzungshinweisen entsprechend den dort festgelegten Bedingungen ausgelegt.

Kundenzufriedenheit

Für Motorola hat die absolute Zufriedenheit des Kunden oberste Priorität. Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Schwierigkeiten mit Ihrem Motorola Mobiltelefon haben, wenden Sie sich bitte an Motorola.

Das Motorola Cellular Response Centre hat folgende Fax-Nummer:

+44 (0) 131 458 67 32.

Wenn Sie sich telefonisch mit Ihrem Motorola Servicedienst in Verbindung setzen möchten, wählen Sie die entsprechende Nummer aus der folgenden Liste:

Ägypten	02 341 1800
Belgien	0800 72 370
Dänemark	43 43 15 56
Deutschland	0180 35050
Finnland	0800 117 036
Frankreich	0801 63 67 03
Griechenland	01 748 7203 (nur Fax)
Großbritannien	0500 55 55 55
Irland	01 402 68 87
Italien	02 69 633 316
Jordanien	06 863750
Katar	418999
Kuwait	484 2000 Durchwahl: 1177
Libanon	01 744 156
Luxemburg	0800 21 99
Niederlande	0800 022 27 43
Norwegen	22 55 10 04
Oman	790925
Österreich	0660 72 46
Portugal	01 318 0051
Saudi-Arabien	01 2303294
Schweden	08 445 1210

Schweiz 0800 553 109
 Spanien 902 100 077
 Südafrika 0800 11 48 49
 Türkei 0212 2729090
 Vereinigte Arabische Emirate 04 32 11 66
 Die e-mail-Adresse lautet: mcr@ei.csg.mot.com
 Die Internet-Adresse lautet: http://www.mot.com

Motorola-GARANTIE

Motorola garantiert, daß Ihr Funktelefon von ausreichender Güte sowie für seinen Verwendungszweck geeignet ist und über einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten, gerechnet ab dem Kaufdatum, der einschlägigen Motorola-Spezifikation entspricht.

Diese Garantie erlischt möglicherweise, wenn

- 1 das Gerät in irgendeiner Weise falsch behandelt, fehlerhaft verwendet, vorsätzlich beschädigt, falsch getestet, repariert oder in irgendeiner anderen unzulässigen Weise geändert wurde.
- 2 das Gerät einen Defekt aufweist, der durch die Nichtbeachtung von Anweisungen in der Dokumentation oder Produktspezifikation verursacht wurde.
- 3 das Gerät einen Defekt aufweist, der durch die Verwendung von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör verursacht wurde, das an das Gerät angeschlossen wurde oder in Zusammenhang mit diesem benutzt wurde.

Diese Gewährleistung beeinträchtigt nicht die gesetzlichen Rechte des Kunden.

Inhalt

Sicherheitshinweise

Enthält wichtige Informationen für den effektiven und sicheren Betrieb Ihres Telefons.....5

Über Ihr Telefon, Ihren Akku

Beschreibt Ihr Telefon und Warten von Akkus9

Benutzung des Telefons

Beschreibt, wie eine Rufnummer gewählt, die Wahlwiederholung verwendet und ein Anruf entgegengenommen wird ..15

Arbeiten mit den Menüs


Beschreibt, wie die Menüs des Telefons aufgerufen und verwendet werden19

Das Telefonbuchmenü

Beschreibt das Optionsmenü und seine Verwendung21

Zugelassenes Zubehör

Enthält eine Aufstellung des zu Ihrem Telefon erhältlichen Zubehörs.....37

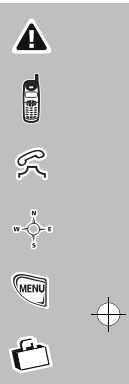

Über dieses Handbuch

Viele Funktionen Ihres Telefons werden mit Hilfe eines einfachen Menüsystems gesteuert. Eine vollständige Beschreibung der Menüs und ihrer Bedienung finden Sie im Abschnitt **Arbeiten mit den Menüs**. Bei der Beschreibung der einzelnen Menüeinträge in diesem Handbuch wird davon ausgegangen, daß Sie mit dem Umgang des Menüsystems vertraut sind.

Tasteneingaben

Tasteneingaben sind in diesem Handbuch mit Hilfe von Symbolen dargestellt, damit Sie die erforderliche Tastenfolge rasch auffinden und eingeben können. Eine einzugebende Tastenfolge kann beispielsweise folgendermaßen dargestellt werden:



Dies bedeutet, daß Sie die Tasten ,  und  nacheinander, also nicht gleichzeitig, drücken müssen.

Eingabe von Informationen

Wenn Sie Informationen wie die Nummer des anzurufenden Telefons angeben müssen, wird diese in **Fettdruck** dargestellt. Beispiel:

Rufnummer- Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.

PIN-Code - Geben Sie Ihre persönliche Identifikationsnummer ein.

Entsperrcode- Geben Sie Ihren Code für die Entsperrung ein.

Position - Geben Sie die Speicherposition im Telefonbuch ein.

Eingabeaufforderungen und Meldungen

Ihr Telefon reagiert auf Tasteneingaben entweder mit leicht verständlichen Eingabeaufforderungen, die Sie in die jeweils nächste Menüebene führen, oder mit einfachen Meldungen über den Status des aktuellen Vorgangs. Die Eingabeaufforderungen und Meldungen sind in diesem Handbuch als LCD-Anzeigen dargestellt. Beispiel:

PIN eingeben oder Beendet.

Andere Symbole

In diesem Handbuch finden Sie außerdem die folgenden Symbole:

-  Ein Hinweis enthält weitere Informationen zu der jeweiligen Funktion bzw. dem Menüpunkt.
-  Eine Warnmeldung enthält weitere wichtige Informationen zum effektiven und/oder sicheren Umgang mit Ihrem Telefon.

WICHTIG!

Enthält Informationen für den effektiven und sicheren Betrieb Ihres Mobiltelefons.

Bitte vor Inbetriebnahme des Geräts lesen!

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung

Ihr schnurloses Mobiltelefon ist ein Radioempfänger und -sender mit geringer Sendeleistung. Wenn es eingeschaltet ist, sendet und empfängt es Radiofrequenzsignale (RF).

Internationale Verbände haben Normen und Empfehlungen für den Umgang mit elektromagnetischer Strahlung geschaffen.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektroingenieure (VDE) DIN-0848
- Directives of the European Community, Directorate General V in Matters of Radio Frequency Electromagnetic Energy
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS-11, 1988.
- American National Standards Institute (ANSI)/IEEE. C95. 1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 88
- Department of Health and Welfare Canada, Safety Code 6.

Diese Normen basieren auf intensiven wissenschaftlichen Untersuchungen. Über 120 Wissenschaftler, Ingenieure und Physiker von Universitäten, staatlichen Gesundheitsbehörden und aus der Industrie haben das vorhandene Material untersucht, um die aktualisierte ANSI-Norm zu schaffen.

Ihr Telefon entspricht bei normalem Gebrauch diesen Normen.

Sicherheitshinweise

Antenne

Nur die mitgelieferte oder vom Hersteller zugelassene Antennen verwenden. Nicht zugelassene, veränderte oder erweiterte Antennen können zu Beschädigungen des Telefons führen und unter Umständen internationale Bestimmungen im Bereich Kommunikation, z.B. die der Federal Communications Commission, USA, verletzen.



Betrieb des Telefons

Normale Position: Halten Sie das Gerät wie einen gewöhnlichen Telefonhörer. Die Antenne muß über Ihre Schulter nach oben zeigen.

Effizienter Einsatz des Telefons: Damit Ihr Telefon möglichst effizient funktioniert, sollten Sie folgende Hinweise beachten:

- Antenne vollständig ausziehen
- Antenne beim Gebrauch des Telefons nicht mehr als notwendig berühren. Berührungen der Antenne beeinflussen die Qualität der Verbindung, und das Telefon arbeitet möglicherweise mit einem höheren Energieverbrauch als erforderlich.

Akkus

! Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um einen solchen ungewollten Stromkreis zu vermeiden, muß der Akku mit Vorsicht behandelt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn er in einer Tasche oder anderen Behältern mit metallischen Gegenständen transportiert wird. Wird der Akku nicht gebraucht, zur Aufbewahrung eine Schutzhülle verwenden.



Während der Fahrt

Informieren Sie sich über die Gesetze und Verordnungen, die den Einsatz von Mobiltelefonen in dem Gebiet regeln, in dem Sie unterwegs sind. Halten Sie diese Bestimmungen stets ein. Beachten Sie darüber hinaus bitte die folgenden Hinweise, wenn Sie während der Fahrt telefonieren:

- Lassen Sie sich nicht vom Fahren ablenken.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Freisprecheinrichtung.
- Halten Sie an, bevor Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen, wenn die Umstände es erfordern.

Elektrische Geräte

Die meisten modernen elektrischen Geräte sind gegen Radiofrequenzsignale abgeschirmt. Dies trifft jedoch nicht auf alle Geräte zu.

Schrittmacher

Gesundheitsbehörden empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen. Diese Empfehlung entspricht auch Untersuchungen und Empfehlungen unabhängiger Institute.

Personen mit Schrittmachern sollten

- das **EINGESCHALTETE** Telefon **IMMER** mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Telefon nie in einer Brusttasche tragen.
- das rechte Ohr, d.h. das Ohr auf der Seite ohne Schrittmacher verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.

Bei Verdacht auf Interferenzen das Telefon sofort **AUSSCHALTEN**.

Hörgeräte

Einige digitale Mobiltelefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörhilfen. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihrer Hörhilfe, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie andere medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller, um herauszufinden, ob das Gerät ausreichend gegen Strahlung abgeschirmt ist. Ihr Arzt kann Ihnen hierbei unter Umständen weiterhelfen.

Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen **AUS**, wenn eine entsprechende Aufforderung ausgehängt ist. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen können Geräte verwenden, die auf externe Strahlung empfindlich reagieren.

Im Fahrzeug

Die elektromagnetische Strahlung kann falsch eingebaute oder unzureichend abgeschirmte elektrische Systeme in Fahrzeugen beeinflussen. Fragen Sie beim Hersteller Ihres Fahrzeuges oder einer Vertretung nach, ob die eventuell an Bord befindliche Elektronik ausreichend gegen solche Strahlung abgeschirmt ist.

Hinweisschilder

Schalten Sie Ihr Telefon **AUS**, wenn Sie durch Hinweisschilder dazu aufgefordert werden

Im Flugzeug

Es ist gesetzlich verboten, das Telefon während des Fluges zu benutzen. Schalten Sie Ihr Telefon vor dem Einsteigen in ein Flugzeug **AUS**.

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Zwei-Wege-Radiogeräten untersagt ist, **AUSSCHALTEN**. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Telefon an Orten, an denen Explosionsgefahr besteht **AUS**. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, der zu Verletzungen oder sogar zu Todesfällen führen kann. Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Tankstellen, das Unterdeck auf Schiffen, Lager- oder Transporteinrichtungen von Kraftstoff oder Chemikalien; Orte, an denen sich Chemikalien oder größere Mengen von Staubpartikeln (z.B. von Mehl, Holz oder Metall) in der Luft befinden, Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (z.B. Propan oder Butan) betrieben werden. Dies gilt auch für alle anderen Orte, an denen Sie normalerweise Ihren Fahrzeugmotor ausschalten sollten.

Mit Airbag ausgestattete Fahrzeuge

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Platzieren Sie stationäre oder tragbare Geräte NIE über dem Airbag oder im Expansionsbereich. Werden schnurlose Geräte falsch eingebaut und der Airbag ausgelöst, können schwere Verletzungen die Folge sein.

Erklärung der Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Union



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinien.

Die Übereinstimmungserklärungen können unter der folgenden Adresse angefordert werden:

Motorola Ltd.
European Cellular Subscriber Division
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom





Über Ihr Telefon und Ihren Akku




Functionstasten

- Zum Anschalten des Telefons drücken und gedrückt halten; zum Ausschalten drücken.
- Anrufe vornehmen und entgegennehmen. Anrufe beenden. Auswahl von Menü/Funktion bestätigen.
- Menü aufrufen.
- Zum Löschen einer Ziffer in der Anzeige drücken und loslassen. Zum Löschen der Anzeige drücken und festhalten.
- Durch Menüs und Funktionen blättern oder eine Kurznachricht bearbeiten.
- Schnellzugriffs-Funktionen aufrufen.
- Nummer des eigenen Anrufbeantworters wählen.
- Lautstärke des Lautsprechers oder des Ruftons einstellen.

Die Tastenanordnung ist bei Ihrem Telefon möglicherweise anders als auf der Abbildung.

Status-Anzeigen



Ladezustandsanzeige. Je mehr Segmente angezeigt werden, desto größer ist die Akkuladung. Das Symbol blinkt beim Ladevorgang.



Lokalbereichsanzeige - Hängt von der Konfiguration des Netzes ab.



Roam - Wird angezeigt, wenn Sie in einem anderen Netz als Ihrem Heimatnetz eingebucht sind. Leuchtet bei bevorzugten Netzen. Blinkt bei anderen Netzen.



Kurzmitteilungsanzeige¹ - Das Telefon hat eine Meldung empfangen. Bei blinkendem Symbol ist der Meldungsspeicherbereich voll.



Anrufbeantworter⁺ - Wird angezeigt, wenn der Anrufbeantworter eine Meldung empfangen hat.



Signalstärke - Gibt die Stärke des Funksignals in Ihrem Mobilfunkbereich an. Je mehr Segmente aufleuchten, desto größer sind die Chancen, Anrufe erfolgreich auszuführen und entgegenzunehmen. Zeigt weiter an, daß das Telefon eingeschaltet ist.

ABC123

Zeichen zeigen Meldungen, Namen und Telefonnummern an.

1. Funktion hängt vom Netz und von der Berechtigung ab.

Wichtig!

Akkus und Aufladen



Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um eine maximale Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten und seine Kapazität voll auszuschöpfen:


- Verwenden Sie stets von Motorola zugelassene Ladegeräte.
- Der Akku sollte beim Laden etwa Raumtemperatur haben.
- Einmal pro Woche sollten Sie den Akku vor dem Wiederaufladen vollständig entladen (belassen Sie ihn hierzu in Ihrem Telefon, bis dieses sich selbst abschaltet)

! Lassen Sie den Akku in keinem Ladegerät länger als 24 Stunden.


Eine neue Batterie erreicht ihre volle Leistung erst nach zwei oder drei vollständigen Lade- und Entladevorgängen.

- Die bestmögliche Akkuleistung erzielen Sie, wenn Sie die Akkus wie in diesem Handbuch angegeben regelmäßig laden und entladen.
- Die Akkuleistung wird von der Versorgung des Netzwerks maßgeblich beeinflusst.
- Lassen Sie die Antenne möglichst immer voll ausgezogen, um eine maximale Signalstärke zu gewährleisten.
- Die Leistung des Akkus nimmt bei starker Beanspruchung mit der Zeit ab.
- Ein vollständig aufgeladener Akku entlädt sich im Laufe etwa eines Monats, wenn er nicht verwendet wird.
- Lagern Sie den Akku in entladene Zustand an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort, wenn er nicht verwendet wird.

Entfernen der Akkuabdeckung

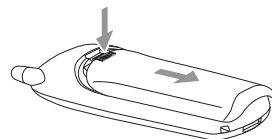

Einsetzen des Akkus

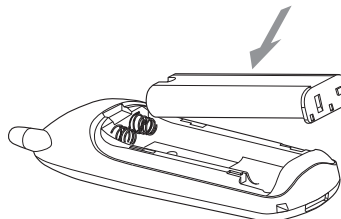

! Der Akku kann nur so eingesetzt werden, daß sein schwarzer aus Kunststoff bestehender Fuß nach links weist.

Aufladen des Akkus


Führen Sie den Stecker des Reiseladegeräts in die Buchse auf der Unterseite des Telefons ein, und stecken Sie den Stecker des Geräts in eine Netzsteckdose ein.

 Das Akkufach muß während des Ladevorgangs geschlossen sein.



Die Ladezeit hängt vom Modell des Ladegeräts ab.

Verwenden Von „Akku“

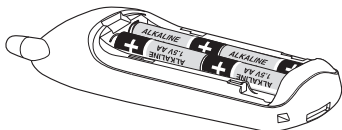

Sie können 1,5-Volt-Alkalin- und Lithiumakkus (AA-Batterien) in Ihrem Telefon verwenden.

 **Diese Batterien dürfen nicht mit Reiseladegeräten oder Zigarettenanzünderkabeln verwendet werden**

Warnung Bei Entleertem Akku

Wenn der Akkustand sehr niedrig ist und nur noch wenige Minuten Sprechzeit verbleiben, ertönt ein Warnsignal (zwei doppelte Piepser), und Akku laden wird angezeigt.

Wenn der Akku völlig entladen ist, schaltet sich das Telefon aus.

Pflege und Aufbewahrung des Akkus


Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollten Sie es vermeiden, ihn Temperaturen unter -10°C oder über 45°C auszusetzen. Setzen Sie Akku und Telefon nie Temperaturen über 60°C (z. B. im Sonnenlicht hinter Glas) aus.

Akkuentorgung

Fragen Sie Ihren Händler nach Möglichkeiten der Akkuentorgung. Werfen Sie Akkus niemals ins Wasser oder ins Feuer.



Einsetzen und entfernen der SIM-karte

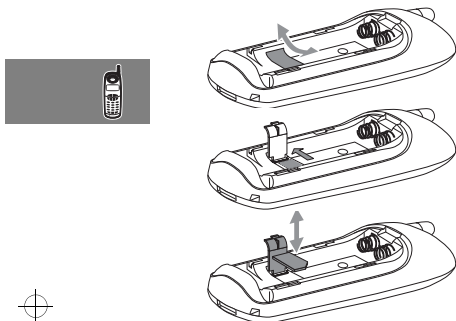



Neue *Motorola* Modelle werden dem extrem harten Motorola-Qualitäts- und Lebensdauertest unterzogen, so daß Sie sich rundum auf Ihr neues Mobiltelefon verlassen können. Sollte Ihr Mobiltelefon wider Erwarten einen Defekt aufweisen, tauschen wir das Gerät innerhalb 24 Stunden gegen ein neues aus - innerhalb der Garantiezeit von einem Jahr selbstverständlich kostenlos.

Wenden Sie sich dafür bitte an die Motorola- Serviceline unter der Telefonnummer 01 80/3 50 50.
(Gilt nur für Deutschland.)





Benutzung des Telefons

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die Taste , um die Hörerlautstärke einzustellen. Lassen Sie  los, und drücken Sie erneut  bis zur gewünschten Lautstärke.

Ein-und Ausschalten des Telefons

Drücken und halten Sie die Taste  gedrückt, um das Telefon einzuschalten. Drücken Sie , um das Telefon auszuschalten.

Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, und keine SIM-Karte eingesteckt ist, werden Sie aufgefordert, eine SIM-Karte einzuführen. Wenn die Karte eingefügt ist, prüft das Telefon ihre Zulässigkeit.

Nachdem das Telefon ein Netz gefunden hat, mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann, wird der Name eines Netzes angezeigt. Ggf. werden Sie zur Eingabe eines **PIN-** oder **PUK-Codes** aufgefordert

Eingabe des Pin-codes für die SIM-Karte

Geben Sie den **Pin-Code** ein, und drücken Sie .

Beim Eingeben der einzelnen Ziffern des PIN-Code wird das Zeichen * angezeigt.

Wenn Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterläuft, drücken Sie die Taste , und lassen Sie sie los, um die letzte Ziffer zu löschen. Wenn Sie die Taste  gedrückt halten, werden alle bisher eingegebenen Code-Ziffern gelöscht.

Wenn Sie einen falschen PIN-Code eingegeben haben, wird die Warnmeldung **Falscher PIN** angezeigt, gefolgt von der Aufforderung **PIN eingeben**.

! Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN-Nummer eingeben, wird Ihr Telefon automatisch gesperrt und die Meldung **Blockiert angezeigt. Hinweise zum Freigeben Ihres Telefons finden Sie im Abschnitt „Freigeben Ihres Telefons“ auf der anderen Seite der Faltkarte unter der Überschrift „Telefoneinstellung - PIN-Code erforderlich“.**



Eingeben ihres Entsperrcodes

Wenn auf dem Display Ihres Telefons die Meldung **Entsperrcode eingeben** angezeigt wird, müssen Sie **Entsperrcode**  eingeben, um die Blockierung Ihres Telefons aufzuheben.

Der Entsperrcode ist eine vierstellige Nummer. Ab Werk ist die Nummer **1234** eingestellt. Sie können den Sicherheitscode jederzeit ändern. Für weitere Hinweise siehe „Telefonsperrcode“ im Abschnitt „Telefoneinstellung“.

Wenn Sie Ihren Entsperrcode vergessen haben, drücken Sie die Taste . Die Option „Entsperrcode ändern“ wird angezeigt. Geben Sie , **Sicherheitscode** ein, gefolgt von einem neuen Entsperrcode, und drücken Sie die Taste .

Tastatur Sperren

Drücken Sie die Tasten  und  gleichzeitig, um eine versehentliche Einschaltung des Telefons zu verhindern. Die Sperre wird durch nochmaliges Drücken der Tasten * und # wieder aufgehoben. Sie können einen eingehenden Anruf annehmen, indem Sie die Taste  drücken.

Ausführen von Telefonanrufen

Geben Sie die Rufnummer über die Tastatur ein, und bestätigen Sie mit .

Wenn Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterläuft, drücken Sie die Taste  kurz, um die letzte Ziffer zu löschen. Wenn Sie die Taste  gedrückt halten, wird die gesamte eingegebene Rufnummer gelöscht.

Um die Verbindung zu beenden, drücken Sie die Taste .

Automatische Wahlwiederholung

Wenn die gewünschte Verbindung nicht zustande kommt, weil das System überlastet ist, wird die Meldung *Neu wählen* fünf Sekunden lang angezeigt. Wenn Sie während dieser Zeit die Taste  drücken, wird die Anwahl automatisch wiederholt.

Erreutes Wählen der Zuletzt Angewählten Telefonnummer

Geben Sie im Bereitschaftsmodus   ein.

Kurzwahl Eines Telefonbucheintrags

Um eine Rufnummer rasch aufzufinden und anzuwählen, die auf einer der ersten neun Positionen Ihres Telefonbuchs gespeichert ist, halten Sie die entsprechende Zifferntaste gedrückt. Wenn Sie beispielsweise die Taste  gedrückt halten, wird die Rufnummer angewählt, die in Ihrem Telefonbuch an der zweiten Position gespeichert ist.

Gespeicherte Nummern Wählen

Geben Sie einen Speicherplatz ein und drücken Sie  .

Wenn Ihnen die genaue Position nicht bekannt ist, geben Sie einen beliebigen Speicherplatz ein und suchen Sie mit den Tasten  und  nach der gewünschten Nummer.

Anrufen Ihres Anrufbeantworters*

Drücken Sie die Taste , um die festgelegte Nummer anzuwählen.

Sie können die Rufnummer Ihres Anrufbeantworters eingeben oder ändern, indem Sie die Option „Anrufbeantworter-Nummer“ im Untermenü „Nachrichten-Einstellung“ auswählen.

* Hängt von den Funktionen ab, für die Sie im Funknetz eine Berechtigung haben.

Auslandsgespräche

Wenn Sie ein Auslandsgespräch führen möchten, halten Sie die Taste  gedrückt. Nach einigen Sekunden erscheint die internationale Vorwahl + auf dem Display. Auf diese Weise können Sie von einem beliebigen Land aus telefonieren, ohne die jeweils gültige Vorwahl für Auslandsgespräche zu kennen.

Einfügen von Pausen in Telefonnummern

Wenn Sie in eine Telefonnummer eine „Pause“ von drei Sekunden einfügen möchten, halten Sie die Taste  einige Sekunden lang gedrückt, bis das Pausenzeichen  angezeigt wird.

Das Pausenzeichen innerhalb einer Rufnummer bewirkt eine Wählpause von drei Sekunden. Eine Ausnahme bildet jedoch das jeweils erste Pausenzeichen innerhalb einer Rufnummer, bei dem die Dauer der Pause erst nach Zustandekommen der Verbindung gemessen wird.

Notrufe

Bei bestehender Netzverbindung können Sie weltweit die GSM-Notrufnummer anwählen. Notrufe sind auch ohne vorherige Eingabe eines Sicherheitscodes und in manchen Netzen sogar ohne eingesteckte SIM-Karte möglich.

Der Notruf wird an einen zentralen Notruf-Operator weitergeleitet.

Drücken Sie    , um die Notrufnummer weltweit zu wählen.

Entgegennehmen von Anrufen

Drücken Sie  oder eine beliebige andere Taste außer , um einen Anruf entgegenzunehmen.

Ist Ihr Tastenfeld gesperrt, können Sie durch Drücken der Taste  einen Anruf entgegennehmen.

Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen wollen, halten Sie die Taste  gedrückt.

Wenn Sie auf einen eingehenden Anruf überhaupt nicht reagiert haben, wird die Meldung *Unbeantworteter Ruf* angezeigt, um Sie darauf aufmerksam zu machen, daß Sie jemand erreichen wollte.

Beenden von Verbindungen

Um eine Verbindung zu beenden, drücken Sie die Taste .





Menüs und Untermenüs

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig durch, bevor Sie ein Menü oder eine Option aufrufen.

Ein Menü besteht aus einer einfachen Liste von Optionen. Über einige dieser Menüs erreichen Sie eine weitere Liste von Optionen, die als Untermenü bezeichnet wird.

Aufrufen der Menüs.

- Ruft die Menüfunktion auf.
- Ruft das Schnellzugriffsmenü auf.

Die einzelnen Optionen innerhalb der Menüs werden wie gewohnt mit Hilfe der Tasten ■, ■, ■ und ■ aufgerufen und geändert.

Verlassen der Menüs

Um ein Menü zu verlassen, können Sie die Taste ■ entweder gedrückt halten oder wiederholt drücken.

Aufrufen und Auswählen einer Menüoption

Mit Hilfe der Taste ■ gelangen Sie zur jeweils nächsten, mit der Taste ■ zur jeweils vorhergehenden Menüoption. Wenn Sie die gewünschte Option erreicht haben, können Sie sie mit Hilfe der Taste ■ auswählen.

Je nachdem, welche Option Sie auswählen, geschieht folgendes:

- Eine kurze Meldung wird angezeigt, um einen Vorgang zu bestätigen, z. B. *Beendet*.
- Oder eine Meldung wird angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, Informationen einzugeben, z. B. *Pin eingeben* oder *Namen eingeben*.

Arbeiten mit den Menüs

- Oder die erste Option eines Untermenüs wird angezeigt. In diesem Fall können Sie die Option entweder mit Hilfe der Taste ■ auswählen oder das Untermenü mit Hilfe der Pfeiltasten nach der gewünschten Option durchsuchen.

Um eine Option oder ein Untermenü zu verlassen, drücken Sie die Taste ■. Auf diese Weise gelangen Sie wieder zum übergeordneten Menüpunkt.

Menüoptionen mit Sicherheitscodes

Einige Optionen sind durch Sicherheitscodes gegen Mißbrauch geschützt. Um eine solche Option verwenden zu können, müssen Sie den erforderlichen Code eingeben.



Kurzmenüs, erweiterte Menüs und personalisierte Menüs

Die Menüdiagramme zeigen die Menüs so, wie sie ab Werk eingerichtet sind. Einige Funktionen wurden in das Kurzmenü aufgenommen und sind **fett** hervorgehoben. Andere Funktionen befinden sich im erweiterten Menü und sind grau hinterlegt und *kursiv* dargestellt - diese Funktionen werden beim ersten Durchblättern des Menüs nicht angezeigt.

Sie können selbst festlegen, welche Funktionen Sie in die Kurzmenüs bzw. in die erweiterten Menüs aufnehmen möchten, also die Menüs Ihren persönlichen Anforderungen anpassen.

Wenn Sie eine Funktion vom Kurzmenü in das erweiterte Menü (oder vom erweiterten Menü in das Kurzmenü) verschieben möchten, rufen Sie diese Funktion auf, und halten anschließend die Taste ■ gedrückt, bis eine Eingabeaufforderung erscheint, bei der Sie zwischen den folgenden Optionen auswählen können:

- Die angezeigte Funktion in das Kurzmenü bzw. in das erweiterte Menü aufnehmen.
- Die angezeigte Funktion im Kurzmenü bzw. im erweiterten Menü belassen.

Wählen Sie die gewünschte Option mit Hilfe der Taste .


 *Die Einstellungen einiger Menüfunktionen können nicht geändert werden.*





Das Telefonbuchmenü

Telefonbuch-
optionen

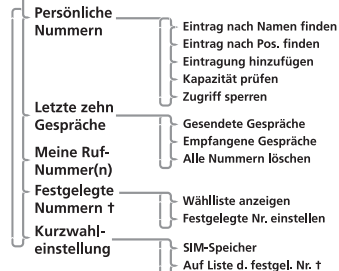

† Verfügbarkeit hängt vom Typ Ihrer SIM-Karte ab.

Sie können Namen und Telefonnummern als Einträge in der Liste der *persönlichen Nummern* und in der Liste der *festgelegten Nummern* auf Ihrer SIM-Karte speichern.

Die Anzahl der möglichen Einträge in der Liste der persönlichen Nummer hängt von der Art der SIM-Karte ab, die von Ihrem Diensteanbieter ausgegeben wird.

Darüber hinaus können Sie bis zu 40 Einträge in der Festnummern-liste speichern, wenn diese Funktion verfügbar ist. Mit Hilfe der Festnummernliste können Sie die Nutzung Ihres

Telefons so einschränken, daß nur bestimmte Rufnummern angewählt werden können.

Jeder Telefonbucheintrag enthält die folgenden Daten:

- Eine Telefonnummer - bis zu 20 Ziffern*.
- Einen Namen - bis zu 50 Zeichen*, in der Regel jedoch nicht mehr als 10.
- Eine Positionsziffer - von 1 bis 155* in Ihrer persönlichen Nummernliste, oder von 1 bis 40 in der Liste Ihrer festgelegten Nummern.
- * Hängt vom Typ Ihrer SIM-Karte ab.

Eingeben von Buchstaben

Die Tasten ... werden zum Eingeben von Buchstaben verwendet.

Wenn Sie etwa drücken, wird zunächst der Buchstabe J angezeigt. Wenn dies nicht der gewünschte Buchstabe ist, können Sie dieselbe Taste erneut drücken, um den Buchstaben K anzuzeigen. Auf einen weiteren Tastendruck hin wird der Buchstabe L angezeigt usw., bis schließlich wieder die Ziffer 5 erscheint.

Wenn Sie eine beliebige Taste gedrückt halten, werden anstelle der Großbuchstaben die entsprechenden Kleinbuchstaben angezeigt; mit einem weiteren langen Tastendruck wird wieder zu den Großbuchstaben zurück-geschaltet.

Um den nächsten Buchstaben einzugeben, drücken Sie die entsprechende Taste. Wenn der nächste Buchstabe allerdings derselben Taste zugeordnet ist wie der vorhergehende, müssen Sie zuerst drücken. Wenn Sie ein weiteres Mal drücken, wird ein Leerzeichen eingefügt.





Falls Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen sollte, können Sie mit Hilfe der Taste zu dem versehentlich eingegebenen Buchstaben zurückkehren. Zum Löschen von Buchstaben verwenden Sie die Taste .

Hierbei wird jeweils der Buchstabe links neben dem Cursor entfernt.

Drücken Sie die Taste , um Ihre Eingabe zu speichern.

Persönliche Nummern

Eintrag nach Namen finden

Drücken Sie die Taste , um diese Option auszuwählen, und geben Sie die ersten drei Buchstaben eines Namens ein.

Das Telefonbuch wird durchsucht, und der erste übereinstimmende Name angezeigt. Mit Hilfe der Tasten und können die benachbarten Telefonbucheinträge angezeigt werden.

Eintrag nach Pos. finden

Drücken Sie die Taste , um diese Funktion auszuwählen, geben Sie die Nummer einer Speicherposition an, und drücken Sie die Taste .

Das Telefonbuch wird durchsucht und ein Eintrag angezeigt. Mit Hilfe der Tasten und können die benachbarten Telefonbucheinträge angezeigt werden.

Eintragung hinzufügen

Mit Hilfe dieser Option können Sie Einträge im Telefonbuch vornehmen (speichern).

Kapazität prüfen

Mit Hilfe dieser Option können Sie feststellen, wieviele freie Telefonbucheinträge auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.

Zugriff sperren

Mit Hilfe dieser Option können Sie den Zugriff auf die Liste Ihrer persönlichen Nummern sperren.

Dienste anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie die Telefonnummern von Sonderdiensten Ihres Diensteanbieters anzeigen und wählen.

Letzte zehn Gespräche

Mit Hilfe der Optionen „Letzte zehn Gespräche“ und „Empfangene Gespräche“ können Sie die letzten zehn verwendeten Telefonnummern aufrufen.

Wenn Sie eine Option ausgewählt haben, können Sie die Rufnummernliste mit Hilfe der

Tasten und durchsuchen. Drücken Sie die Taste , um die angezeigte Rufnummer anzuwählen.



Meine Rufnummer(n)

Mit Hilfe dieser Option können Sie Ihre Funktelefonnummer, falls erforderlich, anzeigen.

Um eine Rufnummer einzugeben oder zu ändern, wählen Sie die gewünschte Speicherposition, und drücken Sie die Taste **►**. Sie werden aufgefordert, eine Rufnummer und anschließend einen Namen einzugeben. Drücken Sie die Taste **►**, um die Informationen abzuspeichern.

Festgelegte Nummern

ℹ Ob das Menü „Festgelegte Nummern“ verfügbar ist, hängt vom Typ Ihrer SIM-Karte ab.

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Nutzung Ihres Telefons so einschränken, daß nur bestimmte Rufnummern angewählt werden können. Eine Notrufnummer kann immer angerufen werden.

⚠ Die Funktion dieser Option kann durch die Einstellung „Anrufsperrung“ beeinflusst werden.

Festgel. Nr. einstellen

Mit Hilfe dieser Option können Sie die Funktion „Festgelegte Nummern“ aktivieren bzw. deaktivieren und Einträge in der Festnummernliste vornehmen oder ändern.

Kurzwahl-einstellung

Mit Hilfe dieser Option können Sie angeben, welche Telefonbuchliste bei der Kurzwahl verwendet werden soll.

SIM-Speicher

Gibt an, daß bei der Kurzwahl auf Ihre Festnummernliste zugegriffen werden soll. (Positionen 1 bis 9).

Auf Liste d. festgel. Nr


Gibt an, daß bei der Kurzwahl auf Ihre Festnummernliste zugegriffen werden soll (Positionen 1 bis 9).

ℹ Diese Option kann nur ausgewählt werden, wenn die Funktion „Festgelegte Nummern“ verfügbar ist.





Gesprächsoptionen

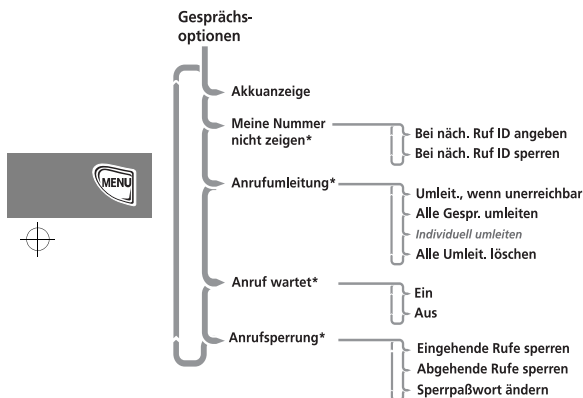

* Hängt von den Funktionen ab, für die Sie im Funknetz eine Berechtigung haben.

 Kurviangezeigte Menüpunkte sind nur verfügbar, wenn **Erweiterte Menüs** ausgewählt ist.

Akkuanzeige

Mit dieser Option können Sie die ungefähre Kapazität des Akkus anzeigen.

Meine Nummer nicht zeigen

Sie müssen die Sperrfunktionen der Anruferkennung bei Ihrem Netzanbieter freischalten lassen.

Mit Hilfe dieser Option können Sie Ihre Telefonnummer übertragen oder die Übertragung einschränken.

Anrufumleitung

Zu dieser Option sind folgende Funktionen verfügbar:

- Alle eingehenden Anrufe umleiten.
- Eingehende Anrufe umleiten, wenn Ihr Telefon nicht erreichbar ist.
- Anrufe je nach Telefonstatus auf verschiedene Rufnummern umleiten.
- Alle Umleitungsoptionen deaktivieren.

 Sie können die Einstellungen der *Anrufumleitung* nur bei bestehender Netzversorgung ändern.

Wenn Sie eine der Umleitungsoptionen auswählen, benötigt das Telefon einige Augenblicke, um die aktuellen Einstellungen im Netzwerk abzufragen.



Ruf gehalten und Anruf wartet

Mit diesen Optionen können Sie eine bestehende Verbindung halten oder zwischenzeitlich einen eingehenden Anruf entgegennehmen/einen zweiten Anruf vornehmen.

Wenn „Anruf wartet“ die Einstellung **Ein** hat, werden Sie mit Hilfe eines Tonsignals und der Meldung **Anruf wartet – Antworten?** auf einen wartenden Anruf hingewiesen. Sie können durch Drücken von **■** den wartenden Anruf entgegennehmen oder mit **■** eine andere Option auswählen und diese durch Drücken von **■** aktivieren.

Hinweise zum Makeln und Anklopfen

Auf dem Display wird automatisch der Status der jeweils bestehenden Verbindung zusammen mit einer Standardoption angezeigt. Drücken Sie **■**, um die angezeigte Option zu akzeptieren, oder **■**, um die weiteren Optionen anzuzeigen. Wenn Sie so vorgehen, werden Sie feststellen, daß selbst die Kombination eines aktiven, eines gehaltenen und eines anklopfenden Anrufs leicht zu bewältigen ist.

Es folgt eine Zusammenfassung typischer Situationen:

- Um eine aktive Verbindung zu beenden, drücken Sie die Taste **■**. Wenn im Hintergrund eine gehaltene Verbindung besteht, werden Sie automatisch wieder mit diesem Gesprächspartner verbunden.
- Um die aktive Verbindung zu halten und einen weiteren Anruf vorzunehmen, drücken Sie die Taste **■**, und wählen Sie die Option **Ruf makeln**. Drücken Sie dann die Taste **■** erneut, und wählen Sie die Option **Neuer Anruf**.

- Um die aktive Verbindung zu halten und eine gehaltene Verbindung wiederherzustellen, drücken Sie die Taste **■**, und wählen Sie die Option **Gespräche wechseln**.
- Um einen anklopfenden Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie **■**. Die aktive Verbindung wird gehalten. Um die aktive Verbindung vor Entgegennahme des anklopfenden Anrufs zu beenden, drücken Sie **■**, und wählen Sie **Akt.Gespräch beenden** oder **Makeln beenden**.
- Um einen anklopfenden Anruf zurückzuweisen, drücken Sie **■**, und wählen Sie **Anklopfen ablehnen** (oder drücken Sie einfach **■**).

■ Wenn ein Anruf anklopft, während neben der aktiven Verbindung bereits eine zweite Verbindung gehalten wird, können Sie diesen Anruf erst entgegennehmen, wenn Sie entweder die aktive oder die gehaltene Verbindung beendet haben.

■ Wenn die Option der Anruferkennung eingeschaltet ist, wird statt „Anruf wartet“ die Rufnummer angezeigt.





Anrufsperrung

Die Anrufsperrung ist eine Netzwerkfunktion, mit der Sie bestimmte aus- oder eingehende Anrufe sperren können.

Wenn Sie versuchen, die Einstellungen der Rufsperrung zu ändern, werden Sie evtl. aufgefordert, das erforderliche Passwort einzugeben. Anschließend benötigt das Telefon einige Momente, um das Netzwerk über die neuen Einstellungen zu informieren. Wenn das Netzwerk die Einstellungen geändert hat, wird auf dem Display eine Bestätigung angezeigt.

Das vorläufige Passwort erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter, wenn Sie diesen Dienst freischalten lassen.


Diese Option kann durch die Einstellung „Anrufumleitung“ oder „Festgelegte Nummern“ beeinflusst werden.





Nachricht

Nachricht*

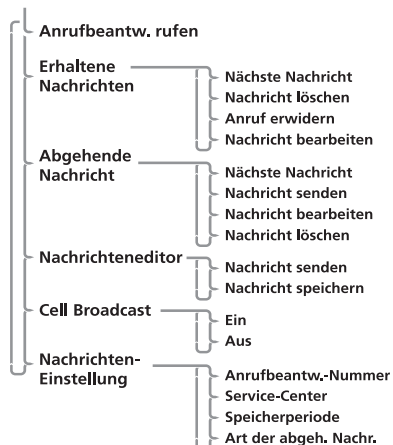

Kurzmitteilungen*

Dies sind Mitteilungstexte, die speziell von Ihrer Rufnummer aus oder an Ihre Rufnummer gesendet werden.

Wenn eine Kurzmitteilung eingeht, geschieht folgendes:

- 1 Ihr Telefon gibt drei kurze Warntöne ab.
- 2 Auf dem Display erscheint das Symbol  (Mitteilungen).
- 3 Wenn genügend Speicherplatz verfügbar ist, wird die Mitteilung gespeichert und kann später angezeigt werden. Wenn nicht genügend Speicher vorhanden ist, blinkt das Symbol . In diesem Fall müssen eine oder mehrere Mitteilungen gelöscht werden, bevor die neue Mitteilung gespeichert werden kann.



Ihr Netzanbieter überträgt eine Mitteilung über einen begrenzten Zeitraum hinweg. Wenn Sie keinen Speicherplatz freimachen, bevor die Mitteilung im Netzwerk gelöscht wird, können Sie sie nicht empfangen oder lesen.

* Hängt von den Funktionen ab, für die Sie im Funknetz eine Berechtigung haben.



Cell Broadcast-Nachrichten

Cell Broadcast-Nachrichten sind allgemeine Mitteilungen, die an eine Gruppe von Telefonen gesendet werden und die Sie nur empfangen können, wenn Ihr Telefon im Bereitschaftsmodus ist. Diese Mitteilungen werden auf numerierten Kanälen gesendet, wobei auf jedem Kanal in der Regel bestimmte Arten von Informationen zu empfangen sind.

Fragen Sie Ihren Netzanbieter nach einer Liste der verfügbaren Kanäle und der auf ihnen gesendeten Informationen.

Wenn das Ende der Mitteilung erreicht ist, wird sie immer wieder von vorne angezeigt, bis Sie sie löschen oder eine neue Mitteilung eingeht.

MOBILBOX RUFEN

Um die aktuelle Mobilboxnummer anzuwählen, drücken Sie die Taste

Lesen von Kurzmitteilungen

Mit Hilfe der Tasten können Sie die Mitteilungen in der Liste „Erhaltene Nachrichten“ oder „Abgehende Mitteilung“ anzeigen.

Um eine bestimmte Mitteilung anzuzeigen, geben Sie die entsprechende Nummer ein; drücken Sie beispielsweise für die 5. Mitteilung. Existiert die angegebene Mitteilung nicht, wird Nachr.Nr. ungültig angezeigt.

Sie können auch die Taste drücken und die Option Nächste Nachricht wählen, um die jeweils nächste Mitteilung anzuzeigen.

Erstellen und Bearbeiten von Kurzmitteilungen

Sie können Mitteilungstexte mit dem *Nachrichteneditor* erstellen oder bearbeiten. Beim Aufrufen des Editors wird die zuletzt bearbeitete Mitteilung angezeigt. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Mitteilung zu löschen und eine neue zu beginnen, oder ändern Sie die Mitteilung.

Drücken Sie die Taste , wenn die Mitteilung fertiggestellt ist. Sie können sie nun versenden oder speichern.

Erhaltene Nachrichten

Mit Hilfe dieser Option können Sie die Kurzmitteilungen, die an Ihr Telefon gesendet wurden, anzeigen und verwalten. Wenn Sie diese Option auswählen, wird eine Meldung angezeigt, in der die Anzahl der Mitteilungen insgesamt sowie die Anzahl der neu eingegangenen Mitteilungen angegeben sind.

Wenn Sie die Taste drücken, während eine Ihrer Mitteilungen angezeigt wird, können Sie zum Untermenü „Nächste Nachricht“, „Nachricht löschen“, „Anruf erwidern“ und „Nachricht bearbeiten“ wechseln.



Abgehende Nachricht

Mit Hilfe dieser Option können Sie alle abgehenden Mitteilungen anzeigen und bearbeiten. Diese Mitteilungen werden auf Ihrer SIM-Karte gespeichert. Wenn Sie diese Option auswählen, wird zuerst die Anzahl der Meldungen insgesamt und anschließend die erste Mitteilung in der Liste angezeigt.

 Sie können eine abgehende Mitteilung erst dann abschicken, wenn die Nummer des Service-Centers eingestellt wurde. Siehe „Nachrichten-Einstellung“.

Wenn Sie die Taste  drücken, während eine Ihrer Mitteilungen angezeigt wird, können Sie zum Untermenü „Nächste Nachricht“, „Nachricht senden“, „Nachricht bearbeiten“ und „Nachricht löschen“ wechseln.

Nachrichteneditor

Mit dem Nachrichteneditor können Sie die angezeigte Mitteilung bearbeiten und sie anschließend entweder versenden oder in der Liste Ihrer abgehenden Mitteilungen speichern.

Cell Broadcast

Mit Hilfe dieser Option können Sie die Einstellungen für die Cell Broadcast-Nachrichten festlegen.

Eine Cell-Broadcast-Nachricht, die auf Ihrem Display abläuft, kann durch Drücken der Taste  angehalten und erneut gestartet werden. Drücken Sie die Taste , um die Nachricht erneut von Anfang an anzuzeigen.

Nachrichten-Einstellung

Anrufbeantw.-Nummer

Mit Hilfe dieser Option können Sie die Rufnummer eingeben, die von der Option „Anrufbeantw. rufen“ verwendet werden soll.

Wenn diese Nummer gespeichert wurde, kann sie durch Drücken von  auch direkt gewählt werden.

Diese Position kann so programmiert werden, daß jede beliebige andere Nummer gewählt wird, wenn Sie keinen sofortigen Zugriff auf den Anrufbeantworter wünschen.

Diese Position kann von Ihrem Diensteanbieter programmiert und gesperrt werden. Ist dies der Fall, erscheint diese Option nicht.

Service-Center

Bevor Sie eine Mitteilung versenden können, müssen Sie mit Hilfe dieser Option die Nummer Ihres Nachrichten-Service-Centers eingeben. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Speicherperiode

Mit Hilfe dieser Option können Sie angeben, wie viele Stunden Ihre Mitteilung, sofern sie nicht zwischenzeitlich abgerufen wird, im Service-Center gespeichert bleiben soll, bevor sie gelöscht werden darf.


Art der abgeh. Nachr

Diese Option ist netzwerkabhängig und kann verwendet werden, um das Format Ihrer abgehenden Nachrichten anzugeben. Die folgenden Typen sind verfügbar: Text (Standardeinstellung), Fax, X400, Paging, E-Mail, ERMES oder Stimme.





Telefoneinstellung

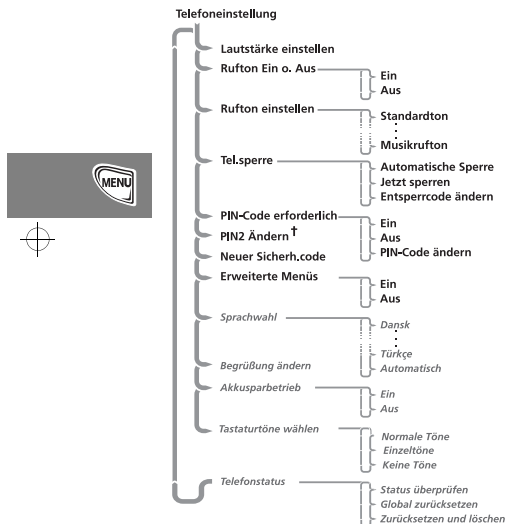

† Verfügbarkeit hängt vom Typ Ihrer SIM-Karte ab.

LEITUNG WÄHLEN

Mit dieser Option können Sie zwischen Leitung 1 und Leitung 2 hinund herschalten.

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN.

Mit dieser Option können Sie die Lautstärke des Ruftons einstellen.

Rufton ein oder aus

Mit Hilfe dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon einen eingehenden Anruf durch einen Rufton oder durch eine Meldung auf dem Display anzeigt.

Rufton einstellen

Mit dieser Option können Sie festlegen, mit welchem Rufton Ihr Telefon Sie auf einen eingehenden Anruf aufmerksam macht.

Rufton 2 einstellen

Mit dieser Option können Sie festlegen, mit welchem Rufton Ihr Telefon Sie auf einen auf Leitung 2 eingehenden Anruf aufmerksam macht.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine zweite Leitung freigeschaltet ist.



Telefonsperre

Mit Hilfe dieser Option können Sie das Telefon sperren und den Entsperrcode ändern.

Der Code ist eine vierstellige Nummer. Ab Werk ist die Nummer **1234** eingestellt. Dieser Code kann mit Hilfe der Option „Entsperrcode ändern“ jederzeit geändert werden.

Wählen Sie die Option **Automatische Sperre**, damit Ihr Telefon bei jedem Einschalten automatisch gesperrt ist.

PIN-Code erforderlich

Mit dieser Option kann der PIN-Code festlegt und geändert werden.

Wird die PIN-Nummer dreimal hintereinander falsch eingeben, wird Ihre SIM-Karte automatisch blockiert und die Meldung **Blockiert angezeigt.**

Freigeben Ihres Telefons

Wenn die Meldung **Blockiert** angezeigt wird, müssen Sie einen Code und eine Tastenfolge zur Freigabe des Telefons eingeben, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen können.

Den achtstelligen PIN-Code zum Entsperren der SIM-Karte haben Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte von Ihrem Netz-anbieter erhalten.

Mit der folgenden Tastenkombination können Sie Ihr Telefon entsperren:



Entsperrcode

Neuer PIN

Neuer PIN

Der neue PIN-Code muß aus vier bis acht Ziffern bestehen.

Wird dieser Schritt zehnmal hintereinander falsch durchgeführt, wird Ihre SIM-Karte permanent gesperrt.

PIN2 ändern

Mit dieser Option können Sie Ihren PIN2-Sicherheitscode ändern.

Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN2-Sicherheitscode eingeben, wird die Meldung **Blockiert** angezeigt.

Freigeben Ihres Telefons. Wenn die Meldung **Blockiert** angezeigt wird, müssen Sie einen Code und eine Tastenfolge zur Freigabe des Telefons eingeben, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen können.

Den achtstelligen PIN-Code zum Entsperren der SIM-Karte haben Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte von Ihrem Netz-anbieter erhalten.

Ob eine PIN2-Sicherheitscode verfügbar ist, hängt von der verwendeten SIM-Karte ab.



Entsperrcode

Neuer PIN2

Neuer PIN2

Wird dieser Schritt zehnmal hintereinander falsch durchgeführt, wird Ihre SIM-Karte permanent gesperrt

Neuer Sicherh.code.

Mit dieser Option können Sie den Sicherheitscode ändern, der ab Werk auf **000000** eingestellt ist.





Erweiterte Menüs

Mit dieser Option können Sie die erweiterten Menüs ein- oder ausschalten (Ein oder Aus).

Sprachwahl

Mit dieser Option können Sie die Sprache der angezeigten Meldungen ändern.

Begrüßung ändern

Mit Hilfe dieser Option können Sie die Meldung ändern, die beim Einschalten Ihres Telefons angezeigt wird.



Akkusparbetrieb

Mit dieser Option können Sie die Effizienz Ihres Akkus verbessern. Diese Funktion, die auch als DTX (Discontinuous Transmission) bezeichnet wird, bewirkt, daß Ihr Telefon mit geringerer Leistung arbeitet, wenn Sie ein Gespräch führen, aber nicht selbst sprechen.

Tastaturtöne auswählen

Mit dieser Option können Töne per Knopfdruck geändert oder ausgeschaltet werden.

Telefonstatus

Status überprüfen.

! Diese Option sollte mit größter Vorsicht verwendet werden.

Mit dieser Option können Sie bestimmte Telefonoptionen auf ihre ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen.

Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, den

Sicherheitscode einzugeben. Wenn Sie dies getan haben, werden die folgenden Einstellungen vorgenommen:

- Die Funktionen „Automatische Rufannahme“, „Ruf-Timer“, „Anzeige eing. Anrufe“, „Akkusparbetrieb“, „Automatisch Freisprechen“, „Automatische Sperre“ und „Cell Broadcast“ werden abgeschaltet.
- Die Option „Sprachwahl“ wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
- Die Tastaturtöne werden auf „Normal“, der Rufton auf „Standard“, die Ruflautstärke auf „Mittel“ und die Art der Netzsuche auf „Mittlere Netzsuche“ zurückgesetzt.
- Die Speicherperiode für Kurzmitteilungen wird auf 24 Stunden und die Art der Mitteilungen auf „Text“ zurückgesetzt.

Zurücksetzen und löschen

! Diese Option sollte mit größter Vorsicht verwendet werden.


Mit Hilfe dieser Option können Sie bestimmte Telefonoptionen auf ihre ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen.

- Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben. Nach der Eingabe des Sicherheitscodes werden dieselben Einstellungen vorgenommen wie bei der Option „Global zurücksetzen“. Darüber hinaus geschieht folgendes:



Netzauswahl

Netzauswahl

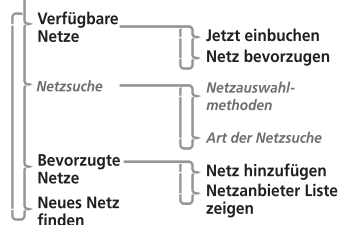

Ihr Telefon sucht automatisch nach dem zuletzt verwendeten Netzwerk. Wenn dieses Netzwerk aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ist, versucht Ihr Telefon, sich in einem neuen Netz einzubuchen.

Verfügbare Netze

Wenn Sie diese Option auswählen, sucht Ihr Telefon die Umgebung nach erreichbaren Netzwerken ab. Wenn die Suche beendet ist, drücken Sie die Tasten **■** und **■**, um die einzelnen Einträge der Liste anzuzeigen. Wenn ein Netz angezeigt wird, in das Sie sich einbuchen möchten, oder das Sie in Ihre Liste der bevorzugten Netze aufnehmen möchten, drücken Sie die Taste **■**.

Netzsuche

Mit Hilfe dieser Optionen können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon versuchen soll, sich in ein Netz einzubuchen, und auf welche Art und Weise dies geschehen soll.

■ Wenn Sie die schnelle oder die permanente Netzsuche eingestellt haben, wird der Akku möglicherweise deutlich stärker beansprucht.

Bevorzugte Netze

Netz hinzufügen

Mit Hilfe dieser Option können Sie ein Netzwerk in Ihre Liste bevorzugter Netze aufnehmen.

Netzanbieter Liste zeigen

Mit Hilfe dieser Option können Sie die in Ihrer Liste der bevorzugten Netzwerke enthaltenen Netze anzeigen. Wenn Sie die Taste **■** drücken, wird der aktuelle Eintrag ausgewählt und ein Untermenü mit Optionen zum Verschieben und Löschen des Eintrags aufgerufen.


Neues Netz finden

Wenn Sie diese Option auswählen, versucht das Telefon, sich in ein Netz einzubuchen. Wenn sich das Telefon in kein anderes Netz einbuchen kann, versucht es, erneut eine Verbindung zum vorherigen Netzwerk aufzubauen.





Gesprächszähler

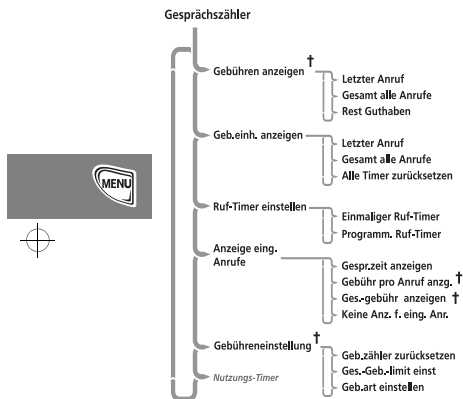

† Steht nur bei bestimmten SIM-Karten zur Verfügung.

Gebühren anzeigen

Nur verfügbar, wenn Sie Gebührenimpulse empfangen.

Zeigt die Kosten Ihrer Anrufe oder der Höhe des verbleibenden Guthabens an. Die Beträge werden je nach Wert der Option **Geb. art.** einstellen in Telefon- oder Währungseinheiten angezeigt.

Geb. einh. anzeigen

Zeigt die Dauer Ihrer Gespräche an und setzt den Zähler zurück auf Null.

Ruf-Timer einstellen

Es gibt zwei programmierbare Gesprächsdaueranzeigen:

- Der „Einmalige Ruf-Timer“ piepst während einer Verbindung nur einmal nach Ablauf einer voreingestellten Zeit.
- Der „Programm. Ruf-Timer“ piepst während einer Verbindung regelmäßig in voreingestellten Zeitabständen.

Beide Ruf-Timer piepsen zehn Sekunden vor Ablauf der voreingestellten Zeit.

Anzeige eing. Anrufe

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie festlegen, ob während einer Verbindung der Timer oder der Gebührenzähler angezeigt werden soll. Wenn Sie keinen Gebührenimpuls empfangen, ist nur der Timer verfügbar.

Gebühren einstellen

Diese Menüpunkte sind nur verfügbar, wenn Sie einen Gebührenimpuls empfangen.

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Einstellungen für Ihre Gebührenimpulse anpassen. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Ihren PIN2-Sicherheitscode einzugeben.



Nutzungs-Timer

Mit Hilfe dieser Option können Sie die Gesamtdauer aller mit Ihrem Telefon ausgeführten Anrufe anzeigen.


Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.





Zubehör-Menü

Zubehör-Setup

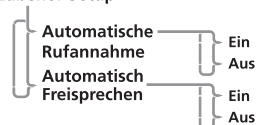

Dieses Menü kann nur angezeigt werden, wenn das Telefon mit einem Autoeinbausatz verwendet wird.

Automatische Rufannahme

Ermöglicht das automatische Beantworten eines eingehenden Anrufs nach zwei Klingeltönen.

Automatisch Freisprechen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, empfängt das Telefon eingehende Anrufe stets im Freisprechbetrieb. Um während eines Anrufs zwischen Freisprech- und Privatbetrieb hin- und herzuschalten, drücken Sie .

Zugelassenes zubehör

Das folgende Zubehör ist zur Verwendung für Ihr Mobiltelefon ausgelegt und separat beziehbar. Weitere Zubehörteile sind im Handel gesondert erhältlich.

Standard Reiseladegerät, SPN4365

Zigarettenanzünderkabel, 74631

Reise-Schnelladegerät, 74630

Fahrzeughalterung, 74633

Akku, 720 mAh (NiCd), 74628

Akku, 920 mAh (NiMH), 74629

Fahrzeug-Kit, S6778

Autoeinbausatz mit Freisprecheinrichtung, S6987

Portable Freisprecheinrichtung, SYN4937

Adapter für portable Freisprecheinrichtung, SYN5532.









68P09408A39

 and **MOTOROLA** are registered trademarks of Motorola.