

Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon C200 von Motorola entschieden haben.

MOTOROLA, das stilisierte M-Logo und alle sonstigen Warenzeichen, die hierin als solche gekennzeichnet sind, sind Warenzeichen von Motorola, Inc. (r) Reg. US-Patentamt. Alle anderen Produkt- oder Servicenummern sind im Besitz ihrer entsprechenden Eigentümer.

(c) 2003 Motorola, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. **Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts erteilt wird, gewährt.**


Contents

Willkommen	1
Telefon, Akku und SIM-Karte	5
Gerätebeschreibung	5
Display im Bereitschaftsmodus	7
Softkeys	8
Erste Schritte	13
Ihre SIM-Karte	13
Akku verwenden	14
Informationen zu Ihrem Mobiltelefon	17
Handy einschalten	17
Anrufe ausführen	17
Anruf beenden	18
Anruf annehmen	18
Telefon ausschalten	18
Uhrzeit und Datum einstellen	19
Kurzwahl	19
Sprachnachricht abhören	20
Auslandsgespräche	20
Notrufe	20
Wählen einer Durchwahl	20
Letzte verpasste, gewählte und angenommene Anrufe ..	21
Verwenden von Kurzwahlnummern	22
Zugriff auf das Telefonbuch	22
Schnellzugriff auf das Menü Nachrichten	23
Telefonbucheinträge im Bereitschaftsmodus hinzufügen ..	23
Anklopfen	23
Anruf halten	24
Menü Optionen	24
Einstellen der Hörerlautstärke	26



Tastatur sperren	26
Menü Eingabeart	27
Auswählen einer Eingabeart	27
Quick Access	37
Schnellzugriffsmenü	37
Arbeiten mit dem Quick Access Menü	37
Menüs	38
Menüs	39
 Telefonbuch (1)	41
 Audio-Einstellungen (2)	47
 Nachrichten (3)	54
 Tools (4)	65
 Netz (5)	73
 Sicherheit (6)	73
 Info-Dienste (7)	76
 Einstellungen (8)	82
Übersicht über die Menüstruktur	86
Wartung und Pflege	87
Probleme und Lösungen	88

Telefon, Akku und SIM-Karte

Gerätebeschreibung

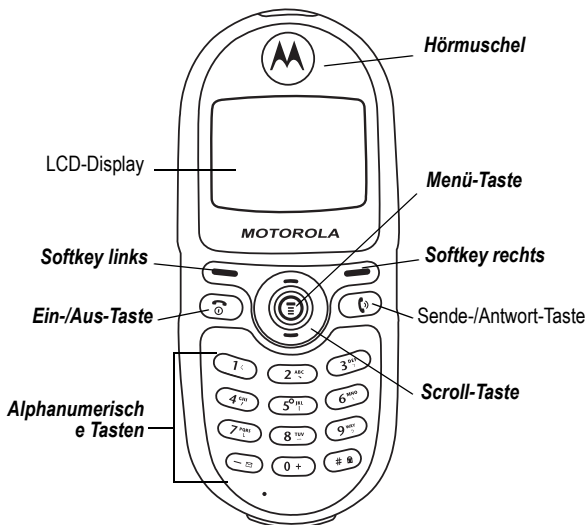


Hinweise zum Verwenden der einzelnen Tasten finden Sie in "Funktionstasten" auf Seite 8.

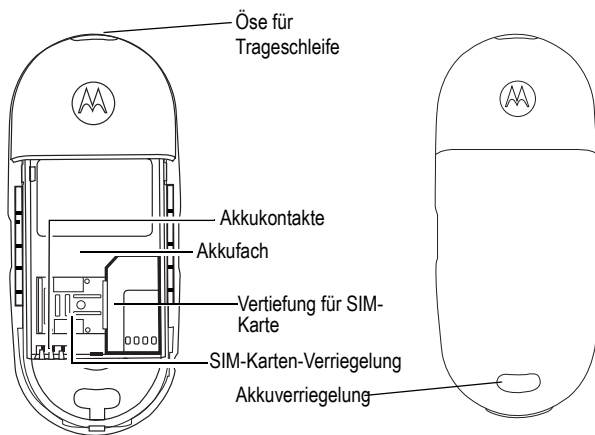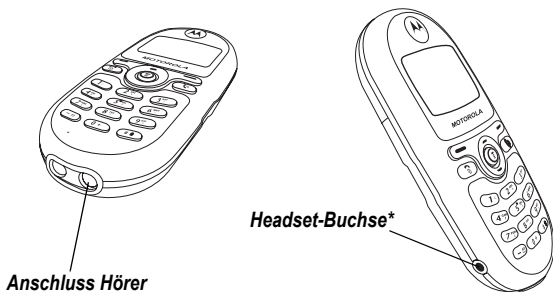

*** Zum Anschluss des optionalen Headsets**

Display im Bereitschaftsmodus

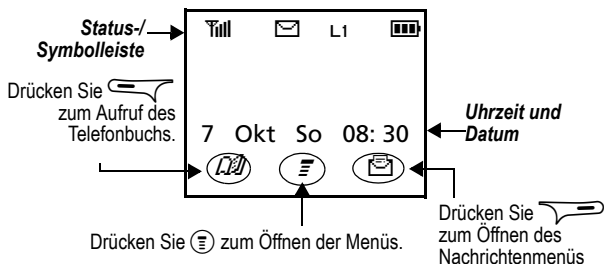

Symbole im Standby-Display

Häufige Symbole, die im Standby-Display angezeigt werden:

Icon (Bild)	Funktion	Beschreibung
	Signalstärke	Signalstärke des entsprechenden Netzes. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.
	Kurznachricht t	Eine SMS wird empfangen oder ungelesene Nachrichten sind vorhanden. (Siehe Seite 54.)
	Nachricht in Mailbox	Ihre Mailbox enthält neue Sprachnachrichten. (Siehe Seite 62.)
	Rufumleitung	Alle eingehenden Anrufe werden an eine bestimmte Nummer umgeleitet. (Siehe Seite 79.)

Icon (Bild)	Funktion	Beschreibung
L1	Leit. wählen	Die aktuell verwendete Leitung. (Siehe Seite 81.)
	Nur Vibration	Bei eingehenden Anrufen vibriert das Handy, ohne zu klingeln. (Siehe Seite 48.)
	Akku	Ladezustandsanzeige: Je mehr Segmente der Balkengrafik angezeigt werden, desto stärker ist die Akkuladung. Drei Balken: Akku ist voll. Kein Balken: Akku sofort laden. Das Icon zeigt den Ladevorgang entsprechend an.
	Tastensperre	Die Tastensperre ist aktiviert. (Siehe Seite 26 und 84.)
	Roaming	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Handy nicht in seinem Heimnetz eingebucht ist.

Softkeys

Funktionstasten

In dieser Bedienungsanleitung bedeutet *gedrückt halten*, die betreffende Taste ca. 2 Sekunden gedrückt zu halten. *Drücken* bedeutet, dass die Taste gedrückt und gleich wieder losgelassen wird.

Die Liste enthält nicht sämtliche Tastenfunktionen. Weitere Tastenbefehle sind den entsprechenden Abschnitten dieser Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Softkeys	Befehle und Funktionen
	Ein-/Aus-Taste • Gedrückt halten, um das Telefon ein- oder auszuschalten. • Zum Beenden oder Abbrechen eines Anrufs drücken. • Zum Zurückkehren zum vorherigen Menü drücken.
	Sende-/Antwort-Taste • Zum Senden oder Beantworten eines Anrufs drücken. • Im Bereitschaftsmodus gedrückt halten, um die Nummer des letzten Anrufs erneut zu wählen. • Im Bereitschaftsmodus drücken, um die zuletzt gewählte / verpasste / angenommene Nummer zu wählen. • Drücken, um eine Option auszuwählen oder zu aktivieren.
	Menü-Taste • Zugriff auf das Hauptmenü aus dem Bereitschaftsmodus. • Während eines Anrufs drücken, um auf das Menü Optionen zuzugreifen. • Während der Eingabe drücken, um auf das Menü Eingabeart zuzugreifen.

Softkeys	Befehle und Funktionen
	Softkey rechts Ausführung des unten rechts auf dem Display angezeigten Befehls: • In Menüs drücken, um eine Option auszuwählen oder zu aktivieren (wenn [SELECT]/[OK]/[OPTION] angezeigt wird). • Im Bereitschaftsmodus drücken, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen (wenn  angezeigt wird). • Eingegebene Ziffern/Text bestätigen (wenn [OK] angezeigt wird).
	Softkey links Ausführung des unten links auf dem Display angezeigten Befehls: • In Menüs drücken, um eine Auswahl/ einen Vorgang abubrechen und zum vorherigen Menü oder Display zurückzukehren (wenn [QUIT]/[EXIT] angezeigt wird). • Im Bereitschaftsmodus drücken, um auf das Telefonbuch-Verzeichnis zuzugreifen (wenn  angezeigt wird). • Während der Eingabe drücken, um eine Ziffer/einen Buchstaben zu löschen; gedrückt halten, um alle Ziffern/ Buchstaben zu löschen (wenn [DEL] angezeigt wird).

Softkeys	Befehle und Funktionen
	Scroll-Taste • Blättern in Menüs und Optionen. • Lautstärke während eines Anrufs verändern. • Im Bereitschaftsmodus drücken, um das Quick Access Menü aufzurufen. • Im Bereitschaftsmodus gedrückt halten, um Telefonbuch zu öffnen. • Während der Eingabe einmal drücken, um den Cursor zur nächsten/letzten Einfügemarke zu bewegen; gedrückt halten, um den Cursor kontinuierlich zu bewegen.
	Mailbox-Taste • Im Bereitschaftsmodus gedrückt halten, um die Rufnummer der Mailbox zu wählen.
	Sperrtaste • Im Bereitschaftsmodus gedrückt halten, um die Tasten zu sperren.
	Nummerntasten • Im Bereitschaftsmodus gedrückt halten, um eine der ersten 9 im Telefonbuch gespeicherten Rufnummern anzuwählen. • In Menüs drücken, um eine entsprechende Option direkt aufzurufen.

Alphanumerische Tasten

Die nachstehende Tabelle enthält eine Übersicht über die alphanumerischen Tasten und die entsprechenden Buchstaben, und Symbole.

Taste	Kleinschreibung
	, . : 1 % ! ? ; " ' < > () @ &
	A B C 2 Å Ä å ä à ç æ ß
	D E F 3 Δ Φ è é Ê £ Æ \$
	G H I 4 € î ï ð
	J K L 5 Λ _
	M N O 6 Ω Ñ ñ ò Ö ö Ø ø
	P Q R S 7 Π Σ ¥ §
	T U V 8 Θ ü Ü ù
	W X Y Z 9 Ξ Ψ
	(Leerzeichen) 0
	+ - * / =
	# P

Erste Schritte


Ihre SIM-Karte

Zur Inbetriebnahme Ihres Handys müssen Sie zunächst die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte SIM-Karte (Subscriber Identification Module) einsetzen. Die SIM-Karte enthält Ihre Teilnehmernummer und Ihre Telefonnummer sowie einen Speicher für Telefonnummern, Nachrichten usw.

Einsetzen der SIM-Karte


Hinweis: Durch Kratzer können die Metallkontakte der SIM-Karte beschädigt werden. Gehen Sie entsprechend vorsichtig mit der SIM-Karte um.

- 1 Nehmen Sie den Akku heraus.
- 2 Suchen Sie die Vertiefung für die SIM-Karte.
- 3 Setzen Sie die SIM-Karte vollständig so in die Vertiefung ein, dass die Metallkontakte der SIM-Karte nach unten weisen und die abgeschrägte Ecke links oben liegt.
- 4 Schieben Sie die Verriegelung über die SIM-Karte.



Entfernen der SIM-Karte

- 1 **Nehmen den Akku heraus.**
- 2 Ziehen Sie die SIM-Karten-Verriegelung zurück, und nehmen Sie dann die Karte aus der Vertiefung.




Akku verwenden

Achtung:Keinesfalls den Akku bei eingeschaltetem Gerät herausnehmen, da andernfalls alle persönlichen Einstellungen auf der SIM-Karte oder im Gerätespeicher verloren gehen können.


Einsetzen des Akkus

- 1 Setzen Sie den Akku so in das Gerät ein, dass seine Kontakte in die Kontakte des Akkufachs eingreifen.
- 2 Schieben Sie den Akkufachdeckel auf das Telefon, so dass er einrastet.

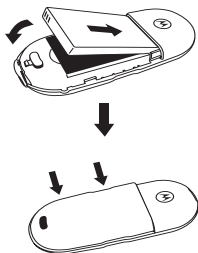

Herausnehmen des Akkus

- 1 Halten Sie Taste auf der Unterseite des Akkufachdeckels gedrückt, und ziehen Sie den Deckel vom Telefon ab.




- 2 **Heben Sie den Akku vom unteren Ende an heraus.**



Laden des Akkus

Ein niedriger Akkustand wird durch einen Warnton und die Meldung **Battery Low** angezeigt. Kurz bevor der Akku vollständig erschöpft ist, erinnert Sie die Anzeige  daran, das Gerät sofort zu laden. Anschließend schaltet sich das Handy ab.

- 1 Stecken Sie den Stecker des Reiseladegeräts in den Anschluss unten rechts am Handy ein.

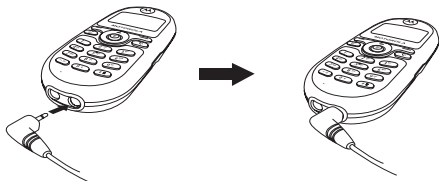

- 2 Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts wieder ab, wenn der Ladevorgang beendet ist.

Tipp: Das vollständige Aufladen eines neuen Akkus dauert ca. 24 Stunden. Das Wiederaufladen dauert ca. 160 Minuten. Während des Ladevorgangs blinkt das Symbol , bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

Tipp: Wenn der Akku sehr stark entladen ist, können Sie das Telefon nach dem Anschließen des Ladegeräts nicht sofort

benutzen. In diesem Fall müssen Sie es mindestens eine Stunde lang laden, bevor Sie wieder telefonieren können. Bei einem zu stark entladenen Akku leuchtet die Displaybeleuchtung kurz auf, wenn das Ladegerät angeschlossen wird.

Informationen zu Ihrem Mobiltelefon

Handy einschalten

 gedrückt halten, um das Telefon einzuschalten.

Anrufe ausführen

- 1 **Geben Sie Ihre PIN ein.** Wenn Sie sich bei der Eingabe Ihres PIN-Codes vertippt haben, löschen Sie die falsche Nummer, indem Sie links auf  (**DEL**) drücken. Drücken Sie anschließend zur Bestätigung  (**OK**) oder .

Tipp: PIN (Personal Identification Number)-Code ist eine Zahlenkombination, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Mit dem PIN-Code können Sie Ihre SIM-Karte verwenden und die Dienste Ihres Betreibers nutzen.

Hinweis: Wenn Sie dreimal nacheinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Um die SIM-Karte zu entsperren, müssen Sie den PUK-Code (Personal Unblocking Key) der Karte eingeben. Bitte erfragen Sie den PUK-Code bei Ihrem Netzbetreiber.

- 1 Sobald Ihr PIN-Code akzeptiert wurde, sucht das Handy automatisch das richtige Netz, um sich dort einzuwählen. Dies wird durch  angezeigt. **Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.** Nach erfolgreichem Empfang von Netzsignalen ist ein zweifacher Piepton zu hören, die LCD-Anzeige des Handys zeigt das Netz, mit dem eine Verbindung besteht, und das Gerät schaltet in den Bereitschaftsmodus.
- 2 Nun können Sie mit Hilfe der Tasten des Tastenfelds die gewünschte Nummer wählen. Drücken Sie  (**DEL**), um eine falsche Nummer zu löschen. Drücken Sie , um Ihren Anruf auszuführen.

Hinweis: Wenn das Netz außer Reichweite liegt, erscheint keine Signalanzeige auf dem Display.

Hinweis: Die Signalstärke wird auch angezeigt, wenn Sie mit einem Netz verbunden sind, auf das Sie nicht zugreifen können. Sie können dann nur Notrufe durchführen.

Hinweis: Während eines Anrufs können Sie die auf Seite 24 beschriebenen Optionen nutzen.

Anruf beenden

Wenn Sie einen Anruf beenden möchten, drücken Sie  oder  (**EXIT**), um das Gespräch zu beenden und in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren. Sie können  oder  (**EXIT**) auch drücken, wenn Sie einen Anruf nicht annehmen möchten.

Anruf annehmen

Wenn Ihr Gerät klingelt oder vibriert, erscheint auf dem Display der Name oder die Telefonnummer des Anrufers.

Hinweis: Netzabhängig.

Der angezeigte Name ergibt sich aus dem Eintrag im Telefonbuch. Drücken Sie  (**OK**) oder , um einen Anruf entgegenzunehmen. Sie können eingehende Anrufe auch durch Drücken einer beliebigen Taste entgegennehmen.

Hinweis: Um die Einstellungen beim Entgegennehmen eines Anrufs zu ändern, wählen Sie **[Profiles]** im Menü **Audio-Setup**.

Näheres siehe unter Seite 49.

Wenn Sie einen Anruf zurückweisen möchten, drücken Sie  oder .

Telefon ausschalten

 gedrückt halten, um das Telefon auszuschalten.

Uhrzeit und Datum einstellen

Uhrzeit und Datum bleiben auch nach dem Ausschalten des Telefons erhalten.

Wenn Sie den Akku herausnehmen und wieder einsetzen, passiert beim nächsten Einschalten des Telefons Folgendes:

- Das Telefon verwendet die zuletzt gespeicherten Einstellungen für Uhrzeit und Datum als aktuelle Zeit- und Datumseinstellung.
- Das Menü zum Einstellen von Uhrzeit und Datum wird angezeigt.

Drücken Sie  (**(CHANGE)**), um die Einstellungen von Uhrzeit und Datum zu bearbeiten. (Weitere Informationen finden Sie unter "Zeit / Dat einst. (8-2)" auf Seite 83.)

Drücken Sie  (**(EXIT)**), um die gespeicherten Einstellungen von Uhrzeit und Datum zu übernehmen und zur Bereitschaftsanzeige zu wechseln.

Kurzwahl

Im Bereitschaftsmodus gibt es zwei Möglichkeiten, eine Telefonnummer durch Drücken einer einzigen Taste zu wählen.

- Halten Sie  gedrückt. Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch erneut angewählt.
- Sie können eine der ersten neun im Telefonbuch gespeicherten Nummern wählen, indem Sie die zugehörige laufende Nummer aus dem Telefonbuch gedrückt halten. Wenn sich die gewünschte Telefonnummer im Telefonbuch beispielsweise an fünfter Stelle befindet, halten Sie  gedrückt, um den Anruf zu tätigen.

Sprachnachricht abhören

Halten Sie im Bereitschaftsmodus (✕☑) gedrückt, um die Mailboxzentrale Ihres Netzbetreibers anzurufen und die Nachricht eines Anrufers abzuhören. Sie können auch die Option Mailbox im Menü Nachrichten wählen, um Ihre Mailbox abzuhören. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 62.

Hinweis: Die Mailbox-Funktion ist netz- bzw. berechtigungsabhängig.

Auslandsgespräche

- 1 Geben Sie den Code für abgehende Auslandsgespräche ein, oder halten Sie (0+) gedrückt, bis + angezeigt wird.
- 2 **Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Anschlussnummer des Gesprächsteilnehmers ein.**
- 3 Drücken Sie (☎), um den Anruf auszuführen.

Notrufe

Geben Sie 112 ein (internationaler Notruf) und drücken Sie (☎). Notrufe können ohne SIM-Karte ausgeführt werden, sofern Sie sich in einem Bereich befinden, der von dem für Ihr Handy zuständigen Netz abgedeckt wird.

Wählen einer Durchwahl

Geben Sie zuerst die Telefonnummer ein und halten Sie dann (#) eine Sekunde lang gedrückt, bis P angezeigt wird. Geben Sie nun die Durchwahl ein und drücken Sie (☎), um den Anruf auszuführen.

Letzte verpasste, gewählte und angenommene Anrufe

Die letzten verpassten, angenommenen bzw. ausgeführten Anrufe mit den dazugehörigen Uhrzeit- und Datumsangaben können Sie auf zwei verschiedene Arten abrufen:

- Wenn eingehende Anrufe nicht angenommen wurden, zeigt das Telefon eine entsprechende Meldung zusammen mit der Anzahl der Anrufe an. Drücken Sie zweimal  (**SELECT**) oder . Der zuletzt verpasste Anruf wird zuerst angezeigt. Wählen Sie dann durch Drücken von  den gesuchten Anruf aus.
- Im Bereitschaftsmodus drücken Sie , um die Liste verpasster, ausgeführter bzw. angenommener Anrufe aufzurufen. Der neueste Anruf wird zuerst angezeigt. Drücken Sie , um zur gewünschten Telefonnummer zu blättern.

Erscheint die Telefonnummer eines verpassten/ausgeführten/angenommenen Anrufs auf dem Display, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie  (**SELECT**) oder , um die Nummer erneut zu wählen.
- Um die Nummer in Ihr Telefonbuch zu übernehmen, halten Sie  gedrückt. **Folgen Sie den Hinweisen zur Eingabe des Namens und zur Bestätigung der Rufnummer.** Geben Sie nun eine Position an und drücken zum Speichern  (**OK**) oder .

Hinweis: Rufnummern, die auf diese Weise gespeichert werden, sind auch im Speicher der SIM-Karte abgelegt. Um eine Telefonnummer im Telefonspeicher abzulegen s. "Im Gerät speichern (1-4)" auf Seite 43.

Verwenden von Kurzwahlnummern

Geben Sie die Position des gewünschten Telefonbucheintrags ein und drücken Sie auf . Drücken Sie anschließend  (**CALL**) oder , um die angezeigte Nummer zu wählen. Sie können auch  drücken, um im Telefonbuch zur gewünschten Nummer zu blättern.

Zugriff auf das Telefonbuch

- 1 Erscheint  im Bereitschaftsmodus auf dem Display, drücken Sie auf  für den Zugriff auf das Telefonbuch-Verzeichnis.

oder

Im Bereitschaftsmodus  gedrückt halten, um Telefonbuch zu öffnen.

- 2 Drücken Sie auf , um die Einträge (in alphabetischer Reihenfolge) durchzublättern.  erscheint oben links auf dem Display, falls der angezeigte Eintrag im Speicher der SIM-Karte abgelegt ist.  erscheint, wenn der Eintrag im Speicher des Geräts abgelegt ist.

Einen Eintrag können Sie auch finden, indem Sie den ersten Buchstaben des Eintrags eingeben. Wenn der gesuchte Name beispielsweise mit "K" beginnt, geben Sie **K** ein und drücken  (**CALL**) oder . Die Namen, die mit "K" anfangen, werden nun angezeigt. **Gehen Sie die Namen durch, bis der gewünschte erscheint.**

- 3 Sobald die gewünschte Telefonnummer erscheint, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Drücken Sie  (**SELECT**) oder , um die Nummer zu wählen.

oder

Halten Sie  gedrückt, um den Telefonbucheintrag zu ändern. Der Eintrag lässt sich auf dieselbe Weise ändern, wie Sie eine Rufnummer im Telefonbuch speichern.

Schnellzugriff auf das Menü Nachrichten

Erscheint  im Bereitschaftsmodus auf dem Display, drücken Sie , um das Menü Nachrichten zu öffnen. Nähere Informationen zum Nachrichtenmenü finden Sie auf Seite 54.

Telefonbucheinträge im Bereitschaftsmodus hinzufügen

Geben Sie eine Rufnummer ein. Drücken Sie danach  (**SAVE**) oder halten Sie  gedrückt. Folgen Sie den Hinweisen, um den Namen einzugeben und die Rufnummer zu bestätigen. Geben Sie eine Positionsnummer für den Eintrag an, und drücken Sie  (**OK**) oder , um die Daten zu speichern.

Hinweis: Rufnummern, die auf diese Weise gespeichert werden, sind auch im Speicher der SIM-Karte abgelegt. Um eine Telefonnummer im Telefonspeicher abzulegen s. "Im Gerät speichern (1-4)" auf Seite 43.

Anklopfen

Geht während eines Gesprächs ein weiterer Anruf ein, verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie  und , um den wartenden Anruf abzuweisen.
- Drücken Sie  und , um den aktiven Anruf zu beenden und den wartenden Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie  und , um den aktiven Anruf zu halten und den wartenden Anruf anzunehmen.

Hinweis: Anklopfen ist eine netz- und berechtigungsabhängige Funktion.

Anruf halten

Wenn Sie ein Telefongespräch führen und eine andere Nummer wählen möchten, können Sie das Gespräch auf ‚Halten‘ setzen, indem Sie  (**(|OPTION|)**) oder  drücken. Nachdem ein Anruf auf Halten gesetzt wurde, erscheint die Anzeige,   auf dem Display. Wenn der zweite Anruf verbunden ist, wird   angezeigt.

Ist ein Anruf aktiv und ein weiterer Anruf wird gehalten, können Sie mit  zwischen den Verbindungen wechseln.

Wird ein aktiver Anruf beendet, so wird der gehaltene Anruf fortgesetzt. Sie können einen gehaltenen Anruf auch durch Drücken von  aktivieren, wenn kein weiterer Anruf vorliegt.

Hinweis: Diese Funktion ist netz- bzw. berechtigungsabhängig.

Hinweis: Die Zahl neben  /  (im obigen Beispiel die Zahl 1) zeigt die Anzahl der gehaltenen bzw. aktiven Anrufe.

Menü Optionen

Während eines Anrufs können Sie durch Drücken von  das unten aufgeführte Menü der Anrufoptionen öffnen. Drücken Sie , um durch das Menü zu blättern. Drücken Sie dann  (**(|SELECT|)**) oder , um eine Option auszuwählen. Drücken Sie  (**(|QUIT|)**) oder  um die gewählte Option zu verlassen. .

Hinweis: Mit * gekennzeichnete Funktionen sind netz- und berechtigungsabhängig.

*SIM-Menü

Rufen Sie das SIM-Toolkitmenü auf.

Stumm

Schaltet das Mikrofon aus, sodass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Das Symbol  erscheint, wenn die Funktion eingeschaltet ist.

****Nachrichten***

Mit dieser Funktion können Sie Nachrichten lesen, schreiben und versenden. Nähere Informationen zum Nachrichtenmenü finden Sie auf Seite 54.

****Konferenz***

Das Menü Konferenz enthält folgende Optionen:

Hinweis: Die maximale Anzahl von Teilnehmern bei einer Telefonkonferenz ist je nach dem gewählten Netz unterschiedlich.

****Anruf beenden***

Während einer Telefonkonferenz können Sie das Gespräch mit einem der Teilnehmer durch Auswahl dieser Funktion beenden.

**** Gespräche wechseln***

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie sowohl aktive als auch gehaltene Anrufe haben. **[Swap]** schaltet zwischen beiden Gesprächen um, sodass Sie mit beiden Gesprächspartner sprechen können.

****Halten***

Mit dieser Funktion können Sie einen aktiven Anruf auf ‚Halten‘ setzen, um einen weiteren Anruf auszuführen.

**** Halten beenden***

Sobald Sie einen weiteren Anruf beenden, während ein vorheriger Anruf von Ihnen gehalten wird, können Sie den gehaltenen Anruf mit dieser Funktion wieder aktivieren.

****Anruf zusammenschalten***

Mit dieser Funktion können Sie eine Telefonkonferenz durchführen.

***Privat**

Damit können Sie sich während einer Konferenz mit einem Teilnehmer privat austauschen.

***Übergabe**

Mit dieser Funktion können Sie das eigene Gespräch beenden und den aktiven und den gehaltenen Anruf miteinander verbinden, so dass diese beiden Teilnehmer allein miteinander sprechen können.

Telefonbuch

Mit dieser Option öffnen Sie das Menü Telefonbuch.

Anrufliste

Enthält ausgeführte, angenommene und verpasste Anrufe. Wenn die gewünschte Rufnummer angezeigt wird, drücken Sie  oder  (SELECT), um die Nummer zu wählen, speichern oder zu löschen.

Einstellen der Hörerlautstärke

Wenn Sie telefonieren, drücken Sie , um die Lautstärke einzustellen.

Tastatur sperren


Halten Sie im Bereitschaftsmodus  gedrückt, um die Tastensperre einzuschalten. **Bei aktivierter Sperre wird unten im Standby-Display**  angezeigt. Zum Entsperren drücken Sie  (Unlock) oder  und anschließend . Die Tastensperre kann auch über die Menüoption Tastensperre aktiviert werden. **Siehe Seite 84.**

Menü Eingabeart

Ihr Handy bietet für folgende Aufgaben verschiedene Eingabemethoden:

- Kurznachrichten (SMS) schreiben
- Namen oder Nummern im Telefonbuch eingeben

Hinweis: Nähere Erläuterungen zu diesen Funktionen finden Sie in den entsprechenden Abschnitten dieser Bedienungsanleitung.

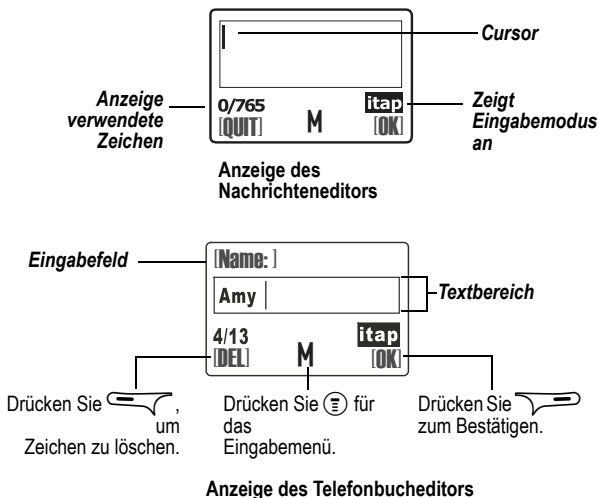

Auswählen einer Eingabeart

Drücken Sie in der Editoranzeige oder halten Sie gedrückt, um das Menü Eingabeart zu öffnen. Steuern Sie mit .

die einzelnen Menüpunkte an und drücken Sie  (**SELECT**) oder , um einen der unten aufgeführten Eingabemodi auszuwählen. Sie können dazu auch direkt die entsprechende Nummerntaste drücken.

Hinweis: Standardmäßig ist die ABC-Eingabe (ABCD) voreingestellt. **Dieser Standard kann vom Benutzer jedoch auch anders definiert werden. Siehe "Eingabeart (8-5)" auf Seite 85. Der voreingestellte Eingabeart erscheint automatisch auf dem Editor-Display.**

Hinweis: Das Menü für den Eingabemodus kann in verschiedenen Ländern variieren.


iTAP-Texteingabe

Die *intelligente Texteingabe* (iTAP, in der Abbildung der Editoranzeige dargestellt) schlägt bei jeder Eingabe eines Buchstabens passende Wörter vor. Dadurch lässt sich Text schnell und einfach eingeben. iTAP ist eine effiziente Alternative zur herkömmlichen Eingabeform, bei der eine Taste mehrfach gedrückt werden muss, damit der gewünschte Buchstabe erscheint.

Merkmale der iTAP-Texteingabe

- Ein Tastendruck pro Buchstabe. Kein mehrfaches Drücken zur Eingabe von Buchstaben.
- ***Umfangreiche Wortdatenbank mit gängigen Namen.***
- ***Enthält häufig verwendete Interpunktionszeichen und Symbole.***

Tastaturbelegung für iTAP-Texteingabe

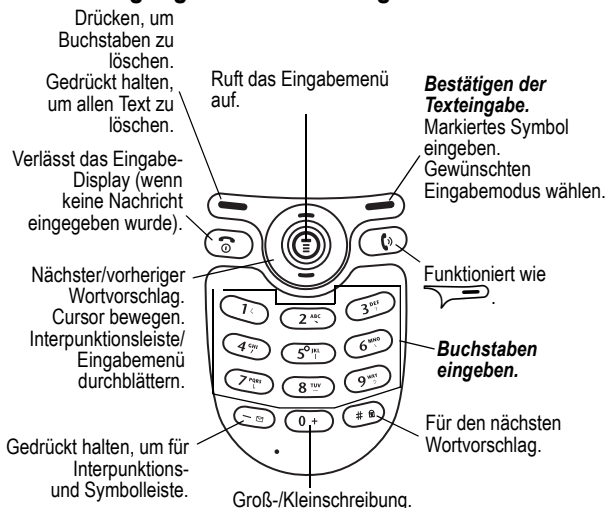

Tipps zur Verwendung der iTAP-Texteingabe

Wörter eingeben:

- Geben Sie ein Wort ein, indem Sie die entsprechende alphanumerische Taste für den jeweiligen Buchstaben einmal drücken. Lassen Sie die Reihenfolge der Buchstaben auf der Taste dabei außer Acht. Das eingegebene Wort erscheint außerhalb des Textrahmens, bis sie es bestätigen.
- Um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln, drücken Sie **0 +**. Drücken Sie kurz **(DEL)**, um einen falschen Buchstaben zu löschen, Halten Sie **(DEL)** gedrückt, um das ganze Wort zu löschen.


- Wörter verändern sich während der Eingabe von Buchstaben. Sehen Sie sich ein Wort auf dem Display erst an, wenn Sie es vollständig eingegeben haben.
- Wenn das angezeigte Wort nach der vollständigen Eingabe nicht das gewünschte ist, drücken Sie , um den nächsten Wortvorschlag zu erhalten. Sie können auch  drücken, um den nächsten bzw. vorherigen Wortvorschlag anzuzeigen. Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie  (OK) oder , um den Eintrag in den Textrahmen einzufügen und automatisch ein Leerzeichen zwischen Wort und Cursor einzufügen. Damit können Sie direkt mit der Eingabe des nächsten Wortes beginnen, ohne ein Leerzeichen eingeben zu müssen.
- Nachdem Sie ein Wort in den Textbereich eingefügt haben, drücken Sie kurz , um den Cursor zur Einfügeposition des nächsten/vorherigen Zeichens zu verschieben. Bei längerem Drücken wird der Cursor kontinuierlich verschoben.
- Im Textbereich drücken Sie kurz  (DEL), um ein Zeichen zu löschen; bei langem Drücken von  wird der gesamte Text entfernt.

Interpunktionszeichen und Symbole eingeben:


- Halten Sie  gedrückt, um die Leiste der verfügbaren Satzzeichen und Symbole unten auf dem Display anzuzeigen. Drücken Sie kurz , um die Symbole nacheinander anzusteuern; halten Sie  lang, um seitenweise durchzublättern. Drücken Sie  (OK) oder , wenn Sie ein markiertes Symbol eingeben möchten, oder die Nummerntaste für das gewünschte Symbol ( ~ , von links nach rechts).
- Drücken Sie  (QUIT) oder , um die Interpunktions- & Symbolleiste wieder auszublenden.

Demo der iTAP-Texteingabe


So geben Sie **Come home** auf dem Nachrichten-Editor-Display ein:




1 Drücken Sie , um das Menü Eingabeart zu öffnen. Wählen Sie **[Smart Input]** und drücken Sie  (**[SELECT]**) oder .




2 Drücken Sie   für das große **[C]**. Drücken Sie nun    , um die Kleinbuchstaben **c**, **m**, und **e** einzugeben.




3 Drücken Sie  (**[OK]**) oder , um **Come** in den Textrahmen einzufügen.



4 Drücken Sie    , um **home** einzugeben.



5 ist nicht das gewünschte Wort. Drücken Sie daher   oder  für den nächsten Vorschlag **home**.



6 Drücken Sie  (**[OK]**) oder , um **home** in den Textrahmen einzufügen.

Eingabe ABC

[ABC Input] ist die voreingestellte Eingabeart, die automatisch auf dem Editor-Display erscheint.

Wenn **[Smart Input]** (iTap) das gesuchte Wort nicht anbietet, drücken Sie einmal  oder einige Sekunden lang , um das Eingabemenü aufzurufen und **[ABC Input]** zu wählen.

Unter siehe "Alphanumerische Tasten" auf Seite 12 finden Sie eine Auflistung der Buchstaben und Symbole, mit denen die einzelnen Tasten bei Eingabe ABC belegt sind.

Tipps zur Verwendung von Eingabe ABC:

- Beachten Sie bei der Dateneingabe die Reihenfolge der Buchstaben auf der jeweiligen Taste.
- **Drücken Sie die Taste einmal für den ersten Buchstaben auf der Taste, zweimal für den zweiten Buchstaben, und so weiter.**
- Halten Sie eine Taste gedrückt, um zwischen Groß-/Kleinschreibung und Zahlen zu wechseln.
- Wenn Sie einen Buchstaben eingegeben haben und den nächsten eingeben möchten, können Sie ca. zwei Sekunden warten, bis der Cursor zur Position des nächsten Buchstaben springt, oder auch einfach eine Taste drücken, um den Buchstaben sofort einzugeben.
- Wenn Sie einen falschen Buchstaben oder eine falsche Zahl eingegeben haben, können Sie den Cursor an die entsprechende Stelle bewegen, indem Sie  drücken. Drücken Sie anschließend , um das Zeichen zu löschen.

Beispiel für die Eingabe von **[Love]**:

- 1 Drücken Sie  drei Mal für **L**.
- 2 Halten Sie  gedrückt, um zur Kleinschreibung umzuschalten, und drücken Sie dieselbe Taste zweimal für **o**.
- 3 Drücken Sie  drei Mal für **v**.
- 4 Drücken Sie  zwei Mal für **e**.

Eingabe 123

Dieser Eingabemodus ermöglicht die Eingabe von Zahlen mit Hilfe der alphanumerischen Tasten  - . Zum Eingeben von

Satzzeichen halten Sie  gedrückt, um die Liste der Satzzeichen zur Auswahl anzuzeigen.

Symbol einfg.

Zeigt die Leiste mit Satzzeichen und Symbolen. Gehen Sie die Zeichen und Symbole auf der Leiste mit  einzeln durch (bzw. seitenweise, indem Sie  einige Sekunden gedrückt halten). Wird das gewünschte Symbol markiert, drücken Sie  ((OKI)) oder . Sie können ein Symbol auch durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste ( - ) auswählen.

Icon wählen

Wenn Sie ein animiertes Icon in eine Textnachricht einfügen möchten, die Sie versenden möchten, wählen Sie diesen Eingabemodus.

Wenn die Liste der Icons angezeigt wird, steuern Sie mit  das gewünschte Icon an und drücken Sie  ((SELECT)) oder , um das Icon in Ihren Nachrichtentext einzufügen. Das eingefügte Icon wird in der Form von drei speziellen Symbolen verschlüsselt. Drücken Sie anschließend  ((OKI)) oder .

Hinweis:Für zusammengesetzte SMS müssen Sie das Icon vor dem 160. Zeichen eingeben.

- Um das Icon im Text der Nachricht zu sehen, müssen Sie **[Preview]** auswählen. Siehe entsprechende Abschnitte.
- Um die Liste der Icons zu verlassen, ohne ein Icon auszuwählen, drücken Sie  ((QUIT)) oder .
- Um das Icon aus der Textnachricht zu entfernen, drücken Sie einfach , um die Symbole, die das Icon darstellen, zu löschen.

Hinweis:**[Select Icon]** ist nur für die Bearbeitung von Nachrichten verfügbar.

Hinweis: In eine Nachricht kann lediglich ein Icon eingefügt werden. Die Option **[Select Icon]** erscheint nicht im Menü Eingabemodus, wenn Sie bereits ein Icon an die Nachricht angehängt haben.

Hinweis: Sie können auch eine Symbolnachricht versenden, indem Sie **[Icon Message]** im Nachrichtenmenü auswählen. **Siehe Seite 60.**

Hinweis: Die Funktion Symbolnachricht muss von Ihrem Netzbetreiber und vom Telefon des Empfängers unterstützt werden.

Easy SMS einfügen

Easy SMS ist eine Liste, mit der Sie schnell Nachrichten und Notizen mithilfe von gespeicherten Textbausteinen verfassen können.

In der Menüoption **[Select Quick Msg]** können Sie Easy SMS anpassen und neue Sätze in die Liste aufnehmen. Näheres siehe unter Seite 60.

Liste Easy SMS

Nachfolgend die Einträge der Standardliste für Easy SMS:

Nr.	Redewendungen und Sätze
6	Habe gerade keine Zeit, ich rufe später
7	Alles Gute zum Geburtstag
8	Bitte rufe meine Handy-Nummer an
9	Bitte ruf mich im Büro an
10	Ich komme nicht zum Essen nach
11	Bin unterwegs, warte bitte auf mich
12	<i>Ich liebe dich</i>
13	<i>Entschuldigung</i>
14	Bitte ruf mich zu Hause an

Nr.	Redewendungen und Sätze
15	Fröhliche Weihnachten
16	Frohes Neues Jahr
17	Gute Reise
18	Gute Besserung
19	Vielen Dank
20	Ich bin gut angekommen
21	Warte bitte, bis ich ankomme
22	Treffpunkt [Uhrzeit] [Ort]
23	Ich bin in [xx] Minuten da.
24	Ich gehe um
25	Viel Erfolg

Hinweis:Die Standardliste der Easy SMS kann je nach Land variieren.

Hinweis:Die Liste enthält 5 leere Einträge, die für von Ihnen selbst erstellte Formulierungen reserviert sind. **Siehe "Easy SMS (3-5)" auf Seite 60.**

Hinweis:[Insert Quick Msg] ist im Telefonbuch nicht verfügbar.

Verwenden von Sätzen mit Easy SMS

Steuern Sie mit  die einzelnen Menüpunkte an und drücken Sie  (**SELECT**) oder , um den gewünschten Text einzufügen. Oder geben drücken Sie eine entsprechende Taste zum Auswählen von (**1** - **9 WXYZ**). Sobald der Satz eingefügt ist, kehrt die Anzeige automatisch zum iTAP-Eingabemodus zurück.

Nun können Sie die Formulierung in der gewünschten Nachricht ändern. Zur Verwendung anderer Eingabemodi drücken Sie .

iTAP-Wörterb.

Wählen Sie ein Wörterbuch für die Sprache, die aktuell im iTAP-Modus verwendet wird. Standardmäßig ist Englisch eingestellt.

Hinweis: Das Wörterbuch kann je nach Land variieren.

Quick Access

Quick Access ist ein Menü für den schnellen Zugriff auf 9 häufig benutzte Funktionen. Mit einer minimalen Anzahl von Schritten gelangen Sie dann direkt zu der entsprechenden Funktion.

Hinweis:Die Standardeinträge des Quick Access Menüs können je nach Land variieren.

Schnellzugriffsmenü

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus , um das Schnellzugriffsmenü aufzurufen.

Hinweis:Sie können das Schnellzugriffsmenü bei Bedarf an Ihre persönlichen Anforderungen anpassen und die darin verfügbaren Funktionen festlegen. Informationen zu den verfügbaren Menüoptionen und die Einrichtung des Menüs finden Sie im Abschnitt "Quick Access (4-6)" auf Seite 70.

Hinweis:Die Option für das SIM-Menü ist netz- und berechtigungsabhängig.

Hinweis:Näheres zu den einzelnen Menüoptionen ist den entsprechenden Abschnitten der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Arbeiten mit dem Quick Access Menü

Drücken Sie , um durch das Menü zu blättern. Drücken Sie dann  (SELECT) oder , um eine Option auszuwählen.

Durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste greifen Sie direkt auf die dort hinterlegte Funktion zu. Zum Beenden einer Option oder eines Vorgangs im Quick Access Menü drücken Sie  (QUIT) oder .


Menüs

Das Hauptmenü enthält 8 animierte Bilder zum Auswählen der zugehörigen Untermenüs.



Menüs

Normaler Zugriff auf eine Option


Wenn Sie beispielsweise die Spracheinstellung ändern möchten:

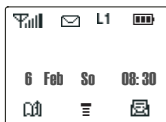


Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.

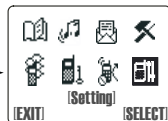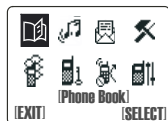


Drücken Sie zuerst  für **[Setting]** und danach  (**[SELECT]**) oder .



Drücken Sie zuerst  für Sprache und anschließend  oder .

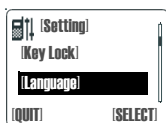

Drücken Sie  für **[Language]** und anschließend  (**[SELECT]**) oder .



Einstellungen erfolgreich.

Drücken Sie  (**[QUIT]** oder **[EXIT]**) oder , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Schnellzugriff


Geben Sie im Hauptmenü den zugehörigen Funktionscode ein, der in den folgenden Abschnitten nach jeder Option angegeben ist. Mit Schnellzugriffen gelangen Sie direkt zu einer gewünschten Funktion.

Wenn Sie beispielsweise die Spracheinstellung ändern möchten (Funktionscode 8-4):




Drücken Sie **(M)**, um das Hauptmenü aufzurufen.

Drücken Sie **(8 TUV)**, um **[Setting]** zu öffnen.

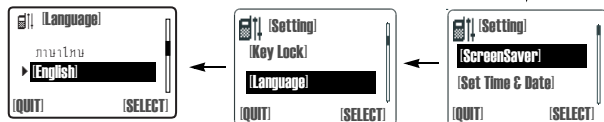

Drücken Sie die Nummertaste für die gewünschte Sprache.

Drücken Sie **(4 GHI)**, um **[Language]** zu öffnen.

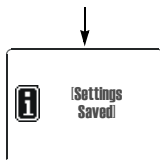

Einstellungen erfolgreich.

Telefonbuch (1)

Über das Telefonbuch-Menü können Sie sich das Telefonbuchverzeichnis anzeigen lassen sowie Einträge erstellen, hinzufügen oder löschen. In diesem Menü können Sie unter folgenden Optionen wählen:

Letzte Nummer (1-1)

Verpasst (1-1-1)

Die letzten verpassten Anrufe werden angezeigt.

Hinweis:Netz- bzw. berechtigungsabhängig.

Drücken Sie , um die Anrufliste zu durchsuchen. Drücken Sie anschließend  (**SELECT**) oder , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Anruf

Ruft die Nummer zurück.

Sichrn

Die Nummer wird im Telefonbuch der SIM-Karte gespeichert:

Geben Sie den Namen ein, bestätigen Sie die Rufnummer und drücken Sie  (**OK**) oder .

Ihre Handy weist dem Eintrag eine Position zu. Drücken Sie zum Bestätigen  (**OK**) oder .

Löschen

Löscht die Nummer.

Empfangen (1-1-2)

Die letzten angenommenen Anrufe werden angezeigt.

Hinweis:Netz- bzw. berechtigungsabhängig.

Diese Option kann wie die Funktion **[Missed]** verwendet werden.

Gewählt (1-1-3)

Die letzten gewählten Anrufe werden angezeigt.

Hinweis:Netz- bzw. berechtigungsabhängig.

Diese Option kann wie die Funktion [Missed] verwendet werden.

Alle löschen (1-1-4)

Alle gespeicherten verpassten, angenommenen oder gesendeten Anrufe werden gelöscht.

Eintrag fin. (1-2)

Geben Sie den Namen der Eingabeaufforderung entsprechend ein. Drücken Sie anschließend  (OK) oder . Die zugehörigen Angaben zu Position, Telefonnummer und Name werden angezeigt. **Sie können auch nach einem Telefonbucheintrag suchen, indem Sie den ersten Buchstaben des Namens eingeben.** Wenn der Name beispielsweise mit "K" beginnt, geben Sie **K** ein und drücken Sie  (OK) oder . Alle Namen, die mit "K" anfangen, werden angezeigt. Blättern Sie durch die Namen, bis der gewünschte Eintrag angezeigt wird.

Drücken Sie nun  (SELECT) oder , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Anruf

Die Nummer wird gewählt.

Bearbeiten

Hier können Sie den Eintrag bearbeiten. Ändern Sie den Namen und die Rufnummer für den Eintrag.

Löschen

Der Eintrag wird gelöscht.

Kopieren

Der Eintrag wird an eine andere Position kopiert. Wählen Sie, ob der Eintrag in den SIM- oder den Gerätespeicher verschoben werden soll, geben Sie die Position ein und drücken Sie  (LOKI) oder .

Auf SIM speichern (1-3)

Sie können Telefonbucheinträge im Speicher Ihrer SIM-Karte speichern:

- 1 Geben Sie den Namen und die Rufnummer ein. Drücken Sie danach  (LOKI) oder .
- 2 **Ihre Handy weist dem Eintrag eine Position zu. Drücken Sie zum Bestätigen**  (LOKI) oder .

Tipp: Verwenden Sie bei Eingabe einer neuen Rufnummer das internationale Format: Halten Sie  gedrückt, bis + angezeigt wird, und geben Sie die entsprechende Landesvorwahl und die Rufnummer ein. **Auf diese Weise müssen Sie bei Nutzung der Roaming-Funktion aus dem Ausland die Einträge nicht ändern.**

Im Gerät speichern (1-4)

Mit dieser Option können Sie Telefonbucheinträge im Gerätespeicher speichern. Die Vorgehensweise entspricht den unter "Auf SIM speichern" beschriebenen Schritten.

Löschen (1-5)

Nicht mehr benötigte Telefonbucheinträge können Sie wie folgt löschen:

Nach Name (1-5-1)

Einträge werden nach Namen gelöscht.

Geben Sie den Namen des Eintrags ein, und drücken Sie  (OK) oder . Der Eintrag erscheint auf dem Display. Drücken Sie  (SELECT) oder , um den Eintrag zu löschen.

Alle auf SIM (1-5-2)

Alle im Speicher der SIM-Karte enthaltenen Telefonbucheinträge werden gelöscht. **Vor dem Löschen aller Einträge werden Sie zur Eingabe des Telefoncodes aufgefordert.** Geben Sie zum Löschen den Telefoncode ein und drücken Sie  (OK) oder .

Alle in Gerät (1-5-3)

Alle im Gerätespeicher enthaltenen Einträge werden gelöscht. Die Vorgehensweise entspricht den unter "Alle auf SIM" beschriebenen Schritten.

Servicenummer (1-6)

Mit dieser Option können Sie die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellten Servicenummern anzeigen und anrufen. Diese Nummern sind von Ihrem Betreiber auf Ihrer SIM-Karte gespeichert und gesperrt.

Hinweis: Vom Netz bzw. der SIM-Karte abhängig.

Eigene Nr. (1-7)

Einstellung oder Anzeige des Eintrags Ihrer aktuellen SIM-Kartennummer.

- Wenn keine Einträge für die eigene Telefonnummer gespeichert sind, wird die Meldung **[No Records Add Record?]** angezeigt. Drücken Sie  (OK) oder  und geben Sie Ihren Namen und Ihre Rufnummer sowie eine Position für diese Nummer (1 oder 2) ein.
- Wenn Sie die Angaben zu Ihrer eigenen Rufnummer bereits eingegeben haben, drücken Sie  (OK) oder , um

einen neuen Eintrag hinzuzufügen oder den aktuellen Eintrag zu bearbeiten oder zu löschen.

Status (1-8)

Diese Menüoption erlaubt die Anzeige der Anzahl freier und belegter Telefonbucheinträge. Der Gerätespeicher kann bis zu 100 Telefonbucheinträge aufnehmen; die Anzahl der im SIM-Speicher enthaltenen Einträge variiert je nach Teilnehmerberechtigung.

Auf dem Display wird die Anzahl der freien und belegten Einträge auf der SIM-Karte angezeigt. Mit  können Sie sich die Anzahl freier und belegter Einträge im Gerätespeicher anzeigen lassen.

Kopie: Eintrag (1-9)

Mit dieser Funktion können Sie Telefonbucheinträge zwischen dem SIM- und dem Gerätespeicher kopieren oder verschieben.

SIM->Telefon (1-9-1)

Telefonbucheinträge aus dem SIM- in den Gerätespeicher kopieren oder verschieben.

Einzeln (1-9-1-1)

Einen einzelnen Telefonbucheintrag aus dem SIM- in den Gerätespeicher kopieren oder verschieben.

Orig. behalten (1-9-1-1-1). Einen einzelnen Eintrag aus dem SIM- in den Gerätespeicher kopieren und den Originaleintrag im SIM-Speicher beibehalten. Durchsuchen Sie die Einträge im SIM-Speicher. Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie  (OK) oder , um den Eintrag in den Telefonspeicher zu verschieben.

Orig. löschen (1-9-1-1-2). Einen einzelnen Telefonbucheintrag aus dem SIM-Speicher löschen und im Gerätespeicher ablegen.

Durchsuchen Sie die Einträge im SIM-Speicher. Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie  (OK)

oder , und der Eintrag wird in den Gerätespeicher verschoben.

Alle (1-9-1-2)

Alle Einträge aus dem SIM- in den Gerätespeicher kopieren oder verschieben.

Orig. behalten (1-9-1-2-1). Alle Einträge aus dem SIM- in den Gerätespeicher kopieren und die Originaleinträge im SIM-Speicher beibehalten. Bei Aufruf dieser Option wird die Gesamtzahl der Einträge angezeigt, und Sie werden gefragt, ob Sie alle Einträge kopieren möchten. Drücken Sie  (OKI) oder , und alle Einträge werden in den Gerätespeicher kopiert.

Orig. löschen (1-9-1-2-2). Alle Einträge aus dem SIM-Speicher löschen und in den Gerätespeicher einfügen.

Telefon->SIM (1-9-2)

Einzeln (1-9-2-1)

Einen einzelnen Telefonbucheintrag aus dem Geräte- in den SIM-Speicher kopieren oder verschieben.

Orig. behalten (1-9-2-1-1). Einen einzelnen Eintrag aus dem Geräte- in den SIM-Speicher kopieren und den Originaleintrag im Gerätespeicher beibehalten. **Durchsuchen Sie die Einträge im Gerätespeicher.** Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie  (OKI) oder , um den Eintrag in den SIM-Speicher zu verschieben.

Orig. löschen (1-9-2-1-2). Einen einzelnen Telefonbucheintrag aus dem Geräte-Speicher löschen und im SIM-Speicher ablegen.

Durchsuchen Sie die Einträge im Gerätespeicher. Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie  (OKI) oder , um den Eintrag in den SIM-Speicher zu verschieben.

Alle (1-9-2-2)

Alle Einträge aus dem Geräte- in den SIM-Speicher kopieren oder verschieben.

Orig. behalten (1-9-2-2-1). Alle Einträge aus dem Geräte- in den SIM-Speicher kopieren und die Originaleinträge im Gerätespeicher beibehalten. **Bei Aufruf dieser Option wird die Gesamtzahl der Einträge angezeigt, und Sie werden gefragt, ob Sie alle Einträge kopieren möchten.** Drücken Sie  (OK) oder , um alle Einträge werden in den SIM-Speicher zu kopieren.

Orig. löschen (1-10-2-2-2). Alle Einträge aus dem Gerätespeicher löschen und in den SIM-Speicher einfügen.

Audio-Einstellungen (2)

Ändern der Audio-Einstellungen für das Telefon.

Ruftontyp (2-1)

Wählen Sie einen Rufton aus den diversen bereitgestellten Melodien aus. Der in dieser Option eingestellte Rufton gilt für das aktuelle Profil. **(Siehe "Profile (2-4)" auf Seite 48.)** **Durchsuchen Sie die Liste der verfügbaren Ruftöne und hören Sie sich die jeweils hervorgehobene Melodie an.** Drücken Sie anschließend  (SELECT) oder , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Vibration (2-2)

Wählen Sie den gewünschten Vibrationsmodus aus folgenden Optionen aus. Der hier eingestellte Vibrationsmodus gilt für das derzeit aktive Profil. (Siehe unten "Profile (2-4)")

Aus

Ausschalten des Vibrationsbetriebs.

Vibrieren + Rufton

Bei eingehenden Anrufen klingelt und vibriert das Handy gleichzeitig.

Nur Vibration

Bei eingehenden Anrufen vibriert das Handy, ohne zu klingeln.

Vibr. dann Rufton

Bei eingehenden Anrufen vibriert das Handy fünfmal und klingelt anschließend.

SMS-Signal (2-3)

Wählen Sie einen Signalton für eingehende Kurznachrichten.

Das Handy gibt bei Eingang einer Kurznachricht den von Ihnen eingestellten Signalton ab. Der in dieser Option eingestellte Signalton gilt für das aktuelle Profil. **(Siehe unten "Profile (2-4)")**

Profile (2-4)

Mit dieser Funktion können Sie Ruftöne, Vibration, Ruftonlautstärke und andere Audio-Einstellungen an verschiedene Gegebenheiten anpassen. Dieses Menü enthält eine Profilliste. Sie können die Einstellungen aller Profile individuell anpassen und das gewünschte Profil für spezifische Ereignisse oder Situationen aktivieren.

Allgemein (2-4-1)

Aktivieren (2-4-1-1)

Die Einstellungen des Profils **[General]** werden aktiviert.

Anpassen (2-4-1-2)

Über dieses Menü können folgende Einstellungen Ihren Bedürfnissen entsprechend angepasst werden:

Vibration. Einstellung des Vibrationsbetriebs:

- **[Off]:** Ausschalten des Vibrationsbetriebs.
- **[Vibrate and ring]:** Bei eingehenden Anrufen klingelt und vibriert das Handy gleichzeitig.
- **[Vibrate only]:** Bei eingehenden Anrufen vibriert das Handy, ohne zu klingeln. Bei Auswahl dieses Modus erscheint oben im Bereitschaftsdisplay .
- **[Vibrate then Ring]:** Bei eingehenden Anrufen vibriert das Handy fünfmal und klingelt anschließend.

Ruftontyp. Wählen Sie unter den diversen Melodien einen Rufton aus. **Blättern Sie durch die Optionen und hören Sie sich die jeweils hervorgehobene Melodie an. Drücken Sie anschließend**  (**[SELECT]**) oder , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Lautstärke. Stellen Sie die Ruftonlautstärke  ein. **Insgesamt stehen fünf Lautstärken zur Wahl.** Drücken Sie , um die Ruftonlautstärke zu ändern, und bestätigen Sie mit  (**[SELECT]**) oder .

SMS-Signal. Wählen Sie den Signalton für eingehende Kurznachrichten. Das Handy gibt bei Eingang einer Kurznachricht den von Ihnen eingestellten Signalton ab.

Tastenton. Diese Einstellung bestimmt, ob Tastentöne zu hören sind. Wählen Sie **[On]** oder **[Off]**.

Antwort mit. Zur Annahme eingehender Anrufe stehen zwei Optionen zur Auswahl:

- **[Any Key]:** Eingehende Anrufe können durch Drücken jeder Taste angenommen werden.
- **[Send Key]:** Die Anrufe können mit  beantwortet werden.

Verbind. -Ton. Mit dieser Funktion kann Ihr Telefon so eingestellt werden, dass es klingelt, vibriert oder die Beleuchtung angeht, wenn der von Ihnen getätigte Anruf entgegengenommen wird.

Kein Signal (2-4-2)

Mit dieser Option werden die Einstellungen für Stummschaltung voreingestellt (Vibration ein, Ruft- und Tastenton aus usw.). Für Situationen, in denen keine Signalisierung gewünscht wird, stehen vordefinierte Einstellungen zur Verfügung (z. B. Vibration ein, Rufton aus, Tastenton aus). Sie können die Einstellungen genauso ändern wie die Einstellungen unter **[General]**.

Meeting (2-4-3)

Für Sitzungen stehen voreingestellte Einstellungen zur Verfügung (z. B. Vibration ein, Rufton aus). **Sie können die Einstellungen genauso ändern wie die Einstellungen unter [General].**

Outdoor (2-4-4)

Für den Gebrauch im Freien stehen voreingestellte Einstellungen zur Verfügung (z. B. hohe Ruftonlautstärke). Sie können die Einstellungen genauso ändern wie die Einstellungen unter **[General]**.

Headset (2-4-5)

Für den Anschluss der Freisprecheinrichtung stehen vordefinierte Einstellungen zur Verfügung. **Sie können die Einstellungen genauso ändern wie die Einstellungen unter [General].**


Persönlich (2-4-6)

Hier stehen dieselben Optionen zur Verfügung wie unter **[General]**. Sie können die Einstellungen genauso ändern wie die Einstellungen unter **[General]**.

MEIN Rufton (2-5)

Mit dieser Funktion können Sie unter Verwendung der im Gerätespeicher enthaltenen Noten insgesamt 5 eigene Rufton-Melodien komponieren.

Wählen Sie einen leeren Rufton. Die folgenden Notenlinien werden angezeigt:

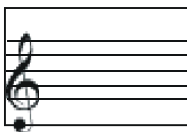

Komponieren einer Melodie

Einstellen des Notenwerts: Drücken Sie die zugehörige Nummerntaste, (1 - 0 +), um eine Note in der gewünschten Länge hinzuzufügen (siehe nachstehende Tabelle).

Einstellen der Tonhöhe - c, d, e, f, g, a, b und Oktave: Wenn die Note einer bestimmten Länge angezeigt wird, drücken Sie gleiche Nummerntaste (1 - 9 wxyz) mehrmals, um die Note auf der Tonleiter nach oben oder unten zu verschieben.

- Drücken Sie (# a), um # hinzuzufügen (nicht verfügbar für e, b).
- Drücken Sie (C), um den Cursor von einer Note zur nächsten zu bewegen.
- Drücken Sie (E), um eine Note zu löschen; halten Sie (E) gedrückt, um alle Noten zu löschen.

Tipp: Die Höchstdauer einer Melodie beträgt 24 Sekunden. Wenn diese Länge erreicht ist, können keine weiteren Noten mehr eingegeben werden.

Tastenzuordnung

Der nachstehenden Tabelle ist zu entnehmen, wie Noten unterschiedlicher Länge und ihre Symbole über die zugehörigen Tasten eingegeben werden können:

Taste	Notenwert	Notenzeichen	Notenzeichen (invertiert)
1	1/32		
2 ABC	1/16		
3 DEF	1/8		
4 GHI	3/16		
5 JKL	1/4		
6 MNO	3/8		
7 PQRS	1/2		
8 TUV	3/4		
9 WXYZ	1		
0 +	Pause	 Drücken Sie dieselbe Taste mehrmals, um die gewünschte Pause einzugeben.	
# B	Kreuz	#	#

Hinweis: Die Erniedrigung um einen Halbton (b) ist nicht verfügbar und  hat keine Funktion.

Einstellungen

Wenn Sie die Partitur für eine Melodie fertig gestellt haben, drücken Sie  oder , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Vorspielen

Wiedergabe der soeben komponierten Melodie.

Ton speich.

Speichern der Melodie als Option von [Ring Type] in der Einstellung [Profiles].

Bearbeiten

Bearbeiten der Notenzeile der Melodie.

Umbenennen

Ändern des Namens der Melodie.

Hinweis: Vor der Namensänderung muss die Melodie gespeichert werden.

Zeittakt

Anpassen des Zeittakts an den gewünschten Rhythmus.

Hinweis: Vor der Zeittaktänderung muss die Melodie gespeichert werden.

Löschen

Löschen der Melodie.

Rufton send.

Die Melodie kann wie eine Textnachricht verschickt werden.

Hinweis: Vor dem Senden muss die Melodie gespeichert werden.

Nachrichten (3)

Die folgenden Funktionen sind netz- und berechtigungsabhängig.

Eingang (3-1)

Beim Eingang einer neuen Nachricht ertönt ein Signalton und die Aufforderung **[Read?]** wird mit  im Display angezeigt. (Ferner wird auch  links oben auf dem Display angezeigt). Drücken Sie  (**[OKI]**) oder , um die Nachricht direkt anzuzeigen, oder öffnen Sie hierzu diese Menüoption. Danach wird Eintrag der letzten erhaltenen Nachricht mit Übertragungszeit, Datum und Telefonnummer oder ID des Anrufers (sofern im Telefonbuch gespeichert) angezeigt. Drücken Sie  (**[SELECT]**) oder , um die Nachricht zu lesen. Wenn mehrere neue Nachrichten vorliegen, drücken Sie , um die Nachrichtenliste zu durchsuchen, und  (**[SELECT]**) oder , um Nachrichten zu lesen.

Drücken Sie nach dem Lesen einer Nachricht  (**[OPTIONI]**) oder  für die folgenden Optionen:

Antwort

Auf die Nachricht antworten. Drücken Sie nach dem Beantworten der Nachricht  (**[OKI]**) oder , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Ein Empfänger

Die Antwortnachricht an einen Empfänger senden. Wenn die Telefonnummer des Empfängers angezeigt wird, drücken Sie  (**[OKI]**) oder , um die Nachricht direkt zu senden.

Die Empfänger

Nach Eintrag. Sie können die Nachricht an Empfänger senden, die Sie aus Ihrem Telefonbuch auswählen. Durchsuchen Sie die Einträge und drücken Sie  (**[SELECT]**), um die Empfänger auszuwählen. Sie können auch  (**[CANCEL]**) drücken, um einen Empfänger wieder von der Auswahl auszuschließen. Sie

können bis zu 10 Empfänger auswählen. Drücken Sie nach der Auswahl , um die Liste der ausgewählten Empfänger anzuzeigen. Drücken Sie  (**CHANGE**), wenn Sie die Liste ändern möchten. (Sie können die Liste genauso ändern, wie bei der Auswahl/Abwahl eines Empfängers.) Drücken Sie dann , um die Nachricht an die ausgewählten Empfänger zu senden.

Icon wählen

Einfügen eines animierten Icons in die Meldung. Diese Option funktioniert wie die Option **Select Icon** im Menü zur Auswahl der Eingabeart. Weitere Informationen zur Funktion **Select Icon** finden Sie unter "Icon wählen" auf Seite 33.

Hinweis: Die Option **Select Icon** erscheint nicht, wenn Sie bereits ein Icon an die Nachricht angehängt haben.

Vorschau

Anzeige der geänderten Nachricht. Wenn zusammen mit der Nachricht ein animiertes Icon angezeigt wird, dann erscheint dieses zuerst auf dem Display. Danach können Sie  drücken, um die Textnachricht anzuzeigen.

Speichern

Geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie  (**OK**) oder , um die Nachricht im Ausgang zu speichern.

Löschen

Die Nachricht wird gelöscht. Danach wird auf dem Display **Deleted Read Next?** angezeigt. Wenn Sie die nächste Nachricht lesen möchten, drücken Sie  (**OK**) oder . Zum Beenden drücken Sie  (**QUIT**) oder .

Chat starten

Mit dieser Option können Sie eine Chat-Sitzung starten, indem Sie auf eine in Ihrem Posteingang eingegangene Nachricht antworten. **Sie werden zur Eingabe Ihres Spitznamens und einer Chat-Nachricht aufgefordert.** Drücken Sie anschließend  (**OK**)

oder , um die Chat-Sitzung einzuleiten. Nähere Informationen finden Sie unter "SMS Chat (3-3)" auf Seite 58.

Rückruf

Die im Listeneintrag der empfangenen Nachricht angezeigte Nummer wird gewählt.

Bearbeiten

Hier können Sie die empfangene Nachricht bearbeiten. Drücken Sie anschließend  (**IOKI**) oder , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Ein Empfänger

Sie können die Nachricht auf zwei Wegen an einen Empfänger senden:

- Geben Sie auf Aufforderung einfach die Rufnummer des Empfängers ein und drücken Sie  (**IOKI**) oder , um die Nachricht direkt zu senden.
- Wenn Sie bei Aufforderung zur Eingabe der Rufnummer eine Nummer aus dem Telefonbuch auswählen möchten, können Sie  (**SELECT**) oder  drücken und den im Telefonbuch gespeicherten Namen des Empfängers eingeben. Wenn die gewünschte Telefonnummer angezeigt wird, drücken Sie  (**IOKI**) oder , um die Nachricht zu senden. Sie können auch zweimal  oder  drücken, um eine Rufnummer direkt aus dem Telefonbuch auszuwählen, ohne zuvor den Namen einzugeben.

Die Empfänger

Nach Eintrag. Sie können die Nachricht an die Empfänger senden, die Sie aus Ihrem Telefonbuch auswählen. Durchsuchen Sie die Einträge und drücken Sie  (**SELECT**), um die Empfänger auszuwählen, an die Sie die Nachricht senden möchten. **Sie können auch**  (**CANCEL**) drücken, um einen Empfänger wieder von der Auswahl auszuschließen. Drücken Sie anschließend , um die Liste der ausgewählten Empfänger

anzuzeigen. **Drücken Sie**  (CHANGE), wenn Sie die Liste ändern möchten. (Sie können die Liste genauso ändern, wie bei der Auswahl/Abwahl eines Empfängers.) Drücken Sie dann , um Ihre Nachricht an die ausgewählten Empfänger zu senden.

Icon wählen

Einfügen eines animierten Icons in die Meldung. Diese Option funktioniert wie die Option [Select Icon] im Menü zur Auswahl der Eingabeart. Näheres siehe unter "Icon wählen" auf Seite 33.

Hinweis:Für zusammengesetzte SMS müssen Sie das Icon vor dem 160. Zeichen eingeben.

Hinweis:Die Option [Select Icon] erscheint nicht, wenn Sie bereits ein Icon an die Nachricht angehängt haben.

Vorschau

Anzeige der geänderten Nachricht. Wenn zusammen mit der Nachricht ein animiertes Icon angezeigt wird, dann erscheint dieses zuerst auf dem Display. Danach können Sie  drücken, um die Textnachricht anzuzeigen.

Speichern

Geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie  (OK) oder , um die Nachricht im Ausgang zu speichern.

Senden

Die empfangene Nachricht wird an einen oder mehrere Empfänger weitergeleitet. Die Vorgehensweise entspricht der Beschreibung auf Seite 56.

Nummer verwenden

Zeigt die Telefonnummer der Nachricht an und verwendet diese Nummer.

Falls eine Nachricht mehr als eine Nummer enthält, können Sie mit  durch die Nummern blättern. Wenn die gewünschte Nummer

angezeigt wird, drücken Sie  (**SELECT**) oder , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Speichern

Die Telefonnummer wird im Telefonbuch gespeichert. **Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie die Rufnummer.** Weisen Sie anschließend der Telefonnummer eine Position zu. Drücken Sie  (**OK**) oder , um die Nummer zu speichern.

Anruf

Drücken Sie  (**SELECT**) oder , um die Nummer zu wählen.

Neue Nachricht (3-2)

Mit dieser Funktion können Sie Kurznachrichten schreiben.

Geben Sie den gewünschten Nachrichtentext ein. Drücken Sie anschließend  (**OK**) oder , um die Nachricht zu senden oder zu speichern.

Das Untermenü dieser Option entspricht dem Untermenü **[Edit]** im **[Inbox]**.

SMS Chat (3-3)

Hinweis: Diese Funktion ist netz- bzw. berechtigungsabhängig.

Sie können eine Peer-to-Peer-Chatsitzung führen, indem Sie Kurznachrichten an einen anderen Handybenutzer schreiben. Eine Chat-Sitzung kann auf drei Arten gestartet werden:

- 1 Sie können eine zuvor erhaltene Nachricht im **[Inbox]** auswählen und mit **[Start Chat]** eine Chatsitzung aufbauen. **Siehe "Chat starten" auf Seite 55.**
- 2 Wenn Sie eine Chat-Nachricht mit einer Einladung zur Teilnahme an einem Chat erhalten oder wenn jemand Ihre Einladung durch die Beantwortung Ihrer Chat-Nachricht annimmt, dann wird die Chat-Eingabeaufforderung mit Namen

und Nachricht des Chat-Partners gefolgt von einer Meldung angezeigt. Sie können dann durch Drücken des entsprechenden Softkeys die Teilnahme am Chat annehmen oder ablehnen.

- 3 Wenn Sie sich im Menü SMS Chat zum Öffnen einer Chat-Sitzung befinden, wählen Sie **[Start Chat]**:

Geben Sie zuerst den gewünschten Spitznamen ein, den Sie im Chat verwenden möchten. Schreiben Sie dann die Nachricht, die Sie senden möchten, und drücken Sie  (**OK**) oder . Geben Sie anschließend die Rufnummer des gewünschten Chat-Partners ein und drücken Sie  (**OK**) oder , um die Nachricht zu senden und den Empfänger zu einem Chat einzuladen.

Wenn Sie eine Chat-Nachricht gesendet haben, wird die Nachricht auf dem Bildschirm wie folgt angezeigt: **[Nickname]**
>**[message]**. Nun können Sie den Chat fortsetzen und eine weitere Nachricht senden.

Wenn Sie die Chat-Sitzung verlassen möchten, drücken Sie  (**QUIT**). Anschließend können Sie das Menü SMS Chat erneut aufrufen und mit **[Resume Chat]** eine Chat-Sitzung fortsetzen oder mit **[End Chat]** eine Chat-Sitzung beenden.

Falls eine Chat-Sitzung durch einen eingehenden Anruf unterbrochen wird:

Sie können den Anruf mit  annehmen. Nach Ende des Gesprächs kehrt das Display in den Standby-Modus zurück. Nun können Sie die Chat-Sitzung mit **[Resume Chat]** im Menü SMS Chat fortsetzen.

Sie können den eingehenden Anruf mit  ablehnen und den Chat mit **[Resume Chat]** im Menü SMS Chat fortsetzen.

Mit der Option **[History]** aus dem Menü SMS Chat können Sie sich ein Protokoll der Chat-Unterhaltungen anzeigen lassen. Mit **[Erase History]** können Sie die Protokolldaten löschen.

Icon-SMS (3-4)

In dieser Option können Sie zunächst das gewünschte Icon auswählen und danach eine Textnachricht schreiben, die Sie mit dem Icon verschicken möchten. Anschließend können Sie die Nachricht wahlweise senden oder speichern. Das Untermenü dieser Option entspricht dem Untermenü [Edit] im [Inbox].

Hinweis:Für zusammengesetzte SMS müssen Sie das Icon vor dem 160. Zeichen eingeben.

Easy SMS (3-5)

Mit dieser Funktion können Sie die Liste der Textbausteine durch eigene Wendungen erweitern oder Sätze daraus in eine Nachricht einfügen.

Schreiben und Speichern eigener Easy SMS Sätze

Markieren Sie in der Liste der Easy SMS einen von fünf leeren Einträgen und wählen Sie [Edit], um eigene Formulierungen zu schreiben. Drücken Sie anschließend  (OK) oder , um den Text zu speichern. Auf dem Display wird wieder die Liste der Easy SMS mit der unter dem entsprechenden Eintrag gespeicherten Formulierung angezeigt.

Zugriff auf eine erstellte Easy SMS Formulierung

Navigieren Sie in der Liste der Easy SMS zur gewünschten Formulierung und wählen Sie diese durch drücken von  (SELECT) oder  aus. Sie können zur Auswahl auch die zugehörige Nummerntaste drücken. Folgende Optionen werden angezeigt:

Anzeigen

Zeigt den gesamten Satz an. Danach können Sie die Formulierung in der gewünschten Nachricht ändern. Drücken Sie anschließend  (OK) oder , um die Nachricht zu senden oder zu speichern. Das Untermenü dieser Option entspricht dem

Untermenü **[Edit]** im **[Inbox]**.

Senden

Sie können die Nachricht an einen oder mehrere Empfänger senden. **Die Vorgehensweise entspricht der Beschreibung auf Seite 56.**

Bearbeiten

Ermöglicht es, die Formulierung zu ändern. Drücken Sie anschließend  (**[OK]**) oder , um den geänderten Text in Easy SMS zu speichern.

Löschen

Löscht den Text. Der Eintrag, unter dem der Satz gespeichert war, ist nun leer.

Aufrufen eines vordefinierten Easy SMS-Satzes

Navigieren Sie in der Liste der Easy SMS zu der gewünschten Formulierung und drücken Sie  (**[SELECT]**) oder . Sie können die Formulierungen 6-9 auch direkt durch Drücken der zugehörigen Nummertaste auswählen. Wählen Sie anschließend **[View]** oder **[Send]**. Die Vorgehensweise ist dieselbe wie weiter oben beschrieben.

Ausgang (3-6)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre gespeicherten Nachrichten lesen. **Nach Aufruf dieser Option sehen Sie den Eintrag der zuletzt gespeicherten Nachricht mit Telefon- und Eintragsnummer. Blättern Sie durch die Einträge, bis der gewünschte Eintrag angezeigt wird.** Drücken Sie danach  (**[SELECT]**) oder , um die Nachricht anzuzeigen. Drücken Sie anschließend  (**[OPTION]**) oder , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Löschen

Die ausgewählte Nachricht wird gelöscht.

Anschließend wird **[Deleted Read Next?]** angezeigt. **Wenn Sie die nächste Nachricht lesen möchten, drücken Sie**  **(OK)** oder  **. Zum Beenden drücken Sie**  **(QUIT)** oder .

Bearbeiten

Vorgehensweise und Untermenü sind dieselben wie bei **[Edit]** im **[Inbox]**.

Senden

Die Nachricht wird an einen oder mehrere Empfänger gesendet. Die Vorgehensweise entspricht der Beschreibung auf Seite 56.

"Nummer verwenden

Zeigt die Telefonnummer der Nachricht an und verwendet diese Nummer.

Vorgehensweise und Untermenü sind dieselben wie bei **[Use Number]** im **[Inbox]**. **Siehe "Nummer verwenden" auf Seite 57.**

Anrufbeantworter (3-7)

Sie können die von Ihrem Betreiber bereitgestellte Mailbox anrufen und die darauf gesprochenen Nachrichten abhören.

Wenn eine Nachricht in ihrem Anrufbeantworter eingeht, erscheint das Symbol für wartende Sprachnachrichten in der Mitte des Displays. Drücken Sie  oder , um zum Standby-Display zurückzukehren. Das Icon  zeigt an, dass eine Nachricht auf Leitung 1 wartet (bei Leitung 2 wird  angezeigt). Sie können dann entweder dieses Menü öffnen oder auch  gedrückt halten, um Ihre Mailboxnummer direkt anzurufen.

Hinweis: Alle Mailbox-Icons sind netzabhängig. Hinweise zum Festlegen der zu benutzenden Leitung finden Sie in "Leit. wählen (7-5)" auf Seite 81.

Anrufen (3-7-1)

Wählt die Mailboxnummer, um die dort eingegangenen Nachrichten abzuhören.

Bearbeiten (3-7-2)

Sie können die Nummer der Mailbox ändern. Geben Sie die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Mailboxnummer ein und drücken Sie  (OK) oder .

Broadcast (3-8)

Über Cell Broadcast können Sie spezielle, von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Informationen empfangen und bevorzugte Themen und Sprachen auswählen.

Empfangen (3-8-1)

Wählen Sie aus, ob Sie von Ihrem Betreiber angebotenen Cell Broadcast-Informationen empfangen möchten oder nicht.

Info-Kanal (3-8-2)

Anzeigen der Themen der CB-Nachrichten.

Nach Aufruf dieser Option wird **[No Topics Add Topic?]** angezeigt, falls nichts gespeichert wurde. Drücken Sie  (OK) oder  und geben Sie den gewünschten Info-Kanal ein. **Wenn bereits ein Info-Kanal eingegeben wurde, wird das auf dem Display angezeigt. Sie können neue Kanäle hinzufügen und bereits gespeicherte Info-Kanäle bearbeiten oder löschen.**

Sprache (3-8-3)

Zeigt Broadcast-Nachrichten nur in der ausgewählten Sprache an. Navigieren Sie zu der gewünschten Sprache und wählen Sie sie durch Drücken von  (SELECT) oder  aus.

Einstellungen (3-9)

Dieses Menü enthält verschiedene Optionen zur Anpassung der Nachrichteneinstellungen:

Servicecenter (3-9-1)

Hier ist die Rufnummer des Servicecenters gespeichert. Die von Ihnen gesendete Nachricht wird über dieses Servicecenter an den Empfänger übermittelt.

Geben Sie die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Nummer des Servicecenters ein und drücken Sie  (**OK**) oder , um die Nummer zu speichern.

Gültig bis (3-9-2)

Hier können Sie wählen, wie lange Ihre Textnachrichten im Servicecenter gespeichert werden, während das Servicecenter versucht, die Nachrichten zu senden.

Antwortpfad (3-9-3)

Sie können das Netz anweisen, Ihre Antwort auf eine Nachricht über Ihr eigenes Servicecenter zu senden. Das Aktivieren dieser Funktion hat folgende Wirkung: Wenn Sie eine Nachricht an einen Person senden und diese die Nachricht beantwortet, dann wird die Antwort darauf auf demselben Weg zugestellt wie die zuvor von Ihnen gesendete Nachricht.

Benachrichtigung (3-9-4)

Bei Aktivierung dieser Funktion sendet Ihr Netzbetreiber Ihnen einen Sendebericht.

Format (3-9-5)

Sie können Ihre Nachricht über das Netz in verschiedene Formate konvertieren lassen. Wählen Sie eines der folgenden Formate aus: [Text], [Paging], [Voice], [Email] oder [Fax].

Alle löschen (3-10)

Löscht alle Nachrichten.

Tools (4)

Dieses Untermenü enthält erweiterte Funktionen für Ihr Telefon.

*** SIM-Menü (4-1)**

Diese Funktion wird von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt. **Je nach SIM-Karte und angebotenen Diensten enthält diese Option mehrere weitere Optionen.** Falls Ihr Netzbetreiber diese Dienste jedoch nicht anbietet, wird das Objekt nicht angezeigt. Nähere Auskünfte erteilt Ihr Netzbetreiber.

Spiele (4-2)

Snake (4-2-1)

Lassen Sie die Schlange wachsen, indem Sie sie mit so vielen Leckereien wie möglich füttern. Lenken Sie die Schlange mit den Tasten **(2 ABC)** (nach oben), **(8 TUV)** (nach unten), **(6 MNO)** (nach rechts) und **(4 GHI)** (nach links) oder **(↻)** (↻ Uhrzeigersinn/↻ Gegenuhrzeigersinn) zu den Leckereien. **Je länger die Schlange wird, desto höher ist auch Ihr Punktestand. Sie dürfen die Schlange nicht anhalten oder rückwärts gehen lassen. Wenn die Schlange ihren eigenen Schwanz, ihre Eier oder den Rahmen berührt, ist das Spiel zu Ende. Ihr Punktestand erscheint auf dem Display.**

Bei Auswahl dieses Spiels werden folgende Optionen angezeigt:

Weiter

Fortsetzen eines unterbrochenen Spiels. **Dieser Eintrag erscheint nur, wenn ein Spiel vorübergehend unterbrochen wurde.**

Neu

Starten eines neuen Spiels. Wenn Sie ein Spiel unterbrechen möchten, drücken Sie . Zum Fortsetzen eines unterbrochenen Spiels wählen Sie **[Continue]**.

Letzte Anzeige

Anzeige des Ergebnisses für das zuletzt gespielte Spiel.

Level

Einstellung des Schwierigkeitsgrads des Spiels.

Höchstpunkte

Anzeige der höchsten erreichten Punktzahl jedes Spiels.

Anleitungen

Spielanleitung lesen.

Vibration ein/aus

Ein- oder Ausschalten des Vibrationseffekts.

Fünf gewinnt (4-2-2)

Dies ist ein Spiel für zwei Spieler. Sie spielen gegen das Telefon.

Ein Spieler hat schwarze, der andere Spieler weiße Steine.

Beide Spieler sind abwechselnd am Zug, und setzen einen Stein an einen Kreuzungspunkt. Wenn ein Spieler genau fünf seiner Steine in horizontaler, vertikaler oder diagonaler Richtung auf dem Spielfeld platzieren kann, hat er das Spiel gewonnen.

Starten des Spiels:

Entscheiden Sie vor Spielbeginn, wer den ersten Zug hat. Wählen Sie dazu eine der folgenden Optionen unter **[New Game]**:

Telefon

Das Handy hat den ersten Zug.

Spieler

Sie haben den ersten Zug.

Cursor bewegen:

-  nach oben
-  nach unten
-  nach rechts
-  nach links
-  links oben
-  rechts unten
-  links unten
-  rechts oben

Drücken Sie  oder , um einen Spielstein zu setzen;
drücken Sie , um einen Zug rückgängig zu machen.

Die Menüoptionen dieses Spiels sind dieselben wie bei **[Snake]**.

Box World (4-2-3)

Ziel dieses Puzzle-Spiels ist es, alle Boxen zu verstauen. Schieben Sie dazu die einzelnen Boxen auf ein festes schwarzes Objekt. Wenn alle Boxen auf den schwarzen Objekten sind, haben Sie die Aufgabe gelöst und Sie können mit einem neuen Spiel auf dem nächsten Level beginnen.

Verwenden Sie für dieses Spiel folgende Tasten:

- Bewegen Sie den Schieber mit  (nach oben),  (nach unten),  (nach rechts),  (nach links) oder  (nach oben und unten).
- Drücken Sie , um den Zug rückgängig zu machen.
Drücken Sie , um das Spiel neu zu starten.
- Drücken Sie , um aktuellen Spielstand anzuzeigen.
Dieser beinhaltet:

- Die Anzahl Ihrer Züge im aktuellen Spiel.
- Die geringste Anzahl Züge im vorherigen Spiel.

Die Menüoptionen dieses Spiels entsprechen denen von Snake. Einzige Ausnahme: die Option Höchstpunkte ist bei diesem Spiel nicht vorhanden.

Alarm einst. (4-3)

Einstellen des Alarms:

Täglich (4-3-1)

Mit dieser Option ertönt jeden Tag zur gleichen Zeit ein Signal, auch wenn das Handy ausgeschaltet ist. Geben Sie zur Einstellung der Uhrzeit die Stunden mittels  ein, drücken Sie anschließend  und geben Sie die Minutenangaben ebenso ein. Sie können die Uhrzeit auch über die Zifferntasten eingeben. Zum Löschen von Zahlen drücken Sie  (DEL).

Einmal (4-3-2)

Das Signal wird nur einmal abgegeben.

Aus (4-3-3)

Ausschalten der Alarmfunktion.

Rechner (4-4)

Ihr Telefon besitzt eine praktische Taschenrechnerfunktion, die Sie auch zur Währungsumrechnung verwenden können.

Arbeiten mit der Rechnerfunktion

Bei Wahl dieser Option erscheint ein Cursor oben links im Display. Gehen Sie zur Eingabe von Zahlen und

Rechensymbolen wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt vor.

Taste	Zahl / Funktion	Taste	Zahl / Funktion
	1		9
	2		0
	3		+ - * /
	4		. ()
	5		Zahl löschen / zum vorherigen Display zurückkehren
	6		Ergebnis anzeigen
	7		Cursor verschieben
	8		Vorgang abbrechen / Rechner beenden

Beispiel: Zur Durchführung folgender Berechnung

123 x (456+34) / 4-2

Drücken Sie     (3x)  (2x) 
      (3x)  (4x) 
 (2x) .

Drücken Sie  und wählen Sie **[Equals]**, um das Ergebnis anzuzeigen.

Währungsumrechnung

- 1 Drücken Sie , wenn das Rechnerdisplay angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie **[Exchange Rate]** und drücken Sie  (**[SELECT]**) oder .

- 3 Wählen Sie zur Einstellung des Wechselkurses **[Local to Foreign]** bzw. **[Foreign to Local]**. Wird beispielsweise unter **[Local to Foreign]** der Wert 2 eingestellt, so wird unter **[Foreign to Local]** automatisch 0,5 eingesetzt und umgekehrt.
- 4 Drücken Sie nach Einstellung des Wechselkurses  (**OK**) oder , um zum Rechnerdisplay zurückzukehren.
- 5 Geben Sie den umzurechnenden Betrag ein und drücken Sie .
- 6 Wählen Sie **[To Local]** bzw. **[To Foreign]**, um das Ergebnis in der anderen Währung zu erhalten. Bei dem vorstehend genannten Wechselkurs ergäbe sich bei Eingabe von "20" und Wahl von **[To Local]** ein Ergebnis von $20 \cdot 0,5 = 10$. Bei Wahl von **[To Foreign]** lautet das Ergebnis $20 \cdot 2 = 40$.

Tipp: Zum Schließen des Rechners oder der Währungsumrechnungsfunktion drücken Sie .

Std. -Signal (4-5)

Festlegen des Stundensignals. Bei aktiviertem Stundensignal gibt das Handy jede Stunde einen Signalton wie eine Digitaluhr ab.

Quick Access (4-6)

Öffnet eine Konfigurationsliste mit 25 Plätzen, mit denen Sie das in Kapitel 5 beschriebenen Quick Access Menü um eigene Funktionen erweitern können, um sie sofort verfügbar zu machen.

Nachstehend sehen Sie das Konfigurationsmenü:

Option	Funktionalität
[Add Entry to SIM]	Neue Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte speichern
[New Message]	Eine neue Nachricht schreiben
[Missed Calls]	Die letzten verpassten Anrufe anzeigen und senden/speichern/löschen
[Profiles]	Die Einstellungen für ein ausgewähltes Profil aktivieren/deaktivieren
[Set Alarm]	Einstellen des Alarms
[SIM Menu]	Zugriff auf das von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte SIM-Toolkitmenü (netz- und berechtigungsabhängig).
[Inbox]	Im Posteingang gespeicherte Nachrichten lesen
[Vibrate On/Off]	Einstellung des Vibrationsbetriebs
[Divert Call On/Off]	Die Rufumleitungsfunktion aktivieren/beenden/prüfen
[Quick Msgs]	Zugriff auf eine Liste mit Easy SMS zum Senden einer Nachricht
[Ring Volume]	Ruftonlautstärke einstellen
[Last Call Timer]	Dauer des letzten Anrufs anzeigen
[Outbox]	Zugriff auf die Liste der ausgehenden SMS-Nachrichten
[Switch Line 1/2]	Wechsel zwischen Leitung 1 und Leitung 2

Option	Funktionalität
[Last Number Dialed]	Die letzten gewählten Rufnummern anzeigen und anrufen/speichern/löschen
[Last Call Cost]	Die Kosten des letzten Anrufs anzeigen
[Last Calls Received]	Die Nummern der letzten angenommenen Rufe anzeigen und anrufen/speichern/löschen
[Find By Name]	Anhand des Namens im Telefonbuch nach einer Nummer suchen
[Add Entry to Phone]	Neue Telefonbucheinträge im Gerät speichern
[Voice Mail]	Die Mailboxnummer direkt anwählen
[Phone Mute On/Off]	Das Mikrofon stummschalten bzw. die Stummschaltung aufheben
[Change Band]	Den MHz-Bereich zum Einbuchen auswählen (netzabhängig).
[Calculator]	Die Rechnerfunktion nutzen
[SMS Chat]	Zugriff auf das SMS Chat-Menü
[Games]	Zugriff auf das Spiele-Menü

Anpassen des Quick Access Menüs

Navigieren Sie zum Konfigurationsmenü und drücken Sie  (**[SELECT]**) oder , um ein markiertes Element auszuwählen. Oder drücken Sie die zugehörige Taste, um Element 1-9 direkt auszuwählen. Sie werden aufgefordert, eine Position im Quick Access Menü für das gewählte Element anzugeben. Geben Sie eine Positionsnummer (1-9) ein und drücken Sie  (**[OK]**) oder . **[Settings Saved]** zeigt an, dass das ausgewählte Element erfolgreich in das Quick Access Menü aufgenommen wurde.

Tipp:Das Quick Acces Menü verfügt über genau neun Optionen.

Tipp:*Bereits im Quick Access Menü enthaltene Elemente sind durch eine Positionsnummer gekennzeichnet.*

Tipp:*Sie können jede der neun Quick Access Optionen durch ein anderes voreingestelltes Element aus dem Konfigurationsmenü ersetzen.*

Tipp:*Ein voreingestelltes Element kann mehr als einer Position im Quick Access Menü zugeordnet werden.*

Tipp:*Sie können eine entsprechende Zifferntaste drücken, um eines der ersten 9 voreingestellten Elemente im Konfigurationsmenü auszuwählen.*

Netz (5)

Beim Einschalten des Mobiltelefons bucht sich das Gerät automatisch bei dem entsprechenden Netzbetreiber ein. Über dieses Menü können Sie Netzbetreiber und System nach Bedarf wählen.

Hinweis:Netz- und berechtigungsabhängig.

Automatisch (5-1)

Bei Wahl dieser Funktion führt das Gerät eine weitere Netzbetreibersuche durch.

Manuell (5-2)

Die verfügbaren Netzbetreiber werden zur Auswahl angezeigt.

Sicherheit (6)

Dieses Menü enthält Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihres Telefons, z. B. PIN-Kontrolle, Sicherheitscode, SIM Lock oder Beschränkungen auf bestimmte aus- und eingehende Anrufe.

Code-Status (6-1)

PIN-Code (6-1)

Aktivieren bzw. Deaktivieren des PIN-Codes.

Wählen Sie **[On]** oder **[Off]**. **Bei Änderung des PIN-Code-Status werden Sie zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert.**

Sicherheitscode (6-1-2)

Aktivieren bzw. Deaktivieren des Sicherheitscodes. Der Sicherheitscode schützt Ihr Telefon vor unbefugter Benutzung. Bei aktivierter Funktion müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihren Sicherheitscode eingeben. (Es gibt keine Beschränkung hinsichtlich der Anzahl falscher Versuche bei Eingabe des Sicherheitscodes.)

Wählen Sie [On] oder [Off]. Wenn Sie den Status des Sicherheitscodes ändern, müssen Sie Ihren Sicherheitscode eingeben. (Der Standardcode lautet 1234.)

Code ändern (6-2)

PIN-Code (6-2-1)

Sie können Ihre PIN ändern. Hierzu müssen Sie zuvor Ihre PIN aktivieren, wie in 6-1-1 beschrieben. Geben Sie zuerst die ursprüngliche PIN ein, und drücken Sie  (**OKI**) oder . Geben Sie dann die neue PIN ein, und drücken Sie  (**OKI**) oder . Geben Sie die neue PIN zur Bestätigung noch einmal ein, und drücken Sie dann  (**OKI**) oder .

PIN2-Code (6-2-2)

PIN 2 kann auf die gleiche Weise wie der PIN-Code geändert werden.

Hinweis: Wird dreimal hintereinander ein falscher PIN2-Code eingegeben, muss der PUK2-Code zum Entsperren von PIN2 eingegeben werden (sofern von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt).

Sicherheitscode (6-2-3)

Der Sicherheitscode kann auf die gleiche Weise wie der PIN-Code geändert werden.

Netzkennwort (6-2-4)

Das Netzkennwort kann auf die gleiche Weise wie der PIN-Code geändert werden.

Festgel. Nr. (6-1-3)

Mit dieser Funktion können Einschränkungen hinsichtlich der anrufbaren Nummern vorgenommen werden.

Hinweis: Zur Nutzung dieser Funktion benötigen Sie den PIN2-Code.

Hinweis: Wird dreimal hintereinander ein falscher PIN2-Code eingegeben, muss der PUK2-Code zum Entsperren von PIN2 eingegeben werden (sofern von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt).

Anzeigen (6-3-1)

Mit dieser Funktion können Sie die eingestellten Rufnummernbeschränkungen anzeigen.

Status fest. (6-3-2)

Aktivierung/Deaktivierung der Funktion zur Rufnummernbeschränkung. Zur Aktivierung benötigen Sie die PIN2.

Ändern (6-3-3)

Zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Einträgen in der Liste der festgelegten Rufnummern muss PIN2 eingegeben werden.

SIM Lock (6-4)

Diese Funktion verhindert die unberechtigte Nutzung des Handys mit fremden SIM-Karten.

Ist die Funktion aktiviert, werden Sie beim Einschalten des Handys zur Eingabe des Entsperrcodes dann aufgefordert, wenn die in das Gerät eingesetzte SIM-Karte nicht identisch ist mit der SIM-Karte, die zur Aktivierung der Funktion verwendet wurde. Bei korrekter Eingabe des Entsperrcodes wird die neue SIM-Karte vom Handy automatisch erkannt. Beim nächsten Einschalten des Geräts mit dieser SIM-Karte werden Sie nicht wieder zur Eingabe des Entsperrcodes aufgefordert. Wird jedoch ein falscher Entsperrcode eingegeben, zeigt das Telefon die Meldung **[Insert Correct SIM]** an und funktioniert so, als ob keine SIM-Karte eingesetzt wäre. Ihr Handy kann bis zu drei verschiedene SIM-Karten erkennen.

Hinweis: Es gibt keine Beschränkung hinsichtlich der Anzahl falscher Versuche bei Eingabe des SIM Lock-Codes.

Status fest. (6-4-1)

Aktivierung/Deaktivierung der SIM Lock-Funktion. Zur Änderung des SIM Lock-Status muss zunächst der Entsperrcode eingegeben werden. (Standard-Entsperrcode:)

Code ändern (6-4-2)

Ändern des Entsperrcodes. Sie werden aufgefordert, zuerst den ursprünglichen Entsperrcode einzugeben. Geben Sie zweimal den ursprünglichen Entsperrcode und den neuen Entsperrcode ein und drücken Sie  (OK) oder . Die Code kann je nach Einstellung aus 1 bis 8 Ziffern bestehen.

Info-Dienste (7)

Info-Dienste bieten verschiedene Optionen zur Verwaltung Ihrer Anrufe.

Tipp: Die Funktionen dieses Menüs sind netz- und berechtigungsabhängig.

Letzt. Anrufe (7-1)

Dieses Menü enthält Aufzeichnungen zu Kosten und Dauer der Anrufe.

Dauer (7-1-1)

Mit dieser Funktion werden Informationen zur Anrufdauer aufgezeichnet.

Letzt. Anruf (7-1-1-1)

Die Dauer des letzten Anrufs wird in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Alle Anrufe (7-1-1-2)

Die Gesamtdauer aller Anrufarten wird angezeigt.

Abgehende Rufe (7-1-1-3)

Die Gesamtdauer aller abgehenden Anrufe wird angezeigt.

Ankomm. Rufe (7-1-1-4)

Die Gesamtdauer aller ankommenden Anrufe wird angezeigt.

Alles lösch. (7-1-1-5)

Alle Daten zur Gesprächsdauer werden gelöscht.

Kosten (7-1-2)

Mit dieser Funktion werden die Informationen zu den Anrufkosten aufgezeichnet.

Letzt. Anruf (7-1-2-1)

Die Kosten des letzten Anrufs werden angezeigt.

Hinweis:Netzabhängig.

Alle Anrufe (7-1-2-2)

Die Gesamtkosten aller Anrufe werden angezeigt.

Hinweis:Netzabhängig.

Alles lös. (7-1-2-3)

Sämtliche Kostendaten werden gelöscht.

Hinweis:*PIN 2 erforderlich.*

Tipp:PIN2 ist eine zweite PIN, die hauptsächlich zur Steuerung eingeschränkter Dienste wie Gebührenlimit und festgelegter Rufnummern dient.

Tipp:Wird PIN2 dreimal nacheinander falsch eingegeben, wird sie gesperrt. Um PIN2 zu entsperren, müssen Sie den PUK2-Code eingeben. Den PUK2-Code erhalten Sie bei Ihrem Betreiber.

Geb. einheit (3-1-3)

Kostenlimit (3-1-3-1)

Sie können ein Limit für die Gesamtgebühren einstellen. ***Es können keine kostenpflichtigen Anrufe mit Ihrem Handy getätigt werden, wenn die Gebühren dieses Limit überschreiten. Bei Aktivierung dieser Funktion werden die Restgebühren auf dem Display angezeigt.***

Ein: Aktivierung der Kostenlimit-Funktion.

Hinweis:*PIN2 erforderlich.*

Aus: *Deaktivierung der Funktion.*

Währung (7-1-3-2)

Ermöglicht die Eingabe der Währung, in der die Anrufkosten berechnet werden sollen.

Hinweis:*PIN2 erforderlich.*

Geb. -Einheit (7-1-3-3)

Erlaubt die Eingabe des Preises einer Gebühreneinheit zur Berechnung der Kosten.

Hinweis:*PIN2 erforderlich.*

Rufumleitung (7-2)

Sie können nach Bedarf zwischen den folgenden Rufumleitungsmodi wählen:

Sprachumleitung (7-2-1)

Eingehende Sprachanrufe werden an eine eingegebene Rufnummer umgeleitet.

Aktivieren

Aktivieren des Modus **[Divert Voice]**. Geben Sie die Rufnummer ein, die umgeleitet werden soll. Drücken Sie danach  (**[OK]**) oder . Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird je nach der Leitung, für die die Umleitung gilt,  oder  angezeigt. Gilt die Umleitung sowohl für Leitung 1 als auch Leitung 2, wird  angezeigt.

Hinweis: Hinweise zum Festlegen der zu benutzenden Leitung finden Sie in **81**.

Abbruch: Die Funktion wird deaktiviert.

Status: Der Status dieser Funktion wird angezeigt.

Wenn besetzt (7-2-2)

Ankommende Anrufe werden an die angegebene Telefonnummer umgeleitet, wenn Ihr Telefon besetzt ist. Die Einstellungen entsprechen denen für **[Divert Voice]**.

Keine Antw. (7-2-3)

Wenn ein ankommender Anruf nicht beantwortet wird, erfolgt die Umleitung an eine festgelegte Telefonnummer. **Die Einstellungen entsprechen denen für [Divert Voice].**

Unerreichbar (7-2-4)

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder sich außerhalb des Netzbereichs befindet, werden ankommende Anrufe an eine festgelegte Nummer umgeleitet. **Die Einstellungen entsprechen denen für [Divert Voice].**

Kond. Umltg. (7-2-5)

Ankommende Anrufe werden an eine festgelegte Nummer umgeleitet, wenn Ihr Telefon besetzt, nicht erreichbar bzw. wenn Sie den Anruf nicht beantworten.

Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion.

Alles aufheb. (7-2-6)

Alle Rufumleitungen werden aufgehoben.

Anrufssperre (7-3)

Sie können Beschränkungen für ausgehende oder eingehende Anrufe festlegen.

Ausgeh. Rufe (7-3-1)

Ermöglicht das Festlegen von Sperren für ausgehende Anrufe. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Aktivieren

Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Passwort ein und drücken Sie  (OK) oder , um diese Funktion zu aktivieren.

Abbruch

Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Passwort ein und drücken Sie  (OK) , um diese Funktion zu deaktivieren.

Status: Der Status dieser Funktion wird angezeigt.

Abg. Ausl. (7-3-2)

Sperren aller ausgehenden Auslandsgespräche. **Die Einstellungen entsprechen denen für [All Outgoing].**

Ausl. auß. Heim (7-3-3)

Sperrt alle ausgehenden Auslandsgespräche, außer in Ihrer Heimatland. **Die Einstellungen entsprechen denen für [All Outgoing].**

Eingeh. Rufe (7-3-4)

Sperrt alle ankommenden Anrufe. **Die Einstellungen entsprechen denen für [All Outgoing].**

Eingeh. Roam. (7-3-5)

Sperrt eingehende Rufe bei Roaming (wenn Sie im Ausland unterwegs sind). **Die Einstellungen entsprechen denen für [All Outgoing].**

Alles aufheb. (7-3-6)

Alle Einstellungen der Anrufsperrung werden aufgehoben. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Passwort ein und drücken Sie  (OK) oder .

Code ändern (7-3-7)

Passwort für die Funktion [Call Barring] ändern.

Anklopfen (7-4)

Wenn Sie während eines Gesprächs einen Anruf erhalten, wird eine Nummer für den eingehenden Anruf sowie eine entsprechende Meldung angezeigt, um Sie darauf aufmerksam zu machen. **Sie können den Status dieser Funktion aktivieren, abbrechen oder prüfen.**

Leit. wählen (7-5)

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Handy mit zwei verschiedenen Telefonnummern betreiben. Sie können die für einen Anruf zu verwendende Rufnummer angeben und unter beiden Nummern gleichzeitig Anrufe entgegennehmen, ohne dafür zwei Geräte zu benötigen.

Wählen Sie [Line] oder [Line 2]. Das Icon der ausgewählten Leitung wird auf dem Standby-Display angezeigt.

Hinweis:Netzabhängig.

Nummer zeig. (7-6)

Sie können festlegen, ob Ihre Nummer auf dem Display des Empfängers angezeigt werden soll, wenn Sie einen Anruf tätigen:

Voreinstell. (7-6-1)

Ob Ihre Telefonnummer auf dem Telefon Ihres Gesprächspartners angezeigt wird, hängt von der Standardeinstellung in Ihrem Netz ab.

Ein (7-6-2)

Wenn Sie einen Anruf tätigen, erscheint Ihre Nummer auf dem Display des Empfängers.

Aus (7-6-3)

Ihre Rufnummer wird beim Empfänger nicht angezeigt.

Einstellungen (8)

Über dieses Menü können Sie den Handybetrieb Ihren Bedürfnissen entsprechend einstellen.

Displayschoner (8-1)

Mit diesem Menü können Sie auswählen, ob die im Gerätespeicher vorhandene Standardanimation als Displayschoner angezeigt wird. Wenn am Telefon eine bestimmte Zeit keine Eingabe erfolgt, wird der Displayschoner zuerst animiert angezeigt und wechselt dann nach einer Minute zum Standbild.

Aus (8-1-1)

Deaktivieren der Displayschoner-Funktion. Das LCD-Display zeigt im Standby-Modus Informationen zum Telefon und zum Netz an. Bei Auswahl dieser Option wird keine Animation angezeigt.

Animation 1 (8-1-2)

Wählen Sie die Standardanimation 1 des Handys.

Der gewählte Displayschoner wird auf dem Bereitschaftsdisplay angezeigt, wenn ca. 20-30 Sekunden lang kein Anruf eingeht und keine Tasten gedrückt werden. Der Displayschoner wird vorübergehend ausgeschaltet, wenn ein Anruf eingeht oder eine Taste gedrückt wird.

Animation 2 (8-1-3)

Die Standardanimation 2 des Handys wird angezeigt. Dabei gelten die im Abschnitt "Animation 1 (8-1-2)" weiter oben beschriebenen Bedingungen.

Uhr (8-1-4)

Als Displayschoner wird die Standardanimation des Handys in Form einer Uhr angezeigt. Zur Anzeige der aktuellen Uhrzeit müssen Sie die Uhrzeit einstellen. Siehe unten "Zeit / Dat einst. (8-2)". Für andere Displayschoner-Einstellungen gilt dieselbe Vorgehensweise wie oben im Abschnitt "Animation 1 (8-1-2)" beschrieben.

Zeit / Dat einst. (8-2)

Einstellung der auf dem Bereitschaftsdisplay angezeigten Angaben für Datum und Uhrzeit. Geben Sie zur Einstellung des Datums Jahr, Monat und Tag über die alphanumerischen Tasten ein. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken von  (OK) oder . Geben Sie zur Einstellung der Uhrzeit (24-Stunden-Format) die Stunden mittels  ein, drücken Sie anschließend  und geben Sie die Minutenangaben ebenso ein. Sie können die genau

Uhrzeit auch direkt über die Nummertasten eingeben. Zum Löschen von Ziffern drücken Sie  (**DEL**).

Tastensperre (8-3)

Mit dieser Funktion können Sie unbeabsichtigte Tastatureingaben verhindern, z. B. wenn das Handy in einer Tasche getragen wird. Im Bereitschaftsmodus können Sie auch die Taste  gedrückt halten, um die Sperre zu aktivieren. Bei aktivierter Sperre wird unten im Standby-Display  angezeigt. Anrufe können weiter durch Drücken der Taste  entgegengenommen werden. Zum Entsperren drücken Sie  (**Unlock**) oder  und anschließend .

Auto. Sperre (8-3-1)

Die Tastensperre wird ca. 30 Sekunden nach Aktivierung dieses Modus aktiviert.

Jetzt sperr. (8-3-2)

Sofortige Aktivierung der Tastensperre.

Aus (8-3-3)

Deaktivierung der Funktion.

Sprache (8-4)

Sie können zwischen verschiedenen Anzeigesprachen wählen.

Tipp: Die gewählte Sprache wird im Speicher der SIM-Karte gespeichert. Daher kann sich die Spracheinstellung beim Einsetzen einer anderen SIM-Karte ändern.

Tipp: Wenn Sie die im Telefonspeicher abgelegte Standardeinstellung verwenden möchten, wählen Sie **[Automatic]**.

Eingabeart (8-5)

Sie können die Standard-Eingabeart für die Textbearbeitung einstellen.

Ruftimer (8-6)

Ihr Handy gibt während eines Anrufs jede Minute ein Signal ab.

Wählen Sie [On] oder [Off].

Wahlwdh. (8-7)

Wenn Ihr Anruf nicht entgegengenommen wird, wird die Anwahl von Ihrem Handy kontinuierlich wiederholt. Ihr Handy wählt bis zu 10-mal neu, bis der Anruf entgegengenommen wird. Dies Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.


Beleuchtung (8-8)

Einstellung der Beleuchtungsdauer der LCD-Anzeige. Die Beleuchtung wird eingeschaltet, sobald Anrufe, Nachrichten usw. eingehen oder Sie eine Taste drücken. Wählen Sie aus, nach welchem Zeitraum die Beleuchtung wieder ausgeschaltet werden soll.

Wiederherst. (8-9)

Wiederherstellen aller Standardeinstellungen. Geben Sie den Telefoncode (Standardcode: 1234) ein und bestätigen Sie durch zweimaliges Drücken von  (OK) oder .

Übersicht über die Menüstruktur

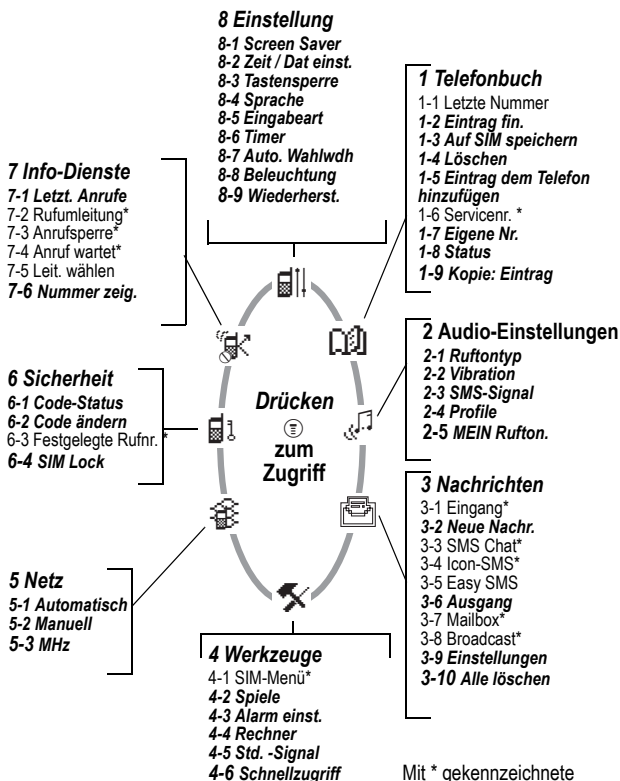

Mit * gekennzeichnete Funktionen sind netz- bzw. berechtigungsabhängig.

Wartung und Pflege

Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um eine maximale Lebensdauer Ihres Handys zu gewährleisten:

- Halten Sie das Handy und seine Zubehörteile von Kleinkindern fern.
- **Halten Sie das Handy trocken.** Benutzen Sie das Telefon bei normalen Temperaturen. Temperaturen über 55°C oder unter -20°C können zu Schäden am Telefon führen.
- Das Handy sollte nach Möglichkeit nicht in staubigen oder schmutzigen Bereichen verwendet oder aufbewahrt werden.
- **Das Gerät darf nicht zerlegt werden.**
- **Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine scharfen Reinigungsmittel.**
- Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Händler, falls Ihr Handy oder Zubehör nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Zur Gewährleistung der einwandfreien Funktion Ihres Handys sowie der maximalen Lebensdauer des Akkus dürfen nur original Batterien, Ladegeräte und Zubehörteile verwendet werden. Bei durch die Verwendung von Fremdzubehör verursachten Fehlfunktionen oder Schäden erlischt die Garantie.
- Die Kontakte des Akkus und des Anschlusses für das Ladegerät an der Unterseite des Telefons dürfen nicht in direkte Berührung mit elektrisch leitenden Gegenständen kommen. Dies könnte zu gefährlichen Kurzschlüssen führen.

Probleme und Lösungen

Bei Problemen mit Ihrem Handy gehen Sie bitte wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben vor. Falls das Problem weiter besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Schlechter Empfang	Sie verwenden Ihr Handy an einem Standort, wo die Signalstärke gering ist (z. B. im Untergeschoss eines Gebäudes).	Gehen Sie an einem Ort, an dem die Signalstärke besser ist.
	Sie verwenden das Handy in Zeiten hohen Telefonaufkommens.	Vermeiden Sie diese Zeiten oder versuchen Sie es später erneut.
	Die Entfernung zur Basisstation Ihres Netzbetreibers ist zu groß.	Ihr Netzbetreiber kann Sie über die Reichweite informieren.
Echo oder Hintergrund Geräusche	Die Qualität des Übertragungsnetzes Ihres Netzbetreibers.	Legen Sie auf und wählen Sie erneut. Möglicherweise erhalten Sie jetzt eine bessere Verbindung oder Leitung.
	Schlechte Qualität der lokalen Telefonleitung.	

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kürzer werdende Standby-Zeit	Die Standby-Zeit hängt von den Systemeinstellungen Ihres Netzbetreibers ab.	Wenn Sie sich an einem Ort mit geringer Signalstärke befinden, schalten Sie das Telefon zeitweilig aus.
	Der Akku muss ersetzt werden.	Verwenden Sie einen neuen Akku.
	Wenn das Telefon keine Netzverbindung herstellen kann, sucht es nach dem Signal von der Basisstation, was Akkuleistung verbraucht.	Ändern Sie Ihren Standort oder schalten Sie das Telefon zeitweilig aus.
Telefon lässt sich nicht einschalten	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku gegebenenfalls auf.
SIM-Karten-Fehler	Die SIM-Karte ist defekt.	Senden Sie die SIM-Karte zur Prüfung an Ihren Netzbetreiber.
	Die SIM-Karte ist nicht richtig eingesetzt.	Setzen sie die SIM-Karte richtig ein.
	Verschmutzte Kontakte der SIM-Karte.	Reinigen Sie die Kontakte mit einem weichen, trockenen Tuch.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Verbindung zum Netz nicht möglich	Die SIM-Karte ist ungültig.	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
	Sie befinden sich außerhalb des GSM-Dienstbereichs.	Hinweise zum Dienstbereich erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
	Schlechter Empfang.	Gehen Sie an einem Ort, an dem die Signalstärke besser ist.
Senden von Nachrichten nicht möglich	Der Dienst wird von Ihrem Netzbetreiber nicht unterstützt.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
Anrufen nicht möglich	Sie haben die Funktion zur Rufnummernbeschränkung aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion.
Falsche PIN	Sie haben dreimal nacheinander die falsche PIN eingegeben.	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, oder verwenden Sie den PUK-Code der SIM-Karte, falls Sie diese von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Akku kann nicht geladen werden	Akku oder Ladegerät defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Händler.
	Temperatur des Telefons unter 5°C oder über 40°C.	Laden Sie den Akku an einem Ort mit zulässiger Temperatur auf.
	Schlechte Verbindung.	Prüfen Sie, ob alle Steckverbindungen richtig angeschlossen sind.
Eingeben von Daten ins Telefonbuch nicht möglich	Der Telefonbuchspeicher ist voll.	Löschen Sie einige Daten aus dem Telefonbuch.
Bestimmte Funktionen können nicht gewählt werden	Ihr Netzbetreiber unterstützt die Funktion nicht, oder Sie sind dafür nicht registriert.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
Akku erreicht anscheinend nicht seine volle Kapazität, obwohl das Telefon über Nacht geladen wurde.	Akku hat sich nach dem vollständigen Laden möglicherweise durch normale Telefonfunktionen wieder teilweise entladen.	Schließen Sie das Telefon erneut an das Ladegerät an, um den Akku vollständig zu laden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Telefon schaltet sich nach dem Einstecken des Ladegeräts nicht sofort ein, wenn das Telefon längere Zeit nicht in Benutzung war.	Unter Umständen muss der Akku erst bis zu 30 Minuten geladen werden, bis seine Leistung ausreicht, um das Telefon einzuschalten.	Laden Sie den Akku ausreichend lange auf, bis das Telefon eingeschaltet wird.