


Willkommen

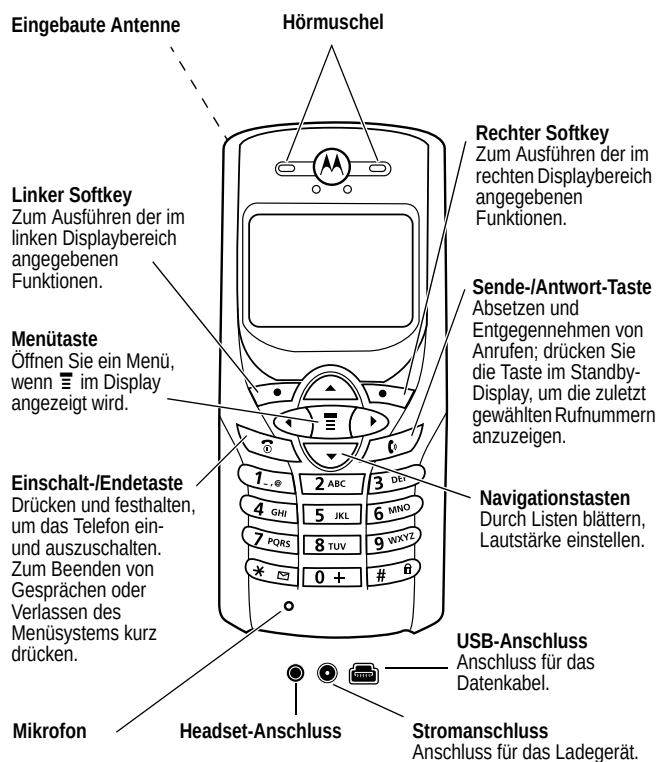

Das Aussehen Ihres Telefons kann von der Abbildung oben abweichen, da Sie bei C350-Telefonen Ober- und Unterschale und Tastatur auswechseln können (siehe Seite 23).

Alle Tastenpositionen, Sequenzen und Funktionen bleiben bei jeder Ober- und Unterschale gleich.



www.hellomoto.com


MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Motorola Inc. Alle anderen Produkt- oder Servicenummern sind im Besitz ihrer entsprechenden Eigentümer.

© Motorola, Inc. 2002.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Produktspezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir bemühen uns, zu gewährleisten, dass die Benutzerhandbücher regelmäßig aktualisiert werden und der aktuellen Produktfunktionalität entsprechen. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass das Handbuch nicht alle Basisfunktionen des Produkts beinhaltet, informieren Sie uns bitte. Aktuelle Versionen unserer Handbücher finden Sie auch im Bereich für Konsumenten der Website von Motorola unter der Adresse <http://www.motorola.com>.



Menü-Übersicht

Hauptmenü

- **Sprachwahl**
- **Letzte Anrufe**
 - Empfangene Rufe
 - Gewählte Rufnr.
 - Notizblock
 - Gesprächszeit
 - Gebühren
 - GPRS-Zeitmesser
 - GPRS-Datenzähler
- **Chat ***
- **Media Center**
 - Theme
 - Eigene Töne
 - MotoMixer
 - Picture Viewer
- **Signale**
 - Signaltyp
 - *Signaltyp* Details
 - Eigene Töne
- **WAP Menü**
 - WAP Browser
 - Bookmarks
 - Gespeicherte URLs
 - History
 - URL aufrufen
 - Browser Setup
- **Spiele**
- **Browser ***
- **Office Tools**
 - Kalender
 - Rechner

- **Mehr**
 - (zu den nächsten Menüelementen wechseln)
- **Einstellungen**
 - (siehe nächste Seite)
- **Telefonbuch**
- **WAP Profile ***
- **Shortcuts**
- **Nachrichten ***
 - Neue Nachricht
 - Mailbox
 - Nachrichten
 - WAP Nachrichten
 - Cell Broadcast
 - Easy SMS
 - Ausgang
 - Entwürfe
- **SIM-Dienste ***
- **Feste Rufnr. ***
- **Service-Rufnr. ***
- **Quick Dial ***

Hinweis: Wählen Sie **Weitere**, wenn dies im Menü angezeigt wird, um weitere Menüoptionen anzuzeigen.

Hinweis: Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. Das Layout und die Funktionsnamen können vom Diensteanbieter geändert werden. Beispielsweise können einige Funktionen im Hauptmenü, das auf dieser Seite zu sehen ist, auf dem Telefon unter **Weitere** angezeigt werden und umgekehrt. Wenn Sie das Layout selbst ändern möchten, finden Sie weitere Informationen auf Seite 97. Unter Umständen sind nicht alle Funktionen für alle Benutzer verfügbar.

* Optionale, von Netz, SIM-Karte oder Vertrag abhängige Funktionen

Menü Einstellungen

- **Anrufumleitung ***
 - Sprachanrufe
 - Faxrufe
 - Datenrufe
 - Alle löschen
 - Umleitungsstatus
- **Telefonstatus**
 - Meine Rufnummern *
 - Info Guthaben *
 - Aktive Leitung *
 - Akkuladezustand
 - Weitere Info
- **Gesprächsoptionen**
 - Gesprächstimer
 - Gebühren-Setup *
 - Meine Anrufer-ID
 - Gespräch und Fax *
 - Antwortoptionen
 - Anklopfen *
- **Sicherheit**
 - Telefon sperren
 - Tastatur sperren
 - Anwendung sperren
 - Feste Rufnr.
 - Anrufsperr *
 - SIM-PIN
 - Neue Passwörter
- **Weitere Einstellg.**
 - Personalisieren
 - Hauptmenü
 - Softkeys
 - Displayfarbe
 - Begrüßung *
 - Hintergrund
 - Screen Saver
 - Quick Dial *
 - Grundeinstellung
 - Zeit und Datum
 - Schnellwahl
 - Beleuchtung
 - Zoom
 - Blättern
 - Animation
 - Sprache
 - Akkusparbetrieb
 - Kontrast einstellen
 - DTMF
 - Global zurücksetzen
 - Zurücksetzen/Löschen
 - Netz
 - Kfz-Einstellungen
 - Headset

Hinweis: Unter Umständen sind nicht alle Funktionen für alle Benutzer verfügbar.

* Optionale, von Netz, SIM-Karte oder Vertrag abhängige Funktionen

Shortcuts

Nachstehend finden Sie einige praktische Shortcuts. Möchten Sie eigene Shortcuts erstellen, dann lesen Sie dazu bitte Seite 100.

Ziel	Shortcut
Zoom-Einstellung des Displays ändern	Drücken Sie zunächst  und halten Sie anschließend die Taste  .
Tastatur sperren/entsperren	Drücken Sie   .
Rufton ändern	Drücken Sie  nach links (bei niedrigster Lautstärkeeinstellung), um zum Vibrationsalarm und anschließend zu „Kein Signal“ umzuschalten. Drücken Sie rechts, um den Rufton wieder einzuschalten.
Eigene Rufnummer anzeigen	Drücken Sie im Standby-Betrieb   (die Nummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein).
Zur Liste der gewählten Rufnummern wechseln	Drücken Sie im Standby-Betrieb  .
Menüsystem verlassen	Drücken Sie  .
Telefonbuch öffnen	Drücken Sie im Standby-Betrieb  .
Telefonbucheintrag erstellen	Drücken Sie im Standby-Betrieb  nach oben.

Inhalt

Menü-Übersicht	3
Shortcuts	5
Sicherheitshinweise	9
Erste Schritte	17
Inhalt der Verpackung	17
Informationen zu diesem Handbuch	17
Einsetzen des Akkus	18
Laden des Akkus	19
Akkuverbrauch	20
SIM-Karte wechseln	21
Ober- und Unterschale wechseln	23
Telefon zurücksetzen	26
Telefon einschalten	26
Einstellen der Lautstärke	27
Anrufe tätigen und entgegennehmen	28
Signaltyp ändern	29
Eigene Rufnummer anzeigen	29
Informationen zu Ihrem Mobiltelefon	30
Display	30
Das Funktionsmenü nutzen	33
Texteingabemodus	37
Zoom-Einstellung ändern	45
Telefoneinstellungen	46
Anruffunktionen	52
Eigene Rufnummer anzeigen	52
Wahlwiederholung	53
Rufnummernanzeige (Anrufer-ID)	53
Abweisen eines ankommenden Anrufs	54
Wählen einer Notrufnummer	54
Internationale Nummern wählen	55

Sonderzeichen	55
Letzte Anrufe anzeigen	56
Rückruf bei verpasstem Anruf	59
Notizblockfunktion	60
Rufnr. vervollständigen	61
Verwenden der Mailbox	61
Kurzwahl	63
Schnellwahl	63
Quick Dial	64
Anklopfen	64
Anrufumleitung	66
Konferenzgespräch	68
Weiterleiten eines Anrufs	69
Anrufsperrung	70
Halten einer Verbindung	71
Nachrichten	72
Textnachrichten-Setup	72
Textnachrichten, Bilder oder Ruftöne senden	74
Nachrichtenstatus anzeigen	75
Textnachricht empfangen	76
Lesen, Sperren oder Löschen einer Textnachricht	76
Chat	78
Telefonbuch	83
Eintragsdetails anzeigen	83
Telefonbucheintrag speichern	84
Sprachkommando aufnehmen	89
Telefonbucheintrag anwählen	90
Telefonbucheintrag bearbeiten	91
Telefonbucheinträge sortieren	92
Telefonbucheinträge kopieren	92
Telefonbuchkapazität überprüfen	96
Telefoneinstellungen	97
Hauptmenü ändern	97
Reihenfolge des Nachrichten-Center-Menüs ändern	98

Softkeys ändern	98
Auswählen einer anderen Sprache	99
Rufton-IDs aktivieren	99
Shortcuts	100
Hintergrund einstellen	101
Screen Saver einstellen	102
Erweiterte Telefonfunktionen	103
Telefonnutzung überwachen	105
Netzfunktionen	109
Sicherheit	114
Telefon sperren und entsperren	114
Ändern des Entsperrcodes	115
Sperren und Entsperren der Tastatur	117
Schützen der SIM-Karte	118
Leitungssicherheit	120
Tools	121
Terminkalender	121
Erinnerungsalarm	126
Rechner	127
Nachrichten und Unterhaltung	130
Mobiles Internet	130
Themes für Ihr Telefon	132
Picture Viewer	134
Spiele	135
Der MotoMixer	139
Ruftöne erstellen	143
SIM-Applikationen	149
Fehlersuche	150
Garantieleistungen	159
Daten zur spezifischen Absorptionsrate	164
Index	166

Sicherheitshinweise

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHEREN UND
EFFIZIENTEN BEDIENUNG

BITTE LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN VOR DER
INBETRIEBNAHME IHRES PERSONAL COMMUNICATOR

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die
allgemeinen Sicherheitshinweise, die in allen vorhergegangenen
veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Personal Communicator enthält einen Hochfrequenzsender und
einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand
empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF).


Internationale Behörden haben Normen festgelegt und
Empfehlungen zum Schutz der Öffentlichkeit gegen
elektromagnetische Hochfrequenzstörungen ausgesprochen. Ihr
Motorola Personal Communicator entspricht bei normalem
Gebrauch den folgenden nationalen und internationalen Normen
und Richtlinien für die Einwirkung elektromagnetischer Energie im
Hochfrequenzbereich auf den Menschen:

- United States Federal Communications Commission, Code of
Federal Regulations; 47 CFR Abschnitt 2 Unterabschnitt J
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of
Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1- 1992
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95.1 -
Fassung von 1999
- National Council on Radiation Protection and Measurements
(NCRP), Report 86, 1986




- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998
- Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999
- Australian Communications Authority Radiocommunications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999 (gilt nur für drahtlose Telefone)
- Verband Deutscher Elektrotechniker DIN VDE - 0848
- *Rats-Empfehlung vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz-300 GHz)*

Betrieb des Personal Communicator



Damit optimale Funktionalität gewährleistet ist und die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich die in den oben genannten Richtlinien gesetzten Grenzen nicht übersteigt, sind die nachfolgenden Vorschriften unbedingt einzuhalten:




Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine zulässige Ersatzantenne. Nicht zulässige Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können den Personal Communicator beschädigen und gegen Bestimmungen örtlicher oder anderen Behörden verstoßen.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Ziehen Sie bitte die Antenne (wenn vorgesehen) vollständig heraus.





- Bitte berühren Sie die Antenne nicht unnötigerweise, während das Gerät eingeschaltet ist. Die Qualität der Gesprächsverbindung wäre davon betroffen und möglicherweise würde sich der Energieverbrauch erhöhen.
- **Bitte achten Sie darauf, dass die Antenne des Gerätes während eines Gespräches mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt ist.**

Zubehör

Bei Verwendung von nicht original Motorola Zubehörteilen können die amtlichen Richtlinien für die Einwirkung von HF- Energie überschritten werden. Eine Liste von zugelassenen Motorola Zubehörteilen finden Sie in diesem Handbuch unter „Zubehör“.

Telefonieren im Auto


Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem Aufenthaltsort nach den geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Personal Communicator in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Beachten Sie bitte Folgendes, wenn Sie Ihren Personal Communicator in einem Kraftfahrzeug benutzen:

- Verwenden Sie wenn möglich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Elektromagnetische Verträglichkeit/Kompatibilität

Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt: Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Personal Communicator geschützt sein.





Medizinische Geräte



Herzschrittmacher

Gesundheitsbehörden empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Personal Communicator und einem Schrittmacher, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Diese Empfehlung stimmt mit den unabhängigen Forschungsergebnissen und Empfehlungen des Wireless Technology Research überein.

Träger von Herzschrittmachern sollten Folgendes beachten:

- den EINGESCHALTETEN Personal Communicator IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- den Personal Communicator nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- den Personal Communicator beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.





Hörgeräte

Einige digitale Personal Communicator beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.







In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihren Personal Communicator in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Im Fahrzeug

Elektromagnetische Strahlung kann falsch eingebaute oder unzureichend abgeschirmte elektrische Systeme in Fahrzeugen beeinflussen. Überprüfen Sie dies in Bezug auf Ihr Fahrzeug beim Hersteller. Dies gilt auch für nachträglich eingebautes Zubehör.

Im Flugzeug

Schalten Sie Ihren Personal Communicator aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Personal Communicator und halten Sie diese Bestimmungen ein.




Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Explosionsgefährdete Orte

Bereiche mit potenzieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.






Schalten Sie Ihren Personal Communicator AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Hinweise zu Verletzungsgefahren


Antennen

Bitte verwenden Sie Ihren Personal Communicator nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Bei Hautkontakt mit einer beschädigten Antenne kann eine leichte Verbrennung zurückbleiben.




Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z. B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält.



Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Platzieren bzw. installieren Sie den Personal Communicator und dessen Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.





Erklärung der Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Union

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinien. Die Übereinstimmungserklärungen können unter der folgenden Adresse angefordert werden:

Motorola Ltd.

Personal Communications Sector -

Europe, Middle East and Africa




Midpoint, Alençon Link

Basingstoke, Hampshire RG21 7PL

United Kingdom

ZUGELASSEN für den Anschluss an die in der Anleitung beschriebenen Telekommunikations-Systeme bei Einhaltung der dort festgeschriebenen Einsatzbedingungen.

S/ 1357/ 4/ V/ 503894



EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Produkt-
genehmigungs-
nummer

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Erste Schritte

Inhalt der Verpackung

Zum Lieferumfang Ihres Mobiltelefons gehören ein Akku und ein Ladegerät. Mit optionalem Zubehör können Sie das Telefon individuell anpassen und maximale Leistung und Handlichkeit erreichen.

Wenn Sie Motorola Original™ Zubehörteile erwerben möchten, wenden Sie sich entsprechend der beiliegenden Benutzerinformationen an Motorola.

Informationen zu diesem Handbuch

Optionale Funktionen



Funktionen, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, sind optional und von Netz, SIM-Karte und/oder Vertrag abhängig. Diese Funktionen werden eventuell nicht von allen Diensteanbietern in allen geografischen Gebieten angeboten. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Optionales Zubehör



Funktionen, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, erfordern den Einsatz von optionalem Motorola Original™ Zubehör.

Einsetzen des Akkus

Sie können das Telefon erst dann verwenden, wenn der Akku eingesetzt und aufgeladen wurde.




Das Telefon darf nur mit Original-Akkus und -Zubehör von Motorola betrieben werden. Wir empfehlen, Akkus bei Nichtgebrauch in den entsprechenden Schutzhüllen aufzubewahren.

Aktion

- 1 Nehmen Sie den Akku aus der transparenten Schutzhülle.


- 2 Drücken Sie die Entriegelung an der Oberseite Ihres Telefons.

- 3 Ziehen Sie am Oberteil der Unterschale, um sie dann abzunehmen.

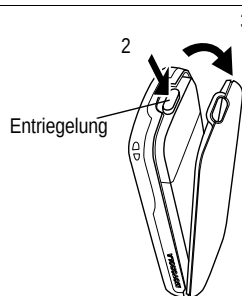


- 4 Setzen Sie den Akku mit den Pfeilen und den beiden Zungen nach oben in das Akkufach ein.

- 5 Drücken Sie den unteren Teil des Akkus herunter.

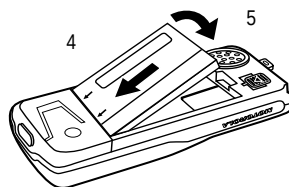

Aktion

- 6 Setzen Sie das Unterteil der Unterschale ein.
- 7 Drücken Sie das Oberteil der Unterschale nach unten, bis es auf der Entriegelung einrastet.

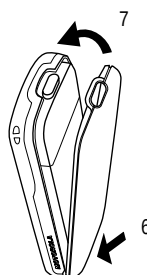


Laden des Akkus

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Bevor Sie das Telefon benutzen können, müssen Sie den Akku einsetzen und voll aufladen. Beachten Sie dazu die folgenden Hinweise. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre gesamte Leistungsfähigkeit.

Aktion

- 1 Verbinden Sie das Reiseladegerät mit der mittleren Steckerbuchse auf der Unterseite des Telefons.

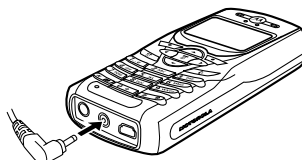

- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.
- 3 Wenn das Telefon anzeigt, dass der Akku vollständig aufgeladen ist (**Laden beendet**), können Sie das Reiseladegerät entfernen.

Achtung: Wenn der Akku vollständig oder sehr stark entladen ist, wird **Laden** möglicherweise erst bis zu einer Minute nach dem Anschließen des Ladegeräts angezeigt. Versuchen Sie **nicht**, das Ladegerät gewaltsam fester einzustecken, wenn die Meldung nicht sofort angezeigt wird.

Hinweis: Beim Laden des Akkus zeigt die Ladezustandsanzeige rechts oben im Display an, zu wie viel Prozent der Ladevorgang bereits durchgeführt ist. Siehe Seite 31.

Akkuverbrauch

Achtung: Zur Vermeidung von Verletzungen oder Verbrennungen niemals Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen lassen und niemals Akkukontakte kurzschließen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Akku-Leistung zu maximieren:

- Verwenden Sie immer Motorola Original™ Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten anderer Hersteller verursacht werden.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Während des Ladevorgangs sollte Zimmertemperatur herrschen.
- Der Akku darf keinen Temperaturen unter -10°C oder über 45°C ausgesetzt werden. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Soll ein Akku während eines längeren Zeitraums nicht benutzt werden, bewahren Sie ihn ungeladen an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.

- Im Laufe der Zeit verschleißten Akkus allmählich und erfordern längere Ladezeiten. Dies ist normal. Wenn Sie Ihren Akku regelmäßig laden und eine Verkürzung der Gesprächszeit oder eine Verlängerung der Ladezeit feststellen, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.



Akkus, die zum Betrieb dieses Produkts verwendet werden, müssen ordnungsgemäß entsorgt und eventuell dem Recycling-System zugeführt werden. Informationen zum Akkutyp sind dem Typenschild zu entnehmen.

Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle. Verbrennen Sie Akkus nicht, da sie explodieren können.

SIM-Karte wechseln


Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) enthält Ihre Rufnummer, Service-Details und einen Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher. Sie muss am unteren Teil des Telefons eingesetzt werden. Wenn Sie Probleme mit der SIM-Karte haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Achtung: SIM-Karte nicht verbiegen oder verkratzen. Berührung der SIM-Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz vermeiden.


Hinweis: Da sich bei Ihrem Telefon Ober- und Unterschale und Tastatur auswechseln lassen, sieht es evtl. nicht genau so wie das Telefon auf der Abbildung aus. Alle Tastenpositionen, Sequenzen und Funktionen bleiben jedoch bei jeder Ober- und Unterschale unverändert.

Aktion


- 1 Drücken Sie die Entriegelung an der Oberseite Ihres Telefons.
- 2 Ziehen Sie am Oberteil der Unterschale, um sie dann abzunehmen.

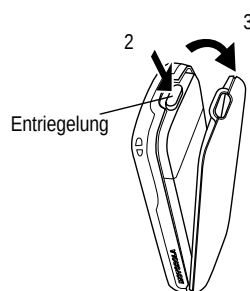

- 3 Heben Sie den Akku aus dem unteren Teil des Telefons heraus.

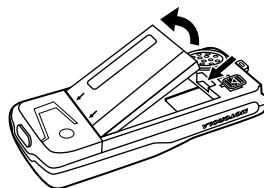


- 4 Drücken Sie den Schieber auf dem SIM-Kartenhalter nach vorne, um die SIM-Karte zu lösen.
- 5 Heben Sie dann die alte SIM-Karte aus dem Fach heraus.

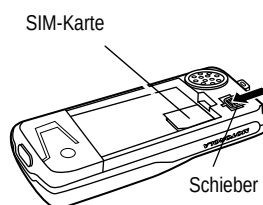


Aktion

- 6** Schieben Sie die neue SIM-Karte mit der abgeschrägten Ecke links oben und der goldenen Kontaktfläche nach unten zeigend in die Halterung ein.

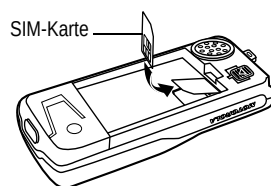


- 7** Setzen Sie den Akku mit den Pfeilen und den beiden Laschen nach oben in das Akkufach ein.

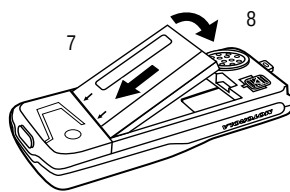

- 8** Drücken Sie den unteren Teil des Akkus herunter.

- 9** Setzen Sie das Unterteil der Unterschale ein.

- 10** Drücken Sie das Oberteil der Unterschale nach unten, bis es auf der Entriegelung einrastet.

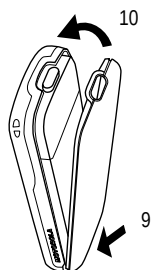

Ober- und Unterschale wechseln




Verwenden Sie immer Motorola Original™ Ober- und Unterschalen. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Fremdzubehör verursacht werden.

Ober- und Unterschale sowie Tastatur - in einigen Fällen auch das Seitenband - Ihres Telefons sind auswechselbar. Sie können Ihr Telefon also bei Bedarf völlig neu gestalten.


Ober- und Unterschale sowie Tastatur abnehmen

Aktion

- 1** Drücken Sie die Entriegelung an der Oberseite Ihres Telefons.
- 2** Ziehen Sie am Oberteil der Unterschale, um sie dann abzunehmen.
- 3** Ist das Seitenband abnehmbar, dann können Sie es jetzt entfernen.

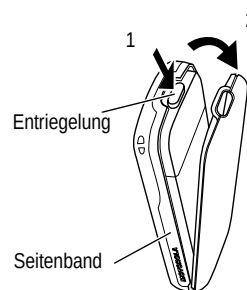

- 4** Ziehen Sie die seitlichen Zungen vom Telefon weg.
- 5** Heben Sie die Lasche an, um das Telefon aus der Oberschale zu ziehen.

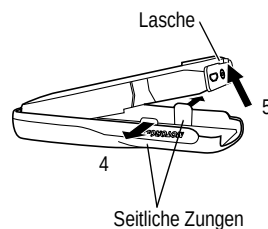


Verwenden Sie immer eine Tastatur und ein Seitenband (sofern vorhanden), die zur neuen Oberschale passen.


Ober- und Unterschale sowie Tastatur anbringen

Aktion

- 1 Ihr Telefon verfügt über eine Abschlusskappe, die Sie befestigen müssen, bevor Sie die Oberschale anbringen.
- 2 Führen Sie das Oberteil des Telefons in die neue Oberschale ein.

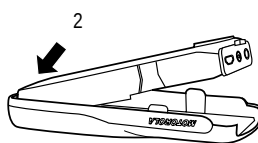


- 3 Drücken Sie das Unterteil des Telefons in die Oberschale, bis die seitlichen Zungen einrasten.

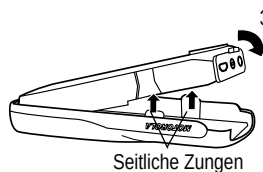

- 4 Ist das Seitenband abnehmbar, dann können Sie es jetzt anbringen.

- 5 Setzen Sie das Unterteil der Unterschale ein.
- 6 Drücken Sie das Oberteil der Unterschale nach unten, bis es auf der Entriegelung einrastet.

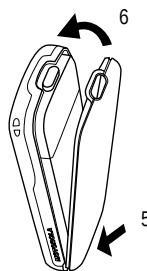

Telefon zurücksetzen

Wenn Ihr Telefon mit einem einzelnen Display, einer Fehlermeldung oder beim Einschalten „eingefroren“ ist, müssen Sie es wie folgt zurücksetzen:


Aktion

- 1 Entfernen Sie Ober-/Unterschale des Telefons wie auf Seite 21 beschrieben.

- 2 Verwenden Sie einen schmalen Gegenstand zum Drücken des Reset-Knopfes auf der Vorderseite des Telefons.

Das Telefon-Display hat sich neu aufgebaut.

Reset-Knopf

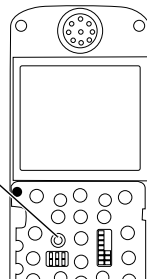

- 3 Komplettieren Sie das Telefon wieder.

Telefon einschalten

Aktion

- 1 Drücken und halten Sie die Taste .

Ende-/Einschalttaste



Aktion

- 2 Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie **OK** () , um die SIM-Karte zu entsperren.

Hinweis: Wenn Sie drei Mal nacheinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Auf dem Display erscheint die Meldung **SIM gesperrt**. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 118.)

- 3 Geben Sie ggf. den vierstelligen Entsperrcode ein und drücken Sie **OK** () , um das Telefon zu entsperren.

Hinweis: Der Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 eingestellt (weitere Informationen finden Sie auf Seite 114).



Hinweis: Beim Einschalten haben Sie die Möglichkeit, das Telefon zu personalisieren. Wählen Sie **JA** () , um persönliche Telefonoptionen einzustellen, oder **NEIN** () , um zum Standby-Display zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 97.

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Lautstärke von Hörmuschel und Rufton durch Drücken auf die Taste  nach links und nach rechts einstellen.

Zeitpunkt	Einstellmöglichkeit
Während eines Gesprächs	Hörmuschel-Lautstärke
Ausgehend vom Standby-Display	Ruftonlautstärke

Anrufe tätigen und entgegennehmen

Dieser Abschnitt fasst die wichtigsten AnrufFunktionen zusammen. Weitere Funktionen finden Sie auf Seite 52.


Anrufen

Das Telefon verfügt über eine eingebaute Antenne. Bitte verdecken Sie sie während des Telefonierens nicht.

Um eine Nummer anwählen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Eine SIM-Karte muss in das Telefon eingesetzt sein.
- Das Telefon muss eingeschaltet und (ggf.) entsperrt sein.
- Das Telefon muss eine Netzverbindung mit ausreichender Signalstärke haben.

Eingebaute Antenne

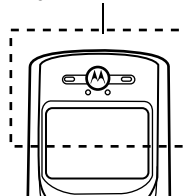

Aktion

- 1 Geben Sie eine Nummer ein (bis zu 40 Zeichen).

Hinweis: Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, drücken Sie **LÖSCHEN** (☐), um die letzte Ziffer zu löschen, oder drücken und halten Sie **LÖSCHEN** (☐) gedrückt, um alle Ziffern zu löschen.

- 2 Drücken Sie  (Sendetaste), um die Nummer anzuwählen.

- 3 Drücken Sie  (Endetaste), wenn der Anruf beendet ist.

Hinweis: Sie können den Notruf wählen, auch wenn das Telefon gesperrt bzw. keine SIM-Karte eingesetzt ist. Siehe Seite 54.

Anruf entgegennehmen

Um einen Anruf entgegenzunehmen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Telefon muss eingeschaltet und (ggf.) entsperrt sein.
- Eine SIM-Karte muss in das Telefon eingesetzt sein.
- Das Telefon muss eine Netzverbindung mit ausreichender Signalstärke haben.

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Aktion

1 Drücken Sie  oder **ANNAHME** ()

2 Drücken Sie  (Endetaste), wenn der Anruf beendet ist.

Signaltyp ändern

- Drücken Sie  nach links, um den Signaltyp für Anrufe und andere Ereignisse auf „Vibration“ oder „kein Alarm“ zu ändern.
- Drücken Sie  nach rechts, um den Rufton wieder einzuschalten.

Eigene Rufnummer anzeigen

Drücken Sie im Standby-Betrieb  , um Ihre eigene(n) Rufnummer(n) anzuzeigen.

Während eines Gesprächs drücken Sie  > **Meine Rufnummern**.

Hinweis: Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, um diese Funktion nutzen zu können. Wenn Sie Ihre Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Informationen zu Ihrem Mobiltelefon


Auf Seite 1 finden Sie eine Abbildung mit den Basisteilen des Telefons.

Display


Oben im Display erscheinen verschiedene Statusanzeigen, wenn Sie das Telefon nutzen.

Nachrichten, Rufnummern und Menüoptionen erscheinen im mittleren Bereich des Displays. Textlabels in den unteren Ecken des Displays zeigen die aktuellen Softkeyfunktionen an. Die -Anzeige (Menü) unten in der Mitte des Displays weist darauf hin, dass Sie das Hauptmenü bzw. ein Untermenü öffnen können, um weitere Optionen anzuzeigen. Informationen zu Softkeys und Menüanzeigen finden Sie auf Seite 33.

Einige der in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen müssen vom Standby-Display aus durchgeführt werden. Der Begriff *Standby-Display* bedeutet, dass das Telefon eingeschaltet und einsatzbereit ist, aber *keine* Verbindung besteht und das Menüsystem nicht benutzt wird.

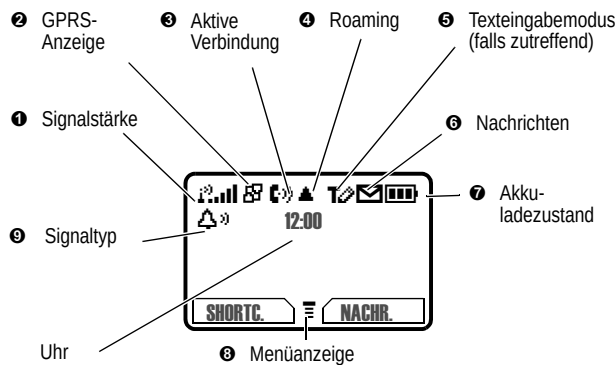

1 Signalstärke Zeigt die Stärke der Netzverbindung an.



Wenn „Kein Signal“ angezeigt wird, können Sie weder Anrufe absetzen noch entgegennehmen.



2 GPRS-Anzeige Zeigt an, dass Ihr Telefon eine GPRS-Netzverbindung mit hoher Geschwindigkeit nutzt (G). GPRS erlaubt einen schnelleren Datentransfer. Die Anzeige bedeutet nicht, dass ständig Daten fließen, sondern nur, dass Sie über eine GPRS-Verbindung im Netz registriert sind und jederzeit Daten senden/empfangen können. Beispiele für weitere Anzeigen:

 = GPRS PDP
Aktive, externe
Datensitzung

 = GPRS-Verbindung
verfügbar

3 Aktive Verbindung Zeigt an, wenn ein Gespräch aufgebaut ist, und wenn Sie eine sichere (S) oder unsichere (U) Verbindung haben.



④ Roaming Erscheint, wenn Sie ein fremdes Netz, also nicht Ihr Heimatnetz, nutzen. Verlassen Sie den Bereich Ihres Heimatnetzes, dann sucht das Telefon per Roaming nach einem anderen Netz.

⑤ Texteingabemodus Zeigt die Texteingabemethode an, wenn Sie sich in einem Texteditor (Tap, iTap, usw.) befinden. Siehe Seite 36.



⑥ Nachrichten Zeigt an, dass eine Chat-Session aktiv ist oder dass eine neue Sprach- oder Textnachricht wartet.

⑦ Akkuladezustand Zeigt den Ladezustand des Akkus an. Je mehr Balken sichtbar sind, desto voller ist der Akku.

Voll     Niedrig

Laden Sie den Akku auf, wenn die Warnmeldung **Akku fast leer** erscheint und Sie den Akku-Signalton hören.

⑧ Menüanzeige Zeigt an, dass Sie zum Öffnen eines Menüs  drücken können. Siehe Seite 33.

⑨ Signaltyp Zeigt den derzeit aktiven Signaltyp an. Die Standardeinstellung ist „Lauter Rufton“.

 = Lauter Rufton

 = Leiser Rufton

 = Vibrieren

 = Vibrieren + Rufton

 = Kein Signal


Das Funktionsmenü nutzen

Mit diesen Tasten können Sie im Menüsystem navigieren und auf die meisten Telefonfunktionen zugreifen:

Linker Softkey
Zum Ausführen der im linken Displaybereich angegebenen Funktionen.

Menütaste
Aufrufen des Menüsystems oder Öffnen eines Untermenüs.

Einschalt-/Endetaste
Drücken und festhalten, um das Telefon ein- und auszuschalten. Zum Beenden von Gesprächen oder Verlassen des Menüs kurz drücken.

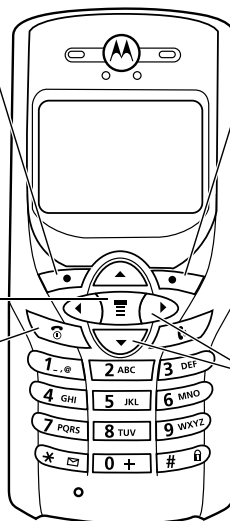

Rechter Softkey
Zum Ausführen der im rechten Displaybereich angegebenen Funktionen.

Navigations-tasten
Zum Blättern durch Menüs und Listen sowie zum Einstellen von Funktionen.

Drücken Sie ausgehend vom Standby-Display , um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie , um durch die Menüfunktionen des Hauptmenüs zu blättern.

Eine Funktion auswählen

So gelangen Sie zu einer bestimmten Menüfunktion:


↵ > Letzte Anrufe > Gewählte Rufnr.

Dieses Beispiel bedeutet: Drücken Sie **↵**, blättern Sie zu **Letzte Anrufe** und wählen Sie die Funktion aus. Anschließend blättern Sie zu **Gewählte Rufnr.**, um dann die Liste der gewählten Rufnummern anzeigen zu lassen.

Bei einigen Funktionen müssen Sie ein Element aus einer Liste auswählen:

Drücken Sie **ZURÜCK** (**↶**), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Ein Untermenü ist verfügbar. Drücken Sie **↵**, um das Untermenü zu öffnen.

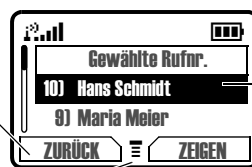

Markiertes Element

Drücken Sie **ZEIGEN** (**↷**), um Details des markierten Elements anzuzeigen.

Sie können wie folgt vorgehen, um ein Element zu markieren:

- Drücken Sie **↶** oder **↷**, um nach oben oder unten zum gewünschten Element zu blättern.
- In einer nummerierten Liste drücken Sie eine Nummerntaste, um das Element zu markieren.
- In einer alphabetisch sortierten Liste drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben (evtl. mehrmals), um das Element zu markieren.

Informationen eingeben

Bei Funktionen wie dem Telefonbuch und dem Terminkalender müssen Sie Informationen eingeben, um einen Eintrag auszufüllen:

Drücken Sie , um nach unten zu zusätzlichen Elementen zu blättern.

Drücken Sie **ABBRUCH** () , um den Vorgang zu beenden ohne Änderungen vorzunehmen.
FERTIG () wird angezeigt, wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten.
 Drücken Sie **FERTIG** () , um Ihre Änderungen zu speichern.

Drücken Sie **ÄNDERN** () , um die ausgewählten Informationen zu bearbeiten.

Markiertes Element




- Geben Sie Zahlen oder Text über die Tastatur ein.
- Gibt es für ein Element eine Liste mit möglichen Werten, drücken Sie , um nach links oder , um nach rechts zu blättern und einen Wert auszuwählen.
- Gibt es für ein Element eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.
- Wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten und dann beschließen, die Änderungen nicht zu speichern, drücken Sie  zum Beenden ohne zu speichern.

Textnachrichten verfassen

Der *blinkende Cursor* zeigt an, wo der neue Text beginnt bzw. eingefügt wird:

Der *blinkende Cursor* zeigt den Einfügepunkt an.

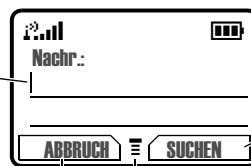


Drücken Sie **ABBRUCH** (↵), zum Beenden, ohne Änderungen vorzunehmen.

Drücken Sie **↵**, um das Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie **SUCHEN** (🔍), zum Anzeigen und Einfügen eines Namens, einer Nummer oder einer Nachricht aus zuvor gespeicherten Informationen.

Wenn Sie Text eingeben, ändert sich der blinkende Cursor in einen *Blockcursor*, und die Softkey-Funktionen ändern sich:

Der *Blockcursor* zeigt das aktuell hervorgehobene Zeichen an.

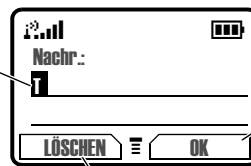

Nach zwei Sekunden ändert sich der Blockcursor in einen blinkenden Cursor und bewegt sich zur nächsten Position.

Drücken Sie **LÖSCHEN** (↵), um das Zeichen links neben dem Einfügepunkt zu löschen.

Drücken Sie **OK** (🔍), um den Text zu bestätigen und zu speichern.

Texteingabemodus

Verschiedene Methoden vereinfachen das Eingeben von Text, Namen und Zahlen.

Um eine Eingabemethode zu aktivieren, drücken Sie **☰**
> **Eingabemethode** in einer Texteingabemaske und wählen Sie dann die gewünschte Methode aus:

ITAP	Lassen Sie das Telefon jedes Wort bei der Eingabe vorhersagen und wählen Sie dann das Wort in einer Liste aus (siehe Seite 41).
Tipp-Modus	Verwenden Sie den herkömmlichen Tipp-Modus und geben Sie die Zeichen einfach nacheinander ein (siehe unten). Dies ist gleichzeitig die Standardeinstellung des Telefons.
Numerisch	Geben Sie nur Nummern ein.
Symbol	Geben Sie nur Symbole ein (siehe Seite 40).

Hinweis: Der ausgewählte Eingabemodus bleibt aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen.

Tipp-Modus nutzen

Aktion	Ziel
1 Drücken Sie die entsprechende Taste einmal bzw. mehrmals	Durch die Zeichen auf der Taste blättern und Auswahl des gewünschten Zeichens (siehe Seite 40).
2 Fahren Sie mit dem Drücken der Tasten fort	Eingabe des ganzen Textes
3 Drücken Sie OK (☑)	Speichern des Textes, wenn die Eingabe beendet ist

Zeichentabelle


Nehmen Sie die nachfolgende Tabelle bei der Eingabe von Leerzeichen, Zahlen, Buchstaben, Symbolen und sonstigen Zeichen mit dem **Tipp-Modus** Text-Modus zur Hilfe. Drücken Sie dieselbe Taste mehrmals, um die jeweils zugeordneten Zeichen anzuzeigen.

1	Leerzeichen . 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ` ¨ % £ \$ ¥ ¤ €
2	a b c 2 ä å á à â ã α ó β ç
3	d e f 3 δ ë é è ê ε é φ
4	g h i 4 ï í î ï γ η ή ι í
5	j k l 5 κ λ
6	m n o 6 ñ ò ø ó ò ô õ μ ν ω ώ
7	p q r s 7 π β σ
8	t u v 8 θ ü ú ù û τ
9	w x y z 9 ξ ψ
0	+ - 0 x * / \ [] = > < # §

Hinweis: Ihr Telefonmodell verfügt möglicherweise nicht über alle aufgeführten Zeichen.

Allgemeine Informationen zur Texteingabe

Drücken Sie eine Taste so oft wie nötig, um das gewünschte Zeichen an der Position des blinkenden Cursors einzugeben.

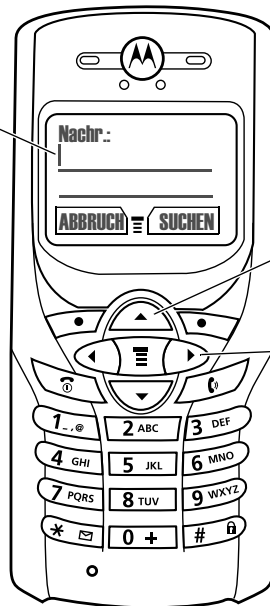

Drücken Sie **nach oben** oder **nach unten**, um das Zeichen im Blockcursor in Groß- oder Kleinbuchstaben zu ändern.

Drücken Sie **nach links** oder **nach rechts**, um den blinkenden Cursor in der Textnachricht nach links oder rechts zu bewegen.

- Wenn Sie zwei Sekunden lang keine Taste drücken, wird das Zeichen im Blockcursor übernommen, und der Cursor wechselt zur nächsten Position.
- Das erste Zeichen eines Satzes wird großgeschrieben, es sei denn, Sie ändern es manuell. (Drücken Sie nach oben oder unten, um das Zeichen im Blockcursor in Groß- oder Kleinbuchstaben zu ändern, während es markiert ist).

Symbolmodus verwenden

Das Telefon bietet eine weitere Möglichkeit für die Suche und Eingabe von Symbolen in einer Textnachricht.

Drücken Sie in einer Texteingabemaske  > **Eingabemethode** und wählen Sie die Option **Symbol** aus.

Um ein Symbol einzugeben:

Aktion	Ziel
1 Drücken Sie eine Nummerntaste ein Mal	Anzeigen der entsprechenden Symboloptionen (siehe Seite 41) Sie werden im unteren Teil des Displays angezeigt. Drücken Sie ggf. weitere Tasten, um nach dem gewünschten Symbol zu suchen.
2 Blättern Sie nach links oder rechts mit   oder 	Markieren des gewünschten Symbols.
oder Drücken Sie die Nummerntaste mehrmals	
3 Drücken Sie WÄHLEN ()	Einfügen des markierten Symbols in den Text

Symboltabelle

Nehmen Sie die nachfolgende Tabelle bei der Eingabe von Symbolen zur Hilfe.

1	Leerzeichen . ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ¿ i % £ \$ ¥ ¤ €
2	@ _ \
3	/ : ;
4	" & '
5	() [] { }
6	¿ i ~
7	< > =
8	\$ £ ¥ ¤ €
9	# % *
0	+ - x * / = > < # §

Vereinfachte Texteingabe mit iTAP™

iTAP™ ist die vereinfachte Texteingabemethode, bei der Sie ein Wort mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können.

Drücken Sie in einer Texteingabemaske , um das Menü **Eingabemethode** zu öffnen, und wählen Sie die Menüoption **iTAP** aus.



Wörter eingeben

Aktion

- 1 Drücken Sie die entsprechende Taste ein Mal

Ziel

Eingabe des ersten Buchstaben des neuen Wortes.

Unten im Display werden die mit der Taste verknüpften Zeichen angezeigt.

- 2 Drücken Sie weitere Tasten (nur einmal für den gewünschten Buchstaben)

Vervollständigung des Wortes.

Buchstabenkombinationen bzw. Wörter werden, basierend auf den zuvor gedrückten Tasten, unten im Display angezeigt. Diese Auswahl wird mit jedem Tastendruck aktualisiert.

- 3 Wenn Sie alle Buchstaben des Wortes eingegeben haben, drücken Sie  nach links oder nach rechts.

Suchen und Markieren des gewünschten Wortes

- 4 Drücken Sie **WÄHLEN** ()


Einfügen des markierten Wortes in den Text.

Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.



Um z. B. das Wort „Art“ zu schreiben, drücken Sie   . Im Display wird Folgendes angezeigt:

Blinkender Cursor gibt den Einfügepunkt an.

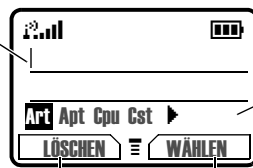

Drücken Sie , um zu blättern und die weitere Wortauswahl anzuzeigen.

Drücken Sie **LÖSCHEN** () , um den zuletzt eingegebenen Buchstaben zu löschen.

Drücken Sie **WÄHLEN** () , um das markierte Wort einzufügen.

Neue Wörter im iAP Wörterbuch ergänzen

Sie können Wörter, die von der iAP Software nicht erkannt werden, ergänzen. Wird das Wort nicht angezeigt:

Aktion	Ziel
1 Drücken Sie LÖSCHEN () einmal bzw. mehrmals	Löschen von Buchstaben bis eine Buchstabenkombination angezeigt wird, die mit dem Anfang des gewünschten Wortes übereinstimmt
2 Drücken Sie 	Markieren des Buchstabens oder der Buchstabenkombination
3 Drücken Sie WÄHLEN () und dann  nach links (1 Stelle)	Verschieben des Cursors nach links, um das automatisch eingefügte Leerzeichen auszugleichen und direkt an das ausgewählte Wortteil zu gelangen



Aktion

4 Fahren Sie mit der Eingabe von Buchstaben bzw. Buchstabenkombinationen fort

Ziel

Vervollständigen des Wortes



Das neue Wort wird im iTAP Wörterbuch gespeichert. Steht kein Speicherplatz mehr zur Verfügung, werden beim Ergänzen neuer Wörter die ältesten Wörter gelöscht.

Zeichensetzung eingeben

Drücken Sie

 oder 

Ziel

Eingeben von Satzzeichen oder anderen Zeichen gemäß Seite 38

Großschreibung verwenden

Das erste Zeichen des ersten Wortes eines Satzes wird automatisch großgeschrieben, während die nachfolgenden Zeichen automatisch kleingeschrieben werden.

Drücken Sie

 nach oben oder unten

Ziel

Ändern der Wörter in große Anfangsbuchstaben, nur Großbuchstaben oder nur Kleinbuchstaben



Zahlen eingeben

Aktion	Ziel
1 Geben Sie die erste Ziffer ein und markieren Sie sie	Umschalten von iTAP in den Nummerneingabe-Modus
2 Drücken Sie Nummerntasten	Hinzufügen von Ziffern zu der Nummer
3 Drücken Sie WÄHLEN ()	Eingeben der Nummer an der Position des blinkenden Cursors

Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text. Gehen Sie dann folgendermaßen vor:

Aktion	Ziel
Drücken Sie LÖSCHEN ()	Löschen jeweils eines Buchstabens
Halten Sie LÖSCHEN () gedrückt	Löschen der gesamten Nachricht

Zoom-Einstellung ändern

Sie können das Display des Telefons auf eine drei- oder zweizeilige Textanzeige plus Softkeybezeichnungen einstellen. Drei Zeilen Text bieten mehr Informationen, während bei zwei Zeilen der Text größer angezeigt wird.

Drücken Sie zum Ändern der Display-Anzeige einmal , dann drücken Sie  innerhalb von zwei Sekunden erneut und halten die Taste gedrückt.

Telefoneinstellungen

Uhrzeit und Datum einstellen

Um den Terminkalender zu nutzen, müssen Sie Uhrzeit und Datum einstellen.

Funktion auswählen

 > Mehr > Einstellungen
> Weitere Einstellg.
> Grundeinstellung
> Zeit und Datum

Hinweis: Wenn Sie den Akku herausnehmen, werden beim nächsten Einschalten des Telefons die gespeicherte Uhrzeit und das gespeicherte Datum angezeigt. Je nachdem, wie lange das Telefon nicht mit Strom versorgt wurde, müssen Uhrzeit und Datum neu eingestellt werden.

Persönliche Begrüßung ändern



Ändern des Textes, der beim Einschalten des Telefons angezeigt wird

Funktion auswählen

 > Mehr > Einstellungen
> Weitere Einstellg.
> Personalisieren > Begrüßung

Signaltyp und Signaltöne auswählen

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf den Empfang eines Anrufs, einer Nachricht oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Sie können unter fünf Signaltypen wählen:

- | | |
|---|--|
|  Lauter Rufton |  Leiser Rufton |
|  Vibrieren |  Vibrieren + Rufton |
|  Kein Signal | |

Die Anzeige im Display zeigt den aktuellen Signaltyp an (siehe Seite 31).

Sie können dem ausgewählten Signaltyp für verschiedene Ereignisse jeweils unterschiedliche Signaltöne zuordnen: Eingehende Anrufe, SMS, Mailbox, Termine im Kalender u.a.

Hinweis: Wenn Sie Ihre eigenen Signaltöne erstellen möchten, lesen Sie Seite 139. Hinweise zum Herunterladen von Sounds für Signaltöne finden Sie auf Seite 132.

Signaltyp auswählen

Funktion auswählen

 > **Signale** > **Signaltyp**

Drücken Sie

Ziel

1



Blättern zu dem gewünschten Signaltyp

2

WÄHLEN ()

Auswählen des Signaltyps

Im Display erscheint die Meldung **Geändert: Signaltyp**.

Signaltöne anpassen

Sie können Signale, die für verschiedene Ereignisse verwendet werden (wie z. B. ankommende Anrufe, Textnachrichten usw.) anpassen. Das Telefon enthält bereits eine Vielzahl von Ruftönen, unter denen Sie auswählen können.

Hinweis: Mit dieser Funktion können Sie auch die Rufton- und Tastaturlautstärke einstellen.

Funktion auswählen

 > **Signale** > **Signalton Details**

Drücken Sie

Ziel

1



Blättern zu der Einstellung, die geändert werden soll

Drücken Sie
2 ÄNDERN ()

Ziel
 Auswählen der Einstellung
 Die verfügbaren Signaltöne
 werden angezeigt.

3 

Blättern zum gewünschten
 Signalton

4 WÄHLEN ()

Auswählen des Signaltons

Hintergrundbeleuchtung einstellen

Sie können festlegen, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt bzw. diese ausschalten, um den Akku zu schonen:

Funktion auswählen

 > **Mehr > Einstellungen**
 > **Weitere Einstellg.**
 > **Grundeinstellung**
 > **Beleuchtung**

Kontrast einstellen

Sie können den Kontrast Ihres Displays einstellen:

Funktion auswählen

 > **Mehr > Einstellungen**
 > **Weitere Einstellg.**
 > **Grundeinstellung**
 > **Kontrast einstellen**

Displayfarbe einstellen

Wählen Sie Ihre bevorzugte Farbe aus:

Funktion auswählen

 > **Mehr > Einstellungen**
 > **Weitere Einstellg.**
 > **Personalisieren**
 > **Displayfarbe**



Blätter-Funktion einstellen

Blättern und Stoppen am Anfang/Ende einer Liste oder durchgehendes Blättern

Funktion auswählen



 > Mehr > Einstellungen
> Weitere Einstellg.
> Grundeinstellung > Blättern

Display-Animation einstellen

Ein- und Ausschalten der Animation (zum Schonen des Akkus).
Durch die Animation wird die Menüanzeige beim Blättern optimiert.

Funktion auswählen

 > Mehr > Einstellungen
> Weitere Einstellg.
> Grundeinstellung
> Animation



Akkusparmodus einschalten


Aktivieren/Deaktivieren des Akkusparbetriebes

Funktion auswählen

 > Mehr > Einstellungen
> Weitere Einstellg.
> Grundeinstellung
> Akkusparbetrieb

Hintergrund und Screen Saver einstellen

Zur Auswahl eines Screen Savers oder Hintergrunds (Wallpaper) können Sie den Picture Viewer verwenden (siehe Seite 134). Sie können zudem Bilder und Animationen herunterladen (siehe Seite 132), um sie dann als Screen Saver oder Hintergrund zu verwenden.



Global zurücksetzen

Zurücksetzen aller Optionen auf die werkseitigen Einstellungen, ausgenommen Entsperrcode, Sicherheitscode und Sprechzeit-Timer.

Funktion auswählen

-  > Mehr > Einstellungen
- > Weitere Einstellg.
- > Grundeinstellung
- > Global zurücksetzen

Zurücksetzen/Löschen

Zurücksetzen aller Optionen auf die werkseitigen Einstellungen und Löschen aller Benutzereingaben (wie z.B. Telefonbucheinträge, Screen Saver, Ruftöne u.a.):

Vorsicht: Mit dieser Option werden alle vom Benutzer eingegebenen Informationen gelöscht, die im Telefonspeicher abgelegt sind, einschließlich Telefonbuch- und Terminkalendereinträge. Die Informationen können nach dem Löschen nicht mehr wiederhergestellt werden.

Funktion auswählen

-  > Mehr > Einstellungen
- > Weitere Einstellg.
- > Grundeinstellung
- > Zurücksetzen/Löschen

Freisprecheinrichtung nutzen

Mit einem Headset können Sie „freihändig“ telefonieren.



Sie können einen Motorola Original™ Autoeinbausatz Easy-Install für Ihr Auto erwerben. Dieses Zubehörteil können Sie alternativ als Freisprechmöglichkeit für Ihr Telefon einsetzen.

Hinweis: Der Einsatz von Mobiltelefonen und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.



Automatische Rufannahme

Wenn Sie die Funktion „Automatische Rufannahme“ aktivieren und das Telefon an den Easy Install Autoeinbausatz oder ein Headset anschließen, werden Anrufe automatisch nach zwei Ruftönen angenommen.

Funktion auswählen





 > Mehr > Einstellungen
> Weitere Einstellg.
> Kfz-Einstellungen oder
Headset > Auto.Rufannahme

Automatisches Freisprechen

Sie können das Telefon so einrichten, dass Anrufe automatisch an den Easy Install Autoeinbausatz umgeleitet werden, wenn dessen Anschluss erkannt wird.

Funktion auswählen

 > Mehr > Einstellungen
> Weitere Einstellg.
> Kfz-Einstellungen
> Auto.Freisprechen





Anruffunktionen



In diesem Kapitel werden spezielle Anruffunktionen beschrieben (siehe zusätzlich Seite 56 und Seite 109). Eine grundlegende Anleitung zum Absetzen und Entgegennehmen von Anrufen finden Sie auf Seite 28.

Eigene Rufnummer anzeigen

Ausgehend vom Standby-Display:



Drücken Sie



Ziel


Anzeigen der eigenen Rufnummer

Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte programmiert sein, um diese Funktion nutzen zu können.



Während eines Gesprächs:

Aktion	Ziel
Drücken Sie > Meine Rufnummern	Anzeigen der eigenen Rufnummer



Wahlwiederholung

Sie können eine zuvor gewählte Rufnummer erneut wählen, unabhängig davon, ob der Anruf verbunden wurde oder die Nummer belegt war. Ausgehend vom Standby-Display:

Drücken Sie	Ziel
1 	Sie wechseln direkt zur Liste der gewählten Rufnummern
2 	Sie blättern zu der Rufnummer, die Sie anrufen möchten
3 	Wiederholen der Wahl der markierten Rufnummer

Rufnummernanzeige (Anrufer-ID)



Mit dieser *Funktion* können Sie den Anrufer identifizieren, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

- Ist der Name des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, werden **Name** (oder **Symbol-ID** und eine spezifische **Rufnum-ID**, sofern vorhanden) automatisch angezeigt. Andernfalls wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Wenn Sie einen Telefonbucheintrag erstellen oder ändern möchten, lesen Sie Seite 84.
- Ist die Funktion Anrufer-ID nicht aktiviert, zeigt das Telefon die Meldung **Eingehender Anruf** an.
- **Abgehende Rufe:** Wenn Sie einen Anruf absetzen oder eine Nachricht verschicken, kann Ihre Rufnummer auf anderen Telefonen angezeigt werden. Drücken Sie **☰** > **Mehr** > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Meine Anrufer-ID** > **Bei nächstem Ruf**, um die Anzeige Ihrer Rufnummer beim nächsten Anruf oder der nächsten Nachricht zu unterdrücken.



Abweisen eines ankommenden Anrufs

Während das Telefon klingelt oder vibriert, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Ziel
ABWEIS. 	Abweisen des ankommenden Anrufs



Je nach den Einstellungen des Telefons und je nach Vertrag mit Ihrem Diensteanbieter kann der Anruf an eine andere Rufnummer weitergeleitet werden oder der Anrufer hört ein Besetztzeichen.


Wählen einer Notrufnummer

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern, z. B. 112 oder 911, die Sie in jedem Fall anrufen können. Ein Notruf ist immer möglich, auch wenn Ihr Telefon gesperrt ist, Sie zur Eingabe eines Codes oder Kennworts aufgefordert werden, die SIM-Karte nicht in das Telefon eingesetzt bzw. gesperrt oder deaktiviert ist.

Hinweis: Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren unter Umständen nicht überall.

Um die Notrufnummer jederzeit anrufen zu können:

Drücken Sie	Ziel
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer (wie z. B. 112)
2 	Anrufen der Notrufnummer



Internationale Nummern wählen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Auslandsvorwahl zu wählen:

Aktion	Ziel
Drücken Sie  zwei Sekunden lang	Einfügen der Auslandsvorwahl für das Land, aus dem Sie anrufen

Sonderzeichen

Zusätzlich zur Zifferneingabe über die Tastatur haben Sie die Möglichkeit, Sonderzeichen in eine Telefonnummer einzufügen.

Drücken Sie während des Wählvorgangs (wobei die Ziffern im Display sichtbar sind) auf  und fügen Sie Folgendes ein:

Option	Beschreibung
Pause einfügen (zum Einfügen eines )	Das Telefon wartet, bis die Verbindung hergestellt ist, bevor es die nächste(n) Ziffer(n) in der Serie wählt.
Verzögerung einfg. (zum Einfügen eines )	Das Telefon wartet bis zum Herstellen der Verbindung und fordert dann eine Bestätigung an, bevor die nächste(n) Ziffer(n) gesendet wird/werden.
'Nr.' einfügen (zum Einfügen eines )	Ihr Telefon fordert Sie auf, eine Nummer einzugeben, bevor der Anruf getätigt wird. Die Nummer, die Sie eingeben, wird anstelle des Zeichens  in die Wählsequenz eingefügt.

Hinweis: Sie können Zeichen in Telefonbucheinträge einfügen.

Letzte Anrufe anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Die Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden. Jeder Eintrag enthält Angaben über die Rufnummer (oder den Namen, falls verfügbar) des Anrufers sowie darüber, ob der Anruf verbunden wurde oder nicht. Sie können die Nummern in diesen Listen anrufen, speichern oder löschen.

Schnellzugriff: Drücken Sie , um vom Standby-Display aus direkt zur Liste der gewählten Rufnummern zu wechseln.

Um das Menü „Letzte Anrufe“ zu öffnen:

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe**

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zu Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.
2 WÄHLEN ()	Auswählen von Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.
3 	Blättern zu einem Eintrag, der angerufen, gespeichert oder gelöscht werden soll
Hinweis: ✓ bedeutet, dass der Anruf verbunden wurde.	



Drücken Sie

4



Ziel

Anrufen der Nummer des Eintrags

Hinweis: Halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt, um die Rufnummer des Eintrags als DTMF-Sounddatei zu senden. Das Aktivieren von DTMF-Tönen wird auf Seite 105 beschrieben.

oder




wenn **Anzeigen** über der Taste  erscheint, zeigen Sie die Details des Eintrags an.

wenn **Speichern** über der Taste  erscheint, speichern Sie die Details der Einträge im Telefonbuch.

oder



Öffnen von **Menü Anrufe**, um andere Vorgänge durchzuführen, die in der folgenden Liste beschrieben werden



Das **Menü Anrufe** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Speichern	Erstellt einen Telefonbucheintrag mit der ausgewählten Rufnummer im Nummer Feld. (Diese Option erscheint nicht, wenn die Anzeige SPEICH. über der Taste  sichtbar ist oder wenn die Rufnummer bereits als Telefonbucheintrag vorliegt.)
Löschen	Löscht den Eintrag. (Diese Option erscheint nicht, wenn die Anzeige LÖSCHEN über der  Taste zu sehen ist.)
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der aktuellen Liste.
ID ausblenden/ID anzeigen	Ausblenden (oder Einblenden) Ihrer Anrufer-ID beim nächsten Anruf.
Nachricht senden	Erstellt eine neue Textnachricht mit der ausgewählten Rufnummer im Feld Tel.Nummer . Siehe Seite 74.
Ziffern ergänzen	Ziffern am Ende einer Telefonnummer hinzufügen.
Tel.Nr. ergänzen	Anfügen einer anderen Nummer aus dem Telefonbuch oder aus der Liste der letzten Anrufe am Ende der ausgewählten Nummer.

Option	Beschreibung
Töne senden	Senden der ausgewählten Nummer in Form von DTMF-Tönen an das Netz, z. B. für Anrufe per Kreditkarte oder zur Passworteingabe. (Diese Option ist nur während einer aktiven Verbindung verfügbar.) Das Aktivieren von DTMF-Tönen wird auf Seite 105 beschrieben.
Sprechen/Fax	Erst sprechen Sie, dann faxen Sie, und zwar innerhalb einer Verbindung. Siehe Seite 109.

Rückruf bei verpasstem Anruf

Das Telefon protokolliert verpasste Anrufe. Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können, erscheint am Telefon:

- die Anzeige  (für verpasste Anrufe).
- die Meldung **X Verpasste Anrufe**, wobei X der Anzahl der verpassten Anrufe entspricht.

Drücken Sie

1 **ZEIGEN** 

Ziel

Anzeigen der Liste der empfangenen Anrufe, beginnend mit dem letzten Anruf

2 

Blättern durch die Liste, um einen Anrufer auszuwählen, den Sie zurückrufen möchten

3 

Absetzen des Anrufs

Notizblockfunktion

Das Telefon speichert die zuletzt eingegebene Ziffernfolge in einem temporären Speicherplatz, dem *Notizblock*. Es kann sich dabei um die zuletzt gewählte Rufnummer oder eine Rufnummer handeln, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. Die Ziffern bleiben auch nach Ausschalten des Telefons im Notizblock gespeichert.

So können Sie die im Notizblock gespeicherte Nummer bearbeiten:

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe** > **Notizblock**

Drücken Sie	Ziel
	Anrufen der Nummer
oder	
	Öffnen von Wähl-Menü , um z. B. Nummern anzuhängen oder ein Sonderzeichen einzufügen (siehe Seite 55).
oder	
SPEICH. ()	Erstellen eines neuen Telefonbucheintrags mit der in das Feld Nummer kopierten Nummer vom Notizblock (siehe Seite 84).

Rufnr. vervollständigen

Sie können bereits eingegebene Ziffern u.a. mit einer Nummer aus dem Notizblock (z.B. Durchwahlnr.) komplettieren.

Während des Wählvorgangs (Ziffern werden im Display angezeigt):

Aktion	Ziel
Drücken Sie  > Tel.Nr. ergänzen	Anfügen einer Nummer aus dem Telefonbuch, der Liste der letzten Anrufe oder aus dem Notizblock am Ende der bereits eingegebenen Ziffern.

Verwenden der Mailbox



Sie können Ihre Sprachnachrichten abhören, indem Sie Ihre Mailbox anrufen. Sprachnachrichten werden nicht im Gerät gespeichert. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Mailbox-Nummer speichern

Speichern Sie die Mailbox-Nummer in Ihrem Telefon, um sie schneller und einfacher nutzen zu können. Die richtige Nummer erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion auswählen  > **Mehr** > **Nachrichten**
  > **Setup Mailbox**

Drücken Sie	Ziel
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer Ihrer Mailbox

2  ()	Speichern der Nummer
--	----------------------



Neue Sprachnachricht

Wenn Sie eine Sprachnachricht empfangen, erscheint auf dem Telefon die Anzeige **Neue Sprachnachricht** . (Manche Netze zeigen nur das Vorhandensein von Nachrichten an, ob sie neu sind oder nicht.) Wenn eine Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in Abständen von fünf Minuten eine Erinnerung, bis Sie die Benachrichtigung schließen, die Nachricht abhören oder das Telefon ausschalten. (Siehe Seite 126.)

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn eine neue Nachricht vorliegt:

Aktion	Ziel
Drücken Sie ANRUFEN ()	Anrufen Ihrer gespeicherten Mailbox-Nummer und Abhören der Nachricht


Sprachnachricht abhören

Wenn Sie die Mailbox-Nummer einmal gespeichert haben, können Sie Ihre Sprachnachrichten jederzeit abhören:

Funktion auswählen

 > **Mehr** > **Nachrichten**
> **Mailbox**

Das Telefon ruft die Mailbox-Telefonnummer an, die Sie (oder der Diensteanbieter) gespeichert haben. Falls keine Mailbox-Nummer gespeichert ist, führt Sie das Telefon durch das Menü zum Speichern der entsprechenden Nummer.



Kurzwahl

Mit der Funktion *Kurzwahl* können Sie einen beliebigen Telefonbucheintrag wählen, wobei nur wenige Tasten betätigt werden müssen.

Wenn Sie einen Eintrag im Telefonbuch speichern, wird dem Eintrag eine eindeutige Kurzwahlnummer zugewiesen. Sie können die Kurzwahlfunktion wie folgt verwenden: Im Standby-Display:

Drücken Sie	Ziel
1 Tasten	Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags
2	Bestätigen der Nummer
3	Anrufen des entsprechenden Eintrags

Hinweise zum Speichern eines Telefonbucheintrags bzw. zum Anzeigen der Kurzwahlnummer finden Sie auf Seite 84.

Schnellwahl

Sie können die Telefonbucheinträge 1 bis 9 durch Drücken einer einzigen Taste wählen. Halten Sie einfach die entsprechende Zifferntaste eine Sekunde lang gedrückt. Hinweise zum Speichern von Einträgen finden Sie auf Seite 84.

Sie müssen diese Funktion dem Telefonbuch auf der SIM-Karte oder im Telefon zuweisen.

Funktion auswählen > Mehr > Einstellungen
> Weitere Einstellg.
> Grundeinstellung
> Schnellwahl

Hinweis: Ihr Diensteanbieter weist Eintrag 1 möglicherweise Ihrer Mailboxnummer zu.

Quick Dial



Sie können vorprogrammierte im Telefon gespeicherte Rufnummern wählen. Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise eine oder mehrere Quick Dial-Nummern, wie z. B. die Rufnummer des Kundendienstes, in Ihr Telefon einprogrammiert. Diese Nummern können Sie durch Auswahl aus der Quick Dial-Liste anrufen.

Funktion auswählen  > **Mehr** > **Quick Dial**

Hinweis: Der Diensteanbieter benutzt eventuell einen anderen Namen für diese Funktion.

So ändern Sie Quick Dial-Nummern:

Funktion auswählen  > **Mehr** > **Einstellungen**
> **Weitere Einstellg.**
> **Personalisieren** > **Quick Dial**

Anklopfen



Sofern die Funktion „Anklopfen“ für Sie freigeschaltet ist, ertönt während eines Gesprächs ein Signalton, um anzuzeigen, dass ein zweiter Anruf angekommen ist.

Drücken Sie

1 

Ziel

Entgegennehmen des neuen Anrufs und damit Halten der ersten Verbindung

Drücken Sie

2 WECHSEL ()

Ziel

Zurückschalten zum ersten Anruf

***Hinweis:** Sie können jederzeit **WECHSEL** () drücken, um zwischen Anrufen zu wechseln.*

oder

VERBIND ()

Zusammenschalten der beiden Verbindungen

Zum Beenden der ersten Verbindung und Entgegennehmen des zweiten Anrufs:

Drücken Sie

1 

Ziel

Beenden des aktuellen Gesprächs

Das Telefon klingelt, um den zweiten Anruf anzuzeigen.

2 

Entgegennehmen des neuen Anrufs

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Anklopfunktion:

Funktion auswählen

 **> Mehr > Einstellungen**
> Gesprächsoptionen
> Anklopfen

Anrufumleitung



Mit der Anrufumleitung können ankommende Sprach-, Fax- und/oder Datenrufe direkt an eine andere Rufnummer umgeleitet werden.

Aktivieren oder Deaktivieren der Rufumleitung

Es gibt folgende Optionen zum Umleiten von Sprach-, Fax- oder Datenanrufen:

Alle Anrufe	Umleiten aller Anrufe
Wenn n.verfügh.	Umleiten von Anrufen, wenn das Telefon nicht erreichbar ist
Detailliert	Umleiten an unterschiedliche Rufnummern: wenn besetzt, wenn nicht erreichbar, wenn keine Antwort (<i>nur Sprachanrufe</i>)
aus	Keine Anrufumleitung

Funktion auswählen

 > Mehr > Einstellungen
> Anrufumleitung

Drücken Sie

Ziel

1 

Blättern zu dem Anruftyp, den Sie umleiten möchten

Blättern Sie zu **Alle löschen**, wenn Sie die Anrufumleitung deaktivieren möchten.

2 **WÄHLEN** ()

Anzeigen der Details

3 **ÄNDERN** ()

Ändern der Option **Umleiten**

4 

Blättern zur gewünschten Umleitungsoption

Hinweis: Wiederholen Sie dies, um diese Informationen auch für andere Anruftypen einzugeben.

Ihr Diensteanbieter übernimmt eventuell die Speicherung des Anrufumleitungsstatus für Sie. Wenn Sie die Anrufumleitungseinstellungen des Telefons ändern, sollten Sie sicherstellen, dass der Anrufumleitungsstatus des Netzes mit Ihren Einstellungen übereinstimmt.

Funktion auswählen  **> Mehr > Einstellungen**
> Anrufumleitung
> Umleitungsstatus

Drücken Sie**1** **Ziel**Blättern zu **Sprache, Fax oder Daten****2** **Anzeigen** ()Sicherstellen, dass die
Einstellungen korrekt sind**Konferenzgespräch**

Um mit mehr als einer Person zu sprechen, können Sie eine Konferenzverbindung herstellen. Rufen Sie die erste Person an, rufen Sie die zweite Person an und schalten Sie sie dann zu einer Konferenz zusammen.

Drücken Sie**1** Tasten**Ziel**Eingaben der Rufnummer der
ersten Person**2** 

Anrufen der Nummer

3 **HALTEN** ()
(sofern verfügbar)
oder  > **Halten**Halten der ersten Verbindung
Ihr Telefon zeigt  (blinkendes
Telefon) neben der gehaltenen
Verbindung an.**4** TastenEingaben der Rufnummer der
zweiten Person**5** 

Anrufen der Nummer

Ihr Telefon zeigt  (aktive
Verbindung) neben der neuen
aktiven Verbindung an.**6** **VERBIND** ()Zusammenschalten der beiden
Verbindungen**7** 

Beenden des gesamten Anrufs

Weiterleiten eines Anrufs

Während eines Telefonats können Sie das Gespräch an einen anderen Teilnehmer weiterleiten.

Rufweiterleitung ankündigen

Bevor Sie den Ruf weiterleiten, können Sie den Teilnehmer, der das Gespräch übernehmen soll, darüber informieren, wen Sie weiterverbinden.

Funktion auswählen  > **Halten**

Drücken Sie	Ziel
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer, an die der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Wählen der Rufnummer Sprechen mit der Person, die das Gespräch übernehmen soll.
3 	Öffnen des Menüs
4 	Blättern zu Übergeben
5 WÄHLEN ()	Auswählen von Übergeben
6 OK ()	Bestätigen der Rufweiterleitung Am Telefon erscheint die Meldung Komplett , sobald der Ruf übergeben wurde. Sie können auflegen, wenn Sie diese Meldung sehen.

Rufweiterleitung nicht ankündigen

Sie können einen Anruf weiterleiten, ohne dies dem empfangenden Teilnehmer anzukündigen. Während eines Gesprächs:

Funktion auswählen  > **Übergeben**

Drücken Sie

1 Tasten

Ziel

Eingeben der Rufnummer, an die der Anruf weitergeleitet werden soll

2 

Wählen der Rufnummer

Am Telefon erscheint die Meldung **Komplett**, sobald der Ruf übergeben wurde. Sie können auflegen, wenn diese Meldung angezeigt wird.

Anrufsperre



Mit dieser Funktion können Sie abgehende oder eingehende Anrufe beschränken bzw. sperren. Es stehen mehrere Sperroptionen zur Verfügung.

Funktion auswählen  > **Mehr** > **Einstellungen**
> **Sicherheit**
> **Anrufsperre**

Drücken Sie

1 

Ziel

Blättern zu **Abgehende Rufe** oder **Eingehender Anruf**

2 **ÄNDERN** ()

Auswählen der Sperre für **Abgehende Rufe** oder **Eingehender Anruf**

Drücken Sie	Ziel
3 	Blättern zu der gewünschten Beschränkung
4 WÄHLEN ()	Auswählen der Beschränkung
5 Tasten	Eingeben des Passworts für die Anrufsperrung (erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber)
6 OK ()	Bestätigen des Passworts

Halten einer Verbindung

Während eines Gesprächs:

Drücken Sie	Ziel
HALTEN () (sofern verfügbar) oder  > Halten	Halten einer Verbindung Am Telefon erscheint ein  (blinkendes Telefonsymbol), um anzuzeigen, dass die Verbindung gehalten wird.

Nachrichten



Sie können mit Ihrem Mobiltelefon SMS, Bilder und Ruftöne senden und empfangen. Allerdings muss das Telefon erst dafür eingerichtet werden. Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, wird das im Display angezeigt.

Wieviele Nachrichten im Eingang gespeichert werden, ist abhängig von deren Länge und von der Zahl der sonstigen Nachrichten / Entwürfe, die in Ihrem Telefon gespeichert sind.

Textnachrichten-Setup

Funktion auswählen

> Mehr > Nachrichten
 > Setup Textnachr.

Drücken Sie

Ziel

- | | |
|-------------------|---|
| 1 | Blättern zu Service-Center-Nr. |
| 2 ÄNDERN (| Bearbeiten der Service-Center-Nr. , die Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben |
| 3 Tasten | Eingeben der Rufnummer des Service-Centers, das Ihre abgehenden Nachrichten verarbeitet |
| 4 OK (| Speichern der Service-Center-Nummer |
| 5 ÄNDERN (| Ändern der Ablauffrist für ungelesene Nachrichten Ablauf nach |

Drücken Sie	Ziel
6 Tasten	Eingeben der Zeitspanne (Anzahl Tage), in der das Netz versucht, nicht zugestellte Nachrichten zu senden
7 OK ()	Speichern der Ablauffrist
8 ÄNDERN ()	Ändern von Antworttyp
9 	Blättern zu Standardantworten, die Sie senden möchten - Textnachrichten oder andere Formate
10 OK ()	Speichern des Antworttyps
11 ÄNDERN ()	Ändern der Einstellung für Bereinigung
12 	Blättern zu der Zeitspanne, für die die Nachrichten im Eingang gespeichert bleiben sollen
13 WÄHLEN ()	Auswählen der Zeitspanne Wenn Sie Benutzerdefiniert ausgewählt haben, fahren Sie fort. Ansonsten ist die Aktion beendet.
14 	Ändern des Eintrags (Nummer oder Typ)
15 	Wechseln zwischen Einträgen (Nummer oder Typ)
16 FERTIG ()	Speichern der benutzerdefinierten Periode für die Bereinigung nach Eingabe aller Informationen

Textnachrichten, Bilder oder Ruftöne senden

Sie können SMS, Bilder oder Ruftöne an einen oder mehrere Empfänger senden. Die Rufnummer(n) können Sie manuell eingeben, aus dem Telefonbuch oder aus der Liste der letzten Anrufe auswählen. Wenn Sie manuell mehrere Rufnummern eingeben, müssen Sie zwischen den Nummern einen Leerschritt einfügen. Halten Sie 1 gedrückt, um ein Leerzeichen einzufügen.

Hinweis: Auf dem Telefon des Empfängers können die in Ihre Nachricht eingefügten Bilder oder Ruftöne ggf. nicht angezeigt werden.

Schnellzugriff: Drücken Sie während des Wählvorgangs (mit im Display sichtbaren Zeichen)  > **Nachricht senden** zum Verfassen einer Nachricht an die eingegebene Nummer.

Funktion auswählen

 > **Mehr** > **Nachrichten**
 > **Neue Nachricht**

Drücken Sie

1 Tasten

Ziel

Eingeben der Textnachricht

Zum Einfügen eines Bildes, einer Animation oder eines Ruftons drücken Sie:

 > **Einfügen** > **Objektyp** > **Objekt**

Hinweis: Die Nachrichtenlänge ist begrenzt. Wenn Sie sich der Begrenzung nähern, zeigt ein zweistelliger Zähler im oberen Teil der Anzeige an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können.

2  **OK** ()

Speichern der Textnachricht

Drücken Sie**3** Tasten**Ziel**

Eingeben der Telefonnummer(n)

Hinweis: Halten Sie  gedrückt, um einen Leerschritt zwischen Nummern einzufügen, die Sie manuell eingeben.

oder

SUCHEN ()

Auswählen der Telefonnummer(n) aus dem Telefonbuch oder den Listen der letzten Anrufe

4 OK ()

Speichern der Nummer(n)

5 FERTIG ()

Beenden der Nachricht

6 Blättern zu **Nachricht senden**, **Nachr.Details**, **In Entwürfe speich.**, oder **Nachricht abbrechen****7 WÄHLEN** ()

Auswählen der Option

Nachrichtenstatus anzeigen

Gesendete Textnachrichten werden im Ausgang gespeichert. Um sie anzuzeigen, gehen Sie vor wie folgt:

Funktion auswählen

 > **Mehr** > **Nachrichten**
> **Ausgang**

Die folgenden Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

➤ = Wird gerade gesendet  = übermittelt

✕ = Sendeversuch erfolglos

Textnachricht empfangen

Hinweis: Bevor Sie Nachrichten senden und empfangen können, muss das Telefon dafür eingerichtet werden. Siehe Seite 72.

Wenn Sie eine Textnachricht empfangen, zeigt das Telefon die Meldung **Neue Nachricht**  an und gibt ein akustisches Signal aus.

Drücken Sie
LESEN 

Ziel
Öffnen der Nachricht

Wenn eine Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen einen Signalton, bis Sie die Meldung über die neue Nachricht schließen, die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten. (Siehe Seite 126.)

Wenn der Textnachrichten-Eingang voll ist, wird ein blinkender Briefumschlag angezeigt. Neue Nachrichten werden erst dann wieder angezeigt, wenn andere Nachrichten gelöscht wurden.

Lesen, Sperren oder Löschen einer Textnachricht

Eingegangene Textnachrichten werden im Eingang von der neuesten zur ältesten sortiert. Die ältesten Nachrichten werden automatisch entsprechend den Einstellungen zum Bereinigen des Eingangs gelöscht. Wenn Sie eine Nachricht speichern möchten, sollten Sie sie sperren, um zu verhindern, dass sie beim Bereinigen gelöscht wird.

Funktion auswählen

 **> Mehr > Nachrichten**
> Nachrichten

Drücken Sie**1****Ziel**

Blättern zur gewünschten
Nachricht

( = ungelesen,

 = gelesen,

 = gelesen und gesperrt)

2 **LESEN** ()

Öffnen der Nachricht

3 **ZURÜCK** ()

Schließen der Nachricht

oder

ANTW. ()Verfassen und Senden einer
Antwort

oder



Öffnen von **Menü Textnachricht**, um
andere Vorgänge durchzuführen,
die in der folgenden Liste
beschrieben werden

Das **Menü Textnachricht** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Löschen	Löschen der Nachricht
Rückruf	Anrufen der Nummer, die sich im Nachrichtenheader befindet oder in die Nachricht eingebettet ist.
Antworten	Öffnen einer neuen Textnachricht mit der Antworten -Nummer oder der E-Mail-Adresse des Absenders im Feld An .

Option	Beschreibung
Weiterleiten	Weiterleiten der empfangenen Textnachricht an einen anderen Empfänger.  Hinweis: Ruftondateien können nicht weitergeleitet werden. Nur der Text wird weitergeleitet.
Sperren/Entsperren	Sperren oder Entsperren der Nachricht.
Speichern	Speichern einer in der Nachricht enthaltenen Rufnummer oder einer angefügten Datei (Rufton, Bild) Die Dateien können als Screen Saver, Hintergrundbild oder als Rufton gespeichert werden.
Alle löschen	Löschen aller Nachrichten im Eingang
Neue Nachricht	Öffnen einer neuen Textnachricht
Setup	Öffnen des Setup-Menüs für den Textnachrichten-Eingang

Chat



Sie können in einer *Chat-Sitzung* mit anderen Handybesitzern in Echtzeit Textnachrichten austauschen, d.h. die Nachrichten werden sofort auf dem Display des Chat-Partners angezeigt.

Chat-Sitzung starten

Funktion auswählen

 > Chat

 > Neuer Chat

Drücken Sie	Ziel
1 Tasten	Eingeben von Chat-Name
2 OK ()	Speichern von Chat-Name
3 Tasten	Eingeben der Telefonnummer des Chat-Partners
oder	
SUCHEN ()	Auswählen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
4 OK ()	Speichern der Nummer
5 Tasten	Eingeben der ersten Chat- Nachricht
oder	
EINFÜG. ()	Auswählen einer Easy SMS
6 OK ()	Senden der Chat-Nachricht Wenn Ihr Chat-Partner antwortet, wird die Antwort unter Ihrem Text angezeigt.
7 CHAT ()	Eingeben einer Antwort für Ihren Partner
8 OK ()	Senden Ihrer Antwort


Hinweise:

- Sie können eine Chat-Sitzung aus einer Textnachricht heraus starten. Drücken Sie  und wählen Sie **Chat**, um eine neue Sitzung zu starten, bei der die **Antworten**-Nummer des Absenders im Feld **An** angezeigt wird.

- Wenn das Telefon die Meldung **Speicher voll!** anzeigt, müssen Sie vorhandene Nachrichten aus dem Eingang, Ausgang oder aus den Entwürfen löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.

Chat-Protokoll

Im Chat-Protokoll werden die Nachrichten angezeigt, die während einer Chat-Sitzung ausgetauscht werden.

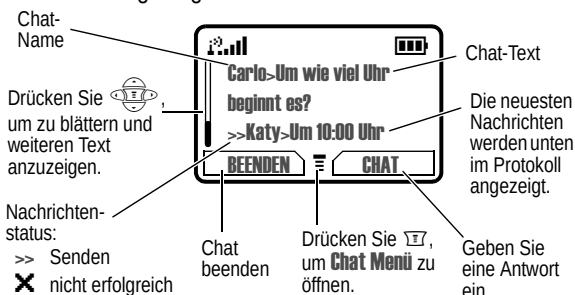

Chat-Menü

Während einer Chat-Sitzung können Sie drücken, um **Chat Menü** zu öffnen und Aktionen durchzuführen, die in der nachfolgenden Liste beschrieben werden:

Option	Beschreibung
Neuer Chat	Öffnen einer neuen Chat-Sitzung.
Partner anrufen	Anrufen des Chat-Partners.
Nummer anrufen	Anrufen der Nummer, die im Chat-Protokoll aufgelistet ist.
Nummer speichern	Erstellen eines Telefonbucheintrags für die Nummer, die im Chat-Protokoll aufgelistet ist.

Option	Beschreibung
Chat beenden	Beenden der Chat-Sitzung.
Anfang des Chat	Wechseln zum Anfang des Chat-Protokolls.
Ende des Chat	Wechseln zum Ende des Chat-Protokolls.
Protokoll löschen	Löschen des gesamten Textes aus dem Chat-Protokoll.
Erneut senden	Erneutes Versenden der letzten Chat-Nachricht, wenn das Senden fehlgeschlagen ist.
Nachricht senden	Erstellen einer neuen Chat-Nachricht.

Chat beantworten

Wenn Sie eine Chat-Nachricht empfangen, zeigt das Telefon **Chat** von *Chat-Name* an, und ein Signalton ertönt.

Drücken Sie	Ziel
AKZEPT. ()	Annehmen der Chat-Sitzung
ABWEIS. ()	Ablehnen der Chat-Sitzung

Wenn eine Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen eine Erinnerung, bis Sie auf die Chat-Benachrichtigung antworten oder das Telefon ausschalten.

Wenn Sie während eines Chats eine neue Chat-Anforderung erhalten, wird diese Anforderung als Textnachricht angezeigt. Der *Chat-Name* steht dabei am Anfang der Nachricht.

Chat-Sitzung beenden

Drücken Sie	Ziel
1 	Öffnen von Chat Menü
2 	Blättern zu Chat beenden
3 WÄHLEN ()	Auswählen von Chat beenden
4 JA ()	Beenden der Chat-Sitzung

Eine Chat-Sitzung wird auch dann beendet, wenn Sie das Telefon ausschalten, einen eingehenden Anruf beantworten oder eine neue Chat-Sitzung starten.

Ihr Chat-Partner wird nicht benachrichtigt, wenn Sie den Chat verlassen. Sendet er weiter, dann wird der Text als eingehende Textnachricht angezeigt. Der *Chat-Name* des Partners steht dabei am Anfang der Nachricht.

Verlassen Sie den Chat, ohne **Chat beenden** zu wählen und sendet Ihr Chat-Partner eine weitere Nachricht, dann informiert Sie darüber eine Benachrichtigung. Die Nachricht wird zu dem Chat-Protokoll hinzugefügt und Sie können den Chat wieder aufnehmen, indem Sie zum Chat-Protokoll zurückkehren.


Telefonbuch

Im Telefonbuch Ihres Telefons können Sie eine Liste mit Namen und Rufnummern oder E-Mail-Adressen speichern.

Um die Liste der gespeicherten Einträge anzuzeigen, drücken Sie im Standby-Display **123** > **Mehr** > **Telefonbuch**. Blättern Sie zu einem Namen und drücken Sie **ZEIGEN** () , um Details des Telefonbucheintrags wie nachstehend dargestellt anzuzeigen.

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display  nach oben oder unten, um das Telefonbuch zu öffnen.

Eintragsdetails anzeigen

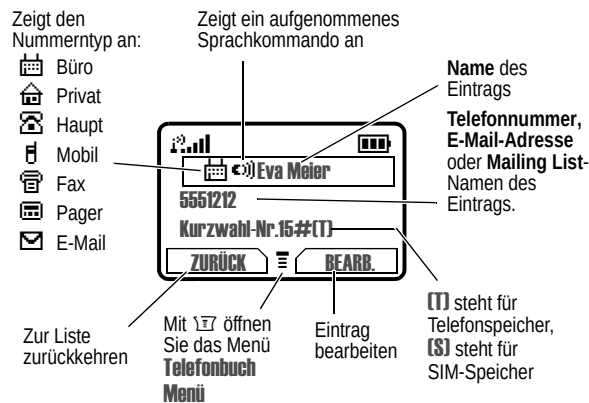

Hinweise:

- Bei **Email Adresse-Einträgen**, **Verteiler-Einträgen** und **Einträgen auf der SIM-Karte** stehen die Informationen **Typ**, **Sprachkommando**, **Symbol-ID** oder **Rufton-ID** nicht zur Verfügung.

- Wenn der Telefonbucheintrag eine Mailing List umfasst, dann sind die Listeneinträge unter dem Namen des Telefonbucheintrags aufgeführt.
- Wenn Sie für einen Eintrag einen besonderen Signalton festlegen, wird die Einstellung **Rufton-ID** unter der Kurzwahlnummer angezeigt.

Telefonbucheintrag speichern



Sie können an eine E-Mail-Adresse direkt von Ihrem Telefon aus eine Textnachricht schicken.

Für einen Telefonbucheintrag ist eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional.

Sie können einen Eintrag im Telefon oder auf der SIM-Karte speichern. Einträge mit einer Kurzwahlnummer von 1 bis 100 werden im Telefon gespeichert. 101 und darüber werden auf der SIM-Karte gespeichert.

Schnellzugriff: Geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein, und drücken Sie dann **SPEICH.** (☐), um einen neuen Telefonbucheintrag mit der Nummer im Feld **Nummer** zu öffnen. Fahren Sie direkt mit Schritt 3 fort, um zusätzliche Informationen einzugeben und den Eintrag zu speichern.

Hinweis: Für Einträge in die Liste der festen Rufnummern müssen Sie zuerst die Funktion **Feste Rufnr.** aufrufen und dann wie nachfolgend beschrieben verfahren.

Daten eingeben

Funktion auswählen

☐ > Mehr > Telefonbuch
☐ > Neu

Drücken Sie**Ziel**

- | | |
|--|---|
| 1  | Blättern zu Telefonnummer, Email Adresse oder Verteiler |
| 2 WÄHLEN () | Auswählen des Eintragstyps |
| 3 ÄNDERN () | Auswählen von Name |
| 4 Tasten | Eingeben eines Namens für den Telefonbucheintrag (siehe Seite 37) |
| 5 OK () | Speichern des Namens |
| 6 ÄNDERN () | Auswählen von Nummer, Email oder Mitglieder |
- Hinweis:** Wenn Sie **Mitglieder** (für eine Mailing List) auswählen, erscheint eine Liste mit Telefonbucheinträgen.
- Drücken Sie , um zu einem Eintrag zu blättern.
 - Drücken Sie **HINZUF.** () oder **ENTF.** ()
 - Drücken Sie **FERTIG** () , wenn die Eingabe beendet ist. Sie können zu Schritt 12 springen.
- | | |
|--|---|
| 7 Tasten | Eingeben der Rufnummer oder E-Mail-Adresse |
| 8 OK () | Speichern der Rufnummer oder E-Mail-Adresse |

Drücken Sie

9 ÄNDERN ()

Ziel

Auswählen von **Typ**

Hinweise:

- Das Telefon zeigt automatisch eine  (E-Mail) Typ-Anzeige an, wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben.
- Diese Option ist bei E-Mail-Einträgen oder bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

10

Blättern zu dem Rufnummerntyp

11 WÄHLEN ()

Auswählen des Rufnummerntyps

12 AUFNEHM ()

Aufnehmen eines Sprachkommandos für den Eintrag, falls gewünscht

oder

Fahren Sie mit Schritt 13 fort, wenn Sie kein Sprachkommando für den Eintrag aufnehmen möchten

Siehe Seite 89.

Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Drücken Sie**13** **Ziel**

Blättern zu **Kurzwahl-Nr.**, der Nummer für die **Kurzwahl** des Eintrags

Einem neuen Telefonbucheintrag wird standardmäßig die nächste verfügbare Kurzwahlnummer zugewiesen. Eintrag 101 und darüber werden auf der SIM-Karte gespeichert.

14 **ÄNDERN** 

Auswählen einer **Kurzwahl-Nr.**, falls diese geändert werden soll

15 Tasten

Eingeben einer anderen Kurzwahlnummer, falls gewünscht

16 **OK** 

Speichern der geänderten Kurzwahlnummer

Falls die ausgewählte Kurzwahlnummer bereits einem anderen Eintrag zugewiesen ist, werden Sie gefragt, ob dieser Eintrag ersetzt werden soll.

17 **ÄNDERN** 

Auswählen von **Rufton-ID**

Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

18 

Blättern zum Rufton, der Anrufe oder Nachrichten von diesem Eintrag melden soll

Hinweis: Das Aktivieren von Rufton-IDs wird auf Seite 99 beschrieben.

Drücken Sie**19 WÄHLEN** ()**Ziel**

Auswählen des Ruftons

20 ÄNDERN ()Auswählen von
Symbol-ID***Hinweis:** Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.***21** 

Blättern zum Symbol, das angezeigt werden soll, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von diesem Eintrag erhalten.

22 WÄHLEN ()

Auswählen des Symbols

23 WÄHLEN ()Auswählen von **MEHR**, wenn Sie einen weiteren Eintrag unter demselben **Name** erstellen möchten.***Hinweis:** Sie müssen einen Namen und eine Nummer eingeben, um diese Option benutzen zu können.***Telefonbucheintrag abschließen**

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie alle Informationen für einen Telefonbucheintrag eingegeben haben:

Drücken Sie**FERTIG** ()**Ziel**

Speichern des Eintrags

Sprachkommando aufnehmen

Sie können ein Sprachkommando für einen neuen oder bereits vorhandenen Telefonbucheintrag aufnehmen. Mit einem Sprachkommando können Sie den Telefonbucheintrag über die Sprachwahl (siehe Seite 90) aufrufen.

Hinweis: Für einen auf der SIM-Karte gespeicherten Eintrag kann kein Sprachkommando aufgenommen werden.

Führen Sie die Sprachaufnahme an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm vor Ihren Mund, und sprechen Sie mit normaler Stimme direkt in das Telefon.

Funktion auswählen

 > Mehr > Telefonbuch

Aktion

- 1 Drücken Sie 
- 2 Drücken Sie **ZEIGEN** ()
- 3 Drücken Sie **BEARB.** ()
- 4 Drücken Sie 
- 5 Drücken Sie **AUFNEHM** ()
- 6 Drücken Sie die Taste **AUFNEHM** (), lassen Sie sie wieder los, und nennen Sie den Namen des Eintrags (innerhalb von zwei Sekunden)

Ziel

- Blättern zu dem Eintrag, für den ein Sprachkommando aufgenommen werden soll.
- Anzeigen der Detailansicht des Eintrags
- Bearbeiten des Telefonbucheintrags
- Blättern zu **Sprachkommando**
- Starten der Aufnahme
- Das Telefon zeigt **Aufnahmetaste drücken, dann Namen sagen an.**
- Aufnehmen des Sprachkommandos
- Auf dem Telefondisplay wird **Aufnahmetaste drücken, dann Namen wiederholen** angezeigt.

Aktion

- 7 Drücken Sie die Taste **AUFNEHM** () und lassen Sie sie los, und wiederholen Sie anschließend den Namen.

Ziel

Bestätigen des Sprachkommandos
Das Telefon zeigt **Gespeichert Sprachkommando** an.

Telefonbucheintrag anwählen

Mit Hilfe der Telefonbuchliste, Sprachwahl, Kurzwahl oder Schnellwahl können Sie die in Ihrem Telefonbuch gespeicherten Nummern wählen (siehe Seite 63/63).

Telefonbuchliste

Funktion auswählen

 > **Mehr** > **Telefonbuch**

Drücken Sie

1 

Ziel

Blättern zu dem gewünschten Eintrag

2 

Anrufen des entsprechenden Eintrags

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display  nach oben oder unten, um das Telefonbuch zu öffnen.

Sprachwahl

Funktion auswählen

 > **Sprachwahl**

Nennen Sie das für den Eintrag aufgenommene Sprachkommando.

Telefonbucheintrag bearbeiten

Sie können die gespeicherten Telefonbucheinträge bearbeiten.

Hinweis: Wollen Sie eine Rufnummer bearbeiten, die auf der Liste der festgelegten Rufnummern steht, müssen Sie dies im Menü **Feste Rufnr. tun.**

Funktion auswählen  > **Mehr** > **Telefonbuch**

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zu dem zu bearbeitenden Eintrag
2 ZEIGEN ()	Anzeigen der Detailansicht des Eintrags
3 BEARB. ()	Bearbeiten des Telefonbucheintrags

Eine Beschreibung der Elemente eines Telefonbucheintrags finden Sie unter Seite 83 und Seite 84.

Telefonbucheintrag löschen

Um einen Telefonbucheintrag zu löschen:

Funktion auswählen  > **Mehr** > **Telefonbuch**

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zu dem zu löschenden Eintrag
2 	Öffnen von Telefonbuch-Menü
3 	Blättern zu Löschen
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Löschen

Telefonbucheinträge sortieren

Sie können Ihre Telefonbuchliste nach Kurzwahl, Name oder Sprachwahl sortieren.

Hinweis: Die Sortierung nach Sprachwahl ist identisch mit der Sortierung nach Name, mit der Ausnahme, dass Einträge mit Sprachkommando-Markierungen zuerst erscheinen.

Funktion auswählen  > **Mehr** > **Telefonbuch**

Drücken Sie	Ziel
1 	Öffnen von Telefonbuch-Menü
2 	Blättern zu Setup
3 WÄHLEN ()	Auswählen von Setup
4 	Blättern zu Sortieren nach
5 ÄNDERN ()	Auswählen von Sortieren nach
6 	Blättern zu dem gewünschten Eintrag
7 WÄHLEN ()	Auswählen des gewünschten Eintrags

Telefonbucheinträge kopieren

Sie können einen oder mehrere Telefonbucheinträge vom Telefon auf die SIM-Karte oder von der SIM-Karte in das Telefon kopieren.

Hinweise:

- *Dadurch wird der ursprüngliche Eintrag zu einem neuen Speicherort kopiert. Der ursprüngliche Eintrag wird damit nicht gelöscht.*

- Die SIM-Karte kann die **Typ-** und **Sprachkommando-Daten** für die Einträge nicht speichern. Wenn Sie versuchen, einen Eintrag mit einem Typ oder Sprachkommando auf der SIM-Karte zu speichern, fordert das Telefon Sie zur Bestätigung auf, bevor diese Informationen verworfen werden und der Eintrag kopiert wird.

Einzelnen Eintrag kopieren

So kopieren Sie einen einzelnen Telefonbucheintrag vom Telefon auf die SIM-Karte oder von der SIM-Karte in das Telefon:

Funktion auswählen  > **Mehr** > **Telefonbuch**

Drücken Sie

Ziel

1 

Blättern zu dem zu kopierenden Eintrag

Hinweis: Einträge mit einer Kurzwahlnummer von 1 bis 100 werden im Telefon gespeichert. Einträge mit einer Kurzwahlnummer ab 101 aufwärts werden auf der SIM-Karte gespeichert.

2 

Öffnen von **Telefonbuch-Menü**

3 

Blättern zu **Eintrag kopieren**

4 **WÄHLEN** ()

Auswählen von **Eintrag kopieren**

Im Display erscheint das Formular **Kopieren nach** mit der nächsten verfügbaren Kurzwahlnummer.

5 Tasten

Bearbeiten der Kurzwahlnummer im Formular **Kopieren nach**

Drücken Sie**6 OK** ()**Ziel**

Genehmigen des
Kopiervorgangs zu der
Kurzwahlnummer

Im Display erscheint die Meldung
Gespeichert. Sie können nun den
alten Telefonbucheintrag
löschen, falls gewünscht.

Mehrere Einträge kopieren

So kopieren Sie mehrere Telefonbucheinträge vom Telefon auf die
SIM-Karte oder von der SIM-Karte in das Telefon:

Funktion auswählen > **Mehr** > **Telefonbuch****Drücken Sie****1** **Ziel**Öffnen von **Telefonbuch-Menü****2** Blättern zu **Einträge kopieren****3 WÄHLEN** ()Auswählen von **Einträge kopieren**

Im Display wird das Formular
Einträge kopieren angezeigt.

4 Blättern zu **Von (Start)****5 ÄNDERN** ()Auswählen von **Von (Start)**

Drücken Sie**6** Tasten**Ziel**

Eingeben der ersten (niedrigsten) Kurzwahlnummer in dem Bereich der zu kopierenden Einträge

***Hinweis:** Einträge mit einer Kurzwahlnummer von 1 bis 100 werden im Telefon gespeichert. Einträge mit einer Kurzwahlnummer ab 101 aufwärts werden auf der SIM-Karte gespeichert.*

7 OK ()	Speichern der Nummer und Zurückgehen zum Formular Einträge kopieren
8 	Blättern zu Bis (Ende)
9 ÄNDERN ()	Auswählen von Bis (Ende)
10 Tasten	Eingeben der letzten (höchsten) Kurzwahlnummer in dem Bereich der zu kopierenden Einträge
11 OK ()	Speichern der Nummer und Zurückgehen zum Menü Einträge kopieren
12 	Blättern zu Zu (Start)
13 ÄNDERN ()	Auswählen von Zu (Start)
14 Tasten	Eingeben der ersten (niedrigsten) neuen Kurzwahlnummer für den neuen Speicherort der Einträge
15 OK ()	Speichern der Nummer und Zurückgehen zum Menü Einträge kopieren

Drücken Sie
16 FERTIG ()

Ziel
 Kopieren der Einträge
 Im Display erscheint die Meldung
Kopiert: Einträge. Sie können nun
 die alten Einträge ggf. löschen.

Telefonbuchkapazität überprüfen

Sie können die Telefonbuchkapazität überprüfen, um festzustellen, wie viel Platz zum Speichern von Telefonbucheinträgen in dem Telefon bzw. auf der SIM-Karte noch vorhanden ist. Für die im Telefon gespeicherten Einträge erscheint im Display ein Speicherzähler, der anzeigt, wie viel Speicherplatz noch zum Speichern von Telefonbuch- und Terminkalendereinträgen verbleibt. Für die SIM-Karte listet das Telefon die Anzahl der Telefonbucheinträge auf, die bereits verwendet werden, sowie noch verfügbare Nummern.

Funktion auswählen  > **Mehr** > **Telefonbuch**

Drücken Sie	Ziel
1 	Öffnen von Telefonbuch-Menü
2 	Blättern zu Kapazität Telefon
3 WÄHLEN ()	Auswählen von Kapazität Telefon Im Display erscheint der Speicherzähler für die im Telefon gespeicherten Einträge oder die Anzahl der freien Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte.

Telefoneinstellungen

Gestalten Sie Ihr Telefon bei folgenden Funktionen entsprechend Ihrer Bedürfnisse:

Hauptmenü ändern

Die Reihenfolge der Menüelemente kann von Ihrem Diensteanbieter geändert werden und damit von der hier dargestellten Anordnung abweichen. Sie können die Menüelemente auch selbst neu anordnen.

Funktion auswählen

FE > Mehr > Einstellungen
> Weitere Einstellg.
> Personalisieren
> Hauptmenü

Drücken Sie

Ziel

- | | |
|---|---|
| 1  | Blättern zu dem zu verschiebenden Menüelement |
| 2 FASSEN () | Erfassen des zu verschiebenden Menüelements |
| 3  | Verschieben des Elements nach oben oder unten im Menü |
| 4 EINFÜG. () | Einfügen des Elements an der neuen Position |

Reihenfolge des Nachrichten-Center-Menüs ändern

Die Reihenfolge der Elemente im Nachrichten-Center-Menü kann von Ihrem Diensteanbieter geändert werden und damit von der hier dargestellten Anordnung abweichen. Sie können die Menüelemente auch selbst neu anordnen.

Funktion auswählen

 > Mehr > Nachrichten
 > Ordnung ändern

Drücken Sie

Ziel

1 

Blättern zu dem zu verschiebenden Menüelement

2 **FASSEN** ()

Erfassen des zu verschiebenden Menüelements

3 

Verschieben des Elements nach oben oder unten im Menü

4 **EINFÜG.** ()

Einfügen des Elements an der neuen Position

Softkeys ändern

Sie können die Softkeys (links  und rechts ) neu belegen, um ausgehend vom Standby-Display direkt auf andere Menüelemente zuzugreifen.

Funktion auswählen

 > Mehr > Einstellungen
 > Weitere Einstellg.
 > Personalisieren > Softkeys

Drücken Sie

Ziel

1 

Blättern zu **Links** oder **Rechts**

2 **ÄNDERN** ()

Öffnen des Softkey-Editors

Drücken Sie**3****Ziel**

Blättern zur neuen Funktion

4 WÄHLEN (

Bestätigen der neuen Funktion

Der Softkey übernimmt diese neue Funktion, wenn das Telefon im Standby-Zustand ist.

Auswählen einer anderen Sprache

Sie können eine andere Sprache für die Bedienerführung Ihres Telefons auswählen:

Funktion auswählen

> Mehr > Einstellungen
 > Weitere Einstellg.
 > Grundeinstellung > Sprache

Rufton-IDs aktivieren

Sie können den im Telefonbuch des Gerätes erfassten Personen (Einträgen) unterschiedliche Klingeltöne zuweisen. Bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten verwendet das Telefon dann jeweils den der Person zugeordneten Klingelton.

Hinweis: Informationen zum Zuweisen einer Rufton-ID finden Sie auf Seite 84.

Funktion auswählen

> Mehr > Signale
 > Signal Details > Rufton-IDs

Drücken Sie**1****Ziel**Blättern zu **ein** oder **aus****2 WÄHLEN** (

Auswählen der Option



Shortcuts

Mit Shortcuts können Sie schnell auf die von Ihnen am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen.

Shortcuts verwenden

Wenn Sie die Shortcut-Tastenummer kennen:

Drücken Sie	Ziel
1	Öffnen des Menüs
2 die Tastenummer	Wechseln zu der Funktion oder durchführen der Menüaktion

Funktion aus dem Shortcut-Menü auswählen


So wählen Sie eine Funktion aus:

Funktion auswählen > **Shortcuts** > die gewünschte Funktion

Hinweis: Zum Bearbeiten oder Löschen einer Funktion markieren Sie sie in der Liste und drücken , um das Optionsmenü zu öffnen.

Hinzufügen eines Shortcuts

Aktion	Ziel
1 Drücken Sie	Aufrufen des Menüs
2 Blättern Sie zu dem Element, das hinzu-gefügt werden soll	Markieren der Funktion



Aktion	Ziel
3 Drücken und halten Sie 	Öffnen des Editors Das Telefon zeigt Folgendes an: Shortcut zuweisen für: "Element"? wobei <i>Element</i> der Name des von Ihnen ausgewählten Elements ist.
4 Drücken Sie JA ()	Anzeigen Ihrer Optionen
5 Drücken Sie ÄNDERN () oder Drücken Sie FERTIG ()	Ändern der Tastennummer, falls erforderlich Auswählen der Tastennummer und Schließen des Editors

Hintergrund einstellen

Funktion auswählen  > **Mehr** > **Einstellungen**
> **Weitere Einstellg.**
> **Personalisieren**
> **Hintergrund**

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswählen des Hintergrund-Bilds (Standby-Modus)
Layout	Auswählen von Zentriert oder Display ausfüllen






Screen Saver einstellen

Funktion auswählen



> Mehr > Einstellungen
> Weitere Einstellg.
> Personalisieren
> Screen Saver

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswählen des Bilds, das angezeigt wird, wenn sich Ihr Telefon im Ruhezustand befindet
Vorzögerung	Auswählen, wie lange sich Ihr Telefon im Ruhezustand befinden soll, bevor der Screen Saver angezeigt wird <i>Hinweis: Wenn der Wert dieser Einstellung größer ist als der des Display-Timeouts, schaltet sich das Display aus, bevor der Screen Saver aktiviert wird.</i>



Erweiterte Telefonfunktionen

Feste Rufnummern



Wenn die Funktion „Feste Rufnummern“ eingeschaltet wird, können nur noch die unter dieser Funktion gespeicherten Telefonbucheinträge verwendet werden.

Hinweis: Mit Hilfe der Funktion „Feste Rufnummern“ können Arbeitgeber die Telefonate ihrer Mitarbeiter auf eine festgelegte Liste von Rufnummern, Auslandsvorwahlen oder sonstige Vorwahlen beschränken.

Aktivieren der Funktion

Funktion auswählen

[F7] > **Mehr** > **Einstellungen**
> **Sicherheit** > **Feste Rufnr.**

Zum Aktivieren der Funktion und zum Anlegen von Einträgen muss der PIN2-Code der SIM-Karte eingegeben werden (fragen Sie hierzu Ihren Diensteanbieter).

Einträge erstellen und aufrufen

So öffnen Sie die Liste der festen Rufnummern:

Funktion auswählen

[F7] > **Mehr** > **Feste Rufnr.**

Die Einträge in der Liste der festen Rufnummern können wie in der Telefonbuchliste angelegt, bearbeitet, gelöscht und sortiert werden. Sie werden auf der SIM-Karte gespeichert und verfügen nicht über die Felder **Typ** oder **Sprachkommando**. Die Einträge können beliebig lang sein. Existiert z.B. ein Festnummerneintrag für die Ziffern 555, können die Benutzer jede Nummer, die mit 555 beginnt, anrufen.

Servicewahl



Wählen vorprogrammierter Rufnummern, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Ihr Diensteanbieter kann auf der SIM-Karte Rufnummern von Dienstleistern, wie Taxiunternehmen, Restaurants und Krankenhäusern einprogrammieren.

Funktion auswählen  > **Mehr** > **Service-Rufnr.**

Integrierte Rufnummern



Erhalten Sie eine Textnachricht, die eine Rufnummer enthält, können Sie diese Nummer direkt anwählen.

Hinweis: Bevor Sie Nachrichten senden und empfangen können, muss das Telefon dafür eingerichtet werden. Siehe Seite 72.

Funktion auswählen  > **Mehr** > **Nachrichten**
> **Nachrichten**

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zur Nachricht mit der Nummer
2 	Öffnen von Menü Textnachricht
3 	Blättern zu Rückruf
4 WÄHLEN ()	Wählen der Nummer in der Nachricht

Enthält die Nachricht mehr als eine Telefonnummer, drücken Sie , um zu einer Nummer zu blättern, und anschließend **WÄHLEN** () zum Wählen.

DTMF-Töne

Während eines Gesprächs können Sie per Tastendruck Töne senden:

Aktion	Ziel
Drücken Sie ☰ > Töne senden	Senden einer Nummer in Form von DTMF-Tönen an das Netz, z. B. für Anrufe per Kreditkarte oder zur Passworteingabe.

So können Sie lange oder kurze DTMF-Töne einstellen oder ausschalten:

Funktion auswählen	☰ > Mehr > Einstellungen > Weitere Einstellg. > Grundeinstellung > DTMF
--------------------	---

Telefonnutzung überwachen

Ruf-Timer

Das Telefon überwacht und erfasst Gesprächszeiten. Um die Ruf-Timer anzuzeigen bzw. zurücksetzen, nutzen Sie die Funktion „Gesprächszeiten“ im Menü „Letzte Anrufe“.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit dem Ruf-Timer erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von Ihrem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Ruf-Timer anzuzeigen:

Funktion auswählen	☰ > Letzte Anrufe > Gesprächszeit
--------------------	---

Drücken Sie**1** **Ziel**Blättern zu dem Timer, der
gezeigt werden soll**2 WÄHLEN** ()

Anzeigen der erfassten Zeit

So setzen Sie den Ruf-Timer zurück:

Drücken Sie**1 RESET** ()**Ziel**Rücksetzen der Zeit (falls
verfügbar)**2 JA** ()

Bestätigen der Rücksetzung

Die ungefähre Verbindungsdauer kann für folgende Anrufe
angezeigt werden:

Timer	Beschreibung
Letzter Anruf	Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
Gewählte Rufnr.	Gesamtdauer der getätigten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Empfangene Rufe	Gesamtdauer der empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Alle Anrufe	Gesamtdauer der gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Sprechzeit total	Gesamtdauer aller Anrufe mit diesem Telefon. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Gesprächsgebühren

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Gebührenzähler anzuzeigen:

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe** > **Gebühren**

Drücken Sie

1 

Ziel

Blättern zu dem
Gebührenzähler, der angezeigt
werden soll

2 **WÄHLEN** ()

Anzeigen der erfassten
Gebühren

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Gebührenzähler zurückzusetzen:

Drücken Sie

1 **RESET** ()

Ziel

Rücksetzen der Gebühren (falls
verfügbar)

2 **OK** ()

Eingeben der PIN2-Nummer zur
Bestätigung der Rücksetzung



Ihr Diensteanbieter kann folgende
Gebühreninformationen übermitteln:

Gebührenzähler	Beschreibung
Guthaben	Höhe des Restguthabens. (Nur verfügbar, wenn Sie eine Guthabengrenze einstellen)

Gebührenzähler	Beschreibung
Ablaufdatum	Datum, an dem das verfügbare Guthaben verfällt (nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar).
Letzte Einzahlung	Betrag der letzten Einzahlung (nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar).
Letzter Anruf	Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Gebührenzähler kann nicht zurückgesetzt werden.
Gewählte Rufnr.	Gebühren der gewählten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
Empfangene Rufe	Gebühren der empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
Alle Anrufe	Gebühren der gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers. Sie können diesen Wert separat von Gewählte Rufnr. und Empfangene Rufe zurücksetzen, so dass Gewählte Rufnr. plus Empfangene Rufe nicht unbedingt gleich Alle Anrufe ist.

Netzfunktionen

Daten- und Faxanrufe



Mit Motorola Original™ Datenzubehör können Sie Daten zwischen dem Telefon und einem Computer oder einem anderen externen Gerät übertragen. Sie können:

- das Telefon zum Senden und Empfangen von Daten- und Faxübertragungen an bzw. von Ihrem Computer oder Laptop einsetzen.
- das Telefon als Modem zur Herstellung einer Internetverbindung nutzen.

Hinweis: 56K-Modems können von einem entsprechenden Diensteanbieter 56 Kbit/s empfangen. Der Empfang ist in den USA und Kanada zurzeit auf 53 Kbit/s und das Senden auf 33,6 Kbit/s beschränkt. Die tatsächlichen Geschwindigkeiten variieren je nach Leitungsbedingungen.

Ihr Telefon ist für GPRS-Netzwerkverbindungen konfiguriert, falls diese verfügbar sind (siehe Seite 31).

Weitere Informationen über Motorola Original-Datenzubehör erhalten Sie auf der Motorola Website unter:

<http://www.hellomoto.com>

Anschließen des Telefons an ein externes Gerät

Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit einem externen Gerät (wie z. B. einem Computer oder Laptop).

Hinweis: Nicht alle Geräte unterstützen den Anschluss über ein USB-Kabel. Überprüfen Sie die technischen Daten des externen Geräts.

Kabelverbindung einrichten

Schließen Sie ein Motorola Original-USB-Kabel folgendermaßen zwischen Telefon und externem Gerät an:

Hinweis: Für Ihr Telefon ist ein Mini-USB-Anschluss erforderlich. Überprüfen Sie, welcher Kabeltyp für den Computer oder das tragbare Gerät benötigt wird.

Aktion

- 1 Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Telefons. Achten Sie darauf, dass das Logo und das Telefon in die gleiche Richtung zeigen.
- 2 Stecken Sie das andere Ende - den USB-Stecker - in den USB-Anschluss an dem externen Gerät ein.

Software installieren

Installieren Sie die Software von der CD-ROM, die zum Lieferumfang des Motorola Original Datenzubehörs gehört. Nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Datenzubehörs.

Empfangen eines Daten- oder Faxanrufs

Sie können das Telefon mit einem Computer oder einem tragbaren Gerät verbinden, um Daten oder ein Fax ausgehend von dem angeschlossenen Gerät zu senden.

Schließen Sie das Kabel an (siehe Seite 109), und gehen Sie wie folgt vor:

Aktion

- 1 Überprüfen Sie das Telefon.

Ziel

Stellen Sie sicher, dass das Telefon angeschlossen und eingeschaltet ist.



Aktion

- 2** Öffnen Sie die Anwendung auf Ihrem Computer.

Ziel

Senden Sie den Anruf über die Anwendung (wie z. B. DFÜ-Netzwerk).

Hinweis: Sie können Daten- oder Faxnummern nicht mit den Telefontasten anwählen. Hier müssen Sie über den Computer wählen.

- 3** Beenden Sie die Übertragung an Ihrem Computer.

Beenden der Verbindung nach erfolgreicher Übertragung

Empfangen eines Daten- oder Faxanrufs




Sie können das Telefon mit einem Computer oder einem tragbaren Gerät verbinden, um Daten oder ein Fax zu empfangen.

Mit dieser Funktion können Sie Daten von einem anderen Gerät an Ihren Computer übertragen.

Daten oder Fax übertragen

Verbinden Sie das Telefon (siehe Seite 109).

Das Telefon weist Sie auf den Eingang des Anrufs hin und leitet ihn an das angeschlossene Gerät weiter. Sie müssen den Anruf über die Anwendung, die auf dem angeschlossenen Gerät ausgeführt wird, entgegennehmen.



Daten-/Faxverbindung beenden

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Daten- oder Faxübertragung beendet ist:

Aktion	Ziel
Beenden Sie den Anruf vom angeschlossenen Gerät aus	Beenden der Verbindung

Absetzen eines Sprach- und Faxanrufs



Sie können während einer Verbindung sprechen und dann ein Fax an dieselbe Rufnummer innerhalb dieser Verbindung senden.

Verbinden Sie das Telefon mit dem Gerät, von dem aus das Fax gesendet werden soll, und gehen Sie dann wie folgt vor:

Drücken Sie	Ziel
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer
2 	Öffnen von Wähl-Menü
3 	Blättern zu Gespräch und Fax
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Gespräch und Fax Ihre Auswahl gilt nur für den nächsten Anruf.
5 	Absetzen des Anrufs Sprechen Sie und starten Sie die Faxübertragung an dem angeschlossenen Gerät, wenn Sie dazu bereit sind. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, beenden Sie die Verbindung vom angeschlossenen Gerät aus.






Netzauswahl

Sie können die Netzeinstellungen des Telefons anzeigen und anpassen.

Funktion auswählen

 **> Mehr > Einstellungen**
> Weitere Einstellg. > Netz

Ihr Diensteanbieter registriert Ihr Telefon im Netz. Sie können Informationen zum aktuellen Netz anzeigen, den Suchmodus nach einem Netz ändern, bevorzugte Netze angeben und Signale aktivieren, die angeben, wann ein Anruf erfolglos war oder sich die Netzregistrierung geändert hat.



Sicherheit

Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, aber *Sie müssen es mit Hilfe des entsprechenden Codes erst entsperren, um den Anruf annehmen zu können.*

Hinweis: Der Notruf ist auch bei gesperrtem Telefon möglich (siehe Seite 54).

Manuelle Telefonsperre

Funktion auswählen

 > Mehr > Einstellungen
> Sicherheit > Telefon sperren
> Jetzt sperren

Drücken Sie

1 Tasten

Ziel

Eingeben des vierstelligen
Entsperrcodes

2 **OK** ()

Sperren des Telefons

Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es beim Ausschalten immer gesperrt wird.

Funktion auswählen

 > Mehr > Einstellungen
> Sicherheit > Telefon sperren
> Automatische Sperre > ein

Drücken Sie**1** Tasten**Ziel**Eingeben des vierstelligen
Entsperrcodes**2** OK ()Einstellen der automatischen
Telefonsperre**Entsperren des Telefons**

Gehen Sie bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode eingeb.**
folgendermaßen vor:

Drücken Sie**1** Tasten**Ziel**Eingeben des vierstelligen
EntsperrcodesDer Entsperrcode ist werkseitig
auf 1234 eingestellt. Siehe ggf.
Seite 117.**2** OK ()

Entsperren des Telefons

Ändern des Entsperrcodes

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234
eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr
Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie
Ihr Telefon erhalten.

Falls diese Nummern *nicht* zurückgesetzt wurden, empfehlen wir
Ihnen, die Codes zu ändern, um den Zugriff auf Ihre persönlichen
Informationen oder die Änderung Ihrer Telefoneinstellungen durch
andere Benutzer zu verhindern. Der Entsperrcode muss vier
Ziffern, der Sicherheitscode sechs Ziffern umfassen. Denken Sie
daran, sich die neuen Nummern zu notieren.

Hinweise:

- *Ihr Diensteanbieter hält eventuell den Sicherheitscode Ihres Telefons zu Kundendienstzwecken zurück. In diesem Fall können Sie die Telefonfunktionen, bei denen der Sicherheitscode eingegeben werden muss (wie z. B. Zurücksetzen und löschen oder Global zurücksetzen), nicht benutzen.*
- *Wenn das einzige Passwort, das Sie ändern können, der Entsperrcode ist, ist das Menü **Neue Passwörter** nicht verfügbar und die Option **Entsperrcode** wird im Menü **Telefon sperren** angezeigt. In diesem Fall öffnen Sie den Editor für den Entsperrcode durch folgende Auswahl: **☰** > **Mehr** > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefon sperren** > **Entsperrcode**.*

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen

☰ > **Mehr** > **Einstellungen**
> **Sicherheit** > **Neue Passwörter**

Drücken Sie	Ziel
1	Blättern zu dem zu ändernden Code oder Passwort
2 ÄNDERN ()	Auswählen des Codes oder Passworts
3 Tasten	Eingeben des alten Codes Falls Sie Ihren Code vergessen haben, siehe Seite 117.
4 OK ()	Bestätigen des alten Codes
5 Tasten	Eingeben des neuen Codes
6 OK ()	Zuweisen des neuen Codes
7 Tasten	Bestätigen des neuen Codes
8 OK ()	Bestätigen des neuen Codes

Wenn Sie Passwort oder Code vergessen haben

Wenn Sie Ihren Sicherheitscode (werkseitig eingestellt auf 000000), SIM-PIN, SIM-PIN2 oder Ihr Passwort für die Anruf Sperre vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie bei Anzeige der Meldung **Entsperrcode eingeb.** wie folgt vor:

Drücken Sie	Ziel
1 	Wechseln zur Anzeige zum Umgehen des Entsperrcodes
2 Tasten	Eingeben des Sicherheitscodes
3  ()	Bestätigen des Sicherheitscodes

Sperren und Entsperren der Tastatur

Sie können die Telefontastatur sperren, um versehentliche Eingaben zu verhindern (z. B. beim Tragen des Telefons in einer Hand- oder Jackentasche).

Drücken Sie	Ziel
 	Sperren oder Entsperren der Tastatur

Wählen Sie  > **Mehr** > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Tastatur sperren**, um Anweisungen zum Sperren/Entsperren der Tastatur anzuzeigen.

Hinweis: Durch eingehende Anrufe und Nachrichten wird die Tastatur entsperrt.

Schützen der SIM-Karte

Ihr PIN-Code (PIN - Personal Identification Number) schützt die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Informationen. Wenn die Funktion „SIM-PIN“ aktiviert ist, müssen Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten oder eine SIM-Karte einsetzen. Den PIN-Code für Ihre SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion auswählen

 > Mehr > Einstellungen
> Sicherheit > SIM-PIN

Drücken Sie

Ziel

1 

Blättern zu **ein** oder **aus**

2 **WÄHLEN** ()

Ein- oder Ausschalten des Schutzes

3 Tasten

Eingeben des PIN-Codes Ihrer SIM-Karte

4 **OK** ()

Bestätigen des PIN-Codes

Entsperren des PIN-Codes der SIM-Karte

Wenn Sie drei Mal nacheinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Außerdem erscheint am Telefon die Meldung **SIM gesperrt**. In diesem Fall müssen Sie einen PUK-Code (PUK - PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

Achtung: Wenn 10 Mal erfolglos versucht wurde, die Sperrung aufzuheben, wird die SIM-Karte dauerhaft deaktiviert. Das Telefon zeigt dann **SIM DEAKTIVIERT** an.

Drücken Sie

Ziel

1    


Öffnen des Editors für das Entsperren

Drücken Sie	Ziel
2 Tasten	Eingeben des neuen PUK-Codes
3 	Bestätigen des neuen PUK-Codes
4 Tasten	Eingeben des neuen PIN-Codes der SIM-Karte <i>Hinweis: Der PIN-Code der SIM-Karte darf zwischen vier und acht Ziffern umfassen.</i>
5 	Zuweisen des neuen PIN-Codes der SIM-Karte
6 Tasten	Erneute Eingabe des neuen PIN-Codes der SIM-Karte
7 	Bestätigen des neuen PIN-Codes der SIM-Karte und Entsperren der SIM-Karte

Entsperren des PIN2-Codes der SIM-Karte

Wenn Sie dreimal nacheinander einen falschen PIN2-Code eingeben, werden die PIN2-Funktionen Ihrer SIM-Karte gesperrt. Außerdem erscheint am Telefon die Meldung **SIM gesperrt**, wenn Sie versuchen, eine PIN2-Funktion zu verwenden. In diesem Fall müssen Sie einen PUK2-Code (PUK - PIN2 Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

Drücken Sie	Ziel
1    	Öffnen des Editors für das PIN2-Entsperren

Drücken Sie	Ziel
2 Tasten	Eingeben des PUK2-Codes
3 OK ()	Bestätigen des neuen PUK2-Codes
4 Tasten	Eingeben des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte <i>Hinweis: Der PIN2-Code der SIM-Karte darf zwischen vier und acht Ziffern umfassen.</i>
5 OK ()	Zuweisen des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte
6 Tasten	Erneute Eingabe des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte
7 OK ()	Bestätigen des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte und Entsperren der PIN2-Funktionen

Leitungssicherheit

Bei der Anzeige **Leitung nicht sicher** während eines Anrufs hat Ihr Telefon ein anderes Gerät erkannt, das den Anruf abhört. Diese Meldung erscheint nicht, wenn das Display die folgenden Angaben anzeigt: Anrufer-ID, Gebühren oder sonstige Informationen.

Tools

Terminkalender

Mit dem Terminkalender können Sie Besprechungen und Verabredungen planen und organisieren. Sie können Ihre Termine für die Woche oder den Tag überprüfen, und der aktivierbare Alarm sorgt dafür, dass Sie keinen eingetragenen Termin verpassen.


Hinweis: Sie müssen die korrekte Uhrzeit und das Datum eingeben, um den Terminkalender zu nutzen (siehe Seite 46).

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Terminkalender zu öffnen:

Funktion auswählen  > Office Tools > Kalender


Wochenüberblick

Wenn Sie den Terminkalender öffnen, zeigt das Telefon einen Wochenplan an. Die Kästchen unter einem Tag spiegeln die geplanten Termine wider.

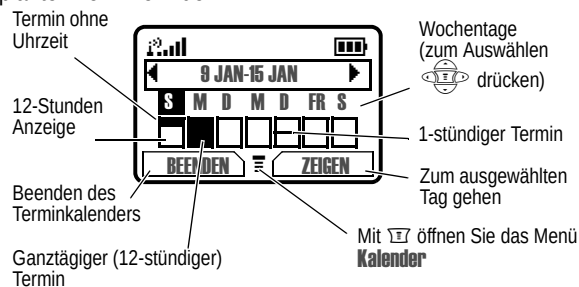


Tagesüberblick

Wählen Sie einen Tag in der Wochenübersicht aus und drücken Sie **ZEIGEN** (), um die Termine des Tages anzuzeigen. Sie können sie jetzt bearbeiten, anzeigen, kopieren, speichern und löschen.

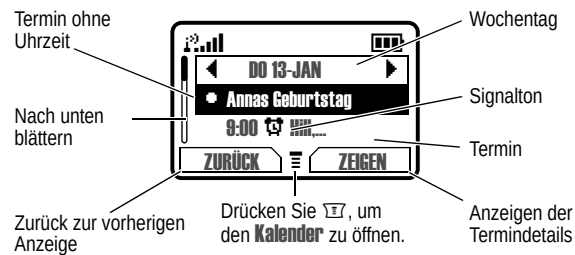

Terminüberblick

Wählen Sie einen Termin in der Tagesübersicht aus und drücken Sie **ZEIGEN** (), um die Details des Termins einsehen zu können. Sie können jetzt Einzelheiten bearbeiten, kopieren und löschen.

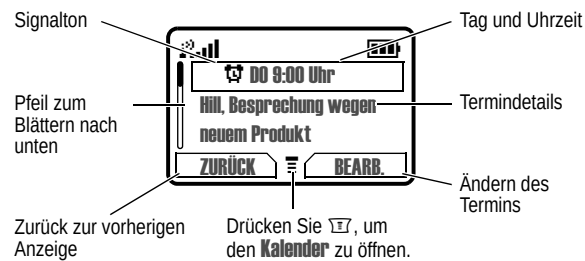

Speichern eines neuen Termins

Für einen Terminkalendereintrag ist ein(e) Überschrift/Titel erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional.

Funktion auswählen  > **Office Tools** > **Kalender**
> **Tag**
 > **Neu**

Drücken Sie	Ziel
1 ÄNDERN ()	Auswählen von Titel
2 Tasten	Eingeben des Titels bzw. der Überschrift (siehe Seite 36)
3 OK ()	Speichern des Titels
4 	Blättern zu anderen Feldern und Eingeben weiterer Angaben, falls erforderlich Sie können Anfangszeit, Dauer, Datum, Terminwiederholung und Erinnerungsalarm eingeben.
5 FERTIG ()	Speichern des neuen Termins und Zurückkehren zur Tagesübersicht

Ändern der Termininformationen

Um Informationen über einen vorhandenen Termin zu ändern:

Funktion auswählen  > **Office Tools** > **Kalender**

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zu dem geplanten Termin
2 ZEIGEN ()	Anzeigen der Tagesübersicht

Drücken Sie	Ziel
3 	Blättern zu dem zu ändernden Termin
4 ZEIGEN ()	Anzeigen der Terminübersicht
5 BEARB. ()	Bearbeiten des Termins
6 	Blättern zu dem zu ändernden Detail
7 ÄNDERN ()	Bearbeiten der Angaben
8 Tasten	Eingeben der neuen Informationen
9 FERTIG ()	Speichern der Informationen und Zurückkehren zur Tagesübersicht

Termin/Ereignis kopieren

Um bereits vorhandene Terminangaben zu kopieren:

Funktion auswählen  > **Office Tools** > **Kalender**

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zu dem geplanten Termin
2 ZEIGEN ()	Anzeigen der Tagesübersicht
3 	Blättern zu dem zu kopierenden Termin
4 	Öffnen von Kalender
5 	Blättern zu Kopieren
6 WÄHLEN ()	Kopieren des Termins

Drücken Sie**7 JA** ()**Ziel**

Bestätigen des Kopiervorgangs

Es wird davon ausgegangen, dass Sie das Datum ändern möchten, und das Feld **Datum** wird angezeigt.

8 Tasten

Eingeben des Datums

9 ► ()

Wechseln zu Monat, Tag und Jahr

10 FERTIG ()

Speichern der Kopie des Termins

11 

Blättern zu Termindetails und Bearbeiten der Informationen, falls erforderlich

12 FERTIG ()

Speichern des neuen Termins und Zurückkehren zur Tagesübersicht

Löschen eines Termins**Funktion auswählen** > **Office Tools** > **Kalender****Drücken Sie****1** **Ziel**

Blättern zu dem geplanten Termin

2 ZEIGEN ()

Anzeigen der Tagesübersicht

3 

Blättern zu dem zu löschenden Ereignis

4 Öffnen von **Kalender****5** Blättern zu **Löschen**

Drücken Sie

6 WÄHLEN ()

Ziel

Auswählen von **Löschen**

Bei Terminen, die sich nicht wiederholen, ist die Aktion beendet. Bei sich wiederholenden Terminen zeigt das Telefon ein Menü zum Löschen an:

- a  Blättern zu **Nur diesen Termin** oder **Wiederholte Termine**
- b **WÄHLEN** () Auswählen des bzw. der zu löschenden Termine

Erinnerungsalarm

Sie können sich per Erinnerungssignal auf eingegangene Sprach- oder Textnachrichten oder einen geplanten Termin hinweisen lassen. Die Funktion lässt sich wie folgt ein- bzw. ausschalten:

Funktion auswählen  > **Signale** > **Signalton Details**
> **Erinnerungen**

Drücken Sie

1 

Ziel

Blättern zu dem gewünschten Erinnerungssignal: **Beep-Ton**, **Vibrieren** oder **aus**

Beep-Ton oder **Vibrieren** legt das entsprechende Erinnerungssignal fest. **Aus** schaltet alle Erinnerungen aus.

2 WÄHLEN ()

Auswählen des Erinnerungssignals


Rechner

Das Telefon hat eine Taschenrechner-Funktion und einen sehr nützlichen Währungsumrechner.

Taschenrechner-Funktion

Funktion auswählen  > **Office Tools** > **Rechner**

Drücken Sie	Ziel
1 Nummerntasten	Eingeben einer Zahl
2  (links oder rechts)	Markieren einer Rechenfunktion
3 WÄHLEN ()	Durchführen der gewählten Rechenfunktion

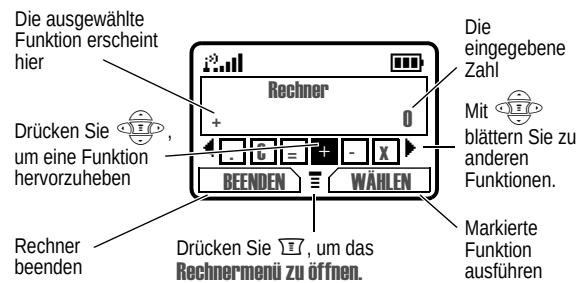



Der Taschenrechner unterstützt folgende Funktionen:

Funktion	Beschreibung
.	Dezimaltrennzeichen einfügen
C	Berechnung löschen
CE	Eingabe löschen (ersetzt die Funktion C , wenn Sie weitere Werte bei einer Berechnung eingeben)
+	Addieren
-	Subtrahieren
x	Multiplizieren
÷	Dividieren
%	Angezeigten Wert durch 100 dividieren
€	Wechselkurs berechnen
+/-	Vorzeichen der Eingabe ändern (positiv/negativ)
MR	Den im Speicher abgelegten Wert aufrufen
MS	Den angezeigten Wert speichern
MC	Speicher löschen



Währungsumrechnung

Der Währungsumrechner funktioniert wie der Rechner, verwendet jedoch die € (Währungs-) Funktion:

Funktion auswählen

 > **Office Tools > Rechner**
 > **Wechselkurs**

Drücken Sie

Ziel

1	Numerertasten	Eingeben des Wechselkurses
2	OK ()	Speichern des Wechselkurses
3	Numerertasten	Eingeben des umzurechnenden (mit dem Wechselkurs zu multiplizierenden) Betrags
4	 (links oder rechts)	Markieren der Funktion €
5	WÄHLEN ()	Durchführen der Umrechnung

Nachrichten und Unterhaltung

Mobiles Internet



Mit dem Micro-Browser können Sie über das Telefon auf WAP-Seiten und WAP-basierte Anwendungen (z.B. Online-Banking, Online-Shopping und Spiele) zugreifen. Hinweise zur Einrichtung des Zugangs erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter, falls erforderlich.

Hinweis: Ihr Telefon wurde möglicherweise für eine GPRS-Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (General Packet Radio Service) konfiguriert. Diesen Dienst erkennen Sie an der GPRS-Anzeige (Ⓜ) im Standby-Display, die beim Start einer WAP-Sitzung ausgeblendet wird. Erscheint beim Start einer WAP-Sitzung allerdings die Anzeige , bedeutet dies, dass das Telefon eine Standard CSD-Verbindung nutzt (Circuit Switched Data). Die anfallenden Netzverbindungsgebühren können je nach Art der Verbindung variieren.

WAP-Profil

Hinweis: Die Netzverbindungsprofile sind in der Regel vom Diensteanbieter voreingestellt.

Zum Starten einer WAP-Sitzung muss im Gerät ein aktuelles Netzverbindungsprofil vorhanden sein. Es enthält alle Daten, die zum Herstellen der Verbindung erforderlich sind. Wenden Sie sich ggfs. an Ihren Diensteanbieter, um die nötigen Informationen zu erhalten. Die Feldnamen können u.U. differieren.

Funktion auswählen

 > Mehr > WAP Profile
> [Neuer Eintrag]

Starten einer WAP-Sitzung

So starten Sie eine WAP-Sitzung:

Funktion auswählen  > **Browser**

In der Regel wird dann die Homepage Ihres Diensteanbieters angezeigt.

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zu einem Lesezeichen, Dienst oder einer Anwendung
2 WÄHLEN ()	Auswahl der gewünschten Option

Schnellzugriff: Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten WAP-Adresse (URL) öffnen, können Sie den Micro-Browser starten und direkt zu der URL wechseln, indem Sie auf  > **Gehe zu** drücken.

Wenn Sie mit dem Micro-Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich an den Diensteanbieter.

Interaktion mit WAP-Seiten

Sie können die folgenden Vorgänge auf einer WAP-Seite durchführen:

Aktion	Ziel
Drücken Sie  nach oben oder unten.	Durch eine Seite blättern
Drücken Sie  nach links oder nach rechts.	Zurück zur vorigen Seite oder weiter zur nächsten Seite
Drücken Sie 	Öffnen des Browser Menü



Download von Dateien

Sie können Dateien von einer WAP-Seite auf Ihr Telefon herunterladen, um sie z. B. als Rufton, Wallpaper, Screen Saver oder als neuen Base Track für den MotoMixer zu verwenden. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

Aktion

- 1** Gehen Sie auf eine entsprechende WAP-Seite und suchen Sie die gewünschte Datei aus.
- 2** Folgen Sie den Anweisungen zum Kauf der Datei (unterschiedliche Zahlungsmodalitäten). Per SMS erhalten Sie dann entweder die Datei oder den entsprechenden URL-Link.
- 3** Öffnen Sie die Nachricht und speichern Sie die Datei (siehe Seite 78).




Hinweise:

- *Beim Download von Dateien fallen Gesprächsgebühren an.*
- *Wenn der Speicherplatz Ihres Telefons für heruntergeladene Dateien voll ist, werden alte Dateien von den neuen überschrieben. Heruntergeladene Dateien belegen einen Teil des Telefonspeichers. Sie können Speicherplatz für ein Bild freimachen, indem Sie z. B. Ruftöne löschen.*

Themes für Ihr Telefon

Ein *Theme* besteht in der Regel aus einem 3er Set von Bild- und Ruftondateien, die ein gemeinsames Motto bzw. Thema haben (z.B. eine Cartoon-Figur oder ein besonderer Event). Diese Dateien können dann als Screen Saver, Wallpaper und Rufton eingesetzt werden. In der Regel ist bereits ein Theme auf Ihrem Telefon vorinstalliert. Sie können zusätzliche neue Themes herunterladen (siehe Seite 132).



Sobald Sie ein neues Theme empfangen haben, können Sie die einzelnen Elemente nach der Anzeige **Theme jetzt verwenden?** sofort verwenden.

Theme auswählen

Um ein Theme zu aktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Funktion auswählen  > **Media Center** > **Theme**

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zu dem gewünschten Theme
2 WÄHLEN ()	Auswählen des Themes

Hinweis: Ist ein Theme-Element nicht verfügbar, wird stattdessen eine Standardeinstellung gewählt.

Löschen von Themes



Sie können keine Themes löschen, die auf dem Telefon vorinstalliert sind. So löschen Sie ein Theme oder alle Themes, die Sie heruntergeladen und installiert haben:

Funktion auswählen  > **Media Center** > **Theme**

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zum Theme, das gelöscht werden soll
2 WÄHLEN ()	Auswählen des Themes
3 	Öffnen des Untermenüs Theme
4 	Blättern zu Löschen oder Alle löschen
5 WÄHLEN ()	Auswählen der Option

Picture Viewer



Im Picture Viewer sind die im Telefon gespeicherten Bilder / Animationen abgelegt. Sie können diese Bilder z.B. als Screen Saver oder Wallpaper einsetzen.

Vorinstallierte Bilder, die mit ★ (festgelegtes Objekt) markiert sind, können weder umbenannt noch gelöscht werden. Auch sind für diese Bilder keine Detailinformationen verfügbar.

Funktion auswählen

> Media Center > Picture Viewer

Drücken Sie	Ziel
1	Blättern zum Bild
2 WÄHLEN (	Anzeigen des Bildes
3 nach oben oder unten	Anzeigen des vorherigen/ nächsten Bildes
oder	
DETAILS (	Anzeigen von Bilddaten
oder	
	Öffnen des Menüs Picture Viewer , um andere Vorgänge durchzuführen, die in der folgenden Liste beschrieben werden

Das Menü **Picture Viewer** kann folgende Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Details	Bilddaten anzeigen
Als Hintergrund	Bild als Hintergrund auf dem Telefon festlegen

Option	Beschreibung
Als Screen Saver	Bild als Screen Saver auf dem Telefon festlegen
Umbenennen	Bild umbenennen
Löschen	Bild löschen

Spiele

Auf Ihrem Telefon befinden sich drei Spiele. Wenn während eines Spiels ein Anruf oder eine Nachricht eingeht, wird das Spiel automatisch auf Pause geschaltet.

Spiel starten

Funktion auswählen

 > **Spiele** > das gewünschte Spiel

Haben Sie eine Spielrunde beendet, dann können Sie dieses Spiel wiederholen oder zum Spiele-Menü zurückkehren. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Ziel
ZURÜCK () oder NEIN ()	Zurück zum Spiele-Menü
NEU () oder JA ()	Erneutes Starten des soeben gespielten Spiels

Spiel beenden

Sie können ein Spiel jederzeit beenden.

Drücken Sie
ZURÜCK ()
oder



Ziel
Beenden des Spiels und
Rückkehr zum Spiele-Menü

Spielen

Astrosplash

In Astrosplash haben Sie die Aufgabe, als Commander einen Angriff durch Meteore und rotierende Bomben abzuwehren. Versuchen Sie, so viele Meteore, Bomben, Raketen und fliegende Untertassen wie möglich abzuschießen, ohne dabei getroffen zu werden.

Element	Punkte	Element	Punkte
Großer Felsbrocken	10	Ferngelenkte Rakete	50
Kleiner Felsbrocken	20	Kleine rotierende Bombe	80
Große rotierende Bombe	40	UFO	100

Spielregeln

- Ferngelenkte Raketen bewegen sich auf die Laserkanone zu.
- Wenn der Punktestand größer oder gleich 5.000 ist, erscheinen UFOs. Diese sausen über das Display und werfen Bomben auf die Laserkanone. Die Bomben können nicht zerstört werden.

- Wenn Sie einen großen Felsbrocken treffen, zerbricht dieser in zwei kleine Felsbrocken.
- Wenn Sie keine Laserkanonen mehr haben, ist das Spiel aus. Sie verlieren eine Kanone, wenn eine rotierende Bombe (kleine oder große) auf den Boden aufschlägt oder wenn ein Felsbrocken, Teile von Felsbrocken oder eine ferngelenkte Rakete mit der Laserkanone kollidieren.
- Jedes Mal, wenn der Punktestand um 1.000 Punkte anwächst, erhalten Sie eine weitere Laserkanone.

So wird gespielt

Drücken Sie	Ziel
	Laserkanone bewegen
	Laserkanone in eine zufällige Position bewegen
	Steuerung zwischen Ihnen und dem Telefon (Auto-Fire) wechseln
	Laserkanone abfeuern, wenn Auto-Fire ausgeschaltet ist

MotoGP

In diesem Spiel sind Sie ein Motorrad-GP-Rennfahrer. Vor dem Spiel können Sie einen Fahrer, ein Team und eine Rennstrecke auswählen.

So wird gespielt

Drücken Sie	Ziel
	Beschleunigen, Bremsen und Lenken des Motorrads






Snood 21

Bei diesem Solitär-Spiel müssen Sie versuchen, mit allen Karten eines Stapels in einer der vier Reihen Kombinationen von 21 Punkten zu bilden. Wenn Sie eine Kombination von 21 Punkten erreicht haben, werden die Karten entfernt, und Sie können eine weitere Kombination von 21 Punkten legen.

Wenn Sie die erste Ebene innerhalb einer Minute schaffen, können Sie zur nächsten Ebene weitergehen.

Spielregeln

- Asse zählen entweder 1 oder 11 Punkte, Buben, Damen und Könige zählen 10 Punkte, alle anderen Karten haben die auf ihnen jeweils angegebene Punktzahl.
- Sie können einen Joker in einer beliebigen, nicht gesperrten Reihe platzieren, um automatisch auf eine Punktzahl von 21 zu kommen.
- Wenn der Countdown-Timer 20 Sekunden erreicht hat, blinkt das Wort **Schnell** zweimal an Stelle des linken Kartenfelds. Wenn der Timer auf Null steht und immer noch eine Karte auf dem Stapel ist, erscheint an Stelle des linken Kartenfelds 2 Sekunden lang die Anzeige **Zeit abgelaufen**, und das Spiel ist beendet.
- Die Anzahl der Karten auf einem Stapel hängt vom jeweils gewählten Level ab: Das erste Level enthält 32 Karten (zwei vollständige Farben plus sechs Joker), das zweite Level enthält 45 Karten (drei vollständige Farben plus sechs Joker), das dritte und vierte Level enthalten 58 Karten (alle vier vollständigen Farben plus sechs Joker).
- Wenn keine Karten mehr auf dem Stapel liegen, punkten Sie 200 mal die Anzahl Karten, die in allen Reihen verblieben sind.
- Für jede platzierte Karte erhalten Sie 50 Punkte.







- Wenn die Gesamtpunktzahl der in einer Reihe platzierten Karten 21 beträgt, erhalten Sie 100 mal die Punkte in der Reihe (21 in der ersten Reihe bringen 100 Punkte, während 21 in der dritten Reihe 300 Punkte zählen). 5 Karten, die in einer Reihe weniger als 21 Punkte ergeben, zählen wie 21.
- Wenn die Karten in einer Reihe eine Punktzahl über 21 ergeben, wird die Reihe gesperrt und mit **X** markiert (die Gesamtpunktzahl der Reihe zeigt **Verloren**).
- Wenn alle Reihen gesperrt sind, erscheint die Anzeige **Keine weiteren Züge möglich**. 2 Sekunden lang im linken Kartenfeld, und das Spiel ist beendet.


So wird gespielt

Drücken Sie	Ziel
	Eine Karte in die erste Reihe legen.
	Eine Karte in die zweite Reihe legen.
	Eine Karte in die dritte Reihe legen.
	Eine Karte in die vierte Reihe legen.



Der MotoMixer

Mit dem MotoMixer können Sie spezielle, auf dem MIDI-Format basierende Sounddateien erstellen. Im Telefon ist in der Regel eine Sounddatei – sogenannte Base Tracks – gespeichert, die mit 4 Instrumenten gespielt werden: *Klavier*, *Bass*, *Schlagzeug* und *Gitarre*. Sie können bei Bedarf zusätzliche Tracks herunterladen, aber bereits vorhandene nicht löschen. Basierend auf diesen Base Tracks können Sie dann eigene Sounds mixen.



Eine neue Mix-Datei erstellen

So erstellen (o. bearbeiten) Sie Ihren neuen Mix:

Funktion auswählen

 > **Media Center** > **MotoMixer**
> **[Neuer Mix]** oder *bereits*
gespeicherten Mix zum
Bearbeiten


Drücken Sie

Ziel

1 	Zu einem Base Track blättern, der als Basis für Ihren Mix dienen soll.
2 WÄHLEN ()	Base Track auswählen
3 ÄNDERN ()	Name auswählen
4 Tasten	Den Namen für Ihren neuen Mix eingeben
5 OK ()	Den Namen speichern
6 ÄNDERN ()	Tempo auswählen
7  links oder rechts	Tempo-Einstellung ändern
8 OK ()	Tempo-Einstellung speichern
9 ÄNDERN ()	Mix auswählen und Base Track Editor öffnen
10 SPIELEN ()	Track wiedergeben/mischen
11 Tasten	Base Tracks bearbeiten (siehe folgenden Abschnitt)
12 STOPP ()	Wiedergabe/Mischen des Tracks unterbrechen od. beenden
13 ZURÜCK ()	Base Track Editor schließen
14 FERTIG ()	MotoMixer verlassen

Der MotoMixer Sound-Editor

Wählen Sie die gewünschten Instrumente sowie deren Einsatz aus.

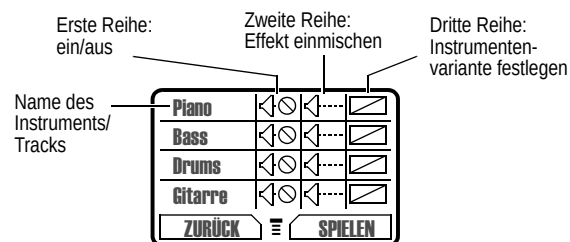

Drücken Sie **SPIELEN** () , um die Mix-Datei wiederzugeben. Aktivieren oder deaktivieren Sie Instrumente, mischen Sie Effekte ein und/oder wählen Sie eine Instrumentenvariante mithilfe der folgenden Tasten.

Taste	Effekt
	Schaltet den ersten Track (im Beispiel Piano) ein/aus
	Versieht den ersten Track mit einem Effekt
	Legt eine Instrumentenvariante für den ersten Track fest
	Schaltet den zweiten Track (im Beispiel Bass) ein/aus
	Versieht den zweiten Track mit einem Effekt
	Legt eine Instrumentenvariante für den zweiten Track fest

Taste	Effekt
	Schaltet den dritten Track (im Beispiel Drums) ein/aus
	Versieht den dritten Track mit einem Effekt
	Legt eine Instrumentenvariante für den dritten Track fest
	Schaltet den vierten Track (im Beispiel Gitarre) ein/aus
	Versieht den vierten Track mit einem Effekt
	Legt eine Instrumentenvariante für den vierten Track fest

Der Track wird nur einmal gespielt. Drücken Sie erneut **SPIELEN** () , um den Track weiter zu mischen. Weitere Mix-Funktionen können über folgende Tasten ausgeführt werden:

	Öffnet ein Untermenü, um die ursprüngliche Version eines oder aller Tracks wiederherzustellen
ZURÜCK ()	Zurück zum Menü Mix-Details , wenn das Mischen des Tracks beendet ist.

Hinweis: Um neue MotoMixer-Dateien herunterzuladen, siehe Seite 132.

Verwenden, Bearbeiten oder Löschen einer Mix-Datei

Um eine Mix-Datei zu bearbeiten, zu löschen oder als Rufton zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

Funktion auswählen  > **Media Center** > **MotoMixer**

Drücken Sie**Ziel**

- | | | |
|---|---|--|
| 1 |  | Blättern zum gewünschten Mix |
| 2 |  | Öffnen des MotoMixer-Menüs |
| 3 |  | Blättern zu Bearbeiten, Löschen, Abspielen oder Als Signaltöne verw. |
| 4 | WÄHLEN () | Auswählen der Option |

Ruftöne erstellen

Sie können eigene Ruftöne auf dem Telefon erzeugen und speichern. Die Ruftöne werden in der Liste der auswählbaren Signaltöne (siehe Seite 46) angezeigt.

Komponieren einer Melodie**Funktion auswählen**

 > **Media Center** > **Eigene Töne**
> **[Neuer Ton]**

Drücken Sie**Ziel**

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | ÄNDERN () | Auswählen von Noten |
| 2 | Tasten | Eingeben von Noten (siehe folgenden Abschnitt) |
| 3 | OK () | Speichern der Noten |
| 4 | ÄNDERN () | Auswählen von Name |
| 5 | Tasten | Eingabe des Namens für die Melodie |
| 6 | OK () | Speichern des Namens |
| 7 | FERTIG () | Speichern der Melodie |

Eingeben von Noten

Geben Sie Noten über die Tastatur ein, um eine neue Ruftonmelodie zu komponieren. Bei jeder Note müssen Oktave (optional), Abstufung, Länge und ein Längenmodifizierer (optional) angegeben werden. Wenn Sie eine Taste mehrmals drücken, können Sie die jeweils verfügbaren Optionen durchgehen. Geben Sie das erforderliche Zeichen wie nachfolgend beschrieben ein.

Oktave

Die Standardeinstellung für einen neuen Ton ist die vierte Oktave.

Taste	Display	Beschreibung
	*	Eingeben von * sowie einer Zahl (0 bis 8), um die Oktave festzulegen

Noten und Pausen

Taste	Display	Beschreibung
	Nr.	erhöht
	♭	erniedrigt
	a	Note A
	b	Note B
	c	Note C
	d	Note D
	e	Note E
	f	Note F
	g	Note G
	r	Pause

Längen und Modifizierer

Taste	Display	Beschreibung
	0	ganze Note
	1	halbe Note
	2	Viertelnote
	3	Achtelnote
	4	Sechzehntelnote
	5	1/32-Note
	.	Note mit Punkt
	:	Note mit zwei Punkten
	;	2/3-Notenwert

Eingabereihenfolge für Noten

Aktion	Aktion
1 Einstellen der Oktave (optional)	Einstellen der Oktave (* 0 bis * 5) vor Auswahl der Note. Die Oktave gilt für diese und alle folgenden Noten, bis eine andere Oktave ausgewählt wird.
2 Note erhöhen oder erniedrigen, falls erforderlich	Eingeben einer erhöhten oder erniedrigten Note (NR oder ER) vor Auswahl der Note
3 Note auswählen (erforderlich)	Drücken Sie eine Taste.
4 Notenlänge festlegen (erforderlich)	Festlegen der Notenlänge (0 bis 5) nach Auswahl der Note. Wenn Sie keine Länge angeben, wird die Notenlänge 2 (Viertelnote) gewählt.

Aktion

5 Notendlänge
ändern (optional)

Aktion

Eingeben eines
Notendlängenmodifizierers (., :
oder ;) *nach* Auswahl der Länge.

Beim Komponieren einer Melodie haben Sie folgende
Möglichkeiten:

Ziel	Aktion
Pausen einfügen	Einfügen einer oder mehrerer Pausen (Zeichen r) nach Bedarf in die Tonfolge Festlegen der Pausenlänge (0 bis 5) <i>nach</i> Auswahl der Pause, also wie bei Noten.
Neue Melodie während des Komponierens anhören	Drücken Sie 1/2 , um Neuer Ton aufzurufen, und wählen Sie Abspielen , um die Notenfolge wiederzugeben.

Beispiel

Drücken Sie folgende Tasten, um diese Folge von Noten und
Pausen in der dritten Oktave wiederzugeben: **C** (Viertelnote), **E**
erniedrigt (Viertelnote), **halbe Pause** und **G** (ganze Note):

Drücken Sie	Ziel	Display
1    	Einstellen der dritten Oktave	*3
2   	Eingabe der Note C	C
3    	Einstellen der Notendlänge auf eine Viertelnote	2

Drücken Sie	Ziel	Display
4    	Eingabe des Zeichens für erniedrigte Note	
5  	Eingabe der Note E erniedrigt	
6    	Einstellen der Notenlänge auf eine Viertelnote	
7 	Eingabe der Pause	
8 	Einstellen der Länge auf eine halbe Pause	
9 	Eingabe der Note G	
10 	Einstellen der Notenlänge auf eine ganze Note	

Melodie abspielen

Funktion auswählen  > Media Center > Eigene Töne

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zur Melodie
2 	Öffnen des Ton Menü
3 	Blättern zu Abspielen
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Abspielen




Drücken Sie	Ziel
5 SPIELEN ()	Erneutes Abspielen der Melodie
oder	
ABBRUCH ()	Zurück zur Liste „Eigene Töne“

Melodie bearbeiten

Die festgelegten Ruftöne auf dem Telefon können nicht geändert werden. So ändern Sie einen benutzerdefinierten Rufton:

Funktion auswählen  > **Media Center** > **Eigene Töne**

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zur Melodie
2 BEARB. ()	Öffnen der Melodiedetails
3 	Blättern zu den Details, die bearbeitet werden sollen (Name oder Noten)
4 ÄNDERN ()	Auswählen des Elements
5 Tasten	Eingeben von neuem Text oder neuen Noten
6 OK ()	Speichern des neuen Texts bzw. der neuen Noten
7 FERTIG ()	Speichern der Änderungen



Melodie löschen

Die festgelegten Ruftöne auf dem Telefon können nicht gelöscht werden. So löschen Sie einen benutzerdefinierten Rufton:

Funktion auswählen  > **Media Center** > **Eigene Töne**

Drücken Sie	Ziel
1 	Blättern zur Melodie
2 	Öffnen des Ton Menü
3 	Blättern zu Löschen
4 WÄHLEN ()	Auswählen von Löschen

SIM-Applikationen



Sie können auf Informationen und Applikationen zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.

Gehen Sie dazu vor wie folgt:

Funktion auswählen  > **Mehr** > **SIM-Dienste**

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Fehlersuche

Sollten Sie mit dem Telefon Probleme haben, überprüfen Sie zunächst die folgenden Fragen.

Frage	Antwort
Ist der Akku geladen? Wird  im Display angezeigt?	Die Ladezustandsanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (). Ist dies nicht der Fall, laden Sie den Akku auf. (Siehe Seite 19 und Seite 20.)
Haben Sie eine gültige SIM-Karte in das Telefon eingesetzt?	Schalten Sie das Telefon ggf. aus und stellen Sie sicher, dass eine gültige SIM-Karte eingesetzt ist. (Siehe Seite 21.) Wenn Sie Probleme mit der SIM-Karte haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.
Empfängt das Telefon ein Signal? Wird  im Display angezeigt?	Die Signalstärkeanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (). Ist dies nicht der Fall, suchen Sie ein Gebiet mit einem stärkeren Signal auf, um das Telefon zu benutzen.
Ist die Hörmuschellautstärke zu gering?	Drücken Sie während eines Gesprächs rechts auf die Taste  , um die Hörmuschellautstärke zu erhöhen.

Frage	Antwort
Kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören?	Das Telefon ist eventuell stumm geschaltet. Drücken Sie in diesem Fall N.STUMM (🗑️), um die Stummschaltung des Telefons auszuschalten. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Mikrofon des Telefons nicht durch das Gehäuse oder einen Aufkleber verdeckt ist.
Wurde das Telefon beschädigt oder fallen gelassen oder war es Nässe ausgesetzt?	Durch Fallenlassen, Nässe oder Verwendung eines Akkuladegeräts eines anderen Herstellers kann das Telefon beschädigt werden. Die eingeschränkte Garantie für das Telefon schließt weder durch Feuchtigkeit verursachte Schäden noch Schäden durch die Verwendung von Fremdzubehör ein.
Wurde ein Ladegerät eines anderen Herstellers benutzt?	

Folgende Punkte beziehen sich auf spezifische Probleme:

Problem	Lösung
Mein Telefon wurde gestohlen. Wem sollte ich den Diebstahl melden?	Melden Sie ein gestohlenes Telefon der Polizei und Ihrem Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).
Ich habe mein Passwort vergessen.	Siehe Seite 117.

Problem	Lösung
Ich habe die Ende-/Einschalttaste gedrückt, das Telefon reagiert jedoch nicht.	Achten Sie darauf, dass Sie  (die Ende-/Einschalttaste) so lange drücken, bis die Anzeige erscheint und ein akustisches Signal ertönt (dies kann einige Sekunden dauern). Sollte nichts passieren, überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist. (Siehe unter Seite 19.)
Ich habe verschiedene Tasten gedrückt, aber das Display reagiert nicht mehr.	Möglicherweise müssen alle Einstellungen des Telefons zurückgesetzt werden. Siehe Seite 26.
Das Display zeigt folgende Meldung an: SIM einlegen oder SIM PRÜFEN , obwohl eine SIM-Karte in das Telefon eingesetzt wurde.	Die SIM-Karte wurde möglicherweise nicht richtig eingesetzt. Überprüfen Sie die SIM-Karte und stellen Sie sicher, dass sie korrekt eingesetzt wurde. Siehe Seite 21. Hinweis: Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein, nachdem Sie die SIM-Karte wieder eingesetzt haben. Möglicherweise handelt es sich um eine ältere SIM-Karte, die nicht mit dem Telefon kompatibel ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Problem	Lösung
Das Display zeigt folgende Meldung an: SIM gesperrt. Wie entsperre ich die SIM-Karte?	Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten), und fordern Sie den PUK-Code (PUK - PIN Unblocking Key) an. Siehe Seite 118.
Das Display zeigt folgende Meldung an: Entsperrcode eingeb.. Wie entsperre ich das Telefon?	Geben Sie den werkseitig voreingestellten Entsperrcode (1234) oder die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer ein. (Siehe Seite 114.) Ist dies erfolglos, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).
Das Telefon fordert einen Entsperrcode an, wenn ich versuche, eine Funktion aufzurufen.	Die gewünschte Anwendung ist gesperrt. Wenn Sie Eigentümer des Telefons sind, den Entsperrcode jedoch nicht kennen, siehe Seite 117.
Das Telefon klingelt nicht.	Wenn  oder  im Display angezeigt wird, ist der Rufton ausgeschaltet. Siehe Seite 46. Außerdem kann der Rufton auf Kein Signal eingestellt sein, selbst wenn das Telefon auf ein Ruftonsignalprofil eingestellt ist. Hören Sie sich den jeweiligen Rufton des Telefons an, bevor Sie ihn einstellen, um ihn der Betriebsumgebung entsprechend effektiv anzupassen.

Problem	Lösung
Mein Telefon klingelt, obwohl ich das Signalprofil <i>Kein Signal</i> (oder <i>Vibrieren</i>) eingestellt habe.	Der Rufton kann aktiviert sein, selbst wenn das Telefon auf „Kein Signal“ eingestellt ist. Siehe Seite 47.
Bei einem Anrufversuch habe ich abwechselnd einen hohen und tiefen Ton gehört.	Ihr Anruf hat das Mobilfunksystem nicht erreicht. Eventuell haben Sie die Nummer zu schnell nach dem Einschalten des Telefons gewählt. Warten Sie, bis auf dem Display der Name des Diensteanbieters erscheint, bevor Sie einen Anruf absetzen.
Ich kann keine Anrufe absetzen/empfangen.	Stellen Sie sicher, dass Sie ein Signal empfangen (siehe Seite 31). Vermeiden Sie elektrische oder Funkstörungen, und meiden Sie Hindernisse, wie z. B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude. Eventuell ist bei Ihrem Telefon die Funktion Anruf Sperre aktiviert. Wenn Sie den Entsperrcode kennen, können Sie diese Einstellung im Sicherheits-Menü ändern (☰ > Mehr > Einstellungen > Sicherheit). Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre SIM-Karte eingesetzt ist und funktioniert.
Das Telefon hat schlechten Empfang und bricht Anrufe ab.	Stellen Sie sicher, dass Sie ein Signal empfangen (siehe Seite 31). Meiden Sie Hindernisse, wie z. B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.

Problem	Lösung
Ich kann die Gesprächspartner nicht hören.	Drücken Sie während eines Gesprächs auf die Lautstärketaste seitlich an der linken Seite des Telefons. Im Display sollte eine höhere Lautstärke angezeigt werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Hörmuschel des Telefons nicht durch das Gehäuse verdeckt ist.
Ich kann meinen Textnachrichten-Eingang nicht öffnen.	Bevor Sie Text- oder Informationsdienstnachrichten verwenden können, müssen Sie den entsprechenden Eingang einrichten. Siehe Seite 72.
Wie erkenne ich meine abgesetzten oder empfangenen Anrufe?	Um die zuletzt gewählten Rufnummern oder empfangenen Anrufe anzuzeigen, öffnen Sie die Liste „Letzte Anrufe“: ☎ > Letzte Anrufe > Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.

Problem	Lösung
Das Telefon sendet keine Mailbox-Befehle, Passwörter oder sonstige Codes.	Das Telefon sendet Befehle und Passwörter in Form von DTMF-Tönen. Sie können für DTMF-Töne an Ihrem Telefon Lang, Kurz oder aus einstellen. Sollten Sie Probleme beim Senden von Nummern haben, überprüfen Sie Ihre DTMF-Einstellung. Drücken Sie ausgehend vom Standby-Display:  > Mehr > Einstellungen > Weitere Einstellg. > Grundeinstellung > DTMF Drücken Sie , um zu Lang oder Kurz zu blättern. Drücken Sie zum Auswählen WÄHLEN ().
Das Display des Telefons ist zu hell.	Sie können den Kontrast Ihres Displays einstellen: Siehe Seite 48. Sie können ebenso die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Siehe Seite 48.
Wie kann ich die Lebensdauer des Akkus verlängern?	Die Leistung des Akkus ist von der Ladezeit, der Nutzung von Funktionen, Temperaturänderungen und anderen Faktoren abhängig. Tipps zur Verlängerung der Akkulebensdauer finden Sie auf Seite 20.
Ich kann die heruntergeladene Datei nicht finden.	Möglicherweise haben Sie die Datei gelöscht, um Speicherplatz für eine neue Datei freizumachen. Siehe Seite 132.

Problem	Lösung
Ich habe das Datenkabel in das Telefon eingesteckt, jedoch keinen Signalton gehört. Wie kann ich feststellen, ob das Datenkabel einsatzbereit ist?	Der Signalton zeigt an, dass die Einrichtung korrekt ist. Falls Sie keinen Signalton hören, stellen Sie sicher, dass beide Enden des Datenkabels eingesteckt sind - das schmalere Ende im Telefon, das breitere Ende im Computer. Außerdem hat Ihr Computer den Anschluss eventuell aus Energiespargründen deaktiviert. Öffnen Sie versuchsweise eine Anwendung, die diesen Anschluss nutzt, wie z. B. eine Fax- oder Wählanwendung. Daraufhin wird der Anschluss vom Computer automatisch aktiviert.
Das Telefon hat beim Anschließen des Datenkabels einen Signalton ausgegeben, jedoch funktionieren meine Fax- und Datenanwendungen nicht.	Einige Mobilfunknetze unterstützen eventuell keine Daten- oder Faxübertragung. Dies kann dann der Fall sein, wenn Sie per Roaming zu einem anderen Netz wechseln. Beachten Sie außerdem, dass für Daten- und Faxübertragungen normalerweise eine Anmeldung erforderlich ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Problem	Lösung
Warum zeigt mein Computer beim Senden von Daten mit dem Datenkabel eine Verbindungsgeschwindigkeit von 19,2 KBit/s an?	Die Datenübertragungsgeschwindigkeit zwischen Ihrem Computer und dem Telefon beträgt bei einer CSD-Standardverbindung (CSD - Circuit Switch Data) 19,2 KBit/s. Die Geschwindigkeit der Verbindung zwischen dem Telefon und dem Netz wird am Telefon angezeigt und beträgt entweder 14,4 oder 9,6 KBit/s. Eine GPRS-Verbindung bietet eventuell eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.
Ich kann den Datenanruf nicht durch Schließen der Anwendung an meinem Computer beenden. Was kann ich tun?	Drücken Sie  am Telefon. Versuchen Sie, das Kabel abzuziehen, oder schalten Sie das Telefon aus. Sofern möglich, beenden Sie die Verbindung immer über Ihren Computer. Durch diese alternativen Methoden kann die Anwendung auf Ihrem Computer beschädigt werden.
Ich habe den Micro-Browser gestartet, im Display erscheint jedoch folgende Meldung: Dienst nicht verfüg..	Sie befinden sich eventuell in einem Gebiet, in dem dieser Dienst nicht verfügbar ist, oder Sie sind möglicherweise mit einem Netz verbunden, das keinen Internet-Zugang unterstützt.
Ich habe den Micro-Browser gestartet, im Display erscheint jedoch folgende Meldung: Data Server nicht verfügbar.	Probieren Sie es in ein paar Minuten noch einmal. Die Server sind eventuell vorübergehend überlastet.



Garantieleistungen


Motorola hält an seiner Politik einer einjährigen Herstellergarantie für Handys für den Endverbraucher fest. Während der Laufzeit der Herstellergarantie von einem (1) Jahr ab Kaufdatum (Garantiezeit) garantiert Motorola dem Erwerber, dass das bei einem autorisierten Motorola Händler erworbene Mobiltelefon mit Zubehör („das Produkt“) den jeweils zur Zeit der Herstellung gültigen Motorola Spezifikationen entspricht.



Sollte das Produkt diesen Spezifikationen nicht entsprechen, ist der Erwerber verpflichtet, Motorola innerhalb von 2 Monaten nach Feststellung eines Fehlers im Material, in der Verarbeitung oder der Nichterfüllung der Spezifikationen und in jedem Fall vor Ablauf der Garantiezeit zu unterrichten und das defekte Produkt zur Reparatur zum nächstgelegenen, autorisierten Motorola Reparaturdienst zu bringen oder zu schicken. Motorola ist weder an Produktangaben gebunden, die nicht direkt von Motorola stammen, noch treffen Motorola die dem Motorola Händler als Verkäufer des Produkts obliegenden Gewährleistungsverpflichtungen.

Eine Liste der Telefonnummern des Motorola Kundendienstes, über die auch der für Sie nächstgelegene, autorisierte Motorola Reparaturdienst in Erfahrung gebracht werden kann, liegt diesem Produkt bei.

Während der Garantiezeit besteht der Garantieanspruch ausschließlich darin, dass das defekte Produkt kostenlos nach Wahl von Motorola entweder repariert oder ausgetauscht wird oder, falls dies nicht möglich ist, der vom Erwerber gezahlte Kaufpreis abzüglich einer Gebühr für die Nutzung des Produktes seit Lieferung zurückerstattet wird. Diese Garantieleistungen enden mit Ablauf der Garantiezeit.

Dies sind die vollständigen und ausschließlichen Garantieleistungen für Motorola Mobiltelefone mit Zubehör, die alle





sonstigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantieleistungen, Bedingungen oder Bestimmungen ersetzen.

Motorola haftet unbegrenzt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. In allen anderen Fällen übernimmt Motorola keinerlei Haftung für Schäden, die den Kaufpreis übersteigen und haftet auch nicht für mögliche Folgeschäden, wie entgangenen Gewinn, Datenverlust oder Betriebsunterbrechung.




Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf die Ansprüche, die Endverbrauchern gesetzlich zustehen. Diese Garantie berührt nicht die Ansprüche des Erwerbers gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag.

Inanspruchnahme der Garantieleistungen

In den meisten Fällen wird der autorisierte Motorola Händler, bei dem Sie das Motorola Mobiltelefon mit Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, die Garantieansprüche anerkennen und/oder entsprechende Garantieleistungen anbieten. Sie können ebenfalls den Garantieservice des nächstgelegenen Motorola Reparaturdienstes in Anspruch nehmen.

Sollten Sie zusätzliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Motorola Händler, bei dem Sie das Motorola Mobiltelefon und Originalzubehör erworben haben und/oder von dem das Produkt installiert worden ist, an die Kundendienstabteilung Ihres Mobilfunkbetreibers oder an den Motorola Kundendienst Ihres Landes unter den unten angegebenen Telefonnummern.

Im Falle der Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist das defekte Mobiltelefon und/oder Originalzubehörteil vorzulegen. Achten Sie darauf, eventuelle Zusatzteile, wie beispielsweise Ihre SIM-Karte, aus dem Mobiltelefon zu entfernen. Bei Zusendung oder Lieferung des defekten Geräts an einen von Motorola autorisierten Reparaturdienst muss das Produkt mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse, Ihrer Telefonnummer und dem Namen des Mobilfunkbetreibers versehen sein, und es muss eine



Fehlerbeschreibung beigefügt werden. Falls das Mobiltelefon in Ihrem Kraftfahrzeug installiert ist, so sollte das Auto zu einem für diesen Fall ausgerüsteten Motorola Reparaturdienst gefahren werden, da für die Fehlersuche eine Überprüfung der Gesamtinstallation im Auto notwendig sein könnte.

Damit Sie unsere Garantieleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie den Kaufbeleg oder einen vergleichbaren Kaufnachweis vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht. Auf dem Mobiltelefon müssen ebenfalls die Seriennummer, die IMEI- und MSN-Nummer als Referenz sichtbar sein. Diese Informationen sind dem Produkt zu entnehmen.

Voraussetzungen für Garantieleistungen

Garantieansprüche können nicht berücksichtigt werden, falls die Typ- oder Seriennummer des Produktes entfernt, verändert, dupliziert oder unlesbar gemacht worden ist. Motorola behält sich deshalb das Recht vor, den kostenlosen Garantieservice zu verweigern, falls die erforderliche Dokumentation nicht oder nur unvollständig vorgelegt werden kann, unlesbar oder nicht in Übereinstimmung mit den Daten des Herstellers ist.

Nach Wahl von Motorola erfolgt im Falle einer Reparatur des Produktes ein Software-Update oder ein Austausch der defekten Einzelteile oder Chipkarten mit ihrer Funktionsweise nach gleichwertigen, reparierten oder neuen Einzelteilen oder Chipkarten. Garantie für ausgetauschte Einzelteile, Zubehörteile, Akkus oder Chipkarten wird nur für die verbleibende Dauer der ursprünglichen Garantiezeit übernommen. Die ursprüngliche Garantiezeit verlängert sich dadurch nicht. Alle ausgetauschten Originalteile (Zubehörteile, Akkus, Einzelteile oder Mobiltelefonausrüstung) gehen in das Eigentum von Motorola über.

Motorola übernimmt keine Garantie für Installation, Wartung und Service im Zusammenhang mit dem Produkt, einschließlich Akkus, Zubehör- oder Einzelteilen. Motorola übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte (beispielsweise Akkus, Ladegeräte, Adapter, Netzteile, etc.), die an




das Produkt angeschlossen oder zusammen mit dem Produkt verwendet werden.

Jegliche nicht von Motorola vertriebene Zusatzgeräte werden ausdrücklich von dieser Garantie ausgeschlossen. Ebenso übernimmt Motorola keine Garantie für den störungsfreien Betrieb der Produkte in Verbindung mit derartigen Zusatzgeräten.

Garantieausschluss

Diese Garantie gilt nicht für Fehler durch Beschädigung, Missbrauch, unsachgemäße Handhabung und aufgrund von Änderungen oder Reparaturen am Produkt durch nicht autorisierte Personen. Die Garantie ist ebenfalls ausgeschlossen bei:

1. Fehlern oder Beschädigungen, die durch unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes verursacht worden sind.
2. Fehlern oder Beschädigungen, die auf Missbrauch, Zugang zu inkompatiblen Quellen, Unfall oder Versäumnis zurückzuführen sind.
3. Fehlern oder Beschädigungen aufgrund unsachgemäßen Betriebs oder Testens, unkorrekter Wartung, Installation, Anpassung, Verwendung unerlaubter Software Applikationen oder Modifikationen.
4. Bruch oder Beschädigung der Antenne, sofern dies nicht direkt auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.
5. Produkten, die so zerlegt oder repariert worden sind, dass sie den Betrieb des Produktes oder eine angemessene Untersuchung und Fehleranalyse zur Feststellung des Garantieanspruches unmöglich machen.
6. Fehlern oder Beschädigungen im Zusammenhang mit Reichweite, Netzabdeckung, Verfügbarkeit, Dienstleistungsangebot oder Betrieb des Funknetzes durch den Mobilfunkbetreiber.







7. Fehlern oder Beschädigungen wegen Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder verschütteten Lebensmitteln.
8. Überdehnung der Spiralkabel oder Bruch der Verbindungsstecker.
9. Plastikgehäusen oder sonstigen Außenflächen, die durch normale Benutzung verkratzt oder beschädigt sind.
10. Lederhüllen (die einer gesonderten Herstellergarantie unterliegen).
11. Produkten, die über einen beschränkten Zeitraum gemietet sind.
12. Verschleißteilen.

Anmerkung: Die Lebensdauer des Akkus Ihres Mobiltelefones, sowie Sprech- und Standby-Zeiten hängen von den örtlichen Empfangsbedingungen und Netzwerk-Konfigurationen des Mobilfunkbetreibers ab. In den Spezifikationen ist angegeben, dass Sie in den ersten 6 Monaten ab Kaufdatum mit der optimalen Leistungsfähigkeit Ihres Motorola Mobiltelefons rechnen können und dass der Akku bis zu zweihundert (200) Mal aufgeladen werden kann.

Die Garantieleistung für wiederaufladbare Motorola Akkus erlischt, a) wenn die verwendeten Ladegeräte von Motorola nicht für die Ladung der betreffenden Akkus als geeignet anerkannt sind, b) die Versiegelungen der Akkus zerbrochen oder beschädigt sind, c) die Akkus in einem anderen Gerät oder zu einem anderen Zweck als in einem Mobiltelefon verwendet worden sind.






Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.

Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.



Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Masseinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2,0 W/kg.* SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC** Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Telefons während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Telefon für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.





Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standardisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der höchste SAR-Wert dieses Telefonmodells bei Verwendung am Ohr beträgt: 0,9 W/kg.***

Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können; auf jeden Fall sind die Produkte so konzipiert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.



* Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.

** CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.

*** Weitere Informationen enthalten das Testprotokoll von Motorola, das Beurteilungsverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt.





Index



A

Akku

- Akkuladezustand 20
- Akkulebensdauer verlängern
20, 48, 49, 156
- einsetzen 18
- laden 19
- Ladezustand 31, 32

Animation 49, 132

- Hintergrund 101, 134
- Screen Saver 135
- verwalten 134–135

Anklopfen 64

- Ankommenden Anruf
abweisen 54
- ignorieren 54

Anruf

- absetzen 28
- abweisen 54
- Anklopfen 64–65
- beenden 28, 29
- empfangen 29
- entgegennehmen 29
- Gebühren 107
- halten 71
- ignorieren 54
- letzten Anruf wählen 56
- letzten Anrufer anwählen 56

Liste der angenommenen

- Anrufe 56

Liste der gewählten

- Rufnummern 56

löschen 56

Notrufnummer 54

Signalprofil, einstellen 47

Signalton erzeugen 143

Signaltyp auswählen 47–48

speichern 56

sperren 70–71

tätigen 28

Timing 105, 105–106

unbeantworteter Anruf 59

Vorwahlziffern einfügen 61

wählen 28

weiterleiten 69–70

Ziffern zu Rufnummer hinzufügen 58

Anruf absetzen 28

Anruf empfangen 29

Anruf ignorieren 54

Anruf löschen 56


Anruf senden. *Siehe unter* Anruf absetzen

Anruf speichern 56

Anruf weiterleiten 69–70

Anrufe umleiten 66–68

Anrufer-ID



abgehende Anrufe 58
ankommende Anrufe 53
ein-/ausschalten 99
einstellen 87
im Telefonbucheintrag 84
Anrufsperre 70–71
Anrufumleitung 66–68
Anzeige
 Zoomeinstellung 45
Anzeige für kein Signal 32, 46
Anzeige für verpassten Anruf 59
Anzeigen
 Akkuladezustand 20, 31, 32
 GPRS 31, 130
 kein Signal 32, 46
 Menü 30, 31, 32
 Nachricht 32
 Nachricht wartet 31, 76
 Roaming 31, 32
 Rufton 32, 46
 Signal 32, 47
 Signalstärke 31
 Sprachkommando 83
 Texteingabe 32
 Übertragung 31
 verpasster Anruf 59
 Vibrationsalarm 32, 46
Astrosmash 136
Ausgang 75
Autoeinbausatz

automatische Rufannahme 51
automatisches Freisprechen 51

B

Begrüßung, Anzeige 46
Bild
 Hintergrund 101, 134
 Screen Saver 135
 speichern 132
 verwalten 134–135
Blätter-Funktion 49
Blinkender Cursor, Definition 36
Blockcursor, Definition 36
Browser. *Siehe* Micro-Browser

C

Chat 78–82
Codes. *Siehe* Passwörter
Computer
 mit Telefon verbinden 109–110
Cursor 36

D

Datenanruf
 an externes Gerät anschließen 109–110
 empfangen 111–112
 senden 110–111



Datum einstellen 46

Display

Abbildung 31

Animation 49

Begrüßung 46

Beschreibung 30

eingefroren 26

Farbe 48

Hintergrundbeleuchtung 48

Kontrast 48

Sprache 99

Standby-Display 30

zurücksetzen 26

Display zurücksetzen 26

DTMF-Töne 57, 59, 105, 156

E

Eigene Rufnummer 29, 52

Eigene Ruftöne 143

Eingabemodus wechseln 37

Eingang, Textnachrichten
72–73

E-Mail-Adresse in Telefonbuch
speichern 84

Endetaste

Funktionen 1, 28, 29, 33

Entsperrcode 114–115, 117

Entsperren

Tastatur 117

Ereignissignal 47–48

Erinnerungen

Chat-Nachricht 81

einstellen 126

Mailbox 62, 126

Terminkalender 123

Textnachricht 76, 126

Externes Gerät

mit Telefon verbinden

109–110

F

Farbe, Display 48

Faxanruf

an externes Gerät

anschießen 109

empfangen 111

senden 110

Feste Rufnummern

Definition 103

Eintrag bearbeiten 91, 103

Eintrag speichern 84–88

Nummern wählen 103

Freisprechmodus

automatische Rufannahme

51

automatische

Rufumschaltung 51

Definition 50


Frequenz ändern 113

Funktion **ID anzeigen** 58

Funktion **ID ausblenden** 58

Funktion **Tel.Nr. ergänzen** 58, 61

Funktion **Ziffern ergänzen** 58



G

Gebühreninformationen 107
Gebührenzähler 107
Gespräch beenden 28, 29
Global zurücksetzen 50
GPRS, Definition 130
GPRS-Anzeige 31
 anzeigen 130
Guthaben-Info 107

H

Headset
 automatische Rufannahme
 51
Herunterladen
 Animation 78, 132
 Rufton 78, 132
 Screen Saver 78, 132
 Theme 132
Hintergrund 101, 134
Hintergrundbeleuchtung 48
Hörmuschel
 Abbildung 1
 Lautstärke einstellen 27

I

iTAP™, Software
 aktivieren 41
 Beschreibung 41
 Wörter eingeben 42

K


Kalender 121, 122
Kalender. *Siehe* Terminkalender
Konferenz 68
Kontrast, Display 48
Kundendienst, anrufen 64
Kurzwahl
 Nummer ändern 87
 Nummer, Definition 63
 Telefonbucheinträge sortieren
 nach 92
 verwenden 63

L

Lauter Rufton 32, 46
Lautstärke
 Hörmuschel 27
 Rufton 27, 47
 Tastatur 47
Leiser Rufton 32, 46
Letzten Anrufer anwählen 56
Linker Softkey
 anpassen 98–99
 Funktionen 1, 33
Liste der angenommenen
 Anrufe 56
Liste der gewählten
 Rufnummern 56

M

Mailbox 61–62



Meldung **Eingehender Anruf** 53
Meldung **Entsperrcode eingegeben** 115, 117
Meldung **SIM DEAKTIVIERT** 118
Meldung **SIM gesperrt** 27, 118, 119
Meldung **Speicher voll** 80
Meldung **Verpasste Anrufe** 59
Menü
 Blätter-Funktion 49
 Browser Menü 131
 Funktionen 103
 Funktionen verwenden 35–36
 Kalender 121, 122
 Listen 34
 Menü Anrufe 57
 Menü **Eingabemethode** 41
 Menü Textnachricht 77–78
 Navigieren 34
 Shortcuts 100
 Sprache einstellen 99
 Telefonbuch-Menü 83
 Text eingeben 35–36, 37, 45
 Menü Anrufe
 öffnen 57
 Optionen 58
 Menü **Eingabemethode** 41
 Menüanzeige
 Abbildung 31
 Definition 30, 32
 Menütaste 1, 33, 52





170 - Index

Micro-Browser
 Animation 132
 Bild 132
 Browser Menü 131
 Definition 130
 Funktionen 131
 Sound 132
 starten 131
 Zurück zur vorherigen Seite 131

Mikrofon 1
Moto GP 137
MyMenu
 erstellen 100

N

Nachricht
 Ausgang 75
 Chat 78–82
 empfangen, Text 76
 Erinnerungen, empfangen 76
 Erinnerungen,
 Sprachnachricht 62, 126
 Erinnerungen, Textnachricht 126
 lesen, Text 76–78
 löschen, Text 76–78
 Mailbox 61–62
 Nummer wählen ausgehend von 104
 senden 74



Setup Eingang 72–73
 sperren, Text 76–78
 Status 75

Nachrichten

Definition 32

Nachrichten-Center-Menü
 ändern 97

Navigationstasten 1

Netzeinstellungen 113

Notizblock

Definition 60

Ziffern eingeben 60

Notrufnummer 54

Numerischer Textmodus 37

Nummer wählen 28

O

Optionale Funktionen, Definition
 17

Optionales Zubehör, Definition
 17

P

Passwörter

ändern 115

Standard- 115

Wenn Sie ein Passwort
 vergessen haben 117

PIN2-Code 103

entsperren 119

PIN2-Code der SIM-Karte 103

entsperren 119

PIN-Code

aktivieren/deaktivieren 118

Definition 118

entsperren 118

SIM-Karte schützen 118

PIN-Code der SIM-Karte

aktivieren/deaktivieren 118

entsperren 118

SIM-Karte schützen 118

Profil

anpassen 47–48

einstellen 47

PUK2-Code 119

PUK-Code 118

Q

Quick Dial 64

R

Rechner 127–129

Rechter Softkey

anpassen 98–99

Funktionen 1, 33

Reihenfolge des

Nachrichten-Center-Menü

üs ändern 98

Reiseladegerät verwenden 19

Roaming

Abbildung 31

Definition 32

Rufnummer

an Vorwahlziffern anfügen 61

- eigene anzeigen 52
- eigene Rufnummer anzeigen 29
- erneut wählen 53
- in Telefonbuch speichern 84–88
- Textnachricht senden an 74
- Ziffern hinzufügen nach 58
- zwei Nummern anhängen 58
- Rufnummer anzeigen, eigene 52
- Rufnummer, eigene anzeigen 52
- Rufnummernanzeige. *Siehe* Anrufer-ID
- Ruf-Timer 105, 105–106
- Rufton
 - Anzeigen 32, 46
 - einstellen 47
 - erzeugen 143
 - Lautstärke einstellen 27, 47
 - Typ auswählen 47–48
- Rufton und Vibrationsalarm
 - Anzeige 32, 46
- S**
- Schnellwahl
 - Definition 63
 - einstellen 63
 - verwenden 63
- Screen Saver 135
- Sendetaste 1, 28, 29, 56
- Servicewahl 104
- Short Message Service. *Siehe* Textnachricht
- Sicherheitscode 117
- Signal
 - Anzeigen 32, 47
 - Definition 46
 - Erinnerungen 126
 - erzeugen 143
- Signalprofil 47–48
- Signalstärke
 - Abbildung 31
 - Definition 31
- Signalton
 - Typ auswählen 47–48
- SIM-Applikationen 149
- SIM-Karte
 - Applikationen 149
 - Definition 21
 - entsperren 118
 - Meldung **SIM DEAKTIVIERT** 118
 - Meldung **SIM gesperrt** 27, 118, 119
 - schützen 118
 - Service-Rufnummern 104
 - Vorsichtsmaßnahmen 21
- SIM-Karte entsperren 118
- SMS. *Siehe* Textnachricht
- Snood 21 138
- Softkeys
 - Abbildung 1, 33
 - anpassen 98–99



Sound
 speichern 132
 sperren
 SIM-Karte 118
 Tastatur 117
 Telefon 114–115
 Spiele 135–139
 Sprach- und Faxanruf 112
 Sprache einstellen 99
 Sprachkommando
 aufnehmen 89–90
 Definition 89
 Telefonbuchanzeige 83
 Sprachwahl
 Nummer wählen 90
 Sprachkommando
 aufnehmen 89–90
 Standard-Passwörter 115
 Standby-Display, Definition 30
 Symbole 40–41
 Symbole eingeben 40–41
 Symbol-ID 87, 88
 Symbol-ID, einstellen 88

T

Tastatur
 Lautstärke einstellen 47
 sperren und entsperren 117
 Taste
 Ende 1, 28, 29, 33
 Lautstärkeregelung 27
 linker Softkey 1, 33, 98–99

Menü 1, 33, 52
 Navigation 1
 rechter Softkey 1, 33, 98–99
 senden 1, 28, 29, 56
 sperren 117
 Sprech- 89
 Telefon
 alle Optionen zurücksetzen
 50
 an externes Gerät
 anschließen 109–110
 Begrüßung beim Einschalten
 46
 Datum einstellen 46
 Entsperrcode 117
 entsperren 27, 114–115
 Frequenz ändern 113
 Kurzwahl verwenden 63
 Netzeinstellungen 113
 Passwörter 115, 117
 Schnellwahl 63
 Sicherheitscode 117
 sperren 114–115
 Sprache einstellen 99
 Tastatur, sperren und
 entsperren 117
 Texteingabemodus 32
 Uhrzeit einstellen 46
 verfügbares Guthaben 107
 vom Benutzer eingegebene
 Informationen löschen
 50

- Zubehör, optional 17
- Zubehör, Standard 17
- Telefonbuch
 - Anrufer-ID 87, 99
 - Eintrag bearbeiten 91
 - Eintrag löschen 91
 - Eintrag speichern 84–88
 - Einträge kopieren 92–96
 - Einträge sortieren 92
 - Eintragsname 83
 - E-Mail-Adresse 83
 - Felder 83
 - Kapazität überprüfen 96
 - Kurzwahl verwenden 63
 - Kurzwahlnummer 63, 87
 - Nummer wählen 90
 - Nummerntyp-Anzeige 83
 - Rufnummer 83
 - Schnellwahl 63
 - Sprachkommando-Anzeige 83
 - Sprachkommando-Eintrag 89–90
 - Symbol-ID 87, 88
 - Vorwahlziffern einfügen 61
 - zwei Nummern anhängen 58
- Telefonbuch-Menü** 83
- Termine. *Siehe* Terminkalender
- Terminkalender
 - Erinnerungen 123, 126
 - Kalender 121
 - Signal 123
- Tagesübersicht 122
- Termin hinzufügen 123
- Termin löschen 125
- Termin/Ereignis kopieren 124–125
- Terminangaben ändern 123–124
- Terminübersicht 122
- Wochenübersicht 121
- Text
 - blinkender Cursor 36
 - Blockcursor 36
 - Eingabemodus, wechseln 37
 - numerischer Modus 37
 - Suchmodus 37
 - Symbol-Modus 40–41
 - Symboltabelle 41
 - Tipp-Modus 37
 - über die Tastatur eingeben 37, 45
 - Zeichentabelle 38
- Texteingabe durch Tipp-Modus 37
- Texteingabemodus
 - Definition 32
- Textnachricht
 - empfangen 76
 - Erinnerungen 76, 126
 - lesen 76–78
 - löschen 76–78
 - Nummer wählen ausgehend von 104



senden 74
Setup Eingang 72–73
sperrern 76–78
Status 75
Textnachrichtenanzeige
Abbildung 31
anzeigen 76
blinkend 76
Textsuchmodus 37
Themes 132
Timer 105, 105–106

U

Übertragungsanzeige
Definition 31
Uhr 31
Uhrzeit einstellen 46

V

Verbindung halten 71
Vereinfachte Texteingabe
aktivieren 41
Wörter eingeben 42
Vibrationsalarm
Anzeige 32, 46
einstellen 47
Typ auswählen 47–48

W

Wählen
Servicenummern 104

Wahlwiederholung
wenn besetzt 53
Währungsumrechner 129
WAP-Seiten 131
Wechselkurs berechnen 129
Werkseitige Einstellungen
zurücksetzen 50

Z

Zoomeinstellung 45
Zubehör
Anschlüsse 1
optional 17, 50, 109
Standard- 17
Zurücksetzen und Löschen 50

6809464A87

Index - 175

