



MOTO[®]ZINE ZN5

Benutzerhandbuch




HELLOMOTO

Sehen und sofort aufnehmen! Ihr MOTOZINE ZN5 Telefon ist zum Aufnehmen von Fotos und Videos konzipiert!

- Schießen Sie hervorragende **Fotos** mit der digitalen 5-Megapixel Xenon-Blitzlichtkamera, und **schicken** Sie die Fotos an Ihre Freunde (Informationen finden Sie in Ihrer *Kurzanleitung*).
- **Laden** Sie Ihre Fotos in den KODAK Gallery Link (Informationen finden Sie in Ihrer *Kurzanleitung*).
- Erfassen Sie den richtigen Moment auf **Video**, und laden Sie den Clip in Ihren Blog (Informationen finden Sie in Ihrer *Kurzanleitung*).
- Drücken Sie die **Modustasten** für Kamera- und Videobetrieb, um sofort auf Video- bzw. Kamerafunktionen zuzugreifen (Informationen finden Sie in Ihrer *Kurzanleitung*).
- Übertragen Sie Ihre **Lieblingsmusik** mit dem Microsoft™ Windows™ Media Player 11 schnell und einfach auf Ihr Mobiltelefon (Seite 37).
- Hören Sie Ihre Lieblings-**UKW-Radio**-Sendungen mit dem 3,5 mm-Stereo-Headset (Seite 48).
- Rufen Sie beliebige **Websites** wie mit dem Computer auf. Verwenden Sie dazu den vollständigen HTML-Browser (Seite 51).


Weitere Informationen: Zum Anzeigen von Funktionsanleitungen auf Ihrem Telefon drücken Sie **Menü** >  **Setup** > **Hilfe**. Zum Anzeigen von Lernprogrammen im Internet und weiterer Informationen zu Ihrem Telefon und seinen Zubehörkomponenten finden Sie unter www.hellomoto.com.

Vielen Dank, dass Sie sich für das **MOTOZINE** ZN5 GSM Mobiltelefon entschieden haben. Die folgenden Abbildungen zeigen wichtige Komponenten und Bedienelemente des Mobiltelefons.

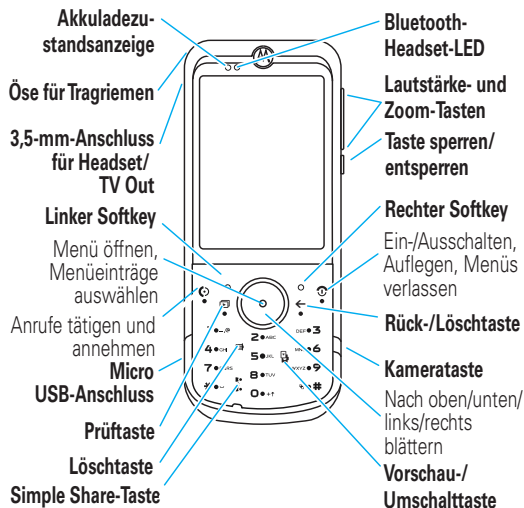



Home Screen

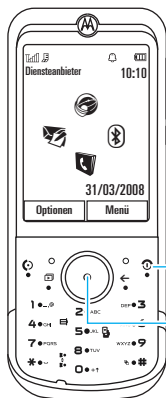

- 1 Halten Sie zum Einschalten des Telefons die *Einschalttaste*  gedrückt, bis das Display aufleuchtet.
- 2 Drücken Sie die mittlere Taste , um das **Hauptmenü** zu öffnen.

Hauptmenü



- 3 Drücken Sie die *Navigations-taste* , oben/ unten/links/ rechts, um zu einem Menü-eintrag zu blättern.
- 4 Drücken Sie die *mittlere Taste* , um den Eintrag auszuwählen.

Hinweis: Dies ist das Standardlayout des Standby-Displays und des Hauptmenüs. **Das Standby-Display und das Hauptmenü Ihres Telefons können unter Umständen von dieser Abbildung abweichen.** In der *Kurzanleitung* finden Sie Informationen zum Ändern der Belegung der Schnellzugriffstasten und der Hauptmenüansicht.

www.hellomoto.com

Bestimmte Funktionen des Mobiltelefons sind von den Möglichkeiten und Einstellungen des Diensteanbieters abhängig. Darüber hinaus wurden manche Funktionen vom Diensteanbieter möglicherweise nicht aktiviert und/oder sind bedingt durch die Netzwerkeinstellungen nur eingeschränkt nutzbar. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zu Verfügbarkeit und Leistungsumfang von Funktionen an Ihren Diensteanbieter. Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen zu Funktionen, Leistungsumfang und anderen Produkteigenschaften basieren auf den aktuellsten Informationen und sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen korrekt. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung und ohne dadurch irgendwelche Verpflichtungen einzugehen zu ändern.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Die Bluetooth-Marken gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet. Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation und Windows XP und Windows Media sind Marken der Microsoft Corporation. Macintosh ist eine eingetragene Marke der Apple Computer, Inc. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

WiFi ist eine Zertifizierungsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc. KODAK, EASYSHARE und PERFECT TOUCH sind Marken von Kodak.

© 2008 Motorola, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Software von Motorola oder von anderen Herstellern, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Gesetze in den USA und anderen Ländern gewähren Motorola, Inc. und den anderen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte an Vertrieb und Reproduktion der urheberrechtlich geschützten Software. Deshalb darf die in Motorola-Produkten enthaltene und dem Urheberrecht unterfallende Software in keiner Weise modifiziert, Methoden des Reverse-Engineering unterzogen, weitergegeben oder reproduziert werden. Diese Beschränkung gilt im vollen, gesetzlich zulässigen Umfang. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola-Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsverwirkung noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines anderen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Handbuch Nr.: 68004018013

Inhaltsverzeichnis

Menüübersicht.	8
----------------------------	----------

Benutzung und Pflege.	10
-----------------------------------	-----------

EU-Richtlinien	
-----------------------	--

Konformitätserklärung	11
-----------------------------------	-----------

Wichtige Informationen	12
------------------------------------	-----------

Informationen zu diesem

Handbuch	12
----------------	----

Akku	13
------------	----

Grundlagen	14
-------------------------	-----------

Display	14
---------------	----

Texteingabe	17
-------------------	----

Lautstärke	20
------------------	----

Sperrren/Entsperren-Taste ..	21
------------------------------	----

Sprachbefehle	21
---------------------	----

Sprachmodus	22
-------------------	----

Freisprechfunktion	22
--------------------------	----

Codes und Passwörter	23
---------------------------	----

Mobiltelefon	
--------------	--

sperrren/entsperren	24
---------------------------	----

Personalisieren.	25
------------------------------	-----------

Profile	25
---------------	----

Zeit und Datum	27
----------------------	----

Themes	28
--------------	----

Displayeinstellungen	31
----------------------------	----

Rufannahme	32
------------------	----

Anrufe	33
---------------------	-----------

Abschalten des	
----------------	--

Anrufsignals	33
--------------------	----

Letzte Anrufe	33
---------------------	----

Wahlwiederholung	34
------------------------	----

Zurückrufen	34
-------------------	----

Anrufer-ID	34
------------------	----

Notrufe	35
---------------	----

Sprachnachrichten	36
-------------------------	----

Unterhaltung	37
---------------------------	-----------

Kamera	37
--------------	----

Videos	37
--------------	----

Musik	37
-------------	----

Musik-Player	40
--------------------	----

UKW-Radio	48
-----------------	----

Browser	51
---------------	----

Nachrichten	53
--------------------------	-----------

Textnachrichten	53
-----------------------	----

Verbindungen	59
---------------------------	-----------

Sync	59
------------	----

Dateimanager	59
--------------------	----

Kabelverbindungen	61
-------------------------	----

Bluetooth®-Verbindung	63
----------------------------	----

WiFi	68
------------	----

TV Out	69
--------------	----

Telefon-Updates	70
-----------------------	----

Weitere Funktionen 71

Telefonie-Funktionen 71

Telefonbuch 74

Grundeinstellungen 79

Gesprächsdauer und
-gebühren 80

Freisprecheinrichtungen . . . 81

Netz 82

Tools 83

Sicherheit 86

Spaß und Spiel 86

Daten zur spezifischen

Absorptionsrate 88

INFORMATIONEN ZU OPEN

SOURCE SOFTWARE 89

Index 90

Menüübersicht

Hauptmenü



Kodak Gallery Link



Tools

- Wecker
- Kalender
- Weltuhr
- Sync
- Download-Manager
- Datei-Manager
 - Musik und Töne
 - Bilder
 - Videos
 - Sprachaufnahmen
 - Applikationen
 - Unerkannte Dateien
 - Meine Dokumente
 - Speicherkarte *
 - Mein Blog *
- SIM-Anwendungen *
- Rechner
- Wahldienste
- Aufgabenliste
- Notizen



Anrufliste



Web-Zugriff

- Browser
- Bookmarks
- Meine Webseiten
- Verlauf
- Gehe zu URL
- Browser-Setup



Nachrichten

- Nachricht erstellen
- Eingang
- Meine Ordner
- Vorlagen
- Entwürfe
- Ausgang
- Postkarte erstellen *
- E-Mail
- Mailbox anrufen



Multimedia

- Media Finder
- Kamera
- Videokamera
- UKW-Radio
- Voice Recorder



Spiele



Kontakte



Setup

- (siehe nächste Seite)

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. **Das Menü Ihres Mobiltelefons kann abweichen.**

Informationen zum Ändern der Belegung der Schnellzugriffstasten und der Hauptmenüansicht finden Sie in der Kurzanleitung.

Tipp: Drücken Sie , um das aktuelle Menü zu beenden, oder , um alle Menüs zu beenden.

* Optionale Funktionen

Menü „Setup“

- **Hilfe**
- **Profile**
- **Themes**
- **Standby-Display**
 - Navigationstasten
 - Wallpaper ändern
- **WiFi**
 - Aktuelle Verbindung
 - Verfügbare Netze
 - Gespeicherte Netze
 - Schnellverbindung
 - WiFi einrichten
- **Verbindungen**
 - Bluetooth®
 - USB-Einstellung
 - Kodak EasyShare
 - Mediadata-Synchr.
 - Speicherkarte
 - Modem
 - USB-Druck
 - Sprachnetzwerke
 - Aktuelles Netz
 - Netze scannen
 - Neues Netz such.
 - Meine Netzliste
 - Netzsuche
 - Dienstton
 - **(Fortsetzung in nächster Spalte)**
- **Verbindungen (Fortsetzung)**
 - Datenverbind.
 - Neue Verbindung
 - Verb. bearbeiten
 - Verb. löschen
 - TV Out
- **Anrufe**
 - Kurzwahl
 - Anrufumleitung
 - Gesprächsopt.
 - Gesprächstimer
 - Rufannahme
 - Nachrichtenalarm
 - Roaming-Signal
 - Anklopfen
 - Autom. Wahlwied.
 - Rufabbruchton
 - Wahl-Setup
 - Meine Anrufer-ID
 - DTMF
 - Vorwahl
 - Anrufsperre *
 - Feste Nummern *
 - Eig. Rufnummer
 - Aktive Leitung *
- **Telefon**
 - Display
 - Timeout Display
 - Screensaver
 - Helligkeit
 - Flugzeugmodus
 - Akkuladezustand
 - Uhrzeit & Datum
 - **(Fortsetzung in nächster Spalte)**
- **Telefon (Fortsetzung)**
 - Sprache
 - Sprachmodus
 - Texteingabe
 - Zurücksetzen
 - Alle Einstellungen
 - Alle Daten lösch.
 - Speicherk. lösch.
 - Speicher anzeigen
 - Eigenschaften
 - Rechtliche Hinweise
 - Java™-System
 - OTA-Updates
 - Headset-Einst.
 - Auto-Antwort
 - Sprachwahl
- **Sicherheit**
 - Telefonsperre
 - Anwend.sperre
 - SIM-PIN
 - Passwörter änd.
 - Zertifikate
- **Netz**
 - Aktuelles Netz
 - Netze scannen
 - Neues Netz such.
 - Meine Netzliste
 - Netzsuche
 - Dienstton

* Optionale Funktionen

Benutzung und Pflege

Schützen Sie Ihr Mobiltelefon von Motorola vor:



Flüssigkeiten jeder Art

Setzen Sie das Telefon weder Wasser, Regen, extremer Luftfeuchtigkeit, Schweiß noch anderer Feuchtigkeit aus. Falls das Mobiltelefon nass wird, versuchen Sie nicht, das Trocknen mithilfe eines Ofens oder Haarföns zu beschleunigen, da hierdurch Schäden am Mobiltelefon entstehen können.



Staub und Schmutz

Setzen Sie das Telefon weder Staub, Schmutz, Sand, Nahrungsmittelresten noch anderen Reststoffen aus.



Extreme Hitze oder Kälte

Meiden Sie Temperaturen unter 0 °C und über 45 °C.



Reinigungsmittel

Reinigen Sie das Telefon mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere Reinigungsmittel.



Mikrowellenofen

Trocknen Sie das Telefon nicht in einem Mikrowellenofen.



Stöße

Lassen Sie das Telefon nicht fallen.


EU-Richtlinien Konformitätserklärung



[nur Frankreich]

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

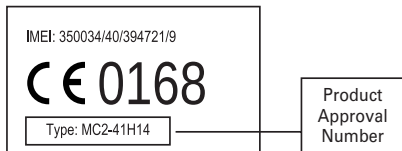

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EG (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Wichtige Informationen

ACHTUNG: Lesen Sie vor der Verwendung des Telefons die *Sicherheitshinweise* sowie die *rechtlichen Informationen* in der *Kurzanleitung* gründlich durch.

Informationen zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch verwendet für das Öffnen einer bestimmten Menüfunktion die folgende Schreibweise:

Zu finden unter:  >  **Nachrichten** > **Nachricht erstellen**

Gehen Sie dazu im Hauptdisplay wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie zum Öffnen des Hauptmenüs die *mittlere Taste* .
- 2 Drücken Sie die *Navigationstaste* , um zu  **Nachrichten** zu blättern, und drücken Sie dann , um diese Option zu wählen.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste , um zu **Nachricht erstellen** zu blättern, und drücken Sie dann , um diese Option zu wählen.

In diesem Handbuch werden folgende Symbole verwendet:

Symbole	
	Dies bedeutet, dass eine Funktion vom Netz, von der SIM-Karte oder vom Teilnehmervertrag abhängig und möglicherweise nicht überall verfügbar ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.
	Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optionales Zubehör erfordern.

Akku

Akku einsetzen und laden

Ausführliche Informationen zum Einsetzen und Laden des Akkus finden Sie in der *Kurzanleitung*.

Tip: Die Schaltungstechnik der Motorola-Akkus schützen den Akku vor Schäden durch Überladung.

Hinweis: Verbinden Sie zum Aufladen des Akkus den Micro USB-Anschluss des Telefons über das zugehörige Kabel mit dem USB-Anschluss eines Computers. Sowohl Telefon als auch Computer müssen eingeschaltet sein, und im Computer müssen die richtigen Softwaretreiber installiert sein. Ein Motorola Original-USB-Kabel und die zugehörige Software sind ggf. im Lieferumfang des Telefons enthalten. Dieses Zubehör ist auch separat erhältlich.




Vorsicht: Wenn Sie Ihr Mobiltelefon mit einem Computer mit USB-Hub verbinden, an dem bereits mehrere USB-Geräte angeschlossen sind, kann es zur Überladung des Telefonakkus kommen. Um eine Überladung zu vermeiden, sollten Sie Ihr Mobiltelefon über einen dafür vorgesehenen USB-Anschluss mit dem Computer verbinden.

Grundlagen

Display

Das *Standby-Display* wird beim Einschalten des Telefons angezeigt.

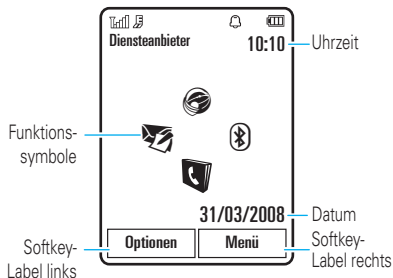

Hinweis: Je nach den von Ihrem Netzbetreiber getroffenen Voreinstellungen kann der Home Screen Ihres Mobiltelefons von dieser Abbildung abweichen.

Zum Wählen einer Rufnummer müssen Sie im Standby-Display nur die Ziffern eingeben und  drücken.

Drücken Sie die *mittlere Taste*  oder den Softkey **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.


Drücken Sie **Optionen** auf dem Standby-Display, um den Signaltyp zu ändern, das Wallpaper zu ändern, eine Nachricht zu lesen oder zu erstellen, ein Video aufzuzeichnen, einen Alarm festzulegen oder ein Bluetooth®-Gerät zu suchen.

Drücken Sie die *Navigationstaste*  nach oben, unten, links oder rechts auf dem Standby-Display, um auf die wichtigsten Menüfunktionen zuzugreifen.

Informationen zum Anzeigen, Ausblenden oder Ändern der Funktionssymbole im Standby-Display finden Sie in der *Kurzanleitung*.

Tipp: Sie benötigen Hilfe? Drücken Sie **Menü** >  **Setup** > **Hilfe**. Wählen Sie ein **Hilfe**-Thema aus, um Informationen zu den Funktionen des Mobiltelefons zu erhalten.

Am oberen Rand des Home Screens können die folgenden Statussymbole angezeigt werden:



- 1 Signalstärke** – Zeigt die Stärke des Netzsignals an.
- 2 EDGE/GPRS** – Zeigt an, dass das Mobiltelefon die Hochgeschwindigkeitsdatenverbindung *Enhanced Data for GSM Evolution* (EDGE)  oder die

Netzwerkverbindung *General Packet Radio Service* (GPRS)  verwendet.

- 3 Bluetooth- oder WiFi-Anzeige** – Zeigt den Bluetooth- bzw. WiFi-Status an:

-  leuchtet blau = Bluetooth aktiviert
-  leuchtet grün = Bluetooth verbunden
-  blinkt blau = Bluetooth-Erkennungsmodus
-  leuchtet rot = WiFi eingeschaltet

- 4 Nachrichtensymbol** – Wird angezeigt, wenn Sie eine neue Text- oder Sprachnachricht erhalten. Beispiele für weitere Anzeigen:



 = E-Mail-Nachricht  = Sprachnachricht

- 5 Profilanzeige** – Zeigt das eingestellte Signalprofil an:

 = Klingelton  = Klingelton und Vibrieren

 = Vibrieren  = Vibr., dann Klingelton

 = Stumm

- 6 Aktive Leitung** – Das Symbol  weist auf eine aktive Verbindung hin, während  darauf hinweist, dass die Rufumleitung eingeschaltet ist. Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern sind folgende Anzeigen möglich:

 = Leitung 1 aktiv  = Leitung 2 aktiv

 = Rufumleitung
für Leitung 1
eingeschaltet  = Rufumleitung
für Leitung 2
eingeschaltet


- 7 Akkuladezustand** – Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Bei Anzeige der Meldung **Akku fast leer** muss das Mobiltelefon aufgeladen werden.

Texteingabe

Bei der Nutzung bestimmter Funktionen ist eine Texteingabe erforderlich.

Drücken Sie , um einen Texteingabemodus auszuwählen.

Zeichenzähler

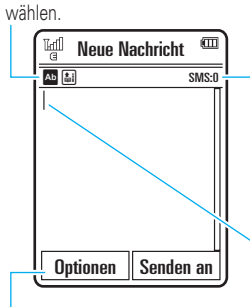

Drücken Sie **Optionen**, um die Optionen für die Texteingabe zu ändern.

Ein blinkender Cursor zeigt einen Einfügepunkt an.

Texteingabemodi

	„Wort“-Modus (siehe Seite 18)
	„abc“-Modus (siehe Seite 19)
	Numerischer Modus (siehe Seite 20)
	Symbolmodus (siehe Seite 20)

So **ändern** Sie die Einstellungen für Texteingabe und Sprache:

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Telefon** > **Texteingabe**

Großschreibung ändern: Drücken Sie , um zu Großbuchstaben (), zu Wortanfang groß ()) oder zu Kleinbuchstaben (kein Symbol) zu wechseln.

Wortlernfunktion aktivieren: Das Telefon kann eingegebene neue Wörter lernen, um die vereinfachte Texteingabe und Wortergänzung zu verbessern. Drücken Sie **Optionen** > **Texteingabe** > **Vereinfachte Texteingabe** > **Wörter lernen**. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird das Symbol  angezeigt.

Wortergänzung aktivieren: Einstellen der Wortergänzung auf Ihrem Telefon entsprechend den von Ihnen eingegebenen Buchstaben. Drücken Sie **Optionen > Texteingabe > Vereinfachte Texteingabe > Wortergänzung**. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird das Symbol  angezeigt.

Interpunktionszeichen eingeben: Drücken Sie  für die Eingabe von Satzzeichen oder anderen Zeichen.

Text bearbeiten oder löschen: Drücken Sie , um den Cursor rechts neben den Text zu verschieben, den Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie die *Rück-/Löschtaste* , um das Zeichen links vom Cursor zu löschen. Halten Sie  gedrückt, um das gesamte Wort zu löschen.

Wort-Modus


Drücken Sie  in einem Texteingabebildschirm, um zum Wort-Modus der vereinfachten Texteingabe zu wechseln. Das Symbol  wird im Display angezeigt.

Der Wort-Modus ermöglicht die vereinfachte Eingabe von Wörtern mit nur einem Tastendruck pro

Buchstabe. Das Telefon schlägt mögliche Wörter für die bisher gedrückte Tastenkombination vor.

Wenn Sie beispielsweise die Tasten     drücken, zeigt das Display Folgendes an:

Drücken Sie , um **Prog** und ein Leerzeichen einzugeben. Sie können die Textergänzung aktivieren () oder deaktivieren ().

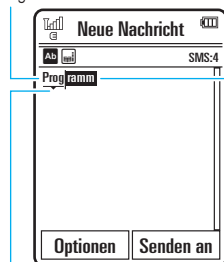

Drücken Sie  oben/unten, um weitere Wörter anzuzeigen. Drücken Sie , um ein Wort auszuwählen.

Drücken Sie , um das Zeichen links vom Cursor zu löschen.

abc-Modus

Drücken Sie **#** in einem Texteingabebildschirm, um zum „abc“-Texteingabemodus zu wechseln.


Das Symbol **Ab** wird im Display angezeigt.

Die Texteingabe erfolgt durch wiederholtes Drücken einer Taste, um durch die der Taste entsprechenden Buchstaben, Ziffern und Symbole zu blättern.

Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Buchstaben, den Sie eingeben möchten.

Wenn Sie beispielsweise die Taste **7** ein Mal drücken, wird im Display möglicherweise Folgendes angezeigt:

Das Zeichen wird am
Einfügapunkt
angezeigt.

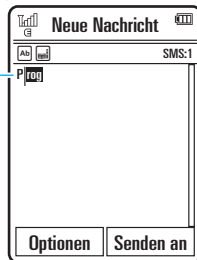

Nach zwei Sekunden wird das Zeichen übernommen, und der Cursor springt zum nächsten Einfügapunkt.

Wenn die Wortergänzung aktiviert ist, versucht das Telefon, das restliche Wort zu vervollständigen:

- Drücken Sie   , um das vorgeschlagene Wort auszuwählen.
- Drücken Sie   rechts, um das vorgeschlagene Wort und ein Leerzeichen einzugeben.
- Wenn Sie ein anderes Wort wünschen, tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Numerischer Modus

Drücken Sie solange  in einem Texteingabebildschirm, bis  angezeigt wird. Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein.

Tipp: Sie möchten nur eine Zahl eingeben? Zum schnellen Eingeben einer Zahl halten Sie eine Zifferntaste solange gedrückt, bis die Zahl angezeigt wird.


Symbol-Modus

Drücken Sie solange  in einem Texteingabebildschirm, bis  angezeigt wird. Im Display wird das Symbol der jeweiligen Taste angezeigt. Drücken Sie wiederholt   oben/unten, um verschiedene Symbole anzuzeigen. Um ein Symbol einzufügen, drücken Sie die entsprechende Taste, oder blättern Sie zu dem Symbol, und drücken Sie .

Lautstärke

Drücken Sie die *Lautstärketasten*, um:


- das Anrufsignal abzuschalten
- die Lautstärke der Hörmuschel oder des Lautsprechers während eines Anrufs zu ändern

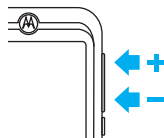

- die Lautstärke während der Wiedergabe eines Lieds oder eines Videos zu ändern
- das Signalprofil im Standby-Display festzulegen (drücken Sie die Lautstärketasten, um zu einem Profil zu blättern, und drücken Sie anschließend )

Sperren/Entsperren-Taste

Mit der *Sperren/Entsperren-Taste* können Sie die Tastatur sperren und entsperren. Drücken Sie sie zum Sperren nach unten und zum Entsperren nach oben.

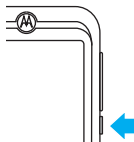

Sprachbefehle

Mit Sprachbefehlen können Sie dem Telefon Anweisungen erteilen.

Hinweis: Sprachbefehle werden nicht für alle Sprachen unterstützt.

Sprachwahl

Sie können einen Eintrag in Ihrer Kontaktliste anrufen, indem Sie den Namen des Eintrags oder die einzelnen Ziffern einer Rufnummer sprechen.

- 1 Halten Sie  gedrückt. Das Telefon lädt die Spracherkennungssoftware und fordert Sie dann auf, einen Befehl oder Namen zu sprechen.
- 2 Warten Sie auf den Signalton, bevor Sie den Namen eines Eintrags aus der Kontaktliste sprechen. Der Name wird bestätigt und die Verbindung anschließend hergestellt.

oder

Sagen Sie „Nummer wählen“. Sie werden aufgefordert, die Ziffern der Rufnummer zu sprechen. Sprechen Sie die Ziffern. Der Name wird bestätigt und die Verbindung anschließend hergestellt.

Tipps:

- Sie können den Namen des Kontakts und den Nummerentyp zusammen sprechen. Sagen Sie z. B. „Johannes Schmidt Mobil“, um die für Johannes Schmidt gespeicherte Mobiltelefonnummer anzurufen.
- Um die Hilfe zu Sprachbefehlen aufzurufen, halten Sie  gedrückt. Drücken Sie anschließend **Hilfe**.

Telefonfunktionen per Sprachbefehl aktivieren

Mit Sprachbefehlen können Sie Anwendungen öffnen und viele grundlegende Telefonfunktionen ausführen.

- 1 Halten Sie  gedrückt. Sie werden aufgefordert, einen Befehl zu sprechen.
- 2 Halten Sie  gedrückt, um die Liste der Sprachbefehle anzuzeigen.

Sprachmodus

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Anrufer-ID-Informationen zu eingehenden Nachrichten angesagt, Menüfunktionen oder Einträge in der Kontaktliste sowie eingehende Nachrichten vorgelesen und Informationen zu Telefonfunktionen akustisch wiedergegeben werden.

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Telefon**
> **Sprachmodus**

Schnellzugriff: Halten Sie  gedrückt. Wenn Sie aufgefordert werden, einen Befehl zu sprechen, sagen Sie „Sprachmodus“.

Freisprechfunktion

Drücken Sie während eines Anrufs **Optionen** > **Lautsprecher ein**, um die Freisprechfunktion ein- oder auszuschalten. Auf dem Display wird das Lautsprechersymbol angezeigt, bis Sie die Funktion deaktivieren (drücken Sie dazu **Optionen** > **Lautsprecher aus**) oder den Anruf beenden.

Hinweis: Die Benutzung von Mobiltelefonen kann beim Führen eines Kfz Ablenkungen verursachen. Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie sich nicht auf das Fahren konzentrieren können. Außerdem ist die Verwendung von drahtlosen Geräten und deren Zubehör in bestimmten Umgebungen unter Umständen verboten. Die Gesetze und Vorschriften zur Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Codes und Passwörter

Der vierstellige **Entsperrcode** Ihres Telefons ist werksseitig auf **1234** eingestellt. Der sechsstellige **Sicherheitscode** Ihres Telefons ist werksseitig auf **000000** eingestellt. Sofern der Diensteanbieter diese Codes nicht geändert hat, sollten Sie dies tun:

Zu finden unter:  >  Setup > Sicherheit
> Passwörter änd.

Sie können auch Ihre **SIM-PIN** oder das Passwort für Anrufsperrern ändern.

Falls Sie Ihren Entsperrcode vergessen: Geben Sie an der Eingabeaufforderung **Bitte Entsperrcode eingeben** „1234“ oder die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, drücken Sie , und geben Sie stattdessen den sechsstelligen Sicherheitscode ein.

Wenn Sie andere Codes vergessen haben: Wenn Sie den Sicherheitscode, den PIN-Code der SIM-Karte, den PIN2-Code oder das Passwort für die Anrufsperrern vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Mobiltelefon sperren/entsperren

Sie können das Mobiltelefon sperren, damit es niemand außer Ihnen benutzen kann. Zum Sperren oder Entsperren Ihres Telefons benötigen Sie den vierstelligen Entsperrcode.

So wird das Telefon **manuell gesperrt**:

Zu finden unter:  >  Setup > Sicherheit

> Telefonsperre > Jetzt sperren

So wird das Telefon beim Ausschalten **automatisch gesperrt**:

Zu finden unter:  >  Setup > Sicherheit

> Telefonsperre > Einschaltsperrcode > Ein

Personalisieren

Profile

Sie können das Signalprofil des Telefons schnell an Ihre Aktivitäten oder Umgebung anpassen. Jedem Profil sind unterschiedliche Signaltöne oder Vibrationsalarme für eingehende Anrufe und andere Ereignisse zugeordnet. Das Signalprofil-Symbol wird oben auf dem Standby-Display angezeigt (siehe Seite 15).



Klingelton



Klingelton & Vibr.



Vibrieren



Vibr., dann Klingelton



Stumm

So ändern Sie Ihr Profil: Drücken Sie im Standby-Display die externen Lautstärketasten seitlich am Telefon. Sie können im Standby-Display auch **Optionen > Signaltyp ändern** oder **Profil ändern** drücken.

Das Profil **Stumm** stellt Ihr Mobiltelefon solange stumm, bis Sie ein anderes Profil einstellen.

Schnellzugriff: Halten Sie im Standby-Display  gedrückt, um schnell zwischen **Vibrieren** und **Klingelton** zu wechseln.

Signalprofil-Einstellungen ändern

Sie können die Signaltöne ändern, die für eingehende Anrufe und andere Ereignisse verwendet werden. Sie können außerdem die Signallautstärke, die Tastenlautstärke und die Lautstärke für die Wiedergabe der Multimediadateien ändern. Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern können Sie verschiedene Klingeltöne einstellen, um eingehende Anrufe auf Leitung 1 oder Leitung 2 zu unterscheiden.

Hinweis: Der Klingelton für den Signaltyp **Stumm** und einige Einstellungen für bestimmte Signaltypen können nicht geändert werden.

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Profile** > **Signaltyp**
> *Signaltyp*

- 1 Drücken Sie  links/rechts, um die Registerkarte **Signale** , **Lautstärke** , **Nachrichten**  oder **Einstellungen**  auszuwählen.
- 2 Drücken Sie  oben/unten, um zu der Einstellung zu blättern, die Sie ändern möchten. Drücken Sie dann .
- 3 Drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu übernehmen.

So setzen Sie die Standardeinstellungen für einen Signaltyp **zurück**:

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Profile** > **Signaltyp**
> *Signaltyp*, drücken Sie **Optionen** > **Zurücksetzen**

Neues Profil erstellen

So erstellen Sie ein **neues** Profil mit den gewünschten Signaltönen und Lautstärkeeinstellungen:

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Profile** > **Signaltyp**
> *Signaltyp*

- 1 Geben Sie einen Namen ein, und ändern die Einstellungen wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.
- 2 Drücken Sie **Optionen** > **Als Profil speichern**
- 3 Geben Sie einen Namen für das Profil ein, und drücken Sie **Speichern**, um es zu speichern.

Oder gehen Sie wie folgt vor:

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Profile**, drücken Sie **Optionen** > **Profil erstellen**

Hinweis: Einstellungen für ein Signalprofil können auch durch ein Theme bestimmt werden. Wenn Sie ein neues Theme anwenden, können Sie auswählen, die Signaleinstellungen des Themes auf das aktuelle Profil anzuwenden. Durch Auswahl dieser Option wird das aktuelle Profil **geändert**, und es verwendet die Signaleinstellungen des Themes.

Profile bearbeiten oder löschen

So **bearbeiten** Sie ein Profil:

Zu finden unter:  >  Setup > Profile, blättern
Sie zum Profil, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**

Hinweis: Sie können das Profil **Stumm** und einige Einstellungen für bestimmte Profile nicht ändern.

So **löschen** Sie ein benutzerdefiniertes Profil:

Zu finden unter:  >  Setup > Profile, blättern
Sie zum Profil, drücken Sie **Optionen** > **Löschen**

Standardeinstellungen wiederherstellen

So löschen Sie alle benutzerdefinierten Profile und stellen die ursprünglichen Profil-Einstellungen Ihres Telefons wieder her:

Zu finden unter:  >  Setup > Profile, drücken
Sie **Optionen** > **Zurücksetzen**

Zeit und Datum

Das Telefon kann die Uhrzeit und das Datum automatisch aktualisieren. Datum und Uhrzeit werden für die Funktion **Kalender** benötigt.



So **synchronisieren** Sie die Uhrzeit und das Datum mit dem Netz:

Zu finden unter:  >  Setup > Telefon > Uhrzeit & Datum > Uhrzeit Auto-Update > Ein

So stellen Sie die Uhrzeit und das Datum **manuell** ein:

Zu finden unter:  >  Setup > Telefon > Uhrzeit & Datum > Uhrzeit Auto-Update > Aus, anschließend > Zeit und Datum

Zum Einstellen der Uhrzeit und des Datums drücken Sie  links/rechts, um zu einer Einstellung zu blättern. Drücken Sie anschließend  oben/unten, um die Einstellung zu ändern. Drücken Sie **Einstellen**, um die Einstellungen zu speichern.

So zeigen Sie im Standby-Display die digitale Uhrzeit im **12-Stunden- oder 24-Stunden-Format** an:

Zu finden unter:  >  Setup > Telefon > Uhrzeit & Datum > Uhrzeitformat > 12-Stunden-Format oder 24-Stunden-Format

So legen Sie das **Datumsformat** im Standby-Display fest:

Zu finden unter:  >  Setup > Telefon > Uhrzeit & Datum > Datumsformat

So legen Sie die **Zeitzone** fest:

Zu finden unter:  >  Setup > Telefon > Uhrzeit & Datum > Zeitzone, und wählen Sie anschließend eine Stadt in Ihrer Zeitzone aus

Schnellzugriff: Geben Sie über die Buchstabentasten die ersten Buchstaben der gesuchten Stadt ein.

Themes

Mit einem Telefon-*Theme* können Sie das Aussehen und den Sound Ihres Telefons personalisieren. In der Regel umfassen Themes ein Wallpaper, einen Screensaver und Signaltöne.



So **aktivieren** Sie ein Theme:

Zu finden unter:  >  Setup > Themes > Theme

Informationen zum **Herunterladen** von Themes finden Sie auf Seite 51.

So **löschen** Sie ein Theme:

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Themes**, blättern Sie zum Theme, und drücken Sie **Optionen** > **Verwalten** > **Löschen**

Hinweis: Sie können nur heruntergeladene Themes oder benutzerdefinierte Themes, die Sie erstellt haben, löschen.

Klingeltöne anhören

So hören Sie die Klingeltöne auf dem Telefon an und wählen den Klingelton aus, den das Theme verwendet:

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Themes**, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten** > **Anrufsignal** > **Sounds u. Anrufsign.** > **Vorinst. Anrufsignale**

- 1 Drücken Sie  oben/unten, um zum jeweiligen Klingelton zu blättern und ihn zu testen.

- 2 Drücken Sie , um den markierten Klingelton auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **Speichern**, um die Auswahl zu speichern.

Ein Foto als Wallpaper verwenden

So verwenden Sie ein Foto als Hintergrundbild (*Wallpaper*) im Standby-Display:

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Themes**, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**

- 1 Drücken Sie , um die Registerkarte **Bilder**  auszuwählen.
- 2 Drücken Sie  nach unten, um zu **Wallpaper** zu blättern, und drücken Sie dann , um diese Option zu wählen.

- 3 Blättern Sie zu dem Foto, das Sie verwenden möchten, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Hinweis: Zum Suchen von Fotos auf der Speicherkarte wählen Sie **Zur. zu Bilder > Zur. zu Meine Dat. > Speicherkarte > Bilder** aus.

- 4 Drücken Sie **Speichern**, um die Auswahl zu speichern.

Fotos, die von einem anderen Gerät auf das Mobiltelefon übertragen wurden, haben möglicherweise nicht die für ein Hintergrundbild erforderliche Größe. So **passen Sie die Größe eines Hintergrundfotos an**:

Zu finden unter:  >  **Setup > Themes**, drücken Sie **Optionen > Bearbeiten**

- 1 Drücken Sie , um die Registerkarte **Bilder**  auszuwählen.

- 2 Drücken Sie  nach unten, um zu **Wallpaper-Layout** zu blättern, und drücken Sie dann , um diese Option zu wählen.

- 3 Blättern Sie zu **Anpassen**, und drücken Sie dann **Auswählen**.

- 4 Drücken Sie **Speichern**, um die Einstellung zu speichern.

Theme ändern

Zu finden unter:  >  **Setup > Themes**, blättern Sie zum Theme, drücken Sie **Optionen > Bearbeiten**

- 1 Drücken Sie  links/rechts, um die Registerkarte **Sounds**  oder **Bilder**  auszuwählen.
- 2 Drücken Sie  oben/unten, um zu der Einstellung zu blättern, die Sie ändern möchten. Drücken Sie dann .

- 3 Blättern Sie zur gewünschten Bild- oder Sounddatei, und wählen Sie sie aus.
- 4 Drücken Sie **Speichern**, um die Änderungen am Theme zu speichern.

Das **Wallpaper** wird als Hintergrundbild auf dem Standby-Display angezeigt.

Das **Screensaver** wird nach einem angegebenen Zeitraum der Inaktivität angezeigt.

Mit **Skins** ändern Sie das Erscheinungsbild des Telefondisplays.

So führen Sie das **Zurücksetzen** der Standardeinstellungen für ein geändertes Theme aus:

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Themes** > *Theme*, drücken Sie **Optionen** > **Verwalten** > **Zurücksetzen**

So **stellen** Sie das Standard-Theme für das Telefon wieder her:

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Themes**, drücken Sie **Optionen** > **Verwalten** > **Auf Standardeinstellungen zurücksetzen**

Neues Theme erstellen

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Themes**, drücken Sie **Optionen** > **Theme erstellen** oder **Kopie erstellen**

Displayeinstellungen

So stellen Sie die **Helligkeit** des internen Displays ein:

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Telefon** > **Display** > **Helligkeit**

Zum Einsparen der Akkuleistung kann das **Display** ausgeschaltet werden, wenn Sie Ihr Telefon nicht verwenden. So legen Sie das Verzögerungsintervall für das Deaktivieren des Displays fest:

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Telefon** > **Display** > **Timeout Display**

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie den internen **Screensaver** des Displays:

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Telefon** > **Display**
> **Screensaver** > **Ein** oder **Aus**

Tipp: Zur Verlängerung der Akkulaufzeit empfiehlt es sich, den Screensaver zu deaktivieren.

Rufannahme

Sie können einen eingehenden Anruf annehmen, indem Sie eine beliebige Taste drücken. So aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Tasten-Annahmeoption:

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Anrufe**
> **Gesprächsopt.** > **Rufannahme** > **Tasten drücken**

Hinweis: Zum Annehmen eines Anrufs drücken Sie .

Anrufe

Abschalten des Anrufsignals

Drücken Sie die externen Lautstärketasten seitlich am Telefon, um den Klingelton abzuschalten, bevor Sie einen Anruf entgegennehmen.

Letzte Anrufe

Das Mobiltelefon verwaltet Listen der ein- und ausgehenden Anrufe, auch wenn bei diesen Anrufen kein Gespräch zustande kam. Die Liste beginnt mit den neuesten Anrufen. Die jeweils ältesten Anrufe werden gelöscht, wenn neue Anrufe hinzukommen.

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display , um die Liste **Gewählte Anrufe** anzuzeigen.

Zu finden unter:  >  **Anrufliste**

- 1 Drücken Sie  links/rechts, um eine Anrufliste auszuwählen: **Alle Anrufe**, **Gewählte Anrufe**, **Beantwortet. Anrufe**, **Entgangene Anrufe** oder **Häufige Anrufe**.
- 2 Drücken Sie  oben/unten, um zu einer Telefonnummer zu blättern.

Anhand der Symbole erkennen Sie, ob ein Anruf eingegangen ist , abgegangen ist  oder verpasst wurde . Ein Häkchen neben dem Symbol kennzeichnet einen verbundenen Anruf.

- Zum Anrufen der Rufnummer drücken Sie .
- Zum Anzeigen von Detailinformationen (z. B. Datum und Uhrzeit) zu diesem Anruf drücken Sie .

- Drücken Sie **Optionen**, um andere Vorgänge für die Nummer auszuführen (Nachricht senden, als Kontakt speichern) oder Optionen für die letzten Anrufe festzulegen.

Wahlwiederholung

- 1 Drücken Sie im Standby-Display auf , um die Liste **Gewählte Anrufe** anzuzeigen.
- 2 Blättern Sie zu der Nummer, die Sie anrufen möchten, und drücken Sie .

Wenn Sie ein **Besetztsymbol** hören und die Meldung **Anruf gescheitert** angezeigt wird, drücken Sie  oder **Erneut vers.**, um die Rufnummer erneut zu wählen. Beim Durchstellen des Anrufs wird die Meldung **Verbunden** angezeigt.



Zurückrufen

Das Mobiltelefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt die Meldung **X entgangene Anrufe** an. Dabei bezeichnet **X** die Anzahl der verpassten Anrufe.

Wenn die Meldung **X entgangene Anrufe** angezeigt wird, drücken Sie , um die Liste **Entgangene Anrufe** anzuzeigen. Blättern Sie zu dem Eintrag, den Sie zurückrufen möchten, und drücken Sie .

Anrufer-ID

Mit der *Anrufer-Identifizierung* (Anrufer-ID) wird die Rufnummer eines eingehenden Anrufs auf dem Display des Telefons angezeigt.



Ihr Telefon zeigt Name und Bild des Anrufers an, wenn diese in der Kontaktliste gespeichert sind. Falls keine Anruferkennung übertragen wird, so wird im Display die Nachricht **Eingehender Anruf ...** angezeigt.

Hinweis: Bild-IDs sind für auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte nicht verfügbar.

Tipp: Möchten Sie den Anrufer schon am Klingelton erkennen? Informationen zum Zuweisen eines speziellen Klingeltons für einen Kontakt finden Sie auf Seite 76.

Um Ihre Rufnummer beim nächsten abgehenden Anruf anzuzeigen bzw. zu unterdrücken, geben Sie die Rufnummer ein, die Sie wählen möchten, und drücken dann **Optionen > ID anzeigen** oder **ID verbergen**.

So übermitteln oder unterdrücken Sie **Ihre Rufnummer** für alle Anrufe:

Zu finden unter:  >  **Setup > Anrufe > Wahl-Setup**
> **Meine Anrufer-ID > Alle Anrufe > ID übermitteln** oder **ID verbergen**

Notrufe

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern (beispielsweise 999, 911 oder 112), so dass Sie diese jederzeit anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Hinweis: Überprüfen Sie dies bei Ihrem Diensteanbieter, da die Notrufnummern länderabhängig sind. Das Telefon funktioniert u. U. nicht überall. Aufgrund von Netzproblemen, Umwelteinflüssen oder Interferenzen sind Notrufe manchmal nicht möglich. Verlassen Sie sich bei erforderlichen Anrufen (z. B. medizinische Notfälle) nicht ausschließlich auf Ihr Mobiltelefon.

So tätigen Sie einen Notruf: Schalten Sie das Telefon ein, wählen Sie die Notrufnummer, und drücken Sie anschließend die *Sendetaste* , um die Notrufnummer anzurufen.

Sprachnachrichten

Empfangene Sprachnachrichten werden in Ihrer Mailbox gespeichert. Zum Abhören der Nachrichten rufen Sie Ihre Mailbox an.



Hinweis: Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

Wenn Sie eine Sprachnachricht **erhalten**, werden im Telefondisplay **Neue Sprachnachr.** und das Sprachnachrichtensymbol  angezeigt.

So **prüfen** Sie, ob Sprachnachrichten eingegangen sind:

Zu finden unter:  >  **Nachrichten** > **Mailbox anrufen**

Schnellzugriff: Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise Ihre Mailbox-Nummer unter der Schnellwahltaste 1 abgelegt. Ist dies der Fall, halten Sie im Standby-Display  gedrückt, und hören Sie die Mailbox-Nachricht(en) ab.

Unterhaltung

Kamera

Schießen Sie hervorragende Fotos mit der digitalen 5-Megapixel Xenon-Blitzlichtkamera. Drücken Sie einfach auf den Auslöser, um die Aufnahme zu machen, und drücken Sie anschließend **Senden**, um das Foto an Ihre Freunde zu schicken (Informationen hierzu finden Sie in der *Kurzanleitung*).

Videos

Mit der 5-Megapixel-Digitalkamera des Telefons können Sie Fotos aufnehmen. Sie halten einfach drauf, um ein Video aufzunehmen, und laden es anschließend in einen Blog hoch (Informationen hierzu finden Sie in der *Kurzanleitung*).

Musik

So geben Sie Musikdateien auf dem Telefon wieder:

- 1 Laden Sie Musik auf den Computer.
- 2 Übertragen Sie die Musikdateien vom Computer auf das Telefon.
- 3 Verwenden Sie den Musik-Player, um Musikdateien auf dem Telefon abzuspielen und zu verwalten.

1. Musik auf den Computer laden

Um auf Ihrem Computer eine Musikbibliothek zu erstellen, können Sie durch Microsoft™ Windows™ Media DRM geschützte Musikdateien in unterstützten Online-Music-Stores (wie z. B. Urge, Yahoo und Napster) kaufen.

Sie können auch **Musikdateien von einer Musik-CD** auf den Computer laden:

- 1 Legen Sie die Musik-CD in das CD-Laufwerk des Computers ein.
- 2 Starten Sie Windows Media Player 11.
- 3 Kopieren Sie die Musik-CD in die Media Player-Bibliothek (auch *CD-Ripping* genannt).

Falls der Computer mit dem Internet verbunden ist, kann der Media Player Informationen wie z. B. Titel, Albumname, Interpret und Cover des Albums abrufen. Diese Informationen werden im Musik-Player des Telefons angezeigt.

Informationen zum Verringern der Größe der Musikdatei oder zum Konvertieren von iTunes-Musikdateien in ein mit Microsoft™ Windows™ Player 11 kompatibles Format finden Sie auf Seite 40.

2. Musik auf das Telefon übertragen

Mit Windows Media Player 11 können Sie Musik vom Computer auf das Telefon übertragen. (Windows Media Player 11 können Sie ggf. unter www.microsoft.com/windowsmedia herunterladen.)

Windows Media Player 11 benötigt Windows XP™ oder höher. Wenn Sie eine frühere Version des Windows-Betriebssystems verwenden, finden Sie Informationen zum manuellen Übertragen von Musik auf Ihr Mobiltelefon auf Seite 42.

Mit Windows Media Player 11 können Sie nur Musikdateien auf die Speicherkarte Ihres Telefons kopieren und synchronisieren. Informationen zum Kopieren von Dateien in den Telefonspeicher und zum manuellen Übertragen von Musik auf Ihr Mobiltelefon finden Sie auf Seite 42.

Hinweis: Mit Windows Media Player 11 können Sie nur Musikdateien auf die Speicherkarte Ihres Telefons kopieren und synchronisieren. Sie können Windows Media Player 11 nicht verwenden, um Bilder oder Videos auf das Telefon zu übertragen.

Telefon:

Stecken Sie eine Speicherkarte in das Telefon (siehe *Kurzanleitung*), und drücken Sie anschließend 
>  **Setup** > **Verbindungen** > **USB-Einstellung** > **Mediadatei-Synchr.**

Schließen Sie das Motorola Original-USB-Kabel an den Micro USB-Anschluss des Telefons und an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Ein Motorola Original-USB-Kabel und die zugehörige Software sind ggf. im Lieferumfang des Telefons enthalten. Dieses Zubehör ist auch separat erhältlich.



Hinweis: Einige Telefonfunktionen sind vorübergehend nicht verfügbar, wenn eine USB-Verbindung besteht.

Computer:

Führen Sie Windows Media Player 11 aus. Ihr Telefon wird in der rechten oberen Ecke des Bildschirms von Windows Media Player 11 angezeigt, die auf der Speicherkarte des Telefons gespeicherten Musikdateien werden links im Bildschirm angezeigt.

- 1 Wählen Sie im Windows Media Player 11 die Registerkarte „Synchronisieren“.
- 2 Ziehen Sie die Musiktitel oder Playlisten mit Drag-and-Drop auf die Synchronisierungsliste rechts im Bildschirm von Windows Media Player 11.
- 3 Klicken Sie auf „Sync starten“, um die Musiktitel auf die Speicherkarte des Telefons zu kopieren.
- 4 Trennen Sie anschließend das Telefon vom Computer.

3. Musik abspielen

Zu finden unter:  **Multimedia > Media Finder**
> **Musikbibliothek**

Aus folgenden Kategorien können Sie einen Musiktitel oder eine Playliste auswählen: **Kürzlich abgespielt**, **Zufallswiedergabe der Titel** (Musiktitel in einer zufälligen Reihenfolge wiedergeben), **Alle Lieder**, **Playlisten**, **Künstler**, **Alben**, **Genres** oder **Komponisten**.

Hinweis: Wenn Sie während der Musikwiedergabe einen Anruf erhalten, wird der Musiktitel angehalten, bis der Anruf beendet wird.

Musik-Player

Hinweis: Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Materialien verstößt gegen die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der USA und anderer Länder. Dieses Gerät darf nur zum Kopieren von nicht urheberrechtlich geschützten

Materialien verwendet werden sowie von Materialien, für die Sie über das Urheberrecht verfügen, oder von Materialien, für die Sie über eine Befugnis oder gesetzliche Berechtigung zum Kopieren verfügen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Rechte Sie im Hinblick auf das Kopieren von Materialien haben, holen Sie sich juristischen Rat ein.

So legen Sie das Standardformat für Audiodateien und die Bitrate fest:

Microsoft™ Windows™ Media Player 11 ermöglicht Ihnen das Anpassen der Format- und Bitrateneinstellungen zur Optimierung der Tonqualität oder Erhöhung der Anzahl an Musiktiteln, die Sie auf dem Mobiltelefon speichern können.

Das Windows **Media Audio**-Format ermöglicht das optimale Gleichgewicht zwischen Dateigröße und Tonqualität. Musikdateien in diesem Format benötigen mehr Speicherplatz als Dateien im Windows Media Audio Pro-Format.

Das Windows **Media Audio Pro**-Format wurde für die Verwendung in tragbaren Geräten mit begrenzter Speicherkapazität konzipiert. Das Format bietet eine verbesserte Tonqualität bei niedrigeren Bitraten.

So legen Sie das Standarddateiformat und die Bitrate fest:

- 1 Legen Sie die Musik-CD in das CD-Laufwerk des Computers ein.
- 2 Starten Sie Windows Media Player 11.
- 3 Wählen Sie in Windows Media Player 11 die Registerkarte „Von Medium kopieren“.
- 4 Klicken Sie auf der Registerkarte „Von Medium kopieren“ auf den Pfeil nach unten, und wählen Sie Format > Windows Media Audio oder Windows Media Audio Pro.
- 5 Klicken Sie erneut auf der Registerkarte „Von Medium kopieren“ auf den Pfeil nach unten, und wählen Sie Bitrate > *Bitrate*.

iTunes AAC-Dateien in MP3-Dateien auf dem Computer umwandeln:

Verwenden Sie die iTunes-Desktopanwendung, um iTunes-AAC-Standarddateien in MP3-Dateien umzuwandeln, die mit Windows Media Player 11 kompatibel sind.

Hinweis: Mit der iTunes-Desktopanwendung können Sie nur AAC-Dateien umwandeln, die von einer Musik-CD gerippt wurden. Sie können mit dieser Anwendung keine Musikdateien umwandeln, die Sie über den iTunes Store erworben haben.

- 1 Starten Sie die iTunes-Desktopanwendung auf dem Computer.
- 2 Wählen Sie Bearbeiten > Einstellungen, klicken Sie auf die Registerkarte „Erweitert“, und klicken Sie auf „Importieren“.

- 3 Öffnen Sie das Popup-Menü „Importieren mit“ und wählen Sie die Option „MP3-Codierer“. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern.
- 4 Wählen Sie mindestens ein Lied in der iTunes-Musikbibliothek. Wählen Sie anschließend Erweitert > Auswahl in MP3 konvertieren.

Die umgewandelten MP3-Dateikopien werden in der Musikbibliothek des Computers zusammen mit den AAC-Originaldateien angezeigt.

Musik manuell auf das Telefon oder die Speicherkarte übertragen

Sie können auch ohne Windows Media Player 11 das Telefon an einen Computer anschließen und manuell Musikdateien vom Computer in den Telefonspeicher oder auf eine optionale microSD-Speicherkarte im Telefon kopieren bzw. eine Synchronisation

vornehmen. (Informationen zum Einsetzen einer Speicherkarte finden Sie in der *Kurzanleitung*.)

Unterstützte Audioformate

Bevor Sie Audiodateien auf das Telefon kopieren, müssen Sie sicherstellen, dass das Dateiformat vom Telefon erkannt wird: AMR-NB, AMR-WB, AAC (MPEG4 AAC-LC), AAC+, Enhanced AAC+, MP3, 8-Bit-Linear PCM, 16-Bit-Linear PCM, 8-Bit A-Law PCM, 8-Bit mu-Law PCM, WMA v9 L2 (auch WMA v3, v7, v8), Real Audio LBR (Cook), Real Audio Sipro (ACELP®.net), Real Audio 10 und Windows Media Audio Pro.

Telefon:

Drücken Sie  >  **Setup** > **Verbindungen** > **USB-Einstellung** > **Speicherkarte**

Schließen Sie das Motorola Original-USB-Kabel an den Micro USB-Anschluss des Telefons und an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer an.



Ein Motorola Original-USB-Kabel und die zugehörige Software sind ggf. im Lieferumfang des Telefons enthalten. Dieses Zubehör ist auch separat erhältlich.

Computer:

Das Telefon und die Speicherkarte werden als Wechseldatenträger auf dem Computer angezeigt.

- 1 Suchen Sie das Wechseldatenträgersymbol für das Telefon und die Speicherkarte. Bei einem Windows PC finden Sie das Symbol im Fenster „Arbeitsplatz“. Auf einem Macintosh®-Computer befindet sich das Symbol auf dem Desktop.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Wechseldatenträgersymbol für das Telefon oder die Speicherkarte.
- 3 Um die gewünschten Dateien auf das Telefon oder die Speicherkarte zu kopieren, ziehen Sie sie mit Drag-and-Drop auf das entsprechende Wechseldatenträgersymbol.


- 4 Trennen Sie anschließend das Telefon ordnungsgemäß vom Computer.

- **Auf einem PC** klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Taskleiste unten auf dem Computerbildschirm auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“ und wählen anschließend „USB-Massenspeicher“ aus.
- **Wenn Sie mit einem Mac arbeiten**, ziehen Sie das Wechseldatenträgersymbol auf den Papierkorb.

Musik abspielen

Mit der Navigationstaste  steuern Sie die Wiedergabe der Musiktitel.

Drücken Sie , um die Wiedergabe anzuhalten bzw. zu starten, und drücken Sie unten, um sie zu stoppen. Drücken Sie  links/rechts, um zum vorherigen/nächsten Musiktitel zu springen. Timer zeigt abgespielte Zeit in % an.

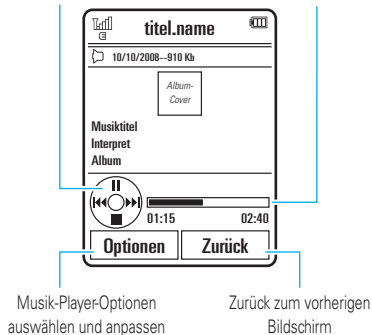

Drücken Sie während der Musikwiedergabe **Optionen**, um die Musik-Player-Optionen auszuwählen.

Optionen

Ausblenden	Musik-Player während der Wiedergabe von Musik ausblenden. Um den Musik-Player wieder einzublenden, drücken Sie im Standby-Display  nach oben.
Verwalten	Eigenschaften des Musiktittels, z. B. Dateiname, Typ und Größe anzeigen.
Löschen	Musikdatei löschen
Senden an	Musiktitel in einer Nachricht oder E-Mail senden oder über eine Bluetooth®-Verbindung an eine Speicherkarte oder ein anderes Gerät senden.
Verwenden als	Musiktitel zu einer Playliste hinzufügen oder zu einem Klingelton konvertieren

Optionen	
Bluetooth verw./ Mobiltelefon verw.	Um eine Audiodatei an ein Bluetooth-Headset zu senden, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und wählen Bluetooth verw., um eine Verbindung zu einem erkannten Bluetooth-Headset herzustellen oder nach einem neuen Headset zu suchen. Wählen Sie bei aktivierter Bluetooth-Audioverbindung Mobiltelefon verw., um die Bluetooth-Verbindung zu trennen und den Ton wieder auf das Telefon umzuleiten. Hinweis: Diese Option wird nur angezeigt, wenn Bluetooth aktiviert ist.
Setup	Einstellungen anpassen

Während der Musikwiedergabe zeigt der Musik-Player gegebenenfalls Musiktitel, Interpret, Album und Cover an. Um ein größeres Bild des **Covers** anzuzeigen, drücken Sie  (drücken Sie  erneut, um zum Musik-Player zurückzukehren).

Playliste wiedergeben

Zu finden unter:  >  **Multimedia** > **Media Finder** > **Musikbibliothek** > **Playlisten**, blättern Sie zu der Playliste, drücken Sie **Optionen** > **Abspielen**

Playliste erstellen

Playliste auf einem Computer erstellen

Verwenden Sie Windows Media Player 11 (oder das Programm für die Medien-Wiedergabe auf dem Computer), um eine Playliste mit auf Ihrem Computer gespeicherten Musikdateien zu erstellen.

Drücken Sie auf dem Telefon  >  **Setup** > **Verbindungen** > **USB-Einstellung** > **Speicherkarte**.

Schließen Sie das Telefon über eine USB-Kabelverbindung an den Computer an, und ziehen Sie die Playliste auf das Telefon oder die Speicherkarte, und legen Sie sie dort ab.

Playliste auf dem Telefon erstellen

Zu finden unter:  >  Multimedia > Media Finder
> Musikbibliothek > Playlisten > Neue Playliste erstellen

- 1 Geben Sie einen Namen für die Playliste ein.
- 2 Geben Sie einen Speicherort für die Playliste ein (**Speicherkarte** oder **Telefonspeicher**), drücken Sie dann **Speichern**.
- 3 Blättern Sie zur Playliste, und drücken Sie , um sie auszuwählen.
- 4 Blättern Sie zu **Musiktitel hinzufügen**, und drücken Sie zur Auswahl die mittlere Taste .
- 5 Ihr Mobiltelefon zeigt die Musikbibliotheksliste an. Wählen Sie **Alle Lieder** und blättern Sie anschließend zu den Musikstücken, die Sie

hinzufügen wollen, und drücken Sie zum Auswählen .

- 6 Drücken Sie **Hinzufügen**, um sie dann zur Playliste hinzuzufügen.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Titel hinzuzufügen, oder drücken Sie **Zurück**, um zum Menü **Playlisten** zurückzukehren.

Audioeinstellungen anpassen

Sie können die Audioeinstellungen des Telefons anpassen, um bei der Musikwiedergabe über Lautsprecher, Stereokopfhörer oder Headset eine optimale Soundqualität zu erreichen.

Zum Ändern der **Wiedergabelautstärke** drücken Sie die Lautstärketasten seitlich am Telefon.

Zum Anpassen der **Equalizer-Einstellungen** drücken Sie **Optionen** > **Einrichten** > **Equalizer** > *Musikstil*.

Um die **Stereotrennung** festzulegen, drücken Sie **Optionen** > **Einrichten** > **Raumklang** > *Trennungsgrad*.

Um den **Bass Boost** festzulegen, drücken Sie **Optionen** > **Einrichten** > **Bass Boost** > *Bass-Stärke*.

Bluetooth®-Stereokopfhörer verwenden

Verbinden Sie das Telefon mit den optionalen Bluetooth-Stereokopfhörern, um die auf dem Telefon gespeicherte Musik zu hören.



Bevor Sie das Mobiltelefon an die

Bluetooth-**Stereokopfhörer anschließen**, müssen Sie sicherstellen, dass die Kopfhörer **eingeschaltet** und **betriebsbereit** sind und sich im *Koppel-* bzw. *Verbindungsmodus* befinden (siehe Benutzerhandbuch für das jeweilige Gerät).

Zu finden unter:  >  **Setup** > **Verbindungen**
> **Bluetooth** > **Nach Geräten suchen** > *Headset*

Das Telefon listet die Bluetooth-Audiogeräte auf, die es innerhalb seiner Reichweite findet.

- 1 Blättern Sie zu den gewünschten Stereokopfhörern in der Liste.
- 2 Drücken Sie , um eine Verbindung mit den Stereokopfhörern herzustellen.

Musik-Player anpassen

Zu finden unter:  >  **Multimedia** > **Media Finder**
> **Musikbibliothek** drücken Sie **Optionen** > **Einrichten**

Sie können folgende Optionen auswählen:

Optionen	
Zufällige Wiederg.	Musiktitel in einer zufälligen Reihenfolge wiedergeben
Equalizer	Stellen Sie den Equalizer auf einen Musikstil ein wie z. B. Klassik .

Optionen	
Autom. Wiederh.	Den Musiktitel oder die Playliste erneut wiedergeben, sobald die Wiedergabe der letzten Datei beendet ist
Raumklang	Einstellen, um den Ton anzupassen
Bass Boost	Einstellen, um den Ton anzupassen
Internetverbind.	Legen Sie Ihre Internet-Verbindungseinstellungen fest. 

Wenn Sie zu einem Musiktitel in einer Liste blättern und **Optionen** drücken, werden möglicherweise zusätzliche Optionen für den Musiktitel und die Liste angezeigt, wie z. B. **Löschen**, **Senden an** und **Verwenden als**.

Musik-Player schließen

Drücken Sie im Musik-Player- oder im Standby-Display , um den Musik-Player zu schließen.

UKW-Radio


Sie können mit Ihrem Telefon UKW-Radiostationen hören. Sie können das im Lieferumfang enthaltene Motorola Original-Stereoheadset oder die Freisprecheinrichtung verwenden, um mit dem Telefonradio zu hören.



Hinweis: Sie müssen ein Headset mit Kabelanschluss in den Headset-Anschluss Ihres Telefons einstecken, um das Radio zu verwenden.

Das Headset dient als Radioantenne, um die Radiowellen zu empfangen. Über ein Bluetooth®-Headset ist kein Radioempfang möglich.

Zu finden unter: > Multimedia > UKW-Radio

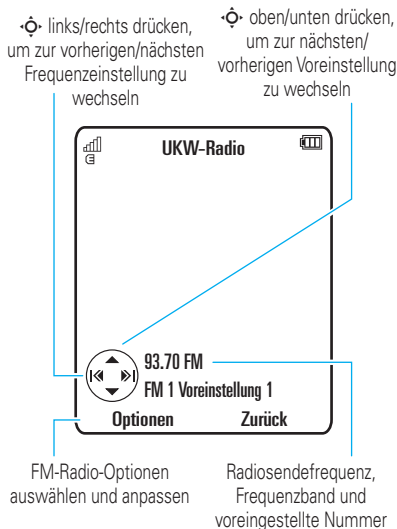

So ändern Sie die **Radiolautstärke**: Drücken Sie die Lautstärketasten seitlich am Telefon.

So **speichern Sie einen voreingestellten** Sender: Halten Sie eine Zifferntaste gedrückt (**1** bis **9**), um dem aktuell eingestellten Sender eine Nummer zuzuweisen. Sie können bis zu neun Sender für jeden der drei getrennten FM-Frequenzbereiche voreinstellen (weitere Informationen dazu finden Sie im folgenden Abschnitt).

So **wählen Sie einen gespeicherten, voreingestellten** Sender: Drücken Sie die Zifferntaste, um den entsprechenden Sender auszuwählen.

Hinweis: Wenn Sie einen Anruf erhalten, während das Radio läuft, drücken Sie **Antworten**. Drücken Sie , um den Anruf zu beenden und wieder das Radio zu aktivieren.

UKW-Radiooptionen

Drücken Sie im UKW-Radiobildschirm **Optionen**, um die Radiooptionen auszuwählen:

Optionen	
Ausblenden	Radio ausblenden. Um wieder das Radio-Display anzuzeigen, drücken Sie  >  Multimedia > UKW-Radio, oder drücken Sie vom Standby-Display aus  nach oben.
Stumm/Nicht stumm	Radio stumm schalten und Stummschaltung aufheben. Schnellzugriff: Drücken Sie im Radiodisplay , um das Radio stummzuschalten oder die Stummschaltung wieder aufzuheben.

Optionen

Zu Lautsprecher wechseln/Zu Headset wechseln	Schalten Sie den Ton zum Telefonlautsprecher oder zum angeschlossenen Headset um.
Band wechseln	Schalten Sie zwischen den Frequenzbereichen FM 1, FM 2 und FM 3 um. Für jeden Frequenzbereich können bis zu neun voreingestellte Sender gespeichert werden (wählen Sie die voreingestellten Sender durch Drücken der Zifferntasten 1-9 aus. Schnellzugriff: Drücken Sie im Radiodisplay , um zwischen den Frequenzbereichen zu wechseln.

Optionen	
Scannen	Hören Sie bei jedem Sender, den das Telefon empfangen kann, kurz hinein. Drücken Sie  , um das Scannen anzuhalten.
Voreinstellungen scannen	Hören Sie kurz bei jedem voreingestellten Sender hinein. Drücken Sie  , um das Scannen anzuhalten.
Voreinstellungsliste	Siehe Liste der voreingestellten Sender.

Schalten Sie das UKW-Radio aus.

Drücken Sie im UKW-Radio- oder Standby-Display , um das Radio abzuschalten.

Browser

Verwenden Sie den HTML-Browser des Telefons, um Ihre Webseiten aufzurufen, Videos auf ein Videoblog zu laden und Dateien und Anwendungen auf das Telefon herunterzuladen. Melden Sie sich bei Ihrem Internet-E-Mail-Konto an, um Ihre E-Mail unterwegs abzurufen.

So **starten** Sie den Browser:

Zu finden unter:  >  Web-Zugriff > Browser

Drücken Sie  oben, unten, links oder rechts, um durch die Webseiten zu blättern. Blättern Sie zu einem Link, und drücken Sie , um ihn auszuwählen. Drücken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Einige Webseiten können ein Texteingabefenster für den Austausch von Informationen mit einer Webseite enthalten. Blättern Sie zu einem Fenster, wählen Sie es aus, und geben Sie den Text wie gewohnt ein (weitere Informationen zur Texteingabe finden Sie auf Seite 17).

Um eine **Webseite aufzurufen**, drücken Sie **Optionen**
> **URL aufrufen**, geben die Internetadresse ein und
drücken anschließend **Start**.

Um ein **Lesezeichen** in die aktuelle Webseite
einzufügen, drücken Sie **Optionen** > **Aktuelle Seite**
> **Bookmark hinzufügen**.

Um eine **Webseite mit einem Lesezeichen**
aufzurufen, drücken Sie **Optionen** > **Bookmarks**
> **Lesezeichen**.

Um **die Startseite zu ändern**, die angezeigt wird,
wenn Sie den Browser starten, rufen Sie die
gewünschte Webseite auf, drücken Sie **Optionen**
> **Aktuelle Seite** > **Als Homepage verwenden**.

Informationen zum **Hochladen** eines Videos auf eine
Blogsite finden Sie in der *Kurzanleitung*.

Zum **Herunterladen** einer Mediadatai, eines Themes
oder eines Java™-Spiels bzw. einer
Java™-Anwendung auf Ihr Telefon rufen Sie die Seite
auf, die mit der Datei verknüpft ist, blättern zu dem
Link, und wählen ihn aus.

Um den Browser zu **beenden**, drücken Sie **Optionen**
> **Beenden**.

Browser-Einstellungen

Für die Verwendung des Browsers Ihres Mobiltelefons
muss dieser entsprechend für den Internetzugang
konfiguriert werden. Zudem muss der Datendienst für
Ihr Konto durch Ihren Diensteanbieter aktiviert
werden. (Für diesen Dienst können zusätzliche
Gebühren anfallen.)

Falls erforderlich, erhalten Sie die nötigen
Informationen zur Einstellung des Internetbrowsers
für Ihr Mobiltelefon direkt von Ihrem Diensteanbieter,
oder besuchen Sie die folgende Website:

<https://hellomoto.wdsglobal.com/site/phonefirst>

Hinweis: Über die Website stehen möglicherweise
nicht alle Einstellungen des Diensteanbieters zur
Verfügung.

Nachrichten

Textnachrichten

Nachrichten senden

Eine Nachricht kann Text, Bilder, Musik oder andere Multimediadateien enthalten. Sie können mehrseitige Nachrichten verfassen und auf jeder Seite Text und Multimediadateien einfügen. Die fertige Nachricht kann an kompatible Telefone oder E-Mail-Adressen gesendet werden.



Zu finden unter:  >  **Nachrichten** > **Nachricht erstellen**

- 1 Geben Sie den Text mithilfe der Tastatur ein. (Weitere Informationen zur Texteingabe finden Sie auf Seite 17.)

Um ein Objekt (**Bild**, **Sound** oder eine andere Mediendatei) in die Seite einzufügen, drücken Sie **Optionen** > **Einfügen**. Wählen Sie den Dateityp und die Datei. (**Hinweis:** Möglicherweise gelten für Bilder und Videoclips, die Sie in einer Nachricht senden, Dateigrößenbeschränkungen.)

Um eine **weitere Seite** einzufügen, drücken Sie **Optionen** > **Einfügen** > **Seite**. Auf der neuen Seite können Sie weiteren Text und weitere Objekte hinzufügen.

- 2 Wenn Sie die Nachricht fertig gestellt haben, drücken Sie **Optionen** > **Sendeoptionen**, um Nachrichtenoptionen (z. B. **Betreff** und **Priorität**) festzulegen:

- 3 Drücken Sie nach dem Auswählen der Nachrichtensymbolen **Fertig**.
- 4 Drücken Sie **Senden an**, um die Nachrichtenempfänger auszuwählen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Wählen Sie mindestens einen Eintrag aus der Kontaktliste aus (drücken Sie , um zu einem Eintrag zu blättern, und drücken Sie , um den Eintrag auszuwählen).
 - Geben Sie eine neue Nummer oder E-Mail-Adresse ein (drücken Sie **Optionen** > **Rufnummer eingeben** oder **E-Mail eingeben**).
- 5 Drücken Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- Möglicherweise erhalten Sie die Meldung, dass es sich um eine Multimedia- bzw. MMS-Nachricht handelt, wenn mehrere Seiten oder Mediadateien vorhanden sind. Nicht alle Telefone oder Netze unterstützen MMS-Nachrichten. Drücken Sie **Ja**, um die Nachricht zu senden.

Um die Nachricht zu speichern oder abzubereiten, drücken Sie **Optionen** > **In Entwürfe speichern** oder **Nachricht abbrechen**.

Nachrichten empfangen

Wenn Sie eine Nachricht erhalten, ertönt ein Signalton, und auf dem internen Display wird **Nachricht erstellen** zusammen mit dem Nachrichtensymbol  angezeigt.



Drücken Sie zum **Lesen** der Nachricht **Anzeigen**. Falls die Nachricht Multimediadateien enthält:

- Beim Lesen der Nachricht werden Bilder und Animationen angezeigt.
- Beim Lesen der Nachricht werden Sounddateien wiedergegeben. Drücken Sie die externen Lautstärketasten seitlich am Telefon, um die Lautstärke zu ändern.
- Angehängte Dateien befinden sich am Ende der Nachricht. Um einen Anhang zu öffnen,

wählen Sie das Dateisymbol oder den Dateinamen aus.

Um die Nachricht zu **beantworten**, drücken Sie **Optionen** > **Antworten**.

Falls noch ungelesene Nachrichten vorliegen, wird das Symbol  angezeigt. Drücken Sie **Schnellzugriffstasten** > **Benachrichtigungen anzeigen**, um die Nachrichten zu lesen, und drücken Sie **Löschen**, um sie zu löschen.

Weitere Nachrichten- und E-Mail-Funktionen

Funktionen

Bestätigung, dass eine Nachricht gesendet wurde

So bestätigen Sie, dass Ihre Nachricht gesendet wurde:

 >  **Nachrichten** > **Ausgang** > *Nachricht*

In Ihrem Mobiltelefon werden die Nachrichtenempfänger aufgelistet und der Status der Nachricht angezeigt. **Gesendet** gibt an, dass die Nachricht erfolgreich gesendet wurde, **Fehler** bedeutet, dass die Nachricht nicht gesendet wurde.

Funktionen

Textvorlage senden



 >  **Nachrichten** > **Vorlagen** > **Textvorlagen**
> *Vorlage*, drücken Sie **Optionen** > **Senden**

So erstellen Sie eine neue Textvorlage:

 >  **Nachrichten** > **Vorlagen** > **Textvorlagen**, drücken Sie **Optionen** > **Vorlage erstellen**

E-Mail-Konten einrichten



Mehrere E-Mail-Konten im Telefon einrichten und verwenden:

 >  **Nachrichten** > **E-Mail** > **Konto hinzufügen**

Hinweis: Das Display zeigt einen separaten Ordner für jedes E-Mail-Konto an.

E-Mail senden



 >  **Nachrichten** > **E-Mail**

Funktionen

MMS-Vorlage verwenden



MMS-Vorlage mit vorinstallierten Mediendateien öffnen:

 >  **Nachrichten** > **Vorlagen** > **MMS-Vorlagen**

Neue Nachricht oder E-Mail lesen



Wenn im Display **Neue Nachricht** angezeigt wird, drücken Sie **Lesen**.

Alte Nachrichten lesen



 >  **Nachrichten** > **Eingang**

Symbole neben den einzelnen Nachrichten kennzeichnen deren Status **gelesen** , **ungelesen** , **dringend**  oder mit **Anhang** . Drücken Sie **Optionen**, um eine Nachricht weiter zu bearbeiten.

Funktionen

Alte E-Mails lesen



• > Nachrichten > E-Mail

Drücken Sie **Optionen**, um eine Nachricht weiter zu bearbeiten.

Nachrichtenobjekte speichern



Blättern Sie zur betreffenden Seite in der MMS, und drücken Sie **Optionen > Speichern**.

Ordner erstellen



Erstellen Sie einen persönlichen Ordner zum Speichern Ihrer Nachrichten.

• > Nachrichten > **Meine Ordner**, drücken Sie **Optionen > Ordner erstellen**

Funktionen

Browser-Nachrichten



Mit dem Browser empfangene Nachrichten lesen:

Wenn im Display **Neue Nachricht** angezeigt wird, drücken Sie **Anzeigen**.

So aktivieren Sie Browser-Nachrichten und passen die Einstellungen für Browser-Nachrichten an:

• > Nachrichten, drücken Sie **Optionen > Einstellungen > Browser-Nachr.**

Funktionen

Cell Broadcast



Abonnierte Cell Broadcast-Nachrichten anzeigen:

Wenn im Display **Neue Nachricht** angezeigt wird, drücken Sie **Anzeigen**.

So aktivieren Sie Cell Broadcast und passen die Einstellungen hierfür an:



>  **Nachrichten**, drücken Sie **Optionen** > **Einstellungen**
> **Cell Broadcast**

Verbindungen

Sync

Zum Synchronisieren von Informationen zwischen Ihrem Telefon und einem Remote-Server können Sie **Sync** verwenden. 

Sync mit SyncML

Sie können einen SyncML-Internet-Server anrufen und die Kontaktliste und Kalendereinträge Ihres Telefons mit dem Server synchronisieren. 

So **synchronisieren Sie Dateien** mit einem von Ihnen eingerichteten Partner:

Zu finden unter:  >  **Tools** > **Sync** > **SyncML**

Wenn kein SyncML-Profil auf dem Telefon gespeichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Profil zu erstellen.

Wenden Sie sich an Ihren IT-Systemadministrator, um die erforderlichen Informationen zum Einrichten eines Profils zu erhalten.

Hinweis: Wenn das Telefon keine Verbindung zum Server herstellen kann, vergewissern Sie sich, ob der Diensteanbieter Ihres Telefonnetzes den Datendienst für Ihr Telefon aktiviert hat (möglicherweise fällt für diesen Service eine zusätzliche Gebühr an).

Dateimanager

Verwalten Sie Musik- und Audiodateien, Fotos, Videoclips und andere auf Ihrem Telefon oder auf einer optionalen auswechselbaren MicroSD-Speicherkarte vorhandene Dateien.

Zu finden unter: > Tools > Datei-Manager

Wählen Sie einen Ordner oder **Speicherkarte** aus, um den Inhalt anzuzeigen.

Um eine Sounddatei oder ein Sprachmemo **wiedergeben** oder ein Foto oder Video **anzuzeigen**, blättern Sie zu der betreffenden Datei und wählen sie aus.

Um eine Datei zu **bearbeiten**, blättern Sie zu der Datei und drücken Sie **Optionen** > **Verwalten**, um sie zu kopieren, zu verschieben oder umzubenennen. Außerdem stehen Ihnen Optionen zum Löschen, Verschieben oder Anwenden der Datei zur Verfügung. Einige Funktionen können bei bestimmten urheberrechtlich geschützten oder vorinstallierten Dateien nicht ausgeführt werden.

Zum **Kopieren von Dateien** zwischen dem Telefon und einem Computer können Sie eine Kabelverbindung (siehe nächsten Abschnitt) oder eine Bluetooth®-Verbindung (siehe Seite 65) verwenden.

Speicherkarte formatieren

So **formatieren** Sie die Speicherkarte oder zeigen die **Eigenschaften** der Speicherkarte (z. B. Name und verfügbarer Speicherplatz) an:

Zu finden unter: > Tools > Datei-Manager

- 1 Drücken Sie , um zur Speicherkarte zu blättern.
- 2 Drücken Sie **Optionen** > **Speicherkarte** > **Formatieren** oder **Eigenschaften**.

Dateien zwischen Telefon und Speicherkarte verschieben oder kopieren

Vorsicht: Wenn Sie eine Datei an einen neuen Speicherort **verschieben**, wird die Datei am ursprünglichen Speicherort **gelöscht**.

Zu finden unter: > Tools > Datei-Manager

3 Blättern Sie zu der Datei, die Sie verschieben oder kopieren möchten.


4 Drücken Sie **Optionen** > **Verwalten** > **Verschieben** oder **Kopieren**.

Hinweis: Die Optionen **Verschieben** und **Kopieren** werden nicht angezeigt, wenn die Datei urheberrechtlich geschützt ist.

5 Blättern Sie zum Zielspeicherort, und drücken Sie **Platzieren**.

Kabelverbindungen

Um Daten zwischen dem Telefon und einem Computer zu übertragen, schließen Sie den Micro USB-Stecker eines USB-Kabels an den Micro

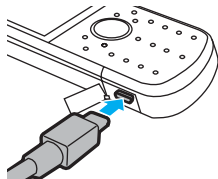

USB-Anschluss des Telefons an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Computer an.

Hinweis: Ein Motorola Original-USB-Kabel und die zugehörige Software sind ggf. im Lieferumfang des Telefons enthalten.



Dieses Zubehör ist auch separat erhältlich. Überprüfen Sie Ihren Computer auf den erforderlichen Kabeltyp.

Hinweis: Einige Telefonfunktionen sind vorübergehend nicht verfügbar, wenn eine USB-Verbindung besteht.

So **übertragen Sie Bilder** zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer: Drücken Sie **•••** > **Setup** > **Verbindungen** > **USB-Einstellung** > **Kodak EasyShare**, und schließen Sie Ihr Telefon an Ihren Computer an. Das Display der KODAK Digitalkamera wird angezeigt. Wählen Sie **Kodak EasyShare Software** und drücken Sie **OK**.

So verwenden Sie Windows Media Player 11, um zwischen Computer und einer in Ihrem Telefon eingebauten Speicherkarte **Musikdateien zu synchronisieren**: Drücken Sie  >  **Setup** > **Verbindungen** > **USB-Einstellung** > **Mediadatei-Synchr.** Schließen Sie das Telefon an den Computer an. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 59.

So **übertragen Sie Musik, Bilder und Videos** manuell zwischen dem Computer und dem Telefon (Telefonspeicher oder installierte Speicherkarte): Drücken Sie  >  **Setup** > **Verbindungen** > **USB-Einstellung** > **Speicherkarte**, und schließen Sie das Telefon an den Computer an. Weitere Informationen zur manuellen Übertragung von Musikdateien finden Sie auf Seite 42.

So verwenden Sie das Telefon als **Modem**: Drücken Sie  >  **Setup** > **Verbindungen** > **USB-Einstellung** > **Modem**, und schließen Sie das Telefon an den Computer an.

So **übertragen Sie Kontaktlisten und Kalendereinträge** zwischen Ihrem Computer und dem Telefon: Drücken Sie  >  **Setup** > **Verbindungen** > **USB-Einstellung** > **Modem**, und schließen Sie Ihr Telefon an den Computer an. Führen Sie die als Zubehör erhältliche Anwendung „Motorola Phone Tools“ auf Ihrem Computer aus. Sie können die Motorola Phone Tools auch verwenden, um Musikdateien zwischen Computer und Telefon zu übertragen und zu synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der „Phone Tools“.

So führen Sie **Datenanrufe** mittels eines Computers aus: Drücken Sie  >  **Setup** > **Verbindungen** > **USB-Einstellung** > **Modem**, und schließen Sie das Telefon an den Computer an. Sie können den Anruf über die Computeranwendung tätigen oder annehmen.

Um eine **neue Datenverbindung** auf dem Telefon herzustellen, drücken Sie  >  **Setup** > **Verbindungen** > **Datenverbind.** > **Neue Verbindung**.

So **drucken** Sie ein Bild über eine USB-PictBridge-Verbindung: Drücken Sie  >  **Setup** > **Verbindungen** > **USB-Einstellung** > **USB-Druck**, und schließen Sie das Telefon an einen PictBridge-kompatiblen Drucker an. Wählen Sie die zu druckenden Bilder aus, und drücken Sie **Optionen** > **Drucken über** > **USB**.

USB-Verbindung beenden

Vorsicht: Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon und Computer nicht während der Übertragung von Dateien.

Auf einem PC mit Windows XP™ oder höher:

Wenn die Dateiübertragung abgeschlossen ist, entfernen Sie das USB-Kabel von Telefon und Computer.

Auf einem PC mit einer früheren Version des Windows-Betriebssystems: Klicken Sie in der Taskleiste unten auf dem Computerbildschirm auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“, und wählen Sie

dann „USB-Massenspeichergerät sicher entfernen“. Ziehen Sie das USB-Kabel von Mobiltelefon und Computer ab.

Auf einem Macintosh®-Computer: Ziehen Sie das Wechseldatenträgersymbol auf den Papierkorb. Ziehen Sie das USB-Kabel von Mobiltelefon und Computer ab.

Bluetooth®-Verbindung

Das Mobiltelefon unterstützt Bluetooth-Verbindungen. Sie können Ihr Telefon mit einem optionalen Bluetooth-Headset, einem Bluetooth-Autoeinbausatz zum Freisprechen oder mit Bluetooth-Stereokopfhörern verbinden, um auf dem Telefon gespeicherte Musik zu hören. Für den Dateiaustausch können Sie das Telefon mit einem Gerät verbinden, das Bluetooth-Verbindungen unterstützt. Zum Drucken von Bildern können Sie das Telefon mit einem Drucker verbinden, der Bluetooth-Verbindungen unterstützt.



Für den Zugang zum Internet können Sie das Telefon als kabelloses Bluetooth-Modem verwenden.

Um die Bluetooth-Funktion mit einem Höchstmaß an Sicherheit zu nutzen, sollten die Bluetooth-Geräte immer in einer sicheren, privaten Umgebung angeschlossen werden.

Die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons aktivieren oder deaktivieren

Die Bluetooth-Funktion des Telefons wird automatisch aktiviert, wenn eine Bluetooth-Funktion verwendet wird.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion:

Zu finden unter:  >  Setup > Verbindungen

> Bluetooth, drücken Sie Optionen > Bluetooth-Setup

> Bluetooth-Power > Ein

Hinweis: Um den Akku zu schonen und die Bluetooth-Sicherheit zu optimieren, stellen Sie mit dieser Prozedur die Bluetooth-Funktion auf **Aus** ein, wenn sie nicht verwendet wird. Ihr Mobiltelefon wird solange keine Verbindung mit einem anderen Gerät herstellen, bis Sie erneut eine Bluetooth-Funktion verwenden oder Bluetooth wieder auf **Ein** einstellen.

Bluetooth-Headset oder Autofreisprecheinrichtung verwenden

Bevor Sie das Mobiltelefon zum ersten Mal mit einer Freisprecheinrichtung verbinden, muss das Gerät **eingeschaltet** und **betriebsbereit** sein und sich im *Verbindungsmodus* bzw. *Koppelmodus* befinden (siehe Bedienungsanleitung für das jeweilige Gerät). Sie können das Telefon jeweils nur mit einem Gerät verbinden.

Zu finden unter:  >  Setup > Verbindungen

> **Bluetooth**, drücken Sie **Optionen** > **Gerät suchen** > Headset

Das Telefon listet die Bluetooth-Audiogeräte auf, die es innerhalb seiner Reichweite findet.

- 1 Blättern Sie zu einem Gerät in der Liste.
- 2 Drücken Sie , um die Verbindung mit dem markierten Gerät herzustellen.

Dateien auf ein anderes Gerät kopieren

Sie können eine Mediendatei, einen Kontakt, einen Kalendertermin oder ein Lesezeichen auf ein anderes Telefon oder einen Computer kopieren, sofern diese Bluetooth unterstützen.

Hinweis: Bestimmte mit einem Kopierschutz versehene Objekte können nicht kopiert werden.

Bevor Sie eine Datei auf ein anderes Gerät kopieren können, muss das empfangende Gerät **eingeschaltet** und im Erkennungsmodus **betriebsbereit** sein. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Gerät keine andere aktive Bluetooth-Verbindung aufweist.

- 1 Blättern Sie im Telefon zu dem Objekt, das Sie auf das andere Gerät kopieren wollen.
- 2 Drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie Folgendes aus:
 - **Senden an** > **Bluetooth** für eine Bild- oder Sounddatei.
 - **Mitteilen** > **Kontakt** > **Bluetooth** für einen Kontakt.
 - **Freigeben an** > **Bluetooth** für einen Termin oder ein Lesezeichen.
- 3 Wählen Sie eines der erkannten Geräte aus,
oder
wählen Sie **[Nach Geräten suchen]**, um nach neuen Geräten zu suchen. Wählen Sie anschließend das Gerät, auf das Sie das Objekt kopieren möchten.

- 4 Drücken Sie **Optionen > Senden**.
- 5 Sofern erforderlich, geben Sie den vereinbarten Passkey (z. B. 0000) auf dem Telefon und dem Gerät ein, und drücken Sie **OK**, um eine Verbindung zu dem Gerät herzustellen.

Auf dem Telefon wird **Senden** angezeigt, während die Datei übertragen wird. Wenn die Dateiübertragung abgeschlossen ist, wird auf dem Telefon **Senden erfolgreich** angezeigt, und Sie werden aufgefordert, **OK** zu drücken um fortzufahren.

Dateien von anderen Geräten empfangen

Bevor Sie eine Datei von einem anderen Gerät empfangen können, müssen Sie Bluetooth im Telefon **einschalten** (siehe Seite 64).

Positionieren Sie das Telefon in Reichweite (etwa 10 Meter) des anderen Bluetooth-Geräts, und senden Sie die Datei vom Gerät.

Wenn Mobiltelefon und sendendes Gerät bisher noch nicht gekoppelt wurden, aktivieren Sie auf dem Telefon den Erkennungsmodus, damit es vom sendenden Gerät lokalisiert werden kann. Drücken Sie  >  **Setup > Verbindungen > Bluetooth**, drücken Sie **Optionen > Auffindbar: 3 Minuten**. Das Bluetooth-Symbol  im Standby-Display blinkt, wenn sich das Telefon im Erkennungsmodus befindet.

Sie werden vom Telefon benachrichtigt, sobald die Datenübertragung abgeschlossen ist. Die Datei wird gespeichert.

Foto an einen Drucker senden

Sie können ein Foto an einen Drucker senden, der Bluetooth-Verbindungen unterstützt.

Hinweis: Sie können Seiten im Format A4, US Letter und 4 x 6 drucken. Wenn Sie in anderen Formaten drucken möchten, müssen Sie das Bild auf einen verbundenen Computer kopieren und über diesen ausdrucken.

- 1 Nehmen Sie mit dem Telefon ein neues Foto auf, oder blättern Sie zu einem gespeicherten Bild, das Sie drucken möchten. Drücken Sie dann **Optionen > Drucken über > Bluetooth**.

Hinweis: Wenn die Meldung **Service nicht unterstützt** angezeigt wird, wenn Sie versuchen zu drucken, wählen Sie stattdessen **Senden an > Bluetooth** aus. (Mit der Option **Senden an** wird kein Bildname oder Zeitstempel gedruckt.)

- 2 Wählen Sie einen bekannten Druckernamen, oder drücken Sie **Optionen > Suche nach Druckern**, um nach einem anderen Drucker zu suchen, an den Sie das Bild senden möchten.
- 3 Ändern Sie gegebenenfalls die Druckoptionen.

Weitere Bluetooth-Funktionen

Hinweis: Ein Gerät wird *erkannt*, nachdem es mit dem Mobiltelefon gekoppelt wurde (siehe Seite 64).

Funktionen

Koppeln mit einem erkannten Gerät.



Drücken Sie  >  **Setup > Verbindungen > Bluetooth** und  links, um die Registerkarte **Meine Geräte** auszuwählen, drücken Sie  oben/unten, um zum Gerätenamen zu blättern. Drücken Sie dann , um die Verbindung herzustellen.

Verbindung mit Gerät beenden



Blättern Sie zum Namen des angeschlossenen Geräts, und drücken Sie , um die Verbindung zu trennen.

Funktionen

Gerät aus der Geräteliste entfernen



Blättern Sie zum Gerätenamen, und drücken Sie **Optionen > Verwalten > Gerät entfernen**.

Hinweis: Ein Gerät kann nicht aus der Geräteliste entfernt werden, solange das Telefon mit diesem Gerät verbunden ist.

Während eines Anrufs die Audiofunktionen zum Bluetooth-Headset oder Bluetooth-Autoeinbausatz weiterleiten



Drücken Sie **Optionen > Bluetooth verw.**

Um den Ton wieder auf das Telefon umzuleiten, drücken Sie **Optionen > Mobiltelefon verw.**

Eigenschaften eines erkannten Geräts bearbeiten



Blättern Sie zum Gerätenamen, und drücken Sie **Optionen > Verwalten > Gerät bearbeiten**.

Funktionen

Bluetooth-Optionen einstellen



Drücken Sie **••• > Setup > Verbindungen > Bluetooth**, drücken Sie **Optionen > Bluetooth-Setup**.

WiFi

Hinweis: In Frankreich können die WiFi-Funktionen Ihres Telefons nicht im Freien verwendet werden. Verwenden Sie die WiFi-Funktionen in Frankreich nur in geschlossenen Räumen, um widerrechtliche Interferenzen mit Radiosignalen zu vermeiden.

Ihr Telefon kann eine Verbindung zu WiFi-Netzen aufbauen, wenn Sie zu Hause, im Büro oder an einem Hotspot sind. Zur Verwendung von WiFi muss es an Ihrem Standort verfügbar sein, und Sie müssen die Verbindung herstellen. Stellen Sie die Verbindung von Ihrem Telefon zu WiFi her, um Dateien auszutauschen, stellen Sie zum Drucken von Bildern die Verbindung zu



einem Drucker mit WiFi-Unterstützung her, oder stellen Sie mit Ihrem Telefon eine Verbindung zum Internet her.

Hinweis: WiFi ist die bevorzugte Methode zur Verbindung mit dem KODAK Gallery Link, um Fotos zu senden. (Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der *Kurzanleitung*.)

WiFi einschalten

Zum Einschalten der WiFi-Funktion drücken Sie 
>  **Setup** > **WiFi** > **WiFi einrichten** > **WiFi-Power** > **Ein**.

Hinweis: Um den Akku zu schonen, stellen Sie die Funktion **WiFi-Power** auf **Aus** ein, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

WiFi-Suche

Zu finden unter:  >  **Setup** > **WiFi**
> **Verfügbare Netze**

- 1 Blättern Sie zu einem Netz in der Liste und drücken Sie  oder **Optionen** > **Verbinden**.

- 2 Geben Sie die **Passphrase**: ein und drücken Sie **Fortfahren**. Die Passphrase wird Ihnen von Ihrem Netzwerkadministrator zu Hause, im Büro oder am Hotspot zugeteilt und ist eindeutig.
- 3 Zum Hinzufügen zu gespeicherten Netzen drücken Sie **Ja** oder **Nein**.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das WiFi-Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung aufbauen, sicher ist.

WiFi-Optionen

Zum Anzeigen gesicherter WiFi-Netze drücken Sie 
>  **Setup** > **WiFi** > **Gespeicherte Netze**.

Zum Verbinden mit einem WiFi-Netz, das Sie bereits zuvor verwendet hatten, drücken Sie  >  **Setup**
> **WiFi** > **Schnellverbindung**.

Zum Anzeigen der Details zu einer WiFi-Verbindung drücken Sie  >  **Setup** > **WiFi** > **Aktuelle Verbindung**.

TV Out

Ihr Mobiltelefon verfügt über einen 3,5 mm TV Out-Anschluss, über den Sie es mit einem Fernsehgerät verbinden und das Display Ihres Telefons auf dem Fernsehschirm anzeigen können. Schauen Sie Ihr Lieblingsvideo an, oder zeigen Sie Ihren Freunden Ihre persönliche Diashow (siehe Kurzanleitung).



TV Out einschalten

Zum Einschalten der TV Out-Funktion des Telefons drücken Sie  >  **Setup** > **Verbindungen** > **TV Out** > **Ein** > **Auswählen**.

Wählen Sie eine Option aus:

Optionen	
Bild-Diaschau	Fotos werden auf dem Fernsehgerät angezeigt.
Video-Diaschau	Videos werden auf dem Fernsehgerät im Querformat angezeigt.

Optionen

Medien durchsuchen	Media Finder wird auf dem Fernsehgerät angezeigt.
---------------------------	--

Drücken Sie **Abbruch**, um das Display Ihres Telefons auf dem Fernsehgerät anzuzeigen.

Telefon-Updates

Von Zeit zu Zeit verbessern wir die Software Ihres Mobiltelefons, um sie auch nach dem Kauf des Telefons schneller und effizienter zu gestalten. Unter folgender Adresse können Sie nach verfügbaren Updates suchen: www.hellomoto.com/update

Hinweis: Software-Updates wirken sich nicht auf die Kontaktliste oder andere persönliche Einträge oder Dateien aus. Wenn Sie empfangene Software-Updates später installieren möchten, finden Sie die hierfür erforderlichen Informationen auf Seite 82.

Weitere Funktionen

Telefonie-Funktionen

Funktionen

Kurzwahl

Sie können neun Rufnummern im Telefon speichern, die Sie durch einen einzigen Tastendruck anrufen können. So **speichern** Sie eine Schnellwahlnummer:

☎ >  **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Einrichten**
> **Kurzwahlliste** > *Schnellwahlspeicherort*

Um eine Kurzwahlnummer **anzurufen**, halten Sie einfach die entsprechende Taste eine Sekunde lang gedrückt.

Funktionen

Internationale Anrufe



Zur Eingabe einer Rufnummer im Ausland (nur möglich, wenn Ihr Mobiltelefonvertrag Auslandsgespräche zulässt) halten Sie **0** gedrückt, um die Auslandsvorwahl (durch + gekennzeichnet) einzufügen. Wählen Sie dann die Ländervorwahl und die Rufnummer mithilfe der Zifferntasten.

Halten eines Gesprächs

Zum Halten aller aktiven Gespräche drücken Sie **Optionen** > **Halten**.

Stummschalten eines Gesprächs

Um alle aktiven Anrufe stummzuschalten, drücken Sie **Optionen** > **Stumm**.

Funktionen

Anklopfen



Wenn während eines laufenden Gesprächs ein weiterer Anruf eintrifft, werden Sie durch den Anklopfton auf diesen zweiten Anruf hingewiesen. Zum Annehmen des neuen Anrufs drücken Sie .

- Wenn Sie zwischen den Anrufen wechseln möchten, drücken Sie **Wechseln**.
- Drücken Sie zum Zusammenführen der beiden Gespräche **Verbind**.
- Zum Beenden des gehaltenen Anrufs drücken Sie **Optionen > Gehaltenen Anruf beenden**.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Anklopffunktion:

 >  **Setup** > **Anrufe** > **Gesprächsopt.** > **Anklopfen**
> **Ein** oder **Aus**

Funktionen

Neuer Anruf



Während eines Anrufs:

Optionen > Neuer Anruf, drücken Sie **Optionen > Kontakte durchsuchen**

Konferenzgespräch



Während eines Anrufs:

Wählen Sie die nächste Nummer, drücken Sie  und anschließend **Optionen > Anrufe verbinden**

Anruf weiterleiten



Während eines Anrufs:

Optionen > Übergabe, wählen Sie die Nummer, an die das Gespräch weitergeleitet werden soll, und drücken Sie .

Rufumleitung



Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren:

 >  **Setup** > **Anrufe** > **Anrufumleitung**

Funktionen

Anrufsperre



Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen:

 >  Setup > Anrufe > Anrufsperre

Telefonleitung wechseln



Wenn Sie über eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern verfügen, können Sie die Leitung wechseln, um über Ihre andere Rufnummer Anrufe zu tätigen und zu empfangen:

 >  Setup > Anrufe > Gesprächsopt. > Aktive Leitung

Das Symbol für die aktive Leitung zeigt die aktive Telefonleitung an (siehe Abbildung auf Seite 16).

Funktionen

Feste Rufnummern



Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie nur die in der Liste der festen Rufnummern gespeicherten Nummern anrufen.

Hinweis: Sie müssen den PIN2-Code für die SIM-Karte eingeben, um die Funktion „Feste Rufnummern“ ein- oder auszuschalten. Setzen Sie sich mit dem Diensteanbieter in Verbindung, wenn Sie den PIN2-Code vergessen haben.

Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Feste Rufnummern“:

 >  Setup > Anrufe > Feste Nummern > Ein oder Aus

Liste der festen Rufnummern verwenden:

 >  Tools > Wähldienste > Feste Rufnummern

Funktionen

MFV-Töne

MFV-Töne aktivieren:

 >  **Setup** > **Anrufe** > **Wahl-Setup** > **DTMF**

Während eines Anrufs MFV-Töne senden:

Drücken Sie die Zifferntasten.

Telefonbuch

Die grundlegenden Funktionen der Kontaktliste finden Sie in der *Kurzanleitung*.

Funktionen

Neuen Kontakt hinzufügen

 >  **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Kontakt erstellen**

Drücken Sie  links/rechts, um die Registerkarten

Details , **Adresse** , **ID**  oder **Notizen** 

auszuwählen. Drücken Sie  oben/unten, um zu den Informationen zu blättern, die Sie ändern möchten. Drücken Sie dann , um die Informationen auszuwählen.

Hinweis: Die Optionen zu Registerkarten sind nur für Kontakte verfügbar, die in Ihrem Telefon und nicht auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Funktionen

Kontakt anrufen

☎ > **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie zum Anrufen

Hinweis: Wenn ein Kontakt mehrere Rufnummern oder E-Mail-Adressen enthält, drücken Sie links/rechts, um die gewünschte Nummer oder E-Mail-Adresse auszuwählen.

Nachricht an Kontakt senden

☎ > **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Nachricht senden**

Funktionen

Zusätzliche Rufnummer oder E-Mail-Adresse zu einem Kontakt hinzufügen

☎ > **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**, drücken Sie links/rechts, um die Registerkarte **Details** zu wählen, drücken Sie oben/unten, um zu einem leeren Feld für **Nummer** oder **E-Mail** zu blättern, drücken Sie , um das Feld auszuwählen

Bild-ID für einen Kontakt festlegen

Ein Foto oder Bild zuweisen, das angezeigt wird, wenn der betreffende Kontakt anruft:

☎ > **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**, drücken Sie links/rechts, um die Registerkarte **ID** zu wählen, drücken Sie , drücken Sie oben/unten, um zu **Bild-ID** zu blättern, drücken Sie , um die Option zu wählen.

Funktionen

Rufton-ID für einen Kontakt festlegen

Weisen Sie einem Kontakt ein erkennbares Anrufsignal (*Klingelton-ID*) zu:

☛ > ☎ **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**, drücken Sie ☛ links/rechts, um die Registerkarte **ID** zu wählen, drücken Sie ⓘ, drücken Sie ☛ oben/unten, um zu **Signal-ID** zu blättern, drücken Sie ☛, um die Option zu wählen.

Kontakt zu Kategorie zuweisen

☛ > ☎ **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**, drücken Sie ☛ links/rechts, um die Registerkarte **Details** zu wählen, drücken Sie ⌂, drücken Sie ☛ oben/unten, um zu **Kategorie** zu blättern, drücken Sie ☛, um die Option zu wählen.

Funktionen

Kategorieansicht anzeigen

☛ > ☎ **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Filtern nach**

Sie können die Kontakte in einer vordefinierten Kategorie (**Alle Kontakte**, **E-Mail**, **Familie**, **Freunde**, **Büro**) oder Kontakte in einer von Ihnen erstellten Kategorie anzeigen. (Wählen Sie **Kategorie erstellen**.)

Verteilerliste erstellen

Kontakte zu einer Gruppennachrichtenliste oder E-Mail-Liste zuweisen:

☛ > ☎ **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Liste erstellen**
> **Nachricht** oder **E-Mail**

Funktionen

Kontaktfotos anzeigen

Kontakte mit Bild-ID-Fotos oder als Textliste anzeigen:

 >  Kontakte, drücken Sie **Optionen** > **Einrichten**
> **Standardansicht** > **Thumbnail** oder **Liste**

Sortierreihenfolge der Kontaktliste festlegen

 >  Kontakte, drücken Sie **Optionen** > **Einrichten**
> **Stand.sortierfolge** > **Vorname** oder **Nachname**

Private Kontakte erstellen und verwenden

Kennzeichnen Sie einen oder mehrere Kontakte als private Kontakte. Geben Sie den sechsstelligen Sicherheitscode ein, um auf die privaten Kontakte in Ihrer Kontaktliste zugreifen zu können.

 >  Kontakte, drücken Sie **Optionen** > **Einrichten**
> **Private Kontakte**

Funktionen

Kontakte in den Telefonspeicher importieren

Alle Kontakte von der SIM-Karte oder von einem anderen Speicherort in den Telefonspeicher importieren:

 >  Kontakte, drücken Sie **Optionen** > **Kontakte import.**
> **SIM-Karte** oder **Datei-Manager**

Kontakte auf SIM-Karte verwalten

 >  Kontakte, drücken Sie **Optionen** > **Einrichten**
> **SIM-Manager**

Sie können Kontakte von der SIM-Karte löschen oder vom Telefonspeicher oder einem anderen Speicherort auf die SIM-Karte importieren.

Funktionen

Kontakte an ein anderes Gerät senden

Einen oder mehrere Kontakte an ein anderes Telefon, einen Computer oder ein anderes Gerät senden:

☛ >  **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Mitteilen**, drücken Sie ☛, um den aktuellen Kontakt zu wählen, drücken Sie ☛ oben/unten, um zum Übertragungsverfahren **Bluetooth**, **Messaging** oder **E-Mail** zu blättern. Drücken Sie dann **Auswählen**, um die Option zu wählen.

Um mehrere Kontakte zu senden, drücken Sie **Optionen** > **Mitteilen** > **Mehrere Kontakte** (statt des aktuellen Kontakts).

Funktionen

Kontakte löschen

Einen oder mehrere Kontakte von der Kontaktliste löschen:

☛ >  **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Löschen**, drücken Sie ☛, um den aktuellen Kontakt auszuwählen, drücken Sie **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Um mehrere Kontakte zu löschen, drücken Sie **Optionen** > **Löschen** > **Mehrere Kontakte** (statt des aktuellen Kontakts).

Grundeinstellungen

Funktionen

Sprache

Menüsprache festlegen:

•⬅ ➡ ⚙ Setup > Telefon > Sprache

Erinnerungen

Erinnerungssignal für Terminbenachrichtigungen festlegen:

•⬅ ➡ ⚙ Setup > Profile, drücken Sie •⬅ ➡ links/rechts, um die Registerkarte **Einstellungen** ⚙ auszuwählen, > **Erinnern**

Einstellungen zurücksetzen

Zurücksetzen aller Optionen auf ihre werksseitigen Einstellungen, **mit Ausnahme von** Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer:

•⬅ ➡ ⚙ Setup > Telefon > Zurücksetzen > Alle Einstellungen

Funktionen

Daten löschen

Vorsicht: Mit dieser Option **werden alle von Ihnen eingegebenen Daten gelöscht** (einschließlich Kontakte und Kalendereinträge) **sowie alle Daten, die in die SIM-Karte des Mobiltelefons heruntergeladen wurden** (einschließlich Fotos und Sounddateien). Diese Daten können nach dem Löschen nicht wiederhergestellt werden.

Mit dieser Option werden die Daten auf der SIM-Karte **nicht** gelöscht:

•⬅ ➡ ⚙ Setup > Telefon > Zurücksetzen > Alle Daten lösch.

Funktionen

Daten auf der Speicherkarte löschen

Vorsicht: Mit dieser Option **werden alle von Ihnen eingegebenen Daten gelöscht** (einschließlich Kontakte und Kalendereinträge) **sowie alle Daten, die auf die Speicherkarte und/oder SIM-Karte des Mobiltelefons heruntergeladen wurden** (einschließlich Fotos und Sounddateien). Diese Daten können nach dem Löschen nicht wiederhergestellt werden.

 >  Setup > Telefon > Zurücksetzen > Speicherk. lösch.

Gesprächsdauer und -gebühren

Die Netzverbindungszeit ist die Zeitspanne, die zwischen dem Herstellen der Verbindung zum Netz Ihres Diensteanbieters und dem Beenden der

Verbindung durch Drücken von  verstreicht. Dazu gehören auch Besetztzeichen und Klingeltöne.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit zurücksetzbaren Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Funktionen

Gesprächszeit



Gesprächstimer anzeigen:

 >  Anrufliste, drücken Sie **Optionen** > Gesprächszeit

Gesprächsdaueranzeige



Anrufzeit während eines Anrufs anzeigen:

 >  Setup > Anrufe > Gesprächsopt. > Gesprächstimer

Funktionen	
Gesprächsgebühren 	
Gebührenzähler und Guthabeninformationen anzeigen:	
 >  Anrufliste , drücken Sie Optionen > Anruflisten	
Gesprächsgebühreneinrichtung 	
Guthaben einstellen:	
 >  Anrufliste , drücken Sie Optionen > Anruflisten > Gesprächsgebühreneinrichtung	
Datenzeiten 	
Datenruf-Timer anzeigen:	
 >  Anrufliste , drücken Sie Optionen > Datenzeiten	
Datenmengen 	
Datenmengen-Zähler anzeigen:	
 >  Anrufliste , drücken Sie Optionen > Datenmengen	

Freisprecheinrichtungen

Hinweis: Die Benutzung von Mobiltelefonen kann beim Führen eines Kfz Ablenkungen verursachen. Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie sich nicht auf das Fahren konzentrieren können. Außerdem ist die Verwendung von drahtlosen Geräten und deren Zubehör in bestimmten Umgebungen unter Umständen verboten. Die Gesetze und Vorschriften zur Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktionen	
Automatische Rufannahme (Headset) 	
Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbauset oder Headset angeschlossen ist:	
 >  Setup > Telefon > Headset-Einst. > Auto-Antwort	

Funktionen

Sprachwahl (Headset)



Sprachwahl mit der Senden-/Endetaste des Headsets aktivieren:

 >  Setup > Telefon > Headset-Einst. > Sprachwahl

Netz

Funktionen

Netzeinstellungen



Netzinformationen anzeigen und Netzeinstellungen anpassen:

 >  Setup > Netz

Funktionen

Software-Update



Ihr Diensteanbieter kann Software-Updates über das Mobilfunknetz an Ihr Telefon senden. Wenn Sie ein Update mit dem Telefon empfangen, können Sie es sofort installieren oder die Installation auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. So installieren Sie ein Software-Update zu einem späteren Zeitpunkt:

 >  Setup > Telefon > OTA-Updates > Software aktualis.

Funktionen

Weckfunktion einstellen

 >  Tools > Wecker

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display
Optionen > Alarm einstellen.

Alarm deaktivieren

Auf dem Display wird ein Alarm angezeigt:

Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie **Stopp**
oder .

Um eine Verzögerung von acht Minuten zu
veranlassen, drücken Sie **Em. erinn.**

Standardansicht des Kalenders einstellen

 >  Tools > Kalender, drücken Sie Optionen
> Kalender-Setup > Standardansicht

Funktionen

Neuen Kalendertermin hinzufügen

 >  Tools > Kalender, blättern Sie zu dem Tag
und/oder der Startzeit, drücken Sie , und geben
Sie die Termindetails ein.

Sie können Musik- oder Sound-Dateien,
Sprachmemos oder Videos als Erinnerung für ein
Kalenderereignis festlegen. Beim Erstellen eines
Kalenderereignisses wählen Sie **Alarmstil:** > *Signaltyp*
aus, blättern Sie zu der Datei (oder erstellen Sie eine
neue Datei), drücken Sie **Einfügen**.

Kalendertermin anzeigen

 >  Tools > Kalender > Termin

Zum Bearbeiten der Termindetails drücken Sie
Optionen > Bearbeiten.

Funktionen

Terminerinnerung

Auf dem Display wird eine Terminerinnerung angezeigt und ein Signal dafür ausgegeben:

Um die Details zur Erinnerung anzuzeigen, wählen Sie **Termin öffnen**.

Um die Erinnerung zu schließen, drücken Sie **Stopp**.

Kalendereintrag an ein anderes Gerät senden

Kalendertermin an ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein anderes Gerät senden:

 >  **Tools** > **Kalender** > *Termin*, drücken Sie **Optionen**
> **Freigeben an** > **Bluetooth** oder **Nachricht**

Funktionen

Heruntergeladene Dateien verwalten

Verwalten Sie Dateien und Anwendungen, die Sie vom Browser über eine Bluetooth®-Verbindung auf das Telefon heruntergeladen haben:

 >  **Tools** > **Download-Manager**

Weltuhr

Uhrzeit und Datum für mehrere Städte in der ganzen Welt anzeigen:

 >  **Tools** > **Weltuhr**

Aufgabenliste

Checkliste für anstehende Aufgaben erstellen und das Telefon für die Benachrichtigung von fälligen Aufgaben einrichten:

 >  **Tools** > **Aufgabenliste**

Funktionen

Notizen

Notizen auf dem Telefon schreiben und speichern:

 >  Tools > Notizen

Sprachaufzeichnung

 >  Multimedia > Voice Recorder, drücken Sie , um mit der Aufnahme zu beginnen, drücken Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden

Um die Sprachaufzeichnung zu speichern, drücken Sie **Speichern**.

Drücken Sie **Optionen**, um weitere Funktionen für die Sprachaufzeichnung auszuführen.

Hinweis: Die Aufnahme von Anrufen unterliegt den jeweils gültigen Gesetzen zu Datenschutz und Gesprächsaufzeichnung. Die Gesetze und Vorschriften zur Nutzung dieser Funktion müssen stets eingehalten werden.

Funktionen

Sprachaufzeichnung abspielen

So starten Sie die Wiedergabe einer Sprachaufzeichnung:

 >  Multimedia > Media Finder > Sprachmemo
> *Sprachaufzeichnung*

Taschenrechner

 >  Tools > Rechner

Währungsrechner

 >  Tools > Rechner, drücken Sie **Optionen**
> **Wechselkurs einstellen**, geben Sie den Wechselkurs ein,
drücken Sie **Einstellen**, geben Sie den Betrag ein,
drücken Sie **Optionen** > **Währung umrechnen**

Sicherheit

Funktionen

SIM PIN

Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Mobiltelefon zeigt dann die Meldung **SIM gesperrt** an.

SIM-Karte sperren oder entsperren:

 >  **Setup** > **Sicherheit** > **SIM-PIN**

Sperren von Anwendungen

 >  **Setup** > **Sicherheit** > **Anwend.sperre**

Funktionen

Zertifikatverwaltung



Im Telefon gespeicherte Zertifikate für den Internet-Zugriff aktivieren oder deaktivieren:

 >  **Setup** > **Sicherheit** > **Zertifikate**

Zertifikate ermöglichen es Ihnen, beim Herunterladen von Dateien oder bei der Freigabe von Informationen die Identität und Sicherheit von Webseiten zu prüfen.

Spaß und Spiel

Funktionen

Spiel oder Anwendung starten



Java™-Spiel oder -Anwendung starten:

 >  **Spiele** > *Spiel oder Anwendung*

Funktionen

Flugzeugmodus

Schalten Sie die Anruffunktionen des Telefons an Orten aus, an denen Mobiltelefone verboten sind. Mit dieser Option können Sie den Musik-Player und andere Funktionen, die nicht vom Netz abhängig sind, verwenden, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden, ohne die Kommunikationsfunktionen des Flugzeugs zu stören.

 >  **Setup** > **Telefon** > **Flugzeugmodus** > **Ein**

Um die Anruffunktionen des Telefons wieder zu aktivieren, schalten Sie den Flugzeugmodus aus.

Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Dieses Telefonmodell entspricht den internationalen Richtlinien für die Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die international empfohlenen Höchstwerte für die Belastung durch elektromagnetische Felder nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, der ICNIRP, erarbeitet und beinhalten Sicherheitsfaktoren, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherstellen.

Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit, die als SAR (Specific Absorption Rate) oder spezifische Absorptionsrate bezeichnet wird. Die von der ICNIRP festgelegte SAR-Höchstgrenze (ICNIRP SAR) für Mobilfunkgeräte beträgt für die allgemeine Bevölkerung 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert, der bei Prüfungen mit diesem Gerät am Ohr gemessen wurde, betrug 0,86 W/kg¹. Da Mobilfunkgeräte die verschiedensten Funktionen bereitstellen, können sie auch an anderen Betriebspositionen verwendet werden, beispielsweise am Körper² (siehe Bedienungsanleitung). In diesem Fall betrug der höchste gemessene SAR-Wert 0,51 W/kg¹.

Da der SAR-Wert bei der maximalen Sendeleistung des Mobilfunkgeräts gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert für dieses Gerät während des Betriebs typischerweise unter dem genannten Wert. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Sendeleistung des Geräts automatisch auf den geringstmöglichen Wert eingestellt wird, der erforderlich ist, um das Netzwerk zu erreichen.

SAR-Werte für verschiedene Telefone und Bedienpositionen können voneinander abweichen. Sie entsprechen jedoch alle den behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Bitte beachten Sie, dass technische Weiterentwicklungen an diesem Modell zu veränderten SAR-Werten für neuere Produkte führen können. In allen Fällen genügen die SAR-Werte aber den Anforderungen der Richtlinien.

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb von Mobilfunkgeräten erforderlich. Um die Belastung zu verringern, empfiehlt sie, die Dauer von Gesprächen zu begrenzen und/oder Freisprecheinrichtungen einzusetzen, um einen möglichst großen Abstand zwischen Mobilfunkgerät und Kopf bzw. Körper einzuhalten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Websites der Weltgesundheitsorganisation

(<http://www.who.int/emf>) und von Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Die Tests wurden in Übereinstimmung mit internationalen Prüfrichtlinien durchgeführt. Der Höchstwert enthält einen erheblichen Sicherheitsfaktor als zusätzlichen Schutz für die Bevölkerung und zur Berücksichtigung von möglichen Messabweichungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Motorola Testprotokoll sowie den Unterlagen zum Beurteilungsverfahren und zur Messfehlergenauigkeit für dieses Produkt.
2. Bitte beachten Sie für den körpernahen Betrieb den Abschnitt Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen.

INFORMATIONEN ZU OPEN SOURCE SOFTWARE

Um Informationen zu erhalten, wie Sie eine Kopie der von Motorola öffentlich zur Verfügung gestellten Quellcodes erhalten können, die in der Software dieses Mobiltelefons von Motorola verwendet werden, senden Sie eine schriftliche Anfrage an:

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

Die Website **opensource.motorola.com** von Motorola enthält ebenfalls Informationen über die Verwendung von Open Source durch Motorola.

Die von Motorola erstellte Website **opensource.motorola.com** soll als Portal zur Interaktion mit der Software-Community dienen

Um weitere Informationen zu Lizenzen, Bestätigungen und erforderlichen Urheberrechtshinweisen für Open Source-Pakete zu erhalten, die in diesem Mobiltelefon von Motorola enthalten sind, führen Sie die nachstehenden Schritte aus:

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Setup“.
- 2 Wählen Sie unter „Setup“ die Option „Telefon“.

- 3 Wählen Sie unter „Telefon“ die Option „Rechtliche Hinweise“.

Index

A

abc-Modus 19
Akku 13
Akku einsetzen 13
Akku laden 13
Akkubetriebszeit verlängern 31,
32, 64, 69
Akkuladezustand (Symbol) 16
Akkuladezustandsanzeige 2
Aktive Leitung (Symbol) 16
Aktive Leitung, ändern 73
Anklopfen 72
Anruf
 Annehmen 32
Anruf annehmen 32
Anrufe umleiten 72
Anrufer-ID 34, 75

Anrufliste 33
Anrufsignal 76
Anrufsperre 23, 73
Anwendung entsperren 86
Anwendung sperren 86
Audiodatei, Formate 42
Audio-Player 40
Aufgabenliste 84
Auslandsvorwahl 71
Autoeinbausatz 81

B

Bilder übertragen 61
Bild-ID 34, 75
Bluetooth 47, 63
Bluetooth-Headset-LED 2
Bluetooth-Symbol 15

Browser 51, 57, 84
Browser-Nachrichten 57

C

Cell Broadcast 58
Codes 23, 24

D

Dateien herunterladen 52
Dateien hochladen 52
Datei-Manager 59
Daten löschen 79
Datenanruf 81
Datum 27
Digitales Audio 40
Display 4, 14, 31
Download-Manager 84
Drucken 63, 66

E

- Easy SMS 56
- EDGE-Anzeige 15
- Eingegangene Anrufe 33
- Eingehender Anruf (Meldung) 34
- Einstellungen zurücksetzen 79
- E-Mail
 - Lesen 56, 57
 - Ordner erstellen 57
- E-Mail-Adresse 74
- E-Mails
 - Einrichten 56
 - Senden 56
- Entsperrcode 23, 24
- Entsperrcode eingeben (Meldung)
 - 23
- Entsperren
 - SIM-Karte 86
 - Telefon 23, 24
- Entwurfsordner 54
- Erinnerungen 79

F

- Feste Nummern 73
- Flugzeugmodus 87
- Foto 37
- Freisprechfunktion 22

G

- Gebührenzähler 81
- Gesprächsanzeige 16
- Gesprächstimer 80, 81
- Gewählte Rufnummern 33
- GPRS-Anzeige 15

H

- Halten eines Anrufs 71
- Headset 81
- Headset-Anschluss 48
- Helligkeit 31
- Hörmuschellautstärke 20

K

- Kabel verwenden 61
- Kalender
 - Ansicht festlegen 83
 - Synchronisieren 59
 - Termin hinzufügen 83
 - Termin senden 84
- Kamera 37
- Kamerataste 2
- Klingelton 25
- Klingelton-ID 35, 76
- Klingeltonlautstärke, anpassen 25
- Konferenzgespräch 72
- Kontakte filtern 76
- Kontaktliste
 - Anzeigen 76
 - Bild-ID 34
 - Eintrag hinzufügen 74
 - Filter 76

Kontakt senden 78
Synchronisieren 59
Koppeln. Siehe Bluetooth

L

Lautsprecher 81
Lautstärke 20, 25
Lautstärketasten 2, 20
Leitung 1 und Leitung 2 16
Löschtaaste 2

M

Mailing-Liste 76
Medienlautstärke, anpassen 25
Medienobjekte herunterladen 57
Medienwiedergabe 25
Menü 4, 14
Menüsymbole 14
MFV-Töne 74
Micro-USB-Anschluss 2, 13, 61
Mittlere Taste 12, 14

MMS-Nachricht 53
MMS-Nachrichtenvorlage 56
MOTOSYNC 59
MP3-Audiodateien 40
Musik-Player 40

N

Nachricht
 Lesen 54, 56
 Senden 53
Nachrichtenerinnerungen 79
Nachrichtensymbol 15, 54
Navigationstaste 12
Netzeinstellungen 82
Neu 26
Neuer Anruf 72
Niedriger Akkustand (Meldung) 16
Notizen 85
Notrufnummer 35
Numerischer Modus 20

O

Optionale Funktion 12
Optionales Zubehör 13
Öse für Tragriemen 2

P

Passwörter. Siehe Codes
Personalisieren 79
PIN2-Code 23, 73
PIN-Code 23, 86
Profil 26
Profilanzeige 15
Profile 15, 25
Prüftaste 2

R

Rechner 85
Rechter Softkey 2
Rück-/Löschtaaste 2, 18
Rufumleitung 72
Rufumleitung (Symbol) 16

S

- Schnellwahl 71
- Screensaver 28, 32
- Sicherheitscode 23
- Signal
 - Abschalten 20, 33
 - Festlegen 25, 28
- Signalprofil 21, 25
- Signalstärkeanzeige 15
- Signalton 28, 44
- Signaltyp-Profil 15
- SIM gesperrt (Meldung) 86
- SIM-Karte 23, 73, 86
- SIM-Karte, Daten löschen 80
- Softkeys 14
- Software-Update 70, 82
- Speicherkarte 60
- Sperren
 - SIM-Karte 86
 - Telefon 24

- Sperren/Entsperren-Taste 21
- Sprachaufzeichnung 85
- Sprachbefehle 21
- Sprache 79
- Sprachnachrichten 36
- Sprachnachricht-Symbol 36
- Sprachwahl 21, 82
- Standby-Display 4, 14
- Stereokopfhörer 47
- Stumm, Profil 25
- Stummschalten eines Anrufs 71
- Suchen 69
- Symbol-Eingabemodus 20
- Synchronisieren 59

T

- Tastatur sperren und entsperren 2
- Tastaturlautstärke, anpassen 25
- Taste für einfaches Senden 2
- Telefonnummer
 - Ihre Nummer 73

- Speichern 74

- Telefonnummer wählen 73
- Telefonnummern speichern 74
- Text bearbeiten 18
- Text löschen 18
- Texteingabe 17
- Texteingabemodus 19
- Textnachricht 53
- Textnachrichten 53
- Textvorlagen 56
- Theme 28
- Timer 80, 81
- TV Out 69
- TV Out ein 70

U

- Uhr 27
- UKW-Radio 48
- USB-Kabel 61

V

Verbinden. Siehe Bluetooth
Vereinfachte Worteingabe 18
Verpasste Anrufe (Meldung) 34
Vibrationsprofil 25
Video 37
Vorschau-/Umschalttaste 2

W

Wahlwiederholung 34
Wallpaper 28
Webseiten 51
Wecker 83
Weiterleiten eines Anrufs 72
Weltuhr 84
Wiedergabelautstärke 21
WiFi 68
WiFi ein 69
WiFi-Anzeige 15
WiFi-Optionen 69

WLAN 69
Wort, Eingabemodus 18

Z

Zeit 27
Zertifikatverwaltung 86
Zoom-Tasten 2
Zubehör 13, 47, 63, 81
Zurückrufen 34

US-Patent-Re. 34.976

www.motorola.com



68004018013