


## Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon V220 GSM von Motorola entschieden haben.

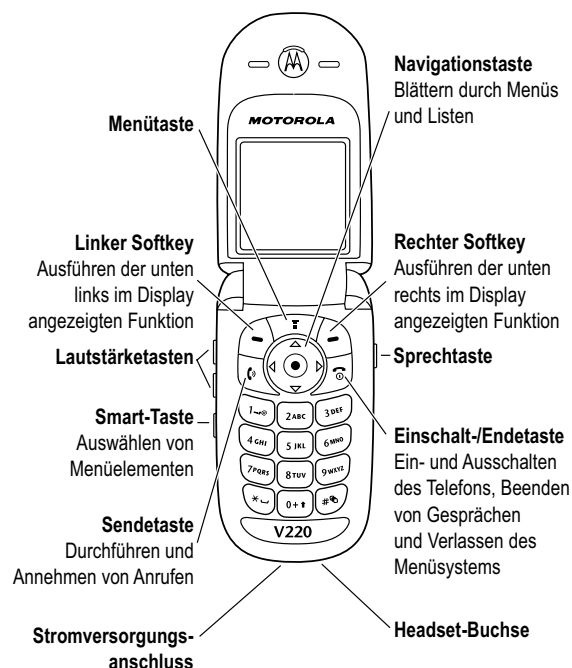

Willkommen - 1

[www.hellomoto.com](http://www.hellomoto.com)

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen.

Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc., 2003, 2004.

### Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Produktspezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir bemühen uns, die Benutzerhandbücher auf dem aktuellen Stand zu halten. Sollte es dennoch einmal vorkommen, dass das Handbuch nicht alle Basisfunktionen des Produkts beinhaltet, informieren Sie uns bitte. Aktuelle Versionen unserer Handbücher finden Sie auch im Privatkundenbereich der Motorola Website <http://www.motorola.com>.

# Inhaltsverzeichnis

---

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| <b>Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise</b> . . . . . | 6  |
| <b>Erste Schritte</b> . . . . .                           | 15 |
| Informationen über dieses Handbuch . . . . .              | 15 |
| SIM-Karte einsetzen . . . . .                             | 15 |
| Akkuverwendung . . . . .                                  | 16 |
| Akku einsetzen . . . . .                                  | 18 |
| Akku laden . . . . .                                      | 19 |
| Telefon einschalten . . . . .                             | 20 |
| Lautstärke einstellen . . . . .                           | 20 |
| Anruf tätigen . . . . .                                   | 21 |
| Anruf annehmen . . . . .                                  | 21 |
| Eigene Rufnummern anzeigen . . . . .                      | 22 |
| <b>Besondere Funktionen</b> . . . . .                     | 23 |
| Foto aufnehmen und senden . . . . .                       | 23 |
| Multimedia-Nachricht senden . . . . .                     | 25 |
| MMS-Nachricht empfangen . . . . .                         | 27 |
| Videoclips abspielen . . . . .                            | 28 |
| <b>Telefonfunktionen</b> . . . . .                        | 29 |
| Das Display . . . . .                                     | 29 |
| Navigationstaste . . . . .                                | 33 |
| Menübedienung . . . . .                                   | 34 |
| Texteingabe . . . . .                                     | 37 |
| Die Smart-Taste . . . . .                                 | 47 |
| Externes Display . . . . .                                | 47 |
| Der Zweiwegelautsprecher . . . . .                        | 48 |
| Code, PIN oder Passwort ändern . . . . .                  | 48 |

Inhaltsverzeichnis - 3

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Telefon sperren und entsperren . . . . .                                     | 49 |
| Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr<br>Passwort vergessen haben . . . . . | 50 |
| Telefonbuch . . . . .                                                        | 51 |
| <b>Telefoneinstellungen</b> . . . . .                                        | 53 |
| Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern . . . . .                       | 53 |
| Uhrzeit und Datum einstellen . . . . .                                       | 53 |
| Signale . . . . .                                                            | 54 |
| Antwortoptionen . . . . .                                                    | 54 |
| Wallpaper einstellen . . . . .                                               | 55 |
| Screen Saver einstellen . . . . .                                            | 57 |
| Displaykontrast einstellen . . . . .                                         | 58 |
| Displayfarbe einstellen . . . . .                                            | 58 |
| Hintergrundbeleuchtung anpassen . . . . .                                    | 58 |
| Display Timeout einstellen . . . . .                                         | 58 |
| <b>Anruffunktionen</b> . . . . .                                             | 59 |
| Aktive Leitung wechseln . . . . .                                            | 59 |
| Wahlwiederholung . . . . .                                                   | 59 |
| Automatische Wahlwiederholung . . . . .                                      | 60 |
| Anrufer-Identifizierung . . . . .                                            | 60 |
| Eingehenden Anruf abbrechen . . . . .                                        | 61 |
| Anrufsignal abschalten . . . . .                                             | 61 |
| Notrufnummer anrufen . . . . .                                               | 61 |
| Internationale Nummern wählen . . . . .                                      | 62 |
| Letzte Anrufe anzeigen . . . . .                                             | 62 |
| Rückruf bei unbeantwortetem Anruf . . . . .                                  | 64 |
| Notizblock . . . . .                                                         | 65 |
| Nummer anhängen . . . . .                                                    | 65 |
| Kurzwahl . . . . .                                                           | 66 |
| Schnellwahl . . . . .                                                        | 66 |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Sprachnachrichten . . . . .                             | 66 |
| Anklopfen . . . . .                                     | 68 |
| Verbindung halten . . . . .                             | 69 |
| Anruf weiterleiten . . . . .                            | 69 |
| <b>Funktionen des Telefons</b> . . . . .                | 71 |
| Menü-Übersicht . . . . .                                | 71 |
| Funktionsübersicht . . . . .                            | 73 |
| <b>Daten zur spezifischen Absorptionsrate</b> . . . . . | 90 |
| <b>Index</b> . . . . .                                  | 92 |

# Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

**Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.**

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

## Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

### Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:

## Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörkabel nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

### Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite [www.Motorola.com](http://www.Motorola.com).

## Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

**Beachten Sie:** Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt. Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.

### Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

### Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.

## Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

### Bitte beachten Sie folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.

Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihrem Land zur Folge haben.

### Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie ihr Mobiltelefon beim Telefonieren so, wie sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

### Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt sind.

## Medizinische Geräte

### Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- das EINGESCHALTETE Mobiltelefon IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.

### Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

### Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

## Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

## Warnhinweise

### Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Plazieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

### Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

**Beachten Sie:** Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

## Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

## Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält.

**Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.**

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

| Symbol                                                                              | Definition                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.                                                                                                                                      |
|  | Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.                                                                                                     |
|  | Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden. |
|  | Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.                                                                                                |
|  | Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.                                                                                                              |

## Anfälle/Blackouts

Bei machen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkeffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkeffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.

Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

## Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:


- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

### **EU-Richtlinien Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

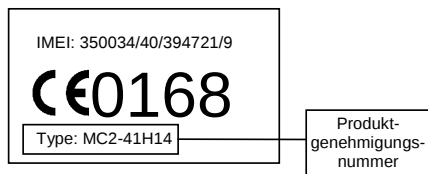

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte) abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

### Informationen über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Grundfunktionen Ihres Motorola Mobiltelefons.

### Optionale Funktionen



Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

### Optionales Zubehör




Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Motorola Original™ Zubehör erforderlich ist.

### SIM-Karte einsetzen

Auf der SIM-Karte (SIM - Subscriber Identity Module) befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher.

**Vorsicht:** Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die SIM-Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.

Erste Schritte - 15

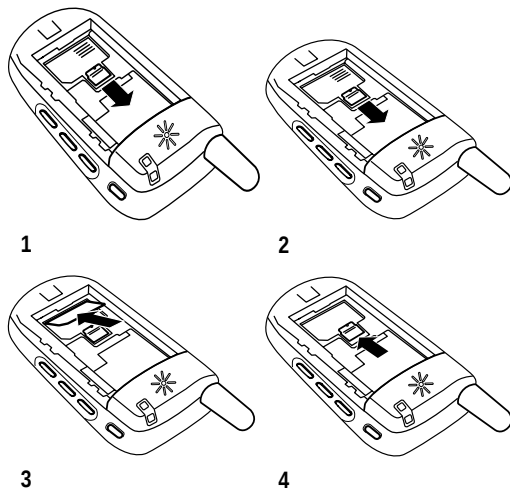

### Akkuverwendung

Die Leistungsfähigkeit des Akkus hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehören die Netzkonfiguration des Mobilfunkanbieters, die Signalstärke, die Umgebungstemperatur des Telefons, die ausgewählten Funktionen bzw. Einstellungen, die am Zubehöranschluss eingesteckten Geräte sowie Ihre Gewohnheiten bei der Verwendung von Sprach- und Datendiensten und anderen Anwendungen.

**Vorsicht:** Zur Vermeidung von Verletzungen oder Verbrennungen niemals Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen lassen und niemals Akkukontakte kurzschließen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Akku-Leistung zu maximieren:

- Verwenden Sie nur Motorola Original Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Während des Ladevorgangs sollte Zimmertemperatur herrschen.
- Setzen Sie Akkus nicht Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Soll ein Akku während eines längeren Zeitraums nicht benutzt werden, bewahren Sie ihn an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.
- Im Laufe der Zeit verschleichen Akkus allmählich und erfordern längere Ladezeiten. Dies ist normal. Wenn Sie Ihren Akku regelmäßig laden und eine Verkürzung der Gesprächszeit oder eine Verlängerung der Ladezeit feststellen, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.



Akkus, die zum Betrieb dieses Telefons verwendet werden, müssen ordnungsgemäß entsorgt und eventuell dem Recycling-System zugeführt werden. Den Akkutyp entnehmen Sie dem Etikett des Akkus. Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.


**Vorsicht:** Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

## Akku einsetzen

**Hinweis:** Entnehmen Sie gegebenenfalls den Akku der transparenten Schutzhülle.



Das Telefon darf nur mit Original-Akkus und -Zubehör von Motorola betrieben werden. Wir empfehlen, Akkus bei Nichtgebrauch in den entsprechenden Schutzhüllen aufzubewahren.

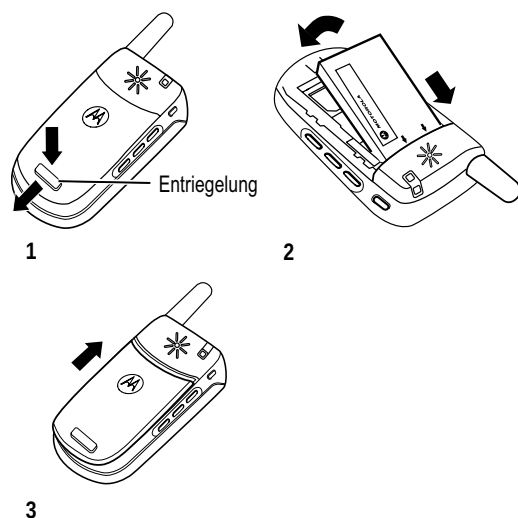


## Akku laden

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku einsetzen und laden, wie nachfolgend beschrieben. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre gesamte Leistungsfähigkeit.

### Aktion

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an der entsprechenden Buchse an der Unterseite des Telefons an.

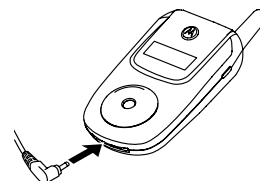


- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.
- 3 Wenn die Meldung **Laden beendet** angezeigt wird, ziehen Sie das Ladegerät ab.

**Tipp:** Sie können nach dem Aufladen das Telefon ohne Bedenken am Ladegerät angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch nicht beschädigt.

## Telefon einschalten

### Aktion

- 1 Halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten.

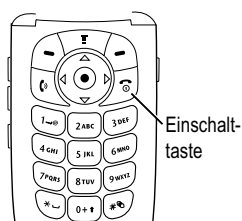

- 2 Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie (), um die SIM-Karte zu entsperren.


**Vorsicht:** Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann "SIM gesperrt" an.

- 3 Geben Sie ggf. den 4-stelligen PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie (), um das Telefon zu entsperren.

## Lautstärke einstellen

Drücken Sie die obere oder untere Taste zur Lautstärkeregelung, um folgende Funktionen auszuführen:

- Erhöhen oder Verringern der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs
- Erhöhen oder Verringern der Ruftonlautstärke, wenn das Standby-Display angezeigt wird.

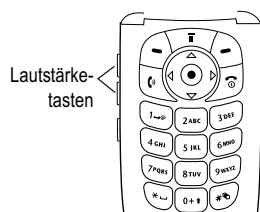

**Tipp:** Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um, indem Sie ein Mal die Taste zum Verringern der Lautstärke drücken. Wenn Sie die Taste noch einmal drücken, schalten Sie auf "kein Signal". Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln.

- Abschalten des Signals für eingehende Anrufe

Die Lautstärke lässt sich auch mit > **Einstellungen** > **Signale** ändern.

## Anruf tätigen

| Drücken Sie | Zum                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 Tasten    | Wählen der Rufnummer                                                   |
| 2           | Absetzen des Anrufs                                                    |
| 3           | Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Telefons am Ende eines Gesprächs |

Das Telefonbuch kann auch über das Menü geöffnet werden: > **Telefonbuch** > zum gewünschten Eintrag blättern > **Senden** .

## Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

| Drücken Sie               | Zum                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  oder <b>ANNAHME</b> () | Annehmen des Anrufs                                                    |
| 2                         | Beenden des Anrufs und "Auflegen" des Telefons am Ende eines Gesprächs |

## **Eigene Rufnummern anzeigen**

Drücken Sie im Standby-Display  .

Drücken Sie während eines Gesprächs  > **Meine Rufnummern**.

**Hinweis:** Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, um diese Funktion nutzen zu können. Das Speichern Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte wird auf Seite 53 beschrieben. Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

## Besondere Funktionen

Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur zu telefonieren! Dieser Abschnitt beschreibt einige der interessantesten Funktionen.


### Foto aufnehmen und senden

Zum Einschalten der Kamerafunktion via Hauptmenü gehen Sie folgendermaßen vor:

**Funktion auswählen**  > Multimedia > Kamera

**Hinweis:** Je nach lokalen Einstellungen lassen sich die Kamerafunktionen auch direkt durch Drücken eines Softkeys im Standby-Display öffnen.

Auf dem Display wird das aktuelle Sucherbild angezeigt.

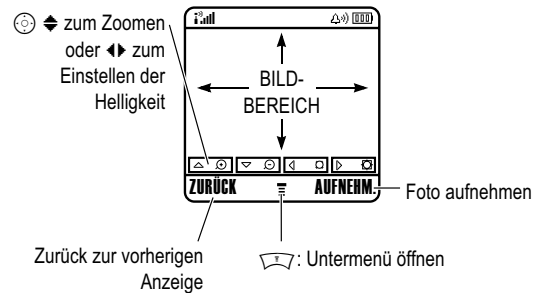

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Besondere Funktionen - 23

| Drücken Sie                                                                                           | Zum                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <b>AUFNEHM.</b>  | Aufnehmen eines Fotos                                                                                                         |
| 2 <b>SPEICH.</b>   | Anzeigen der Speicheroptionen                                                                                                 |
|                                                                                                       | Wenn Sie das Foto speichern wollen, gehen Sie weiter zu Schritt 3.                                                            |
| oder                                                                                                  |                                                                                                                               |
| <b>LÖSCHEN</b>     | Löschen des Fotos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild                                                                       |
| 3                  | Blättern zu <b>Als Nachricht senden</b> , <b>Nur Speichern</b> , <b>Als Wallpaper verw.</b> oder <b>Als Screensaver verw.</b> |
| 4 <b>WÄHLEN</b>    | Auswählen der gewünschten Speicheroption                                                                                      |

Drücken Sie , um das Menü **Bilder** zu öffnen wenn die Kamera aktiv ist. Das Menü **Bilder** kann die folgenden Optionen enthalten:

| Option                  | Beschreibung                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Gehe zu: Bildern</b> | Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Bilder und Fotos. |
| <b>Selbstausslöser</b>  | Einstellen des Selbstauslösers.                              |
| <b>Alle löschen</b>     | Löschen aller Bilder.                                        |
| <b>Setup Bilder</b>     | Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bildeinstellungen.   |
| <b>Freier Speicher</b>  | Anzeigen des freien Speicherplatzes.                         |

### Multimedia-Nachricht senden



Eine **MMS-Nachricht** (Multimedia Messaging Service) kann mehrere Dateien enthalten, wie z. B. Fotos, Animationen, Klingeltöne, Voice-Records und/oder Videoclips. Sie können die MMS an andere Mobilfunkteilnehmer und an E-Mail-Adressen senden.

**Funktion auswählen**  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS

| Drücken Sie                                                                                           | Zum                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Tasten                                                                                              | Eingeben des Textes für die MMS                                                                                                         |
| 2                  | Öffnen des <b>MMS Menü</b>                                                                                                              |
| 3                  | Blättern zu <b>Einfügen</b>                                                                                                             |
| 4 <b>WÄHLEN</b>   | Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können                                                                              |
| 5                  | Blättern zu <b>Bild</b> , <b>Voice Record</b> , <b>Musik</b> , <b>Video</b> , <b>Easy SMS</b> , <b>Kontakt</b> oder <b>MMS Vorlagen</b> |
| 6 <b>WÄHLEN</b>   | Auswählen des Dateityps                                                                                                                 |
| 7                  | Markieren der gewünschten Datei                                                                                                         |
| 8 <b>EINFÜG.</b>  | Einfügen der Datei                                                                                                                      |
|                                                                                                       | Um der Nachricht eine weitere Seite hinzuzufügen, fahren Sie fort.                                                                      |
|                                                                                                       | Um die Nachricht zu senden, gehen Sie zu Schritt 14.                                                                                    |
| 9                  | Öffnen von <b>MMS Menü</b> zum Einfügen einer neuen Seite                                                                               |
| 10                 | Blättern zu <b>Einfügen</b>                                                                                                             |
| 11 <b>WÄHLEN</b>  | Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können                                                                              |

| Drücken Sie         | Zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                  | Blättern zu <b>Neue Seite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 <b>WÄHLEN</b> () | Einfügen einer neuen Seite nach der aktuellen Seite<br><br>Schritte 1 bis 8 wiederholen, um den Inhalt für die neue Seite einzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 <b>OK</b> ()     | Speichern der Nachricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15                  | Blättern zu einer <b>Senden an</b> -Option <ul style="list-style-type: none"> <li>• Markieren von <b>[Empfänger eingeben]</b> zum Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen.</li> <li>• Markieren von <b>[Neuer TB-Eintrag]</b> zum Eingeben einer Nummer/Adresse, die in das Telefonbuch aufgenommen wird.</li> <li>• Oder Markieren eines vorhandenen Telefonbucheintrags.</li> </ul> |
| 16 <b>WÄHLEN</b> () | Auswählen von <b>[Empfänger eingeben]</b> oder <b>[Neuer TB-Eintrag]</b> zur Eingabe einer neuen Nummer/Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| oder<br>HINZUF. ()  | Auswählen eines bereits vorhandenen Eintrags im Telefonbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 <b>FERTIG</b> () | Speichern der Nummern/Adressen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18                  | Blättern zu <b>Betreff</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 <b>ÄNDERN</b> () | Auswählen von <b>Betreff</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Drücken Sie         | Zum                    |
|---------------------|------------------------|
| 20 Tasten           | Eingeben des Betreffs  |
| 21 <b>OK</b> ()     | Speichern des Betreffs |
| 22 <b>SENDEN</b> () | Senden der Nachricht   |

## MMS-Nachricht empfangen



Wenn Sie eine MMS-Nachricht empfangen, zeigt das Telefon das Symbol (Nachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Nachricht** an, und ein Signal ertönt.

| Drücken Sie     | Zum                  |
|-----------------|----------------------|
| <b>LESEN</b> () | Öffnen der Nachricht |

MMS-Nachrichten können verschiedene Elemente enthalten:

- Fotos, Bilder und Animationen werden in der Nachricht angezeigt.
- Sounddateien oder Videoclips werden wiedergegeben, wenn die zugehörige Seite geöffnet wird. Während der Wiedergabe einer Sounddatei oder eines Videoclips können Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten einstellen.

**Hinweis:** In einer MMS müssen Sie möglicherweise eine Anzeige im Text markieren, um eine Sounddatei oder einen Videoclip wiederzugeben.

- Beigefügte Dateien werden an das Ende der Nachricht angehängt. Zum Öffnen einer Anlage markieren Sie die Dateianzeige bzw. den Dateinamen und drücken **ZEIGEN** () (Bilddateityp), **SPIELEN** () (Sounddatei oder Videoclip) oder **ÖFFNEN** () (Telefonbuch- oder Kalendereintrag oder unbekannter Dateityp).

## Videoclips abspielen


Sie können Videoclips mit dem Micro-Browser herunterladen und/oder per MMS senden bzw. empfangen.

Zum Wiedergeben eines auf dem Telefon gespeicherten Videoclips gehen Sie folgendermaßen vor:

**Funktion auswählen** > **Multimedia** > **Videos**

| Drücken Sie         | Zum                              |
|---------------------|----------------------------------|
| 1                   | Blättern zum Videoclip           |
| 2 <b>SPIELEN</b> () | Starten der Videoclip-Wiedergabe |

Der Videoclip wird auf dem Display angezeigt:

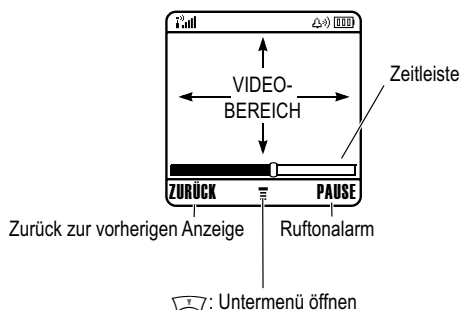


## Telefonfunktionen

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

### Das Display

Die Grafik unten zeigt das Standard *Standby-Display*, wenn kein Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird. Das Wählen von Telefonnummern ist nur in diesem Modus möglich.

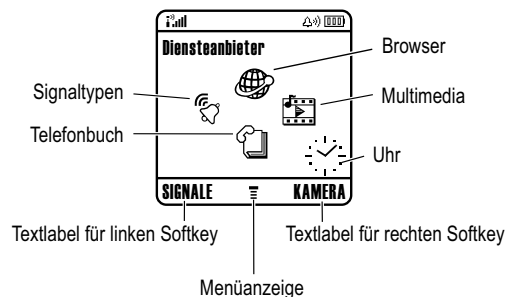

Durch Drücken der Navigationstaste (◁) nach links, rechts, oben oder unten können Sie eines der vier Menüsymbole auswählen. Wenn Sie versehentlich das falsche Menüsymbol ausgewählt haben, können Sie durch Drücken von (↵) wieder zum Standby-Display gelangen.

**Hinweis:** Das Standby-Displays Ihres Telefons kann von der obigen Abbildung abweichen. So hat Ihr Diensteanbieter möglicherweise die Menüsymbole deaktiviert, damit das Wallpaper-Bild besser sichtbar ist. Sie können die Menüsymbole jedoch auch dann auswählen, wenn sie ausgeblendet sind. Um die Menüsymbole ein- oder auszublenden, siehe Seite 79.


Telefonfunktionen - 29

Die Anzeige ≡ (Menü) weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste (≡) das Hauptmenü öffnen können.

Die Textlabel im Display unten links und rechts zeigen die aktuellen Softkey-Funktionen an. Drücken Sie auf den linken (◁) oder den rechten (▷) Softkey, um die Funktion aufzurufen.

Ihr Telefon kann im Standby-Display eine Analog- oder Digitaluhr anzeigen (siehe Seite 79).

Folgende Statusanzeigen sind möglich:

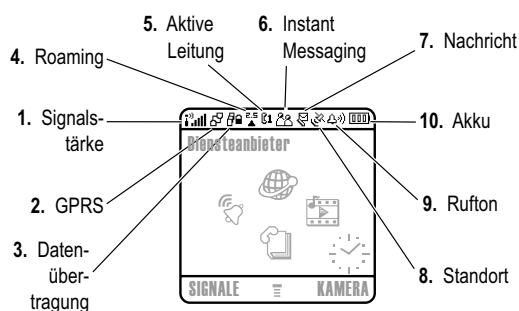

#### 1. Signalstärke

Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Sie können weder anrufen noch Anrufe empfangen, wenn (Kein Signal) oder (Keine Übertragung) angezeigt wird.

#### 2. GPRS-Anzeige



Zeigt an, dass Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (General Packet Radio Service, GPRS) verwendet. GPRS ermöglicht schnellere Datenübertragungen. Folgende Anzeigen können vorkommen:

⌘ = GPRS Datenübertragung ⌘ = GPRS Service verfügbar aktiv

### 3. Datenübertragung

Zeigt den Status der Verbindung und der Datenübertragung an. Folgende Anzeigen können vorkommen:

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| ⌘ = Gesicherte GPRS Datenübertragung  | ⌘ = Ungesicherte GPRS Datenübertragung  |
| ⌘ = Gesicherte Applikationsverbindung | ⌘ = Ungesicherte Applikationsverbindung |
| ⌘ = Gesicherte CSD-Verbindung         | ⌘ = Ungesicherte CSD-Verbindung         |

### 4. Roaming



Wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Folgende Anzeigen können vorkommen:

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| ⌘ = 2.5G Privat | ⌘ = 2.5G Roaming |
| ⌘ = 2G Privat   | ⌘ = 2G Roaming   |

### 5. Aktive Leitung



Zeigt ⌘ oder ⌘ an, um die jeweils aktive Telefonleitung zu bezeichnen. Andere Anzeigen:

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ⌘ = Leitung 1 aktiv, Anrufumleitung eingeschaltet | ⌘ = Leitung 2 aktiv, Anrufumleitung eingeschaltet |
| ⌘ = Wecker aktiviert                              |                                                   |

## 6. Anzeige für Instant Messaging



Wird angezeigt, wenn Instant Messaging (IM) aktiv ist. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- = IM aktiv
- = für IM verfügbar
- = Besetzt
- = Für IM unsichtbar
- = Für Anrufe verfügbar
- = Offline

Wenn eine Java-Anwendung aktiv ist, kann an dieser Stelle (Java-Midlet) angezeigt werden).

## 7. Neue Nachricht



Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, sind folgende Anzeigen möglich:

- = Textnachricht
- = Sprachnachricht
- = IM-Nachricht
- = Aktive Chat-Sitzung
- = Sprach- und Textnachrichten

Bei Eingabe einer Nachricht wird an dieser Stelle die Anzahl der auf der aktuellen Seite noch möglichen Zeichen (Textnachricht) oder die Größe der Nachricht (MMS) angezeigt.

## 8. Standortanzeige



Ihr Telefon ist vielleicht in der Lage, während eines Notrufs Standortinformationen an das Netz zu senden. Anzeigen geben an, ob die Position Ihres Standorts gesendet wird oder nicht:

= Positionssender ein

= Positionssender aus

## 9. Signaltypanzeige

Zeigt den eingestellten Signaltyp an.

= Lauter Rufton

= Leiser Rufton

= Vibrieren

= Vibrieren und akustisches Signal


= Kein Signal

## 10. Akkuladezustandsanzeige

Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Mit der Meldung **Akku fast leer** und mit einem Signalton wird darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

## Navigationstaste

Mit dieser Navigationstaste () können Sie nach oben, unten, links oder rechts durch das Menüsystem navigieren, Menüelemente markieren, Funktionseinstellungen ändern und Spiele bedienen. Drücken der mittleren Auswahltaste aktiviert eine markierte Funktion. Diese Taste hat normalerweise dieselbe Funktion wie der rechte Softkey ()

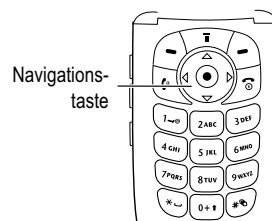

## Menübedienung

Drücken Sie im Standby-Display , um das Hauptmenü aufzurufen.



Drücken Sie , um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Die folgenden Symbole entsprechen Funktionen, die abhängig von Diensteanbieter und Vertrag im Hauptmenü erscheinen können.

| Symbol | Funktion     | Symbol | Funktion      |
|--------|--------------|--------|---------------|
|        | Games & More |        | Multimedia    |
|        | Tools        |        | Einstellungen |
|        | IM           |        | WAP Menü      |
|        | Telefonbuch  |        | Letzte Anrufe |
|        | Nachrichten  |        | Chat          |

## Menüfunktion auswählen


Die Auswahl einer Menüfunktion erfolgt vom Standby-Display aus:

**Funktion auswählen** > Letzte Anrufe > Gewählte Rufnr.

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Display drücken, dann im Hauptmenü die Option Letzte Anrufe und dann die Option Gewählte Rufnr. auswählen müssen. Blättern Sie mit durch die Liste und drücken Sie den linken bzw. rechten Softkey, um die zugeordnete Funktion auszuwählen.

## Eine Funktionsoption auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:

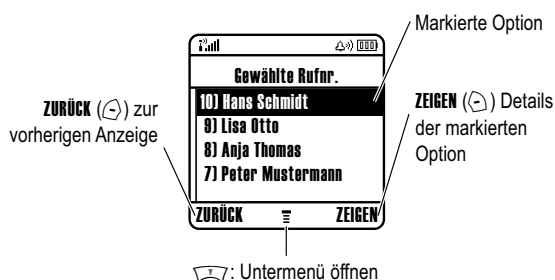

Drücken Sie , um nach oben oder unten zu blättern und die gewünschte Option zu markieren.

In einer nummerierten Liste drücken Sie eine Nummerntaste, um die Option zu markieren.


In einer alphabetischen Liste drücken Sie mehrmals auf eine Taste, um durch die Buchstaben auf der Taste zu blättern und die am besten damit übereinstimmende Listenooption zu markieren.

Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie  nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.


Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.

## Texteingabe

Für einige Funktionen müssen Sie Daten eingeben.

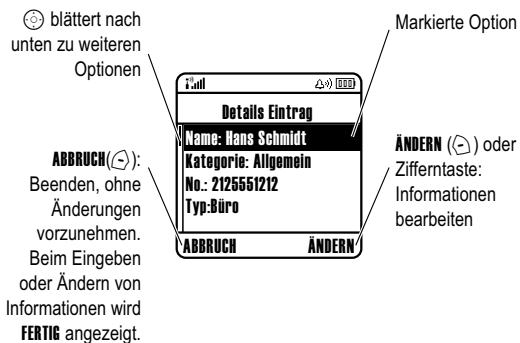

Im Nachrichtencenter können Sie Textnachrichten verfassen und senden. Ein **Zeichenzähler** zeigt an, wie viele Zeichen die Nachricht noch aufnehmen kann.

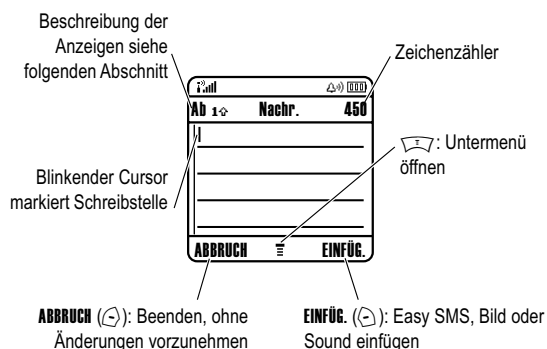

## Auswahl eines Eingabemodus

Eingabemodi vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen und Nachrichten. Der ausgewählte Modus (z. B. vereinfachte Texteingabe mit iTAP oder Tipp-Modus) bleibt so lange eingestellt, bis Sie einen anderen Modus auswählen.

Drücken Sie  in einer Texteingabemaske, um einen der folgenden Texteingabemodi auszuwählen:

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Primär</b>    | Die primäre Texteingabemethode (Einrichtung siehe weiter unten).   |
| <b>Numerisch</b> | Nur Eingabe von Zahlen 45.                                         |
| <b>Symbol</b>    | Nur Eingabe von Symbolen (siehe Seite 45).                         |
| <b>Sekundär</b>  | Die sekundäre Texteingabemethode (Einrichtung siehe weiter unten). |

Alternativ dazu können Sie in jeder Texteingabemaske wie folgt vorgehen:  > **Eingabemodus** drücken.

**Tipp:** Während der Texteingabe können Sie durch Drücken von  zwischen den einzelnen Eingabemethoden umschalten.

### Texteingabemethode festlegen

Drücken Sie bei der Texteingabe  > **Texteingabe**. Wählen Sie **Prio.1** oder **Prio.2** und dann eine der folgenden Optionen:

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>iTAP</b>   | Das Telefon schlägt nach jeder gedrückten Taste ein passendes Wort vor (siehe Seite 43). |
| <b>Tippen</b> | Geben Sie Buchstaben und Zahlen ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken. |

### TAP erweitert

Geben Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.

### Keine

Ausblenden der sekundären Einstellungen (nur für sekundäre Texteingabe verfügbar).

## Groß-/Kleinschreibung

Wenn Sie in einer Texteingabemaske die Groß-/Kleinschreibung ändern möchten, drücken Sie . Folgende Anzeigen weisen auf den aktuellen Status hin:

 = Keine Großbuchstaben

 = Nur nächsten Buchstaben großschreiben

 = Nur Großbuchstaben

## Anzeigen der Texteingabemethode

Bei Auswahl der Texteingabemethode **Primär** oder **Sekundär** wird die aktuell eingestellte Eingabemethode durch die folgenden Symbole angezeigt:

| Primär                                                                              | Sekundär                                                                              |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  | Tippen, keine Großbuchstaben                  |
|  |  | Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben |
|  |  | Tippen, alles Großbuchstaben                  |
|  |  | iTAP, keine Großbuchstaben                    |
|  |  | iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben   |
|  |  | iTAP, alles Großbuchstaben                    |

Die folgenden Symbole kennzeichnen den numerischen oder Symbolmodus:

123 = Numerischer Modus @ = Symbolmodus

## Tipp-Modus


Dies ist die Standardmethode zum Eingeben von Text in das Telefon.

Im Tippmodus werden mit jedem Tastendruck der Reihe nach die Buchstaben und Ziffer der betreffenden Taste angezeigt. Im erweiterten Tippmodus werden auch die in der Tabelle auf Seite 42 aufgelisteten zusätzlichen Symbole angezeigt.

| Drücken Sie                       | Zum                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Eine Taste einmal oder mehrmals | Auswählen eines Buchstaben, einer Zahl oder eines Symbols                                                                                                   |
| 2 Tasten                          | Eingeben weiterer Buchstaben<br><b>Tipp:</b> Drücken Sie  rechts, um eine Wortvervollständigung zu akzeptieren, oder  links, um ein Leerzeichen einzufügen. |
| 3 OK ()                           | Speichern des Textes                                                                                                                                        |

Während der Texteingabe können Sie durch Drücken von zwischen den Eingabemodi umschalten. Wenn **Tippen** oder **TAP erweitert** nicht als Eingabemethode **Primär** oder **Sekundär** verfügbar sind, siehe Seite 38.

Bei der Texteingabe im Modus **Tippen** oder **TAP erweitert** ändern sich die Softkey-Funktionen.

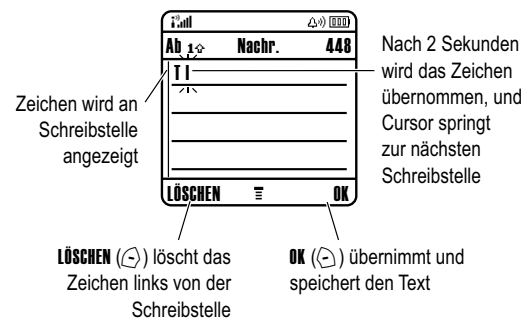

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen hintereinander könnte das Telefon den Rest des Wortes erraten. So könnten Sie beispielsweise nach Eingabe von **prog** Folgendes sehen:



Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Progress**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

## Zeichentabelle

Folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Eingabe von Zeichen im Modus **TAP erweitert**.

|  |                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------|
|  | .?! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 < i % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [ ] = > < # \$ |
|  | a b c 2 ä å â ã ç æ                                                       |
|  | d e f 3 é ê ë ì                                                           |
|  | g h i 4 í î ï                                                             |
|  | j k l 5                                                                   |
|  | m n o 6 ñ ó ô õ ö ø                                                       |
|  | p q r s 7                                                                 |
|  | t u v 8 ú û ü ù                                                           |
|  | w x y z 9                                                                 |
|  | Groß-/Kleinschreibung wechseln                                            |
|  | Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)                |
|  | Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)                    |

**Hinweis:** Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

## Eingaberegeln für den Tipp-Modus


- Drücken Sie eine Taste wiederholt, um die ihr zugeordneten Zeichen nacheinander anzuzeigen.
- Drücken Sie nach links oder nach rechts, um den blinkenden Cursor innerhalb einer Textnachricht nach links oder rechts zu verschieben.

- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Falls erforderlich, drücken Sie nach unten, um die Kleinschreibung zu erzwingen, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.
- Wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten und dann die Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie , um den Vorgang ohne Speichern zu beenden.

## iTAP™

iTAP™ ermöglicht die vereinfachte Texteingabe, bei der Sie ein Wort mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können. Das kann schneller als die normale **Tippen**-Methode sein, weil das Telefon bereits während der Tastenanschläge Wörter "vorhersagt".

Wenn Sie zum Beispiel die Tasten drücken, werden Buchstabenkombinationen angezeigt, die für diese Tasten in Frage kommen:

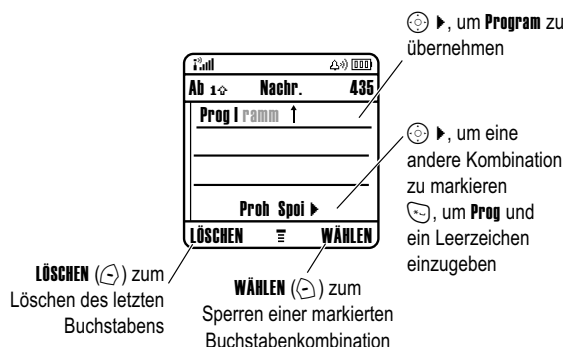

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Progress**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.



## Der Zweigegelausprecher

Wenn Sie die integrierte Freisprecheinrichtung des Telefons aktivieren, können Sie mit dem Gesprächspartner sprechen, ohne das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie **LAUTSPR** (☎), um den Lautsprecher während eines Gesprächs an- oder auszuschalten.

Bei aktivierter Freisprechfunktion wird im Standby-Display die Meldung **Freisprechen ein** angezeigt. Der Freisprechmodus bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie nochmals **LAUTSPR** (☎) drücken oder das Telefon ausschalten.

**Hinweis:** Der Zweigegelausprecher wird deaktiviert, wenn Sie das Telefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset anschließen.

## Code, PIN oder Passwort ändern

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie Ihr Telefon erhalten.

Falls Ihr Diensteanbieter diese Codes nicht zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, sie zu ändern, um den unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

Sie können, falls erforderlich, auch den PIN-Code der SIM-Karte, den PIN2-Code, und/oder das Passwort für die Anrufsperrung ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

**Funktion auswählen**  **> Einstellungen > Sicherheit > Neue Passwörter**

## Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.

**Funktion auswählen**  **> Einstellungen > Sicherheit > Telefon sperren > Automatische Sperre > Ein**

| Drücken Sie | Zum                                 |
|-------------|-------------------------------------|
| 1 Tasten    | Eingeben des Entsperrcodes          |
| 2 OK (☎)    | Aktivieren der automatischen Sperre |

## Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter hat vor Lieferung des Telefons möglicherweise den Entsperrcode in die letzten vier Ziffern der Rufnummer geändert.

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie an der Eingabeaufforderung **Entsperrcode** folgendermaßen vor:

| Drücken Sie                                                                           | Zum                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | Wechseln zur Anzeige zum Umgehen des Entsperrcodes |
| 2 Tasten                                                                              | Eingeben des Sicherheitscodes                      |
| 3 OK (☎)                                                                              | Bestätigen des Sicherheitscodes                    |

Wenn Sie den Sicherheitscode, den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte oder das Passwort für die Anrufsperrung vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

## Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Wenn Sie ein gesperrtes Telefon benutzen möchten, müssen Sie den Entsperrcode eingeben. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, allerdings müssen Sie es entsperren, um den Anruf entgegenzunehmen zu können.

Sie können jedoch mit einem gesperrten Telefon Notrufe absetzen (siehe Seite 61).

## Manuelle Telefonsperre

**Funktion auswählen**  **> Einstellungen > Sicherheit > Telefon sperren > Jetzt sperren**

| Drücken Sie | Zum                        |
|-------------|----------------------------|
| 1 Tasten    | Eingeben des Entsperrcodes |
| 2 OK (☎)    | Sperren des Telefons       |

## Telefon entsperren

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Ihr Diensteanbieter hat ihn möglicherweise in die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer geändert.

Bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode**:

| Drücken Sie | Zum                        |
|-------------|----------------------------|
| 1 Tasten    | Eingeben des Entsperrcodes |
| 2 OK (☎)    | Entsperren des Telefons    |

## Telefonbuch

Dieser Abschnitt gibt eine kurze Einführung in die Funktionsweise des Telefonbuchs. Weitere Informationen zur Verwendung des Telefonbuchs finden Sie auf Seite 76.

## Telefonnummer speichern

Geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein, und drücken Sie dann **SPEICH.** (☎), um einen Telefonbucheintrag für diese Nummer zu erstellen. Ergänzen Sie die fehlenden Angaben.

Wählen Sie **MEHR**, um für den Eintrag eine weitere Nummer (z. B. geschäftlich) zu speichern.

## Sprachkommando aufnehmen

Blättern Sie beim Erstellen eines Telefonbucheintrags zu **Sprachkommando**, und drücken Sie **AUFNEHM** (☎). Drücken Sie die Sprechstaste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie kurz die Sprechstaste und wiederholen den Namen. Drücken Sie **FERTIG** (☎), um das Sprachkommando zu speichern.

**Hinweis:** Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

## Bilddatei für Telefonbucheintrag

Sie können einem Telefonbucheintrag ein Bild zuordnen. Bei eingehenden Anrufen von diesem Eintrag wird dann das Bild angezeigt.

**Hinweis:** Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Blättern Sie beim Erstellen eines Telefonbucheintrags zu **Bild**, und drücken Sie **ÄNDERN** (☎). Drücken Sie , um ein Bild auszuwählen. Drücken Sie **WÄHLEN** (☎), um es für den Eintrag zu speichern.

## Nummer wählen

Drücken Sie  > **Telefonbuch** > *anzurufender Eintrag* .

**Hinweis:** Je nach lokalen Einstellungen lässt sich das Telefonbuch auch im Standby-Display durch Drücken von  öffnen.

**Tipp:** Um Einträge in Ihrer **Telefonbuch**-Liste schnell zu markieren: Wenn die Einträge nach Kurzwahl-Nr. sortiert sind, können Sie einen Eintrag durch Eingeben seiner Kurzwahlnummer markieren. Drücken Sie z. B.  , um den Eintrag Nummer 15 zu markieren. Bei Sortierung nach **Name**, **Sprachkommando** oder **Email** können Sie einen Eintrag durch Eingeben seines Anfangsbuchstabens markieren. Drücken Sie z. B.   für den ersten Eintrag, der mit "K" beginnt.

## Sprachwahl

Drücken Sie die Sprech taste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags.

## Telefonbuchliste sortieren

Drücken Sie zuerst  > **Telefonbuch** und danach  > **Setup** > **Sortieren nach**. Wählen Sie die gewünschte Sortierfolge für die Telefonbuchliste aus: **Name**, **Kurzwahl-Nr.**, **Sprachkommando** oder **Email**.

Bei der Sortierung nach Namen können Sie auswählen welche Nummern für die Einträge angezeigt werden sollen: **Alle** oder nur **Primär**. Um die Hauptrufnummer für einen Namen festzulegen, siehe Seite 78.

## Anzeige der Einträge nach Kategorie

Drücken Sie zuerst  > **Telefonbuch** und dann  > **Kategorien**. Wählen Sie die gewünschte Darstellungsart: **Alle** Einträge, Einträge einer vordefinierten Kategorie (**Geschäftlich**, **Privat**, **Allgemein**, **VIP**) oder Einträge einer von Ihnen selbst erstellen Kategorie.

Um die Kategorie für einen Telefonbucheintrag festzulegen siehe Seite 77.

## Telefoneinstellungen

### Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern



Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf der SIM-Karte Ihren Namen und Ihre eigene Rufnummer zu speichern oder zu bearbeiten:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Telefonstatus  
> Meine Rufnummern

**Shortcut:** Drücken Sie im Standby-Display , um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zu bearbeiten.

Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

### Uhrzeit und Datum einstellen

Der **Kalender** benötigt Uhrzeit und Datum. Das Telefon kann diese Einstellungen automatisch aus dem Netz beziehen:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Grundeinstellung  
> Zeit und Datum  
> Automat. Update > Ein

Zur manuellen Einstellung schalten Sie **Automat. Update Aus** und verwenden die Optionen für **Zeit** und **Datum**:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Grundeinstellung  
> Zeit und Datum  
> Zeit oder Datum

Telefoneinstellungen - 53

### Signale

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf einen eingehenden Anruf oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird hier als *Signal* bezeichnet.

Sie können zwischen 5 verschiedenen Signaltypen wählen. Gehen Sie folgendermaßen vor: Die Signaltypanzeige im Display zeigt den aktuellen Signaltyp an (siehe Seite 33).

Um einen Signaltyp festzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen



> Einstellungen > Signale  
> Signaltyp

Drücken Sie

1

Zum

Blättern zum Signaltyp

2 **WÄHLEN** ()

Auswählen des Signaltyps

Haben Sie den Signaltyp ausgesucht, dann können Sie für verschiedene Ereignisse, z.B. Mailbox-Anruf, unterschiedliche Signaltöne hinterlegen. Zum Ändern dieser Einstellungen drücken Sie  > Einstellungen > Signale > Signalton zuordnen Details.

### Antwortoptionen

Ein eingehender Anruf kann auf verschiedene Arten angenommen werden:

**Taste drücken**

Annehmen durch Drücken einer beliebigen Taste

**Klappe öffnen**

Annehmen durch Aufklappen des Telefons

Aktivieren oder Deaktivieren einer Annahmefunktion:

Funktion auswählen



> Einstellungen  
> Gesprächsoptionen  
> Antwortoptionen

Drücken Sie

1

Zum

Blättern zur gewünschten Option

2 **ÄNDERN** ()

Auswählen der Option

3

Blättern zu **Ein** oder **Aus**

4 **WÄHLEN** ()

Bestätigen der Einstellung

### Wallpaper einstellen

Sie können ein Bild oder eine Animation als Wallpaper (Hintergrundbild) für das Standby-Display hinterlegen. Das Wallpaper erscheint in Text- und Menüanzeigen in der Art eines Wasserzeichens.

Funktion auswählen



> Einstellungen > Personalisieren  
> Wallpaper

Drücken Sie

1

Zum

Blättern zu Bild

2 **ÄNDERN** ()

Öffnen der Bildanzeige

3 nach oben oder unten

Blättern zu einem Bild/einer Animation

Blättern zu **(Kein)**, um das Wallpaper auszuschalten.

4 **WÄHLEN** ()

Auswählen des Bildes

5

Blättern zu Layout

6 **ÄNDERN** ()

Anpassen des Bildlayouts

## Drücken Sie

7 

## Zum

Blättern zu **Zentriert**, **Display ausfüllen** oder **Bild anpassen**

**Zentriert** ordnet das Bild in der Mitte des Displays an.

**Display ausfüllen** füllt das Display mit Kopien des Bildes aus.

**Bild anpassen** passt das Bild gegebenenfalls an die Displaygröße an.

8 **WÄHLEN** ()

Bestätigen der Layouteinstellung

9 **ZURÜCK** ()

Speichern der Wallpaper-Einstellungen

## Screen Saver einstellen

Sie können ein Foto, Bild oder eine Animation als Screen Saver (Bildschirmschoner) installieren.

Der Screen Saver wird angezeigt, wenn das Telefon für einen festgelegten Zeitraum eingeschaltet ist, ohne dass es benutzt wird. Das Bild wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst. Eine Animation wird für die Dauer einer Minute wiederholt, dann wird das erste Bild der Animation angezeigt.

Deaktivieren Sie den Screen Saver, wenn Sie die Akkulebensdauer verlängern möchten.

### Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Personalisieren**  
> **Screen Saver**

## Drücken Sie

1 

## Zum

Blättern zu Bild

2 **ÄNDERN** ()

Öffnen der Bildanzeige

3  nach oben oder unten

Blättern zu einem Bild/einer Animation

Blättern zu **[[Kein]]**, um den Screen Saver auszuschalten.

4 **WÄHLEN** ()

Auswählen des Bildes

5 

Blättern zu Verzögerung

6 **ÄNDERN** ()

Einstellen des Verzögerungsintervalls

7 

Blättern zu der Zeiteinheit, nach der der Screen Saver aktiviert wird.

8 **WÄHLEN** ()

Auswählen der Einstellung

9 **ZURÜCK** ()

Speichern der Einstellungen

## Displaykontrast einstellen

### Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Grundeinstellung**  
> **Kontrast einstellen**

## Displayfarbe einstellen

Sie können die Farbpalette auswählen, in der Anzeigen, Markierungen und Softkey-Textlabels im Display erscheinen.

### Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Personalisieren**  
> **Displayfarbe**

## Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur eingeschaltet bleibt.

### Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Grundeinstellung**  
> **Beleuchtung**

## Display Timeout einstellen

Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch abgeschaltet, wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt ist.

### Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Grundeinstellung**  
> **Display Timeout**

## Anruffunktionen

Die Grundfunktionen sind auf Seite 21 erläutert.

### Aktive Leitung wechseln



Wechselt die aktive Telefonleitung und nimmt Anrufe von Ihrer zweiten Rufnummer an.

**Hinweis:** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen.

Funktion auswählen



> Einstellungen > Telefonstatus  
> Aktive Leitung

Die Anzeige für die aktive Leitung im Display zeigt die aktuell aktive Telefonleitung an (siehe Seite 31).

### Wahlwiederholung

Drücken Sie

1

Zum

Anzeigen der 10 zuletzt gewählten Rufnummern

2

Auswählen den gewünschten Eintrags

3

Erneuten Wählen der Rufnummer

Anruffunktionen - 59

### Automatische Wahlwiederholung



Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Telefon folgende Meldung an: **Anruf erfolglos, Nummer besetzt.**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Rufnummer erneut zu wählen:

Drücken Sie

oder **WDH.** ()

Zum

Aktivieren der automatischen Wahlwiederholung

Das Telefon wählt die Nummer automatisch noch einmal. In diesem Fall klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwähl. erfolgreich** an und verbindet dann den Anruf.

### Anrufer-Identifizierung

#### Eingehende Anrufe



Mit der Anrufer-Identifizierung können die Rufnummern eingehender Anrufe im Display des Telefons angezeigt werden.

Das Telefon zeigt den Namen des Anrufers (und ggf. sein Foto) an, sofern im Telefonbuch gespeichert. Andernfalls wird die Meldung **Eingehender Anruf** angezeigt.

#### Abgehende Anrufe



Sie können die Funktion Anrufer-Identifizierung für abgehende Anrufe aktivieren bzw. deaktivieren.

Funktion auswählen



> Einstellungen > Gesprächsoptionen  
> Meine Anrufer-ID

Sie können die Anrufer-ID beim Anwählen einer Rufnummer deaktivieren. Während des Wählvorgangs (Ziffern sind in der Anzeige sichtbar) gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie

> **ID ausblenden / ID anzeigen**

Zum

Ein- oder Ausblenden der Anrufer-ID beim nächsten Anruf.

### Eingehenden Anruf abbrechen

Während das Telefon klingelt oder vibriert, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie

**ABWEIS.** ()

Zum

Abbrechen des eingehenden Anrufs



Je nach den Einstellungen des Telefons und/oder der Art Ihres Vertrags wird der Anruf eventuell an eine andere Rufnummer weitergeleitet, oder der Anrufer hört ein Besetztzeichen.

### Anrufsignal abschalten

Sie können das Anrufsignal des Telefons abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Drücken Sie

eine Lautstärketaste

Zum

Abschalten des Signals

### Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

| Drücken Sie | Zum                      |
|-------------|--------------------------|
| 1 Tasten    | Wählen der Notrufnummer  |
| 2           | Anrufen der Notrufnummer |

## Internationale Nummern wählen

Halten Sie gedrückt, um das Auslandskennzeichen (+) einzufügen.

## Letzte Anrufe anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Diese Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden.

**Shortcut:** Drücken Sie im Standby-Display , um die Liste der gewählten Rufnummern zu öffnen.

**Funktion auswählen** > Letzte Anrufe

| Drücken Sie        | Zum                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                  | Blättern zu <b>Empfangene Rufe</b> oder <b>Gewählte Rufnr.</b> |
| 2 <b>WÄHLEN</b> () | Auswählen der Liste                                            |

## Drücken Sie

3

## Zum

Blättern zu einem Eintrag

✓ bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.

4

oder

Anrufen der Nummer des Eintrags  
Halten Sie zwei Sekunden lang gedrückt, wenn Sie während eines Gesprächs die Nummer als Mehrfrequenzöne (MFV, DTMF) übertragen möchten.

**ZEIGEN** ()

oder

Anzeigen von Details des Eintrags

Öffnen von **Menü Anrufe** mit verschiedenen Menüfunktionen für den Eintrag

Das **Menü Anrufe** kann die folgenden Optionen enthalten:

| Option                             | Beschreibung                                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Speichern</b>                   | Erstellt einen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld <b>Nummer</b> . |
| <b>Löschen</b>                     | Löscht den Eintrag.                                                         |
| <b>Alle löschen</b>                | Löscht alle Einträge in der Liste.                                          |
| <b>ID ausblenden / ID anzeigen</b> | Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.                    |
| <b>Nachricht senden</b>            | Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld <b>An.</b>         |
| <b>Ziffern ergänzen</b>            | Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.                                         |

| Option                  | Beschreibung                                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TeilNr. ergänzen</b> | Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.                                         |
| <b>Töne senden</b>      | Sendet die Nummer als MFV-Töne ins Netz.<br>Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.                   |
| <b>Sprechen/Fax</b>     | Ermöglicht das Sprechen und anschließende Senden eines Faxes innerhalb der bestehenden Verbindung (siehe Seite 85). |

## Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt dazu folgende Informationen an:

- Die **Meldung X Ruff(e) verpasst**, wobei x die Anzahl der verpassten Anrufe angibt.

| Drücken Sie        | Zum                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 <b>ZEIGEN</b> () | Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe             |
| 2                  | Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll |
| 3                  | Absetzen des Anrufs                                 |

## Notizblock

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im Speicher des Notizblocks abgelegt. Dabei kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. Um die im Notizblock gespeicherte Rufnummer abzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

**Funktion auswählen** > Letzte Anrufe > Notizblock

## Drücken Sie

oder

oder

**SPEICHL.** ()

## Zum

Anrufen der Nummer

Öffnen von **Wähl-Menü**, um eine Nummer anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen.

Erstellen eines neuen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld **Nummer**

## Nummer anhängen

Während des Wählvorgangs (Ziffern sind im Display sichtbar):

## Drücken Sie

> **TeilNr. ergänzen**

## Zum

Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

## Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige Kurzwahlnummer zugewiesen.

Sie können sich die Kurzwahlnummer eines Eintrags anzeigen lassen, indem Sie > **Telefonbuch** drücken, zum Eintrag blättern und dann **ZEIGEN** () drücken.

Kurzwahl eines Telefonbucheintrags:

| Drücken Sie | Zum                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 1 Tasten    | Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags |
| 2           | Bestätigen der Nummer                                |
| 3           | Anrufen des entsprechenden Eintrags                  |

## Schnellwahl

Zum Wählen der Telefonbucheinträge 1 bis 9 drücken Sie die zugehörige Schnellwahl Taste eine Sekunde lang.

**Tipp:** Sie müssen angeben, welche Rufnummernliste Sie in Verbindung mit dieser Funktion verwenden möchten: Telefonbuch im Telefonspeicher oder Telefonbuch auf der SIM-Karte (siehe Seite 78).

## Sprachnachrichten



Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.

Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

## Sprachnachrichten abhören

Funktion auswählen

> **Nachrichten** > **Mailbox**

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.

## Sprachnachricht empfangen

Beim Eingang einer Sprachnachricht zeigt das Telefon das Symbol (Sprachnachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Sprachnachricht an**.

Drücken Sie

**ANRUFEN** ()

Zum

Abhören der Sprachnachricht

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.

## Ihre Mailbox-Nummer speichern

Falls erforderlich, können Sie Ihre Mailbox-Nummer wie nachstehend beschrieben auf Ihrem Telefon speichern. Ihr Diensteanbieter hat diese Nummer normalerweise bereits in das Telefon einprogrammiert.

Funktion auswählen

> **Nachrichten**

> **Setup Mailbox**

Drücken Sie

1 Tasten

2 **OK** ()

Zum

Eingeben der Mailbox-Nummer

Speichern der Nummer

Die Zeichen (Pause), (Wartezeichen) oder (Nummer) können in dieser Nummer nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine Mailbox-Nummer mit diesen Zeichen speichern möchten, erstellen Sie dafür einen Telefonbucheintrag. Danach können Sie den Eintrag zum Anrufen Ihrer Mailbox verwenden.

## Anklopfen



Wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

| Drücken Sie                  | Zum                                      |
|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                            | Annehmen des neuen Anrufs                |
| 2 <b>WECHSEL</b> ()          | Wechseln zwischen den Anrufen            |
| oder                         |                                          |
| <b>VERBIND</b> ()            | Zusammenschalten der beiden Verbindungen |
| oder                         |                                          |
| > <b>Gehaltl.Ruf beenden</b> | Beenden des gehaltenen Anrufs            |

Zur Nutzung dieses Merkmals muss die Anklopf Funktion eingeschaltet sein. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen



> **Einstellungen**

> **Gesprächsoptionen** > **Anklopfen**

## Verbindung halten

Drücken Sie

**HALTEN** ()  
(falls verfügbar)

oder

> **Halten**

Zum

Halten der Verbindung

## Anruf weiterleiten



Sie können ein aktives Gespräch mit Ankündigung oder direkt weiterleiten.

## Ankündigen der Rufweiterleitung

Funktion auswählen

> **Halten**

Drücken Sie

1 Tasten

2

3

4

5 **WÄHLEN** ()

6 **OK** ()

Zum

Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll

Anrufen dieses Teilnehmers, um die Rufübergabe anzukündigen

Öffnen des Menüs

Blättern zu **Übergeben**

Auswählen von **Übergeben**

Bestätigen der Rufweiterleitung

## Rufweiterleitung nicht ankündigen

Funktion auswählen  > Übergeben

Drücken Sie

Zum

1 Tasten

Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll

2 

Weiterleiten des Anrufs

# Funktionen des Telefons

## Menü-Übersicht

### Hauptmenü

-  **Telefonbuch**
  -  **Letzte Anrufe**
    - Empfangene Rufe
    - Gewählte Rufnr.
    - Notizblock
    - Gesprächszeit
    - Gebühren
    - GPRS-Zeitmesser
    - GPRS-Datenzähler
-  **Nachrichten**
  - Neue Nachricht
  - Eingang
  - Mailbox
  - WAP Nachrichten
  - Cell Broadcast
  - Easy SMS
  - Ausgang
  - Entwürfe
  - MMS Vorlagen
-  **Tools**
  - SIM-Toolkit \*
  - Rechner
  - Kalender
  - Shortcuts
  - Wecker
  - Chat
  - Anrufdienste
    - Feste Rufnr.
    - Service-Rufnr. \*
    - Quick Dial \*
-  **Games & More**

-  **WAP Menü**
  - Browser
  - WAP Shortcuts
  - Gespeicherte URLs
  - History
  - URL aufrufen
  - Browser Setup
  - WAP Profile
-  **Multimedia**
  - Themes
  - Kamera
  - Bilder
  - Sounds
  - MotoMixer
  - Videos
-  **IM**
  - Anmelden
  - Gespräch - offline
  - Offline-Einstellungen
  - Hilfe
-  **Einstellungen**
  - (siehe nächste Seite)

### \* Optionale Funktionen

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. Es ist möglich, dass sich das Layout und die Funktionsnamen (z. B. Softkeys) Ihres Telefons von diesem Standardlayout unterscheiden. Unter Umständen sind auf Ihrem Telefon nicht alle Funktionen verfügbar.

Funktionen des Telefons - 71

### Menü "Einstellungen"

-  **Personalisieren**
  - Home Screen
  - Hauptmenü
  - Displayfarbe
  - Begrüßung
  - Wallpaper
  - Screen Saver
  - Quick Dial
-  **Signale**
  - Signaltyp
  - Signalton zuordnen
-  **Anrufumleitung**
  - Sprachanrufe
  - Faxrufe
  - Datenrufe
  - Alle löschen
  - Status
-  **Gesprächsoptionen**
  - Gesprächstimer
  - Gebühren-Setup
  - Meine Anrufer-ID
  - Gespräch und Fax
  - Antwortoptionen
  - Anklopfen
-  **Grundeinstellung**
  - Zeit und Datum
  - Schnellwahl
  - Display Timeout
  - Beleuchtung
  - Blättern
  - Sprache
  - Kontrast einstellen
  - DTMF
  - Global zurücksetzen
  - Zurücksetz./Löschen
-  **Telefonstatus**
  - Meine Rufnummern
  - Info Guthaben \*
  - Aktive Leitung
  - Akkuladezustand
  - Weitere Info
-  **Headset**
  - Auto.Rufannahme
  - Sprachwahl
-  **Kfz-Einstellungen**
  - Auto.Rufannahme
  - Auto.Freisprechen
  - Timer Zündung
  - Ladezeit
-  **Netz**
  - Neues Netz
  - Einstellungen
  - Verfügbare Netze
  - Eigene Netzliste
  - Statuson
  - Rufabbruchton
-  **Sicherheit**
  - Telefon sperren
  - Anwendung sperren
  - Feste Rufnr.
  - Anrufsperre
  - SIM-PIN
  - Neue Passwörter
-  **Java Setup**
  - Applikation laden
  - Java System
  - Alle Applik. löschen
  - Vibration
  - Lautstärke
  - Priorität Applikation
  - Beleuchtung

### \* Optionale Funktionen

## Funktionsübersicht

Dieser Abschnitt hilft Ihnen dabei, Telefonfunktionen, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden, leichter zu finden.

### Anruffunktionen

| Funktion                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konferenzgespräch</b> | Während eines Anrufs:<br> > <b>Halten</b> , wählen Sie die nächste Nummer, drücken Sie  und danach <b>VERBIND</b> (  ) |
| <b>Anrufumleitung</b>    | Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren:<br> > <b>Einstellungen</b><br>> <b>Anrufumleitung</b>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anrufsperre</b>       | Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen:<br> > <b>Einstellungen</b> > <b>Sicherheit</b><br>> <b>Anrufsperre</b>                                                                                                                                                           |

## Nachrichten

| Funktion                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Textnachricht senden</b>             | Eine Textnachricht versenden:<br> > <b>Nachrichten</b> > <b>Neue Nachricht</b><br> > <b>Neue SMS</b>                      |
| <b>MMS-Nachricht versenden</b>          | MMS-Nachricht versenden:<br> > <b>Nachrichten</b> > <b>Neue Nachricht</b><br> > <b>Neue MMS</b>                           |
| <b>Brief senden</b>                     | MMS-Nachricht versenden:<br> > <b>Nachrichten</b> > <b>Neue Nachricht</b><br> > <b>Neuer Brief</b>                        |
| <b>MMS-Vorlage verwenden</b>            | MMS-Vorlage mit vordefinierten Medien öffnen:<br> > <b>Nachrichten</b> > <b>Neue Nachricht</b><br> > <b>MMS Vorlagen</b>  |
| <b>Nachricht lesen</b>                  | Eine eingegangene Text- oder Multimedia-Nachricht lesen:<br>Drücken Sie <b>LESEN</b> (  ).<br>                                                                                                             |
| <b>Dateien in Nachrichten speichern</b> | Objekt in einer Nachricht markieren und dann:<br> > <b>Speichern</b>                                                                                                                                       |

## Instant Messaging

| Funktion                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anmelden</b>                   | Für Instant Messaging anmelden:<br> > <b>IM</b> > <b>Anmelden</b>                                                                                         |
| <b>Online-Teilnehmer suchen</b>   | Nach der Anmeldung:<br>Wählen Sie <b>Kontaktliste</b> , um eine Liste der anderen Teilnehmer anzuzeigen.                                                                                                                                     |
| <b>Konversation beginnen</b>      | Beginn eines Dialogs:<br>Markieren Sie in der <b>Kontaktliste</b> einen Namen in <b>Kontakte - online</b> , und drücken Sie <b>IM SENDEN</b> (  ).        |
| <b>Aktive Konversation öffnen</b> | Einen bereits laufenden Dialog öffnen:<br>Markieren Sie in der <b>Kontaktliste</b> einen Namen in <b>Gespräche</b> , und drücken Sie <b>ZEIGEN</b> (  ).  |
| <b>Konversation beenden</b>       | In der Dialoganzeige:<br> > <b>Gespräch beenden</b>                                                                                                       |
| <b>Abmelden</b>                   | Vom Instant Messaging abmelden:<br>Wählen Sie im Menü <b>Abmelden</b> die Option <b>IM Online Menü</b> .                                                                                                                                     |

## Chat

| Funktion                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chat starten</b>          | Einer neue Chat-Sitzung starten:<br> > <b>Chat</b><br> > <b>Neuer Chat</b>                               |
| <b>Aufforderung zum Chat</b> | Wenn Sie eine Chat-Aufforderung empfangen:<br>Drücken Sie <b>AKZEPT.</b> (  ) oder <b>ABWEIS.</b> (  ).  |
| <b>Chat beenden</b>          | Während einer Chat-Sitzung:<br> > <b>Chat beenden</b>                                                                                                                                       |

## Telefonbuch

| Funktion                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eintrag erstellen</b>       | Einen neuen Telefonbucheintrag erstellen:<br>Telefonnummer eingeben<br>> <b>Speichern</b> > weitere Details eingeben                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mailing-Liste erstellen</b> | Mailing-Liste im Telefonbuch erstellen:<br> > <b>Telefonbuch</b><br> > <b>Neu</b> > <b>Verteiler</b>                                                                  |
| <b>Nummer wählen</b>           | Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen:<br>Telefonbucheintrag durch Drücken von<br> > <b>Telefonbuch</b> markieren und  drücken, um den Anruf durchzuführen. |

| Funktion                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprachwahl</b>                       | Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer per Sprachwahl anrufen:<br>Drücken Sie die Sprechaste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bild-ID für Eintrag festlegen</b>    | Ein Bild festlegen, das bei Anrufen von einem Eintrag angezeigt wird:<br> > <b>Telefonbuch</b> > <b>Eintrag</b><br> > <b>Bearbeiten</b> > <b>Bild</b> > <b>Bild</b><br><b>Hinweis:</b> Für Bild Einträge auf der SIM-Karte ist die Funktion nicht verfügbar. |
| <b>Eintrag einer Kategorie zuordnen</b> | Kategorie für einen Telefonbucheintrag festlegen:<br> > <b>Telefonbuch</b> > <b>Eintrag</b><br> > <b>Bearbeiten</b> > <b>Kategorie</b> > <b>Kategorienname</b>                                                                                               |
| <b>Telefonbuch-Kategorie anzeigen</b>   | Kategorieansicht für Telefonbuch festlegen:<br> > <b>Telefonbuch</b><br> > <b>Kategorien</b> > <b>Kategorieansicht</b>                                                                                                                                       |
| <b>Telefonbuchliste sortieren</b>       | Sortierung der Telefonbucheinträge festlegen:<br> > <b>Telefonbuch</b><br> > <b>Setup</b> > <b>Sortieren nach</b> > <b>Sortierreihenfolge</b>                                                                                                                |

| Funktion                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primäre Rufnummer festlegen</b> | Hauptrufnummer festlegen, wenn ein Telefonbucheintrag mehrere Nummern enthält:<br> > <b>Telefonbuch</b> , zum Eintrag blättern,<br> > <b>Als Primärkontakt</b> > Rufnummer |
| <b>Schnellwahl</b>                 | Festlegen, dass Einträge im Telefonbuch des Telefonspeichers oder der SIM-Karte mit der Schnellwahl angerufen werden können:<br> > <b>Einstellungen</b> > <b>Grundeinstellung</b><br>> <b>Schnellwahl</b>                                                   |

### Funktionen anpassen

| Funktion                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Signaltyp</b>             | Signalton für ein Ereignis ändern:<br> > <b>Einstellungen</b> > <b>Signale</b> > <b>Typ Details</b><br>> markierte Signale auswählen                 |
| <b>Rufton-IDs aktivieren</b> | Unterschiedliche Ruftöne für Telefonbucheinträge aktivieren:<br> > <b>Einstellungen</b> > <b>Signale</b> > <b>Typ Details</b><br>> <b>Rufton-IDs</b> |
| <b>Ruftonlautstärke</b>      | Ruftonlautstärke einstellen:<br> > <b>Einstellungen</b> > <b>Signale</b> > <b>Typ Details</b><br>> <b>Ruftonlautstärke</b>                           |
| <b>Tastaturlautstärke</b>    | Tastaturlautstärke einstellen:<br> > <b>Einstellungen</b> > <b>Signale</b> > <b>Typ Details</b><br>> <b>Tastaturlautstärke</b>                       |

| Funktion                                            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uhrzeitanzeige</b>                               | Im Standby-Display die Analog- oder Digitaluhr anzeigen.<br> > <b>Einstellungen</b> > <b>Personalisieren</b><br>> <b>Home Screen</b> > <b>Uhr</b>                                                                                                                                                         |
| <b>Menüansicht</b>                                  | Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen:<br> > <b>Einstellungen</b> > <b>Personalisieren</b><br>> <b>Hauptmenü</b> > <b>Ansicht</b>                                                                                                                                                 |
| <b>Hauptmenü</b>                                    | Reihenfolge des Hauptmenüs ändern:<br> > <b>Einstellungen</b> > <b>Personalisieren</b><br>> <b>Hauptmenü</b> > <b>Reihenfolge ändern</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Menüsymbole im Standby-Display</b>               | Symbole für Menüfunktionen im Standby-Display ein- oder ausblenden:<br> > <b>Einstellungen</b> > <b>Personalisieren</b><br>> <b>Home Screen</b> > <b>Softkeys</b> > <b>Icons</b>                                                                                                                          |
| <b>Tasten und Symbole im Standby-Display ändern</b> | Softkey-Belegung, Smart-Tastenfunktion und Menüsymbole im Standby-Display ändern:  > <b>Einstellungen</b> > <b>Personalisieren</b><br>> <b>Home Screen</b> > <b>Softkeys</b>                                                                                                                              |
| <b>Shortcuts</b>                                    | Schnellzugriff für ein Menüelement erstellen:<br><br>Markieren Sie das Menüelement; drücken und halten Sie dann  .<br><br>Auswahl eines Schnellzugriffs:<br> > <b>Tools</b> > <b>Shortcuts</b><br>> Name des Shortcuts |

### Menüfunktionen

| Funktion                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprache</b>              | Festlegen der Menüsprache:<br> > <b>Einstellungen</b> > <b>Grundeinstellung</b><br>> <b>Sprache</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Global zurücksetzen</b>  | Aller Optionen zurücksetzen, außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer:<br> > <b>Einstellungen</b> > <b>Grundeinstellung</b><br>> <b>Global zurücksetzen</b>                                                                                                             |
| <b>Zurücksetzen/Löschen</b> | Alle Optionen (außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer) zurücksetzen sowie alle Benutzereinstellungen und -einträge (außer auf der SIM-Karte gespeicherte Informationen) löschen:<br> > <b>Einstellungen</b> > <b>Grundeinstellung</b><br>> <b>Zurücksetz./Löschen</b> |

### Wählfunktionen

| Funktion                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Festgelegte Rufnummer</b> | Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie nur die in der Liste der festen Rufnummern gespeicherten Nummern anrufen.<br><br>Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion "Feste Rufnummern":<br> > <b>Einstellungen</b> > <b>Sicherheit</b> > <b>Feste Rufnr.</b><br><br>Verwenden der Liste der festgelegten Rufnummern:<br> > <b>Tools</b> > <b>Anrufdienste</b> > <b>Feste Rufnr.</b> |
| <b>Servicewahl</b>           | Service-Rufnummern wählen:<br> > <b>Tools</b> > <b>Anrufdienste</b><br>> <b>Service-Rufnr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Quick Dial</b>            | Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise eine oder mehrere Quick Dial-Nummern, wie z. B. die Rufnummer des Kundendienstes, in Ihr Telefon einprogrammiert.<br><br>Vorprogrammierte Telefonnummern wählen:<br> > <b>Tools</b> > <b>Anrufdienste</b> > <b>Quick Dial</b>                                                                                                                                                                                                           |

| Funktion         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DTMF-Töne</b> | <p>DTMF-Töne aktivieren:<br/>  &gt; <b>Einstellungen</b> &gt; <b>Grundeinstellung</b> &gt; <b>DTMF</b></p> <p>DTMF-Töne während eines Anrufs übertragen:<br/>           Drücken Sie die Nummerntasten.</p> <p>Gespeicherte Nummern während eines Anrufs als DTMF-Töne übertragen:<br/>           Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe aus, und drücken Sie  &gt; <b>Töne senden</b>.</p> |

### Anrufe überwachen

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen einer Netzverbindung und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von  liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

| Funktion             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesprächszeit</b> | <p>Gesprächsdauer anzeigen:<br/>  &gt; <b>Letzte Anrufe</b> &gt; <b>Gesprächszeit</b></p>  |

| Funktion                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ruf-Timer</b>         | <p>Gesprächszeit oder Gebühren während eines Anrufs anzeigen:<br/>  &gt; <b>Einstellungen</b><br/>           &gt; <b>Gesprächsoptionen</b> &gt; <b>Gesprächstimer</b></p>  |
| <b>Gesprächsgebühren</b> | <p>Anzeigen der Gebühreninformationen:<br/>  &gt; <b>Letzte Anrufe</b> &gt; <b>Gebühren</b></p>                                                                            |

### Freisprech-Funktionen

**Hinweis:** Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

| Funktion                                                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lautsprecher</b>                                             | <p>Während eines Anrufs<br/> <b>LAUTSPR</b> ().</p>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Automatische Rufannahme</b><br>(Autoeinbausatz oder Headset) | <p>Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausatz oder Headset angeschlossen ist:<br/>  &gt; <b>Einstellungen</b><br/>           &gt; <b>Kfz-Einstellungen</b> oder <b>Headset</b><br/>           &gt; <b>Auto.Rufannahme</b></p>  |

| Funktion                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprachwahl</b><br>(Headset)               | <p>Sprachwahl über Sende-/Endetaste des Headsets aktivieren:<br/>  &gt; <b>Einstellungen</b> &gt; <b>Headset</b><br/>           &gt; <b>Sprachwahl</b></p>                                                                      |
| <b>Auto-Freisprechen</b><br>(Autoeinbausatz) | <p>Automatische Rufumschaltung auf einen Autoeinbausatz, wenn dieser angeschlossen ist:<br/>  &gt; <b>Einstellungen</b> &gt; <b>Kfz-Einstellungen</b><br/>           &gt; <b>Auto.Freisprechen</b></p>                          |
| <b>Zündtimer</b><br>(Autoeinbausatz)         | <p>Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne eingeschaltet bleibt:<br/>  &gt; <b>Einstellungen</b> &gt; <b>Kfz-Einstellungen</b><br/>           &gt; <b>Timer Zündung</b></p>  |
| <b>Ladezeit</b><br>(Autoeinbausatz)          | <p>Telefon wird nach Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne geladen.<br/>  &gt; <b>Einstellungen</b> &gt; <b>Kfz-Einstellungen</b><br/>           &gt; <b>Ladezeit</b></p>                                       |

### Daten- und Faxanrufe

| Funktion                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Daten oder Fax versenden</b> | <p>Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab.</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Daten oder Fax empfangen</b> | <p>Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung.</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sprechen, dann Faxen</b>     | <p>Schließen Sie das Telefon an das Gerät an, geben Sie die Nummer ein, und drücken Sie  &gt; <b>Sprechen/Fax</b> () , um den Anruf durchzuführen.</p>  |

### Netzfunktionen

| Funktion                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netzeinstellungen</b> | <p>Netzinformationen anzeigen und Einstellungen anpassen:<br/>  &gt; <b>Einstellungen</b> &gt; <b>Netz</b></p>  |

## Tools

| Funktion                               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termin anlegen</b>                  | Einen neuen Termin anlegen:<br> > <b>Tools</b> > <b>Kalender</b> , Tag markieren, mittlere Auswahl Taste und danach  > <b>Neu drücken</b>                                                                                                |
| <b>Termin anzeigen oder bearbeiten</b> | Termin anzeigen oder bearbeiten:<br> > <b>Tools</b> > <b>Kalender</b> , Tag markieren, mittlere Auswahl Taste und danach <b>ZEIGEN</b> (  ) drücken                                                                                      |
| <b>Terminerinnerung</b>                | Eine Terminerinnerung anzeigen:<br><b>ZEIGEN</b> (  )<br>Terminerinnerung schließen:<br><b>ZURÜCK</b> (  )                                                                                                                               |
| <b>Weckfunktion einstellen</b>         | Weckfunktion einstellen:<br> > <b>Tools</b> > <b>Wecker</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Weckfunktion deaktivieren</b>       | Weckfunktion ausschalten:<br>Drücken Sie <b>DEAKTIV.</b> (  ) oder  .<br>Eine Verzögerung von acht Minuten festlegen:<br>Drücken Sie <b>SNOOZE</b> (  ) |

| Funktion                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rechner</b>           | Berechnungen durchführen:<br> > <b>Tools</b> > <b>Rechner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Währungsumrechner</b> | Währung umrechnen:<br> > <b>Tools</b> > <b>Rechner</b><br> > <b>Wechselkurs</b><br>Wechselkurs eingeben und <b>OK</b> (  ) drücken. Betrag eingeben und Funktion <b>\$</b> im unteren Teil der Anzeige auswählen. |

## Sicherheit

| Funktion                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SIM-PIN</b>           | SIM-Karte sperren oder entsperren:<br> > <b>Einstellungen</b> > <b>Sicherheit</b> > <b>SIM-PIN</b><br><b>Vorsicht:</b> Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann <b>SIM gesperrt</b> an. |
| <b>Anwendung sperren</b> | Anwendungen des Telefons sperren:<br> > <b>Einstellungen</b> > <b>Sicherheit</b> > <b>Anwendung sperren</b>                                                                                                                                                          |

## Nachrichten und Unterhaltung

| Funktion                                                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Micro-Browser starten</b>                                | Eine Micro-Browser-Sitzung starten:<br> > <b>WAP Menü</b> > <b>Browser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Download von einer WAP-Seite</b>                         | Bild, Sound, oder Telefon-Theme von einer WAP-Seite herunterladen:<br>Datei markieren <b>WÄHLEN</b> (  ) und <b>SPEICH.</b> (  ) drücken.                                                                                                                         |
| <b>WAP-Setup</b>                                            | Ein WAP-Profil auswählen oder erstellen:<br> > <b>WAP Menü</b> > <b>WAP Profile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Theme-Datei aktivieren</b>                               | Ein Theme - Gruppe von Bild- und Tondateien - auf Ihrem Telefon aktivieren:<br> > <b>Multimedia</b> > <b>Themes</b> > <b>Theme</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Spiel oder Applikation herunterladen (Micro-Browser)</b> | Spiel oder Java-Applikation im Micro-Browser herunterladen:<br> > <b>WAP Menü</b> > <b>Browser</b> , Anwendung markieren, <b>WÄHLEN</b> (  ) und <b>DOWNLD.</b> (  ) drücken.  |
| <b>Spiel oder Applikation herunterladen (Computer)</b>      | Spiel oder Java-Applikation von einem Computer herunterladen:<br>Telefon mit Computer verbinden und  > <b>Einstellungen</b> > <b>Java Setup</b> > <b>Applikation laden</b> drücken.                                                                                                                                                                  |

| Funktion                               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spiel oder Applikation starten</b>  | Spiel oder Applikation starten:<br> > <b>Games &amp; More</b> , Applikation markieren, <b>WÄHLEN</b> (  ) drücken.                  |
| <b>Bilder verwalten</b>                | Bilder und Animationen verwalten:<br> > <b>Multimedia</b> > <b>Bilder</b>                                                                                                                                                |
| <b>Klänge verwalten</b>                | Ruftöne, selbst komponierte oder heruntergeladene Klänge verwalten:<br> > <b>Multimedia</b> > <b>Sounds</b>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Videoclips verwalten</b>            | Videoclips verwalten:<br> > <b>Multimedia</b> > <b>Videos</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Klänge mit MotoMixer bearbeiten</b> | MIDI-Sounddateien bearbeiten, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können:<br> > <b>Multimedia</b> > <b>MotoMixer</b> > <b>[Neuer Mix]</b> oder Name der Mix-Datei                                                                                                                                             |
| <b>Signaltöne erstellen</b>            | Ruftöne erstellen, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können:<br> > <b>Multimedia</b> > <b>Sounds</b> > <b>[Neue iMelody]</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Kamera</b>                          | Im Kameramodus hat die Navigationstaste folgende Funktionen: Zoomen (  ) (nach oben oder unten) und Helligkeitseinstellung (von rechts nach links). Zum Ändern weiterer Einstellungen drücken Sie  > <b>Bild-Setup</b> . |

## Daten zur spezifischen Absorptionsrate

---

### Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.

Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.

Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Masseinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2,0 W/kg.<sup>1</sup> SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC<sup>2</sup> Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Telefons während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Telefon für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.

Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standardisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der höchste SAR-Wert dieses Telefonmodells bei Verwendung am Ohr beträgt: 0,90 W/kg.<sup>3</sup>

Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können; auf jeden Fall sind die Produkte so konzipiert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.

- 
- 1 Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.
  - 2 CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.
  - 3 Weitere Informationen enthalten das Testprotokoll von Motorola, das Beurteilungsverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt.

## A

- Akku
  - einsetzen 18
  - laden 19
  - Ladezustand 33
  - Verlängern der
    - Akkulebensdauer 16, 58
- Aktive Leitung 31
- Aktive Leitung wechseln 59
- Animation
  - anzeigen 89
  - herunterladen 88
  - Screen Saver 57
  - Wallpaper 55
- Anklopfen 68
- Anpassen des Menüs 79
- Anruf
  - absetzen 21
  - Anklopfen 68
  - Antwortoptionen 54
  - Auslandsvorwahl 62
  - beenden 21
  - empfangen 21
  - entgegennehmen 21
  - Gebühren 83
  - halten 69
  - Lautsprecher 83
  - Liste
    - gewählten Rufnummern 62
  - Liste der eingegangenen Anrufe 62
  - Notrufnummer 61
  - Passwort für Anrufsperre ändern 48
  - Signal, abschalten 21, 61
  - Signaltyp 21, 54, 78
  - Sperre 73
  - Timer 82, 83
  - umleiten 73
  - unbeantworteter Anruf 64
  - Wählen 21
  - weiterleiten 69
  - Zweiwegelautsprecher 48
- Anruf absetzen 21
- Anruf annehmen 21, 54
- Anruf erfolglos, Nummer besetzt (Meldung) 60
- Anrufe umleiten 73
- Anrufer-Identifizierung 24, 60
- Anrufsperre 73

## E

- Eigene Rufnummer 22, 53
- Eingehender Anruf
  - entgegennehmen 21
  - umleiten 73
- Eingehender Anruf (Meldung) 60
- Einschalttaste 1
- Endetaste 1
- Entsperrcode
  - ändern 48
  - Eingabe 20
  - Standard 48, 50
  - umgehen 50
- Entsperrcode eingeben (Meldung) 49
- Entsperren
  - Anwendung 87
  - Telefon 49
- externes Display 47

## F

- Farbe, Einstellung 58
- Faxanruf 85
- Feste Nummern 81
- Foto
  - aufnehmen 23
  - Bild-ID 24, 60
  - herunterladen 88
  - senden 23

## Freisprechanzeige 48

## G

- Gespräch beenden 21
- Global zurücksetzen 80
- GPRS-Anzeige 30
- Groß-/ Kleinschreibungsanzeige 39

## H

- Halten einer Verbindung 69
- Headset-Buchse 1
- Hintergrundbeleuchtung 58
- Hörmuschel-Lautstärke 20

## I

- IM 75
- Instant Messaging. *Siehe* IM
- Instant-Messaging-Anzeige 32
- iTAP 43

## J

- Java-Applikationen 88
- Java-Midlet 32
- Joystick 1

## K

- Kamera
  - Einstellungen 89

- Anwendung, sperren und entsperren 87
- Anzeige der
  - Texteingabemethode 32, 39

## Anzeigen

- Akkuladezustand 33
- aktive Leitung 31
- Datenübertragung 31
- GPRS 30
- Groß-/ Kleinschrift 39
- Instant Messaging aktiv 32
- Java-Midlet 32
- Nachricht 32
- Nachricht eingegangen 27
- Position 32
- Roaming 31
- Signalstärke 30
- Signaltyp 33
- Sprachnachricht 32, 67
- Texteingabemodus 32, 39
- Auslandsvorwahl 62
- Automatische
  - Wahlwiederholung 60

## B

- Besonderer Signalton 78
- Bild
  - anzeigen 89
  - herunterladen 88

- Screen Saver 57
- Wallpaper 55
- Bild-ID 24, 60
  - einstellen 51, 77
- Browser. *Siehe* Micro-Browser

## C

- Chat 76
- Codes
  - ändern 48
  - Standard 48, 50
  - vergessen 50

## D

- Datenanruf 85
- Datum, einstellen 53
- Display
  - anpassen 79
  - Beschreibung 29
  - Farbe 58
  - Hintergrundbeleuchtung 58
  - Kontrast 58
  - Sprache 80
  - Standby-Display 29
  - Timeout 58
- DTMF-Töne
  - aktivieren 82
  - senden 82

- Foto aufnehmen 23
- Kategorie
  - Ansicht 77
  - Telefonbucheintrag 77
- Konferenzgespräch 73
- Kontrast, Einstellung 58
- Kurzwahl 66

## L

- Ladegerät 19
- Lautsprecher
  - aktivieren 83
  - automatische Rufannahme 83
- Lautstärke
  - Hörmuschel 20
  - Rufton 20, 78
  - Tastatur 78
- Lautstärketasten 1, 20
- Leitung wechseln 59
- Letzte Anrufe 62
- Linker Softkey
  - anpassen 79
  - Funktionen 1, 30
- Liste
  - eingegangenen Anrufe 62
  - gewählten Rufnummern 62

## M

- Menü

- anpassen 79
- Ansicht, ändern 79
- Funktionen umstellen 79
- Menüsymbole, anzeigen
  - oder ausblenden 79
- Sprache, einstellen 80
- Symbole, ändern im
  - Standby-Display 79
- Symbole, in Text umwandeln 79
- Text eingeben 37
- verwenden 34
- Menütaste 1
- Micro-Browser
  - Browser-Setup 88
  - Java-Applikationen 88
  - verwenden 88
  - WAP-Profil 88
- Mittlere Auswahl Taste 33
- MMS, senden 74
- MMS. *Siehe* Nachricht
- MMS-Vorlage 74
- MotoMixer 89
- Multimedia-Nachricht
  - empfangen 27
  - senden 25, 74
- Multimedia-Nachricht. *Siehe* Nachricht

**N**

Nachricht  
 Chat 76  
 lesen 74  
 MMS 74  
 MMS, Definition 25  
 MMS-Vorlage 74  
 Multimedia-Nachricht 74  
 Text 74  
 Nachrichteneingangsanzeige 27  
 Navigationstaste 1, 33  
 Netzeinstellungen 85  
 Neue Nachricht 32  
 Niedriger Akkustand (Meldung) 33  
 Notizblock 65  
 Notrufnummer 61  
 Nummer  
 eigene Nummer anzeigen 22  
 eigene Nummer speichern 53  
 Nummer wählen 81  
 Nummern eingeben 45

**O**

Öffnen zur Anrufannahme 54  
 Optionale Funktion, Definition 15

Optionales Zubehör, Definition 15

**P**

Passwörter. *Siehe* Codes  
 PIN2-Code ändern 48  
 PIN2-Code der SIM-Karte ändern 48  
 PIN-Code  
 ändern 48  
 Eingabe 87  
 PIN-Code der SIM-Karte ändern 48  
 Eingabe 87  
 Primärer Texteingabemodus 38

**Q**

Quick Dial 81

**R**

Rechter Softkey  
 anpassen 79  
 Funktionen 1, 30  
 Roaminganzeige 31  
 Rufnummer  
 aktive Leitung 31  
 aktive Leitung wechseln 59  
 Auslandsvorwahl 62

eigene Nummer anzeigen 22  
 eigene Nummer speichern 53  
 erneut wählen 59  
 in Telefonbuch speichern 76  
 zwei Nummern verbinden 65  
 Rufnummernanzeige. *Siehe* Anrufer-ID  
 Rufton  
 aufzeichnen 89  
 bearbeiten mit MotoMixer 89  
 herunterladen 88  
 verwalten 89  
 Rufton-ID  
 ein-/ausschalten 78  
 Ruftonlautstärke, einstellen 20, 78

**S**

Schnellwahl  
 einstellen 78  
 verwenden 66  
 Screen Saver 57  
 Sekundärer Texteingabemodus 38  
 Sendetaste 1  
 Servicewahl 81  
 Shortcuts 79

Sicherheitscode  
 ändern 48  
 Standard 48  
 Signal  
 abschalten 21, 61  
 aufzeichnen 89  
 Definition 54  
 einstellen 21, 54, 78  
 Signalstärke 30  
 Signalton, einstellen 21, 54, 78  
 Signaltyp, einstellen 21, 54, 78  
 Signaltypanzeigen 33  
 SIM gesperrt (Meldung) 20, 87  
 SIM-Karte  
 Definition 15  
 Eingabe des PIN-Codes 20  
 einsetzen 15  
 PIN2-Code ändern 48  
 PIN-Code ändern 48  
 SIM gesperrt (Meldung) 20, 87  
 sperren 87  
 Vorsichtsmaßnahmen 15  
 Smart-Taste 47  
 Softkeys  
 Abbildung 1  
 anpassen 79  
 Funktionen 30  
 Sound  
 aufzeichnen 89

herunterladen 88  
 verwalten 89  
 Sounddateien 89  
 Sperren  
 Anwendung 87  
 SIM-Karte 87  
 Telefon 49  
 Spiele 88  
 Sprache, einstellen 80  
 Sprachnachricht 66  
 Sprachnachricht-Anzeige 32, 67  
 Sprachwahl 77, 84  
 Sprechstaste  
 Abbildung 1  
 Wahl 77  
 Standby-Display  
 Definition 29  
 Uhrzeitanzeige auswählen 79  
 Standby-Zeit, verlängern 58  
 Standortanzeige 32  
 Symbole, eingeben 45  
 Symboltabelle 46

**T**

Taschenrechner 87  
 Tastatur  
 Anrufe annehmen 54  
 Lautstärke einstellen 78

Taste  
 Einschalt- 1  
 Ende 1  
 Lautstärkeregelung 1, 20  
 Linker Softkey 1, 30, 79  
 Menü 1  
 mittlere Auswahlstaste 33  
 Navigationstaste 1, 33  
 Rechter Softkey 1, 30, 79  
 Sende- 1  
 Smart 47  
 Sprech- 1  
 Tasten, anpassen 79  
 Telefon  
 aktive Leitung 31  
 aktive Leitung wechseln 59  
 alle Optionen zurücksetzen 80  
 Antwortoptionen 54  
 Codes 48  
 Datum, einstellen 53  
 ein-/ausschalten 20  
 Entsperrcode 48  
 entsperren 20, 49  
 gespeicherte Informationen löschen 80  
 Netzeinstellungen 85  
 öffnen zur Anrufannahme 21  
 Sicherheitscode 48  
 Signal, abschalten 21, 61

Signaltyp 21, 54, 78  
 sperren 49  
 Sprache, einstellen 80  
 Tastatur, Anrufe annehmen 54  
 Uhrzeit, einstellen 53  
 Telefonbuch  
 Bild-ID 24, 51, 60, 77  
 Eintrag speichern 76  
 Einträge sortieren 52, 77  
 Hauptrufnummer, einstellen 78  
 Kategorie für Eintrag 77  
 Kategorieansicht 77  
 Kurzwahlnummer 66  
 Mailing-Liste 76  
 Rufton-ID 78  
 Schnellwahl 66  
 Sprachwahl 77  
 Wahl 76  
 zwei Nummern verbinden 65  
 Telefon-Theme 88  
 Terminkalender 86  
 Text  
 Eingabe 37  
 Eingabemethode, festlegen 38  
 Eingabemodus, Auswahl 38

Groß-/Kleinschreibung, ändern 39  
 numerische Methode 45  
 Symbolmethode 45  
 Symboltabelle 46  
 Tipp-Modus 40  
 vereinfachte Eingabe mit iTAP 43  
 Zeichentabelle 42  
 Texteingabemodus  
 Auswahl 38  
 festlegen 38  
 Theme 88  
 Timer 82, 83  
 Tipp-Modus 40

**U**

Übertragungsanzeige 31  
 Uhr  
 analog oder digital 79  
 einstellen 53  
 Uhrzeit, einstellen 53

**V**

Vibrationsalarm  
 abschalten 21, 61  
 einstellen 21, 54, 78  
 Videoclip  
 abspielen 28  
 herunterladen 74

verwalten 89  
Vorhersagende Texteingabe  
43

## **W**

Wahl 21  
Wahlwiederholung  
    automatisch 60  
    wenn besetzt 59  
Wallpaper 55  
WAP-Profil 88  
WAP-Seiten 88  
Weckfunktion 86  
Weiterleiten eines Anrufs 69  
Willkommen 1

## **Z**

Zeichentabelle 42  
Zubehör 15  
Zubehöranschluss 1  
Zurücksetzen und Löschen 80  
Zweiwegelautsprecher 48

6809479A66