


Willkommen

Willkommen in der Welt von Vodafone live! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Motorola-Mobiltelefon V360v GSM entschieden haben.

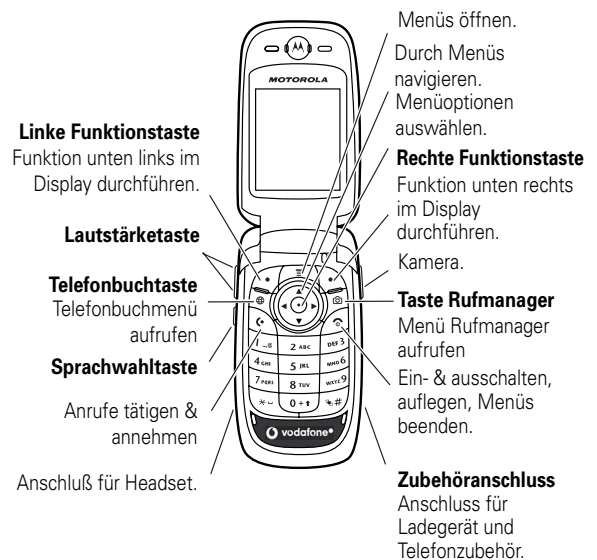

1

Entdecken Sie alles



Freisprechfunktion
Auf der Rückseite des Telefons

Funktion	Beschreibung
Videoclip aufnehmen	Videoclip aufnehmen: Drücken Sie entweder [Kamera] > Video aufnehmen , oder drücken Sie [Kamera] > Mein Telefon > Videos > [Neues Video] richten Sie die Linse auf das Objekt, drücken Sie Aufnahme , um mit der Aufnahme zu beginnen, drücken Sie Stopp , um die Aufnahme anzuhalten.
Videoclip abspielen	Videoclip abspielen: [Kamera] > Mein Telefon > Videos > Video Clip Name

Funktion	Beschreibung
Foto aufnehmen	Drücken Sie entweder die Kamertaste an der Seite des Telefons, oder drücken Sie [Kamera] > Kamera , richten Sie die Linse auf das Objekt, und drücken Sie Aufnahme , um ein Foto aufzunehmen.
Foto versenden	Ein Foto an eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse senden: Nehmen Sie das Foto auf, und drücken Sie dann Speichern > Als Nachricht senden .
Foto als Bild-ID festlegen	Weisen Sie einem Telefonbucheintrag ein Foto zu, um eine Anrufer-ID mit Foto einzurichten: Nehmen Sie das Foto auf, und drücken Sie dann Speichern > Als Telefonbucheintrag .
MMS-Nachricht senden	Eine MMS mit Bildern, Animationen, Sounds und Videos versenden: [Kamera] > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Nachrichten .
MMS-Nachricht senden	Eine MMS lesen: Drücken Sie Gelesen .

Funktion	Beschreibung
MMS-Dateien speichern	Markieren Sie das gewünschte Objekt in der MMS-Nachricht und drücken Sie dann:  > Speichern
Bluetooth Verbindung	Eine Bluetooth® Wireless-Verbindung zu einem Headset-Zubehör, Autoeinbausatz oder einem externen Gerät einrichten:  > Verbindung > Bluetooth > Einstellungen > Power > Ein, drücken Sie Zurück, drücken Sie > Freisprechen > [Nach Geräten suchen]

Funktionsübersicht

Hauptmenü

-  **Load-A-Game**
-  **Vodafone live!**
 - Vodafone live!
 - Schnellzugriff
 - URL öffnen
 - Browser Einstellungen
 - Verlauf
 - Profile
 - Gespeicherte URLs
-  **Videokamera**
-  **Nachrichten**
 - Neue Nachricht
 - Mailbox
 - Posteingang
 - Email
 - Ausgang
 - Entwürfe
 - WAP Nachrichten
 - Cell Broadcast *
 - SMS Vorlagen
 - MMS Vorlagen
 - Vodafone Messenger
 - Vodafone Mail
 - MMS Album
-  **Kamera**
-  **Mein Telefon**
 - Bilder
 - Sounds
 - Videos
-  **Anwendungen**
 - Alarm
 - Rechner
 - Kalender
 - Anrufdienste
 - Aktivierungsliste
 - Schnellzugriff
 - Sprachwahl
-  **Telefonbuch**
-  **Rufmanager**
 - Empfangene Rufe
 - Gewählte Rufnr.
 - Notizblock
 - Gesprächszeit *
 - Gebühren *
 - GPRS-Zeitmesser *
 - GPRS-Datenzähler
-  **Schnellzugriff**
-  **Verbindung**
 - Bluetooth
 - Sync
 - USB Einstellungen
-  **Einstellungen**
 - (siehe nächste Seite)

Funktionsübersicht

5

Menü „Einstellungen“

-  **Personalisieren**
 - Display
 - Hauptmenü
 - Skin
 - Begrüßung
 - Hintergrundbild
 - Bildschirmschoner
-  **Signale**
 - Typ
 - Signalton zuordnen
-  **Anrufumleitung**
 - Sprachanrufe
 - Faxrufe
 - Datenrufe
 - Alle löschen
 - Status
-  **Gesprächsoptionen**
 - Gesprächstimer
 - Gebühren-Setup *
 - Meine Anrufer-ID
 - Gespräch und Fax
 - Antwortoptionen
 - Anklopfen
-  **Grundeinstellung**
 - Zeit und Datum
 - Schnellwahl
 - Auto.Wahlwdh.
 - Display Timeout
 - Beleuchtung
 - Blättern
 - Sprache
 - Akkusparbetrieb
 - Helligkeit
 - DTMF
 - Global zurücksetzen
 - Zurücksetzen/Löschen
-  **Telefonstatus**
 - Meine Rufnummern
 - Akkuladestatus
 - Speichereinheiten
 - Software Update
 - Weitere Info
-  **Headset**
 - Auto.Rufannahme
 - Sprachwahl
-  **Kfz-Einstellungen**
 - Auto.Rufannahme
 - Auto.Freisprechen
 - Timer Zündung
 - Ladezeit
-  **Netz**
 - Neues Netz
 - Einstellungen
 - Verfügbare Netze
 - Eigene Netzliste *
 - Statuston *
 - Netz-Melodie
 - Rufabbruchton
-  **Sicherheit**
 - Telefon sperren
 - Anwendung sperren
 - Feste Rufnr.
 - Anrufsperr *
 - SIM-PIN
 - Neue Passwörter
 - Zertifikatsverwaltung
-  **Java Setup**
 - Java System
 - Alle Applik. löschen
 - Vibration
 - Lautstärke
 - Priorität Applikation
 - Beleuchtung
 - Standby Applikation

* Optionale Funktionen

www.motorola.com

Bestimmte Funktionen Ihres Mobiltelefons müssen zuvor von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet werden, bevor Sie darauf zugreifen können. Außerdem kann es sein, dass bestimmte Funktionen von Ihrem Netzbetreiber deaktiviert wurden, bzw. dass die Einstellungen im Mobilfunknetz Ihres Netzbetreibers die Möglichkeiten Ihres Mobiltelefons einschränken. Zu Fragen zur Verfügbarkeit und Funktionalität wenden Sie sich an Ihren Service Provider. Alle Funktionen, Möglichkeiten und weitere technische Angaben, sowie alle Angaben in dieser Bedienungsanleitung beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten und können für den Zeitpunkt der Drucklegung als gültig angesehen werden. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Die Bluetooth-Warenzeichen gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet. Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc. 2005.

Die Informationen in Motorola Bedienungsanleitungen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen korrekt. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der Inhalt von Motorola Bedienungsanleitungen stellt keine Verpflichtung seitens Motorola dar. Soweit durch geltendes Recht nicht anders geregelt, werden in Bezug auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Inhalte dieses Handbuchs keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen jeglicher Art etwa über die handelsübliche Brauchbarkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck gegeben.

Vorsicht: Durch Motorola nicht ausdrücklich autorisierte Veränderungen oder Modifikationen des Mobiltelefons führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen und -funktionen ohne Ankündigung zu ändern, unternehmen jedoch alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Bedienungsanleitungen regelmäßig aktualisiert werden und immer der aktuellsten Produktversion entsprechen. Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Ihre Bedienungsanleitung die Kernfunktionen des Produkts nicht vollständig wiedergibt, lassen Sie uns dies bitte wissen. Aktuelle Versionen der Bedienungsanleitungen stehen auch auf der Website von Motorola unter <http://www.motorola.com> zur Verfügung.

Inhalt

Funktionsübersicht	5
Sicherheitsinformationen	12
EU-Richtlinien Konformitätserklärung	21
Informationen zum Recycling	22
Erste Schritte	23
Informationen zu diesem Handbuch	23
SIM-Karte	24
Akkus	25
Ein- und Ausschalten des Telefons	27
Anrufen	28
Anruf annehmen	28
Lautstärke	29
Navigationstaste	29
Ihre Rufnummer	29
Mehr als nur Telefonieren!	31
Vodafone live!	31
Browser-Sitzung	31
Videoclips aufnehmen, abspielen und senden	36
Foto aufnehmen und senden	40
Fotos und Bilder	41
Postkarte senden	47
Multimedia-Nachricht (MMS) empfangen	50
Speicherkarte	51
Bluetooth® Wireless	54

Inhalt 9

Grundlagen	58
Display	58
Menüs	61
Texteingabe	63
Externes Display	71
Freisprechfunktion	72
Codes & Passwörter	72
Telefon sperren & entsperren	73
Kabelverbindungen	74
Anrufe	75
Rufsignal ausschalten	75
Rufmanager	75
Wahlwiederholung	77
Zurückrufen	77
Notizblock	78
Anruf halten oder stummschalten	78
Anklopfen	79
Anrufer-Identifizierung	79
Notrufe	80
Internationale Anrufe	80
Schnellwahl	81
Kurzwahl	81
Sprachnachrichten	81
Erweiterte Anruffunktionen	82
Telefonbuch	85

Sonstige Funktionen	93
Nachrichten	93
Personalisieren	97
Gesprächszeiten	100
Schnellzugriffe	101
E-Mail	101
Freisprecheinrichtung	103
Daten	105
Netzwerk Synchronisierung	106
Netz	107
Anwendungen	108
Sicherheit	110
Anpassen	113
Signaltyp	113
Uhrzeit & Datum	114
Hintergrundbild	114
Bildschirmschoner	115
Display einstellen	115
Antwortoptionen	116
SAR-Daten	117
Index	119

Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR EINEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN BETRIEB. LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN, BEVOR SIE DAS MOBILTELEFON VERWENDEN.¹

Belastung durch elektromagnetische Strahlung im Radio-Frequenzbereich (RF = Radiofrequenz)

Ihr Gerät verfügt über einen Sender und Empfänger. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, überträgt und empfängt es Radio-Frequenzwellen. Während der Kommunikation regelt Ihr Gerät die Übertragungsleistung.

Ihr Motorola-Gerät wurde so entwickelt, dass es die behördlichen Anforderungen Ihres Landes hinsichtlich der RF-Belastung für Menschen einhält.

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb

Um einen optimalen Betrieb Ihres Geräts und die Einhaltung der RF-Emissionswerte gemäß den Richtlinien der entsprechenden Standards zu gewährleisten, beachten Sie die nachfolgenden Hinweise.

Wartung der externen Antenne

Falls Ihr Mobiltelefon über eine externe Antenne verfügt, verwenden Sie nur die mitgelieferte bzw. bei Bedarf eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Telefon beschädigen. Die Verwendung nicht zugelassener Antennen kann darüber hinaus gegen gesetzliche Vorschriften in Ihrem Land verstoßen.

Motorola zugelassenen Zubehörteile finden Sie auf der Website von Motorola unter www.motorola.com.

Radio-Frequenzwellen-Interferenz/ Kompatibilität

Hinweis: Fast alle elektronischen Geräte sind bei unzureichender Abschirmung, fehlerhafter Konstruktion oder konstruktionsbedingt anfällig für HF-Interferenzen. Unter bestimmten Umständen kann Ihr Mobiltelefon Interferenzen verursachen.

Hinweis: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss gegenüber sämtlichen empfangenen Interferenzen tolerant sein, einschließlich solcher Interferenzen, die einen unbeabsichtigten Betrieb verursachen können.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS sobald Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden.

In öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäusern werden häufig Geräte eingesetzt, die auf elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren.

Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, sobald Sie vom Personal der Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden. Wenn Ihr Mobiltelefon einen Flight-Modus oder eine ähnliche Funktion bietet, fragen Sie das Flugbegleitpersonal, ob Sie das Gerät während des Fluges benutzen dürfen. Verfügt Ihr Mobiltelefon über eine automatische, zeitgebundene Einschaltfunktion, dann deaktivieren Sie bitte diese Funktion bevor Sie in das Flugzeug einsteigen.

BERÜHREN SIE DIE EXTERNE ANTENNE NICHT, wenn das Gerät EINGESCHALTET ist. Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Telefonieren genau so, wie Sie auch ein schnurloses Festnetztelefon halten würden.

Das Tragen des Mobiltelefons am Körper

Sprechverbindung

Um die gesetzlichen Vorschriften für die Belastung durch elektromagnetische Radiowellen (RF-Energie) auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper einzuhalten, platzieren Sie das Mobiltelefon zum Telefonieren möglichst immer in einem von Motorola mitgelieferten Clip, Halterung, Halfter, Hülle oder Tragegurt. Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie führen.

Falls Sie kein Motorola Originalzubehör nutzen, und Sie das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt ist, wenn es sendet (z.B. Telefonieren mit Headset).

Datenübertragung

Wenn Sie das Mobiltelefon - mit oder ohne Zubehörkabel - zur Datenübertragung benutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 Zentimeter vom Körper entfernt.

Zugelassenes Zubehör

Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör wie beispielsweise Akkus, Antennen und austauschbaren Covers kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie führen. Eine Liste der von

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 Zentimetern zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher.

Personen mit Herzschrittmachern sollten:

- Das Mobiltelefon IMMER mindestens 15 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Mobiltelefon EINGESCHALTET ist.
- NIEMALS das Mobilfunkgerät in einer Brusttasche tragen.
- Um die Gefahr von Störungen zu minimieren, das Mobilfunkgerät nur an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr gehalten werden.
- Schalten Sie das Gerät sofort AUS, sollten Sie den Eindruck haben, dass Störungen auftreten.

Hörgeräte

Einige digitale Mobilfunkgeräte beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativmodell zu finden.

Weitere medizinische Geräte

Wenn Sie andere medizinische Geräte nutzen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, um zu erfragen, ob das Gerät über eine ausreichende RF-Abschirmung verfügt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell dabei helfen, die entsprechenden Informationen zu erhalten.

Telefonieren beim Autofahren

Erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen über das Nutzen von Mobiltelefonen im Fahrzeug. Halten Sie sich immer an diese Gesetze und Bestimmungen.

Wenn Sie beim Autofahren telefonieren:

- Achten Sie immer auf den Verkehr und die Straße. Das Benutzen eines Telefons während des Fahrens kann unter bestimmten Umständen die Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Unterbrechen Sie das Gespräch, wenn Sie sich nicht auf das Fahren konzentrieren können.
- Benutzen Sie beim Fahren immer eine Freisprecheinrichtung.
- Wenn die Verkehrssituation dies erfordert, halten Sie zum Telefonieren an, und parken Sie, bevor Sie das Telefon benutzen.

Ratschläge zum verantwortlichen Fahren finden Sie unter "Sicherheitstipps zum Telefonieren mit Mobiltelefonen" am Ende dieses Handbuchs, sowie auf der Motorola Website: www.motorola.com/callsmart.

Warnhinweise

Fahrzeuge mit Airbag

Airbags werden unter hohem Druck aufgeblasen. Platzieren bzw. installieren Sie deshalb das Mobiltelefon und das Zubehör NIE unmittelbar im Ausbreitungsbereich des Airbags. Falsch platziert kann es zu schweren Verletzungen der Fahrzeuginsassen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Tankstellen

Beachten Sie alle aufgestellten Hinweisschilder für den Gebrauch von Funkgeräten an Tankstellen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie von befugtem Personal dazu aufgefordert werden.

Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie potenziell explosionsgefährdete Umgebungen betreten. Vermeiden Sie es, in solchen Umgebungen Akkus zu entfernen, einzubauen oder aufzuladen. Funken können in diesen Umgebungen zu Explosionen oder dem Ausbruch von Feuer führen und schwere Verletzungen verursachen oder sogar Menschenleben fordern.

Auf Ihrem Akku, Ladegerät oder Mobiltelefon finden Sie möglicherweise folgende Symbole:

Symbol	Definition
	Es folgen wichtige Sicherheitsinformationen.
	Werfen Sie Akku oder Mobilfunkgerät nicht in offenes Feuer.
	Ihr Akku oder Mobilfunkgerät sollte gemäß den geltenden Gesetzen recycelt werden. Kontaktieren Sie die entsprechenden Behörden Ihres Landes für weitere Informationen.
	Ihr Akku oder Mobilfunkgerät sollte nicht in den Hausmüll gelangen.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Gefahr für Kleinkinder

Halten Sie Mobiltelefon und Zubehör von Kleinkindern fern. Sie können abnehmbare Teile enthalten, die bei Verschlucken eine Erstickengefahr für Kleinkinder darstellen können.

Anfälle/Ohnmacht

Manche Personen zeigen eine erhöhte Bereitschaft für epileptische Anfälle oder Ohnmachten, wenn sie Blitzlichtern (Stroboskop-Effekt) ausgesetzt sind, wie sie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen auftreten. Diese Anfälle oder Ohnmachten können auch bei Personen auftreten, die niemals zuvor einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten.

Hinweis: Solche potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen sind z. B. Tankstellen, Betankungsbereiche auf Schiffen, Umschlag- und Speicherplätze für Treibstoffe oder Chemikalien, oder Umgebungen, in denen sich Chemikalien oder Schwebstoffe wie Mehlstaub, Stäube oder Metallpulver in der Luft befinden. Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen sind oft, aber nicht immer als solche gekennzeichnet.

Sprenggebiete

Um Störungen bei Sprengarbeiten zu vermeiden, schalten Sie das Mobiltelefon AUS, wenn Sie sich in der Nähe von elektrischen Zündkapseln, in Sprengbereichen oder in Bereichen aufhalten, in denen ein Hinweisschild zum Ausschalten von elektronischen Geräten auffordert. Befolgen Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen.

Beschädigte Geräte

Wenn das Telefon oder der Akku nass geworden, angeschlagen oder gar gebrochen ist, darf das Gerät nicht wieder in Betrieb genommen werden, bevor es von einem autorisierten Motorola Servicecenter auf eine mögliche Beschädigung untersucht wurde. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer externen Wärmequelle wie beispielsweise einer Mikrowelle zu trocknen.

Akkus und Ladegeräte

Akkus können Sach- und/oder Personenschäden wie Verbrennungen verursachen, wenn elektrisch leitende Materialien wie Schmuck, Schlüssel oder Ketten mit den Kontaktstellen in Berührung kommen. Das leitende Material kann einen Stromkreis schließen (Kurzschluss) und sich dabei stark erhitzen. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit geladenen Akkus, insbesondere, wenn Sie diese in einer Tasche, Geldbörse oder einem anderen Behälter zusammen mit metallischen Gegenständen aufbewahren.

Benutzen Sie nur Akkus und Ladegeräte von Motorola (Motorola Original™).

Vorsicht: Um Verletzungen zu vermeiden, werfen Sie den Akku niemals ins Feuer.

Wenn Sie schon einmal einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten, oder wenn es einen derartigen Fall in Ihrer Familie gibt, beraten Sie sich mit einem Arzt, bevor Sie ein Videospiel auf dem Mobiltelefon spielen oder einen stroboskopartigen Lichteffect im Mobiltelefon aktivieren. (Stroboskopartige Lichteffecte stehen nicht auf allen Produkten zur Verfügung.)

Eltern sollten ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen oder anderen Funktionen, die Blitzlichteffekte verwenden, beaufsichtigen. Personen, bei denen eines der folgenden Symptome auftritt, sollten unverzüglich die Nutzung des Geräts einstellen und einen Arzt aufsuchen: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, Bewegungsstörungen oder Desorientierung.

Um das Risiko solcher Symptome möglichst gering zu halten, beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

- Spielen Sie keine Videospiele, und benutzen Sie keine stroboskopartige Lichteffecte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine Pause von mindestens 15-Minuten ein.
- Spielen Sie in einer hell erleuchteten Umgebung.
- Halten Sie beim Spielen den größtmöglichen Abstand zum Display ein.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie wiederholt die gleichen Aktionen ausführen, wie beispielsweise das Drücken von Tasten oder das Eingeben von alphanumerischen Zeichen, können gelegentlich Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auftreten. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um Erscheinungen wie Sehenscheidenentzündungen,

Karpaltunnelsyndrom oder andere Beschwerden des Bewegungsapparates zu vermeiden.

- Legen Sie beim Videospielen stündlich eine Pause von mindestens 15-Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme ermüden oder Schmerzen auftreten, hören Sie sofort mit dem Spielen auf, und legen Sie eine mehrstündige Pause ein, bevor Sie mit dem Spielen fortfahren.
- Wenn Sie während oder nach dem Spielen anhaltende Schmerzen an Händen, Gelenken oder Armen verspüren, hören Sie sofort mit dem Spielen auf, und suchen Sie einen Arzt auf.


1. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen ersetzen die Allgemeinen Sicherheitsinformationen in allen Benutzerhandbüchern, die vor dem 28. Januar 2005 veröffentlicht wurden.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

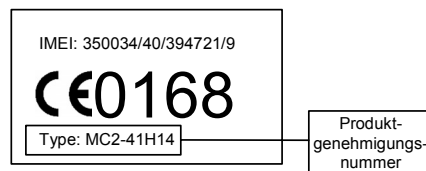

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Schutz der Umwelt durch Recycling



Produkte von Motorola, die dieses Zeichen tragen, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Recycling von Mobiltelefonen und Zubehör

Mobiltelefone oder elektronisches Zubehör, wie Ladegeräte oder Headsets, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. In manchen Ländern wurden spezielle Sammelsysteme für Elektroschrott eingerichtet. Nähere Informationen erteilen örtliche Behörden. Falls keine Sammelsysteme verfügbar sind, wenden Sie sich bzgl. der Entsorgung Ihres Motorola Mobiltelefons oder des elektronischen Zubehörs an ein von Motorola autorisiertes Servicecenter.

Erste Schritte

Informationen zu diesem Handbuch

In diesem Handbuch wird folgendermaßen erläutert, wie Sie eine Menüfunktion finden:

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste  > **Rufmanager** > **Gewählte Rufnr.**

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Display  drücken, um das Hauptmenü zu öffnen,  **Rufmanager** markieren und auswählen und dann **Gewählte Rufnr.** markieren und auswählen.

Drücken Sie , um zu einer Menüfunktion zu blättern und diese zu markieren. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um die markierte Menüfunktion auszuwählen.

Symbole	
	Dies bedeutet, dass eine Funktion vom Netz/Vertrag abhängt und möglicherweise nicht überall verfügbar ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Vodafone.
	Dies bedeutet, dass für eine Funktion optionales Zubehör erforderlich ist.

Erste Schritte 23


SIM-Karte

Auf der SIM (Subscriber Identity Module)-Karte befinden sich persönliche Informationen wie Ihre Rufnummer und Kontakteinträge.

Hinweise zum Einsetzen und Verwenden einer Speicherkarte finden Sie auf Seite 52.


Vorsicht: Sie dürfen die SIM-Karte weder knicken noch zerkratzen. Halten Sie die SIM-Karte fern von statischer Elektrizität, Wasser und Schmutz.

Installation der SIM-Karte

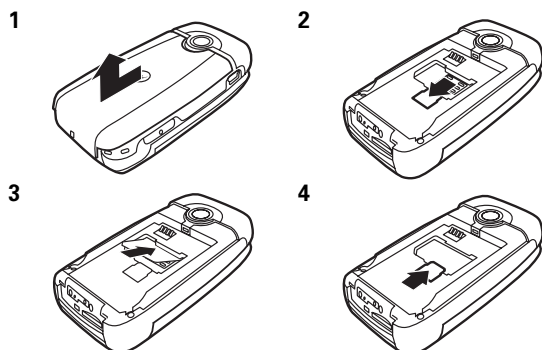


Akku

Akku einsetzen

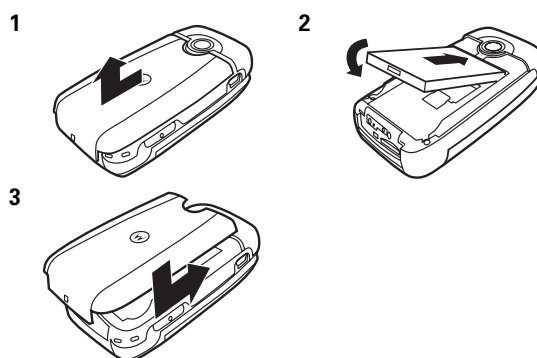

Akku laden

Neue Akkus sind nicht vollständig aufgeladen. Schließen Sie das Reiseladegerät an Ihr Telefon und eine Steckdose an. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird auf Ihrem Telefon die Meldung **Laden beendet** angezeigt.

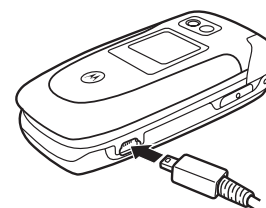

Tipp: Sie können den Akku nicht überladen. Die Leistung des Akkus ist optimal, wenn Sie ihn einige Male laden und entladen.

Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann er mit einem PC-USB-Ladegerät nicht mehr aufgeladen werden. Verwenden Sie das Reiseladegerät.

Sie können Ihren Akku aufladen, indem Sie ein Kabel von dem Mini-USB-Anschluss Ihres Telefons an den USB-Anschluss an einen Computer anschließen. Sowohl Ihr Telefon als auch der Computer müssen eingeschaltet sein, und auf dem Computer müssen die entsprechenden Software-Treiber installiert sein. Kabel und Software-Treiber sind verfügbar in den Motorola Original Datenkits, separat erhältlich.



Wenn Sie **Speicherkarte** als standardmäßige USB-Verbindung festlegen, müssen Sie zur Standardeinstellung zurückkehren, bevor Sie den Akku Ihres Telefons aufladen können. So kehren Sie zur Standardeinstellung zurück: Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend die folgenden Optionen aus: **Einstellungen > Verbindung > USB Einstellungen > Standard Verbindung > Data/Fax Verbindung.**

Tipps zur Akkuverwendung

Die Lebensdauer der Akkus hängt vom verwendeten Netz, der Signalstärke, der Umgebungstemperatur, den Funktionen und dem verwendeten Zubehör ab.

- Verwenden Sie nur Original-Akkus und -Ladegeräte von Motorola. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Akkus und/oder Ladegeräte verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.



Sie auf Aufforderung den sechsstelligen PIN-Code Ihrer SIM-Karte und/oder den vierstelligen Entsperrcode ein.

Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM gesperrt. Auf dem Telefon wird dann **SIM gesperrt** angezeigt. Wenden Sie sich in diesem Fall an Vodafone.

Halten Sie zum Ausschalten des Telefons die Taste  2 Sekunden lang gedrückt.

Anrufen

Geben Sie eine Rufnummer ein, und drücken Sie , um einen Anruf zu tätigen.

Wenn Sie den Anruf beenden möchten, schließen Sie die Klappe, oder drücken Sie .

Anruf annehmen

Wenn Ihr Telefon klingelt und/oder vibriert, öffnen Sie einfach die Klappe, oder drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.

Wenn Sie den Anruf beenden möchten, schließen Sie die Klappe, oder drücken Sie .

- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Das Laden der Akkus sollte bei Raumtemperatur durchgeführt werden.
- Akkus sollten in entladem Zustand an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort gelagert werden.
- Setzen Sie Akkus niemals Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Es ist nicht ungewöhnlich, dass Akkus im Laufe der Zeit allmählich verschleifen und längere Ladezeiten erfordern. Wenn Sie eine Veränderung im Ladeverhalten der Akkus bemerken, ist es möglicherweise an der Zeit, neue Akkus zu kaufen.



Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen der Akkus erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.

Vorsicht: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Telefons die Akku-Sicherheitshinweise im Abschnitt „Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise“ dieses Handbuchs.

Ein- und Ausschalten des Telefons


Halten Sie zum Einschalten Ihres Telefons die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, bis das Display eingeschaltet wird. Geben



Lautstärke

Drücken Sie die Lautstärketasten, um:

- das Signal für eingehende Anrufe auszuschalten
- die Hörmuschellautstärke während eines Anrufs zu ändern
- im Standby-Modus die Klingeltonlautstärke zu ändern

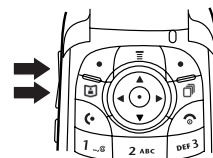

Tipp: Sie können das Anrufsignal schnell auf **Vibrieren** oder **Signal aus** einstellen, indem Sie im Standby-Modus die untere Lautstärketaste mehrmals drücken.

Navigationstaste

Durch Drücken der **Navigationstaste**  nach oben, unten, links und rechts können Sie durch Menüs und Listen blättern und Einträge markieren. Haben Sie den gewünschten Eintrag markiert, können Sie ihn durch Drücken der **mittleren Taste**  auswählen. Die mittlere Taste hat normalerweise dieselbe Funktion wie der rechte Softkey.



Ihre Rufnummer

Drücken Sie im Standby-Display  , um Ihre Rufnummer anzuzeigen.

Zum Speichern oder Bearbeiten Ihres Namens und Ihrer Rufnummer(n) drücken Sie dann **Zeigen > Bearbeiten**



Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Vodafone.

Tipp: Zum Anzeigen Ihrer eigenen Rufnummer während eines laufenden Gesprächs drücken Sie Hauptmenütaste

 > **Meine Rufnummern.**

Mehr als nur Telefonieren!

Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten, als nur telefonieren!

Vodafone live!

Browser-Sitzung

Ihr Telefon wurde für den Zugang zum mobilen Internetportal Vodafone live! eingerichtet. Besuchen Sie www.vodafone.com, um weitere Informationen zu den Diensten von Vodafone live! zu erhalten.

Wenn Sie eine Verbindung zum mobilen Internetportal Vodafone live! herstellen möchten, können Sie beispielsweise im Standby-Modus einfach den Vodafone live! Softkey (rechts) drücken. Wenn Sie Probleme bei der Verbindung zu Vodafone live! haben, wenden Sie sich an Vodafone.

Zu finden unter: Drücken Sie im Hauptmenü  > **Vodafone live!**.

Die folgenden Menü Optionen sind verfügbar:

Option	
Vodafone live!	Startet den Browser, um zum mobilen Internetportal Vodafone live! zu verbinden.
Schnellzugriff	Wechselt zum Menü „Schnellzugriffe“.

Mehr als nur Telefonieren! 31

Option	
URL öffnen	Wechselt zur gewünschten Seite.
Browser Einstellungen	Spezifische Browser Einstellung hinterlegen
Verlauf	Zeigt eine Liste kürzlich angesehener Seiten an.
Gespeicherte URLs	Zeigt eine Liste gespeicherter Seiten an.
Profile	Zeigt die vorhandenen Verbindungsprofile für den Zugang zum mobilen Internetportal an

In der Regel verwendet das Mobiltelefon für die Verbindung zum mobilen Internetportal eine GPRS Datenverbindung (General Packet Radio Service). Dieser Verbindungstyp wird durch eine  Symbol im Standby-Display angezeigt. Ist eine GPRS Datenverbindung nicht möglich, nutzt das Mobiltelefon eine CSD Standard-Sprachverbindung (Circuit Switch Data). Dieser Verbindungstyp wird durch eine  Symbol im Standby-Display angezeigt. Der genutzte Verbindungstyp ist abhängig vom Netz. Einige Dienste sind netzabhängig.

Hinweis: Einige Menüoptionen Ihres Telefons öffnen möglicherweise automatisch eine Browser-Sitzung.

Browser-Sitzung starten

Während einer Browser Sitzung stehen mehrere Optionen zur Verfügung.

Zu finden unter: Drücken Sie im Hauptmenü  > **Vodafone live!**

Option	
Home	Offnet die Homepage von Vodafone live!
Erneut laden	Aktualisiert die aktuelle WAP-Seite
URL öffnen	Wechselt zur gewünschten Seite
Schnellzugriff	Wechselt zum Menü Schnellzugriffe
Optionen	Speichert eine Seite oder ein Bild
Nachrichten	Wechselt zum Nachrichtencenter
Verlauf	Zeigt eine Liste kürzlich angesehener Seiten an
URL zeigen	Zeigt eine Liste mit URLs an
Sicherheit	Enthält das Sicherheitszertifikat und die Steuerung von Cookies
Cache leeren	Löscht den Inhalt des temporären Browser-Speichers
Beenden	Beendet die Browser-Sitzung

So navigieren Sie im Internetportal bzw. auf der WAP-Seite:

Drücken Sie die Taste Um Folgendes zu tun

	nach oben oder	Zu einem Lesezeichen, Dienst oder einer Anwendung blättern
	nach unten	
	Wählen	Element auswählen

Schnellzugriff: Wenn Sie eine Textmitteilung mit einer eingebetteten Web-Adresse (URL) öffnen, können Sie  > **URL öffnen** drücken, um den Browser zu starten und direkt zu dem URL zu wechseln.

Mit WAP-Seiten arbeiten

Drücken Sie die Taste	Um Folgendes zu tun
•◂ nach oben oder nach unten	durch Text blättern oder ein auswählbares Element markieren
Wählen	das markierte Element auswählen. Geben Sie Informationen mithilfe des Tastenfelds ein, und drücken Sie dann die Taste „OK“.
	Tipp: Drücken Sie  , um bei einem Fehler einzelne Buchstaben zu löschen.
Zurück 	zur vorherigen Seite zurückkehren
	das Browser Menü öffnen

Download von Dateien

Sie können Bilder, Videos, Klingeltöne und Spiele von mobilen Internetportalen herunterladen und auf Ihrem Mobiltelefon abspeichern. Mediadateien können Sie dann zum Beispiel als Hintergrundbild oder Bildschirmschoner auf Ihrem Telefon installieren. Um einen Download-Vorgang abzubrechen, drücken Sie .

Videoclips aufnehmen, abspielen und senden


Sie können einen Videoclip mit Ihrem Telefon aufnehmen und in einer Multimedia-Nachricht (MMS) an andere Mobiltelefon-Benutzer senden. Wenn Ihr Telefon über eine Speicherkarte verfügt, können Sie Ihre Downloads auf die Speicherkarte verschieben, falls der Telefonspeicher voll ist.

Video aufnehmen

Videokamera Ihres Telefons aktivieren:

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste  > **Video aufnehmen** , oder drücken Sie  > **Mein Telefon** > **Video** > **[Neues Video]**.

Das aktive Sucherbild wird auf Ihrem Display angezeigt.

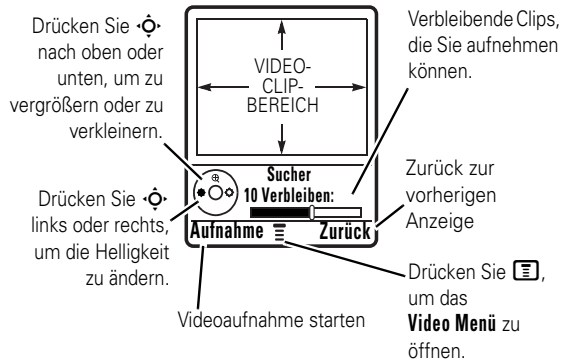

Hinweis: Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge empfangen, enthalten möglicherweise eine Sperre, die Sie daran hindert, diese Dateien in einem externen Speicher abzulegen, weiterzuleiten oder zu bearbeiten.

Verbindungsprofile

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil auswählen oder erstellen, um auf das mobile Internetportal zuzugreifen. In aller Regel hat Ihr Dienstanbieter das Mobiltelefon bereits vorkonfiguriert.

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste  > **Vodafone live!** > **Profile**

WAP Nachrichten einrichten

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste > **Nachrichten** > **WAP Nachrichten** >  > **Setup WAP Nachrichten** > **Dienst**

Option	
Aus	Stoppt alle WAP Nachrichten.
Alle empfangen	Lässt alle WAP Nachrichten zu.
Eingeschränkt	Lässt nur WAP Nachrichten von der Nummer Ihres Service Centers zu.

Richten Sie die Kameralinse aus und:

Drücken Sie die Taste	Um Folgendes zu tun
1 Aufnahme	Videoaufnahme beginnen
2 Stopp	Videoaufnahme beenden
3 Optionen	Speicheroptionen anzeigen
•◂	zu Als Nachricht senden oder Nur Speichern blättern und auswählen
oder	
Löschen	Das Video löschen und zum aktiven Sucherbild zurückkehren

Videoclip versenden:

Im Menü Speicheroptionen (s. oben) gehen Sie vor wie folgt

Drücken Sie die Taste	Um Folgendes zu tun
1 Wählen	Als Nachricht senden
2 Tasten	Nachricht eingeben
3 Senden an	Telefonbucheintrag, eine [Neue Nummer] oder eine [Neue Email-Adresse] auswählen und mit der mittleren Navigationstaste Auswahl bestätigen.
4 Senden	Nachricht senden

Hinweis: Sie können einen bereits gespeicherten Videoclip in einer Nachricht senden, indem Sie den Clip in eine Multimedia-Nachricht einfügen.

[E] > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS > [E] > Einfügen > Video > gewünschten Videoclip mit Navigationstaste auswählen > **Einfügen** > *Nachricht eingeben* > **Senden an**

Videoclip abspielen

Auf Ihrem Telefon gespeicherten Videoclip abspielen:

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste **[E]** > **Mein Telefon > Video > Video Clip Name**

Videomenü

Zum Öffnen des **Video Menü** drücken Sie **[E]**, wenn Sie im Ordner Videos sind oder auch während der Wiedergabe eines Videos. Folgende Option können abhängig vom Ausgangspunkt verfügbar sein:

Option	
Als Nachricht senden	Einfügen eines Videoclips in eine neue Nachricht.
Neu	Aktivieren der Videokamera für die Aufnahme eines neuen Videoclips.
Details	Anzeigen von Informationen zum Videoclip.
Löschen	Löschen der markierten Videoclips.

Option	
Verschieben	Verschieben von Videoclips auf ein anderes Gerät (Videoclips werden aus dem Speicher des Mobiltelefons gelöscht).
Kopieren	Kopieren von Videoclips auf ein anderes Gerät (Videoclips bleiben im Speicher des Mobiltelefons erhalten).
Markieren/ Alle markieren	Markieren eines oder mehrer Videoclips zum Löschen, Verschieben, Kopieren oder Zuweisen einer Kategorie.
Kategorie zuweisen	Kategoriezuweisung zu einem oder mehreren Videoclips.
Einstellungen Video	Setup-Menü zum Anpassen von Videoeinstellungen öffnen.
Freier Speicher	verfügbaren Speicherplatz zum Speichern von Videoclips anzeigen.
Zu den Videos	auf dem Telefon gespeicherte Videoclips anzeigen.

Foto aufnehmen und senden

Kamera Ihres Telefons aktivieren:

Zu finden unter: Drücken Sie entweder den Kamera-Hardkey an der Seite des Telefons, oder drücken Sie **[E] > Kamera**

Das aktive Sucherbild wird auf Ihrem Display angezeigt.

Richten Sie die Kameralinse auf das Fotoobjekt und:

Drücken Sie die Taste	Um Folgendes zu tun
1 Aufnahme	Foto aufnehmen
2 Optionen	Speicheroptionen anzeigen und auswählen.
	Als Nachricht senden, Postkarte senden, Nur Speichern, Als Hintergrundbild verw., Als Bildschirmschoner verw., Als Telefonbucheintrag, oder Drucken u. speichern blättern
oder	
Löschen	Foto löschen und zum aktiven Sucherbild zurückkehren

Selbstausslöser verwenden

Aktivieren Sie die Kamera, und drücken Sie dann **[E] > Selbstausslöser**. Drücken Sie **[E]** nach links oder rechts, um eine Timer-Verzögerung von 5 oder 10 Sekunden einzustellen, und drücken Sie dann **Start**. Schließen Sie die Klappe, und sehen Sie durch die Kameralinse. Wenn Sie die Kamera klicken hören, öffnen Sie die Klappe, um Ihr Foto anzusehen.

Kameraeinstellungen anpassen

Drücken Sie **[E]**, um das **Menü Bilder** zu öffnen, wenn die Kamera aktiv ist. Das **Menü Bilder** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	
Gehe zu Bildern	Auf dem Telefon gespeicherte Bilder und Fotos anzeigen.
Telefonspeicher/ Speicherkarte	Wenn in Ihrem Telefon eine Transflash-Karte installiert ist, können Sie zwischen auf der Transflash-Karte gespeicherten Bildern und im Telefonspeicher gespeicherten Bildern wechseln.
Selbstausslöser	Selbstausslöser einstellen.
Setup Bilder	Öffnet das Setup-Menü zum Anpassen von Bildeinstellungen.
Freier Speicher	Prüfen, wie viel Speicherplatz noch zum Speichern von Bildern frei ist.

Fotos und Bilder

Sie können Ihre Fotos entweder an andere Benutzer von Mobiltelefonen oder E-Mail-Adressen senden, Fotos bestimmten Kontakteinträgen zuordnen oder als Hintergrundbilder oder Bildschirmschoner verwenden.

Bilder herunterladen

Ihr Telefon enthält möglicherweise vordefinierte Fotos, Bilder und Animationen. Sie können zusätzliche Bilder herunterladen und auf Ihrem Telefon speichern.

Wenn Sie keine Netzverbindung zu Vodafone live! herstellen können, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Hinweis: Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge empfangen, enthalten möglicherweise eine Sperre, die Sie daran hindert, diese Dateien in einem externen Speicher abzulegen, weiterzuleiten oder zu bearbeiten.

Informationen zum Herunterladen eines Bildes von Vodafone live! finden Sie auf Seite 31. Informationen zum Speichern eines Bildes aus einer Nachricht finden Sie auf Seite 93.

Bilder anzeigen und verwalten

Ein auf Ihrem Telefon gespeichertes Foto, Bild oder eine Animation anzeigen:

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste 

> **Mein Telefon** > **Bilder**

Drücken Sie die Taste	Um Folgendes zu tun
1  nach oben oder nach unten	zum Bild blättern
2 Ansicht	Bild anzeigen
3  oder 	nächstes/vorheriges Bild anzeigen Bilder öffnen, um andere Optionen durchzuführen

Drücken Sie , um das **Menü Bilder** von der Bilderliste aus zu öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	
Als Nachricht senden	Fügt das ausgewählte Bild in eine neue Nachricht ein. Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Foto, das Sie einfügen möchten, eine Sperre enthält.
Postkarte senden	Sendet das Bild und den Text zusammen mit der Kontaktadresse an Ihren Operator, um eine Postkarte zu generieren.
Verwenden als	Legt das Bild als Hintergrundbild oder Bildschirmschoner für Ihr Telefon fest.
Neu	Nimmt ein neues Bild auf oder erstellt ein Album mit gespeicherten Bildern.
Details	Zeigt Bildinformationen an.
Umbenennen	Ändert den Namen des Bilds.
Löschen	Löscht das Bild.
Verschieben	Ermöglicht die Übertragung des Bilds über Bluetooth.
Kopieren	Kopiert das ausgewählte Bild oder markierte Bilder auf ein anderes Gerät.
Drucken	Druckt das Bild auf einem angeschlossenen Gerät.
Markieren	Markiert das Bild, um es zu verschieben, zu kopieren, zu senden oder zu löschen.

Option	
Alle markieren	Markiert alle Bilder, um sie zu verschieben, zu kopieren, zu senden oder zu löschen.
Kategorien	Ermöglicht das Sortieren der Bilder nach Typ.
Kategorie zuweisen	Weist dem Bild einen Kategorietyp zu.
Setup Bilder	Öffnet das Setup-Menü zum Anpassen von Bildeinstellungen.
Freier Speicher	Zeigt den verfügbaren Speicherplatz zum Speichern von Bildern an.

Multimedia-Nachricht (MMS) senden

Eine MMS kann verschiedene Mediadateien enthalten (Text, Fotos, Bilder, Animationen, Sounds, Sprachaufnahmen und Videoclips). Sie können die MMS an andere Mobiltelefon-Benutzer und E-Mail-Adressen senden.

Tipp: Das Layout aller Seiten einer MMS wird durch das Layout der ersten Seite bestimmt. Wenn Sie ein Mediadatei oben auf der Seite anzeigen möchten, fügen Sie es in der ersten Hälfte des Nachrichtentextes ein. Wenn Sie ein Mediadatei unten auf der Seite anzeigen möchten, fügen Sie es in der zweiten Hälfte des Nachrichtentextes ein.

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste 

> **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue MMS**

Drücken Sie die Tasten	Um Folgendes zu tun
1 Tasten	Eingeben der Nachricht
2 	das MMS Menü öffnen
3 	zu Einfügen blättern
4 Wählen	eine Liste einzufügender Elemente anzeigen
5 	zu Bild , Neues Bild , Sprachaufnahme , Sound , Video , Neues Video , Neue Seite , SMS Vorlagen oder Kontakt blättern
6 Wählen	Dateityp auswählen
7 	gewünschte Datei markieren
8 Einfügen	Datei einfügen Wenn Sie eine weitere Seite in die Nachricht einfügen möchten, blättern Sie bei den Einfügeoptionen zu Neue Seite und fahren fort wie oben geschildert.

Hinweis: Es ist nicht möglich, geschützte Dateien als Teil einer Multimedia-Nachricht zu senden.

Wenn Sie mit der Erstellung der MMS fertig sind:

- | Drücken Sie die Taste | Um Folgendes zu tun |
|---|---|
| 1 Senden an | |
| 2  | Markieren eines Telefonbucheintrags und Auswahl mit der die mittlere Taste.

Eingabe eines neuen Empfängers mithilfe der Option Neue Nummer bzw. Neue Email-Adresse um die MMS zu versenden |
| 3 Senden oder  | Menü Senden an aufrufen, um ggfs. nachfolgende Funktionen (4-6) durchzuführen |
| 4 Optionsmenü | Empfänger kopieren, Anlagen hinzufügen, Titel für Nachricht erstellen. |
| 5 Informationen | Größe/Typ der Nachricht anzeigen. |
| 6 In Entwürfe speichern | Nachricht speichern, ohne zu senden. |

- | Drücken Sie die Taste | Um Folgendes zu tun |
|---|--|
| 1 Wählen | Option Neue Postkarte wählen und zum Postkarteneditor wechseln |
| 2 Tasten | Grußtext eingeben

Hinweis: Die maximale Länge für den Grußtext beträgt 200 Zeichen. |
| 3  | Wählen Sie Einfügen > Bild , und wählen Sie entweder ein zuvor gespeichertes Bild oder ein Bild aus, das Sie gerade aufgenommen haben, und drücken Sie Wählen |
| 4 Straße & Nr. | Straße & Hausnummer des Empfängers eingeben.

Hinweis: In der Liste werden nur solche Kontakteinträge angezeigt, die vollständige Adresseninformationen enthalten. Informationen zum Einfügen eines neuen Adresseintrags finden Sie im nachfolgenden Abschnitt. |

Postkarte senden

Mit dem Postkartendienst von Vodafone live! können Sie ein Bild als MMS senden, das dann als echte Postkarte an die gewünschte Adresse gesendet wird. Sie können ein Bild senden, das Sie gerade aufgenommen haben, oder ein Bild, das in Ihrem Telefon gespeichert war. Sie können auch einen persönlichen Gruß auf die Postkarte schreiben.

Hinweis: Dieser Dienst steht möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verfügung.

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste

-  > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue Postkarte**
-  > **Telefonbuch**  **Postkarte senden**
-  > **Mein Telefon** > **Bilder**  **Postkarte senden**

Sie können diese Option auch öffnen, nachdem Sie ein Bild aufgenommen haben. Drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie **Postkarte senden**

Beachten Sie, dass die einzelnen Schritte zum Senden einer Postkarte möglicherweise unterschiedlich sind, je nachdem, ob Sie sich im Menü **Mein Telefon**, im Menü **Telefonbuch** oder im Menü **Nachrichten** befinden. Nachfolgend werden die Schritte zum Bearbeiten der Postkarte mithilfe des Menüs **Nachrichten** beschrieben

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste

-  > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue Postkarte**

Wenn für den gewünschten Empfänger bereits die vollständigen Adressdaten in der Kontaktliste vorhanden sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

- | | |
|--|--|
| 5  nach oben | zum Namen der Person blättern, an die Sie die Postkarte senden möchten |
| oder nach unten | |
| 6  Mittlere Taste | Namen des Empfängers auswählen

Hinweis: Sie können mehrere Empfänger für Ihre Postkarte auswählen. |

Neuen Adresseintrag einfügen

Wenn die Adresse des gewünschten Empfängers nicht in Ihrem Telefonbuch enthalten ist, fügen Sie eine neue Adresse ein, indem Sie **Straße & Nr.** und **Neue Adresse** wählen.

Legen Sie die folgenden Informationen fest:

Option	
Name	Namen des Empfängers eingeben (obligatorisch)
Sonstiges	zusätzliche Informationen eingeben (optional)
Straße & Nr.	Adresse eingeben (obligatorisch)
Stadt	Ortsnamen eingeben (obligatorisch)
PLZ	Postleitzahl eingeben (obligatorisch)
Land	Land eingeben (obligatorisch)

Wenn Sie alle obligatorischen Felder ausgefüllt haben, drücken Sie **Fertig**. Das Telefon fragt Sie, ob Sie die Postadresse im Telefonbuch speichern möchten.

Wählen Sie **Nein**, um zum Menü **Adressieren an** zurückzukehren und die Postkarte zu senden, ohne die Adresse des Empfängers zu speichern.

Wählen Sie **Ja**, um die Adresse zu speichern, und legen Sie fest, ob die Adresse entweder mit **Telefonnummer** oder **Email Adresse** gespeichert werden soll.

Wenn Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben haben, drücken Sie **Fertig**, um zum Menü **Adressieren an** zurückzukehren.

Sie können eine Postkarte, die Sie gesendet haben, anzeigen.

Drücken Sie **Nachrichten**  nach unten, wählen Sie **Ausgang**

Multimedia-Nachricht (MMS) empfangen

Wenn Sie eine MMS-Nachricht empfangen, wird auf Ihrem Telefon das Nachrichtensymbol  und die Benachrichtigung **Neue Nachricht** angezeigt, und es ertönt ein Signalton.

Drücken Sie **Lesen**, um die Nachricht zu öffnen.

MMS-Nachrichten, die Sie empfangen, können verschiedene Mediadateien enthalten:

- Während Sie die Nachricht lesen, werden Fotos, Bilder und Animationen angezeigt.
- Wenn die entsprechende Seite angezeigt wird, wird eine Sounddatei oder ein Videoclip abgespielt. Mit den Lautstärketasten können Sie während des Abspielens der Sounddatei oder des Videoclips die Lautstärke einstellen.
- Angehängte Dateien werden an das Ende der Nachricht angefügt. Wenn Sie den Anhang öffnen möchten, markieren Sie das Dateisymbol/den Dateinamen, und drücken Sie **Ansicht** (Bilddatei), **Abspielen** (Sounddatei oder Videoclip) oder **Offen** (vObject wie z. B. eine Kontakt-vCard oder ein vCalendar-Termin oder ein unbekannter Dateityp).


Speicherkarte

Sie können eine entnehmbare Speicherkarte für Ihr Telefon verwenden, um damit Multimediadateien zu speichern und abzurufen (beispielsweise Fotos und Sounds). 

Hinweis: Wenn Sie eine urheberrechtlich geschützte Datei herunterladen und auf Ihrer Speicherkarte speichern, können Sie diese Datei nur verwenden, während sich die Speicherkarte im Telefon befindet. Urheberrechtlich geschützte Dateien können Sie nicht versenden, kopieren oder ändern.

Speicherkarte einsetzen

- 1 Entfernen Sie die Akkuklappe.
- 2 Drücken Sie die Karte hinein, bis sie einrastet.
- 3 Setzen Sie die Akkuklappe wieder ein.

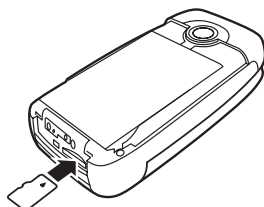

Entfernen Sie Ihre Speicherkarte nicht, während das Telefon sie verwendet oder Daten darauf schreibt.

Speicherkarte an einen Computer anschließen

Sie können mit einem PC auf die Speicherkarte Ihres Telefons zugreifen.

Hinweis: Wenn Ihr Telefon an einen Computer angeschlossen ist, können Sie nur über den Computer auf die Speicherkarte zugreifen.

Auf Ihrem Telefon:

Drücken Sie die Hauptmenütaste  > **Verbindung**
> **USB Einstellungen** > **Speicherkarte**

Auf diese Weise wird die USB-Verbindung auf Ihre Speicherkarte geleitet. Schließen Sie das Original-USB-Kabel von Motorola an den Zubehöranschluss Ihres Telefons und an einen verfügbaren USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Gehen Sie dann folgendermaßen vor:



Auf Ihrem Computer:

- 1 Öffnen Sie das Fenster „Arbeitsplatz“, auf dem die Speicherkarte des Telefons als ein „Wechseldatenträger“-Symbol angezeigt wird.
- 2 Klicken Sie auf das „Wechseldatenträger“-Symbol, um auf die Dateien auf der Speicherkarte Ihres Telefons zuzugreifen.
- 3 Gehen Sie folgendermaßen vor, um die gewünschten Dateien auf der Speicherkarte zu speichern:
MP3-Dateien: > mobile > audio
Bildschirmschoner: > mobile > picture
Hintergrundbilder: > mobile > picture
Video-Clips: > mobile > video
- 4 Wenn Sie fertig sind, entfernen Sie das Gerät, indem Sie das Symbol für das sichere Entfernen von Hardware in der Taskleiste am unteren Rand Ihres Computerbildschirms auswählen. Wählen Sie dann die Option für USB-Massenspeichergeräte und die Option zum Anhalten.
- 5 Wählen Sie die Option für USB-Massenspeichergeräte und dann „OK“.

Auf Ihrem Telefon:

Wenn Sie zu **Data Fax** als USB-Standardverbindung zurückkehren möchten, drücken Sie  > **Verbindung**
> **USB Einstellungen** > **Data/Fax Verbindung**.

Bluetooth® Wireless

Ihr Telefon unterstützt Bluetooth Wireless Technologie. Sie können Ihr Telefon mit einem Bluetooth-Headset oder einem Autoeinbausatz koppeln, oder Sie koppeln das Telefon mit einem Computer, um Dateien auszutauschen und zu synchronisieren.

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Bluetooth ein- oder ausschalten

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste  > **Verbindung** > **Bluetooth Link** > **Setup** > **Power** > **Ein oder Aus**.

Wenn Bluetooth eingeschaltet wird, kann sich das Telefon automatisch mit der zuvor genutzten Freisprecheinrichtung verbinden. Schalten Sie die Freisprecheinrichtung einfach ein bzw. bringen Sie das Gerät in die Nähe des Telefons.

Hinweis: Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie Bluetooth nur, wenn Sie tatsächlich eine Bluetooth-Verbindung benötigen.

Mobiltelefon mit Headset / Freisprecheinrichtung koppeln

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth in Ihrem Telefon aktiviert ist und dass das Headset/Freisprecheinrichtung eingeschaltet und bereit zum Koppeln ist. Sie können Ihr Telefon nur mit einem Gerät gleichzeitig koppeln.

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste   > **Verbindung** > **Bluetooth** > **Freisprechen** > **[Nach Geräten suchen]**.

Ihr Telefon listet die Geräte auf, die es innerhalb seiner Reichweite findet.

- 1 Markieren Sie ein Gerät in der Liste, und drücken Sie die Taste **Wählen**.
- 2 Drücken Sie die Taste **Ja** oder **Ok**, um eine Koppelung mit dem Gerät durchzuführen.
- 3 Falls erforderlich, geben Sie den Zugangsschlüssel für das Gerät ein (zum Beispiel 0000), und drücken Sie die Taste **Ok**.

Wenn Ihr Telefon gekoppelt ist, erscheint die Bluetooth-Anzeige  auf dem Standby-Display.

Hinweis: Spezielle Information zu dem Gerät, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten, suchen Sie bitte in der Anleitung dieses Gerätes.

Dateien via Bluetooth übertragen

Mit Bluetooth können Sie eine Mediadatei, einen Kontakt, einen Terminkalendereintrag oder ein Bookmark von Ihrem Telefon auf einen Computer oder ein anderes Gerät kopieren. 

- 1 Markieren Sie auf dem Telefon das Objekt, das Sie auf das andere Gerät kopieren möchten.
- 2 Drücken Sie , und wählen Sie **Kopieren** (für Mediadateien), **Senden** (für Kalendereinträge) oder **Kontakt versenden** (für Kontakteinträge).
- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste aus oder drücken Sie **[Nach Geräten suchen]**.

Erweiterte Bluetooth-Funktionen

Funktion	
Telefon für andere Geräte sichtbar machen	Einem Bluetooth-Gerät erlauben, Ihr Telefon zu erkennen:  > Verbindung > Bluetooth > Einstellungen > Auffindbar 
Koppeln mit einem erkannten Gerät	Koppeln Sie Ihr Telefon mit einem erkannten Freisprechgerät:  > Verbindung > Bluetooth > Freisprechen > <i>Gerätename</i> 


Funktion	
Kopplung mit Gerät aufheben	Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie die Taste Trennen 
Während eines Anrufs umleiten	Während eines Anrufs auf Headset oder Autoeinbausatz umschalten:  > Bluetooth verwenden 
Mediadatei via BT verschieben	Eine Mediadatei auf ein anderes Gerät verschieben: Markieren Sie das Objekt, drücken Sie  > Verschieben , und wählen Sie den Gerätenamen. Vorsicht: Verschieben eines Objekts löscht das ursprüngliche Objekt vom Telefon. 
Geräteigenschaften bearbeiten	Eigenschaften eines erkannten Geräts ändern: Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie die Taste Bearbeiten . 
Bluetooth-Optionen festlegen	Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie  > Verbindung > Bluetooth > Einstellungen . 

Grundlagen

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.


Display

Das *Standby-Display* wird angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten. In diesem Modus müssen Sie zum Wählen einer Rufnummer nur die Ziffern eingeben und  drücken.

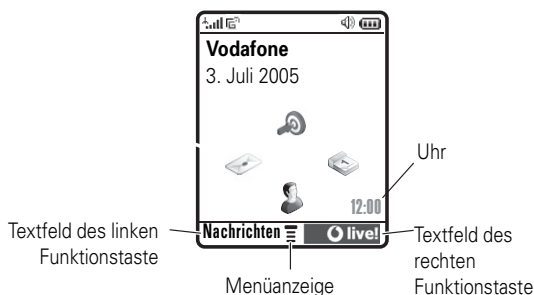

Das Symbol  weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste  das Hauptmenü aufrufen können. Die *Textfelder der Softkeys* geben die aktuelle Belegung der Softkeys an (zur Lage der Softkeys siehe Seite 1).

Möglicherweise werden am oberen Rand des Standby-Display Statusanzeigen angezeigt:

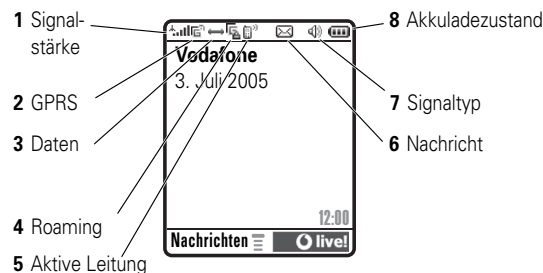

1 Signalstärke – Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Wenn  (Kein Signal) oder  angezeigt wird, können Sie weder Anrufe tätigen noch empfangen.

2 GPRS-Anzeige – wird angezeigt, wenn Ihr Telefon eine GPRS (General Packet Radio Service)-Netzverbindung verwendet. Andere Anzeigen:

 = GPRS Dienst verfügbar

 = Gesicherte GPRS-Datenübertragung

 = Gesicherte Applikationsverbindung

 = Sicherer CSD-Anruf

 = Ungesicherte GPRS-Datenübertragung

 = Ungesicherte Applikationsverbindung

 = Ungesicherte CSD-Verbindung

 = Bluetooth®-Verbindung ist aktiv

3 Roaming-Anzeige – Wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Es gibt folgende Anzeigen:

 = 2G Privat  = 2G Roaming
 = 2.5G Privat  = 2.5G Roaming

4 Aktive Leitung – Zeigt  an, wenn ein aktiver Anruf getätigt wird, oder , wenn die Rufumleitung eingeschaltet ist. Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern sind folgende Anzeigen möglich:

 = Leitung 1 aktiv  = Leitung 1 aktiv, Rufumleitung ein
 = Leitung 2 aktiv  = Leitung 2 aktiv, Rufumleitung ein

5 Neue Nachricht – Wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten. Es gibt folgende Anzeigen:

 = Textnachricht  = Sprachnachricht
 = aktive Chat-Sitzung


6 Signaltyp – Zeigt den eingestellten Signaltyp an.

 = Lauter Rufton  = Vibrieren, dann akustisches Signal
 = Leiser Rufton  = Vibrieren und akustisches Signal
 = Vibrieren  = Signal aus

7 Akkuladezustand – Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Laden Sie den Akku auf, wenn **Akku fast leer** auf Ihrem Telefon angezeigt wird.

Menüs


Drücken Sie im Standby-Betrieb , um das Hauptmenü aufzurufen.

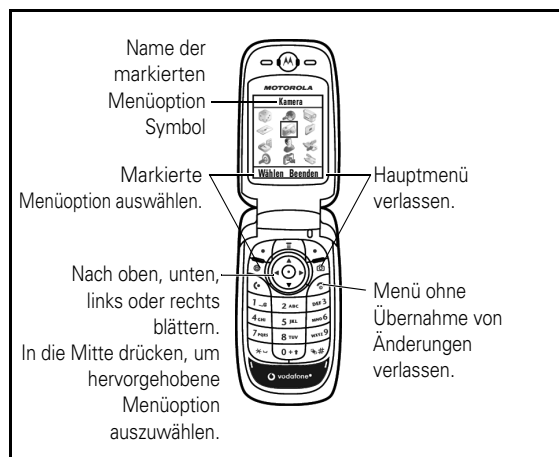

Die Menüführung ist icon-basiert und bei der Auslieferung bereits für Sie voreingestellt.

Menüoptionen		
 Load-A-Game	 Vodafone live!	 Videokamera
 Nachrichten	 Kamera	 Mein Telefon
 Anwendungen	 Telefonbuch	 Rufmanager
 Schnellzugriff	 Verbindung	 Einstellungen


Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:

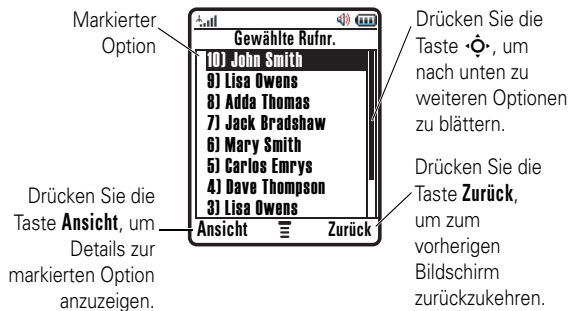

- Drücken Sie, um nach oben oder unten zu blättern und die gewünschte Option zu markieren.
- In einer nummerierten Liste drücken Sie eine Nummerntaste, um eine Option zu markieren.
- In einer alphabetischen Liste drücken Sie mehrmals auf eine Taste, um durch die Buchstaben auf dieser Taste zu blättern und die am besten damit übereinstimmende Listenoption zu markieren.
- Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, blättern Sie nach links oder rechts, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
- Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.

Texteingabe

Bei einigen Funktionen können Sie Text eingeben.

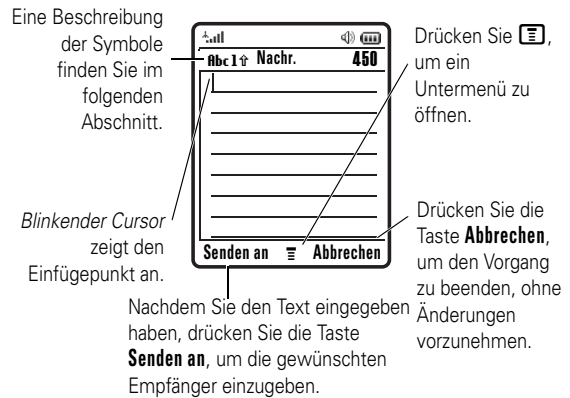

Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm die Taste [#], um einen Eingabemodus zu wählen:

Eingabemodus	
[1] oder 1	Sie können den Primär Texteingabemodus auf einen beliebigen iTAP® [1]- oder tap 1-Modus einstellen.
[2] oder 2	Der Sekundär -Texteingabemodus kann auf einen beliebigen iTAP® [2]- oder tap 2-Modus oder auf Nichts eingestellt werden, wenn Sie keinen sekundären Eingabemodus festlegen möchten.
123	Numerisch -Modus lässt nur die Eingabe von Nummern zu.

Eingabemodus	
@	Symbol -Modus lässt nur die Eingabe von Symbolen zu.

Wenn Sie den primären und sekundären Texteingabemodus festlegen möchten, drücken Sie die Taste [3] > **Texteingabe** auf einem Texteingabebildschirm, und wählen Sie dann **Prio.1** oder **Prio. 2**.


Tipp: MÖCHTEN SIE IHRE NACHRICHT DEUTLICH ÜBERMITTELN? Drücken Sie die Taste [0] auf einem Texteingabebildschirm, um als Schreibweise Kleinbuchstaben (abc), den nächsten Buchstaben als Großbuchstaben (Abc mit [1], [2], [1+] oder [2+]), oder Großbuchstaben (ABC mit [1+], [2+], [1+] oder [2+]) festzulegen.

iTAP®-Modus

Drücken Sie die Taste [#] auf einem Texteingabebildschirm, um zum iTAP-Modus zu wechseln. Wenn [1] oder [2] nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste [3] > **Texteingabe**, um den iTAP-Modus als primären oder sekundären Texteingabemodus festzulegen.

iTAP ermöglicht die vereinfachte Eingabe von Wörtern mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe. iTAP wertet jeden Tastendruck aus und schlägt mögliche Wörter für die bisher gedrückten Tastenkombinationen vor.

Wenn Sie z. B. [7] [7] [6] [4] drücken, zeigt das Telefon Folgendes an:

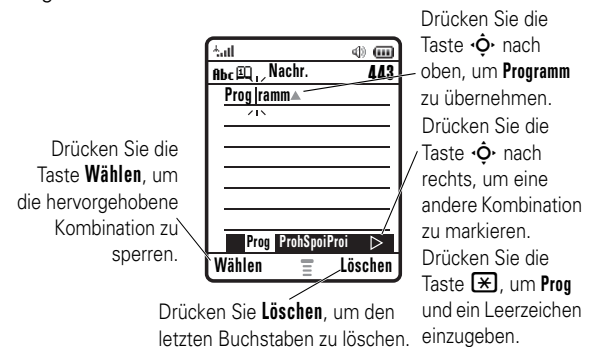

- Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z. B. **Progress**), geben Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.
- Zum schnellen Eingeben von Zahlen halten Sie eine Zifferntaste gedrückt, um vorübergehend in den numerischen Modus zu wechseln. Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein. Durch Eingeben eines Leerzeichens wechseln Sie wieder in den iTAP-Modus.
- Drücken Sie die Taste [1], um Satzzeichen oder andere Zeichen einzugeben.

Neue Wörter im iTAP-Modus eingeben

Möglicherweise geben Sie ein Wort ein, das die iTAP-Software nicht erkennt. Wenn Ihr Wort nicht als Buchstabenkombination am unteren Rand des Displays angezeigt wird:

Aktion

- 1 Drücken Sie die Taste **Löschen** einmal oder mehrmals, um Buchstaben zu löschen, bis Sie am unteren Rand des Displays eine Buchstabenkombination sehen, die dem Anfang des Wortes entspricht, das Sie eingeben möchten.
- 2 Drücken Sie **◂** links oder rechts, um die Buchstabenkombination zu markieren.
- 3 Drücken Sie **Wählen**, um die Buchstabenkombination auszuwählen.
- 4 Fahren Sie mit der Eingabe von Buchstaben und der Auswahl von Buchstabenkombinationen fort, um das Wort zu buchstabieren.

Ihr Telefon speichert das neue Wort automatisch und zeigt es bei der nächsten Eingabe der entsprechenden Buchstabenkombination als Option an. Wenn der Speicherplatz zum Speichern neuer Wörter voll ist, löscht Ihr Telefon die ältesten Wörter, um neue Wörter hinzuzufügen.

Zahlen und Satzzeichen im iTAP-Modus eingeben

Zum schnellen Eingeben von Zahlen halten Sie eine Zifferntaste gedrückt, um vorübergehend in den numerischen Modus zu wechseln. Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein. Geben Sie ein Leerzeichen ein, um wieder in den iTAP-Modus zu wechseln.

Drücken Sie die Taste **1**, um Satzzeichen oder andere Zeichen einzugeben, wie in der „Zeichentabelle“ auf Seite 69 dargestellt.


tap-Modus

Drücken Sie die Taste **#** auf einem Texteingabebildschirm, um zum tap-Modus zu wechseln. Wenn **Abc1** oder **Abc2** nicht angezeigt wird, drücken Sie **1** > **Texteingabe**, um den tap-Modus als primären oder sekundären Texteingabemodus festzulegen.

Wenn Sie Text im tap-Modus eingeben möchten, drücken Sie wiederholt eine Taste auf dem Tastenfeld, um die Buchstaben und die Zahl auf der Taste anzuzeigen. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Buchstaben, den Sie eingeben möchten.

Wenn Sie beispielsweise einmal die Taste **8** drücken, wird auf Ihrem Telefon Folgendes angezeigt:

Zeichen wird am Einfügepunkt angezeigt.

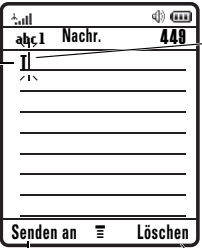


Nachdem Sie Text eingegeben haben, drücken Sie die Taste **Senden an**, um die gewünschten Empfänger einzugeben.

Nach 2 Sekunden wird das Zeichen angenommen und der Cursor springt zur nächsten Position.

Drücken Sie die Taste **Löschen**, um die Zeichen links vom Einfügepunkt zu löschen.

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen hintereinander könnte das Telefon den Rest des Wortes vorhersehen. So wird nach Eingabe von **Prog** möglicherweise Folgendes angezeigt:

Das Zeichen wird am Einfügepunkt angezeigt.

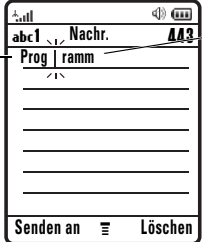

Drücken Sie die Taste **◂** nach rechts, um **Programm** zu übernehmen, oder drücken Sie die Taste **✖**, um es abzuweisen, und geben Sie ein Leerzeichen hinter **Prog** ein.

- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Falls erforderlich, drücken Sie **◂** nach unten, um zur Kleinschreibung zu wechseln, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.
- Drücken Sie **◂**, um den blinkenden Cursor an die gewünschte Stelle zum Eingeben oder Bearbeiten des Nachrichtentextes zu verschieben.
- Wenn Sie Ihre Eingaben oder Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie **3**, um den Vorgang abzubrechen.
- Im *erweiterten tap-Modus* werden auch weitere Sonderzeichen und Symbole angezeigt, wenn Sie wiederholt eine Taste auf dem Tastenfeld drücken.

Zeichentabelle

Verwenden Sie diese Zeichentabelle als Anleitung für die Eingabe von Zeichen im **TAP erweitert**-Modus.

1	. 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ` % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # \$
2	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
3	d e f 3 ð ë é è ê ø
4	g h i 4 î ï γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ö ø ó ô õ ω
7	p q r s 7 π ß σ
8	t u v 8 θ ü ú û ù
9	w x y z 9 ξ ψ

[0]	Schreibweise in Großbuchstaben ändern
[*]	Leerzeichen eingeben (gedrückt halten, um eine Absatzmarke einzugeben)
[#]	Texteingabemodus (gedrückt halten für Standardeinstellung)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht den exakten Zeichensatz Ihres Telefons wieder. In einem E-Mail- oder Web-Adresseneditor zeigt 1 zunächst allgemeine Zeichen für diesen Editor an.

Numerischer Modus

Drücken Sie die Taste **[#]** auf einem Texteingabebildschirm, bis **123** angezeigt wird. Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein.

Symbol-Modus

Drücken Sie die Taste **[#]** auf einem Texteingabebildschirm, bis **@** angezeigt wird. Drücken Sie eine Taste auf dem Tastenfeld, um die entsprechenden Symbole unten im Display anzuzeigen. Markieren Sie das gewünschte Symbol, und drücken Sie dann die Taste **Wählen**.

Symboltabelle

Verwenden Sie diese Symboltabelle als Anleitung für die Eingabe von Zeichen im Symbolmodus.

[1]	. ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ` ; i % £ \$ ¥ ¤ €
[2]	@ _ \

[3]	/ : ;
[4]	" & '
[5]	()[]{}
[6]	¿ ¡ ~
[7]	< > =
[8]	\$ £ ¥ ¤ €
[9]	# % *
[0]	+ - x * / = > < # §
[*]	Leerzeichen eingeben (gedrückt halten, um eine Absatzmarke einzugeben)
[#]	Texteingabemodus (gedrückt halten für Standardeinstellung)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht den exakten Zeichensatz Ihres Telefons wieder. In einem E-Mail- oder Web-Adresseneditor zeigt 1 zunächst allgemeine Zeichen für diesen Editor an.

Externes Display

Wenn Ihr Telefon zugeklappt ist, werden auf dem externen Display die Uhrzeit, das Datum, die Statusanzeigen und Benachrichtigungen für eingehende Anrufe und andere Ereignisse angezeigt. Eine Liste der Statusanzeigen des Telefons finden Sie auf Seite 59.

Freisprechfunktion

Mit der Freisprechfunktion des Telefons können Sie Anrufe tätigen, ohne das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie während eines Anrufs die Taste **Lautspr.** um den Lautsprecher einzuschalten. Auf Ihrem Telefon wird **Lautsprecher ein** angezeigt, bis Sie ihn ausschalten oder den Anruf beenden.

Hinweis: Wenn das Telefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset angeschlossen ist, wird der Lautsprecher deaktiviert.

Codes & Passwörter

Der vierstellige **Entsperrcode** Ihres Telefons ist werksseitig auf **1234** eingestellt. Der sechsstellige **Sicherheitscode** Ihres Telefons ist werksseitig auf **000000** eingestellt. Wenn Vodafone diese Codes nicht bereits geändert hat, sollen Sie dies jetzt tun:

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste **[E]** > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Neue Passwörter**.

Sie können auch Ihre **SIM-PIN** oder die Passwörter für Anrufsperrungen ändern.

Wenn Sie Ihren Entsperrcode vergessen

haben: Versuchen Sie, an der Eingabeaufforderung **Entsperrcode:** 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer einzugeben. Wenn dies nicht funktioniert, drücken Sie lang die Taste **[E]**, und geben Sie stattdessen Ihren sechsstelligen Sicherheitscode ein.

Wenn Sie andere Codes vergessen haben: Wenn Sie den Sicherheitscode, den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte oder das Passwort für die Anrufsperrung vergessen haben, wenden Sie sich an Vodafone.

Telefon sperren & entsperren

Sie können Ihr Telefon sperren, so dass andere Personen es nicht verwenden können. Zum Sperren oder Entsperrn Ihres Telefons benötigen Sie den vierstelligen Entsperrcode.

Wenn Sie Ihr Telefon **manuell sperren** möchten: Drücken Sie die Hauptmenütaste **[E]** > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefon sperren** > **Jetzt sperren**.


Wenn Sie Ihr Telefon jedes Mal **automatisch sperren** möchten, wenn Sie es ausschalten: Drücken Sie die Hauptmenütaste **[E]** > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefon sperren** > **Automatische Sperre** > **Ein**.

Hinweis: Notrufe sind dabei ausgenommen (siehe Seite 80). Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten. **Wenn Sie diese entgegennehmen möchten, müssen Sie jedoch zunächst den Entsperrcode eingeben.**

Kabelverbindungen



Ihr Telefon verfügt über einen Mini-USB-Anschluss, so dass Sie es an einen Computer anschließen können, um Daten zu übertragen. Sie können:

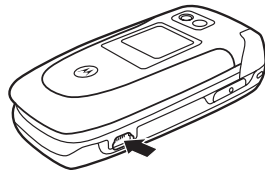

- Kontakte und Kalenderinformationen zwischen dem Telefon und einem Computer oder Handheld synchronisieren.
- Das Telefon als Modem zur Herstellung einer Internetverbindung nutzen.
- Das Telefon zum Tätigen und Empfangen von Datenanrufen an Ihrem Computer oder Handheld einsetzen.

Hinweis: Original-USB-Datenkabel von Motorola und die unterstützende Software sind separat erhältlich. Überprüfen Sie den Computer oder das Laptop auf den erforderlichen Kabeltyp.



Anrufe

Informationen zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen finden Sie auf Seite 28.

Rufsignal ausschalten

Mit den Lautstärketasten können Sie ein Rufsignal ausschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Rufmanager

Das Telefon verwaltet Listen der ein- und ausgehenden Anrufe, auch für Anrufe, bei denen keine Verbindung vorhanden war. Die Liste beginnt mit den neuesten Anrufen. Die jeweils ältesten Anrufe werden gelöscht, wenn neue hinzukommen.

Schnellzugriff: Drücken Sie auf dem Standby-Display die Taste , um die Liste der gewählten Rufnummern anzuzeigen.

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste  > **Rufmanager** oder die Taste **Rufmanager** auf dem Tastenfeld.

- 1 Markieren Sie **Empfangene Rufe** oder **Gewählte Rufnr.**, und drücken Sie dann die Taste **Wählen**.
- 2 Markieren Sie einen Anruf. Wenn das Symbol ✓ neben einem Anruf angezeigt wird, wurde der Anruf angenommen.

Anrufe 75

- Wenn Sie die Nummer anrufen möchten, drücken Sie die Taste .
- Wenn Sie Details (zum Beispiel Uhrzeit und Datum) anzeigen möchten, drücken Sie die Taste **Ansicht**.
- Wenn Sie das **Menü Anrufe** anzeigen möchten, drücken Sie die Taste . Dieses Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	
Speichern	Erstellen Sie einen Kontakteintrag mit der Rufnummer im Feld Nummer . Speichern wird nicht angezeigt, wenn die Rufnummer bereits gespeichert wurde.
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.
ID anzeigen / anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An .
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
Tel.Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus der Kontaktliste oder dem Anrufprotokoll an.
Töne senden	Sendet die Nummer als DTMF (MFV)-Töne ins Netz. Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.

Wahlwiederholung

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Display die Taste , um die Liste der gewählten Rufnummern anzuzeigen. Sie können auch die Taste **Rufmanager** auf dem Tastenfeld drücken und **Gewählte Rufnr.** wählen.
- 2 Markieren Sie den gewünschten Eintrag, und drücken Sie dann die Taste .

Wenn Sie ein Besetztzeichen hören und **Nummer besetzt** angezeigt wird, drücken Sie die Taste  oder die Taste **Wiederh.**, um die Nummer erneut zu wählen. Beim Durchstellen des Anrufs klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwähl. erfolgreich** an und stellt die Verbindung her.

Zurückrufen

Ihr Telefon zeichnet Ihre nicht beantworteten Anrufe auf und zeigt die Meldung **X Verpasste Anrufe** an, wobei **X** die Anzahl der unbeantworteten Anrufe ist.

- 1 Drücken Sie die Taste **Ansicht**, um die Liste der eingegangenen Anrufe anzuzeigen.
- 2 Markieren Sie den Anruf, den Sie zurückrufen möchten, und drücken Sie dann die Taste .

Notizblock

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im Speicher des **Notizblocks** abgelegt. Dabei kann es sich sowohl um die zuletzt angerufene Rufnummer handeln, als auch um eine Nummer, die Sie zur späteren Verwendung notiert haben. Um die im Notizblock gespeicherte Rufnummer abzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste  > **Rufmanager** > **Notizblock** oder die Taste **Rufmanager** auf dem Tastenfeld.

- Wenn Sie die Nummer anrufen möchten, drücken Sie die Taste .
- Wenn Sie einen Kontakteintrag mit dieser Nummer im Feld **Nummer** erstellen möchten, drücken Sie die Taste **Speichern**.
- Wenn Sie das **Wahl-Menü** öffnen möchten, um z. B. Nummern anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen, drücken Sie die Taste .

Anruf halten oder stummschalten

Drücken Sie die Hauptmenütaste  > **Halten**, um alle aktiven Anrufe zu halten.

Drücken Sie den Softkey **Stumm**, um alle aktiven Anrufe stummschalten.

Zum Ein- oder Ausblenden **Ihrer Rufnummer** beim nächsten ausgehenden Gespräch geben Sie zunächst die zu wählende Rufnummer ein. Anschließend drücken Sie .

> **ID ausblenden/ID anzeigen**

Notrufe

Vodafone programmiert eine oder mehrere Notrufnummern (beispielsweise 112) so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land verschieden. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

- 1 Geben Sie die Notrufnummer ein.
- 2 Drücken Sie die Taste , um die Notrufnummer zu wählen.

Internationale Anrufe

Wenn Ihr Vertrag auch internationale Anrufe zulässt, halten Sie die Taste  gedrückt, um die Auslandsvorwahl (durch ein + gekennzeichnet) einzufügen. Wählen Sie dann die Ländervorwahl und die Rufnummer. 

Anklopfen

Wenn während eines Anrufs ein zweiter Anruf eingeht, hören Sie einen Signalton. 

Drücken Sie die Taste , um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.

- Wenn Sie zwischen den Anrufen wechseln möchten, drücken Sie die Taste **Wechseln**.
- Wenn Sie die beiden Anrufe verbinden möchten, drücken Sie die Taste **Verbinden**.
- Wenn Sie den gehaltenen Anruf beenden möchten, drücken Sie  > **Gehalt.Ruf beenden**.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Zu finden unter: Drücken Sie die Menütaste  > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Anklopfen**

Anrufer-Identifizierung

Mit der **Anrufer-Identifizierung** (CLI) wird die Rufnummer eines eingehenden Anrufs im externen und internen Display des Telefons angezeigt. 

Ihr Telefon zeigt den Namen des Anrufers (und ggf. sein Foto) an, sofern diese Angaben im Telefonbuch gespeichert sind. Ist keine Anrufer-ID verfügbar, wird **Eingeh.Rufe** angezeigt.

Schnellwahl

Sie können die Telefonbucheinträge 1-9 mit nur einem Tastendruck anwählen, indem Sie einfach die entsprechende Taste (1-9) des Telefons etwa eine Sekunde lang gedrückt halten.

Sie können die Schnellwahl so einstellen, dass mit dieser die Einträge aus dem Telefonbuch des Mobiltelefons, aus dem Telefonbuch der SIM-Karte oder aus der Liste der fest vorgegebenen Rufnummern gewählt werden.

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Schnellwahl** > **Telefon, SIM** oder **Feste Rufnr.**

Kurzwahl

Wenn Sie die Kurzwahl (wird beim Erstellen eines Eintrags automatisch zugewiesen) eines Telefonbucheintrags bearbeiten möchten, drücken Sie  > **Telefonbuch**, markieren Sie den Eintrag, und drücken Sie  > **Bearbeiten**.

Sprachnachrichten

Die empfangenen Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören Ihrer **Neue Sprachnachricht** rufen Sie Ihre Mailbox an. Hierzu länger die #1 im Stand-by Modus oder manuell die 5500 wählen. 

Wenn Sie eine Sprachnachricht empfangen, zeigt Ihr Telefon das Symbol  und die Meldung **Neue Sprachnachricht** an. Drücken Sie die Taste **Anrufen**, um die Nachricht abzuhören.

So prüfen Sie, ob Sprachnachrichten eingegangen sind:

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste  > **Nachrichten** > **Mailbox**.

Hinweis: Die Zeichen **p** (Pause), **w** (Wartezeichen) oder **n** (Nummer) können Sie in dieser Nummer nicht speichern. Wenn Sie eine Mailbox-Nummer mit diesen Zeichen speichern möchten, erstellen Sie dafür einen Kontakteintrag. Über diesen Eintrag können Sie dann die Mailbox anrufen.

Erweiterte Anruffunktionen

Funktion	
Konferenzgespräch	Während eines Anrufs: Wählen Sie die nächste Nummer, drücken Sie  , drücken Sie die Taste Verbinden . 
Weiterleiten eines Anrufs	Während eines Anrufs:  > Übergeben , wählen Sie die Weiterleitungsnummer, drücken Sie  
Rufnummer anhängen	Wählen Sie eine Vorwahl für eine Kontaktnummer und anschließend:  > Tel.Nr. ergänzen 

Funktion	
Kurzwahl	Kurzwahl eines Telefonbucheintrags: Geben Sie die Kurzwahlnummer ein, und drücken Sie  , und dann  . Informationen zum Hinzufügen eines Telefonbucheintrags finden Sie auf Seite 84. Tipp: Wenn Sie eine Kurzwahlnummer vergessen haben, drücken Sie  > Telefonbuch , markieren Sie den entsprechenden Eintrag, und drücken Sie die Taste Ansicht . 
Rufumleitung	Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren:  > Einstellungen > Anrufumleitung 
Anrufsperr	Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen:  > Einstellungen > Sicherheit > Anrufsperr 

Funktion	
Feste Rufnummern	Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie nur die in der Liste der festen Rufnummern gespeicherten Nummern anrufen. Funktion „Feste Rufnummern“ aktivieren oder deaktivieren:  > Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr.  Liste der festen Rufnummern verwenden:  > Anwendungen > Anrufrdienste > Feste Rufnr.
DTMF-Töne	DTMF-Töne aktivieren:  > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF Wenn Sie während eines Gesprächs eine Nummer als DTMF Töne übertragen wollen, geben Sie die entsprechenden Zahlen einfach ein. Sie können auch eine Nummer aus dem Telefonbuch übertragen, indem Sie die Nummer markieren und dann  > Töne senden drücken.

Telefonbuch

Funktion	
Neuen Eintrag hinzufügen	 > Telefonbuch >  > Neu > Telefonnummer oder Email Adresse Schnellzugriff: Geben Sie in den Standby-Display eine Rufnummer ein, und drücken Sie dann die Taste Speichern , um einen Telefonbucheintrag für diese Nummer zu erstellen. Hinweis: Sie können das Telefonbuch entweder über die Tasten  > Telefonbuch oder durch Drücken der Taste Telefonbuch auf der Tastatur erreichen 

Funktion	
Nummer wählen	Eine gespeicherte Telefonnummer anrufen:  > Telefonbuch, markieren Sie den Eintrag, drücken Sie  Schnellzugriff: Sie können durch mehrmaliges Drücken einer Buchstabentaste durch alle Einträge blättern, die mit den jeweiligen Buchstaben beginnen. Hinweis: Sie können das Telefonbuch entweder über die Tasten  > Telefonbuch oder durch Drücken der Taste Telefonbuch auf der Tastatur erreichen.

Funktion	
Sprachkommando aufnehmen	Wählen Sie während des Erstellens eines Telefonbucheintrags die Option Sprachkommando, und drücken Sie die Aufnahme. Drücken Sie die Sprechaste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von 2 Sekunden den Namen des Eintrags. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie kurz die Sprechaste und wiederholen den Namen. Hinweis: Für Einträge auf der SIM-Karte ist die Option Sprachkommando nicht verfügbar.
Sprachwahl ausführen	Drücken Sie die Sprechaste, und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von 2 Sekunden das Sprachkommando für den Eintrag.

Funktion	
Signalton für Eintrag festlegen	Einen Signalton (Rufton-ID) einem Eintrag zuweisen:  > Telefonbuch > <i>Eintrag</i>  > Bearbeiten > Rufton-ID > <i>Rufton-Name</i> Hinweis: Für Einträge auf der SIM-Karte ist die Option Rufton-ID nicht verfügbar. Rufton-IDs aktivieren:  > Einstellungen > Signale > Signalton zuordnen > Rufton-IDs
Bild-ID für Eintrag festlegen	Einem Telefonbucheintrag ein Foto oder Bild zuordnen, das bei Anrufen von diesem Eintrag angezeigt wird:  > Telefonbuch > <i>Eintrag</i>  > Bearbeiten > Bild > <i>Bildname</i> Hinweis: Für Einträge auf der SIM-Karte ist die Option Bild nicht verfügbar.

Funktion	
Anzeigemodus für Telefonbuch	Telefonbucheinträge als Textliste oder mit Bild-ID des Anrufers anzeigen:  > Telefonbuch  > Einstellungen > Ansicht > <i>Bild oder Liste</i>
Eintrag einer Kategorie zuordnen	 > Telefonbuch > <i>Eintrag</i>  > Bearbeiten > Typ > <i>Kategorienname</i> Hinweis: Für Einträge auf der SIM-Karte ist die Option Typ nicht verfügbar.
Profile anzeigen	 > Telefonbuch  > Kategorien > <i>Liste</i> Sie können Alle Einträge, Einträge aus einer vordefinierten Kategorie (Geschäftlich, Privat, Allgemein, VIPs) oder Einträge aus einer von Ihnen erstellten Kategorie anzeigen.

Funktion	
Primäre Nummer oder Adresse festlegen	Primäre Rufnummer festlegen, wenn ein Telefonbucheintrag mehrere Nummern enthält:  > Telefonbuch, markieren Sie den Eintrag, drücken Sie  > Als Primärkontakt festl. > <i>Nummer oder Adresse</i> Tipp: Im Rufnummer-Ansichtsmodus Primär können Sie weiterhin die anderen Nummern sehen, die für diesen Namen gespeichert wurden. Markieren Sie den Namen, und drücken Sie  nach links oder nach rechts, um die anderen Nummern anzuzeigen.
Mailing-Liste erstellen	 > Telefonbuch  > Neu > Verteiler

Funktion	
Telefonbuchliste sortieren	Reihenfolge festlegen, in der die Telefonbucheinträge aufgeführt sind:  > Telefonbuch  > Einstellungen > Sortieren nach Sie können die Kontaktliste nach Name, Kurzwahl-Nr., Sprachkommando oder Email sortieren. Bei der Sortierung nach Name können Sie Alle Nummern oder nur die Primär Nummer für jeden Namen anzeigen.
Eintrag kopieren	Einen Eintrag vom Telefon auf die SIM-Karte oder von der SIM-Karte auf das Telefon kopieren:  > Telefonbuch, markieren Sie den Eintrag, drücken Sie  > Kopie > Einträge > An
Eintrag in einer Textmitteilung versenden	Eintrag in einer Textmitteilung oder E-Mail-Nachricht versenden:  > Telefonbuch, markieren Sie den Eintrag, drücken Sie  > Kontakt senden

Funktion	
Eintrag über eine Bluetooth®-Verbindung versenden	Einen Eintrag an ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein anderes Gerät senden:  > Telefonbuch, markieren Sie den Eintrag, drücken Sie  > Kontakt senden

Sonstige Funktionen

Nachrichten

Funktion		
Textnachricht senden	 > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Textnachricht	
MMS versenden	 > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS	
E-Mail senden	 > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Email	
Sprachnachricht senden	 > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Sprachnachr.	
Drücken Sie zum Aufnehmen der Sprachnachricht die Taste Aufnahme, sprechen Sie, und drücken Sie dann die Taste Stopp. Ihr Telefon fügt die Sprachaufnahme in eine Nachricht ein, und Sie können dann die E-Mail-Adressen oder Telefonnummern eingeben, an welche die Nachricht gesendet werden soll.		

Sonstige Funktionen 93

Funktion		
MMS-Vorlage	Multimedia-Vorlage mit vordefinierten Medien öffnen:  > Nachrichten > Neue Nachricht > MMS-Vorlage	
Neue Nachricht	Wenn auf Ihrem Telefon die Meldung Neue Nachricht angezeigt wird, drücken Sie die Taste Gelesen, um die empfangene Nachricht zu lesen.	
Nachrichten lesen:	 > Nachrichten > Posteingang Symbole neben einer Nachricht zeigen an, ob diese Nachricht gesperrt ist , über einen Anhang verfügt  oder dringend ist . Drücken Sie , um eine Nachricht weiter zu bearbeiten.	
E-Mails lesen	 > Nachrichten > Email Inbox Drücken Sie , um eine Nachricht weiter zu bearbeiten.	
Mediadateien einer Nachricht speichern	Öffnen Sie die entsprechende Seite in der MMS oder markieren Sie die angehängte Mediadatei. Drücken Sie dann:  > Speichern	

94 Sonstige Funktionen

Funktion		
Textnachrichten auf der SIM-Karte speichern	Drücken Sie zum Speichern von Textnachrichten auf der SIM-Karte  > Nachrichten >  Einstellungen Nachrichten > Setup Textnach > Speicherplatz	
WAP-Nachrichten	Nachrichten von Ihrem Browser lesen:  > Nachrichten > WAP-Nachrichten	
Cell Broadcast	Servicenachrichten anzeigen:  > Nachrichten > Cell Broadcast	

Sonstige Funktionen 95

Funktion	
E-Mail-Accounts einrichten	Sie können mehrere E-Mail-Accounts auf Ihrem Telefon einrichten, bearbeiten und verwenden. In jedem Account sind Protokoll-, Anschluss- und andere Informationen gespeichert.  > Nachrichten  > Einstellungen Email > Account-Einstellungen Wählen Sie einen Account aus, den Sie bearbeiten möchten. Wenn Sie einen neuen Account einrichten möchten, wählen Sie Neuer Eintrag. Hinweis: Ihr Telefon zeigt einen Ordner für jeden E-Mail-Account unter  > Nachrichten > Email Inbox an.

Personalisieren

Funktion	
Sprache	Menüsprache festlegen:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache
Blättern	Festlegen, ob der Markierungsbalken in Menülisen abgebrochen oder umgebrochen wird:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Blättern
Rufton-IDs aktivieren	Unterschiedliche Rufton-IDs für Kontakteinträge und Kategorien aktivieren:  > Einstellungen > Signale > Signalton zuordnen > Rufton-IDs
Ruftonlautstärke	 > Einstellungen > Signale > Signalton zuordnen > Ruftonlautst.
Tastenlautstärke	 > Einstellungen > Signale > Signalton zuordnen > Tastenlautst.
Erinnerungen	Erinnerungssignale für eingehende Nachrichten festlegen:  > Einstellungen > Signale > Signalton zuordnen > Erinnerungen

Funktion	
Menüansicht	Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen:  > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Ansicht
Hauptmenü	Reihenfolge des Hauptmenüs ändern:  > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Reihenfolge ändern
Menüsymbole ein-/ausblenden	Symbole für Menüfunktionen auf dem Standby-Display ein- oder ausblenden:  > Einstellungen > Personalisieren > Display > Softkeys > Icons
Standby-Display anpassen	Funktionen für die Softkeys und die Navigationstaste auf dem Standby-Display ändern:  > Einstellungen > Personalisieren > Display > Softkeys
Alles zurücksetzen	Alle Optionen ausgenommen dem Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer zurücksetzen:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Global zurücksetzen

Funktion	
Zurücksetzen und löschen	Alle Benutzereinstellungen und -einträge ausgenommen der auf der SIM-Karte gespeicherten Informationen löschen, alle heruntergeladenen Bilder und Sounddateien löschen, alle Optionen ausgenommen des Entsperrcodes, Sicherheitscodes und Lebenszeit-Timers zurücksetzen:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Zurücksetzen/Löschen Vorsicht: Zurücksetzen und Löschen löscht alle von Ihnen eingegebenen Informationen (einschließlich Kontakt- und Kalendereinträge) sowie alle von Ihnen heruntergeladenen Inhalte (einschließlich Fotos und Sounds) im Speicher des Telefons. Diese Informationen können nach dem Löschen nicht mehr wiederhergestellt werden.

Gesprächszeiten

Die **Netzverbindungszeit** ist die Zeitspanne, die zwischen Verbindung zum Netz von Vodafone und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von  verstreicht. Dies umfasst auch Besetztzeichen und Ruftöne.

Funktion	
Gesprächszeiten	Ruf-Timer anzeigen:  > Rufmanager > Gesprächszeit Sie können auch die Taste Rufmanager verwenden.
Ruf-Timer	Anrufzeit oder Gebühren während eines Anrufs anzeigen:  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer

Schnellzugriffe

Erstellen Sie einen Schnellzugriff für eine häufig verwendete Funktion.

Funktion	
Schnellzugriff	Schnellzugriff für eine Menüoption erstellen: Markieren Sie die Menüoption, und halten Sie dann die Taste  gedrückt. Schnellzugriff auswählen:  > Schnellzugriff > <i>Schnellzugriffsname</i> Hinweis: Das Telefon enthält vorkonfigurierte Vodafone-Schnellzugriffe, die Ihnen einen schnellen Zugriff auf die Vodafone live!-Dienste ermöglichen. Dazu gehören: Vodafone Mail, Vodafone Messenger und My Vodafone.

E-Mail

So richten Sie die E-Mail ein:

Funktion	
E-Mail einrichten	E-Mail-Konto erstellen:  > Nachrichten > Email Inbox > Einstellungen > Account-Einstellungen > [Neuer Eintrag]
	Unter [Neuer Eintrag] gibt es folgende Felder:

Funktion	
	Account Name (obligatorisch)
	Status (vorkonfiguriert)
	Name (obligatorisch)
	User ID (obligatorisch)
	Kennwort (obligatorisch)
	Absender (obligatorisch)
	Email-Provider (vorkonfiguriert)
	Protokoll (vorkonfiguriert)
	Sender-Host (vorkonfiguriert)
	Sender-Port (vorkonfiguriert)
	Empfänger-Host (vorkonfiguriert)
	Empfänger-Port (vorkonfiguriert)
	Bereinigung (vorkonfiguriert)
	Auf Server speichern (vorkonfiguriert)
	Sicherheit (vorkonfiguriert)
	Größenlimitierung (vorkonfiguriert)
	> Fertig Hinweis: Sie müssen alle obligatorischen Felder ausfüllen, um die Kontoeinrichtung zu speichern. Nachdem alle obligatorischen Felder ausgefüllt wurden, ändert sich der rechte Softkey in Fertig. Andernfalls bleibt Abbrechen weiterhin aktiv.

Funktion	
E-Mail-Nachricht senden	E-Mail-Nachricht senden:  > Nachrichten > Neue Nachricht oder Neue Email
SMS Vorlagen, Bilder und andere Objekte einfügen	Beim Bearbeiten einer Nachricht:  > Einfügen Hinweis: Möglicherweise sind einige Dateien gesperrt, die Sie deswegen nicht weiterleiten können.
Gesendete Nachrichten anzeigen	 > Nachrichten > Ausgang
Auf eine Nachricht antworten	Beim Lesen einer Nachricht:  > Antworten
Nachrichtendateien speichern	Beim Lesen einer Nachricht eine Datei auswählen und:  > Speichern

Hinweis: Bei Problemen fragen Sie bitte ihren jeweiligen eMail Dienst-Anbieter.

Freisprecheinrichtung

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktion	
Lautsprecher	Aktivieren des Freisprech-Lautsprechers während eines Anrufs: Drücken Sie die Taste Lautspr.
Automatische Rufannahme (Autoeinbausatz oder Headset)	Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausatz oder Headset angeschlossen ist: [☰] > Einstellungen > Kfz-Einstellungen oder Headset > Auto.Rufannahme
Sprachwahl (Headset)	Sprachwahl über Sende-/Endetaste des Headsets aktivieren: [☰] > Einstellungen > Headset > Sprachwahl
Freisprecheinrichtung (Autoeinbausatz)	Automatische Rufumleitung auf einen Autoeinbausatz, wenn dieser angeschlossen ist: [☰] > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Auto.Freisprechen

Funktion	
Zündtimer (Autoeinbausatz)	Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne eingeschaltet bleibt: [☰] > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Timer Zündung
Ladezeit (Autoeinbausatz)	Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne geladen wird: [☰] > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Ladezeit

Daten

Informationen zum Anschließen des Telefons mit einem USB-Kabel finden Sie auf Seite 74.

Funktion	
Daten versenden	Schließen Sie das Telefon an das Gerät an, und tätigen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung.

Funktion	
Daten empfangen	Schließen Sie das Telefon an das Gerät an, und nehmen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung entgegen.

Netzwerk Synchronisierung

Funktion	
Einträge synchronisieren	Sie können die Einträge in Kalender und Telefonbuch schnell mit einem Internet-Server - über eine drahtlose Verbindung wie Vodafone live! - synchronisieren: [☰] > Verbindung > Sync > Mein Adressbuch Hinweis: Einzelheiten finden Sie auf der Internetsite www.vodafone.com . Dieser Dienst steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.

Funktion	
Sync-Partner (Netzwerk Server) einrichten	Wenn Sie einen Sync-Partner einrichten möchten, drücken Sie [☰] > Einstellungen > Verbindung > Sync > [Neuer Eintrag] Geben Sie die Server-Details ein, einschließlich ServerURL (Sie können http:// weglassen) und DataPath (der Ordner unterhalb des URL, in dem Ihre Daten gespeichert sind).
Sync-Partner auswählen	Wenn Sie Daten mit mehreren Sync -Partner austauschen, können Sie den jeweils gewünschten aussuchen unter: [☰] > Einstellungen > Verbindung > Sync

Netz

Funktion	
Netzeinstellungen	Netzinformationen anzeigen und Netzeinstellungen anpassen: [☰] > Einstellungen > Netz

Anwendungen

Funktion	
Weckfunktion einstellen	 > Anwendungen > Alarm
Weckfunktion deaktivieren	Wenn ein Alarm angezeigt wird: Wenn Sie den Alarm ausschalten möchten, drücken Sie die Taste Deaktivieren oder  . Wenn Sie eine Verzögerung von 8 Minuten einstellen möchten, drücken Sie die Taste Snooze .
Termin setzen	 > Anwendungen > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie  , drücken Sie  > Neu
Termin anzeigen	Termin details anzeigen oder bearbeiten:  > Anwendungen > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie  , drücken Sie die Taste Ansicht

Funktion	
Terminerinnerung	Wenn eine Terminerinnerung angezeigt wird: Wenn Sie Einzelheiten zur Erinnerung anzeigen möchten, drücken Sie die Taste Ansicht . Wenn Sie die Erinnerung schließen möchten, drücken Sie die Taste Beenden .
Termin an ein anderes Gerät senden	Einen Termin an ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein anderes Gerät senden:  > Anwendungen > Kalender , markieren Sie den Tag, drücken Sie  , markieren Sie den Termin, drücken Sie  > senden
Rechner	 > Anwendungen > Rechner
Währungsumrechner	 > Anwendungen > Rechner  > Wechselkurs Geben Sie den Wechselkurs ein, drücken Sie die Taste Ok , geben Sie den Betrag ein, und drücken Sie  > Währung umrechnen .

Sicherheit


Funktion	
SIM-PIN	SIM-PIN aktivieren bzw. deaktivieren:  > Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Auf dem Telefon wird dann SIM gesperrt angezeigt.
Sperrfunktion	 > Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren
Zertifikate verwalten	Auf Ihrem Telefon gespeicherte Zertifikate für den Internet-Zugriff aktivieren oder deaktivieren:   > Einstellungen > Sicherheit > Zertifikatverwaltung Zertifikate ermöglichen es Ihnen, beim Herunterladen von Dateien oder bei der Freigabe von Informationen die Identität und Sicherheit von Websites zu bestätigen.

Mein Telefon	
Bilder verwalten	Fotos, Bilder und Animationen verwalten:   > Mein Telefon > Bilder
Videoclips verwalten	 > Mein Telefon > Videos
Sounds verwalten	Selbst erstellte und heruntergeladene Ruftöne und Melodien verwalten:  > Mein Telefon > Sounds
Ruftöne erstellen	Ruftöne erstellen, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können:  > Mein Telefon > Sounds > [Neue iMelody]

Load-A-Game	
Spiel oder Applikation herunterladen	Java™-Spiel oder -Applikation mit dem Browser herunterladen:   > Vodafone live! > Vodafone live!, wechseln Sie zu der Seite, die einen Link zu der Applikation enthält, markieren Sie die Applikation, drücken Sie die Taste Wählen, und drücken Sie die Taste Download Hinweis: Es gelten die üblichen Gebühren für Verbindungszeit und Dienste des Anbieters.
Spiel oder Applikation starten	Java™-Spiel oder -Applikation starten:   > Load-A-Game, markieren Sie das Spiel oder die Applikation, drücken Sie die Taste Wählen Hinweis: Wenn Ihr Telefon über eine Speicherkarte verfügt, drücken Sie  > Load-A-Game > Speicherkarte > Neue installieren um auf Ihrer Speicherkarte gespeicherte Spiele zu installieren und auszuführen.

Signaltyp

Jedes Signaltyp-Profil kann unterschiedliche Signaltöne oder Vibrationstypen für Anrufe und Ereignisse unterstützen. Sie können unter folgenden Profilen wählen:



Der aktuelle Signaltyp wird oben auf Ihrem Standby-Display angezeigt. So wählen Sie das gewünschte Profil aus:

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste > **Einstellungen** > **Signale** > **Stil: Typname**.

Signaltöne ändern

So ändern Sie die Signaltöne oder Vibrationstypen für den aktuellen Signaltyp:

Hinweis: eine Sounddatei muss im Telefonspeicher gespeichert sein, damit sie als Klingelton verwendet werden kann.

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste > **Einstellungen** > **Signale** > **Signalton zuordnen**

- 1 Markieren Sie das den gewünschten Signalton, und drücken Sie dann die Taste **Wählen**.

Anpassen 113

- 2 Drücken Sie die Taste **Zurück**, um die Einstellung zu speichern.

Uhrzeit & Datum

Zur Nutzung des Kalenders müssen Sie Uhrzeit und Datum des Telefons einstellen.

Drücken Sie die Hauptmenütaste > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Zeit und Datum** > **Uhrzeit** oder **Datum**.

Um eine Analog- oder Digitaluhr für Ihren Standby-Display auszuwählen, drücken Sie > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Display** > **Uhr**.

Hintergrundbild

Legen Sie ein Foto, ein Bild oder eine Animation als Hintergrundbild für den Standby-Display fest.

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Hintergrundbild**

Option	
Bild	Wählen Sie ein Bild für Ihren Hintergrund aus, oder wählen Sie Kein , wenn Sie kein Hintergrundbild einstellen möchten.
Layout	Wählen Sie Zentriert , um das Bild auf dem Display zu zentrieren, Display ausfüllen , um das Bild kachelartig über das Display zu wiederholen oder Bild anpassen , um das Bild über das gesamte Display auszudehnen.

114 Anpassen

Bildschirmschoner

Sie können ein Foto, Bild oder eine Animation als Bildschirmschoner installieren. Der Bildschirmschoner wird angezeigt, wenn das Telefon aufgeklappt ist und für einen festgelegten Zeitraum nicht benutzt wird.

Tipp: Diese Funktion schont Ihren Bildschirm, jedoch nicht den Akku. Deaktivieren Sie den Bildschirmschoner, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Bildschirmschoner**

Option	
Bild	Wählen Sie ein Bild für den Bildschirmschoner aus, oder wählen Sie Kein , um keinen Bildschirmschoner einzustellen.
Verzögern	Wählen Sie die Zeitspanne der Inaktivität, nach deren Ablauf der Bildschirmschoner angezeigt wird.

Display einstellen

So wählen Sie ein Display Design für Ihr Telefon aus: Drücken Sie die Hauptmenütaste > **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Design**.

So stellen Sie die **Helligkeit** des Displays ein: Drücken Sie die Hauptmenütaste > **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Helligkeit**

Anpassen 115

Zum Einsparen von Akkuleistung wird die **Beleuchtung** ausgeschaltet, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Sie schaltet sich wieder ein, sobald Sie eine Taste drücken oder die Klappe öffnen. So legen Sie die Zeitspanne fest, nach deren Ablauf die Beleuchtung auf dem Telefon ausgeschaltet wird:

Drücken Sie die Hauptmenütaste  > **Einstellungen**
> **Grundeinstellung** > **Beleuchtung**

Hinweis: Wenn Sie die Beleuchtung für Java™-Applikationen ein- oder ausschalten möchten, drücken Sie  > **Einstellungen** > **Java Setup** > **Beleuchtung**.

Zum Einsparen der Akkuleistung kann das Display Ihres Telefons ausgeschaltet werden, wenn Sie es nicht verwenden. Das Display wird wieder eingeschaltet, sobald Sie das Telefon aufklappen oder eine beliebige Taste drücken. So legen Sie die Zeitspanne fest, nach deren Ablauf das Display auf dem Telefon ausgeschaltet wird:

Drücken Sie die Hauptmenütaste  > **Einstellungen**
> **Grundeinstellung** > **Display Timeout**

Antwortoptionen

Sie haben 2 Möglichkeiten Ihre Anrufe anzunehmen.

Zu finden unter: Drücken Sie die Hauptmenütaste  > **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Antwortoptionen**

Option	
Taste drücken	Durch Drücken einer beliebigen Taste annehmen
Klappe öffnen	Durch Öffnen der Klappe annehmen

Daten zur spezifischen Absorptionsrate

DIESES TELEFONMODELL ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BEGRENZUNG DER EXPOSITION DURCH ELEKTROMAGNETISCHE FELDER

Ihr Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die international empfohlenen Höchstwerte für die Belastung durch elektromagnetische Felder nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, der ICNIRP, erarbeitet und beinhalten Sicherheitsfaktoren, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherstellen.

Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit, die als SAR (Specific Absorption Rate) oder spezifische Absorptionsrate bezeichnet wird. Die von der ICNIRP festgelegte SAR-Höchstgrenze (ICNIRP SAR) für Mobilfunkgeräte beträgt für die allgemeine Bevölkerung 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert, der bei Prüfungen mit diesem Gerät am Ohr gemessen wurde, betrug 0,72 W/kg¹. Da Mobilfunkgeräte die verschiedensten Funktionen bereitstellen, können sie auch an anderen Betriebspositionen verwendet werden, beispielsweise am Körper² (siehe Bedienungsanleitung). In diesem Fall betrug der höchste gemessene SAR-Wert 0,64 W/kg¹.

Da der SAR-Wert bei der maximalen Sendeleistung des Mobilfunkgeräts gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert für dieses Gerät während des Betriebs typischerweise unter dem genannten Wert. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Sendeleistung des Geräts automatisch auf den geringst möglichen Wert eingestellt wird, der erforderlich ist, um das Netzwerk zu erreichen.

SAR-Daten 117

SAR-Werte für verschiedene Telefone und Bedienpositionen können voneinander abweichen. Sie entsprechen jedoch alle den behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Bitte beachten Sie, dass technische Weiterentwicklungen an diesem Modell zu veränderten SAR-Werten für neuere Produkte führen können. In allen Fällen genügen die SAR-Werte aber den Anforderungen der Richtlinien.

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb von Mobilfunkgeräten erforderlich. Um die Belastung zu verringern, empfiehlt sie, die Dauer von Gesprächen zu begrenzen und/oder Freisprecheinrichtungen einzusetzen, um einen möglichst großen Abstand zwischen Mobilfunkgerät und Kopf bzw. Körper einzuhalten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Websites der Weltgesundheitsorganisation (<http://www.who.int/emf>) und von Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Die Tests wurden in Übereinstimmung mit internationalen Prüfrichtlinien durchgeführt. Der Höchstwert enthält einen erheblichen Sicherheitsfaktor als zusätzlichen Schutz für die Bevölkerung und zur Berücksichtigung von möglichen Messabweichungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Motorola Testprotokoll sowie den Unterlagen zum Beurteilungsverfahren und zur Messfehlergenauigkeit für dieses Produkt.
2. Bitte beachten Sie für den körpernahen Betrieb den Abschnitt Sicherheit und Allgemeine Informationen

A

Akku 25
Akkuladezustand (Symbol) 60
Akkulaufzeit verlängern 26, 54, 115, 116
Aktive Leitung 60
Aktive Verbindung (Symbol) 60
Alles zurücksetzen 98
Anhängen einer Rufnummer 82
Animation 111
Bildschirmschoner 43
Downloads 34
Hintergrundbild 43
Verwalten 41
Anklappen 79
Annehmen eines Anrufs 28, 116
Anruf
Annehmen 28, 116
Ende 28
Tätigen 28, 86
Anrufprotokoll 75
Anrufssperre 72, 83
Ausgangsbildschirm 58, 98
Auslandsvorwahl 80

Autoeinbausatz 103

B

Beenden eines Anrufs 28
Beleuchtung 116
Bild 111
Bildschirmschoner 43
Downloads 34
Hintergrundbild 43
Verwalten 41
Bild-ID 3, 43, 79, 88
Bildschirmschoner 43, 115
Bluetooth-Verbindung 54, 56, 92, 109
Browser 95, 112
Animation 34
Bild 34
Browser-Setup 35
Internetprofile 35
Rufton 34
Verwenden 31

C

Cell Broadcast 95
Chat 97
CLI 3, 43, 76, 79, 88
Codes 72, 73

Index 119

D

Datenanruf 105, 106
Datum einstellen 114
Design 115
Display 58, 115
DTMF-Töne 84

E

Ein- und Ausschalten des Telefons 27
Ein-/Aus-Taste 1, 27, 28
Eingegangene Anrufe 75
Eingehender Anruf (Meldung) 79
E-Mail 93, 94, 96, 101
E-Mail-Adresse 85
Endetaste 1, 28
Entsperrcode 72, 73
Entsperrcode eingeben (Meldung) 72
Entsperren
Anwendung 110
SIM-Karte 110
Telefon 27, 72, 73
Erinnerungen 97
Externes Display 71

F

Faxanruf 105, 106
Feste Rufnummern 84
Foto 111

Aufnehmen 3, 40
Autom.Timer 40
Bild-ID 3, 43
Bildschirmschoner 43
Downloads 34
Hintergrundbild 43
Senden 3, 40
Verwalten 41
Freisprechfunktion 72

G

Gesprächszeiten 100
Gewählte Nummern 75
GPRS-Anzeige 32
Gruppen-Mailing-Liste 90

H

Halten eines Anrufs 78
Headset 103
Headset-Buchse 1
Helligkeit 115
Hintergrundbild 43, 114
Hörmuschellautstärke 29

I

Ihre Rufnummer 29
Internetprofile 35
iTAP-Texteingabemodus 64

J

Java-Applikationen 112

K

Kabel 74
Kalender 108, 109
Kamera
Autom.Timer 40
Foto aufnehmen 3, 40
Klappe 28, 116
Konferenzgespräch 82
Kontakt
Bild-ID 43
Kontakte 81, 82, 83
Kontaktliste
Bild-ID 3
Kopieren von Dateien 56
Koppelung. Siehe Bluetooth-Verbindung
Kurzwahl 81, 83

L

Lautsprecher 103
Lautstärke 29, 97

M

Mediadataien einer Nachricht speichern 94
Meldung SIM gesperrt 28, 110
Menü 61, 97, 98
Menüanzeige 58
Menüsymbole 61, 98

Menütaste 1, 23
Mittlere Taste 1, 29
MMS. Siehe Nachricht
MMS-Nachricht 94
MMS-Vorlage 94
Multimedia
Multimedia-Nachricht (MMS). Siehe Nachrichten
Multimedia-Nachricht 93, 95
Empfangen 50
Senden 44
Musik 111

N

Nachricht 93, 94, 95
MMS, Definition 44
Nachrichten 59, 93
Nachrichtenerinnerungen 97
Nachrichtensymbol 50, 60
Navigationstaste 1, 23, 29
Netzeinstellungen 107
Niedriger Akkustand (Meldung) 60
Notizblock 78
Notrufnummer 80
Numerischer Modus 70
Nummer Siehe Rufnummer

O

Objektaustausch 56
Öffnen zum Annehmen
eines Anrufs 116
Optionale Funktion 23
Optionales Zubehör 23

P

Passwörter Siehe Codes
Personalisieren 97
PIN2-Code 72
PIN-Code 27, 72, 110
Postkarte 47

R

Rechner 109
Roaming 60
Rufnummer 29, 85
Ruf-Timer 100
Rufton 111
Downloads 34
Rufton-ID 79, 97
Ruftonlautstärke 29, 97
Rufumleitung (Symbol) 60,
83

S

Schnellwahl 81
Schnellzugriffe 101
Sendetaste 1, 28
Sicherheitscode 72

Signal
Ausschalten 29, 75
Einstellen 29, 113
Signalstärkeanzeige 59
Signaltyp 60
Signaltyp einstellen 29, 113
SIM 95
SIM-Karte 24, 27, 72, 110
Softkeys 1, 58, 98
Sound
Downloads 34
Speicherkarte 51
Speichern der Nummer 29
Sperrern
Anwendung 110
SIM-Karte 110
Telefon 73
Spiele 112
Sprache 97
Sprachkommando
aufnehmen 87
Sprachnachricht 93
Sprachnachrichten 81
Sprachnachricht-Symbol
60, 81
Sprachwahl 87, 104
Stummschalten eines
Anrufs 78
Symbole
GPRS 32
Nachricht 50
Symbol-Eingabemodus 70

Symboltabelle 70
Synchronisieren 106

T

Tastenfeld 97, 116
Tätigen eines Anrufs 28, 86
Telefonbuch 85
Telefonnummer Siehe
Rufnummer
Text
Symboltabelle 70
Zeichentabelle 69
Texteingabe 63
Texteingabe im tap-Modus
67
Textnachricht 93, 94, 95
Timer 100

U

Uhrzeit einstellen 114
Uhrzeit und Datum 114
Umleiten von Anrufen 83
USB-Kabel 74

V

Verbinden. Siehe
Bluetooth-Verbindung
Verpasste Anrufe (Meldung)
77
Videoclip 111
Abspielen 2, 38

Aufnahme 2, 36
Downloads 34
Videoclip versenden
37

W

Wählen einer Rufnummer
28, 84, 86
Wahlwiederholung 77
WAP-Nachrichten 95
Webseiten 31
Weckfunktion 108
Weiterleiten eines Anrufs
82
Wireless-Verbindung Siehe
Bluetooth-Verbindung

Z

Zeichentabelle 69
Zertifikatverwaltung 110
Zubehör 23, 103
Zubehöranschluss 1
Zurückrufen 77
Zurücksetzen und löschen
99

6803655C22