

# Willkommen

---

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon V500 GSM von Motorola entschieden haben.

Dieses Handbuch begleitet das Benutzerhandbuch *User Guide*, das zum Lieferumfang des Mobiltelefons Motorola V500 GSM gehört. Allgemeine Informationen über die Verwendung des Telefons erhalten Sie im Handbuch *User Guide*. Im vorliegenden Handbuch finden Sie Informationen zu Themen und Funktionen, auf die in *User Guide* nicht ausführlich eingegangen wird.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Die Bluetooth-Warenzeichen gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet. Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc. 2003.

### **Software-Copyright-Hinweis**

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Produktspezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir bemühen uns, zu gewährleisten, dass die Benutzerhandbücher regelmäßig aktualisiert werden und der aktuellen Produktfunktionalität entsprechen. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass das Handbuch nicht alle Basisfunktionen des Produkts beinhaltet, informieren Sie uns bitte. Aktuelle Versionen unserer Handbücher finden Sie auch im Bereich für Konsumenten der Website von Motorola unter der Adresse <http://www.motorola.com>.

# Menü-Übersicht

## Hauptmenü



Games & More



Multimedia

- Themes
- Kamera
- Bilder
- Sounds
- MotoMixer



Tools

- SIM-Dienste
- Rechner
- Kalender
- Shortcuts
- Voice Records
- Wecker
- Chat
- Anrufdienste
  - Anrufsperr
  - Feste Rufnr.
  - Service-Rufnr.
  - Quick Dial



Einstellungen

(siehe nächste Seite)



IM



WAP Menü

- Browser
- WAP Shortcuts
- Gespeicherte URLs
- History
- URL aufrufen
- WAP Profile
- Browser Setup



Telefonbuch



Letzte Anrufe

- Empfangene Rufe
- Gewählte Rufnr.
- Notizblock
- Gesprächszeit
- Gebühren
- GPRS-Zeitmesser
- GPRS-Datenzähler



Nachrichten

- Neue Nachricht
- Mailbox
- Posteingang
- Email
- WAP Nachrichten
- Cell Broadcast
- Easy SMS
- Ausgang
- Entwürfe

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. **Möglicherweise gibt es Unterschiede im Layout und in den Funktionsnamen Ihres Telefons.** Unter Umständen sind nicht alle Funktionen für alle Benutzer verfügbar.

# Menü „Einstellungen“



## Personalisieren

- Home Screen
- Hauptmenü
- Displayfarbe
- Begrüßung
- Wallpaper
- Screen Saver
- Quick Dial



## Signale

- Signaltyp
- SignaltypDetails
- Eigene Töne



## Verbindung

- Bluetooth Link
- Synchronisation



## Anrufumleitung

- Sprachanrufe
- Faxrufe
- Datenrufe
- Alle löschen
- Umleitungsstatus



## Gesprächsoptionen

- Gesprächstimer
- Gebühren-Setup
- Meine Anrufer-ID
- Gespräch und Fax
- Antwortoptionen
- Anklopfen



## Grundeinstellung

- Zeit und Datum
- Schnellwahl
- Beleuchtung
- Blättern
- Sprache
- Akkusparbetrieb
- Kontrast einstellen
- DTMF
- Global zurücksetzen
- Zurücksetzen/Löschen



## Telefonstatus

- Meine Rufnummern
- Info Guthaben
- Aktive Leitung
- Akkuladezustand
- Weitere Info



## Headset



## Kfz-Einstellungen



## Netz



## Sicherheit

- Telefon sperren
- Anwendung sperren
- Feste Rufnr.
- Anrufsperr
- SIM-PIN
- Neue Passwörter



## Java Setup

- Applikation laden
- Java System
- Java-Fehler entfernen
- TCK starten
- Alle Applik. Löschen

### Shortcuts

#### Signalton ändern:

Öffnen Sie die Klappe, drücken Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke, um die Lautstärke zu verringern, auf Vibrationsalarm und dann auf kein Signal umzuschalten. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um wieder zum Rufonalarm zu wechseln und die Lautstärke zu erhöhen.

#### Eigene Rufnummer anzeigen:

Drücken Sie (im Standby-Display).

#### Zur Liste der gewählten Rufnummern wechseln:

Drücken Sie (im Standby-Display).

# Inhalt

---

<b>Menü-Übersicht</b> .....	3
<b>Nachrichten</b> .....	9
Nachrichteneingang einrichten .....	9
Textnachricht senden .....	11
Versenden einer Easy SMS-Nachricht .....	12
MMS-Nachricht versenden .....	13
MMS-Vorlagen .....	16
MMS-Nachricht versenden .....	17
Status gesendeter Nachrichten anzeigen .....	20
Tipps zum Senden von Nachrichten .....	20
Nachricht empfangen .....	20
Nachricht lesen, sperren oder löschen .....	21
Objekt in einer MMS-Nachricht speichern .....	23
WAP-Nachrichten .....	24
Cell Broadcast-Nachrichten lesen .....	25
Instant Messaging .....	30
Chat .....	35
<b>E-Mail</b> .....	40
E-Mail-Funktion einrichten .....	40
Versenden einer E-Mail-Nachricht .....	44
Easy SMS in E-Mail einfügen .....	47
E-Mail Status .....	47
E-Mails empfangen .....	47
E-Mails lesen, sperren oder löschen .....	48
E-Mails manuell versenden und empfangen .....	50
Eingefügte Telefonnummer anrufen .....	51
Eingefügte E-Mail Adresse nutzen .....	51

Zu eingefügter URL wechseln . . . . .	52
Persönliche Ordner erstellen . . . . .	52
E-Mail in persönlichen Ordner verschieben. . . . .	52
Persönlichen Ordner umbenennen . . . . .	53
Persönlichen Ordner löschen . . . . .	53
<b>Telefonbuch</b> . . . . .	<b>55</b>
Telefonbucheintrag erstellen . . . . .	56
Mailing-Liste erstellen . . . . .	58
PIN-Code mit der Telefonnummer speichern. . . . .	59
Sprachkommando für Telefonbucheintrag. . . . .	61
Telefonbucheintrag wählen . . . . .	62
Lange Nummern speichern . . . . .	62
Telefonbucheintrag bearbeiten . . . . .	64
Telefonbucheintrag löschen. . . . .	64
Telefonbuchliste einrichten . . . . .	65
Telefonbuchliste sortieren . . . . .	65
Hauptrufnummer für Telefonbucheintrag. . . . .	67
Telefonbuch Kategorien. . . . .	67
Einträge zwischen Telefon und SIM-Karte kopieren . . . . .	71
Telefonbuchkapazität überprüfen. . . . .	73
Schnellwahl einstellen . . . . .	73
Telefonbucheinträge synchronisieren . . . . .	74
<b>Personalisieren</b> . . . . .	<b>75</b>
Signale. . . . .	75
Rufton-IDs aktivieren . . . . .	75
Rufton- oder Tastaturlautstärke einstellen. . . . .	76
Erinnerungsfunktion aktivieren . . . . .	76
Persönliche Begrüßung festlegen . . . . .	77
Displaytext einstellen. . . . .	77
Uhrzeitanzeige. . . . .	78
Menüsymbole anzeigen oder verbergen . . . . .	78

Softkeys und Menüsymbole personalisieren . . . . .	79
Menüansicht einstellen . . . . .	79
Menü personalisieren . . . . .	80
Menüsprache einstellen . . . . .	80
Blätterfunktion . . . . .	80
Alle Optionen zurücksetzen . . . . .	81
Alle gespeicherten Informationen löschen . . . . .	81
Shortcuts erstellen und verwenden . . . . .	81
<b>Erweiterte Telefonfunktionen . . . . .</b>	<b>86</b>
Telefonkonferenz . . . . .	86
Anrufumleitung . . . . .	87
Anrufsperrung . . . . .	89
Feste Rufnummern . . . . .	90
Servicewahl . . . . .	91
Quick Dial . . . . .	91
DTMF-Töne . . . . .	92
Telefonnutzung überwachen . . . . .	93
Freisprechfunktionen . . . . .	103
Daten- und Faxanrufe . . . . .	107
Einrichten einer Bluetooth-Verbindung . . . . .	112
Netzeinstellungen anpassen . . . . .	116
Akkuladezustand anzeigen . . . . .	121
Funktionsspezifikationen . . . . .	121
<b>Tools . . . . .</b>	<b>122</b>
Terminkalender . . . . .	122
Weckfunktion . . . . .	129
Voice Records . . . . .	131
Rechner . . . . .	137
<b>Sicherheit . . . . .</b>	<b>139</b>
SIM-Karte . . . . .	139
Anwendungen sperren und entsperren . . . . .	142

<b>Nachrichten und Unterhaltung</b> . . . . .	143
Micro-Browser . . . . .	143
Themes . . . . .	149
Fotos und Bilder. . . . .	150
Spiele und Applikationen . . . . .	153
Der MotoMixer . . . . .	158
Signaltöne erstellen . . . . .	161
Kamera . . . . .	167
SIM-Applikationen . . . . .	169
<b>Fehlersuche</b> . . . . .	170
<b>Index</b> . . . . .	180

# Nachrichten

---



Sie können Nachrichten senden und empfangen, die mehrere Mediadateien wie z.B. Fotos, Animationen, Klänge sowie Voice Records.

## Nachrichteneingang einrichten

**Bevor** Sie Nachrichten senden und empfangen können, muss das Telefon dafür eingerichtet werden.

*Hinweis: Normalerweise hat der Diensteanbieter das Telefon bereits entsprechend vorkonfiguriert.*

**Funktion auswählen**



> **Nachrichten**



> **Setup Nachrichten**

Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die folgenden Konfigurationsschritte durchgehen, um die Funktion nutzen zu können. Abhängig von den vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellten Technologien können die tatsächlichen Feldnamen jeweils unterschiedlich sein. Einige Einstellungen sind möglicherweise nicht für alle Telefonmodelle verfügbar.

Option	Beschreibung
<b>Nachr. sortieren</b>	Nachrichten nach Absender oder Betreff sortieren
<b>Bereinigung</b>	Anzahl Tage, während der Nachrichten im Eingang gespeichert bleiben sollen, oder Anzahl Nachrichten, die gespeichert werden sollen

Option	Beschreibung
<b>Signalton</b>	Aktivieren oder Deaktivieren eines Signaltons beim Eingang neuer Nachrichten während eines Anrufs
<b>Setup Nachrichten</b>	Einrichten der <i>SMS</i> -Funktion (Short Message Service):
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Service-Center-Nr.</b> Rufnummer des Service-Centers, das Ihre abgehenden Nachrichten verarbeitet</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ablauf nach:</b> Anzahl der Tage, die Ihr Netzwerk versuchen soll, nicht zugestellte Textnachrichten zu senden</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Antworttyp</b> Standard-Antworttyp, den Sie für SMS-Nachrichten versenden möchten: SMS, E-Mail, Fax-Nachricht oder Pager-Nachricht.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Email Gateway</b> IP-Adresse des E-Mail-Gateways (erforderlich, um Textnachrichten an E-Mail-Adressen versenden zu können)</li> </ul>	
<b>MMS Setup</b>	Einrichten der <i>MMS</i> -Funktion (Multimedia Messaging Service):
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Felder ausblenden:</b> Festlegen, welche Felder beim Verfassen einer Nachricht ausgeblendet sind</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unterschrift:</b> Erstellen einer Signatur, die Sie an ausgehende Nachrichten anhängen können</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Filter:</b> Nachrichten von bestimmten Absendern zurückweisen</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ablauf nach:</b> Anzahl der Tage, die Ihr Netzwerk versuchen soll, nicht zugestellte MMS-Nachrichten zu senden</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Antworttyp:</b> Standard-Antworttyp für MMS-Nachrichten: SMS oder MMS</li> </ul>	

Option	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Größenlimit:</b> Maximal zulässige Größe ankommender Nachrichten, die auf das Telefon heruntergeladen werden können</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Server:</b> Auswählen des zu benutzenden Servers (Informationen können möglicherweise nur angezeigt werden)</li> </ul>

## Textnachricht senden



Sie können eine *SMS*-Textnachricht an andere Mobilfunkteilnehmer und an E-Mail-Adressen senden.

### Funktion auswählen

 > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue SMS**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten oder <b>SUCHEN</b> (◁)	Eingeben der Nachricht  Auswählen und Einfügen einer Easy SMS
2 <b>OK</b> (◁)	Speichern der Nachricht
3 <b>ÄNDERN</b> (◁)	Auswählen von <b>An</b>
4 Tasten oder <b>SUCHEN</b> (◁)	Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen  Auswählen von Nummern/ Adressen aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Drücken Sie	Zum
5 <b>OK</b> (◁)	Speichern der Nummern/ Adressen
6 <b>FERTIG</b> (◁)	Beenden der Nachricht
7 <b>JA</b> (◁)	Senden der Nachricht
<b>oder</b>	
<b>NEIN</b> (◁)	Löschen der Nachricht oder Speichern im Ordner „Entwürfe“

## Versenden einer Easy SMS-Nachricht



Easy SMS-Nachrichten sind kurze, vorgefertigte Texte, die Sie schnell senden können (z.B. **Ruf mich an unter ...**). Sie können auch neue Easy SMS-Nachrichten erstellen.

**Funktion auswählen**      (☰) > **Nachrichten** > **Easy SMS**

Drücken Sie	Zum
1 (◁)	Blättern zu der Easy SMS-Nachricht
2 <b>LESEN</b> (◁)	Lesen der Easy SMS-Nachricht
<b>oder</b>	
(☰)	Öffnet das <b>Easy SMS-Menü</b> zum Durchführen weiterer Verfahren

Das **Easy SMS-Menü** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
<b>Neu</b>	Erstellen einer Easy SMS-Nachricht.
<b>Bearbeiten</b>	Bearbeiten der Easy SMS-Nachricht.

Option	Beschreibung
Löschen	Löschen der Easy SMS-Nachricht.
Senden	Öffnen einer neuen Nachricht mit der Easy SMS im Feld <b>Nachr..</b>

## MMS-Nachricht versenden















Eine *MMS*-Nachricht kann mehrere Seiten mit eingebetteten Mediaelementen, z.B. Bilder, und dazugehörigem Text enthalten. Sie können diese Nachricht an andere Mobilfunkteilnehmer und an E-Mail-Adressen senden.

**Tipp:** Das Layout der Seiten wird durch das Layout der ersten Seite vorgegeben und legt fest ob Text und ein Bild enthalten sein darf. Platzieren Sie den Cursor in die erste Hälfte des Textes auf einer Seite, um ein Bild oberhalb des Textes einzufügen. Platzieren Sie den Cursor in die zweite Hälfte des Textes, um ein Bild unterhalb des Textes einzufügen.

### Funktion auswählen

 > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue MMS**

	Drücken Sie	Zum
1	Tasten	Eingeben des Textes
2		Öffnen des <b>MMS Menü</b>
3		Blättern zu <b>Einfügen</b>
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
5		Blättern zu <b>Bild</b> , <b>Voice Record</b> oder <b>Musik</b>
6	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen des Dateityps


<b>7</b>		<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
			Markieren der gewünschten Datei
<b>8</b>	<b>EINFÜG.</b> (  )		Einfügen der Datei
<b>9</b>			Öffnen des <b>MMS Menü</b>
<b>10</b>			Blättern zu <b>Einfügen</b>
<b>11</b>	<b>WÄHLEN</b> (  )		Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
<b>12</b>			Blättern zu <b>Neue Seite</b>
<b>13</b>	<b>WÄHLEN</b> (  )		Einfügen einer weiteren, neuen Seite nach der aktuellen Seite.  Schritte 1 bis 8 wiederholen, um den Inhalt für die neue Seite einzugeben

Drücken Sie , um das **MMS Menü** zu öffnen. Es **MMS Menü** kann die folgenden Optionen enthalten:

<b>Option</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Einfügen</b>	Einfügen eines der folgenden Elemente: <b>Bild, Voice Record, Musik, Soundtrack, Neue Seite, Easy SMS, MMS-Vorlage.</b>
<b>Ton löschen</b>	Löschen der Sounddatei der aktuellen Seite
<b>Seite löschen</b>	Löschen der aktuellen Seite
<b>Vorschau</b>	Abspielen der Seiten der MMS
<b>Anzeigezeit für Seite</b>	Festlegen der Anzeigedauer jeder Seite in Sekunden

Option	Beschreibung
Nächste Seite	Zur nächsten Seite
Vorherige Seite	Zur vorherigen Seite
Eingabemodus	Auswählen des Eingabemodus
Texteingabe	Festlegen der primären und sekundären Texteingabemethode

Nachdem Sie die MMS-„Diaschau“ fertig gestellt haben:

Drücken Sie	Zum
1 <b>OK</b> (◁)	Speichern der MMS Nachricht
2 	Blättern zu <b>An</b>
3 <b>ÄNDERN</b> (◁)	Auswählen von <b>An</b>
4 Tasten	Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen
<b>oder</b>	
<b>SUCHEN</b> (◁)	Auswählen von Nummern/ Adressen aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
5 <b>OK</b> (◁)	Speichern der Nummern/ Adressen  Wiederholen Sie ggfs. die Schritte 3 bis 5 für die Felder <b>Cc</b> und <b>Bcc</b> .
6 <b>ÄNDERN</b> (◁)	Auswählen von <b>Betreff</b>
7 Tasten	Eingeben des Betreffs



<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
<b>8 OK</b> (◁)	Speichern des Betreffs
<b>9 ÄNDERN</b> (▷)	Auswählen von <b>Anlagen</b>
<b>10</b> (◂)	Blättern zu <b>Bild, Voice Record, Musik</b> oder <b>Telefonbuch-Kontakt</b>
<b>11 WÄHLEN</b> (▷)	Auswählen des Dateityps
<b>12</b> (◂)	Markieren der gewünschten Datei
<b>13 WÄHLEN</b> (▷)	Beifügen der Datei
<b>14 ÄNDERN</b> (▷)	Auswählen von <b>Priorität</b>
<b>15</b> (◂)	Blättern zu <b>Normal</b> oder <b>Dringend</b>
<b>16 WÄHLEN</b> (▷)	Festlegen der Priorität
<b>17 FERTIG</b> (▷)	Abschließen und sofortigen Versenden der Nachricht

**oder**



Späteren Versenden und Speichern der Nachricht im Ordner „Entwürfe“, Anzeigen von Nachrichtendetails oder Löschen der Nachricht

## **MMS-Vorlagen**



MMS-Vorlagen bestehen aus vordefinierten Mediaelementen. Sie können eine MMS-Vorlage auswählen und wie eine normale MMS-Nachricht verwenden.

Falls ein Mediaelement in einer Vorlage nicht bearbeitet werden kann, können Sie das Element nicht markieren.

**Funktion auswählen**

 > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **MMS Vorlagen**

## **MMS-Nachricht versenden**



Eine *MMS-Nachricht* kann sowohl Mediadateien, z.B. eine Animation, in der Nachricht selbst enthalten als auch Dateien, die am Ende der Nachricht angefügt sind. Sie können die MMS an andere Mobilfunkteilnehmer und an E-Mail-Adressen senden.

**Funktion auswählen**

 > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neuer Brief**

**Drücken Sie**

Tasten

oder

**EINFÜG.** ()

**Zum**

Eingeben des Nachrichtentextes

Einfügen einer Easy SMS, einer Mediadatei, eines Voice Records oder eines Kontakts

---

---

Sie können Mediadateien einfügen, während Sie die MMS-Nachricht verfassen. Fotos, Bilder und Animationen werden in der MMS angezeigt. Sounds werden durch entsprechende dargestellt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um etwas einzufügen:

**Drücken Sie**

1 

**Zum**

Öffnen des **MMS Menü**

2 

Blättern zu **Einfügen**

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
<b>3 WÄHLEN</b> (◁)	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
<b>4</b> (◁)	Blättern zu <b>Bild</b> , <b>Voice Record</b> oder <b>Musik</b>
<b>5 WÄHLEN</b> (◁)	Auswählen des Dateityps
<b>6</b> (◁)	Markieren der gewünschten Datei
<b>7 EINFÜG.</b> (◁)	Einfügen der Datei

Nachdem Sie die Nachricht geschrieben haben:

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
<b>1 OK</b> (◁)	Speichern der MMS
<b>2</b> (◁)	Blättern zu <b>An</b>
<b>3 ÄNDERN</b> (◁)	Auswählen von <b>An</b>
<b>4</b> Tasten	Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen
<b>oder</b>	
<b>SUCHEN</b> (◁)	Auswählen von Nummern/ Adressen aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
<b>5 OK</b> (◁)	Speichern der Nummern/ Adressen
	Wiederholen Sie ggfs. die Schritte 3 bis 5 für die Felder <b>Cc</b> und <b>Bcc</b> .

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
<b>6</b> <b>ÄNDERN</b> (◁)	Auswählen von <b>Betreff</b>
<b>7</b> Tasten	Eingeben des Betreffs
<b>8</b> <b>OK</b> (◁)	Speichern des Betreffs
<b>9</b> <b>ÄNDERN</b> (◁)	Auswählen von <b>Anlagen</b>
<b>10</b> (◁)	Blättern zu <b>Bild, Voice Record, Musik</b> oder <b>Telefonbuch-Kontakt</b>
<b>11</b> <b>WÄHLEN</b> (◁)	Auswählen des Dateityps
<b>12</b> (◁)	Markieren der gewünschten Datei
<b>13</b> <b>WÄHLEN</b> (◁)	Beifügen der Datei
<b>14</b> <b>ÄNDERN</b> (◁)	Auswählen von <b>Priorität</b>
<b>15</b> (◁)	Blättern zu <b>Normal</b> oder <b>Dringend</b>
<b>16</b> <b>WÄHLEN</b> (◁)	Festlegen der Priorität
<b>17</b> <b>FERTIG</b> (◁)	Abschließen und sofortigem Versand der Nachricht

**oder**



Späteren Versenden und Speichern der MMS im Ordner „Entwürfe“, Anzeigen von MMS-Details oder Löschen der MMS

## Status gesendeter Nachrichten anzeigen

Nachrichten, die Sie versandt haben, werden im Ausgang gespeichert.

**Funktion auswählen**



> **Nachrichten > Ausgang**



Nachrichten im Ausgang werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

» = Wird gesendet

☐ = Gesendet


✘ = Senden erfolglos

## Tipps zum Senden von Nachrichten

- Drücken Sie , um die Texteingabemethode auszuwählen, wenn Sie Nachrichtentext eingeben.
- Die Nachrichtenlänge ist begrenzt. Während der Eingabe des Nachricht wird abwechselnd die Anzahl der bereits geschriebenen Seiten (mit vorangestelltem \*) und die Anzahl der auf der Seite noch verfügbaren Zeichen angezeigt. Die Gebühren basieren auf der Anzahl der gesendeten Seiten.
- Wenn Sie die Rufnummern und/oder E-Mail-Adressen manuell in das Feld **An** eingeben, müssen Sie zwischen den einzelnen Einträgen einen Leerschritt einfügen. Drücken Sie  nach rechts, um ein Leerzeichen zwischen jeder Telefonnummer oder E-Mail-Adresse einzufügen.

## Nachricht empfangen



Beim Eingang einer Nachricht zeigt das Telefon das Symbol  Nachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Nachricht** an, und ein Signal ertönt.

**Drücken Sie**

**LESEN** 

**Zum**

**Öffnen der Nachricht**

Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen einen Signalton, bis Sie den Hinweis schließen, die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten.







Wenn die Meldung **Speicher voll!** angezeigt wird, müssen Sie erst vorhandene Nachrichten aus den Ordnern Eingang, Ausgang oder Entwürfe löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.

MMS-Nachrichten, die Sie erhalten, können aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt sein:

- Eingefügte Fotos, Bilder und Animationen werden angezeigt, während Sie die Nachricht lesen.
- Eingefügte Sounddateien werden abgespielt, wenn Sie zu ihnen Blättern und die Anzeige für Sounddatei in der Nachricht markieren. Während der Wiedergabe eines Sound können Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten einstellen.
- Beigefügte Dateien werden an das Ende der Nachricht angehängt. Zum Öffnen einer Anlage markieren Sie die Dateianzeige bzw. den Dateinamen und drücken **ZEIGEN** (◁▷) (Bilddateityp), **SPIELEN** (▷) (Sounddatei) oder **ÖFFNEN** (◁▷) (vObject oder unbekannter Dateityp).

## ***Nachricht lesen, sperren oder löschen***

Nachrichten sind im Nachrichteneingang von der neuesten zur ältesten sortiert. Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

- |  |   |
|--|---|
|  = Nicht gelesen        |  = Nicht gelesen (mit Anhang)        |
|  = Gelesen              |  = Gelesen (mit Anhang)              |
|  = Gelesen und gesperrt |  = Gelesen und gesperrt (mit Anhang) |

Die ältesten Nachrichten werden automatisch entsprechend der Einstellung **Bereinigung** für den Eingang gelöscht. Wenn Sie eine

Nachricht speichern möchten, sollten Sie sie sperren, um zu verhindern, dass sie beim Bereinigen gelöscht wird.

**Funktion auswählen**  > **Nachrichten** > **Posteingang**

**Drücken Sie**

**Zum**

1



Blättern zur Nachricht

2

**LESEN** 

Öffnen der Nachricht

**oder**



Öffnen des **Nachrichten Menü** mit verschiedenen Funktionen für die Nachricht

Das **Nachrichten Menü** kann die folgenden Optionen enthalten:

<b>Option</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Rückruf</b>	Anrufen der Nummer, die sich im Nachrichtenheader befindet oder in die Nachricht eingebettet ist.
<b>Gehe zu</b>	Starten des Micro-Browsers und Wechseln zu einer in die Nachricht eingebetteten WAP-Adresse (URL).
<b>Replay</b>	Erneutes Abspielen einer MMS.
<b>Antworten</b>	Öffnen einer neuen Textnachricht mit der Nummer oder E-Mail-Adresse des Absenders im Feld <b>An</b> .
<b>Allen antworten</b>	Öffnen einer neuen Nachricht mit der Nummer oder E-Mail-Adresse des Absenders im Feld <b>An</b> und aller anderen Empfänger im Feld <b>Cc</b> .
<b>Weiterleiten</b>	Öffnen einer Kopie der Nachricht, wobei das Feld <b>An</b> leer ist.







Option	Beschreibung
<b>Sperren</b> oder <b>Entsperren</b>	Sperren oder Entsperren der E-Mail.
<b>Speichern</b>	Anzeigen einer Liste von Elementen die gespeichert werden können, z.B. eingefügte oder beigefügte Dateien und die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders.
<b>Löschen</b>	Löschen der Nachricht.
<b>Alle löschen</b>	Löschen aller Nachrichten im Eingang.
<b>Neue Nachricht</b>	Liste der Nachrichtentypen, die Sie senden können.
<b>Chat</b>	Starten einer Chat-Sitzung mit dem Absender.
<b>Setup</b>	Öffnen des Setup-Menüs für den Nachrichten-Eingang

## Objekt in einer MMS-Nachricht speichern



Zum Speichern eines in einer MMS-Nachricht enthaltenen Objekts blättern Sie zu der Seite in der MMS, die das Objekt enthält, und markieren es. Dann gehen Sie wie folgt vor:


	Drücken Sie	Zum
1		Öffnen des <b>Nachrichten Menü</b>
2		Blättern zu <b>Speichern</b>
3	<b>WÄHLEN</b> ()	Anzeigen einer Liste der Elemente, die gespeichert werden können



<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
4 	Blättern zu <b>Datei</b>
5 <b>WÄHLEN</b> (  )	Anzeigen des Namens des markierten Objekts
6 	Markieren des Dateinamens, falls erforderlich
7 <b>SPEICH.</b> (  )	Anzeigen der Speicheroptionen
8 	Blättern zu <b>Nur Speichern, Als Wallpaper verwenden, Als Screensaver verwenden, Als Rufton verwenden</b> oder <b>Als Power-Up Animation</b> (die Liste enthält nur die Optionen, die für den Dateityp möglich sind)
9 <b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen der gewünschten Speicheroption

## **WAP-Nachrichten**



Der Webserver Ihres Netzes kann Ihnen *WAP-Nachrichten* senden, die Sie im Micro-Browser lesen können.



Beim Eingang einer Browser-Nachricht zeigt das Telefon das Symbol  (Nachricht wartet) sowie die Meldung **neue WAP Nachricht** an, und ein Signal ertönt.

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
<b>GEHE ZU</b> (  )	Starten des Micro-Browsers, und Anzeigen der Nachricht
<b>oder</b>	
<b>BEENDEN</b> (  )	Schließen der Meldung

So zeigen Sie zu jeder Zeit Browser-Nachrichten an:

**Funktion auswählen**

 > **Nachrichten** > **WAP Nachrichten**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu einer Nachricht
2	<b>WÄHLEN</b> (  )	Öffnen der Nachricht

## ***Cell Broadcast-Nachrichten lesen***



*Cell Broadcast Nachrichten* sind Mitteilungen, die Sie empfangen können, z.B. aktuelle Aktienkurse oder die neuesten Nachrichtenschlagzeilen.



## ***Cell Broadcast einrichten***

**Bevor** Sie Cell Broadcast-Nachrichten empfangen können, muss Ihr Telefon dafür eingerichtet werden.

**Hinweis:** *In der Regel hat der Diensteanbieter bereits die nötigen Einstellungen vorgenommen.*

**Funktion auswählen**

 > **Nachrichten**  
 > **Setup Cell Brd.**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1	<b>ÄNDERN</b> (  )	Ändern der Einstellung für <b>Dienst</b>
2		Blättern zu <b>Ja</b> oder <b>Nein</b> , um Cell Broadcast-Nachrichten ein- oder auszuschalten

**Hinweis:** *Das Telefon enthält eventuell **Browser Service** als zusätzliche Option in diesem Menü. (siehe Seite 147).*

Drücken Sie	Zum
3 <b>WÄHLEN</b> (◁)	Auswählen der Einstellung für den Dienst
4 <b>WÄHLEN</b> (◁)	Auswählen von <b>Aktive Kanäle</b> , um die Kanäle für den Dienst einzustellen
5 	Blättern zu einem aktiven Kanal, den Sie deaktivieren möchten, oder Blättern zu <b>(Neuer Kanal)</b> , um einen neuen Kanal hinzuzufügen
6 <b>ZURÜCK</b> (◁)	Zurückkehren zum Cell Broadcast-Menü, nachdem Sie die Kanäle für den Dienst fertig eingestellt haben
7 <b>ÄNDERN</b> (◁)	Wechseln des <b>Quick View</b> -Kanals
8 Tasten	Eingeben der Quick-View-Kanalnummer
9 <b>OK</b> (◁)	Speichern der Quick-View-Kanalnummer
10 <b>ÄNDERN</b> (◁)	Ändern der Einstellung für <b>Quick View speich.</b>
11 	Blättern zu <b>Ja</b> oder <b>Nein</b> , um einzustellen, ob einzeilige Quick-View-Nachrichten im Eingang gespeichert werden sollen
12 <b>WÄHLEN</b> (◁)	Speichern der Einstellung für Speichern
13 <b>ÄNDERN</b> (◁)	Ändern der Einstellung für <b>Sprachen</b>

## Drücken Sie

14 

## Zum

Blättern zu **Sprache 2** bis **Sprache 4** und Einstellen der Sprachen, in denen Cell Broadcast-Nachrichten angenommen werden sollen

***Hinweis:** Die Einstellung für **Sprache 1** kann nicht geändert werden. **Sprache 1** ist die Standardsprache des Telefons, die im Menü **Grundeinstellung** festgelegt wird.*

---

15 **FERTIG** 

Zurückkehren zum Cell Broadcast-Menü, nachdem Sie die Sprachen für Cell Broadcast-Nachrichten fertig eingestellt haben

---

16 **ÄNDERN** 

Ändern der Einstellung für **Bereinigung**

---

17 

Blättern zu der Anzahl Tage, während der Nachrichten im Eingang gespeichert bleiben sollen, oder zur Anzahl Nachrichten, die gespeichert werden sollen

---


18 **FERTIG** 

Speichern der Einstellungen für den Eingang für Cell Broadcast-Nachrichten

---

---

## Cell Broadcast Nachrichten empfangen

Wenn Sie eine längere Cell Broadcast-Nachricht empfangen, zeigt das Telefon das Symbol  (Nachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Nachricht** an, und es ertönt ein Signal.

**Drücken Sie**

**LESEN** 

**Zum**

Öffnen der Nachricht)

---

---

Handelt es sich bei der neuen Nachricht um eine kurze Quick-View-Nachricht, erscheint sie direkt im Display des Telefons (siehe Seite 30).

Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen einen Signalton, bis Sie den Hinweis schließen, die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten.


Wenn die Meldung **Speicher voll!** angezeigt wird, müssen Sie erst vorhandene Nachrichten aus den Ordnern Eingang, Ausgang oder Entwürfe löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.

## Cell Broadcast-Nachricht lesen, sperren oder löschen

Eingegangene Cell Broadcast-Nachrichten werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

 = Nicht gelesen

 = Gelesen




 = Gelesen und gesperrt

Die ältesten Nachrichten werden automatisch entsprechend der Einstellung **Bereinigung** für den Eingang gelöscht. Wenn Sie eine Nachricht speichern möchten, sollten Sie sie sperren, um zu verhindern, dass sie beim Bereinigen gelöscht wird.

**Funktion auswählen**



> **Nachrichten** > **Cell Broadcast**

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 	Blättern zur Nachricht
2 <b>LESEN</b> (  )	Öffnen der Nachricht
<b>oder</b>	
	Öffnet das <b>Cell Broadcast Menü</b> zum Durchführen weiterer Verfahren


Das **Cell Broadcast Menü** kann die folgenden Optionen enthalten:

<b>Option</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Rückruf</b>	Anrufen der Nummer, die sich im Nachrichtenheader befindet oder in die Nachricht eingebettet ist.
<b>Gehe zu</b>	Starten des Micro-Browsers und Wechseln zu einer in die Nachricht eingebetteten WAP-Adresse (URL).
<b>Weiterleiten</b>	Öffnen einer Kopie der Nachricht, wobei das Feld <b>An</b> leer ist.
<b>Sperren oder Entsperren</b>	Sperren oder Entsperren der E-Mail.
<b>Nummer speichern oder Adresse speichern</b>	Öffnen eines neuen Telefonbucheintrags mit der in der Nachricht eingebetteten Rufnummer oder E-Mail-Adresse im Feld <b>Nummer</b> oder <b>Email</b> .
<b>Löschen</b>	Löschen der Nachricht.
<b>Alle löschen</b>	Löschen aller Nachrichten im Eingang.
<b>Setup</b>	Öffnen des Setup-Menüs für den Cell Broadcast-Nachrichten-Eingang

## Quick-View-Nachricht lesen und speichern


Quick-View-Nachrichten sind kurze Cell Broadcast-Nachrichten, die direkt auf dem Ausgangsbildschirm des Telefons angezeigt werden. Das Telefon weist Sie auf den Empfang neuer Nachrichten hin.

### Aktion

Lesen Sie die Quick-View-Nachricht, und drücken Sie dann auf , um sie zu löschen

---

---

Erstreckt sich die Nachricht über mehr als zwei Zeilen, können Sie sie durch Drücken auf **Speichern** () im Eingang speichern. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 25.

*Hinweis: Quick View-Nachrichten werden über Quick-View-Kanäle gesendet. Hinweise zum Einrichten eines Quick-View-Kanals finden Sie auf Seite 25.*


## Instant Messaging




Mit *Instant Messaging* können Sie Nachrichten in Echtzeit mit anderen Mobilfunkteilnehmern austauschen. Die versendeten Nachrichten werden sofort auf dem Display des Partners angezeigt.

## Anmelden für IM



Funktion auswählen  > **IM** > **Anmelden**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1	Tasten	Eingeben Ihrer <b>IM-ID</b>
2	<b>OK</b> (  )	Eingeben der <b>IM-ID</b>
3	Tasten	Eingeben des <b>Kennwort</b> (Groß-/Kleinschreibung)

---

4	<b>Drücken Sie</b> <b>OK</b> (◁)	<b>Zum</b> Eingeben des <b>Kennwort</b>
		<b>Tipp:</b> Wenn Sie das nächste Mal sich automatisch anmelden möchten, blättern Sie zu <b>Offline Settings &gt; Autom. anmelden</b> , nachdem Sie Ihr Passwort eingegeben haben.
5		Blättern zu <b>Kontaktliste</b>
6	<b>WÄHLEN</b> (▷)	Anzeigen der <b>Kontaktliste</b>





Die **Kontaktliste** wird nach dem Online-Status sortiert:

- **Conversation Menu** werden zuerst angezeigt. Es handelt sich dabei um IM-Benutzer, die mit Ihnen im aktiven Dialog stehen. Drücken Sie **ZEIGEN** (▷), um die Konversation mit ihnen zu öffnen.
- **Kontakte - online** sind für IM angemeldet. Drücken Sie **SEND IM** (▷), um dem Teilnehmer eine Nachricht zu senden. Die Anzeige  (Besetzt) weist darauf hin, dass die Teilnehmerleitung besetzt ist und daher keine Antwort erfolgen kann.
- **Offline Buddies** sind für IM abgemeldet. Die Anzeige  (Signal) weist darauf hin, dass Sie für die Person ein Signal gesetzt haben. Sie können ggf. **SEND IM** (▷) drücken, um eine Nachricht zu senden, sofern der Teilnehmer sich seit der Aktualisierung der Liste wieder angemeldet hat.

**Hinweis:** Um die **Kontaktliste**, zu aktualisieren, drücken Sie in der Anzeige der Liste auf  > **Liste aktualisieren**.







## ***Instant Messaging-Nachrichten senden und empfangen.***


Nach der Anmeldung für IM können Sie mit anderen IM-Teilnehmern Nachrichten austauschen.

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 	Blättern zu einem Namen in der <b>Kontaktliste</b>
2 <b>SEND IM</b> (  )	Beginn eines Dialogs mit dem Teilnehmer
<b>oder</b>	
<b>ZEIGEN</b> (  )	Öffnen eines bereits laufenden Dialogs
3 Tasten	Eingeben des Nachrichtentextes
4 <b>SENDEN</b> (  )	Senden der Nachricht

Das Telefon zeigt den Verlauf eines Dialogs an, wobei Sie die von Ihnen gesendeten Texte und die Antworten des Teilnehmers je





nach Eingang lesen können. In der Anzeige des Dialogs können Sie folgende Funktionen ausführen:

Drücken Sie	Zum
<b>ZURÜCK</b> (  )	Zurückkehren zur <b>Kontaktliste</b> , um ein neues Gespräch starten zu können
	Zurückkehren zum Standby-Display, ohne sich von IM abzumelden oder den laufenden Dialog zu beenden.  <i><b>Hinweis:</b> Das Telefon meldet  <b>Neue IM</b>, wenn Sie in einer anderen Applikation sind und eine IM ankommt.</i>
 > <b>Kontaktinfo</b>	Anzeigen von IM-Namen und Online-Status des Teilnehmers
 > <b>Kontakt hinzufügen</b>	Hinzufügen des IM-Namens zur <b>Kontaktliste</b>
 > <b>End Conversation</b>	Beenden des Gesprächs

***Hinweis:** Auch nach Abmeldung von IM können Sie noch den Dialogtext anzeigen, indem Sie im Standby-Display auf  > **IM** > **Gespräch - offline** drücken. Wenn Sie Ihr Telefon abschalten, werden alle Dialoge gelöscht.*



## Online-Status einstellen

Nach der Anmeldung für IM ist Ihr Online-Status für die anderen IM-Teilnehmer sichtbar. So richten Sie Ihren Online-Status ein:

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu <b>Mein Status</b>
2	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen der Option
3		Blättern zu <b>Verfügbar</b> , <b>Besetzt</b> oder <b>Unsichtbar</b>
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen der Status-Einstellung


## Instant Messaging einrichten

### Kontakte hinzufügen und entfernen

Um einen IM-Kontakt hinzuzufügen, öffnen Sie Ihre **Kontaktliste** oder ein Gespräch, und drücken  > **Kontakt hinzufügen**. Wenn Sie sich nicht in einem Gespräch befinden, geben Sie den neuen IM-Namen ein, und drücken Sie auf **OK** (). IM gibt eine Fehlermeldung zurück, wenn der Name auf dem Server nicht verifiziert werden kann.


Um einen IM-Kontakt aus der **Kontaktliste** zu entfernen, markieren Sie den Kontakt, und drücken Sie  > **Kontakt löschen**.

### Signal für Offline-Kontakte


Um benachrichtigt zu werden, wenn ein Teilnehmer sich für IM angemeldet hat, markieren Sie den Namen in Ihrer **Kontaktliste**, und drücken Sie  > **Online-Hinweis setzen**.

### IM-Status einstellen

Wenn Sie angemeldet sind aber auf neue Nachrichten nicht reagieren möchten, können Sie es einrichten, dass in der

**Kontaktliste** der anderen Teilnehmers die Anzeige  (Besetzt) zu sehen ist. Wählen Sie im Menü **IM Online** die Option **Mein Status > Besetzt** aus.

Um eine „Beschäftigt“-Meldung zu erstellen bzw. zu bearbeiten, die automatisch an IM-Teilnehmer gesendet wird, die mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchten, wählen Sie im Menü **IM Online** die Option **Besetznachricht** aus.

***Hinweis:** Das Menü **IM Online** wird nach Ihrer Anmeldung angezeigt, und wenn Sie in der **Kontaktliste** auf **ZURÜCK** () drücken.*

## IM-Signal einstellen

Sie können ein Signal für neue IM-Nachrichten einstellen.

Um das IM-Signal ein- oder auszuschalten, wählen Sie im Menü **IM Online** die Option **Einstellungen > Set Sounds**.

## Von Instant Messaging abmelden

Wählen Sie im Menü **Abmelden** die Option **IM Online**.

## Chat



Sie können in einer *Chat-Sitzung* mit einem anderen Mobiltelefon-Benutzer Textnachrichten austauschen. Die Nachrichten, die Sie versenden, werden sofort auf dem Telefon des Chat-Partners angezeigt.

## Chat-Sitzung starten

**Funktion auswählen**

 > **Tools > Chat**

 > **Neuer Chat**

**Drücken Sie**

**Zum**

1 Tasten

Eingeben Ihres **Chat Name**

2 **OK** ()

Eingeben des **Chat Name**

---


<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
<b>3</b> Tasten	Eingeben der Telefonnummer des Chat-Partners
<b>oder</b>	
<b>SUCHEN</b> (☞)	Auswählen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
<b>4</b> <b>OK</b> (☞)	Speichern der Nummer
<b>5</b> Tasten	Eingeben der ersten Chat-Nachricht
<b>oder</b>	
<b>SUCHEN</b> (☞)	Einfügen einer Easy SMS-Nachricht
<b>6</b> <b>OK</b> (☞)	Senden der Chat-Nachricht
	Wenn Ihr Chat-Partner antwortet, wird die Antwort unter Ihrem Text angezeigt.
<b>7</b> <b>CHAT</b> (☞)	Eingeben einer Antwort für Ihren Partner
<b>8</b> <b>OK</b> (☞)	Senden Ihrer Antwort

### **Hinweise:**

- Sie können eine Chat-Sitzung aus einer Textnachricht heraus starten. Drücken Sie ☞. Wählen Sie dann **Chat**, um eine neue Sitzung zu starten, bei der die **Antworten**-Nummer im Feld **An** angezeigt wird.
- Wenn das Telefon die Meldung **Speicher voll!** anzeigt, müssen Sie vorhandene Nachrichten aus den Ordnern **Eingang**, **Ausgang** oder **Entwürfe** löschen, um neue Chat-Nachrichten empfangen zu können.

## Chat-Protokoll

Im Chat-Protokoll werden die Nachrichten angezeigt, die während einer Chat-Sitzung ausgetauscht werden.

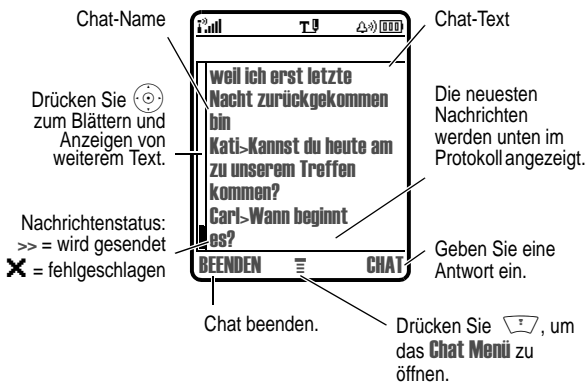

## Chat-Menü

Während einer Chat-Sitzung können Sie drücken, um das **Chat Menü** zu öffnen und Aktionen durchzuführen, die in der nachfolgenden Liste beschrieben werden:

Option	Beschreibung
<b>Neuer Chat</b>	Öffnen einer neuen Chat-Sitzung.
<b>Partner anrufen</b>	Anrufen des Chat-Partners.
<b>Nummer anrufen</b>	Anrufen der Nummer, die im Chat-Protokoll aufgelistet ist.
<b>Nummer speichern</b>	Erstellen eines Telefonbucheintrags für die Nummer, die im Chat-Protokoll aufgelistet ist.
<b>Chat beenden</b>	Beenden der Chat-Sitzung.

Option	Beschreibung
<b>Anfang des Chat</b>	Wechseln zum Anfang des Chat-Protokolls.
<b>Ende des Chat</b>	Wechseln zum Ende des Chat-Protokolls.
<b>Protokoll löschen</b>	Löschen des gesamten Textes aus dem Chat-Protokoll.
<b>Erneut senden</b>	Erneutes Versenden der letzten Chat-Nachricht, wenn das Senden fehlgeschlagen ist.
<b>Nachricht senden</b>	Erstellen einer neuen Chat-Nachricht.

## ***Chat beantworten***





Wenn Sie eine Chat-Nachricht empfangen, zeigt das Telefon **Chat** von *Chat Name* an und ein Signalton ertönt.

Drücken Sie	Zum
<b>AKZEPT.</b> (◁)	Annehmen der Chat-Sitzung
<b>ABWEIS.</b> (▷)	Ablehnen der Chat-Sitzung

Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen einen Signalton, bis Sie die Chat-Benachrichtigung beantworten oder das Telefon ausschalten.

Wenn Sie während einer aktiven Chat-Sitzung eine weitere Chat-Aufforderung erhalten, wird die neue Aufforderung als eingehende Textnachricht angezeigt. Der *Chat Name* steht dabei am Anfang der Nachricht.

## Chat-Sitzung beenden

	Drücken Sie	Zum
1		Öffnen des <b>Chat Menü</b>
2		Blättern zu <b>Chat beenden</b>
3	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen von <b>Chat beenden</b>
4	<b>JA</b> (  )	Beenden der Chat-Sitzung

Eine Chat-Sitzung wird auch dann beendet, wenn Sie das Telefon ausschalten, einen eingehenden Anruf beantworten oder eine neue Chat-Sitzung starten.

Ihr Chat-Partner wird nicht benachrichtigt, wenn Sie eine Chat-Sitzung beenden. Wenn Ihr Partner weiteren Chat-Text sendet, wird dieser als eingehende Textnachricht behandelt. Der *Chat Name* des Partners steht dabei am Anfang der Nachricht.

Verlassen Sie den Chat, ohne **Chat beenden** zu wählen und sendet Ihr Chat-Partner eine weitere Nachricht, dann informiert Sie darüber eine Benachrichtigung. Die Nachricht wird zu dem Chat-Protokoll hinzugefügt und Sie können den Chat wieder aufnehmen, indem Sie zum Chat-Protokoll zurückkehren.

# E-Mail

---



Sie können von Ihrem Mobiltelefon aus E-Mail-Nachrichten versenden und empfangen.

## ***E-Mail-Funktion einrichten***

Sie können E-Mails **erst dann** senden und empfangen, wenn Ihr Telefon dafür eingerichtet ist.

*Hinweis: Normalerweise hat der Diensteanbieter das Telefon für E-Mail vorkonfiguriert.*

**Funktion auswählen**

 > **Nachrichten** > **Email**  
 > **Setup Email**

Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die nachfolgenden Daten eingeben, um die Funktion nutzen zu können. Die tatsächlichen Feldnamen können abhängig vom Diensteanbieter unterschiedlich sein. Einige Einstellungen sind möglicherweise nicht für alle Telefonmodelle verfügbar.

<b>Einstellung</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>ISP-Einstellungen</b>	<p><b>Verbindungstyp:</b> Wählen Sie <b>CSD</b> oder <b>GPRS</b>.</p> <p><b>Dial-Up Nummer:</b> Telefonnummer für eine CSD-Verbindung</p> <p><b>APN:</b> Access-Point-Name einer GPRS-Verbindung.</p> <p><b>User ID:</b> Benutzername für die angegebene Verbindung</p> <p><b>Kennwort:</b> Passwort für die angegebene Verbindung</p> <p><b>DNS IP:</b> Adresse des DNS-Servers für die angegebene Verbindung</p>
<b>Email-Provider</b>	<p>Wählen Sie Ihren E-Mail-Dienstanbieter aus, oder wählen Sie <b>Benutzerdefiniert</b>, wenn Sie die Werte für <b>Protokoll</b>, <b>Sender-Host</b>, <b>Sender-Port</b>, <b>Empfänger-Host</b> und <b>Empfänger-Port</b> manuell eingeben möchten (s.w.u.).</p>
<b>Protokoll</b>	<p>Wählen Sie das Protokoll aus, über das Sie mit dem empfangenden Host kommunizieren möchten: <b>POP3</b> oder <b>IMAP4</b></p>
<b>User ID</b>	Ihre Benutzer-ID
<b>Kennwort</b>	Ihr Benutzer-Passwort
<b>Sender-Host</b>	IP-Adresse oder Name des Hosts, der abgehende E-Mail-Nachrichten weiterleitet

<b>Einstellung</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Sender-Port</b>	Anschlussnummer für den sendenden Host
<b>Empfänger-Host</b>	IP-Adresse oder Name des Hosts, der die eingehenden E-Mail-Nachrichten bereitstellt.
<b>Empfänger-Port</b>	Anschlussnummer für den empfangenden Host.
<b>Absender</b>	Ihre E-Mail-Adresse.
<b>Name</b>	Name, der ggf. vor der Antwortadresse eingefügt werden soll
<b>Bereinigung</b>	Anzahl Tage, während der Nachrichten im Eingang gespeichert bleiben sollen, oder Anzahl Nachrichten, die gespeichert werden sollen
<b>Auf Server speichern</b>	Wählen Sie <b>Ja</b> , wenn auf dem Server Kopien Ihrer E-Mails gespeichert werden sollen. (Bei POP3 wird hierdurch das Löschen einer Nachricht auf dem Remote Server verhindert, nachdem sie auf das Telefon heruntergeladen worden ist. (Bei IMAP4 wird das Löschen einer Nachricht auf dem Server verhindert, nachdem sie auf dem Telefon gelöscht worden ist.
<b>Emaileingang melden</b>	Wählen Sie <b>Ein</b> , wenn Sie über den Eingang einer neuen E-Mail-Nachricht benachrichtigt werden möchten.

<b>Einstellung</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Emails prüfen</b>	<p>Intervall, in dem das Telefon automatisch im Hintergrund neue E-Mail-Nachrichten empfängt.</p> <p>Wählen Sie <b>Nein</b> falls Sie die Funktion <b>Email senden/empfg.</b> nur manuell ausführen möchten (siehe Seite 50).</p>
<b>Felder ausblenden</b>	<p>Die Felder (<b>cc</b> bzw. <b>bcc</b>) beim Schreiben einer E-Mail-Nachricht ausblenden.</p>
<b>Unterschrift</b>	<p>Signatur, die an ausgehende E-Mail-Nachrichten angehängt werden soll</p>
<b>Sicherheit</b>	<p><b>Für Versand SSL verwenden:</b> Wählen Sie <b>Ja</b>, wenn Sie eine sichere Verbindung (SSL) mit dem sendenden Host einrichten möchten.</p> <p><b>Hintergrundwarnung:</b> Wählen Sie diese Option, wenn Sie beim Erscheinen einer SSL-Warnung während des Nachrichtenempfangs im Hintergrund entweder fortfahren oder die Verbindung unterbrechen möchten.</p>
<b>Größenlimitierung</b>	<p>Maximal zulässige Größe einer E-Mail-Nachricht, die auf das Telefon heruntergeladen werden kann</p>
<b>Nur ungelesene</b>	<p>Wählen Sie <b>Ja</b> wenn Sie nur die ungelesenen Nachrichten empfangen möchten (nur IMAP4).</p>

<b>Einstellung</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Empfangsdatum (von-bis)</b>	Filter für den Empfang von Nachrichten aus einem bestimmten Zeitraum (nur IMAP4).
<b>Anlagen</b>	Filter für dem Empfang von Dateianhängen nur eines bestimmten Typs ( <b>Bild</b> oder <b>Ton</b> ) bzw. für den Ausschluss des Empfangs von Dateianhängen (nur IMAP4).

## ***Versenden einer E-Mail-Nachricht***

Eine E-Mail kann an eine oder mehrere Personen geschickt werden. Die E-Mail-Adressen der Empfänger können Sie sowohl manuell eingeben als auch aus dem Telefonbuch auswählen.

Geben Sie diese manuell ein, dann müssen Sie zwischen den einzelnen Adressen ein Leerzeichen, ein Komma, einen Strichpunkt oder Doppelpunkt setzen.

### **Funktion auswählen**



> **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue Email**

### **Drücken Sie**

Tasten

**oder**

**EINFÜG.** (⏏)








### **Zum**

Eingeben des Nachrichtentextes





Einfügen einer Easy SMS, eines Mediadatai, eines Voice Records oder einer Signatur.

Die Fotos, Bilder oder Animationen werden in der Nachricht angezeigt. Sounddateien werden durch entsprechende werden durch eine entsprechende Icons angezeigt.

Zum Einfügen einer Mediadei an der Cursorposition gehen Sie folgendermaßen vor:

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 	Öffnen des <b>Neue Email</b>
2 	Blättern zu <b>Einfügen</b>
3 <b>WÄHLEN</b> (  )	Anzeigen einer Liste der Elemente, die Sie einfügen können
4 	Blättern zu <b>Bild, Voice Record</b> oder <b>Musik</b>
5 <b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen des Dateityps
6 	Markieren der gewünschten Datei
7 <b>EINFÜG.</b> (  )	Einfügen der Datei

Wenn Sie mit dem Verfassen der E-Mail-Nachricht fertig sind:

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 <b>OK</b> (  )	Speichern der Nachricht
2 	Blättern zu <b>An</b>
3 <b>ÄNDERN</b> (  )	Auswählen von <b>An</b>
4 Tasten	Eingeben einer oder mehrerer E-Mail-Adressen
<b>oder</b>	
<b>SUCHEN</b> (  )	Auswählen von Adressen aus dem Telefonbuch

## Drücken Sie

5 **OK** (◁)

## Zum

Speichern der Adressen

Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, falls Sie in den Feldern **Cc** und **Bcc** ebenfalls Adressen eingeben möchten.

6 **ÄNDERN** (◁)

Auswählen von **Betreff**

7 Tasten

Eingeben des Betreffs

8 **OK** (◁)

Speichern des Betreffs

9 **ÄNDERN** (◁)

Auswählen von **Anlagen**

10

Blättern zu **Bild**, **Voice Record**, **Musik** oder **Telefonbuch-Kontakt**

11 **WÄHLEN** (◁)

Auswählen des Dateityps

12

Markieren der gewünschten Datei

13 **WÄHLEN** (◁)

Beifügen der Datei

14 **ÄNDERN** (◁)

Auswählen von **Priorität**

15

Blättern zu **Normal** oder **Dringend**

16 **WÄHLEN** (◁)

Festlegen der Priorität

17 **FERTIG** (◁)

Abschließen und sofortigem Versenden der Nachricht

oder






Späteren Versenden und Speichern der Nachricht im Ordner „Entwürfe“, Anzeigen von Nachrichtendetails oder Löschen der Nachricht

## Easy SMS in E-Mail einfügen

Easy SMS-Nachrichten sind Textbausteine, die Sie in eine E-Mail einfügen können. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 12.

So fügen Sie eine Easy SMS ein:

	Drücken Sie	Zum
1	<b>SUCHEN</b> (  )	Anzeigen der Liste der Easy SMS-Nachrichten
2		Blättern zu einer Easy SMS
3	<b>WÄHLEN</b> (  )	Einfügen der Easy SMS

## E-Mail Status

E-Mails, die Sie versandt haben, werden im Ausgang gespeichert.

**Funktion auswählen**     > **Nachrichten** > **Ausgang**


Nachrichten im Ausgang werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

 = Gesendet

 = Senden erfolglos

## E-Mails empfangen

Wenn Sie E-Mails erhalten, werden diese so lange auf dem E-Mail-Server des Diensteanbieters gespeichert, bis Sie sie auf Ihr Telefon herunterladen.

Wenn Sie das Telefon so einrichten, dass es automatisch regelmäßig prüft, ob neue E-Mails eingegangen sind, dann zeigt das Telefon bei Eingang einer neuen E-Mail das Symbol 

(Nachricht wartet) und den Hinweis **Neue Nachricht** an. Zusätzlich ertönt noch ein Signalton.

**Drücken Sie**

**LESEN** (◁)

**Zum**

Öffnen der Nachricht

---

---

Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, sendet das Telefon in regelmäßigen Abständen einen Signalton, bis Sie den Hinweis schließen, die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten.

Wenn die Meldung **Speicher voll!** angezeigt wird, müssen Sie erst vorhandene Nachrichten aus den Ordnern Eingang, Ausgang oder Entwürfe löschen, um neue Nachrichten empfangen zu können.

**Tipp:** E-Mails werden komplett auf Ihr Telefon heruntergeladen. Beim IMAP4-Protokoll wird für den Fall, dass die Nachricht größer als die **Größenlimitierung** ist, nur der Nachrichtenheader heruntergeladen. Beim Herunterladen mehrerer Nachrichten können Sie auf **ENDE** (▷) drücken, um die Verbindung zum E-Mail-Server zu beenden, sobald das Herunterladen der aktuellen Nachricht abgeschlossen ist. Drücken Sie **ENDE** (▷) ein zweites Mal, um die Verbindung sofort zu beenden.

## ***E-Mails lesen, sperren oder löschen***

Nachrichten im E-Mail-Eingang werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Folgende Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

✉ = Nicht gelesen

✉! = Nicht  
gelesen,  
dringend

☑ = Gelesen

🔒 = Gelesen und  
gesperrt

✉📎 = Nicht gelesen (mit Anhang)

✉!📎 = Nicht gelesen, dringend (mit  
Anhang)






☑📎 = Gelesen (mit Anhang)

🔒📎 = Gelesen und gesperrt mit  
Anlage

Die ältesten Nachrichten werden automatisch entsprechend der Einstellung **Bereinigung** für den Eingang gelöscht. Wenn Sie eine Nachricht speichern möchten, sollten Sie sie sperren, um zu verhindern, dass sie beim Bereinigen gelöscht wird.

***Hinweis:** Wenn Sie persönliche Ordner erstellen, werden im E-Mail-Eingang an Stelle der Nachrichten zunächst die Ordner angezeigt. Die Nachrichten selbst befinden sich in den jeweiligen Ordnern.*

## Funktion auswählen > **Nachrichten** > **Email**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur Nachricht
2 <b>LESEN</b> (  )	Öffnen der Nachricht
3 <b>ZURÜCK</b> (  )	Schließen der Nachricht
<b>oder</b>	
<b>ANTW.</b> (  )	Erstellen und Versenden einer Antwort
<b>oder</b>	
	Öffnet das Menü <b>Email Nachrichten</b> .

Das Menü **Email Nachrichten** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
<b>Antworten</b>	Öffnen einer neuen E-Mail mit der Adresse des Absenders im Feld <b>An</b> .
<b>Allen antworten</b>	Öffnen einer neuen E-Mail mit den Adressen des ursprünglichen Absenders und der Empfänger in den Feldern <b>cc</b> , <b>An</b> . Das Feld <b>bcc</b> wird nicht kopiert.

<b>Option</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Weiterleiten</b>	Öffnen einer Kopie der E-Mail, in der das Feld <b>An</b> leer ist.
<b>Sperrern oder Entsperren</b>	Sperrern oder Entsperren der E-Mail.
<b>Verschieben in</b>	Verschieben der Nachricht in einen persönlichen Ordner.
<b>Speichern</b>	Anzeigen einer Liste von Elementen, die gespeichert werden können. Dabei kann es sich um die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders handeln.
<b>Löschen</b>	Löschen der E-Mail.
<b>Alle löschen</b>	Löschen aller E-Mails im Eingangsordner.
<b>Neue Email</b>	Öffnen einer neuen E-Mail-Nachricht.
<b>Email senden/empfg.</b>	Herstellen einer Verbindung zum E-Mail-Diensteanbieter, um neue E-Mails zu empfangen bzw. zu versenden.
<b>Ordner</b>	Erstellen oder Ändern persönlicher Ordner.
<b>Setup Email</b>	Öffnen des E-Mail Setup-Menüs.

## ***E-Mails manuell versenden und empfangen***

Wenn das Telefon nicht automatisch prüft, ob neue E-Mails vorhanden sind, müssen Sie manuell eine Verbindung zum E-Mail-Diensteanbieter herstellen.


**Funktion auswählen**




> **Nachrichten** > **Email**




> **Email senden/empfg.**

Drücken Sie	Zum
1 <b>JA</b> (↵)	Herstellen einer Verbindung zum E-Mail-Dienst, wenn folgende Meldung angezeigt wird: <b>Verbindung zum Server erforderlich. Jetzt verbinden?</b>
2 	Blättern zur Nachricht
3 <b>LESEN</b> (↵)	Öffnen der Nachricht

## *Eingefügte Telefonnummer anrufen*

Drücken Sie	Zum
1 	Markieren der Telefonnummer in der Nachricht
2 <b>ANRUFEN</b> (↵)	Anrufen der Nummer

## *Eingefügte E-Mail Adresse nutzen*

Drücken Sie	Zum
1 	Markieren der Adresse in der Nachricht
2 <b>EMAIL</b> (↵)	Öffnen einer neuen E-Mail-Nachricht, bei der die markierte E-Mail-Adresse im Feld <b>An</b> steht

## Zu eingefügter URL wechseln

Drücken Sie

1 

Zum

Markieren der URL in der E-Mail

*Hinweis: Die URL muss in der Nachricht unterstrichen sein.*

---

2 **GEHE ZU** ()

Starten des Micro-Browsers und Wechseln zur markierten URL

---

---

## Persönliche Ordner erstellen

Sie können maximal fünf persönliche Ordner erstellen, die die Verwaltung von E-Mails erleichtern. Im E-Mail-Eingang wird zuerst der Ordner für den Eingang angezeigt, danach werden die persönlichen Ordner in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Funktion auswählen

 > **Nachrichten** > **Email**  
 > **Ordner**

Drücken Sie

1 

Zum

Blättern zu **Erstellen**

---

2 **WÄHLEN** ()

Auswählen der Option

---

3 Tasten

Eingeben des Namens eines Ordners

---

4 **OK** ()

Speichern des Ordners

---

---

## E-Mail in persönlichen Ordner verschieben

Funktion auswählen

 > **Nachrichten** > **Email**







Drücken Sie

1 

Zum

Blättern zur E-Mail

---

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
2		Öffnen des <b>Email Nachrichten</b>
3		Blättern zu <b>Verschieben in</b>
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Anzeigen der Liste der persönlichen Ordner
5		Blättern zum Ordner
6	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen des Ordners
7	<b>JA</b> (  )	Verschieben der E-Mail

## ***Persönlichen Ordner umbenennen***







Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **Email**



> **Ordner**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu <b>Umbenennen</b>
2	<b>WÄHLEN</b> (  )	Anzeigen der Liste der persönlichen Ordner
3		Blättern zum Ordner
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen des Ordners
5	<b>JA</b> (  )	Bestätigen, dass Sie den Ordner umbenennen möchten
6	Tasten	Eingeben des neuen Namens eines Ordners
7	<b>OK</b> (  )	Speichern des Ordners

## ***Persönlichen Ordner löschen***






Funktion auswählen



> **Nachrichten** > **Email**






> **Ordner**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu <b>Löschen</b>
2	<b>WÄHLEN</b> (  )	Anzeigen der Liste der persönlichen Ordner
3		Blättern zum Ordner
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen des Ordners
5	<b>JA</b> (  )	Löschen des Ordners

# Telefonbuch

Im Telefonbuch Ihres Telefons können Sie eine Liste mit Namen, Rufnummern oder E-Mail-Adressen speichern.

Um die Einträge in Ihrem Telefonbuch anzuzeigen, drücken Sie im Standby-Display auf  > **Telefonbuch**. Blättern Sie dann zu einem Eintrag und drücken Sie **ZEIGEN** () , um den Telefonbucheintrag wie unten dargestellt anzuzeigen.

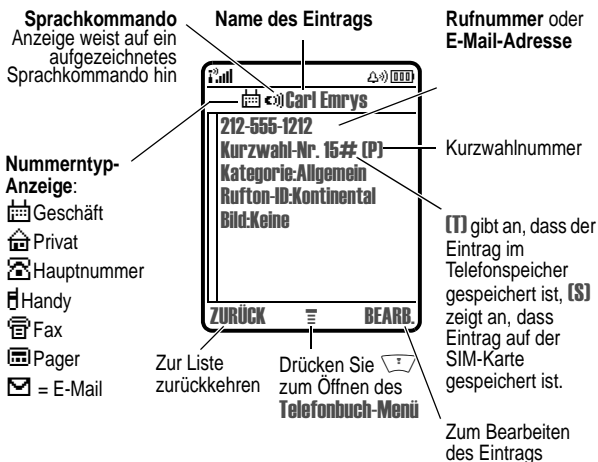


**Hinweis:** Für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge werden die Informationen **Typ**, **Sprachkommando** oder **Rufton-ID** nicht angegeben.

## Telefonbucheintrag erstellen


So speichern Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse im Telefonbuch:

### Funktion auswählen

 > **Telefonbuch**  
 > **Neu > Telefonnummer** oder  
**Email Adresse**


**Schnellzugriff:** Geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein, und drücken Sie dann **SPEICH.** () , um einen Telefonbucheintrag mit der Nummer in dem Feld **Nummer** zu erstellen.

Sie können einen Eintrag im Telefon oder auf der SIM Karte speichern. Die Eingabe einer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ist zwingend erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional. Folgende Daten können eingegeben werden.

Option	Beschreibung
<b>Name</b>	Name des Teilnehmers/Empfängers <b>Tipp:</b> Drücken Sie  , um einen Texteingabemodus auszuwählen.
<b>Kategorie</b>	Festlegen der Kategorie, zu der ein Eintrag gehört ( <b>Geschäftlich</b> , <b>Persönlich</b> , <b>Allgemein</b> oder <b>VIP</b> ) Sie können das Telefonbuch so konfigurieren, dass alle Einträge oder nur die Einträge einer bestimmten Kategorie angezeigt werden. Siehe Seite 67. <b>Hinweis:</b> Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.
<b>Nummer</b> oder <b>Email</b>	Rufnummer oder E-Mail-Adresse (max. 32 Zeichen)

Option	Beschreibung
<b>Typ</b>	Eintragstyp <i>Hinweis: Diese Option ist bei E-Mail-Einträgen oder bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
<b>Speicherplatz</b>	Physischer Speicherort des Eintrags (Telefon oder SIM)
<b>Sprachkommando</b>	Aufnahmen eines Sprachkommandos für den Eintrag <i>Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
<b>Kurzwahl-Nr.</b>	Kurzwahlnummer des Eintrags
<b>Rufton-ID</b>	Dem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Rufton zuweisen Über den Signalton werden Sie von Ihrem Telefon informiert, wenn Sie einen Anruf von dieser Rufnummer erhalten. Hinweise zum Aktivieren von Rufton-IDs finden Sie auf Seite 75. <i>Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>

Option	Beschreibung
<b>Bild</b>	<p>Zuordnen eines Bildes zu einem Eintrag.</p> <p>Wenn Sie einen Anruf von dieser Rufnummer erhalten, wird das Bild des Anrufers im Display angezeigt.</p> <p><i><b>Hinweis:</b> Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i></p>
<b>MEHR</b>	<p>Erstellen eines weiteren Eintrags für denselben <b>Name</b></p> <p>Sie müssen für jede Nummer einen anderen <b>Typ</b>-Bezeichner verwenden.</p>

Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie **FERTIG** () , um den Eintrag zu speichern.

## ***Mailing-Liste erstellen***

Sie können mehrere im Telefonbuch gespeicherte Rufnummern oder E-Mail-Adressen zu einer Mailing-Liste zusammenfassen. Dies vereinfacht das gleichzeitige Senden einer Nachricht an mehrere Empfänger.

**Funktion auswählen**





> **Telefonbuch**



> **Neu > Verteiler**

Eine Mailing-Liste muss einen Namen haben und sie sollte mindestens ein Mitglied haben. Folgende Daten können eingegeben werden:




<b>Option</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Name</b>	Name der Mailing-Liste <b>Tipp:</b> Drücken Sie  , um einen Texteingabemodus auszuwählen.
<b>Mitglieder</b>	Öffnen der Liste der Telefonbucheinträge, die Sie zur Mailing-Liste hinzufügen oder daraus entfernen möchten
<b>Sprachkommando</b>	Aufnehmen eines Sprachkommandos für die Mailing-Liste
<b>Kurzwahl-Nr.</b>	Standard-Kurzwahlnummer für die Mailing-Liste

Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, drücken Sie **FERTIG** () , um die Mailing-Liste als Telefonbucheintrag zu speichern.

## ***PIN-Code mit der Telefonnummer speichern***

Sie können einen PIN-Code mit der Telefonnummer für solche Anrufe speichern, die zusätzliche Ziffern erfordern (z.B. zum Telefonieren mit einer Telefonkarte, zum Abrufen von Sprachnachrichten oder zum Abfragen der Nachrichten von einem Anrufbeantworter). Fügen Sie in die Wählsequenz ein oder

mehrere der folgenden Zeichen ein, um sicherzustellen, dass die Nummer richtig gewählt und verbunden wird:

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
 > <b>Pause einfügen</b>	<p>Einfügen des Zeichens <b>p</b> (Pausenzeichen)</p> <p>Das Telefon wählt daraufhin die vorstehenden Ziffern, wartet, bis eine Verbindung besteht, und sendet dann die verbleibende(n) Ziffer(n).</p>
 > <b>Verzögerung einfg.</b>	<p>Einfügen des Zeichens <b>w</b> (Wartezeichen)</p> <p>Das Telefon wählt daraufhin die vorstehenden Ziffern, wartet, bis eine Verbindung besteht, und fordert Sie zu einer Bestätigung auf, bevor die verbleibenden Ziffern gesandt werden.</p>
 > <b>'Nr.' einfügen</b>	<p>Einfügen des Zeichens <b>n</b> (Nummernzeichen)</p> <p>Ihr Telefon fordert Sie auf, eine Nummer einzugeben, bevor der Anruf getätigt wird. Die Nummer, die Sie eingeben, wird anstelle des Zeichens <b>n</b> in die Wählsequenz eingefügt.</p>

### **Hinweise:**

- *Ein im Telefonspeicher abgelegter Telefonbucheintrag kann maximal 32 Stellen pro Rufnummer enthalten. Die maximale Anzahl Ziffern für Einträge, die auf der SIM-Karte gespeichert werden, kann unterschiedlich sein. Jedes Zeichen zählt als eine Ziffer.*

- Auf der SIM-Karte können keine Nummern gespeichert werden, die das Zeichen **w** oder **n** enthalten.

## Sprachkommando für Telefonbucheintrag

Mit einem Sprachkommando können Sie den Telefonbucheintrag per Sprachwahl aufrufen. Mit einem Sprachkommando können Sie den Telefonbucheintrag über die Sprachwahl aufrufen.


**Hinweis:** Für einen auf der SIM-Karte gespeicherten Eintrag kann kein Sprachkommando aufgenommen werden.

**Tip:** Führen Sie die Sprachaufnahme an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihrem Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Mikrofon des Telefons.


### Funktion auswählen




#### Aktion

- 1 Drücken Sie , um zu dem Eintrag zu blättern.


---

- 2 Drücken Sie **ZEIGEN** () , um Einzelheiten des Eintrags anzuzeigen


---

- 3 Drücken Sie **BEARB.** () , um den Eintrag zu bearbeiten

---

- 4 Drücken Sie , um zu **Sprachkommando zu blättern**

---

- 5 Drücken Sie **AUFNEHM** () , um die Aufzeichnung zu beginnen

---


- 6 Drücken Sie die Sprech taste, und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags, um den Namen des Sprachkommandos aufzunehmen.

---

- 7 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie kurz die Sprech taste und wiederholen den Namen.

---

## Aktion



- 8 Drücken Sie **FERTIG** () , um das Sprachkommando zu speichern
- 
- 

## Telefonbucheintrag wählen

Mit den folgenden Methoden können Sie eine in Ihrem Telefonbuch gespeicherte Rufnummer anwählen (oder eine Textnachricht an eine E-Mail-Adresse oder Mailing-Liste senden).

## Telefonbuchliste

**Funktion auswählen**       > **Telefonbuch**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1	Buchstaben auf der Tastatur	Springen zu Einträgen, die mit dem jeweiligen Buchstaben beginnen (optional)
2		Blättern zum Eintrag
3		Absetzen des Anrufs

---

---

## Sprachwahl

Drücken Sie die Sprech taste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Sprachkommandos.

## Lange Nummern speichern

Eine Rufnummer kann maximal 32 Ziffern und Buchstaben enthalten. Falls eine Wählsequenz die 32-Zeichen-Grenze überschreitet können Sie sie auf mehrere Telefonbucheinträge aufteilen und diese dann nacheinander aufrufen.

Um eine Wählsequenz mit mehr als 32 Zeichen zu speichern, gehen Sie folgendermaßen vor:

### **Aktion**

- 1 Erstellen Sie einen Telefonbucheintrag für den ersten Teil der Wählsequenz (z.B. die Nummer Ihres Diensteanbieters für Ferngespräche).

---

  - 2 Erstellen Sie einen zweiten Telefonbucheintrag für den nächsten Teil der Wählsequenz (z.B. das Auslandskennzeichen und die Vorwahl für ein Auslandsgespräch)

---


  - 3 Erstellen Sie gegebenenfalls weitere Einträge nach diesem Muster. Wenn Sie eine Mailbox-Nummer mit diesen Zeichen speichern möchten, müssen Sie einen Telefonbucheintrag dafür erstellen. (In einem dritten Telefonbucheintrag könnten Sie z.B. Ihre Telefonkarten- und PIN-Nummer ablegen.)
- 
- 

Um Nummern zu wählen, die auf mehrere Telefonbucheinträge verteilt sind, gehen Sie folgendermaßen vor:


### **Aktion**

- 1 Wählen Sie den ersten Telefonbucheintrag. Führen Sie gegebenenfalls Pausen- oder Warte-Aufgaben durch, um die Wählsequenz abzuschließen. Ihr Telefon kehrt zum Standby-Display zurück.

---

  - 2 Drücken Sie  > **Telefonbuch**, um das Telefonbuch zu öffnen.

---

  - 3 Markieren Sie den zweiten Telefonbucheintrag, und drücken Sie  > **Töne senden**, um den nächsten Teil der Wählsequenz zu senden.

---

  - 4 Falls erforderlich, wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um die gesamte Wählsequenz zu senden.
- 
-

## Telefonbucheintrag bearbeiten

Funktion auswählen  > Telefonbuch

Drücken Sie

Zum

1 

Blättern zum Eintrag

**Tipp:** Drücken Sie , um das **Telefonbuch-Menü** zu öffnen und verschiedenen Aktionen mit dem markierten Eintrag durchzuführen.

---

2 **ZEIGEN** ()

Anzeigen von Details des Eintrags

---

3 **BEARB.** ()

Bearbeiten des Eintrags

---

---

## Telefonbucheintrag löschen

Funktion auswählen  > Telefonbuch

Drücken Sie

Zum

1 

Blättern zum Eintrag

---

2 

Öffnen des **Telefonbuch-Menü**

---

3 

Blättern zu **Löschen**

---

4 **WÄHLEN** ()

Auswählen von **Löschen**

---

5 **JA** ()

Bestätigen des Löschvorgangs








---

---

## Telefonbuchliste einrichten

Sie können die Telefonbucheinträge wahlweise als einzelne Textzeile anzeigen oder jeden Eintrag mit Namen, Nummer und Foto.

**Funktion auswählen**     > **Telefonbuch**




	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Öffnen des <b>Telefonbuch-Menü</b>
2		Blättern zu <b>Setup</b>
3	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen von <b>Setup</b>
4		Blättern zu <b>Ansicht</b>
5	<b>ÄNDERN</b> (  )	Auswählen von <b>Ansicht</b>
6		Blättern zu <b>Liste</b> oder <b>Bild</b>
7	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen der Listendarstellung





## Telefonbuchliste sortieren

Sie können Ihre Telefonbuchliste nach Name (Standard), Kurzwahlnummer, Sprachkommando oder E-Mail-Adresse sortieren.

***Hinweis:** Die Sortierung nach Sprachkommando ist identisch mit der Sortierung nach Name, mit der Ausnahme, dass Einträge mit Sprachkommando-Markierungen zuerst erscheinen.*





**Funktion auswählen**     > **Telefonbuch**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Öffnen des <b>Telefonbuch-Menü</b>
2		Blättern zu <b>Setup</b>
3	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen von <b>Setup</b>


<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
<b>4</b> 	Blättern zu <b>Sortieren nach</b>
<b>5</b> <b>ÄNDERN</b> (  )	Auswählen von <b>Sortieren nach</b>
<b>6</b> 	Blättern zu <b>Name, Kurzwahl-Nr., Sprachkommando</b> oder <b>Email</b>
<b>7</b> <b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen der Sortierreihenfolge

Wenn Sie **Kurzwahl-Nr.**, **Sprachkommando** oder **Email** auswählen, ist der Vorgang beendet.

Wenn Sie **Name** auswählen, müssen Sie angeben, ob alle Rufnummern oder nur die Hauptrufnummer für einen Namen angezeigt werden soll:

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
<b>8</b> <b>ÄNDERN</b> (  )	Ändern der Anzeigeeinstellung
<b>9</b> 	Blättern zu <b>Primärkontakte</b> oder <b>Alle Kontakte</b>
<b>10</b> <b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen der Anzeigeeinstellung
<b>11</b> <b>FERTIG</b> (  )	Festlegen der Anzeigeeinstellung







Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie die Hauptrufnummer eines Eintrags festgelegt wird.

**Tipp:** Wenn die Telefonbuchliste nur die Hauptnummern anzeigt, können Sie zu einem Namen blättern und  nach links oder nach rechts drücken, um weitere Nummern anzuzeigen, die mit dem Namen verknüpft sind.

## Hauptrufnummer für Telefonbucheintrag

Wenn Sie mehrere Rufnummern für einen Eintrag haben, können Sie eine davon als Hauptrufnummer festlegen.

**Funktion auswählen**     > **Telefonbuch**


	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zum Eintrag
2		Öffnen des <b>Telefonbuch-Menü</b>
3		Blättern zu <b>Als Primärkontakt festl.</b>
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen von <b>Als Primärkontakt festl.</b>
5		Blättern zu der Rufnummer, die Sie als Hauptrufnummer festlegen wollen.
6	<b>WÄHLEN</b> (  )	Festlegen der Hauptrufnummer

Je nach Sortierung der Telefonbuchliste ist die Hauptrufnummer dann zuerst aufgeführt.

## Telefonbuch Kategorien

Sie können wahlweise alle Einträge des Telefonbuchs anzeigen oder nur die Einträge einer bestimmten Kategorie..

**Funktion auswählen**     > **Telefonbuch**  
 > **Kategorien**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu <b>Alle, Geschäftlich, Persönlich, Allgemein, VIPs</b> oder einer anderen, von Ihnen erstellten Kategorie

Drücken Sie	Zum
2 <b>WÄHLEN</b> (☞)	Auswählen der Kategorie
3 <b>FERTIG</b> (☑)	Festlegen der Kategorie

*Hinweis:* Bei jedem Einschalten des Telefons wird Kategorie automatisch auf **Alle** zurückgesetzt.


## Neue Kategorie erstellen

Ihr Telefon enthält bereits verschiedene vordefinierte Telefonbuchkategorien. Sie können weitere Kategorien erstellen und für Anrufe von jeder Kategorie einen unverwechselbaren Rufton festlegen.

### Funktion auswählen

-  > **Telefonbuch**
-  > **Kategorien**
-  > **Neu**

Für die Kategorie ist ein Name erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional. Folgende Daten können eingegeben werden:

Option	Beschreibung
<b>Name</b>	Name der Kategorie <b>Tipp:</b> Drücken Sie  , um einen Texteingabemodus auszuwählen.





Option	Beschreibung
<b>Mitglieder</b>	Öffnen der Telefonbucheinträge, die Sie zur Kategorie hinzufügen oder daraus entfernen können
<b>Rufton-ID</b>	<p>Der Kategorie einen unverwechselbaren Rufton zuweisen</p> <p>Mit diesem Signalton werden Sie informiert, wenn Sie einen Anruf von einem Mitglied dieser Kategorie erhalten. Hinweise zum Aktivieren von Rufton-IDs finden Sie auf Seite 75.</p> <p><i>Hinweis: Eine Rufton-ID für eine Einzelperson hat Vorrang vor dem Rufton, die für deren Kategorie definiert wurden.</i></p>

## Kategorie bearbeiten

Funktion auswählen

 > **Telefonbuch**

 > **Kategorien**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zur Kategorie
2		Öffnen des Menüs <b>Kategorien</b>
3		Blättern zu <b>Bearbeiten</b>
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Bearbeiten der Kategorie

Geben Sie die Informationen für die Kategorie ein, wie im vorstehenden Abschnitt beschrieben.

## Hinweise:






- Sie können die Kategorie **Alle** nicht bearbeiten.
- Sie können den Namen der Kategorie **Allgemein** nicht bearbeiten.

## Kategorie löschen

Funktion auswählen

 > **Telefonbuch**

 > **Kategorien**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zur Kategorie
2		Öffnen des Menüs <b>Kategoriedetails</b>
3		Blättern zu <b>Löschen</b>
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Löschen der Kategorie
5	<b>JA</b> (  )	Bestätigen des Löschvorgangs

## Hinweise:

- Sie können die Kategorien **Alle** oder **Allgemein** nicht löschen.
- Wenn Sie ein Kategorie löschen, werden alle Einträge in ihr der Kategorie **Allgemein** zugeordnet.

## Reihenfolge der Kategorien ändern






Sie können die Anordnung der Elemente in der Kategorieliste verändern:

Funktion auswählen

 > **Telefonbuch**

 > **Kategorien**

 > **Ordnung ändern**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zu einer Kategorie
2	<b>FASSEN</b> (  )	Erfassen der Kategorie
3		Verschieben des Kategorie an eine neue Position in der Liste
4	<b>EINFÜG.</b> (  )	Einfügen der Kategorie
5	<b>FERTIG</b> (  )	Speichern der neuen Anordnung





*Hinweis:* Sie können die Kategorie **Alle** nicht verschieben. **Alle** bleibt immer der erste Eintrag in der Kategorieansichtsliste.

## Einträge zwischen Telefon und SIM-Karte kopieren

*Hinweis:* Die ursprünglichen Einträge werden durch diese Verfahren **nicht** gelöscht.

### Einzelnen Eintrag kopieren

Funktion auswählen  > **Telefonbuch**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zum Eintrag
2		Öffnen des <b>Telefonbuch-Menü</b>
3		Blättern zu <b>Eintrag kopieren</b>
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen von <b>Eintrag kopieren</b>  Das Telefon zeigt die nächste verfügbare Kurzwahlnummer an.
5	Tasten	Bearbeiten der Kurzwahlnummer

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
6 <b>OK</b> (◁)	Kopieren des Eintrags an die neue Kurzwahlposition

---

## Mehrere Einträge kopieren

Funktion auswählen     > **Telefonbuch**



<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 	Öffnen des <b>Telefonbuch-Menü</b>
2 	Blättern zu <b>Einträge kopieren</b>
3 <b>WÄHLEN</b> (◁)	Auswählen von <b>Einträge kopieren</b>
4 	Blättern zu <b>Von (Start)</b>
5 <b>ÄNDERN</b> (◁)	Auswählen von <b>Von (Start)</b>
6 Tasten	Eingeben der niedrigsten Kurzwahlnummer für den Bereich der zu kopierenden Einträge
7 <b>OK</b> (◁)	Speichern der Nummer
8 	Blättern zu <b>Bis (Ende)</b>
9 <b>ÄNDERN</b> (◁)	Auswählen von <b>Bis (Ende)</b>
10 Tasten	Eingeben der höchsten Kurzwahlnummer für den Bereich der zu kopierenden Einträge
11 <b>OK</b> (◁)	Speichern der Nummer
12 	Blättern zu <b>Zu (Start)</b>
13 <b>ÄNDERN</b> (◁)	Auswählen von <b>Zu (Start)</b>

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
<b>14</b> Tasten	Eingeben der niedrigsten Kurzwahlnummer für den neuen Speicherort der Einträge
<b>15</b> OK (◁)	Speichern der Nummer
<b>16</b> FERTIG (◁)	Kopieren der Einträge

## ***Telefonbuchkapazität überprüfen***

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz für Einträge im Gerät bzw. auf der SIM-Karte noch zur Verfügung steht.

**Funktion auswählen**     > **Telefonbuch**

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
<b>1</b> 	Öffnen des <b>Telefonbuch-Menü</b>
<b>2</b> 	Blättern zu <b>Kapazität Telefon</b> oder <b>Kapazität SIM</b>
<b>3</b> <b>WÄHLEN</b> (◁)	Auswählen von <b>Kapazität Telefon</b> oder <b>Kapazität SIM</b>  Im Display erscheint dann der Zähler, der die belegten und die noch freien Speicherplätze angibt.

## ***Schnellwahl einstellen***

Für die Schnellwahlfunktion müssen Sie angeben, ob Sie auf die Rufnummern im Telefonspeicher oder aber auf die Rufnummern im SIM-Kartenspeicher zugreifen möchten

**Funktion auswählen**     > **Einstellungen**  
> **Grundeinstellung**  
> **Schnellwahl**

## Drücken Sie

## Zum

1



Blättern zur gewünschten Liste

2

WÄHLEN (◀▶)

Auswählen der Liste

## ***Telefonbucheinträge synchronisieren***



Telefonbucheinträge können zwischen Telefon und Computer bzw. Handheld mithilfe der Software BVRP Mobile PhoneTools, einem Zubehörprodukt von Motorola, synchronisiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch von Mobile Phone Tools.

***Hinweis:*** Die Software BVRP Mobile PhoneTools ist darauf angelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Anwendungen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.

Wenn das andere Gerät Bluetooth™ unterstützt, können Sie eine drahtlose Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Telefon herstellen, um Telefonbucheinträge zu synchronisieren.

# Personalisieren





---

## Signale

Sie können für Anrufe, Text- und Sprachnachrichten, Daten- und Faxrufe, Erinnerungen und Alarmer den Signaltyp, z.B. „Laut“ und dann bestimmte Signaltöne einstellen. Änderungen werden für den aktuellen Signaltyp gespeichert.

**Funktion auswählen**

 > **Einstellungen** > **Signale**  
> **Typ Details**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zum Ereignis
2	<b>ÄNDERN</b> (  )	Auswählen des Ereignisses
3		Blättern zum gewünschten Signal
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen des Signals



## Rufton-IDs aktivieren

Sie können den im Telefonbuch des Gerätes erfassten Personen (Einträgen) unterschiedliche Klingeltöne zuweisen. Bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten verwendet das Telefon dann jeweils den der Person zugeordneten Klingelton.

**Hinweis:** Detaillierte Informationen dazu finden Sie auf Seite 56.

**Funktion auswählen**

 > **Einstellungen** > **Signale**  
> **Typ Details** > **Rufton-IDs**

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 	Blättern zu <b>Ein</b> oder <b>Aus</b>
2 <b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen der Option

Sie können das Telefon auch so einstellen, dass Anrufe von einem Eintrag, der in einer Telefonbuch-Kategorie gespeichert ist, durch ein Lichtsignal angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 67.

## ***Rufton- oder Tastaturlautstärke einstellen***

**Funktion auswählen**  > **Einstellungen** > **Signale**  
> **Typ Details**



<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 	Blättern zu <b>Ruftonlautstärke</b> oder <b>Tastaturlautstärke</b>
2  für links oder rechts	Blättern zur gewünschten Lautstärke

## ***Erinnerungsfunktion aktivieren***

Eine Erinnerung ist ein Signal, das Sie in regelmäßigen Abständen durch Klingeln oder Vibrieren über den Eingang einer neuen Nachricht informiert.

**Funktion auswählen**  > **Einstellungen** > **Signale**  
> **Typ Details** > **Erinnerungen**

*Hinweis: Typ steht für den aktuellen Signaltyp.*

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu <b>Beep-Ton</b> oder <b>Vibrieren</b> , um das Erinnerungs-Signal einzustellen, oder zu <b>Aus</b> , um alle Erinnerungen auszuschalten.
2	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen des Erinnerungssignals

---

---

## ***Persönliche Begrüßung festlegen***



So richten Sie einen persönlichen Begrüßungstext ein, der beim Einschalten des Telefons angezeigt wird:

**Funktion auswählen**

 > **Einstellungen**  
> **Personalisieren**  
> **Begrüßung**

## ***Displaytext einstellen***

Der im Standby-Display angezeigte Text kann linksbündig ausgerichtet oder zentriert werden.

**Funktion auswählen**

 > **Einstellungen** > **Personalisieren**  
> **Home Screen** > **Layout**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu <b>Linksbündig</b> oder <b>Zentriert</b>
2	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen des Textlayouts

---

---

## Uhrzeitanzeige

Sie können im Standby-Display eine Analog- oder Digitaluhr anzeigen lassen.

### Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Personalisieren**  
> **Home Screen** > **Uhr**

#### Drücken Sie

#### Zum

1



Blättern zu **Analog** oder **Digital**

2


**WÄHLEN** (👉)

Auswählen der Uhrdarstellung

---

---

## Menüsymbole anzeigen oder verbergen

Sie können die Symbole der Menüfunktionen im Standby-Display ein- oder ausblenden. Wenn Sie **Ausblenden** auswählen, werden die Menüsymbole ausgeblendet, können jedoch wie gewohnt durch drücken von  ausgewählt werden.

### Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Personalisieren**  
> **Home Screen** > **Softkeys**  
> **Icons**

#### Drücken Sie

#### Zum

1



Blättern zu **Einblenden** oder  
**Ausblenden**

2



**WÄHLEN** (👉)

Auswählen der Option

---

---





## Softkeys und Menüsymbole personalisieren

Sie können die Menüsymbole und die Belegung der Softkeys (links  und rechts ) , die im Standby-Display angezeigt werden, ändern, um von dort aus auf verschiedene Hauptmenü-Optionen zuzugreifen.

### Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Personalisieren**  
> **Home Screen** > **Softkeys**

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 	Blättern zu <b>Hoch, Runter, Links, Rechts, Softkey links</b> oder <b>Softkey rechts</b>
2 <b>ÄNDERN</b> (  )	Auswählen des Symbols oder Softkeys
3 	Blättern zu einer Menüfunktion
4 <b>WÄHLEN</b> (  )	Bestätigen der Menüfunktion



## Menüansicht einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass das Hauptmenü mit grafischen Symbolen (Standardeinstellung) oder als Textliste angezeigt wird.

### Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Personalisieren**  
> **Hauptmenü** > **Ansicht**





<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 	Blättern zu <b>Icons</b> oder <b>Liste</b>
2 <b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen der Menüdarstellung

## Menü personalisieren

Sie können die Elemente im Hauptmenü des Telefons neu anordnen.

### Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Personalisieren**  
> **Hauptmenü** > **Ordnung ändern**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu einem Menüelement
2	<b>FASSEN</b> (  )	Erfassen des Menüelements
3		Verschieben des Elements an eine neue Position im Menü
4	<b>EINFÜG.</b> (  )	Einfügen des Menüelements

## Menüsprache einstellen

Sie können die Sprache festlegen, in der Menüfunktionen und Optionen angezeigt werden.

### Funktion auswählen

 > **Einstellungen**  
> **Grundeinstellung** > **Sprache**

## Blätterfunktion

Sie können entweder in den Menüs hoch/runter oder fortlaufend blättern.

### Funktion auswählen

 > **Einstellungen**  
> **Grundeinstellung** > **Blättern**

## ***Alle Optionen zurücksetzen***

Setzen Sie alle Optionen auf ihre werkseitigen Einstellungen zurück, **mit Ausnahme von** Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer.

**Funktion auswählen**



> **Einstellungen**  
> **Grundeinstellung** > **Global**  
**zurücksetzen**

## ***Alle gespeicherten Informationen löschen***

Setzen Sie alle Optionen auf ihre werkseitigen Einstellungen zurück, **mit Ausnahme von** Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer; löschen Sie alle heruntergeladenen Bilder, Animationen und Sounddateien sowie alle Benutzereinstellungen und -einträge, **mit Ausnahme der** Informationen auf der SIM-Karte.

**Vorsicht:** Mit der Option „Zurücksetzen und Löschen“ werden **alle vom Benutzer heruntergeladenen und eingegebenen Informationen gelöscht**, die im Telefon gespeichert sind, einschließlich Telefonbuch- und Terminkalendereinträgen. Nach dem Löschen der Informationen können sie nicht mehr wiederhergestellt werden. Informationen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, werden **nicht** gelöscht.

**Funktion auswählen**



> **Einstellungen**  
> **Grundeinstellung**  
> **Zurücksetzen/Löschen**

## ***Shortcuts erstellen und verwenden***

Ihr Telefon verfügt über mehrere Standard-Shortcuts. Mit dieser Funktion können Sie einfach und schnell auf häufig verwendete Menüoptionen zugreifen.

## Voreingestellte Shortcuts

Ihr Telefon verfügt bereits über mehrere voreingestellte Shortcuts. Sie können nicht geändert oder gelöscht werden.


Ziel	Shortcut
Ruftoneinstellung ändern	Telefon aufklappen und Lautstärketaste drücken (auf niedrigste Lautstärke), um auf Vibrationsalarm umzuschalten. Nochmaliges Drücken schaltet Signalisierung aus.  Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln.
Eigene Rufnummer anzeigen	Im Standby-Display   drücken.
Liste der gewählten Rufnummern öffnen	Im Standby-Display  drücken.
Menüsystem verlassen	drücken.

## Shortcut erstellen


Sie können für eine Menüfunktion einen Shortcut **und** ein Sprachkommando erstellen, durch das die entsprechende Funktion direkt aufgerufen wird.

**Tipp:** Führen Sie die Sprachaufnahme an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihrem Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Mikrofon des Telefons.


### Aktion

- 1  drücken, um das Menü zu öffnen.


---

- 2  drücken, um zum Menüelement zu blättern.


---

- 3  gedrückt halten, um den Shortcut-Editor zu öffnen.


---

- 4 **JA** () drücken, um Shortcut-Optionen anzuzeigen.

---


- 5 **ÄNDERN** () drücken, um Shortcut-Nummerntaste zu ändern.

### oder

Press **FERTIG** () drücken, um die Standardnummer zu übernehmen

### oder

 drücken, um zu **Sprache** zu blättern und ein Sprachkommando zuzuweisen.

- 6 **AUFNEHM** () drücken, um die Aufnahme zu starten


---

- 7 Sprechstaste drücken und loslassen und innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags sprechen, um den Shortcut-Namen aufzunehmen.


---

- 8 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie kurz die Sprechstaste und wiederholen den Namen.

---

- 9 **FERTIG** () drücken, um den Namen zu speichern

## Shortcuts verwenden

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 	Öffnen des Hauptmenüs
2 eine Zifferntaste	Aufrufen der Funktion, die mit dieser Zifferntaste verbunden ist.

---


---

## Shortcut aus Liste auswählen

**Funktion auswählen**  > **Tools** > **Shortcuts** > *Name des Shortcuts*

## Sprachkommando verwenden


### Aktion

- 1 Drücken Sie , um das Menü zu öffnen.
  - 2 Drücken Sie die Sprechtaaste und lassen Sie sie wieder los. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags, um dessen Menüelement zu öffnen.
- 
- 

## Shortcut bearbeiten oder löschen

Die Liste der Shortcuts im Menü ist numerisch geordnet. Ändern Sie die Shortcutnummer, dann ändern Sie damit auch die Position in der Liste und umgekehrt.

**Funktion auswählen**  > **Tools** > **Shortcuts**

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 	Blättern zum gewünschten Shortcut

---

**Drücken Sie**  
**2** 

**Zum**  
Öffnen von **Shortcut Menü**, um  
Vorgänge durchzuführen, die in  
der folgenden Liste beschrieben  
werden

---

---

Das **Shortcut Menü** kann die folgenden Optionen enthalten:

<b>Option</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Bearbeiten</b>	Bearbeiten des Shortcuts. <b>Tipp:</b> Mit dieser Option können Sie das zugeordnete Sprachkommando löschen.
<b>Ordnung ändern</b>	Ändern der Reihenfolge der Liste der Shortcuts.
<b>Löschen</b>	Löschen des Shortcuts.
<b>Alle löschen</b>	Löschen aller Shortcuts.

# Erweiterte Telefonfunktionen

---

## Telefonkonferenz



Verbinden Sie einen aktiven Anruf und einen gehaltenen Anruf, so dass alle Teilnehmer miteinander sprechen können.

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1	Tasten	Wählen der Rufnummer des ersten Teilnehmers
2		Anrufen der Nummer
3	<b>HALTEN</b> () (falls verfügbar) oder  > <b>Halten</b>	Halten der Verbindung
4	Tasten	Wählen der Rufnummer des nächsten Teilnehmers
5		Anrufen der Nummer
6	<b>VERBIND</b> ()	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
7		Beenden des gesamten Anrufs

**Tipp:** Wiederholen Sie die Schritte 3-6, um dem Konferenzgespräch weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

## Anrufumleitung








Sie können ankommende Sprach-, Fax- und/oder Datenanrufe direkt an eine andere Rufnummer umleiten.








## Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren

Es gibt folgende Optionen zum Umleiten von Sprach-, Fax- oder Datenanrufen:

<b>Alle Anrufe</b>	Leitet alle Anrufe um
<b>Wenn n.verfügb.</b>	Leitet Anrufe um, wenn das Telefon nicht erreichbar ist
<b>Detailliert</b>	Umleiten an unterschiedliche Rufnummern: wenn besetzt, wenn nicht erreichbar, wenn keine Antwort (nur Sprachanrufe)
<b>Aus</b>	Leitet keine Anrufe um

**Funktion auswählen**      > **Einstellungen**  
> **Anrufumleitung**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu dem umzuleitenden Anruftyp  Blättern Sie zu <b>Alle löschen</b> , wenn Sie die Anrufumleitung deaktivieren möchten.
2	<b>WÄHLEN</b> 	Anzeigen von Details der Anrufumleitung
3		Blättern zu <b>Umleiten</b>
4	<b>ÄNDERN</b> 	Auswählen von <b>Umleiten</b>

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
5 	Blättern zu einer Umleitungsoption
6 <b>WÄHLEN</b> (  )	Speichern der Option
7 	Blättern zu <b>An</b> (bzw. für den Umleitungstyp <b>Detailliert</b> zu <b>Wenn besetzt, Wenn keine Antw.</b> oder <b>Wenn unerreichbar</b> )
8 <b>ÄNDERN</b> (  )	Auswählen von <b>An</b>
9 Tasten	Eingeben der Rufnummer für die Anrufumleitung
<b>oder</b>	
<b>SUCHEN</b> (  )	Auswählen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe
10 <b>OK</b> (  )	Speichern der Nummer
11 <b>FERTIG</b> (  )	Speichern der Einstellungen für die Anrufumleitung



***Hinweis:** Wiederholen Sie dieses Verfahren, wenn Sie Umleitungsdaten auch für andere Anrufarten eingeben möchten.*

## **Anrufumleitungsstatus prüfen**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Netzeinstellungen für die Anrufumleitung zu prüfen:

**Funktion auswählen**

-  > **Einstellungen**
- > **Anrufumleitung**
- > **Umleitungsstatus**






	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu <b>Sprache, Fax</b> oder <b>Daten</b>
2	<b>Ansicht</b> (  )	Bestätigen der Netzeinstellung

## **Anruf Sperre**



Mit der Anruf Sperre können Sie abgehende oder eingehende Anrufe einschränken. Sie können alle Anrufe, Anrufe von Auslandsnummern oder Anrufe während des Roamings einschränken.

**Funktion auswählen**       > **Einstellungen** > **Sicherheit**  
> **Anruf Sperre**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu <b>Abgehende Rufe</b> oder <b>Eingehender Anruf</b> Anrufen
2	<b>ÄNDERN</b> (  )	Auswählen der Option
3		Blättern zu einer Einschränkungsoption
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen der Einschränkungsoption
5	Tasten	Eingeben des Passworts für die Anruf Sperre
6	<b>OK</b> (  )	Bestätigen des Passworts

## Feste Rufnummern



Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Benutzer nur die in der Festnummernliste gespeicherten Nummern anrufen. Mit Hilfe dieser Funktion können abgehende Anrufe auf eine vordefinierte Liste von Nummern, Auslandsvorwahlnummern oder sonstige

Vorwahlen beschränkt werden.

### Feste Rufnummern aktivieren oder deaktivieren

**Funktion auswählen**



> **Einstellungen** > **Sicherheit**  
> **Feste Rufnr.**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1	Tasten	Eingeben des PIN2-Codes Ihrer SIM-Karte
2	<b>OK</b> (◁)	Öffnen des Menüs „Feste Rufnummern“
3	⊙	Blättern zu <b>Ein</b> oder <b>Aus</b>
4	<b>WÄHLEN</b> (▷)	Auswählen der Option

### Liste der festen Rufnummern

Sie müssen die Funktion „Feste Rufnummern“ aktivieren, damit Sie die Liste der festgelegten Rufnummern öffnen können (siehe oben).

**Funktion auswählen**



> **Tools** > **Anrufdienste**  
> **Feste Rufnr.**

Sie können die Einträge - genauso wie Einträge im Telefonbuch - erstellen und bearbeiten. Feste Rufnummern werden auf der SIM-Karte gespeichert, und es stehen keine Informationen zu **Typ**, **Sprachkommando** oder **Rufton-ID** zur Verfügung.

## Servicewahl



Mit dieser Funktion können Sie vorprogrammierte Nummern wählen, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind. Ihr Diensteanbieter kann auf Ihrer SIM-Karte Rufnummern von Dienstleistungsunternehmen, wie z.B. Taxifirmen, Restaurants und Krankenhäusern, programmieren.

### Funktion auswählen

 > **Tools** > **Anrufdienste**  
> **Service-Rufnr.**

## Quick Dial



Wählen vorprogrammierter Nummern, die im Telefon gespeichert sind. Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise eine oder mehrere Quick Dial-Nummern, wie z.B. die Rufnummer des Kundendienstes, in Ihr Telefon einprogrammiert.

**Hinweis:** Ihr Diensteanbieter verwendet eventuell einen anderen Namen für diese Funktion.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Quick Dial-Funktion aufzurufen:

### Funktion auswählen

 > **Tools** > **Anrufdienste**  
> **Quick Dial**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Quick Dial-Liste zu bearbeiten:

### Funktion auswählen

 > **Einstellungen**  
> **Personalisieren** > **Quick Dial**

## DTMF-Töne

Das Telefon unterstützt die Übertragung von Rufnummern im *Zweiten-Mehrfrequenzwahlverfahren* (DTMF - Dual Tone Multi-Frequency) an das Netz, die Sie während eines Gesprächs versenden können. Mithilfe von DTMF-Tönen können Sie mit automatisierten Systemen kommunizieren, für die Sie einen PIN-Code oder eine Kreditkartennummer übertragen müssen.

### DTMF-Töne aktivieren

Für DTMF-Töne sind folgende Einstellungen möglich: **Lang**, **Kurz** oder **Aus**:

#### Funktion auswählen



> **Einstellungen**

> **Grundeinstellung** > **DTMF**

**Kurz** sendet bei jedem Tastendruck einen kurzen Ton fester Länge. **Lang** sendet jeden Ton so lange, wie die betreffende Taste gedrückt gehalten wird. Kurze DTMF-Töne funktionieren mit den meisten automatisierten Systemen. Bei manchen Systemen (beispielsweise Anrufbeantwortern) sind lange Töne erforderlich, um die gewünschten Aktionen auszulösen.

### DTMF-Töne senden




#### Über die Tastatur

Während eines Anrufs können Sie durch Drücken der Zifferntasten die entsprechenden DTMF-Töne senden:

Wenn dabei die DTMF-Töne für die Dauer des betreffenden Tastendrucks gesendet werden sollen, muss DTMF auf **Lang** gesetzt sein. Während eines Anrufs können Sie das Telefon durch kurzes Drücken einer Taste in den DTMF-Modus umschalten und danach die gewünschten Nummern senden, indem Sie nacheinander die zugehörigen Tasten drücken und halten.


## Senden gespeicherter Nummern

Wählen Sie während eines Anrufs eine Nummer aus der Liste der letzten Anrufe aus, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Öffnen des Untermenüs
2		Blättern zu <b>Töne senden</b>
3	<b>WÄHLEN</b> (  )	Versenden der Nummer als DTMF-Töne

## Telefonnutzung überwachen

### Ruf-Timer anzeigen und zurücksetzen

Die **Netzverbindungszeit** ist die Zeit, die zwischen Verbindung zum Netz und Beenden der Verbindung durch Drücken von  liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

**Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.**



Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Ruf-Timer anzuzeigen:

**Funktion auswählen**

 > **Letzte Anrufe**  
> **Gesprächszeit**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

<b>Option</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Letzter Anruf</b>	Ungefähre Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
<b>Gewählte Rufnr.</b>	Ungefähre Gesamtdauer der getätigten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
<b>Empfangene Rufe</b>	Ungefähre Gesamtdauer der empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
<b>Alle Anrufe</b>	Ungefähre Gesamtdauer der gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
<b>Sprechzeit total</b>	Ungefähre Gesamtdauer aller Anrufe bei diesem Telefon. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Ruf-Timer zurückzusetzen:

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
<b>1 RESET</b> (◊)	Rücksetzen der Zeit (falls verfügbar)
<b>2 JA</b> (◊)	Bestätigen der Rücksetzung

## Ruf-Timer einstellen

Sie können den Ruf-Timer so einstellen, dass dieser während eines Gesprächs in regelmäßigen Abständen einen Ton ausgibt oder dass andere Informationen angezeigt werden.

### Funktion auswählen



- > **Einstellungen**
- > **Gesprächsoptionen**
- > **Gesprächstimer**

Wählen Sie eine der folgenden **Beep-Ton**-Optionen aus:

**60 Sekunden**

Signalton nach jeder Minute

**Aus**

Keine Timersignale

Wählen Sie eine der folgenden **Anzeige im Display**-Optionen aus:

**Zeit**

Anzeigen der ungefähren abgelaufenen Zeit für den aktuellen Anruf.

**Gebühren**

Anzeigen der Kosten des aktuellen Gesprächs (wenn diese Option für Sie freigeschaltet ist).



**Gesamtkosten**

Anzeigen der Kosten aller Gespräche seit der letzten Rücksetzung des Timers (wenn diese Option für Sie freigeschaltet ist).



## Guthaben

Anzeigen des noch verbleibenden Guthabens (wenn diese Option für Sie freigeschaltet ist).



## Aus

Keine Ruf-Timeranzeige

## Gebührenzähler anzeigen und zurücksetzen



Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Gebührenzähler anzuzeigen:

### Funktion auswählen



> **Letzte Anrufe** > **Gebühren**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Gebührenzähler	Beschreibung
<b>Guthaben</b>	Höhe des Restguthabens. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn eine Guthabengrenze festgelegt ist.
<b>Ablaufdatum</b>	Datum, an dem das verfügbare Guthaben verfällt. Nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar.
<b>Letzte Einzahlung</b>	Höhe der letzten Einzahlung. Nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar.
<b>Letzter Anruf</b>	Gebühren für den zuletzt getätigten oder empfangenen Anruf. Dieser Gebührenzähler kann nicht zurückgesetzt werden.

<b>Gebührenzähler</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Gewählte Rufnr.</b>	Gebühren für die gewählten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
<b>Empfangene Rufe</b>	Gebühren für die empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
<b>Alle Anrufe</b>	Gebühren für alle gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.  Sie können diesen Wert separat von <b>Gewählte Rufnr.</b> und <b>Empfangene Rufe</b> zurücksetzen, so dass <b>Gewählte Rufnr.</b> plus <b>Empfangene Rufe</b> nicht unbedingt gleich <b>Alle Anrufe</b> ist.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Gebührenzähler zurückzusetzen:

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 <b>RESET</b> (◁)	Zurücksetzen der Gebühren (falls verfügbar)
2 <b>OK</b> (◇)	Eingeben der PIN2-Nummer zur Bestätigung der Rücksetzung

## ***Guthaben-Info anzeigen***

### **Prepaid-Option**



Sie können die Höhe des Guthabens, das Ablaufdatum und das Datum der letzten Einzahlung anzeigen, wenn Sie eine Prepaid-Karte nutzen.

## Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Telefonstatus**  
> **Info Guthaben**

## Gebührenanzeige-Option



Wenn Sie sich für die Gebührenanzeige-Option entschieden haben, können Sie das verfügbare Guthaben anzeigen.

## Funktion auswählen

 > **Einstellungen**  
> **Telefonstatus** > **Guthaben**

## *Einstellungen für Gesprächsgebühren anpassen*



Sie können eine Guthabengrenze einrichten, so dass das verbleibende Guthaben während der Gespräche angezeigt wird. Das Telefon weist Sie darauf hin, wenn Sie sich dieser Grenze nähern, und beendet ggf. das Gespräch, falls die Grenze erreicht wird.

## Funktion auswählen

 > **Einstellungen**  
> **Gesprächsoptionen**  
> **Gebühren-Setup**

## *GPRS-Zeitmesser und Datenzähler anzeigen und zurücksetzen*



Ihr Telefon wurde möglicherweise bereits so konfiguriert, dass es eine *GPRS-Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung* (GPRS - General Packet Radio Service) für das Übertragen von Daten nutzen kann. Dabei verwendet ein externes Gerät das Telefon, um Daten hoch- oder

herunterzuladen. Diese Art der Verbindung wird als *externe Datensitzung* bezeichnet.

Der Micro-Browser des Telefons verwendet ebenfalls eine GPRS-Verbindung für das Hoch- und Herunterladen von Internetdaten. Bei diesem Vorgang handelt es sich um eine *interne Datensitzung*.

Das Telefon erfasst die ungefähre Zeit, die für diese Datensitzungen aufgewendet wird, in Minutenschritten sowie die ungefähre Menge der übertragenen Daten.

**Die erfassten Zeiten und Datenmengen der Datensitzungen müssen nicht unbedingt den Daten entsprechen, die Ihnen der Diensteanbieter in Rechnung stellt. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Diensteanbieter.**

## GPRS-Zeitmesser

Sie können die ungefähre Dauer der letzten Datensitzung bzw. aller Datensitzungen insgesamt anzeigen und die Timer für **Alle Datensitzungen** zurücksetzen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Zeit für die letzte Datensitzung anzuzeigen:

**Funktion auswählen**




> **Letzte Anrufe** > **GPRS-Zeitmesser**  
> **Letzte Datensitzung**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Beschreibung
<b>Internet Verbindung</b>	Ungefähre Dauer der letzten externen Datensitzung. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Option	Beschreibung
<b>WAP Datensitzung</b>	Ungefähre Dauer der letzten internen Datensitzung. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
<b>Gesamtzeit</b>	Ungefähre Gesamtdauer der letzten externen und internen Datensitzungen. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die kumulative Zeitangabe für alle Datensitzungen anzuzeigen bzw. zurückzusetzen:

**Funktion auswählen**       > **Letzte Anrufe** > **GPRS-Zeitmesser**  
> **Alle Datensitzungen**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Beschreibung
<b>Internet Verbindung</b>	Ungefähre Gesamtdauer aller externen Datensitzungen seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
<b>WAP Datensitzungen</b>	Ungefähre Gesamtdauer aller internen Datensitzungen seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
<b>Gesamtzeit</b>	Ungefähre Gesamtdauer aller externen und internen Datensitzungen seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
<b>Alles zurücksetzen</b>	Zurücksetzen aller Zeitangaben/Timer für Datensitzungen.

## GPRS-Datenzähler

Sie können die Datenmenge ersehen, die während der letzten Datensitzung übertragen wurde bzw. die Gesamtdatenmenge, die während aller Datensitzungen übertragen wurde, und die Zähler über **Alle Datensitzungen** zurücksetzen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Datenvolumen der letzten Datensitzung anzuzeigen:

### Funktion auswählen



> **Letzte Anrufe** > **GPRS-Datenzähler**  
> **Letzte Datensitzung**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Beschreibung
<b>Internet Verbindung</b>	Anzeige der während der letzten externen Datensitzung versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmenge. Dieser Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.
<b>WAP Datensitzung</b>	Anzeige der während der letzten internen Datensitzung versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmenge. Dieser Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.
<b>Übertrg.Datenmenge</b>	Anzeige der während der letzten internen und externen Datensitzungen versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmenge. Dieser Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Datenvolumen aller Datensitzungen anzuzeigen oder zurückzusetzen:

**Funktion auswählen**



> **Letzte Anrufe** > **GPRS-Datenzähler**  
> **Alle Datensitzungen**

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

<b>Option</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Internet Verbindung</b>	Anzeige der seit der letzten Zurücksetzung der Erfassungsfunktion bei allen externen Datensitzungen versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmengen.
<b>WAP Datensitzungen</b>	Anzeige der seit der letzten Zurücksetzung der Erfassungsfunktion bei allen internen Datensitzungen versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmengen.
<b>Übertrg.Datenmenge</b>	Anzeige der seit der letzten Zurücksetzung der Messfunktion bei allen externen und internen Datensitzungen versandten und empfangenen Datenmengen sowie der Gesamtmengen.
<b>Alles zurücksetzen</b>	Zurücksetzen aller Zähler für Datensitzungen.

## Freisprechfunktionen



Ihr Telefon verfügt über einen integrierten Zweiwegelautsprecher, den Sie als Freisprecheinrichtung verwenden können. Eine Anleitung zur Bedienung des Zweiwegelautsprechers finden Sie im Handbuch *User Guide*.

Sie können für Ihr Telefon auch einen Motorola Original™ Autoeinbausatz, ein Freisprechsystem oder ein Headset erwerben. Dieses Zubehör bietet alternative Möglichkeiten, das Telefon ohne Zuhilfenahme der Hände zu bedienen.

Wenn das Zubehör Bluetooth™ unterstützt, können Sie eine drahtlose Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Telefon herstellen. Siehe Seite 112.

***Hinweis:** Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.*

### **Einstellungen für Bluetooth-Zubehör**

Wenn ein Headset oder Autobaueinsatz mit Bluetooth-Fähigkeiten die ferngesteuerte Lautstärkeregelung unterstützt, können Sie mithilfe der Lautstärkereger des Telefons während eines Gesprächs im Freisprechbetrieb die Lautstärke des Geräts einstellen.

## ***Einen externen Lautsprecher aktivieren***

Sie können einen externen Lautsprecher an Ihr Telefon anschließen. Gehen Sie während eines Gesprächs dann folgendermaßen vor:

### **Drücken Sie**

**LAUTSPR** () (falls verfügbar) oder  
 > **Freisprechen ein**

### **Zum**

Aktivieren des angeschlossenen Lautsprechers

---

---

## ***Automatische Rufannahme***

Sie können das Telefon so einstellen, dass Anrufe nach zweimaligem Klingeln (vier Sekunden) automatisch angenommen werden, wenn es an einen Autoeinbausatz, einen Lautsprecher oder ein Headset angeschlossen ist.

### **Funktion auswählen**

 > **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen** oder **Headset**

### **Drücken Sie**

### **Zum**

1



Blättern zu **Auto.Rufannahme**

---

2

**WÄHLEN** ()

Auswählen von **Auto.Rufannahme**

---

3



Blättern zu **Ein** oder **Aus**

---

4

**WÄHLEN** ()

Bestätigen der Einstellung

---

---

## ***Ruftoptionen***

Beim Anschluss eines Headsets können Sie festlegen, ob die Signalisierung eines ankommenden Anrufs über das Telefon oder das Headset erfolgen soll.

### **Funktion auswählen**

 > **Einstellungen** > **Headset**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu <b>Ruftoptionen</b>
2	<b>WÄHLEN</b> ()	Auswählen von <b>Ruftoptionen</b>
3		Blättern zu <b>Nur Handy, Nur Headset</b> oder <b>Headset &amp; Handy</b>
4	<b>WÄHLEN</b> ()	Bestätigen der Einstellung

## ***Sprachwahl über Headset***

Falls Ihr Headset eine Sende-/Endetaste besitzt, können Sie damit eine Nummer per Sprachwahl wählen.

**Funktion auswählen**     > **Einstellungen** > **Headset**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu <b>Sprachwahl</b>
2	<b>WÄHLEN</b> ()	Auswählen von <b>Sprachwahl</b>
3		Blättern zu <b>Ein</b> oder <b>Aus</b>
4	<b>WÄHLEN</b> ()	Bestätigen der Einstellung

## ***Automatisches Freisprechen***

Sie können das Telefon so einrichten, dass Anrufe automatisch auf einen Autoeinbausatz umgeschaltet werden, wenn dessen Anschluss erkannt wird.

**Funktion auswählen**     > **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen**  
> **Auto.Freisprechen**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu <b>Ein</b> oder <b>Aus</b>
2	<b>WÄHLEN</b> ()	Bestätigen der Einstellung

## Zündtimer

Sofern das Telefon an einen Autoeinbausatz angeschlossen ist, können Sie es so einstellen, dass es nach dem Ausschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeit eingeschaltet bleibt. Auf diese Weise wird einerseits verhindert, dass sich die Fahrzeugbatterie durch das ständig eingeschaltete Telefon entlädt, andererseits bleibt das Telefon jedoch lange genug eingeschaltet, und Sie brauchen bei einem kurzen Halt den Entsperrcode nicht erneut einzugeben.

### Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen**  
> **Zündtimer**

#### Drücken Sie

#### Zum

1



Blättern zur Verzögerung

2

**WÄHLEN** (◀)

Bestätigen der Auswahl

**Hinweis:** Diese Funktion kann unter Umständen nicht bei allen Fahrzeugtypen eingesetzt werden.

**Vorsicht:** Bei Auswahl von **Kontinuierlich** bleibt das Telefon auch nach Ausschalten der Zündung eingeschaltet. Achten Sie darauf, dass bei Verwendung dieser Funktion nicht die Batterie Ihres Fahrzeugs zu stark entladen wird.



## Ladezeit

Sofern das Telefon an einen Autoeinbausatz angeschlossen ist, können Sie es so einstellen, dass es sich für eine bestimmte Zeitspanne nach Ausschalten der Zündung selbst auflädt. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass der Telefonakku voll geladen wird, während das Fahrzeug geparkt ist.

### Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen**  
> **Ladezeit**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zur Ladezeit
2	<b>WÄHLEN</b> (  )	Bestätigen der Auswahl

**Hinweis:** Diese Funktion kann unter Umständen nicht bei allen Fahrzeugtypen eingesetzt werden.

## ***Daten- und Faxanrufe***



Mit einem optionalen Motorola Original™ Datenkit (inkl. Kabel) können Sie zwischen Telefon und einem Computer, einem Palm OS® kompatiblen Gerät, Microsoft Windows CE-basierten Pocket PC oder Notebook Daten übertragen. Sie können:

- Einträge im Telefonbuch und Terminkalender zwischen dem Telefon und einem Computer oder PDA synchronisieren.
- Das Telefon als Modem zur Herstellung einer Internetverbindung nutzen
- Das Telefon zum Absetzen und Empfangen von Daten- und Faxanrufen an Ihrem Computer oder tragbaren Gerät einsetzen.

## ***Eine Kabelverbindung herstellen***

### **Software installieren**

Zur Übertragung von Daten zwischen dem Telefon und einem Computer müssen Sie die Software installieren, die zum Lieferung des Motorola Original Datenkits gehört. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Datenkits.

## Kabel anschließen


Verwenden Sie zum Anschließen des Telefons an das externe Gerät ein serielles Motorola Original Kabel oder ein Motorola Original USB-Kabel.

**Hinweis:** Nicht alle Geräte unterstützen den Anschluss über ein Kabel. Überprüfen Sie den Computer oder das tragbare Gerät auf den erforderlichen Kabeltyp.


### Seriellles Kabel

#### Aktion

- 1 Stecken Sie das serielle Kabel in den Adapter ein. Achten Sie darauf, dass das Motorola Logo auf dem Adapter und der Metallkopf des Steckers des seriellen Kabels jeweils in die gleiche Richtung zeigen.

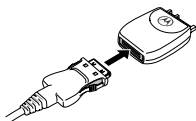

- 
- 2 Stecken Sie den Adapter mit dem Motorola Logo in den Zubehörschlusss an dem unteren Ende des Telefons.

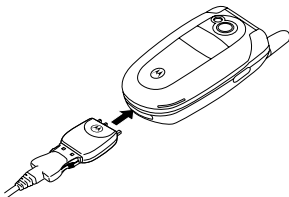


- 
- 3 Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den seriellen Anschluss an dem Gerät und ziehen Sie die Schrauben an, falls vorhanden.
- 
-

## USB-Kabel

### Aktion

- 1 Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Motorola Logo in den Zubehörschlusss am unteren Ende des Telefons. Achten Sie darauf, dass das Logo und das Telefon in die gleiche Richtung zeigen.

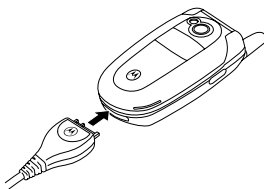

- 
- 2 Stecken Sie das andere Ende - den USB-Stecker - in den USB-Anschluss an dem Gerät ein.
- 
- 

## ***Eine drahtlose Verbindung herstellen***

Wenn das andere Gerät Bluetooth™ unterstützt, können Sie eine drahtlose Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Telefon herstellen. Siehe folgenden Abschnitt.

***Hinweis:*** Nicht alle Geräte unterstützen eine Verbindung über Bluetooth. Überprüfen Sie die technischen Daten des externen Geräts.

## ***Daten synchronisieren***

Sie können Einträge im Telefonbuch und Terminkalender zwischen Ihrem Telefon, einem Computer und einem PDA mit der Software BVRP Mobile PhoneTools, einem Zubehörprodukt für Motorola-Telefone, synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch von Mobile Phone Tools.

***Hinweis:*** Die Software BVRP Mobile PhoneTools ist darauf ausgelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Anwendungen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.

## ***Daten- oder Faxanruf tätigen***

Mit diesem Verfahren können Sie über eine CSD- oder GPRS-Netzverbindung Daten oder Faxnachrichten von einem angeschlossenen Computer oder Handheld übertragen.

### **Aktion**

- 1 Sicherstellen, dass das Telefon verbunden und eingeschaltet ist

---

- 2 Öffnen der Anwendung (z.B. DFÜ-Netzwerk oder Fax) auf Ihrem Computer und Durchführen des Anrufs über die Anwendung

***Hinweis:** Sie können Daten- oder Faxnummern nicht mit den Telefontasten anwählen. Sie müssen diese über den Computer anwählen, es sei denn, Sie verwenden die Funktion „Sprechen, dann Faxen“ (siehe folgenden Abschnitt).*

---

- 3 Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, beenden Sie den Anruf vom angeschlossenen Gerät aus, um die Verbindung zu trennen.
- 
- 

## ***Daten- oder Faxanruf empfangen***

Mit diesem Verfahren können Sie Daten oder Faxnachrichten an einen verbundenen Computer oder ein tragbares Gerät übertragen.

### **Daten oder Fax übertragen**

Das Telefon weist Sie auf den Eingang der Daten oder des Faxes hin und leitet den Anruf an das angeschlossene Gerät weiter. Sie können den Anruf über die Anwendung, die auf dem Gerät ausgeführt wird, annehmen.

## Daten-/Faxverbindung beenden





Wenn die Daten- oder Faxübertragung abgeschlossen ist, beenden Sie den Anruf vom angeschlossenen Gerät aus, um die Verbindung zu trennen.

## Anruf absetzen mit Sprechen dann Faxen



Sie können während einer Verbindung sprechen und dann ein Fax an dieselbe Rufnummer innerhalb dieser Verbindung senden.

Verbinden Sie das Telefon mit dem Gerät, von dem aus das Fax gesendet werden soll, und gehen Sie dann wie folgt vor:

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1	Tasten	Eingeben der Rufnummer
2		Öffnen des <b>Wähl-Menü</b>
3		Blättern zu <b>Sprechen/Fax</b>
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen von <b>Sprechen/Fax</b>  Ihre Auswahl gilt nur für den nächsten Anruf.
5		Absetzen des Anrufs  Sprechen Sie und starten Sie die Faxübertragung an dem angeschlossenen Gerät, wenn Sie dazu bereit sind. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, beenden Sie die Verbindung vom angeschlossenen Gerät aus.

## ***Einrichten einer Bluetooth-Verbindung***

Ihr Telefon unterstützt drahtlose Bluetooth-Verbindungen. Sie können eine drahtlose Verbindung zu einem Bluetooth-fähigen Headset, externen Lautsprechern, einer Auto-Freisprecheinrichtung wie auch zu einem Computer oder Handheld-Gerät herstellen, um Daten auszutauschen oder zu synchronisieren.

Das Telefon unterstützt die folgenden Bluetooth-Geräteprofile:

- Freisprechen (Profile für Headset und Autobaeinsatz)
- PPP (Profil für DFÜ-Netzwerke)
- Objektaustausch
- Dateiübertragung

## ***Nach anderen Geräten suchen***


Um eine Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Headset oder externen Gerät herzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

### **Funktion auswählen**

 > **Einstellungen > Verbindung**  
> **Bluetooth Link > Freisprechen**  
> **[Nach Geräten suchen]**

Ihr Telefon zeigt eine Liste von Geräten an, die sich innerhalb seiner Reichweite befinden. Wenn das Telefon bereits mit einem Gerät verbunden ist, wird das verbundene Gerät aufgeführt und mit einem ✓ (in Benutzung) gekennzeichnet.

Wenn Sie sich mit einem Gerät verbinden möchten, markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie auf **WÄHLEN** (◁).


Das Gerät fordert möglicherweise die Erlaubnis zur Verbindung mit Ihrem Telefon an. Wählen Sie **JA** (◁), und geben Sie den korrekten PIN-Code ein, damit eine sichere Verbindung mit dem Gerät hergestellt wird. Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint oben im Display die Bluetooth-Anzeige .


## ***Telefon für andere Geräte sichtbar machen***

Um einem unbekanntem Bluetooth-Gerät zu erlauben, Ihr Telefon zu erkennen und eine Verbindung mit ihm herzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:


### **Funktion auswählen**

 > **Einstellungen** > **Verbindung**  
> **Bluetooth Link** > **Setup**  
> **Find me**

Die Anzeige  (Bluetooth) blinkt. Anschließend wechselt das Telefon in den Erkennungsmodus, bis eine Verbindung erfolgt oder 60 Sekunden abgelaufen sind.

Das Gerät fordert möglicherweise die Erlaubnis zur Verbindung mit Ihrem Telefon an. Wählen Sie **JA** () , und geben Sie den richtigen PIN-Code ein, um eine sichere Verbindung mit dem Gerät herzustellen.

## ***Verbindung mit erkannten Geräten herstellen***

Das Telefon speichert die Namen der Geräte, mit denen es zuvor verbunden war, und führt die innerhalb der Telefonreichweite erkannten Geräte in einer Liste auf, die nach Öffnen des Menüs **Freisprechen** angezeigt wird. Wenn das Telefon bereits mit einem Gerät verbunden ist, wird das verbundene Gerät aufgeführt und mit einem  (in Benutzung) gekennzeichnet.

So verbinden Sie sich mit einem erkannten Freisprechgerät:

### **Funktion auswählen**

 > **Einstellungen** > **Verbindung**  
> **Bluetooth Link**  
> **Freisprechen**  
> **Gerätename**

Bei einem Motorola Headset oder anderen Audiogerät versucht das Telefon automatisch, die Verbindung mit dem Gerät herzustellen.

## ***Verbindung mit einem Gerät trennen***

Das z. Zt. mit dem Telefon verbundene Gerät ist in der Liste mit ✓ (in Verwendung) gekennzeichnet. Wenn Sie die Verbindung mit einem Gerät trennen möchten, markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie auf **TRENNEN** (🗑️).



## ***Während eines Anrufs auf Headset oder Autoeinbausatz umschalten***

Während Sie einen Anruf führen, können Sie zu einem Headset oder Autoeinbausatz umschalten, entweder vom Audiogerät oder vom Telefon aus.


### **Umschaltung vom Audiogerät**

Um Ihr Telefon von einem Headset oder Autoeinbausatz zu verbinden, drücken Sie die Bluetooth-Taste des Geräts. Dadurch werden alle Audiofunktionen an das Gerät umgeleitet. Die Geräteoption **Zugriff** auf dem Telefon muss auf **Automatisch** oder **Fragen** sein, um die Verbindung zu ermöglichen.

### **Umschaltung vom Telefon**

Um die Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Headset oder Autoeinbausatz aufzubauen, drücken Sie während eines Anrufs  > **Bluetooth verwenden**. Dadurch werden alle Audiofunktionen an das Gerät umgeleitet. Um wieder zum Telefon zurückzuschalten, drücken Sie während eines Anrufs  > **Telefon verwenden**. Dadurch werden alle Audiofunktionen wieder an das Telefon geleitet.

## Eigenschaften des Geräts bearbeiten

Um die Eigenschaften eines erkannten Geräts zu ändern, markieren Sie dessen Namen und drücken  > **Bearbeiten**. Sie können die folgenden Eigenschaften bearbeiten:

Option	Beschreibung
<b>Name</b>	Name, mit dem das Gerät in der Geräteliste angezeigt wird
<b>Zugriff</b>	Legt fest, auf welche Weise das Gerät die Verbindung zum Telefon herstellt:  <b>Automatisch:</b> Gerät wird ohne Benutzereingriff automatisch mit dem Telefon verbunden.  <b>Fragen:</b> Gerät muss Verbindungsgenehmigung anfordern.  <b>ABWEIS.:</b> Dienstanforderungen des Geräts werden vom Telefon ignoriert.

## Bluetooth-Optionen des Telefons einrichten

**Funktion auswählen**  > **Einstellungen** > **Verbindung**  
> **Bluetooth Link** > **Setup**

Sie können die folgenden Optionen festlegen: Einige Optionen sind möglicherweise nicht für alle Telefonmodelle verfügbar.

Option	Beschreibung
<b>Power</b>	<b>Ein</b> , um Bluetooth auf dem Telefon zu aktivieren. <b>Aus</b> , um Bluetooth zu deaktivieren, wenn Sie ungestört sein möchten oder wenn die Nutzung von Bluetooth verboten ist.

Option	Beschreibung
<b>Name</b>	Gerätename Ihres Telefons, der an andere Bluetooth gesendet wird
<b>Sprachwahl</b>	<b>Ein</b> , um die Funktion der Sprechstaste auf die Bluetooth-Taste eines Motorola Headsets zu übertragen, wenn dieses angeschlossen ist.

## Netzeinstellungen anpassen



Ihr Diensteanbieter registriert Ihr Telefon in seinem Netz. In einigen Fällen (z.B. wenn Sie das Telefon als Modem nutzen oder an ein TTY-Gerät anschließen) müssen Sie sich in einem anderen Netz einbuchen.

*Hinweis: Einige der in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen und/oder Optionen sind möglicherweise nicht für alle Telefonmodelle verfügbar.*

## Aktuell eingebuchtes Netz anzeigen

**Funktion auswählen**     > **Einstellungen** > **Netz**  
> **Aktuelles Netz**

Ihr Telefon zeigt die Netz-ID an.

## Neues Netz suchen

Zur Auswahl eines neuen Netzes gehen Sie folgendermaßen vor:

**Funktion auswählen**     > **Einstellungen** > **Netz**  
> **Neues Netz**




Ihr Telefon sucht das stärkste Netz neben dem aktuellen und bucht sich darin ein.

## Netze auflisten

Sie können sich eine Liste der verfügbaren Netze anzeigen lassen und sich dann ggfs. in ein anderes einbuchen.

### Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Netz**  
> **Verfügbare Netze**





	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu dem gewünschten Netz
2	<b>ZEIGEN</b> (  )	Anzeigen von Details zum Netz
3	<b>REGIST.</b> (  )	Einbuchen in das Netz

## Netz-Setup ändern

Mit dieser Funktion legen Sie fest, wie Ihr Telefon nach einer Netzverbindung sucht.

### Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Netz**  
> **Einstellungen**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu einem zu ändernden Element
2	<b>ÄNDERN</b> (  )	Öffnen der Liste des Elements
3		Blättern zu einer der in den nachfolgenden Listen beschriebenen Optionen
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen der Option

Optionen für die Suche nach Netz-Typ:

Option	Beschreibung
<b>Automatisch</b>	Automatisches Suchen nach Netzen anhand der Priorität
<b>Manuell</b>	Anzeigen einer Liste aller Netze zur Auswahl

Optionen für die Suche nach Netz-Geschwindigkeit:

Option	Beschreibung
<b>Langsam</b>	Langsamste Netzsuche und Wiederholungsrate
<b>Mittel</b>	Mittelschnelle Suche/Wiederholung
<b>Schnell</b>	Schnelle Suche/Wiederholung
<b>Kontinuierlich</b>	Ständige Suche, bis ein Netz gefunden wird

## ***Bevorzugte Netze festlegen***

Sie können eine Liste bevorzugter Netze erstellen, die das Telefon bei der Netzsuche verwendet. Die Liste der bevorzugten Netze wird auf der SIM-Karte abgelegt. Manche Diensteanbieter speichern Netzpräferenzen im Telefon.

## **Liste der bevorzugten Netze öffnen**

**Funktion auswählen**



> **Einstellungen** > **Netz**  
> **Eigene Netzliste**

**Drücken Sie**

**Zum**

1



Blättern zu dem gewünschten Netz

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
<b>2 WÄHLEN</b> (◁)	Anzeigen von Details zum Netz

---

Ihr Heimatnetz ist immer der erste Eintrag in der Liste und durch das Symbol 🏠 (Heimatnetz) gekennzeichnet. Die anderen eingetragenen Netze sind nach Präferenz sortiert.

## Eintrag zur Liste der bevorzugten Netze hinzufügen

<b>Funktion auswählen</b>	 > <b>Einstellungen</b> > <b>Netz</b> > <b>Eigene Netzliste</b>  > <b>Hinzufügen</b>
---------------------------	--

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
<b>1 SUCHEN</b> (▷)	Durchsuchen der verfügbaren Netze

oder




<b>OK</b> (▷)	Eingeben der Netz-ID
---------------	----------------------

<b>2 OK</b> (▷)	Bestätigen des neuen Eintrags
-----------------	-------------------------------



---

## Eintrag in der Liste der bevorzugten Netze bearbeiten

<b>Funktion auswählen</b>	 > <b>Einstellungen</b> > <b>Netz</b> > <b>Eigene Netzliste</b>
---------------------------	---






<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
<b>1</b> 	Blättern zum Eintrag
<b>2</b> 	Öffnen des Netzmenüs
<b>3</b> 	Blättern zu <b>Bearbeiten</b>
<b>4 WÄHLEN</b> (▷)	Auswählen von <b>Bearbeiten</b>

---

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
5	<b>LÖSCHEN</b> (  ) <b>oder</b> Tasten	Löschen der Informationen  Eingeben von Daten
6	<b>OK</b> (  )	Speichern der neuen Informationen

## Löschen eines Eintrags aus der Liste der bevorzugten Netze

**Funktion auswählen**      > **Einstellungen** > **Netz**  
> **Eigene Netzliste**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zum Eintrag
2		Öffnen des Netzmenüs
3		Blättern zu <b>Löschen</b>
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen von <b>Löschen</b>
5	<b>JA</b> (  )	Bestätigen des Löschvorgangs

## Statuston einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass jede Änderung der Netzeinbuchung durch einen Signalton angezeigt wird.

**Funktion auswählen**      > **Einstellungen** > **Netz**  
> **Statuston**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu <b>Ein</b> oder <b>Aus</b>
2	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen der Option

## Rufabbruchton festlegen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein Signalton darauf hinweist, wenn das Netz einen Anruf beendet. Da bei digitalen Netzen die Datenübertragung akustisch nicht wahrnehmbar ist, stellt diese Funktion oft die einzige Möglichkeit dar, um eine Trennung der Verbindung zu erkennen.

### Funktion auswählen

 > **Einstellungen** > **Netz**  
> **Rufabbruchton**

### Drücken Sie

### Zum

1



Blättern zu **Ein** oder **Aus**

2

**WÄHLEN** ()

Auswählen der Option

## Akkuladezustand anzeigen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Ladezustand des Akkus genau anzuzeigen:

### Funktion auswählen

 > **Einstellungen**  
> **Telefonstatus**  
> **Akkuladezustand**

## Funktionsspezifikationen



So können Sie sich die technischen Daten Ihres Telefons anzeigen lassen:

### Funktion auswählen

 > **Einstellungen**  
> **Telefonstatus** > **Weitere Info**

# Tools

---

## ***Terminkalender***

Mit dem Terminkalender können Sie Ereignisse wie Termine und Besprechungen planen und organisieren.

**Hinweis:** Zur Nutzung des Terminkalenders müssen Sie Uhrzeit und Datum richtig einstellen.

Gehen Sie vor wie folgt, um die Funktion zu nutzen:

### **Funktion auswählen**




> **Tools** > **Kalender**

Sie können den Terminkalender so einstellen, dass standardmäßig die Wochen- oder Monatsübersicht angezeigt wird. Zum Ändern der Standardansicht siehe Seite 128.


## ***Monatsübersicht***

Wenn die Standardansicht auf Monat eingestellt ist, zeigt der Kalender zunächst einen ganzen Monat an. Ein Symbol in der rechten unteren Ecke eines Tages zeigt an, dass Termine für den betreffenden Tag geplant sind.

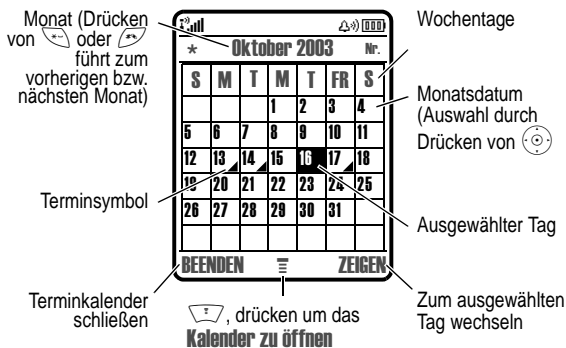

## Wochenübersicht

In der Wochenübersicht wird beim Starten des Kalenders eine ganze Woche angezeigt. Ausgefüllte Felder stehen für geplante Termine.

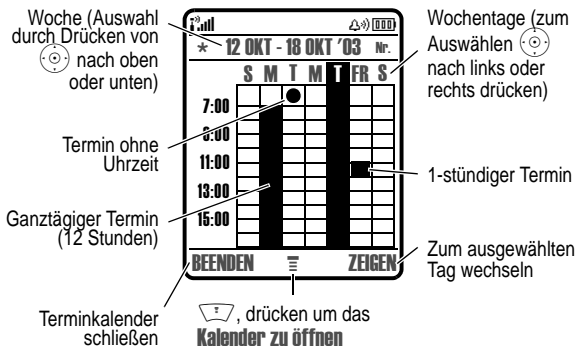

## Tagesübersicht


Wählen Sie einen Tag aus, und drücken Sie **ZEIGEN** (☞), um die Termine des Tages anzuzeigen.



☞, drücken um das **Kalender zu öffnen**

## Termin einsehen

Wählen Sie einen Termin aus, und drücken Sie **ZEIGEN** (☞), um die Termindetails anzuzeigen.

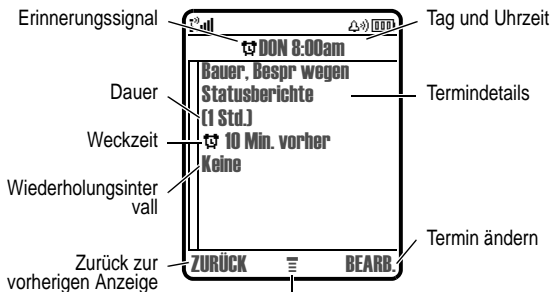

☞, drücken um das **Kalender zu öffnen**

## Termin anlegen


Für einen Terminkalendereintrag ist ein(e) Überschrift/Titel erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional.






### Hinweise:

- *Sie müssen erst einen Termin definieren, bevor Sie das Erinnerungssignal festlegen.*
- *Die Alarmfunktion kann nur bei eingeschaltetem Telefon genutzt werden.*

### Funktion auswählen

 > **Tools** > **Kalender** > *Tag*

 > **Neu**

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 <b>ÄNDERN</b> (  )	Auswählen von <b>Titel</b>
2 Tasten	Eingeben des Titels für den Termin  <b>Tipp:</b> Drücken Sie  , um einen Texteingabemodus auszuwählen.
3 <b>OK</b> (  )	Speichern des Titels
4 	Blättern zu anderen Feldern und Eingeben weiterer Angaben, falls erforderlich  Sie können Anfangszeit, Dauer, Datum, Wiederholungsintervall und Erinnerungssignal festlegen.
5 <b>FERTIG</b> (  )	Termin speichern

## Ändern der Termininformationen

Funktion auswählen



> Tools > Kalender

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1	links oder rechts	Blättern zum gewünschten Tag
2	<b>ZEIGEN</b> ()	Anzeigen der Tagesübersicht
3		Blättern zum Ereignis
4	<b>ZEIGEN</b> ()	Anzeigen der Termindetails
5	<b>BEARB.</b> ()	Bearbeiten des Termins
6		Blättern zu den Angaben, die Sie ändern möchten
7	<b>ÄNDERN</b> ()	Bearbeiten der Angaben
8	Tasten	Eingeben neuer Angaben
9	<b>FERTIG</b> ()	Speichern der Angaben

## Termin/Ereignis kopieren

Funktion auswählen



> Tools > Kalender


	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1	links oder rechts	Blättern zum gewünschten Tag
2	<b>ZEIGEN</b> ()	Anzeigen der Tagesübersicht
3		Blättern zum Ereignis
4		Öffnen des <b>Kalender</b>
5		Blättern zu <b>Kopieren</b>
6	<b>WÄHLEN</b> ()	Kopieren des Termins

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
7 <b>JA</b> (◁)	Bestätigen des Kopiervorgangs Es wird davon ausgegangen, dass Sie das Datum ändern möchten, und das Feld <b>Datum</b> wird angezeigt.
8 Tasten	Eingeben des Datums
9 ▶ (◁) oder (⊙) nach rechts	Wechseln zu Monat, Tag und Jahr
10 <b>FERTIG</b> (◁)	Speichern der Kopie des Termins
11 (⊙)	Blättern zu Termindetails und Bearbeiten der Angaben, falls erforderlich
12 <b>FERTIG</b> (◁)	Speichern der Angaben

## *Termin löschen*

**Funktion auswählen**

 > **Tools** > **Kalender**

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 (⊙) links oder rechts	Blättern zum gewünschten Tag
2 <b>ZEIGEN</b> (◁)	Anzeigen der Tagesübersicht
3 (⊙)	Blättern zum Ereignis
4 	Öffnen des <b>Kalender</b>
5 (⊙)	Blättern zu <b>Löschen</b>
6 <b>WÄHLEN</b> (◁)	Auswählen von <b>Löschen</b>
7 <b>JA</b> (◁)	Bestätigen des Löschvorgangs

## ***Terminerinnerung zeigen/schließen***

Wenn Sie ein Erinnerungssignal für ein Ereignis bzw. einen Termin festlegen, zeigt das Telefon ein Erinnerungssymbol an und ein Signal ertönt. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Erinnerungen anzuzeigen oder zu schließen:

**Drücken Sie**

**ZEIGEN** (◁)

**Zum**

Anzeigen des Termins

Drücken Sie (◂), um die Termindetails durchzublätern.

**oder**

**BEENDEN** (▷)

Erinnerungssignal schließen

---

Sind für einen Zeitpunkt mehrere Termine eingerichtet, zeigt das Telefon die einzelnen Termine nacheinander an. Sobald Sie eine Terminerinnerung angezeigt und geschlossen haben, wird die nächste angezeigt.

## ***Terminkalender-Setup***

Hier können Sie die Standardansicht des Kalenders (Wochen- oder Monatsübersicht), die tägliche Startzeit ändern und die Dauer der Speicherung von Terminen festlegen.

**Funktion auswählen**

 > **Tools** > **Kalender**  
 > **Setup**

## ***Terminkalender-Einträge synchronisieren***



Terminkalender-Einträge können zwischen Telefon und Computer bzw. Handheld mithilfe der Software BVRP Mobile PhoneTools, einem Zubehörprodukt von Motorola, synchronisiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch von Mobile Phone Tools.

**Hinweis:** Die Software BVRP Mobile PhoneTools ist darauf angelegt, die Grundfunktionen zahlreicher gängiger Software-Anwendungen und Hardware-Produkte auf dem Gebiet Personal Information Management (PIM) zu synchronisieren.

Wenn das andere Gerät Bluetooth™ unterstützt, können Sie eine drahtlose Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Telefon herstellen, um die Terminkalender-Einträge zu synchronisieren.

## Weckfunktion

Ihr Telefon besitzt eine Weckfunktion für 5 Weckrufe. Folgende Einstellungen können pro Weckruf festgelegt werden: Name, Uhrzeit und Signalton.

### Weckzeit einstellen


Funktion auswählen



> Tools > Wecker

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu <b>[Neuer Alarm]</b>
2 <b>WÄHLEN</b> ()	Auswählen der Option
3 <b>ÄNDERN</b> ()	Auswählen von <b>Name</b>
4 Tasten	Eingeben eines Namens für den Alarm
5 <b>OK</b> ()	Speichern des Namens
6	Blättern zu anderen Feldern und Eingeben weiterer Angaben, falls erforderlich  Sie müssen die Startzeit sowie den Signalton und dessen Lautstärke einstellen.
7 <b>FERTIG</b> ()	Speichern des Alarms

## Weckzeit ein- oder ausschalten

Die von Ihnen eingestellten Weckzeiten werden im Menü **Wecker** angezeigt. Eine aktive Weckzeit ist durch das Symbol  (Alarm) gekennzeichnet.

So können Sie eine Weckzeit ein- oder ausschalten:

**Funktion auswählen**      > **Tools** > **Wecker**

**Drücken Sie**

**Zum**

1



Blättern zum Weckruf/Alarm

2 **AKTIV** ()

Aktivieren eines markierten  
(deaktivierten) Alarms

oder

**DEAKTIV.** ()

Deaktivieren eines markierten  
(aktivierten) Alarms




---

---

## Weckfunktion deaktivieren

Beim Ertönen des Wecksignals zeigt das Telefon den Namen, die Uhrzeit und das Datum des Alarms an.

Das Wecksignal ertönt drei Minuten lang, und wird dann acht Minuten lang ausgeschaltet. Dieser Zyklus wiederholt sich bis zu 90 Minuten, wenn Sie nicht vorher einen der folgenden Vorgänge ausführen:

Drücken Sie	Zum
<b>DEAKTIV.</b> (  ) oder 	Abschalten des Signals
<b>SNOOZE</b> (  )	Abschalten des Signals für eine Dauer von 8 Minuten Der Alarm wird nach 8 Minuten wieder eingeschaltet.

## ***Voice Records***

Mit dieser Funktion können Sie mit dem Telefon persönliche Nachrichten und Telefonanrufe aufnehmen.

### ***Voice Record aufzeichnen***

Gehen Sie - ausgehend vom Standby-Display - folgendermaßen vor, um eine Sprachnachricht aufzunehmen oder ein laufendes Telefongespräch aufzuzeichnen. Das Telefon gibt einen Alarmton aus, um den Gesprächspartner darauf hinzuweisen, dass der Anruf aufgenommen wird.

***Hinweis:*** Die Aufnahme von Anrufen unterliegt unterschiedlichen Gesetzen zu Datenschutz und Gesprächsaufzeichnung.

**Tipp:** Führen Sie den Voice Record an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihrem Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Mikrofon des Telefons.

#### **Aktion**

- 1** Drücken und halten Sie die Sprech taste. Das Telefon gibt ein Warnsignal aus und beginnt mit dem Aufzeichnen.

---

  - 2** Sprechen Sie Ihre Nachricht.

---


  - 3** Lassen Sie die Sprech taste los, um die Aufnahme zu beenden.
- 
-

## Liste der Voice Records anzeigen

Funktion auswählen



> Tools > Voice Records

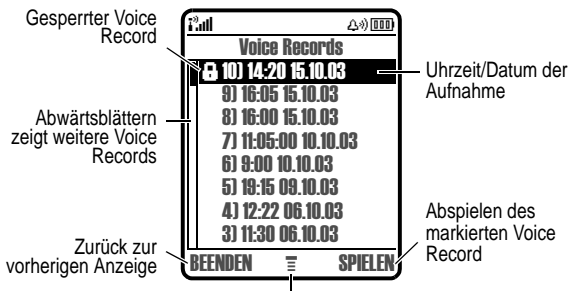

, drücken um das **Voice Record Menü zu öffnen**

## Abspielen eines Voice Records

Funktion auswählen



> Tools > Voice Records

Drücken Sie

Zum

1



Blättern zum Voice Record

2

**SPIELEN** ()


Abspielen des Voice Records

Ist ein optionales Motorola Original™ Headset oder UKW Stereoradio-Headset an das Telefon angeschlossen, wird die Wiedergabe automatisch an das Headset umgeleitet.

**Tipp:** Sie können einen Voice Record während eines Gesprächs abspielen. Sie wird dabei nicht an den Gesprächspartner übertragen.

## Wiedergabeanzeige

Beim Abspielen eines Voice Records erscheint die Wiedergabeanzeige.

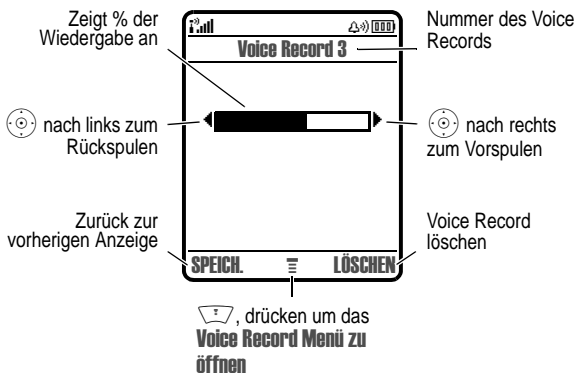

## Bedienelemente für Voice Record







### ***Voice Records sperren und entsperren***

Durch Sperren einer Voice Records können Sie verhindern, dass er gelöscht wird. Heben Sie die Sperre auf, wenn Sie den Voice Record löschen möchten.



**Funktion auswählen**



**> Tools > Voice Records**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu der Voice Record
2		Öffnen des <b>Voice Record Menü</b>
3		Blättern zu <b>Sperren</b> oder <b>Entsperren</b>
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Sperren oder Entsperren der Voice Record




So sperren Sie eine Voice Record während der Wiedergabe:

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Öffnen des <b>Voice Record Menü</b>
2		Blättern zu <b>Sperren</b> oder <b>Entsperren</b>
3	<b>WÄHLEN</b> (  )	Sperren oder Entsperren der Voice Record

Die Wiedergabe wird gestoppt, wenn Sie eine Voice Record sperren oder entsperren. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.

## ***Voice Record löschen***

**Funktion auswählen**     > **Tools** > **Voice Records**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu der Voice Record
2		Öffnen des <b>Voice Record Menü</b>
3		Blättern zu <b>Löschen</b> oder <b>Alle löschen</b>


<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
<b>4 WÄHLEN</b> (◁)	Auswählen der markierten Option Das Telefon zeigt <b>Voice Record löschen</b> oder <b>Löschen Alle Voice Records ? an.</b>
<b>5 JA</b> (◁) <b>oder</b> <b>NEIN</b> (▷)	Bestätigen des Löschvorgangs Abbrechen des Löschvorgangs

***Hinweise:***

- *Sie können eine gesperrte Voice Record nicht löschen.*
- *Gelöschte Voice Records können nicht wiederhergestellt werden.*



# Rechner

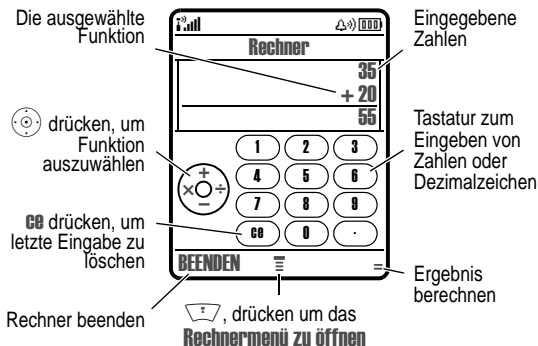Das Telefon hat eine Taschenrechner-Funktion und einen Währungsumrechner.



## Taschenrechner-Funktion

Funktion auswählen  > Tools > Rechner

	Drücken Sie	Zum
1	Nummerntasten	Eingeben einer Zahl
2		Auswählen einer Rechenfunktion
3	Nummerntasten	Eingeben der nächsten Zahl
4	= (  )	Berechnen des Ergebnisses

Drücken Sie **CE**, um die Berechnung zu löschen. Drücken Sie **CE** (Clear Entry), um während einer Berechnung die letzte Eingabe zu löschen.

Drücken Sie , um das **Rechnermenü** mit den folgenden Optionen zu öffnen:





<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>
+/-	Vorzeichen der Eingabe ändern (positiv/negativ)
<b>MS</b>	Wert im Speicher ablegen (überschreibt bereits gespeicherte Werte)
<b>MC</b>	Den im Speicher abgelegten Wert löschen
<b>MR</b>	Angezeigten Wert durch den im Speicher abgelegten Wert ersetzen
%	Angezeigten Wert durch 100 dividieren

## **Währungsumrechnung**

Der Währungsumrechner funktioniert wie der Rechner, dient jedoch zum Umrechnen von Wechselkursen:

**Funktion auswählen**

 > **Tools** > **Rechner**  
 > **Wechselkurs**

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 Nummerntasten	Eingeben des Wechselkurses
2 <b>OK</b> (  )	Speichern des Wechselkurses
3 Nummerntasten	Eingeben des umzurechnenden (mit dem Wechselkurs zu multiplizierenden) Betrags
4 	Öffnen des <b>Rechnermenü</b>
5 	Blättern zu <b>Währung umrechnen</b>
6 <b>WÄHLEN</b> (  )	Durchführen der Umrechnung

## SIM-Karte

Durch Ihren PIN-Code (*Personal Identification Number*) werden die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Informationen geschützt. Wenn die SIM-Karte gesperrt ist, müssen Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte jedes Mal nach Einschalten des Telefons oder Einsetzen der SIM-Karte eingeben, um die SIM-Karte zu entsperren. Den PIN-Code für Ihre SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

### Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Sicherheit**  
> **SIM-PIN**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu <b>Ein</b> oder <b>Aus</b>
2	<b>WÄHLEN</b> ()	Aktivieren/Deaktivieren des PIN-Codes der SIM-Karte
3	Tasten	Eingeben des PIN-Codes der SIM-Karte
4	<b>OK</b> ()	Bestätigen des Codes

## ***PIN-Code der SIM-Karte entsperren***

Wenn Sie dreimal nacheinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt, und Ihr Telefon zeigt die Meldung **SIM gesperrt** an. In diesem Fall müssen Sie den PUK-Code (PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

**Vorsicht:** Verläuft der Entsperrversuch zehn Mal erfolglos, wird die SIM-Karte dauerhaft deaktiviert. Das Telefon zeigt folgende Meldung an: **SIM DEAKTIVIERT.**

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 	Öffnen des Editors für das Entsperren
2 Tasten	Eingeben des PUK-Codes
3 <b>OK</b> (  )	Bestätigen des PUK-Codes
4 Tasten	Eingeben des neuen PIN-Codes der SIM-Karte <i><b>Hinweis:</b> Der PIN-Code der SIM-Karte darf zwischen vier und acht Ziffern umfassen.</i>
5 <b>OK</b> (  )	Zuweisen des neuen PIN-Codes der SIM-Karte
6 Tasten	Erneute Eingabe des neuen PIN-Codes der SIM-Karte
7 <b>OK</b> (  )	Bestätigen des neuen PIN-Codes der SIM-Karte und Entsperren der SIM-Karte

## ***PIN2-Code der SIM-Karte entsperren***

Wenn Sie dreimal nacheinander einen falschen PIN2-Code eingeben, werden die durch den PIN2-Code geschützten Funktionen (z. B. Feste Rufnummern) gesperrt. Versuchen Sie dann eine PIN2-Funktion aufzurufen, wird die Meldung **SIM gesperrt** angezeigt. In diesem Fall müssen Sie den PUK2-Code (PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1	Öffnen des Editors für das PIN2-Entsperren
2 Tasten	Eingeben des PUK2-Codes
3 <b>OK</b> (	Bestätigen des PUK2-Codes
4 Tasten	Eingeben eines neuen PIN2-Codes der SIM-Karte  <i><b>Hinweis:</b> Der PIN2-Code der SIM-Karte darf zwischen vier und acht Ziffern umfassen.</i>
5 <b>OK</b> (	Zuweisen des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte
6 Tasten	Erneute Eingabe des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte
7 <b>OK</b> (	Bestätigen des neuen PIN2-Codes der SIM-Karte und Entsperren der PIN2-Funktionen

## Anwendungen sperren und entsperren

Sie können bestimmte Anwendungen des Telefons sperren (wie z.B. das Telefonbuch), so der Benutzer den Entsperrcode eingeben muss, um Funktionen verwenden zu können.

### Funktion auswählen



> **Einstellungen** > **Sicherheit**  
> **Anwendung sperren**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1	Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2	<b>OK</b> (↵)	Öffnen des Entsperrmenüs
3		Blättern zur gewünschten Anwendung
4	<b>ÄNDERN</b> (↵)	Auswählen der Funktion
5		Blättern zu <b>gesperrt</b> oder <b>entsperrt</b>
6	<b>WÄHLEN</b> (↵)	Auswählen von <b>gesperrt</b> oder <b>entsperrt</b>

# Nachrichten und Unterhaltung

---

## Micro-Browser



Mit dem Micro-Browser können Sie auf WAP-Seiten oder WAP-basierte Applikationen Ihres Diensteanbieters zugreifen. Hinweise zur Einrichtung des Zugangs erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter, falls erforderlich.

**Hinweis:** Das Telefon wurde möglicherweise für eine GPRS-Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (General Packet Radio Service) konfiguriert. Diesen Verbindungstyp erkennen Sie an der Anzeige  (GPRS) im Standby-Display. Die Anzeige verschwindet beim Start einer Micro-Browser-Sitzung. Wenn während einer Micro-Browser-Sitzung das Symbol  (Anruf verbunden) angezeigt wird, nutzt das Telefon eine Standard-Sprachverbindung. Welcher Netzverbindungstyp verwendet wird, ist vom Netz des Diensteanbieters abhängig. Die Netzverbindungsgebühren können, abhängig vom Verbindungstyp, jeweils unterschiedlich sein.

## Micro-Browser-Sitzung starten

Funktion auswählen  > **WAP Menü** > **Browser**

Drücken Sie

Zum

1




Blättern zu einem Lesezeichen, Dienst oder einer Anwendung

2

**WÄHLEN** 







Auswählen des Elements

---

**Schnellzugriff:** Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten Webadresse (URL) öffnen, können Sie direkt zum URL wechseln, indem Sie  > **Gehe zu** auswählen.

Wenn Sie mit dem Micro-Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.


## ***Interaktion mit WAP-Seiten***



<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
	Blättern durch Text oder Markieren eines auswählbaren Elements
<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen des markierten Elements
Tasten, und danach <b>OK</b> (  )	Eingeben von Daten <b>Tipp:</b> Drücken Sie <b>LÖSCHEN</b> (  ), um im Falle eines Eingabefelders jeweils einen Buchstaben zu löschen.
<b>ZURÜCK</b> (  )	Zurückkehren zur vorherigen Seite
	Öffnen des <b>Browser Menü</b>

## ***Download von Dateien***



Sie können Fotos, Bilder, Animationen, Klingeltöne, oder Themes von einer Webseite herunterladen, indem Sie die entsprechende Verknüpfung aktivieren. Sie können diese Dateien auf Ihrem Telefon speichern und z.B. als Wallpaper, Screen Saver und oder Signalton verwenden.

### **Bilddatei speichern**

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
<b>1 SPEICH.</b> (  )	Anzeigen der Speicheroptionen

Drücken Sie	Zum
2 	Blättern zu <b>Nur Speichern</b> , <b>Als Wallpaper verwenden</b> oder <b>Als Screensaver verwenden</b>
3 <b>WÄHLEN</b> (  )	Speichern der Datei und wahlweise Einstellen der Datei als Wallpaper oder Screen Saver

## Sounddatei speichern

Drücken Sie	Zum
1 <b>SPEICH.</b> (  )	Anzeigen der Speicheroptionen
2 	Blättern zu <b>Nur Speichern</b> oder <b>Als Signalton verw.</b>
3 <b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen der Option  Mit der Auswahl von <b>Nur Speichern</b> wird der Vorgang abgeschlossen.  Wenn Sie <b>Als Signalton verw.</b> auswählen, zeigt Ihr Telefon die Frage <b>Signalton für ?</b> an und listet die Ereignisse auf, für die Sie einen Signalton festlegen können.
4 	Blättern zum Ereignis
5 <b>WÄHLEN</b> (  )	Speichern der Sounddatei und Festlegen als Signalton für ein Ereignis oder einen Termin

## WAP-Profile

Diese Funktion ermöglicht das Auswählen oder Erstellen von Netzverbindungsprofilen. Ein Profil enthält alle Daten, die zum Herstellen einer WAP-Session erforderlich sind.

### Funktion auswählen > WAP Menü > WAP Profile

Folgende Einstellungen sind für ein Netzverbindungsprofil erforderlich. Wenden Sie sich ggfs. an Ihren Diensteanbieter, um die nötigen Informationen zu erhalten. Die Namen und Werte für die einzelnen Felder können je Diensteanbieters variieren. Einige Einstellungen sind nicht bei allen Telefonmodellen erforderlich.

Einstellung	Beschreibung
<b>Name</b>	Name des Profils
<b>Homepage</b>	Standard-Homepage
<b>WAP IP1</b>	IP-Adresse des primären WAP-Gateways
<b>WAP Port 1</b>	Primärer WAP Port
<b>WAP IP2</b>	IP-Adresse des sekundären WAP-Gateways
<b>WAP Port 2</b>	Sekundärer WAP Port
<b>Timeout</b>	Zeitraum ohne Tastenaktivität, nach dem das Telefon die Micro-Browser-Applikation verlässt.
<b>CSD Nr. 1</b>	Primäre Telefonnummer für das Herstellen einer CSD-Verbindung
<b>User ID 1</b>	Benutzername für die primäre CSD-Verbindung
<b>Kennwort 1</b>	Passwort für die primäre CSD-Verbindung

<b>Einstellung</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Datenrate 1</b>	Verbindungsgeschwindigkeit (Datenrate) für die primäre CSD-Verbindung
<b>Leitungstyp 1</b>	Leitungstyp (Modem oder ISDN) für die primäre CSD-Verbindung
<b>CSD Nr. 2</b>	Sekundäre Telefonnummer für das Herstellen einer CSD-Verbindung
<b>User ID 2</b>	Benutzername für die sekundäre CSD-Verbindung
<b>Kennwort 2</b>	Passwort für die sekundäre CSD-Verbindung
<b>Datenrate 2</b>	Verbindungsgeschwindigkeit (Datenrate) für die sekundäre CSD-Verbindung
<b>Leitungstyp 2</b>	Leitungstyp (Modem oder ISDN) für die sekundäre CSD-Verbindung
<b>GPRS APN</b>	Name des Access Points für die GPRS-Verbindung
<b>Benutzername</b>	Benutzername für die GPRS-Verbindung
<b>Kennwort</b>	Passwort für die GPRS-Verbindung

## ***Micro-Browser im Hintergrund ausführen***

Einige Telefone werden bei der Registrierung in einem Netz so eingerichtet, dass Micro-Browser-Sitzungen im Hintergrund ausgeführt werden. Auf diese Weise können an dem Telefon Cell Broadcast-Nachrichten, die von dem Diensteanbieter gesendet werden (z.B. Informationen zu Börsenkursen, Nachrichten oder Sportergebnisse), angezeigt werden. Dienste dieser Art sind normalerweise über einen Vertrag mit dem Diensteanbieter erhältlich.

## Micro-Browser-Sitzung im Hintergrund ein- oder ausschalten

Funktion auswählen



> Nachrichten



> Setup Cell Brd. > Browser Service

**Drücken Sie**

**Zum**

1



Blättern zu **Ein** oder **Aus**

2

**WÄHLEN** ()

Auswählen der Einstellung

---

---

## Diensteinstellungen festlegen

Um eine Micro-Browser-Sitzung im Hintergrund auszuführen, müssen Sie Ihre Diensteinstellungen festlegen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Funktion auswählen



> Nachrichten



> Setup Cell Brd. > Browser Service

> Optionen

### Aktion

1

Öffnen Sie Ihre Homepage oder wechseln Sie zur Setup-Seite des Diensteanbieters. Das Telefon zeigt eine Menüliste mit den verfügbaren Ordnern und Kanälen an.

2

Richten Sie Ihre Optionen ein. Das Telefon führt den Micro-Browser im Hintergrund aus und zeigt Ihre Auswahloptionen an.

---

---

## Themes

Ein *Theme* besteht in der Regel aus einem 3er Set von Bild- und Ruftondateien, die ein gemeinsames Motto bzw. Thema haben (z.B. eine Cartoon-Figur oder ein besonderer Event). Diese Dateien können dann als Screen Saver, Wallpaper und Rufton eingesetzt werden. In der Regel ist bereits ein Theme auf Ihrem Telefon vorinstalliert. Sie können zusätzliche neue Themes herunterladen (siehe Seite 130).

### Themes für Ihr Telefon herunterladen

Siehe Seite 144. Sobald Sie ein neues Theme empfangen haben, können Sie die einzelnen Elemente nach der Anzeige **Theme jetzt verwenden? sofort verwenden.**

### Theme auswählen

Um ein Theme zu aktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

*Hinweis: Ist ein Theme-Element nicht verfügbar, wird stattdessen eine Standardeinstellung gewählt.*

**Funktion auswählen**     > **Multimedia** > **Themes**  
> *Theme*

### Löschen von Themes



Sie können keine Themes löschen, die auf dem Telefon vorinstalliert sind. So löschen Sie ein Theme oder alle Themes, die Sie heruntergeladen und installiert haben:



**Funktion auswählen**     > **Multimedia** > **Themes**  
> *Theme*

**Drücken Sie**

1 

**Zum**

Öffnen des Menüs **Theme**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
2		Blättern zu <b>Löschen</b> oder <b>Alle löschen</b>
3	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen der Option

## **Fotos und Bilder**

Sie können Fotos an andere Mobiltelefone oder E-Mail-Adressen senden, bestimmten Telefonbucheinträgen zuordnen und als Wallpaper oder Screen Saver verwenden.




Ihr Telefon enthält möglicherweise vordefinierte Fotos, Bilder und Animationen. Sie können weitere Bilder herunterladen und auf Ihrem Telefon speichern.

### **Bilder herunterladen**



Informationen zum Herunterladen von Bildern mit dem Micro-Browser finden Sie auf Seite 144. Informationen zum Speichern eines Bildes von einer Nachricht finden Sie auf Seite 23.




### **Bilder verwalten**

**Hinweis:** Vordefinierte Dateien werden mit dem Symbol  (vordefiniertes Objekt) gekennzeichnet. können weder umbenannt noch gelöscht werden. Auch sind für diese Bilder keine Detailinformationen verfügbar.

Zum Anzeigen von Fotos, Bildern oder Animationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

**Funktion auswählen**       > **Multimedia** > **Bilder**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zum Bild
2	<b>WÄHLEN</b> (  )	Anzeigen des Bildes

- Drücken Sie** **Zum**
- 3  nach oben  
oder unten Anzeigen des nächsten/  
vorherigen Bildes
- oder**
- DETAILS**  Anzeigen von Bildinformationen
- oder**
-  Öffnet das **Bilder** zum  
Durchführen weiterer Verfahren
- 

Das **Bilder** kann die folgenden Optionen enthalten:

<b>Option</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Zoom</b>	Ändern des Zoomfaktors des ausgewählten Bildes
<b>Neues Bild</b>	Einschalten der Kamerafunktion
<b>Bilderalbum</b>	Zusammenfassen mehrerer Bilder zu einer Präsentation
<b>Als Wallpaper verwenden</b>	Einstellen des Bildes als Wallpaper (Hintergrund) für das Telefon.
<b>Als Screensaver verwenden</b>	Einstellen des Bildes als Screen Saver für das Telefon.
<b>Als Tel.bucheintrag anlegen</b>	Zuordnen eines Bildes zu einem Telefonbucheintrag.
<b>Bildgröße ändern</b>	Ändern der Größe des ausgewählten Bildes
<b>Bearbeiten</b>	Bearbeiten von Details des Bildes
<b>Ordnung ändern</b>	Ändern der Reihenfolge in einem Bilderalbum

<b>Option</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Details</b>	Anzeigen von Bildinformationen
<b>Umbenennen</b>	Umbenennen des Bildes.
<b>Löschen</b>	Löschen des ausgewählten oder aller markierten Bilder
<b>Markieren / Markierung löschen oder Alle markieren / Alle Markierungen löschen</b>	Markieren eines oder mehrerer Bilder zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen
<b>Als Nachricht senden</b>	Einfügen von einem oder mehreren markierten Bildern in eine neue Nachricht
<b>Kategorien</b>	Erstellen einer neuen Kategorie oder Anzeigen der Bilder in einer ausgewählten Kategorie
<b>Kategorie zuweisen</b>	Zuordnen des Bildes zu einer definierten Kategorie.
<b>Verschieben</b>	Verschieben von einem oder mehreren markierten Bildern in ein anderes Speichergerät
<b>Kopieren</b>	Kopieren von einem oder mehreren markierten Bildern in ein anderes Speichergerät
<b>Setup Bilder</b>	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bildeinstellungen.
<b>Bilder downloaden</b>	Starten des Micro-Browsers zum Herunterladen eines Bildes.
<b>Verfügbare Speicher</b>	Anzeigen des zum Speichern von Bildern verfügbaren Speichers

## Spiele und Applikationen






Das Telefon enthält Java-Spiele, die Sie zwischendurch zu Ihrer Unterhaltung spielen können. Eine kurze Spielanleitung ist integriert.

Das Telefon enthält eventuell weitere Java-Applikationen, mit denen die Funktionalität des Telefons erweitert wird. Java-Spiele und -Applikationen werden auf dem Telefon im Ordner **Games & More** gespeichert.

### Applikation mit dem Micro-Browser herunterladen

**Funktion auswählen**     > **WAP Menü** > **Browser**

Wechseln Sie zu der Seite, auf der sich die Applikation befindet. Gehen Sie dann folgendermaßen vor:

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zur gewünschten Applikation
2	<b>WÄHLEN</b> (  )	Anzeigen der Details der Applikation
3	<b>DOWNLD.</b> (  )	Herunterladen der Applikation

***Hinweis:** Falls der Speicher nicht zum Herunterladen einer Java-Anwendung ausreicht, können Sie Speicher freigeben, indem Sie nicht benutzte Java-Anwendungen löschen.*

### Applikation von einem Computer herunterladen

Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer finden Sie auf Seite 107.

Suchen Sie auf dem Computer die Datei, die Sie herunterladen möchten. Wählen Sie dann am Telefon folgende Menüoptionen aus:

**Funktion auswählen**



> **Einstellungen** > **Java Setup**  
> **Applikation laden**

## **Java-Applikation starten**

**Funktion auswählen**



> **Games & More**

**Drücken Sie**

**Zum**

1



Blättern zur gewünschten  
Anwendung

2

**WÄHLEN** (☞)

Starten der Applikation, oder  
Öffnen einer Liste von  
Applikationen in einer  
Programmgruppe

3



Blättern zur gewünschten  
Applikation, falls erforderlich

4

**WÄHLEN** (☞)

Starten der Applikation


## **DNS IP-Adresse eingeben**

Für das Telefon muss eine gültige IP-Adresse eines *Domain Name Service* (DNS) eingerichtet sein, wenn Sie Java-Applikationen ausführen möchten, für die eine aktive Netzverbindung erforderlich ist. In vielen Fällen hat der Diensteanbieter diese Adresse bereits für Sie eingerichtet. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um die IP-Adresse des DNS einzuholen, falls erforderlich.

**Funktion auswählen**





> **Einstellungen** > **Java Setup**  
> **DNS IP**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1	Tasten	Eingeben der DNS IP-Adresse
2	<b>OK</b> (  )	Speichern der IP-Adresse

## Netzverbindung bestätigen






Wenn eine Java-Applikation versucht, eine Netzverbindung herzustellen, dann werden Sie vom Telefon aufgefordert, diese Verbindung zu bestätigen. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Netzverbindungen für Java-Applikationen automatisch bestätigt werden sollen:

**Funktion auswählen**       > **Einstellungen** > **Java Setup**  
> **Netzzugriff**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zu <b>Immer abfragen</b> , <b>Einmal abfragen</b> oder <b>Nie abfragen</b>
2	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen der markierten Einstellung

## Steuerungstasten

In einer Java-Anwendung haben die Telefontasten folgende Funktionen:

<b>Taste</b>	<b>Funktion</b>
	Nach oben, unten, links oder rechts in einem Spiel
	Abfeuern einer Waffe in einem Spiel
	Beenden der Anwendung
	Anrufen einer Nummer in der Anwendung
	Öffnen des Menüs für Java-Anwendungen

## Analysieren oder Löschen einer Java-Anwendung

Funktion auswählen



> Games & More

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zur gewünschten Anwendung
2		Öffnen des Menüs des Applikationsmanagers
3		Blättern zu einer Menüoption
4	<b>WÄHLEN</b> ()	Auswählen der Option, um andere Vorgänge durchzuführen, die in der folgenden Liste beschrieben werden

Das Menü des Applikationsmanagers kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
<b>Ansicht Details</b>	Anzeigen des Namens der Programmgruppe, der Anbieter, Version, Anzahl der Anwendungen, Flash-Nutzung und Speicheranforderungen
<b>Löschen</b>	Löschen der Programmgruppe

## Version und verfügbaren Speicher für Java-Applikation anzeigen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Informationen zur Java-Version oder zum verfügbaren Speicher für Java-Anwendungen anzuzeigen:

**Funktion auswählen**

 > **Einstellungen** > **Java Setup**  
> **Java System**

**Drücken Sie**

**Zum**

1 

Durchblättern von Informationen entsprechend der Beschreibung in der folgenden Liste

2 **OK** ()

Schließen der Anzeige

Option	Anzeige
<b>CLDC Version:</b>	Die CLDC-Version (CLDC - Connected Limited Device Configuration) Ihres Telefons.
<b>MIDP Version:</b>	Die MIDP-Version (MIDP - Mobile Information Device Profile) Ihres Telefons.
<b>Programmspeicher:</b>	Der für Java-Applikationen verfügbare Speicher.
<b>Arbeitsspeicher:</b>	Der für Java-Applikationen verfügbare Laufzeitspeicher.

**Hinweis:** Falls der Speicher nicht zum Herunterladen einer Java-Anwendung ausreicht, können Sie Speicher freigeben, indem Sie nicht benutzte Java-Anwendungen löschen.

## Der MotoMixer









Mit dem MotoMixer können Sie spezielle, auf dem MIDI-Format basierende Sounddateien erstellen. Im Telefon ist in der Regel eine Sounddatei - ein so genannter Base Track - gespeichert, der mit 4 Instrumenten gespielt wird: **Klavier**, **Bass**, **Schlagzeug** und **Gitarre**. Sie können neben den vorinstallierten Tracks bei Bedarf zusätzliche Tracks herunterladen, aber bereits vorhandene nicht löschen. Die von Ihnen erstellten Mix-Dateien werden in der Liste der verfügbaren Signale angezeigt.

*Hinweis: Um neue MotoMixer-Dateien herunterzuladen, siehe Seite 144.*

### Mix-Datei erstellen oder bearbeiten

#### Funktion auswählen

 > **Multimedia** > **MotoMixer**  
> **[Neuer Mix]** oder  
*Name der Mix-Datei*

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Base Track
2 <b>WÄHLEN</b> (  )	Base Track auswählen
3 <b>ÄNDERN</b> (  )	Auswählen von <b>Name</b>
4 Tasten	Eingeben eines Namens für die erstellte Mix-Datei
5 <b>OK</b> (  )	Speichern des Namens
6 <b>ÄNDERN</b> (  )	Auswählen von <b>Tempo</b>
7  links oder rechts	Tempo-Einstellung ändern
8 <b>OK</b> (  )	Tempo-Einstellung speichern
9 <b>ÄNDERN</b> (  )	Auswahl von <b>Mix</b> zum Öffnen des Mix-Editors

Drücken Sie	Zum
<b>10 SPIELEN</b> (◁▷)	Track wiedergeben/mischen
<b>11 Tasten</b>	Instrumente bearbeiten (siehe folgenden Abschnitt)  Der Track wird nur einmal gespielt. Zum Bearbeiten Ihrer Mix-Datei drücken Sie erneut <b>SPIELEN</b> (◁▷).
<b>12 ZURÜCK</b> (◁)	Base Track Editor schließen
<b>13 FERTIG</b> (▷)	MotoMixer verlassen

## Der MotoMixer-Editor


Wählen Sie die gewünschten Instrumente sowie deren Einsatz aus. Der Mix-Editor zeigt die aktuellen Einstellungen für jedes Instrument an (siehe nachfolgende Tabelle).

Drücken Sie die Tasten der ersten Reihe (1-4, 4 ON, 7 ON, ↵), um Instrumente on/off

Tasten der zweiten Reihe: Effekte einmischen

Tasten der dritten Reihe: Instrumentenvariante festlegen

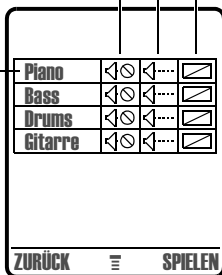

Name des Instruments



Drücken Sie **SPIELEN** (▷), um die Mix-Datei wiederzugeben.  
 Aktivieren oder deaktivieren Sie Instrumente, mischen Sie Effekte ein und/oder wählen Sie eine Instrumentenvariante mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Effekt
	Schaltet das <b>erste</b> Instrument ein/aus ( <b>Piano</b> oben)
	Versieht das erste Instrument mit einem Effekt
	Legt eine Variante für das erste Instrument fest
	Schaltet das <b>zweite</b> Instrument ein/aus ( <b>Bass</b> oben)
	Versieht das zweite Instrument mit einem Effekt
	Legt eine Variante für das zweite Instrument fest
	Schaltet das <b>dritte</b> Instrument ein/aus ( <b>Drums</b> oben)
	Versieht das dritte Instrument mit einem Effekt
	Legt eine Variante für das dritte Instrument fest
	Schaltet das <b>vierte</b> Instrument ein/aus ( <b>Gitarre</b> oben)
	Versieht das vierte Instrument mit einem Effekt
	Legt eine Variante für das vierte Instrument fest





Weitere Mix-Funktionen können über folgende Tasten ausgeführt werden:

Taste	Effekt
	Öffnet das <b>Menü</b> , um ein oder alle Instrumente zurückzusetzen
<b>ZURÜCK</b> (  )	Zurück zur Ansicht <b>Mix-Details</b> , wenn das Mischen des Tracks beendet ist.

## ***Mix-Datei verwenden, bearbeiten oder löschen***

Um eine Mix-Datei zu bearbeiten, zu löschen oder als Rufton zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

**Funktion auswählen**  > **Multimedia** > **MotoMixer**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur Mix-Datei
2 	Öffnen des <b>Menü</b>
3 	Blättern zu <b>Bearbeiten</b> , <b>Löschen</b> , <b>Abspielen</b> oder <b>Als Signalton verw.</b>
4 <b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen der Option

## ***Signaltöne erstellen***

Sie können eigene Ruftöne auf dem Telefon erzeugen und speichern. Die Ruftöne werden in der Liste der verfügbaren Signale angezeigt.

## ***Komponieren einer Melodie***

**Funktion auswählen**  > **Multimedia** > **Sounds**  
 > **Menü** > **Neu** > **iMelodie**

<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1 <b>ÄNDERN</b> (◁)	Auswählen von <b>Noten</b>
2 (◁) nach oben oder unten <b>oder</b> Tasten	Eingeben von <b>Noten</b> (siehe folgenden Abschnitt)
3 <b>OK</b> (▷)	Speichern der <b>Noten</b>
4 <b>ÄNDERN</b> (▷)	Auswählen von <b>Name</b>
5 Tasten	Eingeben des <b>Namens</b> für die Melodie
6 <b>OK</b> (▷)	Speichern des <b>Namens</b>
7 <b>FERTIG</b> (▷)	Speichern der <b>Melodie</b>

## *Noten eingeben*

Drücken Sie (◁) nach oben oder unten, um durch die **Noten** zu blättern und die gewünschte **Note** auszuwählen.

Durch Drücken der entsprechenden **Tasten** können Sie die **Notenlänge** festlegen, **Pausen** eingeben sowie **Informationen** zu **Note** eingeben oder bearbeiten. Unter Umständen müssen Sie eine **Taste** mehrmals drücken, um durch die jeweils verfügbaren **Optionen** zu blättern.


**Tipp:** Sie können sich die bisher eingegebene **Tonfolge** jederzeit anhören, indem Sie (◁) > **Abspielen** drücken.

Jede **Note** wird festgelegt durch: **Oktave** (\*0 bis \*8), **Note** (a bis g, Halbtöne durch vorangestelltes **Nr.**) und **Länge** (0 bis 5). Beispiel: Ein **Cis** der vierten **Oktave** wird als \*4#c2 notiert.

Jede **Note** muss die nachfolgenden **Informationen** in der angegebenen Reihenfolge enthalten: **Oktave**, **Note**, **Länge** und **Längen-Modifizierung** (optional).

## Oktave

Geben Sie \* vor einer Zahl ein, um diese als Oktavenwert zu kennzeichnen. Die Angabe der Oktave (\*0 bis \*8) muss **vor** der Note stehen. Ohne Oktavenzeichen wird die Note in der vierten Oktave wiedergegeben.




Taste	Anzeige	Beschreibung
	*	Eingeben von * gefolgt von einer Zahl (0 bis 8) zum Festlegen der Oktave



***Hinweis:** Oktaven 3 bis 5 umfassen den vollen Tonumfang, der aktuell auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Die Noten werden in Oktave 0-2 und 6-8 dupliziert.*

## Noten und Pausen

Um eine Note um einen Halbton zu erhöhen oder zu erniedrigen, stellen Sie ihr das Zeichen (Nr. bzw. &) **voran**.








Sie können ein oder mehrere Pausenzeichen (r) in die Tonfolge einfügen. Die Festlegung der Pausenlänge erfolgt genauso wie bei der Notenlänge.

Taste	Anzeige	Beschreibung
	Nr.	erhöht
	&	erniedrigt
	a	Note A
	b	Note B
	c	Note C
	d	Note D
	e	Note E
	f	Note F

Taste	Anzeige	Beschreibung
	<b>G</b>	Note G
	<b>R</b>	Pause


## Länge und Modifizierungen

Die Länge einer Note oder Pause (**0** bis **5**) wird **nach** der Note oder Pause angegeben. Wenn Sie keine Länge angeben, wird standardmäßig eine Viertelnote (**2**) verwendet. Falls erforderlich, können Sie noch eine optionale Längenmodifikation (. oder : oder ;) **nach** dem Längenzeichen eingeben.


Taste	Anzeige	Beschreibung
	<b>0</b>	Ganze Note
	<b>1</b>	Halbe Note
	<b>2</b>	Viertel Note
	<b>3</b>	Achtel Note
	<b>4</b>	Sechzehntel Note
	<b>5</b>	Zweiunddreißigstel Note
	.	Ton mit Punkt (Eineinhalbfache Note)
	:	Ton mit zwei Punkten (Eindreiviertelfache Note)
	;	Zweidrittel Note

## Beispiel

### Aktion

- 1 Drücken Sie  zum Aufwärtsblättern zu **\*4c**. Warten Sie, bis der Cursor zur nächsten Position springt.


## Aktion

- 2 Drücken Sie  zum Abwärtsblättern zu **\*3f**  
Das Telefon fügt eine **2** nach der eingegebenen Note ein, um diese als Viertelnote zu kennzeichnen.


---

  - 3 Drücken Sie **7**, um ein Pausenzeichen (**r**) einzufügen


---

  - 4 Drücken Sie  zum Aufwärtsblättern zu **\*3a**.

---







  - 5 Drücken Sie  zum Aufwärtsblättern zu **\*4c**.

---

  - 6 Drücken Sie  > **Abspielen**, um die Melodie abzuspielen.
- 
- 

## Abspielen einer Melodie

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signale**  
> **Eigene Töne**

	Drücken Sie	Zum
1		Blättern zur Melodie
2		Öffnen des <b>Ton Menü</b>
3		Blättern zu <b>Abspielen</b>
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen von <b>Abspielen</b>
5	<b>SPIELEN</b> (  )	Erneutes Abspielen der Melodie
	<b>oder</b>	
	<b>ABBRUCH</b> (  )	Zurückkehren zur Liste der eigenen Töne

---

---

## Melodie bearbeiten

Die festgelegten Ruftöne auf dem Telefon können nicht geändert werden. Um einen komponierten Rufton zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

### Funktion auswählen








> **Einstellungen** > **Signale**  
> **Eigene Töne**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zur Melodie
2	<b>BEARB.</b> ()	Öffnen der Melodiedetails
3		Blättern zu <b>Noten</b>
4	<b>ÄNDERN</b> ()	Auswählen von <b>Noten</b>
5	links oder rechts	Verschieben des Cursors an die Position rechts von der Notendefinition, die Sie ändern möchten
6	<b>LÖSCHEN</b> ()	Löschen der Notendefinition
7	nach oben oder unten <b>oder</b> Tasten	Eingeben einer neuen Notendefinition
8	<b>OK</b> ()	Speichern der neuen Notendefinition
9	<b>FERTIG</b> ()	Speichern Ihrer Änderungen

## Löschen einer Melodie

Die festgelegten Ruftöne auf dem Telefon können nicht gelöscht werden. So löschen Sie eine Melodie, die Sie komponiert haben:

**Funktion auswählen**     > **Einstellungen** > **Signale**  
> **Eigene Töne**

	<b>Drücken Sie</b>	<b>Zum</b>
1		Blättern zur Melodie
2		Öffnen des <b>Ton Menü</b>
3		Blättern zu <b>Löschen</b>
4	<b>WÄHLEN</b> (  )	Auswählen von <b>Löschen</b>
5	<b>JA</b> (  )	Bestätigen des Löschvorgangs

## Kamera

Anleitungen zum Aufnehmen und Senden von Fotos finden Sie im Handbuch *User Guide*.

So passen Sie die Kameraeinstellungen an:

**Funktion auswählen**     > **Multimedia** > **Bilder**  
 > **Setup Bilder**

Das Menü **Setup Bilder** kann die folgenden Optionen enthalten:

<b>Option</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Lichtverhältnisse</b>	Festlegen auf <b>Automatisch</b> , <b>Sonnenschein</b> , <b>Bewölkt</b> , <b>Innen (zuhause)</b> , <b>Innen (Büro)</b> oder <b>Nacht</b> .
<b>Belichtung</b>	Festlegen auf <b>+2</b> , <b>+1</b> , <b>0</b> , <b>-1</b> oder <b>-2</b> .

<b>Option</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Auflösung</b>	Einstellen der folgenden Auflösungen: <b>MMS</b> (160x120 Pixel), <b>Mittel</b> (320x240 Pixel oder <b>Hoch</b> (640x480 Pixel)
<b>Verschluss</b>	Einschalten eines Auslösesignals: <b>Keine</b> , <b>Chimp</b> , <b>Quack</b> , <b>Flix</b> , <b>Boing</b> oder <b>Klick</b> .
<b>Status Icons</b>	Schaltet die Statusanzeigen <b>Ein</b> oder <b>Aus</b> in den Suchermodus der Kamera.

## ***SIM-Applikationen***



Die SIM-Karte enthält möglicherweise Applikationen zur Verarbeitung von abgehenden Anrufen, Textnachrichten und anderen Ereignissen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

**Funktion auswählen**



> **Tools** > **SIM-Dienste**

# Fehlersuche


---

Sollten Sie mit dem Telefon Probleme haben, überprüfen Sie zunächst folgende Punkte.

Frage	Antwort
<b>Ist der Akku geladen?</b> Erscheint <input type="checkbox"/> in der Anzeige?	Die Akkuladezustandsanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (  ). Ist dies nicht der Fall, laden Sie den Akku auf, wie es im Handbuch <i>User Guide</i> angegeben ist.
<b>Haben Sie eine gültige SIM-Karte in das Telefon eingesetzt?</b>	Schalten Sie das Telefon ggf. aus und stellen Sie sicher, dass eine gültige SIM-Karte eingesetzt ist wie im Handbuch <i>User Guide</i> beschrieben.
<b>Empfängt das Telefon ein Signal? Sehen Sie  im Display?</b>	Die Signalstärkenanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (  ). Ist dies nicht der Fall, suchen Sie ein Gebiet mit einem stärkeren Signal auf, um das Telefon zu benutzen.
<b>Ist die Lautstärke der Hörmuschel zu leise eingestellt?</b>	Drücken Sie während eines Gesprächs auf die obere Lautstärketaste seitlich am Telefon.


Frage	Antwort
<p><b>Kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören?</b></p>	<p>Das Telefon ist eventuell stummgeschaltet. Drücken Sie in diesem Fall <b>N.STUMM</b> (⏏), um die Stummschaltung des Telefons auszuschalten.</p> <p>Stellen Sie außerdem sicher, dass das Mikrofon des Telefons nicht durch das Gehäuse oder einen Aufkleber verdeckt ist.</p>
<p><b>Wurde das Telefon beschädigt, fallen gelassen oder ist es nass geworden?</b></p>	<p>Durch Herunterfallen, Nässe oder Verwendung eines Nicht-Motorola-Akkus oder -Akkuladegeräts kann das Telefon beschädigt werden. Die eingeschränkte Garantie für das Telefon schließt weder durch Feuchtigkeit verursachte Schäden noch Schäden durch die Verwendung von Nicht-Motorola-Zubehör ein.</p>
<p><b>Wurde ein Akku oder ein Akku-Ladegerät verwendet, das nicht von Motorola stammt?</b></p>	

Folgende Punkte beziehen sich auf spezifische Probleme:

<b>Problem</b>	<b>Lösung</b>
<b>Mein Telefon wurde gestohlen. Wem sollte ich den Diebstahl melden?</b>	Melden Sie ein gestohlenen Telefon der Polizei und Ihrem Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).
<b>Ich habe mein Passwort vergessen.</b>	Informationen über die entsprechende Vorgehensweise finden Sie im Handbuch <i>User Guide</i> .
<b>Ich habe die Einschalttaste gedrückt, jedoch ist nichts passiert.</b>	Halten Sie  (Einschalttaste) gedrückt, bis die Anzeige erscheint und Sie einen Signalton hören. Dies kann mehrere Sekunden lang dauern. Sollte nichts passieren, überprüfen Sie, ob ein geladener Akku eingesetzt ist.
<b>Das Display zeigt folgende Meldung an: SIM einlegen oder SIM PRÜFEN, obwohl eine SIM-Karte in das Telefon eingesetzt wurde.</b>	Die SIM-Karte wurde möglicherweise falsch eingesetzt. Überprüfen Sie die SIM-Karte und stellen Sie sicher, dass sie korrekt eingesetzt wurde wie im Handbuch <i>User Guide</i> beschrieben.

Problem	Lösung
<p><b>Das Display zeigt folgende Meldung an: SIM gesperrt. Wie entsperre ich die SIM-Karte?</b></p>	<p>Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten), und fordern Sie den PUK-Code (PUK - PIN Unblocking Key) an. Siehe Seite 139.</p>
<p><b>Das Display zeigt folgende Meldung an: Entsperrcode eingeb.. Wie entsperre ich das Telefon?</b></p>	<p>Geben Sie den werkseitig voreingestellten Entsperrcode (1234) oder die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer ein. Ist dies erfolglos, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter (Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).</p>
<p><b>Das Telefon fordert einen Entsperrcode an, wenn ich versuche, eine Funktion aufzurufen.</b></p>	<p>Die gewünschte Anwendung ist gesperrt. Wenn Ihnen das Telefon gehört, Sie jedoch den Entsperrcode nicht wissen, lesen Sie die entsprechenden Abschnitte im Handbuch <i>User Guide</i>.</p>
<p><b>Das Telefon klingelt nicht.</b></p>	<p>Wenn Sie im Display  oder  sehen, ist der Anrufton ausgeschaltet. Um den Signaltyp zu ändern, lesen Sie im Handbuch <i>User Guide</i> nach.</p> <p>Außerdem kann der Rufton auf <b>Kein Signal</b> eingestellt sein, selbst wenn das Telefon auf einen Ruftonsignaltyp eingestellt ist. Um den Signaltyp festzulegen, lesen Sie die entsprechenden Abschnitte im Handbuch <i>User Guide</i>.</p>


Problem	Lösung
<p><b>Bei einem Anrufversuch habe ich abwechselnd einen hohen und tiefen Ton gehört.</b></p>	<p>Ihr Anruf hat das Mobilfunksystem nicht erreicht. Eventuell haben Sie die Nummer zu schnell nach dem Einschalten des Telefons gewählt. Warten Sie, bis auf dem Display der Name des Diensteanbieters erscheint, bevor Sie einen Anruf absetzen.</p>
<p><b>Ich kann keine Anrufe absetzen/ empfangen.</b></p>	<p>Stellen Sie sicher, dass Sie ein Signal empfangen (die Signalstärkeanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten). Vermeiden Sie elektrische oder Funkstörungen und meiden Sie Hindernisse, wie z.B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.</p> <p>Eventuell ist bei Ihrem Telefon die Funktion <b>Anrufsperr</b>e aktiviert. Wenn Sie den Entsperrcode kennen, können Sie diese Einstellung im Sicherheits-Menü ändern (☰ &gt; <b>Einstellungen</b> &gt; <b>Sicherheit</b>).</p> <p>Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre SIM-Karte eingesetzt ist und funktioniert.</p>
<p><b>Das Telefon hat schlechten Empfang und bricht Anrufe ab.</b></p>	<p>Stellen Sie sicher, dass die Antenne weder verbogen noch beschädigt ist.</p> <p>Stellen Sie auch sicher, dass Sie ein Signal empfangen (die Signalstärkeanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten). Meiden Sie Hindernisse, wie z.B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.</p>

Problem	Lösung
<p><b>Ich kann die Gesprächspartner nicht am Telefon hören.</b></p>	<p>Drücken Sie während eines Gesprächs die obere Lautstärketaste. Im Display sollte eine höhere Lautstärke angezeigt werden.</p> <p>Stellen Sie außerdem sicher, dass die Hörmuschel des Telefons nicht durch die Tasche verdeckt ist.</p>
<p><b>Ich kann den Textnachrichten-Eingang nicht öffnen.</b></p>	<p>Bevor Sie Textnachrichten verwenden, müssen Sie den entsprechenden Eingang einrichten. Siehe Handbuch <i>Reference Guide</i>.</p>
<p><b>Wie sehe ich, welche Anrufe ich abgesetzt oder empfangen habe?</b></p>	<p>Gehen Sie folgendermaßen vor, um die zuletzt angewählten oder empfangenen Anrufe anzuzeigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> &gt; <b>Letzte Anrufe</b></li> <li>&gt; <b>Empfangene Rufe</b> oder <b>Gewählte Rufnr.</b></li> </ul>

Problem	Lösung
<p><b>Das Telefon versendet keine Sprachnachrichten-Befehle, Passwörter oder andere Codes.</b></p>	<p>Sie müssen PIN-Codes und Passwörter während eines Gesprächs in Form von DTMF-Tönen senden. Sie können die DTMF-Töne an Ihrem Telefon auf <b>Lang</b>, <b>Kurz</b> oder <b>Aus</b> einstellen. Sollten Sie Probleme beim Senden von Nummern haben, überprüfen Sie Ihre DTMF-Einstellung.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="342 452 812 576"> <p>1 Drücken Sie im Standby-Display:</p> <p style="margin-left: 40px;"> &gt; <b>Einstellungen</b> &gt; <b>Grundeinstellung</b> &gt; <b>DTMF</b></p> </li> <li data-bbox="342 594 812 663"> <p>2 Drücken Sie , um zu <b>Lang</b> oder <b>Kurz</b> zu blättern.</p> </li> <li data-bbox="342 681 760 751"> <p>3 Drücken Sie zum Auswählen <b>WÄHLEN</b> ().</p> </li> </ol>
<p><b>Das Display des Telefons ist zu dunkel.</b></p>	<p>Mit der Funktion <b>Kontrast einstellen</b> können Sie den Kontrastpegel des Displays ändern. Siehe Handbuch <i>Reference Guide</i>.</p> <p>Außerdem können Sie mit der Funktion <b>Beleuchtung</b> die Zeitspanne ändern, während der die Hintergrundbeleuchtung des Telefons eingeschaltet bleibt. Siehe Handbuch <i>Reference Guide</i>.</p>

Problem	Lösung
<p><b>Der Akku ist schneller leer als erwartet. Wie kann ich die Lebensdauer des Akkus verlängern?</b></p>	<p>Die Leistung des Akkus ist von der Ladezeit, Nutzung von Funktionen, Temperaturänderungen, Nutzung der Hintergrundbeleuchtung und anderen Faktoren abhängig. Tipps zur Verlängerung der Akkulebensdauer finden Sie im Handbuch <i>User Guide</i>.</p>
<p><b>Ich kann weder Voice Notes noch Sprachkommandos aufnehmen.</b></p>	<p>Suchen Sie einen ruhigeren Ort für die Sprachaufnahme auf. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihrem Mund entfernt, und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Mikrofon des Telefons.</p>
<p><b>Ich habe das Datenkabel in das Telefon eingesteckt, habe jedoch keinen Signalton gehört. Wie kann ich feststellen, ob das Datenkabel einsatzbereit ist?</b></p>	<p>Der Signalton zeigt an, dass die Einrichtung korrekt ist. Falls Sie keinen Signalton hören, stellen Sie sicher, dass beide Enden des Datenkabels eingesteckt sind - das schmälere Ende im Telefon, das breitere Ende im Computer.</p> <p>Möglicherweise hat Ihr Computer den Anschluss aus Energiespargründen deaktiviert. Öffnen Sie versuchsweise eine Anwendung, die diesen Anschluss nutzt, wie z.B. eine Fax- oder Wählenanwendung, um den Anschluss automatisch zu aktivieren.</p>

Problem	Lösung
<p><b>Das Telefon hat beim Anschließen des Datenkabels einen Signalton ausgegeben, jedoch funktionieren die Fax- und Datenanwendungen nicht.</b></p>	<p>Einige Mobilfunknetze unterstützen eventuell keine Daten- oder Faxübertragung. Dies kann dann der Fall sein, wenn Sie per Roaming zu einem anderen Netz wechseln.</p> <p>Beachten Sie außerdem, dass für Daten- und Faxübertragungen normalerweise eine Anmeldung erforderlich ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.</p>
<p><b>Warum zeigt der Computer beim Senden von Daten mit dem Datenkabel eine Verbindungsgeschwindigkeit von 19200 KBit/s an?</b></p>	<p>Die Datenübertragungsgeschwindigkeit zwischen Ihrem Computer und dem Telefon beträgt bei einer standardmäßigen Verbindung über <i>Circuit Switch Data</i> (CSD) 19200 KBit/s. Die Geschwindigkeit der Verbindung zwischen dem Telefon und dem Netz wird am Telefon angezeigt und beträgt entweder 14,4 oder 9,6 KBit/s.</p> <p><i>Hinweis: Eine GPRS-Verbindung bietet eventuell eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.</i></p>

Problem	Lösung
<p><b>Ich kann den Datenanruf nicht durch Schließen der Anwendung an meinem Computer beenden. Was kann ich tun?</b></p>	<p>Drücken Sie  an dem Telefon. Versuchen Sie, das Kabel abzuziehen oder schalten Sie das Telefon aus. Sofern möglich, beenden Sie die Verbindung immer über Ihren Computer. Durch diese alternativen Methoden kann die Anwendung auf Ihrem Computer beschädigt werden.</p>
<p><b>Ich habe den Micro-Browser gestartet, aber im Display erscheint die Meldung: Netz nicht verfügbar.</b></p>	<p>Sie befinden sich eventuell in einem Gebiet, in dem dieser Dienst nicht verfügbar ist, oder Sie sind möglicherweise mit einem Netz verbunden, das keinen Internet-Zugang unterstützt.</p>
<p><b>Ich habe den Micro-Browser gestartet, aber im Display erscheint die Meldung: Server antwortet nicht.</b></p>	<p>Probieren Sie es in ein paar Minuten noch einmal. Die Server sind eventuell vorübergehend überlastet.</p>

# Index

---

## A

### Akku

Ladeanzeige 121

### Animation

herunterladen 23, 144

Screen Saver 144, 151

verwalten 150

Wallpaper 144, 151

### ankommender Anruf

umleiten 87

### Anruf

Gebühren 95, 96, 98

Konferenzgespräch 86

Lautsprecher 104

Signalton einstellen 75

Sperre 89

Telefonkarte 59

Timing 93, 98

umleiten 87

### Anruf mit Telefonkarte 59

### Anrufe umleiten 87

### Anrufer-ID 58, 151

### Anruf Sperre 89

### Anwendung, sperren und entsperren 142

### Anzeigen

GPRS 143

Nachricht eingegangen 20,  
24, 28, 47

Sprachkommando 55

Telefonbuch-Nummerntyp  
55

Ausgang 20, 47

Autoeinbausatz 103

## B

Begrüßung 77

Benutzerhandbuch. 1

### Bild

herunterladen 23, 144

Screen Saver 144, 151

senden 13, 17

verwalten 150

Wallpaper 144, 151

### Bild-Anrufer-ID 58

Ansichtsoptionen für die  
Telefonbuchliste 65  
einstellen 151

Bluetooth 74, 103, 109, 112,  
129

Browser. *Siehe* Micro-Browser

Browser-Nachrichten 24

## C

Cell Broadcast 25

Cell Broadcast-Nachricht  
  Erinnerungen, Eingang 28  
Chat 35  
Computer  
  Daten synchronisieren 74,  
    109, 128  
  mit Telefon verbinden 107

## D

Daten synchronisieren 74,  
  109, 128  
Datenanruf  
  absetzen 107  
  Timer 98  
  Zähler 98  
Display  
  Begrüßung 77  
  Menüsymbole, anzeigen  
    oder ausblenden 78  
  personalisieren 79  
  Sprache 80  
DTMF-Töne  
  aktivieren 92, 176  
  Definition 92  
  senden 92

## E

Easy SMS 12, 47  
eigene Rufnummer 4  
eigene Töne 161  
E-Mail

Ausgang 47  
Easy SMS 47  
empfangen 47  
Entwurf 46  
Erinnerungen 48  
  lesen 48  
  löschen 48  
  manuell versenden 50  
  Nachrichtenstatus 47  
  persönliche Ordner 52  
  Rufnummer, anrufen 51  
  senden 44, 51  
  Setup Posteingang 40  
  sperrern 48  
E-Mail-Adresse, in Telefonbuch  
  speichern 56  
Entsperren von Anwendungen  
  142  
Entwürfe 12, 16, 19, 21, 46, 48  
Ereignisalarm 75  
Erinnerungen  
  Cell Broadcast-Nachricht 28  
  Chat-Nachricht 38  
  Definition 76  
  ein-/ausschalten 76  
  E-Mail-Nachricht 48  
  Terminkalender 125, 128  
  Textnachricht 21  
externes Gerät  
  Daten synchronisieren 74,  
    109, 128  
  mit Telefon verbinden 107

## F

- Faxanruf 107
- Festgelegte Nummern 90
- Foto
  - Bild-Anrufer-ID 58, 151
  - herunterladen 23, 144
  - Screen Saver 151
  - senden 13, 17
  - verwalten 150
  - Wallpaper 151
- Freisprechen 103

## G

- Gebühreninformationen 95,  
96, 98
- Global zurücksetzen 81
- GPRS-Anzeige 143
- Guthaben-Info 96, 98

## H

- Headset
  - Zubehör, verwenden 103

## I

- IM 30
- Instant Messaging. *Siehe* IM

## J

- Java-Applikationen 153, 157

## K

- Kalender. *Siehe* Terminkalender
- Kamera 167
- Konferenzgespräch 86
- Kurzwahl
  - Nummer, einstellen 57, 59
  - Telefonbucheinträge  
sortieren 65

## L

- Lautsprecher
  - aktivieren 104
  - automatische Rufannahme  
104
- Lautstärke
  - Rufton 76
  - Tastatur 76

## M

- Mailing-Liste
  - erstellen 58
- Menü-
  - Ansicht, ändern 79
  - Blättern, Optionen 80
  - Fortlaufend 80
  - personalisieren 80
  - Sprache einstellen 80
  - Symbole im Standby-Display  
ändern 79
  - Symbole, anzeigen oder  
ausblenden 78

- Symbole, in Text umwandeln 79
  - Menü anpassen 79
  - Micro-Browser
    - Animation 144
    - Bild 144
    - Browser-Nachrichten 24
    - Browser-Setup 146
    - Hintergrundsitzungen 147
    - Java-Applikationen 153, 157
    - Rufton 144
    - verwenden 143
    - WAP-Profil 146
  - MMS. *Siehe* Nachricht
  - MMS-Nachricht
    - empfangen 20
    - Entwurf 19
    - senden 17
  - MotoMixer 158
  - Multimedia-Nachricht
    - empfangen 20
    - Entwurf 16
    - senden 13, 16
  - Multimedia-Nachricht. *Siehe* Nachricht
- Cell Broadcast 25
  - Chat 35
  - Easy SMS 12
  - E-Mail 40
  - empfangen 20
  - Entwurf 12, 21, 48
  - Erinnerungen 21, 76
  - lesen 21
  - löschen 21
  - MMS, Definition 10
  - Quick View 30
  - Rufton 23
  - senden 11
  - Setup Posteingang 9
  - SMS, Definition 10
  - sperrern 21
  - Status 20
  - Nachrichteneingangsanzeige 20, 24, 28, 47
  - Navigationsverhalten, Menü 80
  - Netzeinstellungen 116
  - New IM from** Meldung 33
  - Nummer
    - eigene Nummer anzeigen 4
    - in Telefonbuch speichern 56

## N

- Nachricht
  - Animation 23
  - Ausgang 20
  - Bild 23
  - Browser-Nachrichten 24

## P

- Pausezeichen 60
- PIN2-Code
  - Eingabe 90
  - entsperren 141

- PIN2-Code der SIM-Karte
    - Eingabe 90
    - entsperren 141
  - PIN-Code
    - Definition 139
    - Eingabe 139
    - entsperren 139
    - mit Telefonbucheintrag
      - speichern 59
  - PIN-Code der SIM-Karte
    - Definition 139
    - Eingabe 139
    - entsperren 139
  - PUK2-Code 141
  - PUK-Code 139
- Q**
- Quick Dial 91
  - Quick-View-Nachricht 30
- R**
- Rechner 137
  - Rufnummer
    - eigene Nummer anzeigen 4
    - in Telefonbuch speichern 56
    - Lange Nummern, speichern 62
  - Ruf-Timer 93
  - Rufton
    - bearbeiten mit MotoMixer 158
    - Einstellung als Signalton 145
    - erstellen 161
    - herunterladen 23, 144
    - senden 13, 17
  - Ruftonalarm
    - einstellen 75, 145
    - erstellen 161
  - Rufton-ID
    - ein-/ausschalten 75
    - einstellen 57, 69
  - Ruftonlautstärke, einstellen 76
- S**
- 1Schnellwahl
    - Einstellen 73
  - Screen Saver 144, 151
  - Service-Rufnummer 91
  - Short Message Service. *Siehe* Nachricht
  - Shortcuts 4, 81
  - Signal
    - aufzeichnen 161
    - einstellen 75, 145
    - herunterladen 23, 144
  - Signaltyp, individuell anpassen 75
  - SIM DEAKTIVIERT**Nachricht 140
  - SIM gesperrt**Nachricht 139, 141
  - SIM-Applikationen 169
  - SIM-Karte
    - Applikationen 169

- entsperren 139
- Service-Rufnummern 91
- SIM DEAKTIVIERT**Nachricht 140
- SIM gesperrt**Nachricht 139, 141
- sperren 139
- SIM-Karte entsperren 139
- SMS. *Siehe* Nachricht
- Softkeys personalisieren 79
- Sound
  - herunterladen 23, 144
  - senden 13, 17
- Sounddateien 158
- Speicher voll!** Meldung 21, 28, 36, 48
- sperren
  - SIM-Karte 139
- Sperren von Anwendungen 142
- Spiele 153
- Sprache einstellen 80
- Sprachkommando 83
  - Anzeige 55
  - aufnehmen 61
  - wählen 62
- Sprachwahl 105
  - Nummer wählen 62
  - Sprachkommando
    - aufnehmen 61
- Sprechtaste
  - Aufnehmen eines Voice Records 131

- Nummer wählen 62
- Sprachkommando
  - aufnehmen 61
- Standby-Display
  - Displaytext einstellen 77
  - Menüsymbole, anzeigen
    - oder ausblenden 78
  - Uhrdarstellung auswählen 78
- User Guide* Handbuch 1

## T

- Tastaturlautstärke, einstellen 76
- Taste
  - linker Softkey 79
  - rechter Softkey 79
  - Sprech- 131
- Telefon
  - alle Optionen zurücksetzen 81
  - Funktionsspezifikationen 121
  - Gespeicherte Informationen löschen 81
  - Guthaben-Info 96, 98
    - mit externem Gerät verbinden 107
  - Netzeinstellungen 116
  - Signalton einstellen 75
  - Spezifikationen 121
  - Sprache einstellen 80

- Telefonbuch
    - Bild-Anrufer-ID 58, 151
    - Eintrag bearbeiten 64
    - Eintrag erstellen 56
    - Eintrag löschen 64
    - Einträge kopieren 71
    - Einträge sortieren 65
    - Eintragsdetails 55
    - Eintragskategorie 56
    - E-Mail-Adresse, speichern 56
    - Hauptrufnummer einstellen 67
    - Kapazität überprüfen 73
    - Kategorieansicht 67
    - Kurzwahlnummer 55, 57, 59
    - Lange Nummern 62
    - Liste einrichten 65
    - Mailing-Liste 58
    - Nummer speichern 56
    - Nummer wählen 62
    - Nummertyp-Anzeige 55
    - Rufton-ID 57, 69, 75
    - Sprachkommando aufnehmen 61
    - synchronisieren 74, 109
  - Telefon-Theme 149
  - Termine. *Siehe* Terminkalender
  - Terminkalender
    - Erinnerungen 125, 128
    - synchronisieren 109, 128
    - verwenden 122
  - Weckfunktion 129
  - Theme 149
  - Timer 93, 98
- U**
- Uhr
    - analog oder digital auswählen 78
- V**
- Vibrationsalarm, einstellen 75
  - Videoclip
    - herunterladen 23, 144
    - senden 13, 17
  - Voice Record
    - abspielen 132
    - aufzeichnen 131
- W**
- wählen
    - festgelegte Nummern 90
    - Quick Dial-Nummern 91
    - Service-Rufnummern 91
  - Währungsumrechner 138
  - Wallpaper 144, 151
  - WAP-Profil 146
  - WAP-Seiten 143
  - Warte-Zeichen 60
  - Wechselkurs, berechnen 138
  - Weckfunktion 129

## **Z**

Zubehör 103, 107, 132

Zurücksetzen und Löschen 81