

NEC

e606

Produkthandbuch



- Windows® XP und Windows® 2000 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Dieses Produkt enthält die NetFront3 Internet Browsersoftware von ACCESS Co. Ltd.
NetFront3 ist das Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von ACCESS Co. Ltd. in Japan und anderen Ländern. Ein Teil dieser Software enthält Softwaremodule, die von der Independent JPEG Group entwickelt wurden.
- Java und alle Java-basierten Markenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.
- BLUETOOTH™ ist ein Warenzeichen seines Eigentümers und wird von NEC unter Lizenz benutzt.
- T9® Texteingabe ist ein eingetragenes Warenzeichen der Tegic Communications Inc.
T9 Texteingabe ist unter einem oder mehreren der folgenden lizenziert: U.S. Pat. Nrn. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554, und . 6,307,548; Australische Pat. Nr. 727539; Kanadische Pat. Nr. 1,331,057; GB Pat. Nr. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. Nr. HK0940329; Republik Singapur Pat. Nr. 51383; Euro.Pat. Nr. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT,NL,PT,ES,SE,GB; Republik Korea Pat. Nrn. KR201211B1 und KR226206B1; weitere Patente sind weltweit angemeldet.
- Die technischen Details und Informationen in diesem Handbuch unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Gewisse Angaben in diesem Handbuch können sich von den Anzeigen auf Ihrem Mobiltelefon unterscheiden; diese Unterschiede beruhen auf der Software in Ihrem Mobiltelefon bzw. auf dem Dienstanbieter.

Notruf und Vorsichtsmaßnahmen

Notruf

So können Sie überall auf der Welt einen Notruf tätigen

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr e606 eingeschaltet und betriebsbereit ist.
- 2 Drücken Sie **C**, um ggf. zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.
- 3 Drücken Sie **112** (oder **999** in Großbritannien oder **000** in Australien) und anschließend die Taste **Start**. (Wenn die USIM-Karte nicht eingelegt ist oder die Funktion ‚Wahlsperre‘ aktiviert ist, drücken Sie einfach die Taste **SK1 (Notruf)**.)
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen der Notrufzentrale und beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



Sagen Sie der Vermittlung, welchen Notruf Sie benötigen: Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, Küstenwache oder Bergwacht. Geben Sie Ihren Standort an und bleiben Sie, wenn möglich, an Ort und Stelle, um den Kontakt aufrechtzuerhalten.



Der Notruf ist auf jedem digitalen Netz über die Nummer 112 erreichbar; in Großbritannien können Sie wahlweise auch 999 wählen bzw. in Australien 000. Bitte beachten Sie, dass Sie dafür eine gültige USIM-Karte benötigen.



Aufgrund der Eigenarten von Mobilfunknetzen können wir eine erfolgreiche Vermittlung eines Notrufs nicht garantieren.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Ein Mobiltelefon enthält empfindliche elektronische Schaltkreise, Magneten und Akkusysteme. Bitte behandeln Sie es mit Sorgfalt und achten Sie besonders auf folgende Punkte:

- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt Ihres Mobiltelefons und der Zubehöerteile mit Wasser oder Feuchtigkeit.
- Schieben Sie nichts in das zusammengeklappte Telefon.
- Streichen Sie das Telefon nicht mit Farbe.
- Lassen Sie Ihr Telefon nicht fallen und behandeln Sie es nicht unachtsam.
- Legen Sie Ihr Telefon nicht neben Computerdisketten, Kreditkarten, Bahnkarten oder andere magnetische Medien. Die Informationen, die auf Disketten oder Karten gespeichert sind, könnten vom Telefon beeinträchtigt werden.

- Lassen Sie Ihr Telefon nicht an Orten liegen, an denen die Temperatur 60° C übersteigt, z.B. auf dem Armaturenbrett Ihres Autos, auf einer Fensterbank, in direktem Sonnenlicht hinter Glasscheiben usw.
- Entfernen Sie den Akku Ihres Telefons nicht, solange das Telefon eingeschaltet ist.
- Halten Sie Objekte aus Metall, wie z.B. Münzen oder Schlüsselringe von den Kontakten des Akkus fern, um einen evt. Kurzschluss zu vermeiden.
- Entsorgen Sie die Akkus nicht in einem Feuer. Sie können die Li-ION Akkus Ihres Telefons unbesorgt an einer Li-ION Sammelstelle abgeben. Nähere Informationen über den Akku und die Stromversorgung finden Sie auf Seite 6 und 7.
- Stecken Sie den Akku Ihres Telefons nicht in den Mund, da die Elektrolyten des Akkus beim Verschlucken giftig sein könnten.
- Versuchen Sie nicht, das Telefon oder Zubehörteile desselben auseinander zu nehmen.
- Dieses Gerät enthält einen internen Akku, der nur von einem geschulten Wartungstechniker ersetzt werden kann. Beim Austausch des Akkus gegen einen falschen Akkutyp besteht das Risiko einer Explosion. Entsorgen Sie den gebrauchten Akku im Einklang mit den Anweisungen des Herstellers.
- Legen Sie den Akku nicht in einen Mikrowellenherd, Trockner oder einen Behälter, der unter hohem Druck steht.
- Schließen Sie den Akku nicht direkt an eine Steckdose oder einen Zigarettenanzünder an.
- Stechen Sie nicht mit spitzen Gegenständen, wie z.B. Nadeln, in den Akku.
- Schlagen Sie nicht mit einem Hammer auf den Akku, treten Sie nicht auf den Akku, werfen oder lassen Sie den Akku nicht fallen, um starke Stoßeinwirkungen zu vermeiden.
- Achten Sie beim Entsorgen des Akkus darauf, die Leitfähigkeit des Akkus abzuschirmen, indem Sie die +/- Pole mit einem Klebefilm versehen.
- Tauchen Sie Ihr Telefon nicht in Wasser.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander und nehmen Sie keine Modifikationen daran vor.
- Der Akku darf nie mit direktem Kontakt gelötet werden.
- Benutzen Sie den Akku nicht mehr, wenn Sie während des Gebrauchs, beim Aufladen oder bei der Aufbewahrung ungewöhnliche Hitze, Geruch, Verfärbung, Verformung oder einen ungewöhnlichen Zustand entdecken.
- Benutzen Sie das Telefon nicht, wenn der Akku beschädigt oder verformt ist.
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Säure aus dem Akku austritt, achten Sie bitte darauf, dass diese

nicht in Ihre Augen oder in Kontakt mit Ihrer Haut gerät. Sollte die Batteriesäure in Kontakt mit Ihren Augen oder Ihrer Haut kommen, so spülen Sie bitte gründlich mit Wasser nach und suchen Sie einen Arzt auf.

- Entnehmen Sie einen Akku, dessen Lebensdauer erloschen ist, sofort aus dem Gerät.
- Wenn das Telefon auf Vibrationsalarm eingestellt ist, kann es sich unter Umständen "bewegen". Achten Sie darauf, Ihr Mobiltelefon nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizungen) oder dicht am Rand eines Tisches abzulegen.
- Die Hörmuschel kann sich im normalen Gebrauch erwärmen. Außerdem kann sich das Telefon selbst erwärmen, während der Akku aufgeladen wird.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Telefons ein feuchtes oder antistatisches Tuch. Benutzen Sie zu diesem Zweck kein trockenes oder statisch geladenes Tuch. Benutzen Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel, da dies zu einer Beschädigung des Gehäuses führen könnte.
- Denken Sie daran, folgende Teile der Wiederverwertung zuzuführen: der Karton, in dem dieses Telefon geliefert wurde, eignet sich perfekt für Recycling.
- Denken Sie daran, Sicherungskopien aller wichtigen Daten auf Ihrem Telefon anzulegen.
- Geräte anderer Hersteller
Die Verwendung von Ausrüstung, Kabeln oder Zubehör, die nicht von NEC hergestellt oder zugelassen sind, kann zum Erlöschen der auf Ihr Handy gewährten Garantie führen und den Telefonbetrieb stören.

Sicherheit an Bord von Flugzeugen

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, während Sie sich in oder in der Nähe eines Flugzeuges befinden. Der Gebrauch von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist gesetzlich untersagt, da dies die Sicherheit des Flugzeugs beeinträchtigen und das Kommunikationssystem des Flugzeuges beeinträchtigen könnte. Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann die vorübergehende Aussetzung oder Beendigung Ihres Vertrags mit dem Mobilfunkbetreiber zur Folge haben, oder strafrechtliche Verfolgung oder beides.
- Auch am Boden benutzen Sie Ihr Telefon bitte nur mit Erlaubnis des Bodenpersonals.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Befolgen Sie die Anweisungen auf den Schildern „Funksprechgeräte ausschalten“ in der Nähe von Tankstellen, Chemikalien oder Sprengstoff und schalten Sie Ihr Telefon aus.
- Falls Sie an einer Herzschwäche leiden, lassen Sie beim Einstellen des Vibrationsalarms oder der Rufonlautstärke Vorsicht walten.

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Telefon, dem Ladegerät oder dem Akku spielen.
- Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht, während Sprengarbeiten ausgeführt werden.
- Die Funktion einiger elektronischer Geräte, wie z.B. Hörgeräte und Herzschrittmacher, könnte durch den Einsatz von Mobiltelefonen in der Nähe beeinträchtigt werden. Befolgen Sie alle Warnhinweise und die Empfehlungen des Herstellers.

Sicherheit im Straßenverkehr

- Sie **MÜSSEN** jederzeit volle Kontrolle über Ihr Fahrzeug haben. Konzentrieren Sie sich voll und ganz darauf, Ihr Fahrzeug zu lenken.
- Beachten Sie alle Empfehlungen in den örtlichen Dokumenten über Verkehrssicherheit.
- Fahren Sie von der Straße herunter und parken Sie Ihr Auto, bevor Sie einen Anruf annehmen, sofern die Verkehrslage das erfordert.
- Sie **DÜRFEN KEINESFALLS** auf der Standspur der Autobahn halten, um einen Anruf anzunehmen oder zu tätigen, sofern es sich nicht um einen Notfall handelt.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Tankstellen aus, auch wenn Sie Ihr eigenes Auto nicht betanken.
- Lagern oder transportieren Sie nie brennbare oder explosive Stoffe zusammen mit einem Radiosender.
- Elektronische Fahrzeugsysteme, wie z.B. ABS-Bremsen, Geschwindigkeitsregelungs- und Kraftstoffeinspritzsysteme, werden durch Funkübertragungen im Normalfall nicht gestört. Informationen darüber, ob solche Systeme ausreichend vor Funkwellen abgeschirmt sind, erhalten Sie auf Anfrage vom jeweiligen Hersteller. Sofern Sie den Verdacht haben, dass Funkübertragungen Probleme an ihrem Fahrzeug verursacht haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und schalten Sie Ihr Mobiltelefon erst wieder ein, wenn es von einem qualifizierten, zugelassenen Installateur überprüft wurde.
- Vergewissern Sie sich, ob örtliche Gesetze und/oder Vorschriften den Gebrauch eines Mobiltelefons während der Fahrt einschränken.

Fahrzeuge mit Airbag

Ein Airbag entwickelt bei seinem Entfalten hohe Kräfte. Platzieren Sie keinerlei Gegenstände, einschließlich installierten oder tragbaren schnurlosen Geräten, in den Bereich über dem Airbag oder in dem Bereich, den der Airbag nach dem Aufblasen einnimmt. Falls schnurlose Geräte unsachgemäß im Fahrzeug installiert wurden und der Airbag zum Einsatz kommt, könnte das ernsthafte Verletzungen zur Folge haben.

Geräte anderer Hersteller

Der Gebrauch von Geräten, Kabeln oder Zubehören Dritter, die nicht von NEC hergestellt oder zugelassen wurden, kann zum Erlöschen der Garantie für Ihr Mobiltelefon führen und die Funktion Ihres Telefons beeinträchtigen. Benutzen Sie z.B. grundsätzlich nur das NEC-Netz Kabel, das im Lieferumfang des Wechselstrom-Ladegerätes enthalten ist.

Wartung

Das Mobiltelefon, der Akku und das Ladegerät enthalten keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wir empfehlen, Ihr NEC Mobiltelefon in einem Servicezentrum warten oder reparieren zu lassen, das von NEC anerkannt ist. Nähere Informationen erhalten Sie von **3** oder von NEC.

Effektiver Gebrauch

Dieses Mobiltelefon ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Um maximale Leistung und minimalen Stromverbrauch zu gewährleisten, sollten Sie den Bereich der eingebauten Antenne nicht mit Ihren Händen bedecken. Abdecken der Antenne beeinträchtigt die Qualität des Anrufes und kann dazu führen, dass Ihr Mobiltelefon auf einer höheren Energiestufe läuft als nötig. Dadurch kann es zu einer Verkürzung der Gesprächs- und Standbyzeiten kommen.

Sendeleistung

Ihr Mobiltelefon ist ein leistungsschwacher Radiosender und –empfänger. Während es eingeschaltet ist, empfängt und sendet es stoßweise Radiofrequenz (RF)-Energie (Radiowellen). Das System, das den Ruf vermittelt, steuert die Energiestufe, auf der das Telefon überträgt.

Belastung durch elektromagnetische Strahlung

Ihr Mobiltelefon wurde so konzipiert, dass es die Grenzwerte für Belastung durch RF-Energie, die durch nationale Behörden und internationale Gesundheitsorganisationen festgelegt wurden, nicht überschreitet. *Diese Grenzwerte sind Bestandteil umfassender Richtlinien und legen zulässige Werte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch Radiowellen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen wie der ICNIRP (Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung) durch die periodische und sorgfältige Analyse wissenschaftlicher Studien erarbeitet. Die Grenzwerte enthalten große Sicherheitsmargen. Hierdurch wird die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, gewährleistet und bei Messungen auftretenden Abweichungen Rechnung getragen.

*Beispiele für Richtlinien und Normen über die Belastung durch Radiofrequenzen, denen Ihr Telefon entspricht:

- ICNIRP, „Richtlinien zur Begrenzung der Expositionen durch frequenzabhängige, elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder“ (300 GHz)-Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP). Health Physics, vol.74. pp, 494-522, April 1998.
- 99/519/EC, EU-Empfehlungen zur Begrenzung der Expositionen der Bevölkerung durch elektromagnetische Felder, 0 Hz-300 GHz. Offizielles Journal der Europäischen Gemeinschaft, 12. Juli 1999.
- ANSI/IEEE C95.1-1992. „Sicherheitsstufen in Bezug auf die Exposition des Menschen durch elektromagnetische Hochfrequenzfelder, 3kHz bis 300 GHz“. The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, 1991.
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), August 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), May 1999.

Konformitätserklärung

We declare under our sole responsibility that the product(s) detailed in this manual, and in combination with our accessories, conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive requirements 3.1(a), 3.1(b), 3.2.

Con la presente NEC dichiara, sotto la propria responsabilità, che il prodotto descritto in questo manuale (e in combinazione con i propri accessori), è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva radio 1999/5/CE e ai requisiti 3.1(a), 3.1(b), 3.2 stabiliti dalle direttive per i terminali di telecomunicazioni.

Nous déclarons sous notre unique responsabilité que le(s) produit(s) présentés dans ce manuel et leurs accessoires sont conformes aux conditions de la Directive de l'Union Européenne 1999/5/EC sur les équipements de terminaison radioélectriques et de télécommunications, 3.1(a), 3.1(b), 3.2.

Wir erklären im Rahmen unserer alleinigen Verantwortung, dass die in diesem Handbuch aufgeführten Produkte allein und in Verbindung mit den von uns hergestellten Zubehörzeugnissen den grundlegenden Vorschriften und Bestimmungen der EG-Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsend-einrichtungen (1999/5/EG), Abschnitte 3.1 (s), 3.1 (b) und 3.2 entsprechen.

Vi tar ansvar för att produkten/produkterna som beskrivs i manualen, också i kombination med våra tillbehör, överensstämmer med de väsentliga krav som beskrivs i 3.1(a), 3.1(b), 3.2 i Rådets direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning (1999/5/EG).

Eine Kopie der „Konformitätserklärung“ können Sie unter www.necurope.com abrufen.

Bluetooth™

- Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Bluetooth™ Spezifikation Ver1.1. Es kann eine DFÜ-Verbindung mittels Bluetooth™ Technologie herstellen.
- In Ländern, in denen der Gebrauch von schnurloser Bluetooth-Technologie nicht gestattet ist, müssen Sie darauf achten, dass die Bluetooth™ Funktion auf AUS gestellt ist.
- Bluetooth™ kann im Temperaturbereich zwischen –10 bis +40° C eingesetzt werden. (Dieses Produkt kann im Temperaturbereich von –10 bis +55° C eingesetzt werden.)
- Der Gebrauch von Bluetooth™ Technologie an Bord von Flugzeugen ist verboten.
- Bluetooth ist ein Warenzeichen seines Eigentümers und wird von NEC unter Lizenz benutzt.
- Bluetooth™ kann innerhalb eines Radius von ca. 10m benutzt werden. Aufgrund der Eigenarten von Radiowellen kann dieser Radius je nach Standort und Empfänger variieren.
- Bitte beachten Sie, dass die Informationen zur Anmeldung bei Bluetooth™ ebenfalls gelöscht werden, wenn Sie die Einstellungen dieses Gerätes zurücksetzen.
- Dieses Produkt kann mit einem Windows® PC/PDA kommunizieren, der DFÜ-Netzwerkprofile unterstützt.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Telefon eingeschaltet sein muss, um Bluetooth™ zu benutzen. Achten Sie vor Gebrauch Ihres Mobiltelefons immer darauf, dass dessen Gebrauch nicht verboten ist und weder Störungen noch Gefahr verursachen wird.

Notruf und Vorsichtsmaßnahmen	PL-2	So tätigen Sie einen Videoanruf an ein videofähiges Telefon	31
Was ist das e606?	12	So tätigen Sie einen Videoanruf an einen PC mit einer Webkamera	32
Ansichten, Tasten und Display des e606.....	12	So nehmen Sie einen Videoanruf an	33
Einrichten	15	Einstellungen während eines Videoanrufs	35
USIM-Karte.....	15	Anzeigen und Verbergen Ihrer CID	37
Akku.....	17	Texteingabe	38
Aufladen	17	Mehrzeilen- (ABC) Eingabe	38
„Akku leer“ Warnung	18	T9® Texteingabe	39
Ein-/Ausschalten	19	Numerische Eingabe.....	40
Ein-/Ausschalten.....	19	Symboleingabe	41
So geben Sie den PIN-Code ein	20	Textbearbeitung.....	41
Uhrzeit einstellen	20	Informationen anzeigen.....	45
Anrufen und Anrufe empfangen	21	Kontakte	45
So führen Sie ein Telefongespräch.....	22	Kontakteinträge	45
So empfangen Sie ein Telefongespräch.....	25	Kontaktmenüs	48
Während eines Telefongesprächs	27	Browser	53
So führen Sie ein zweites Telefongespräch	27	Browsermenüs	53
So nehmen Sie einen zweiten Anruf an.....	28	Grundlegende Funktionen.....	58
So schalten Sie auf Grouptalk um	29	Erweiterte Funktionen	59
Andere Funktionen während eines Gesprächs ..	29	Videocall.....	60
Ausführen und Empfangen eines Videoanrufs ..	30		

Foto-/Videokamera	61	Videocall (Einstellungen)	105
Multi-Call/Multi-Task	61	Profile	105
Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation	63	Rufdauer	106
Andere Funktionen des e606	65	Display	107
Mitteilungen	65	Uhrzeit	108
Java™ Anwendungen	66	Sicherheit	109
Bilder	66	Dienste	110
Video/Audio-Player	66	Verbindungseinstellungen	114
Datentransfer von/zu einem PC	67	Netzwerk	115
So benutzen Sie die Menüfunktion	67	Bluetooth™	117
Vorgänge in Menüfunktionen	68	Sonstige	119
Liste der Menüfunktionen	73	Multimedia	119
Dienste (SAT)	77	Video	120
Externe Verbindung	77	Bild	126
Bluetooth™	77	Audio-Player	129
USB	79	Sprachnotiz aufnehmen	132
Mitteilung	80	Zubehör	133
Mitteilungsmenüs	81	Kalender	133
Schreiben und Senden einer neuen Mitteilung ..	84	Aufgaben	138
Empfangen und Lesen einer Mitteilung	90	Wecker	140
Antworten und Weiterleiten	96	Rechner	141
Java™	99	Währungsrechner	142
Einstellungen	102	Sprachnotizen	143
Telefon	103	Notizen	144

Benutzerdaten	146
Kontakte	146
Besitzerinfo.....	146
Eingegangene Anrufe.....	146
Durchgeführte Anrufe	147
Rufton.....	147
Speicherbelegung	148
Datentransfer	149
Zu/Von USIM.....	149
Zu/Von PC	153
Fastkeys	154
Stichwortverzeichnis	161


Was ist das e606?

Das e606 verbindet eine Vielzahl von Funktionsmerkmalen in einem technologisch hochmodernen Mobiltelefon, das sowohl mit UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), auch 3G genannt, als auch mit GSM (Global System for Mobile Communications), oder 2G, eingesetzt werden kann.

3G ermöglicht die Übertragung von Daten mit deutlich höheren Geschwindigkeiten als 2G-Netzwerke, so dass Sie unter anderem Videoanrufe tätigen, Multimedia-Mitteilungen senden, Fotos und Videos ansehen können.


Ansichten, Tasten und Display des e606

Ansichten

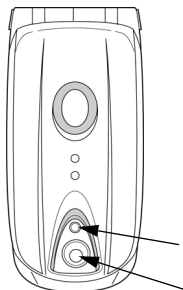


LED-Anzeige

Kamera (Rückseite)




Anschluss für Stereo-Kopfhörer




Netzbuchse für USB-Kabel oder Ladegerät



Tasten

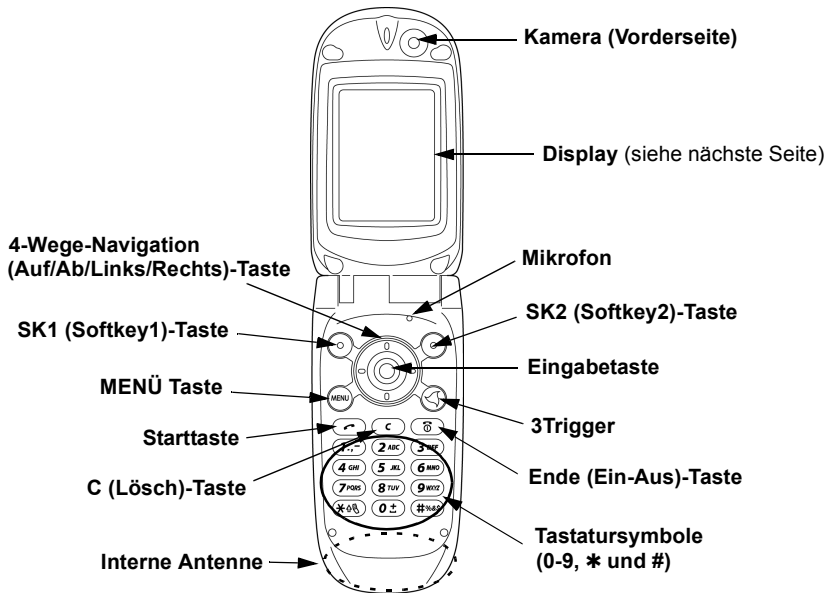

Anzeige

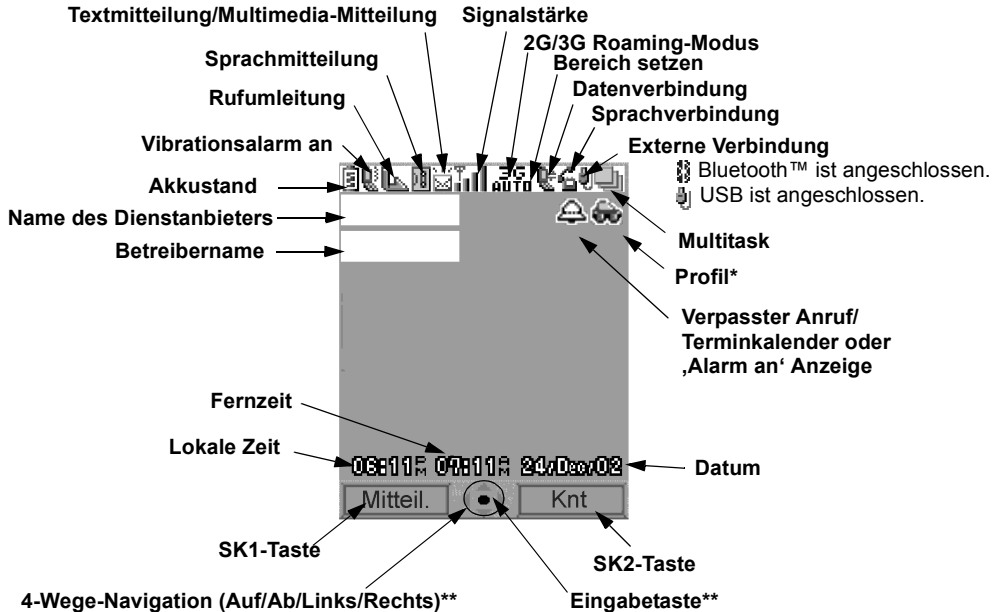

*Profil zeigt an, in welcher der folgenden Betriebsarten Ihr Telefon sich befindet: Normal, Meeting, Tasche und Kfz. Durch Drücken und halten der Taste * können Sie das gewünschte Profil einstellen. (Nähere Informationen über das **Profil** finden Sie auf Seite 105.)

Die Anzeige für die 4-Wege-Navigation und die **Eingabetaste werden durch  (Blenden-Symbol) ersetzt oder durch  (Wahlsperre-Anzeige), die anzeigen, ob die Funktion Videoerfassung oder Bilderfassung eingeschaltet oder die Wahlsperre aktiviert ist.

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Eine gültige USIM (Subscriber Identity Module)-Karte muss eingelegt sein
- Akku muss aufgeladen sein
- Datum und Zeit müssen eingestellt sein

In diesem Abschnitt werden diese Schritte eingehend erklärt.

USIM-Karte

Wenn Sie sich als Teilnehmer bei **3** anmelden, erhalten Sie eine USIM-Karte mit einem Sicherungscode oder einem PIN-Code (Personal Identification Number/Persönliche Geheimzahl). Die USIM-Karte enthält Ihre persönlichen Teilnehmerdaten und muss in Ihr Telefon eingelegt werden.

Ohne eingelegter USIM-Karte kann das Telefon nicht verwendet werden. Die Halterung für die USIM-Karte befindet sich unter dem Akku.



Bevor Sie Ihre USIM-Karte einlegen oder entnehmen, sollten Sie grundsätzlich das Ladegerät und anderes Zubehör aus dem Telefon ausstöpseln.


So legen Sie die USIM-Karte ein

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon ausgeschaltet ist. Falls das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie die Taste **Ende (Ein-Aus)** gedrückt, bis das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Entnehmen Sie den Akku. (Siehe Abbildung auf der nächsten Seite.)
- 3 Schieben Sie die USIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung.
- 4 Setzen Sie den Akku wieder ein.


So entnehmen Sie die USIM-Karte

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon ausgeschaltet ist. Falls das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie die Taste **Ende (Ein-Aus)** gedrückt, bis das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Entnehmen Sie den Akku. (Siehe Abbildung auf der nächsten Seite.)
- 3 Entnehmen Sie die USIM-Karte aus der dafür vorgesehenen Halterung.


1 Entnehmen Sie den Akku.

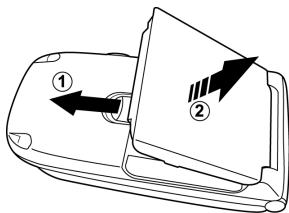


2 Entriegeln Sie den USIM-Kartenhalter

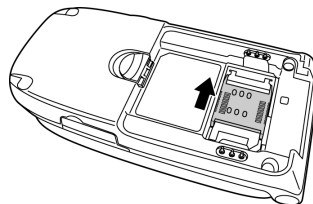


3 Öffnen Sie den USIM-Kartenschlitz.

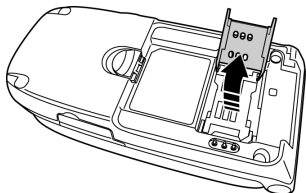

4 Schieben Sie die USIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung.

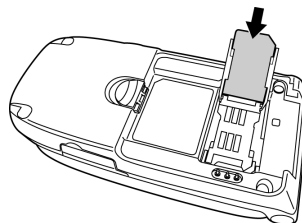

5 Schieben Sie die Verriegelung für den USIM-Kartenschlitz zusammen.

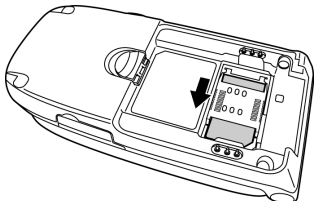

Akku

So legen Sie den Akku wieder ein


Legen Sie das untere Ende des Akkus ein und drücken Sie dann die obere Hälfte des Akkus nach unten, bis der Akku einrastet.


So entnehmen Sie den Akku


- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon ausgeschaltet ist. Falls das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie die Taste **Ende (Ein-Aus)** gedrückt, bis das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Schieben Sie den Sicherungsbügel am oberen Ende des Akkus hoch und entnehmen Sie den Akku aus dem Telefon.

Der Akku ist beim Kauf des Telefons nicht vollständig aufgeladen. Er könnte jedoch ausreichend geladen sein, um das Telefon einzuschalten. Ein Akku, der lange Zeit nicht benutzt wurde, muss erst komplett entladen und anschließend zwei- bis dreimal aufgeladen werden, bevor er die volle Ladekapazität erreicht. Zum Aufladen des Akkus befolgen Sie bitte die nachfolgenden beschriebenen Schritte.

Der Akku kann auch jederzeit aufgeladen werden, ohne die Leistung des Telefons zu beeinträchtigen.

 Das e606 schaltet sich automatisch aus, wenn die Akkuspannung zu gering ist.

 Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer. Wenn die Betriebszeit Ihres Gerätes bei voll aufgeladenem Akku zunehmend kürzer wird, ist die Lebenszeit des Akkus zuende. Ersetzen Sie den Akku in diesem Fall mit einem neuen Akku desselben Typs.

 Wenn Sie den Akku für längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie den Akku aus dem e606 und bewahren Sie den Akku an einem Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit und niedriger Temperatur auf.


Aufladen






Laden Sie den Akku mit Hilfe des Ladegerätes auf, das im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten war. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, erscheint ein Symbol, das den Ladezustand ‚voll‘ anzeigt. Nähere Einzelheiten finden Sie auf der nächste Seite unter **‚Akku leer‘** **Warnung**.

So laden Sie den Akku mit dem Ladegerät auf

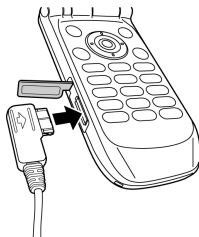- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Akku eingelegt ist.
- 2 Stecken Sie den Anschluss des Ladegeräts in die Netzbuchse des e606. Siehe Abbildung auf der nächsten Seite.

- 3 Stecken Sie das Ladegerät in eine Netzsteckdose. Die rote LED- Anzeige an der Außenseite des e606 leuchtet, während der Ladevorgang läuft, und erlischt wieder, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- 4 Wenn der Akku voll aufgeladen ist, kippen Sie den Stecker des Ladegerätes nach oben und ziehen Sie ihn aus der Netzbuchse des e606 heraus.



-  Auch wenn das Telefon an das Ladegerät angeschlossen bleibt, kann die verbleibende Akkuladung abnehmen, wenn das Telefon benutzt wird.
-  Der Akku muss bei einer Zimmertemperatur zwischen 0° C und 45° C aufgeladen werden. Sollte die Temperatur Ihres Mobiltelefons sehr hoch sein, warten Sie bis, bis die Temperatur wieder normal ist.
-  Wir empfehlen eine Ladezeit von ca. 2 Stunden.
-  Wenn der Ladevorgang nach 5 Stunden nicht abgeschlossen ist, brechen Sie ihn ab.
-  Klappen Sie Ihr Mobiltelefon zum Aufladen immer zusammen. In geöffnetem Zustand kann der Ladevorgang unter Umständen länger dauern.

„Akku leer“ Warnung

Der Ladezustand des Akkus (3 Stufen) wird durch die folgenden Symbole angezeigt:



Geringe Akkuladung



Mittlere Akkuladung



Akku voll

Wenn der Akku fast leer ist, blinkt das folgende Symbol im Display: Ein akustisches Warnsignal ertönt ca. 10 Sekunden lang und warnt Sie, dass der Akku fast leer ist. Drücken Sie die Taste **Ende**, um das Warnsignal auszuschalten. Nach ca. 1 Minute schaltet das Telefon sich aus.



Während eines Anrufs weisen das Bild und ein periodisch wiederkehrender Warnton auf den leeren Akku hin. Nach ca. 20 Sekunden wird der Anruf unterbrochen.

Wenn die Ruftonlautstärke auf Stufe 0 (nicht hörbar) eingestellt ist, ertönt die ‚Akku leer‘ Warnung auf Stufe 1 (der leisesten Stufe). Wenn die Lautstärke auf eine Stufe zwischen 1 und 6 eingestellt ist, ertönt das Warnsignal auf Stufe 3 (mittlere Stufe).

Datum & Uhr stellen

Wenn Sie Ihr e606 das erste Mal benutzen, denken Sie bitte daran, das Datum und die Uhrzeit einzustellen. Nur so kann die volle Funktionalität Ihres e606 gewährleistet werden. Nähere Informationen finden Sie unter **Uhrzeit einstellen** auf Seite 20 und **Datum & Uhr stellen** auf Seite 109.

Ein-/Ausschalten

Sie können Ihr Telefon benutzen, sobald Sie Ihr e606 eingerichtet haben. Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie das Gerät ein- und ausschalten, wie Sie Ihren PIN-Code eingeben und wie Sie die Uhr einstellen, um Ihr Telefon zu benutzen.

Ein/Aus

Sie können das e606 ein- oder ausschalten. Befolgen Sie dazu die untenstehenden Schritte.

Einschalten

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die USIM-Karte sich im e606 befindet und der Akku aufgeladen ist.
- 2 Drücken und halten Sie die Taste **Ende (Ein-Aus)**, bis das Gerät sich einschaltet.



Der Ausdruck „drücken und halten“ bedeutet, die Taste ca. 2 Sekunden lang zu drücken.

Ausschalten

Falls das Telefon im Standby-Modus ist, halten Sie die Taste **Ende (Ein-Aus)** gedrückt, bis das Gerät ausgeschaltet ist. Während das Telefon sich ausschaltet, kann es zu einer kurzen Verzögerung kommen. Schalten Sie Ihr Telefon während dieser Zeit nicht wieder ein.

So geben Sie den PIN-Code ein

Sie können Ihren PIN-Code eingeben. Befolgen Sie dazu die untenstehenden Schritte.

So geben Sie den PIN-Code ein

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die USIM-Karte sich im e606 befindet und der Akku aufgeladen ist.
- 2 Drücken und halten Sie die Taste **Ende (Ein-Aus)**, bis das Gerät sich einschaltet.
- 3 Wenn **PIN1-Code?** angezeigt wird, geben Sie Ihren PIN-Code ein.



Falls Sie bei der Eingabe Ihres PIN-Codes einen Fehler machen, löschen Sie die falsche Ziffer, indem Sie die Taste **C** drücken. Der eingegebene Code wird als Sternchen (*) angezeigt.

- 4 Drücken Sie die Taste **SK1 (OK)** oder die **Eingabetaste**.
Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzbetreiber herstellen, erscheint **3** in der Anzeige. Wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk herstellen, erscheint der Name eines anderen Betreibers.



Wenn Sie Ihren PIN-Code dreimal hintereinander falsch eingeben, wird die USIM-Karte gesperrt. Sie können diese Sperre aufheben, indem Sie Ihren Persönlichen Entsperrcode (PUK) eingeben. Sie erhalten ihren PUK-Code von **3**.

Energiesparfunktion

Die Energiesparfunktion schaltet den Bildschirm aus, wenn Ihr Mobiltelefon für eine vorgegebene Zeitspanne nicht betätigt wird. Durch Drücken einer beliebigen Taste können Sie den Bildschirm wieder aktivieren.


Uhrzeit einstellen

Wenn Sie Ihr e606 das erste Mal benutzen, werden Sie aufgefordert, das aktuelle Datum und die Zeit einzustellen.

So stellen Sie die Uhrzeit ein


- 1 Drücken Sie die Taste **MENÜ**, wählen Sie das Symbol **Einstellungen** und anschließend **Uhrzeit**. Drücken Sie dann die Taste **SK1 (Wählen)** oder die **Eingabetaste**.


- 2 Geben Sie die aktuelle Zeit und das Datum ein. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 109 unter **Datum & Uhr stellen**.


 Einige Funktionen (z.B. Anzeige von Datum und Uhrzeit auf dem Standby-Bildschirm, Kalenderanzeige, Termineinstellungen, Einstellungen für die Aufgabenliste, Alarmeinstellungen etc.) können ohne Einstellen der Uhrzeit nicht genutzt werden. Wenn die Uhrzeit nicht eingestellt ist, können außerdem Datum und Zeit der Nachrichten in Eingang/Ausgang /Entwürfe nicht angezeigt werden.


Anrufen und Anrufe empfangen

Sie können erst Anrufe tätigen und entgegennehmen, wenn Ihr e606 eingeschaltet ist. Wenn das Telefon eingeschaltet ist und der PIN-Code eingegeben wurde, sucht das e606 automatisch nach dem Netz, das auf der USIM-Karte gespeichert ist. Wenn das e606 ein Netzsignal findet, wird dieses durch den Namen des Netzes und die Signalstärke auf dem Display angezeigt.

 Wenn die Stereo-Kopfhörer angeschlossen wurde, können Sie mit Hilfe der Kopfhörer und des dazugehörigen Mikrofons freihändig Anrufe tätigen oder empfangen.

 Wenn Sie die Stereo-Kopfhörer benutzen, können Sie den Anruf mit Hilfe des Schalters am Mikrophon beginnen oder enden.

 Wenn die Stereo-Kopfhörer angesteckt sind, können Sie Sprachanrufe nicht durch Zuklappen des Telefons beenden.

 Wenn Sie während eines ankommenden Anrufs die Taste **C** drücken, können Sie den Rufton ausschalten.

Folgende Funktionen werden beschrieben:

- So führen Sie ein Telefongespräch
- So empfangen Sie ein Telefongespräch
- Während eines Telefongesprächs
- Ausführen und Empfangen eines Videoanrufs (nur im 3G-Modus verfügbar)
- Anzeigen und Verbergen Ihrer CID

So führen Sie ein Telefongespräch

Videoanrufe können ausgeführt werden, indem Sie die Telefonnummer direkt über die Tastatur eingeben, die Liste ‚Durchgeführte Anrufe‘, ‚Empfangene Anrufe‘, die Kontaktliste oder die Funktion ‚Schnellsuche‘ benutzen. Sie können maximal 32 Tastatursymbole (0-9, * und #), p für ‚Pause‘ (# drücken und halten) und + (0 drücken und halten) eingeben, um ein Gespräch zu führen. Nachfolgend sehen Sie die Displayanzeige für die einzugebende Telefonnummer.




Eingabe von Nummern,
um einen Telefongespräch
zu führen.



Max. 32
Tastaturzeichen.

Wenn die USIM-Karte Alternate Line Service (ALS) unterstützt, wird der Anruf von der gewählten ALS Leitungsnummer getätigt. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 104 unter **Leitung wählen**)

Wenn Sie versuchen, einen Anruf zu tätigen und Ihr e606 eine aktive Rufsperrung für abgehende Rufe hat, so wird der Anruf zurückgewiesen. Wenn der Empfänger eines Anrufs eine aktive Rufsperrung für ankommende Anrufe hat, wird der Anruf ebenfalls abgewiesen. In beiden Fällen erscheint auf Ihrem Bildschirm eine Meldung mit dem Grund für den abgewiesenen Anruf. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 112 unter **Rufsperrung**)

 Abgewiesene Anrufe können nur an die Mailbox weitergeleitet werden.

Grundlegende Funktionen

Die grundlegenden Funktionen, mit denen Sie ein Telefongespräch führen können, sind unten beschrieben.

So führen Sie ein Telefongespräch

Um	tun Sie folgendes
1 die Telefonnummer einzugeben	Geben Sie die Telefonnummer über die Tastatur ein Hinweis: Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, drücken Sie die Taste C kurz, um die letzte Ziffer zu löschen, oder drücken und halten Sie die Taste C , um alle Ziffern zu löschen.
2 die Telefonnummer zu wählen	Drücken Sie die Taste Start .
3 zu sprechen	
4 den Anruf zu beenden	Drücken Sie die Taste Ende oder klappen Sie das Telefon zu. Hinweis: Wenn die Stereo-Kopfhörer angesteckt sind, wird der Anruf durch Zuklappen des Gerätes nicht beendet.

Nützliche Tipps

Nachfolgend aufgeführt finden Sie einige nützliche Tipps, um einen Anruf zu tätigen:


Funktion	Vorgehensweise
Den Notruf anrufen	Geben Sie die Nummer für den Notruf ein, 999 (nur für GB), 000 (nur für Australien) oder 112 . Drücken Sie die Taste Start , um die Telefonnummer zu wählen. Sagen Sie der Vermittlung, wo Sie sich befinden und welchen Notruf Sie benötigen: Krankenwagen, Polizei, Rettungsdienst etc. Bleiben Sie wenn möglich an Ort und Stelle und halten Sie die Leitung offen.
Im Ausland anrufen	Drücken und halten Sie 0 , um das „+“ Zeichen anzuzeigen. Geben Sie die internationale Vorwahl ein, gefolgt von der Telefonnummer, die mit der Ortsvorwahl beginnt. Drücken Sie die Taste Start , um die Telefonnummer zu wählen.

Funktion	Vorgehensweise
Anrufen mit Hilfe der Kontaktliste	<p>Drücken Sie die Taste SK2(Kontakt) oder Auf bzw. Ab.</p> <p>Hinweis: Durch Drücken der Taste Ab können Sie die Kontaktliste in alphabetischer Reihenfolge durchblättern.</p>
Anrufen mit einer Nummer aus der Liste ‚Gew. Nummern‘	<p>Suchen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten, und wählen Sie diese aus.</p> <p>Drücken Sie die Taste Start, um die Telefonnummer zu wählen.</p> <p>Drücken Sie die Taste Rechts, um ‚Gew Nummern‘ anzuzeigen.</p> <p>Wählen Sie die Telefonnummer aus.</p> <p>Drücken Sie die Taste Start, um die Telefonnummer zu wählen.</p>
Anrufen mit Hilfe der Liste ‚Einge. Anrufe‘	<p>Drücken Sie die Taste Links, um ‚Einge. Anrufe‘ anzuzeigen.</p> <p>Wählen Sie die Telefonnummer aus.</p>
Schnellsuche	<p>Drücken Sie die Taste Start, um die Telefonnummer zu wählen.</p> <p>Geben Sie die Speichernummer ein (max. 3 Ziffern) und drücken Sie die Taste # - der Kontaktlistenspeicher wird angezeigt.</p>
Pausenwahl	<p>Drücken Sie die Taste Start, um die Telefonnummer zu wählen.</p> <p>Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken und halten Sie dann #, um eine Pause einzufügen (wird als ‚p‘ angezeigt). Geben Sie die zu wählenden Nummern ein, und fügen Sie ggf. eine Pause ein. Drücken Sie die Taste Start, um die Telefonnummer zu wählen. Wenn der Gesprächspartner den Anruf annimmt, drücken Sie die Taste SK1 (Zustellen), um die Nummern vor der nächsten Pause zu wählen. Drücken Sie so häufig die Taste SK1, bis alle gewünschten Nummern gewählt wurden.</p>

So empfangen Sie ein Telefongespräch

Wenn ein Gesprächsteilnehmer Ihre 3 Nummer anruft, werden der Rufton, die Beleuchtung und der Vibrationsalarm aktiviert (die Aktivierung hängt von der Einstellung ab). Wenn der Anrufer die Funktion Anrufer-Identifizierung (CID) aktiviert hat, erscheint die Nummer des Anrufers im Display. Wenn der Anrufer sich entschieden hat, seine Rufnummer zu verbergen, erzeugt das e606 eine Meldung, die Sie darüber informiert, dass die Telefonnummer unterdrückt wurde.

Nachfolgend sehen Sie eine Illustration der ‚Anruf empfangen‘ Bilder, je nach Stand des Kontakteintrags:

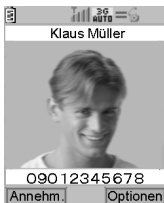

CLI-Bild
vorhanden



Auf der Kontaktliste
eingetragen



Nicht eingetragen
auf der Kontaktliste

Grundlegende Funktionen

Die grundlegenden Funktionen, mit denen Sie ein Telefongespräch annehmen können, sind unten beschrieben.

So nehmen Sie einen Anruf an

Um

- 1 den Anruf zu beantworten
- 2 zu sprechen
- 3 den Anruf zu beenden

tun Sie folgendes

Drücken Sie die Taste **Start** oder **SK1 (Antwort)**.

Drücken Sie die Taste **Ende** oder klappen Sie das Telefon zu.

Hinweis: Wenn die Stereo-Kopfhörer angesteckt sind, wird der Anruf durch Zuklappen des Gerätes nicht beendet.

Nützliche Tipps

Nachfolgend aufgeführt finden Sie einige nützliche Tipps, um einen Anruf anzunehmen:

Funktion	Vorgehensweise
Einen Anruf zurückweisen	<p>Befolgen Sie einen der beiden unten genannten Schritte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie die Taste Ende,• Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Neuen Ruf ablehn.• Schließen Sie das Telefon (gilt nur, wenn die Stereo-Kopfhörer nicht angesteckt sind). <p>Hinweis: Die Verbindung zu abgewiesene Anrufen wird getrennt.</p>
Wenn Sie einen Anruf verpasst haben	<p>Wenn Sie aus irgendeinem Grund einen Anruf verpasst haben, wird dieser durch ein Symbol auf dem Standby-Bildschirm als verpasster Anruf angezeigt. Der verpasste Anruf wird in der Liste Einge. Anrufe gespeichert.</p> <p>Wenn Sie Einge. Anrufe anzeigen oder das Telefon ausschalten, verschwindet das Symbol.</p>
Abweisen des zweiten Anrufs	<p>Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Neuen Ruf ablehn. oder Neuen Anruf beenden.</p> <p>Falls Wenn besetzt oder CFB (Rufumleitung bei Besetzt. Leitet Anrufe weiter, die ankommen, während der Teilnehmer ein anderes Gespräch führt.) eingestellt ist, werden ankommende Anrufe an eine andere eingetragene Telefonnummer weitergeleitet.</p> <p>Hinweis: Die Verbindung zu abgewiesenen Anrufen wird getrennt.</p>

Funktion	Vorgehensweise
Abweisen und Umleiten eines Sprachanrufs (nur im 3G-Modus verfügbar)	<p>Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Neuen Anr. umleiten.</p> <p>Die eingetragene Nachsenderufnummer wird angezeigt.</p> <p>Überprüfen Sie die Telefonnummer und drücken Sie die Taste SK1 (OK).</p> <p>Der Anruf wird an die Telefonnummer weitergeleitet, die unter Ruf abweisen eingetragen ist. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 113 unter Ruf abweisen) Wenn Sie einen Anruf an eine andere Nummer umleiten möchten, oder keine Telefonnummer eingetragen ist, geben Sie diese Nummer ein oder suchen Sie danach.</p> <p>Hinweis: Abgewiesene Anrufe können an die Mailbox weitergeleitet werden.</p>

Während eines Telefongesprächs

Während eines Telefongesprächs stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung: einen zweiten Anruf tätigen oder empfangen, den Anruf halten, Anklopfen, Grouptalk, Regulieren der Kopfhörerlautstärke, die Nummer eines Anrufers zur Kontaktliste hinzufügen, die Kontaktliste durchsuchen, ein Sprachmemo aufnehmen, und Benutzen der Fastkeys (wenn die Funktion ‚Ann. jede Taste‘ ausgeschaltet ist). Einige dieser Funktionen sind nur verfügbar, wenn Sie spezifische Dienste beantragt haben. Nähere Informationen über Dienste, die beantragt werden können, erhalten Sie von **3**.

Grundlegende Funktionen

Die grundlegenden Funktionen, die Ihnen während eines Telefongesprächs zur Verfügung stehen, sind unten beschrieben.

So führen Sie ein zweites Telefongespräch

Um	tun Sie folgendes
1 die zweite Telefonnummer einzugeben	Geben Sie die zweite Telefonnummer ein.
2 die zweite Nummer zu wählen	<p>Drücken Sie die Taste Start.</p> <p>Die eingegebene Nummer wird gewählt und der erste Anruf automatisch gehalten.</p>

Um	tun Sie folgendes
3 zu sprechen	um zwischen Anrufen zu wechseln: Drücken Sie die Taste Start oder SK2 (Optionen) und wählen Sie Ruf umschalten .
4 die Anrufe zu beenden	<p>um den aktuellen Anruf zu beenden: Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Anruf beenden.</p> <p>um den gehaltenen Anruf zu beenden: Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Gehalt. Anr. beend.</p> <p>um beide Anrufe zu beenden: Schließen Sie das Telefon.</p> <p>Hinweis: Wenn die Stereo-Kopfhörer angesteckt sind, wird der Anruf durch Zuklappen des Gerätes nicht beendet.</p>

So nehmen Sie einen zweiten Anruf an

Um	tun Sie folgendes
1 (ein weiterer Anruf geht während eines Anrufs ein) den zweiten Anruf zu beantworten	<p>Drücken Sie die Taste SK1 (Antworten). Der erste Anruf wird automatisch gehalten.</p> <p>Oder drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie eine der folgenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makeln, um den ersten Anruf zu halten und den zweiten anzunehmen, oder • Ruf beenden & neuen annehmen, um den ersten Anruf zu beenden und den zweiten anzunehmen.
2 zu sprechen	um zwischen Anrufen zu wechseln: Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Ruf umschalten .

Um

tun Sie folgendes

3 den Anruf zu beenden

um den aktuellen Anruf zu beenden: Drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** und wählen Sie **Ruf umschalten/Rufe halten**.

um den gehaltenen Anruf zu beenden: Drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** und wählen Sie **gehaltenen Anruf beenden**.

um beide Anrufe zu beenden: Schließen Sie das Telefon.

Hinweis: Wenn die Stereo-Kopfhörer angesteckt sind, wird der Anruf durch Zuklappen des Gerätes nicht beendet.

So schalten Sie auf Grouptalk um (nur im 3G-Modus verfügbar)

Um

tun Sie folgendes

1 auf Grouptalk umzuschalten

(Wenn zwei Anrufe in der Leitung sind: der aktuelle Anruf und ein gehaltener Anruf)

Drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** und wählen Sie **Grouptalk**.

2 den Anruf zu beenden

Drücken Sie die Taste **Ende** oder klappen Sie das Telefon zu.

Hinweis: Wenn die Stereo-Kopfhörer eingesteckt sind, wird der Anruf durch Zuklappen des Gerätes nicht beendet.

Andere Funktionen während eines Gesprächs

Um

tun Sie folgendes

den Konzeptblock zu benutzen

Wenn Sie während eines Anrufs Tastaturzeichen eingeben, werden die eingegebenen Zeichen auch nach dem Ende des Anrufs weiter auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können diese Funktion als einen Bildschirm-Konzeptblock benutzen.

die Lautstärke der Kopfhörer zu regulieren

Drücken und halten Sie die Taste **Auf** oder **Ab** und benutzen Sie unter **Kopfhörerlautstärke** die Tasten **Auf** oder **Ab**, um den Lautstärkepegel zu regulieren. Drücken Sie die Taste **SK1 (Erledigt)**, wenn Sie die gewünschte Lautstärke eingestellt haben.

Um	tun Sie folgendes
einen Anrufer zur Kontaktliste hinzuzufügen	Drücken Sie während des Gesprächs auf die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Zu Kontakten .
in der Kontaktliste zu suchen	Drücken und halten Sie während des Gesprächs die Taste Auf , um die Liste der Gruppen zu durchsuchen oder die Taste Ab , um die alphabetische Liste zu durchsuchen.
eine Sprachmitteilung aufzunehmen	Drücken Sie während des Gesprächs die Taste SK1 (Mitschn.) , um das Gespräch aufzunehmen (max. 20 Sekunden). (Nähere Informationen finden Sie auf Seite 143 unter Sprachnotizen .)
ein FMV-Signal zu senden	Sie können während eines Anrufs FMV-Signale senden. Geben Sie einfach das erforderliche Tastaturzeichen ein. Sie können kein FMV während eines Videoanrufs senden.
einen Anruf zu halten	Drücken Sie während des Gesprächs auf die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Halten . Das Gespräch wird gehalten. Wenn Sie zu diesem Gespräch zurückkehren möchten, drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie (Halten beenden) . Sie können einen Anruf nicht während eines Videoanrufs halten.
einen dritten Anruf anzunehmen	Wenn ein dritter Anruf ankommt, während sich bereits zwei Anrufe in der Leitung befinden, der aktuelle Anruf und der gehaltene, können Sie den dritten Anruf nur annehmen, wenn Sie entweder den aktuellen oder den gehaltenen Anruf beenden. Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie die entsprechende Option, um den aktuellen/gehaltenen Anruf zu beenden.

[Ausführen und Empfangen eines Videoanrufs \(nur im 3G-Modus verfügbar\)](#)

Mit dem e606 können Sie Anrufe an ein videofähiges Telefon tätigen – vorausgesetzt Ihr Gesprächspartner verfügt über ein videofähiges Telefon. Sie können außerdem über eine E-Mail Adresse einen Videoanruf an einen PC tätigen – der andere Gesprächsteilnehmer muss über einen PC mit Videoanrufsfunktion und eine Webkamera verfügen. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 105 unter **Videocall Einst.**)



Wenn Sie einen Videoanruf tätigen/empfangen, kann der Startschalter am Stereo-Kopfhörer nicht betätigt werden. Wenn der abgehende/ankommende Anruf also ein Videoanruf ist, öffnen Sie das Telefon und tätigen/empfangen Sie den Anruf mit Hilfe der **Starttaste** oder der **SK1** Taste. Sie können ankommende Videoanrufe mittels unterschiedlicher Ruftöne, Beleuchtung oder Vibrationsfunktionen von Sprachanrufen unterscheiden.

Grundlegende Funktionen

Die grundlegenden Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, während Sie einen Videoruf tätigen oder empfangen, sind unten beschrieben.

So tätigen Sie einen Videoanruf an ein videofähiges Telefon

Um

tun Sie folgendes

1 die Telefonnummer einzugeben

Geben Sie die Telefonnummer mit Hilfe der Zehnertastatur ein, oder wählen Sie die Telefonnummer aus der Liste ‚Gew. Nummern‘/‚Einge. Anrufe‘ aus. Informationen darüber, wie Sie einen Videoanruf an einen Eintrag in Ihrer Kontaktliste tätigen, finden Sie auf Seite 34.

Hinweis: Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, drücken Sie die Taste **C** kurz, um die letzte Ziffer zu löschen, oder drücken und halten Sie die Taste **C**, um alle Ziffern zu löschen.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Stereo-Kopfhörer angesteckt sind.

Um

tun Sie folgendes

2 die Videofunktion zu starten

Drücken Sie die Taste **SK1 (Video)**.

Hinweis: Sie erhalten eine Meldung, dass andere Applikationen geschlossen werden müssen, bevor Sie einen Videoanruf tätigen können. Drücken Sie die Taste **SK1 (Ja)**, um fortzufahren.

Hinweis: Es kann einige Zeit dauern, eine Verbindung für den Videoanruf herzustellen. Bitte haben Sie Geduld. Die Wartezeit für die Verbindung hängt auch davon ab, wie schnell der andere Teilnehmer den Anruf beantwortet. Wenn die Verbindung für den Videoanruf hergestellt wurde, sehen Sie Ihr eigenes Bild; wenn der andere Teilnehmer den Anruf angenommen hat, erscheint dessen Bild auf dem Bildschirm.

3 zu sprechen und anzusehen

Ändern Sie die Kameraposition, falls nötig.

4 den Anruf zu beenden

Drücken Sie die Taste **Ende** oder klappen Sie das Telefon zu.

So tätigen Sie einen Videoanruf an einen PC mit einer Webkamera



Videoanrufe an PCs sind unter Umständen nicht in allen Ländern möglich.

Um

tun Sie folgendes

1 die E-Mail Adresse aus der Kontaktliste auszuwählen

Wählen Sie die E-Mail Adresse aus der Kontaktliste bzw. der Liste ‚Gew. Nummern‘/‚Einge. Anrufe‘ etc. aus.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Stereo-Kopfhörer angesteckt sind.

Um	tun Sie folgendes
2 die Videofunktion zu starten	Drücken Sie die Taste SK1 (Video) . Hinweis: Sie erhalten eine Meldung, dass andere Applikationen geschlossen werden müssen, bevor Sie einen Videoanruf tätigen können. Drücken Sie die Taste SK1 (Ja) , um fortzufahren. Hinweis: Es kann einige Zeit dauern, eine Verbindung für den Videoanruf herzustellen. Bitte haben Sie Geduld. Die Wartezeit für die Verbindung hängt auch davon ab, wie schnell der andere Teilnehmer den Anruf beantwortet. Wenn die Verbindung für den Videoanruf hergestellt wurde, sehen Sie Ihr eigenes Bild; wenn der andere Teilnehmer den Anruf angenommen hat, erscheint dessen Bild auf dem Bildschirm.
3 zu sprechen und anzusehen	Ändern Sie die Kameraposition, falls nötig.
4 den Anruf zu beenden	Drücken Sie die Taste Ende oder klappen Sie das Telefon zu.

So nehmen Sie einen Videoanruf an

Um	tun Sie folgendes
1 einen Videoanruf anzunehmen	Sie erhalten eine Benachrichtigung über einen ankommenden Videoanruf. Hinweis: Sie erhalten eine Meldung, dass andere Applikationen geschlossen werden müssen, bevor Sie den Videoanruf empfangen können. Drücken Sie die Taste SK1 (Ja) , um fortzufahren. Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Stereo-Kopfhörer angesteckt sind.
2 den Anruf zu beantworten	Drücken Sie die Taste Start oder SK1 (Antwort) .

Um	tun Sie folgendes
3 zu sprechen und anzusehen	Sie werden Ihr eigenes Bild sehen, bevor die Verbindung für den Videoanruf hergestellt ist. Sie können dann ggf. die Kameraposition ändern. Wenn die Verbindung für den Videoanruf hergestellt wurde, erscheint das Bild des Anrufers.
4 den Anruf zu beenden	Drücken Sie die Taste Ende oder klappen Sie das Telefon zu.

Nützliche Tipps

Nachfolgend aufgeführt finden Sie einige nützliche Tipps, um einen Videoanruf zu tätigen:


Funktion	Vorgehensweise
Anrufen mit Hilfe der Kontaktliste	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die Taste SK2(Kontakt) oder Auf bzw. Ab. <p>Hinweis: Durch Drücken der Taste Ab können Sie die Kontaktliste in alphabetischer Reihenfolge durchblättern.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Suchen Sie die Nummer/E-Mail Adresse, die Sie kontaktieren möchten, und wählen Sie diese aus. 3 Drücken Sie die Taste SK1 (Video), um die Telefonnummer/E-Mail Adresse zu wählen.
So tätigen Sie einen Videoruf mit Hilfe der Liste ‚Einge. Anrufe‘	<p>Wenn Sie aus irgendeinem Grund einen Anruf verpasst haben, wird dieser durch ein Icon auf dem Standby-Bildschirm angezeigt (ein verpasster Videoanruf wird durch ein anderes Icon angezeigt). Wenn Sie Einge. Anrufe anzeigen oder das Telefon ausschalten, verschwindet das Symbol.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die Taste Links, um ‚Einge. Anrufe‘ anzuzeigen. 2 Suchen Sie die Nummer/E-Mail Adresse, die Sie kontaktieren möchten, und wählen Sie diese aus. 3 Drücken Sie die Taste SK1 (Video), um die Telefonnummer/E-Mail Adresse zu wählen.

Funktion	Vorgehensweise
So tätigen Sie einen Videoruf mit Hilfe der Liste ‚Gew. Nummern‘	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie die Taste Rechts, um ‚Gew. Nummern‘ anzuzeigen. 2 Wählen Sie die Telefonnummer/E-Mail-Adresse aus. 3 Drücken Sie die Taste SK1 (Video), um die Telefonnummer zu wählen.
So fügen Sie einen Anrufer zur Kontaktliste hinzu	Drücken Sie während eines Anrufs die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Kontakt anlegen .


Einstellungen während eines Videorufs

Die folgenden Einstellungen können während eines Videorufs geändert werden:

Eintrag	Beschreibung
Ein-/Ausschalten der Kameraanzeige	Wenn Sie die Kameraanzeige ein-/ausschalten möchten, drücken Sie die Taste SK1 (Bild ein/Bild aus) oder drücken und halten Sie 1 während eines Videorufs. Das Telefon des Empfängers zeigt weiterhin Ihr Bild an.

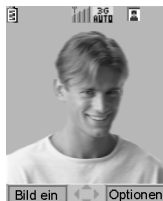

Kameraanzeige aus

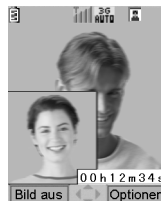

Kameraanzeige ein

Kamerarichtung

Drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** und wählen Sie **Kamerarichtung**.

Sie können die Kamerarichtung **Zu mir** (die Kamera zeigt nach innen, d.h. die Seite des Displays) oder **Weg von mir** (die Kamera zeigt nach außen) wählen.

Eintrag	Beschreibung
Kamera	<p>Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Kamera.</p> <p>Ein: Die Kamera erfasst das Bild. Das erfasste Bild wird auf dem Telefon des anderen Teilnehmers und Ihrem Fenster für das erfasste Bild angezeigt.</p> <p>Aus: Die Kamera erfasst das Bild nicht. In diesem Fall werden keine Bilder erfasst und in einem Videoruf übertragen. Stattdessen wird ein blauer Bildschirm auf dem Telefon des anderen Teilnehmers und in Ihrem Fenster für das erfasste Bild angezeigt.</p>
Zoom	<p>Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Zoom.</p> <p>Wenn diese Funktion auf Ein gestellt ist, erfasst das e606 das Bild mit 2-fachem Zoom. Das Bild wird gesendet wie auf Ihrem Telefon angezeigt. Nur verfügbar, wenn Kamera eingeschaltet ist.</p>
Spiegelbild	<p>Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Spiegelbild.</p> <p>Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das erfasste Bild umgekehrt gezeigt. Diese Einstellung gilt nur während eines Videorufs.</p>
Bildqualität	<p>Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Bildqualität.</p> <p>Die Qualität des vom e606 erfassten Bildes kann auf Niedrig, Mittel oder Hoch eingestellt werden. Eine höhere Bildqualität führt zu deutlicheren Bildern, verlangsamt jedoch den Videotransfer, so dass die Videoübertragung weniger reibungslos verläuft. Bei einer niedrigeren Bildqualität wiederum verläuft die Videoübertragung reibungsloser. Diese Einstellung gilt nur während eines Videoanrufs.</p>

Eintrag	Beschreibung
Beleuchtung	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Hintergr.bel. Diese Einstellung gilt nur während eines Videorufs.
Mikrofon	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Mikrofon aus. Durch Aktivieren dieser Funktion wird das Mikrofon des e606 ausgeschaltet. Diese Einstellung gilt nur während eines Videorufs.

Anzeigen und Verbergen Ihrer CID

Sie können Ihre **3** Nummer anzeigen oder verbergen, wenn Sie einen Anruf tätigen oder annehmen. Ihr Telefon ist werkseitig so eingestellt, dass Ihre **3** Nummer für den Anrufer oder Angerufenen angezeigt wird.

Wenn Sie Ihre **3** Nummer verbergen möchten, während Sie anrufen, abonnieren Sie den Dienst Calling Line Identification Restriction (CLIR). Es gibt zwei Möglichkeiten, den CLIR-Dienst zu beantragen: dauerhaft oder vorübergehend. Wenn Sie CLIR dauerhaft beantragen, wird Ihre **3** Nummer grundsätzlich bei jedem Anruf unterdrückt. Wenn Sie CLIR vorübergehend beantragt haben, können Sie diese Funktion über **Einstellungen** ein-/ausschalten, oder einfach **#31# /*31#** vor einer Telefonnummer eingeben, um Ihre **3** Nummer für diesen jeweiligen Anruf zu verbergen / anzuzeigen.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, unterdrückt der Connected Line Identity Restriction (COLR) Dienst Ihre **3** Nummer beim Anrufer.

Wenn Sie einen Anruf tätigen, kann die Identität (Telefonnummer) des Empfängers auf dem Display Ihres Telefons angezeigt werden, sofern Sie den Connected Line Identity Presentation (COLP) Service beantragt haben. Ihre **3** Nummer wird beim Empfänger angezeigt, wenn Sie den Calling Line Identity Presentation (CLIP) Service beantragt haben. Sie können den aktuellen Antragsstatus dieser Einstellungen unter **Einstellungen** überprüfen und anzeigen. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 102 unter **Einstellungen**)

Grundlegende Funktionen

Die grundlegenden Funktionen, mit denen Sie Ihre Nummer verbergen können, werden unten aufgezeigt.

So verbergen Sie Ihre Nummer beim Anrufen (nur verfügbar, wenn Sie vorübergehenden CLIR Dienst beantragt haben)

Um	tun Sie folgendes
1 Einstellungen zu starten	Drücken Sie die Taste MENÜ .
2 Eig. Nr. sch. einzublenden	Wählen Sie Dienste, Rufnummernanzeige und Eig. Nr. sch..
3 die Funktion ‚Eig. Nr. sch.‘ auszuschalten	Wählen Sie Aus . Ihre 3 Nummer wird jetzt beim Anrufen unterdrückt.

Texteingabe

Sie können Buchstaben, Zahlen und Symbole in Ihr Telefon eingeben, wenn Sie z.B. eine Telefonnummer für einen Anruf eingeben, Informationen in die Kontakte einfügen, eine Textmitteilung schreiben oder eine Internetadresse eingeben.

Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einem Eintrag oder Feld wird als Anzahl von 1-Byte Zeichen definiert, die eingegeben werden können. Wenn Zeichen mit zwei Bytes, wie z.B. Akzente (ë, î, ô, etc.) oder drei Bytes, wie z.B. das Euro-Symbol eingegeben werden (€), variiert die maximale Anzahl der Zeichen entsprechend.

Es gibt vier Arten der Texteingabe:

- Mehrzeilen- (ABC) Eingabe
- T9® Texteingabe
- Numerische Eingabe
- Symboleingabe

Dieser Abschnitt beschreibt die Verfahrensweisen für Texteingabe und Textbearbeitung.



T9® Texteingabe unterliegt dem britischen Patent Nr. 2238414B, dem europäischen Patent Nr. 0 42 463 (96927260.8) und anderen angemeldeten Patenten.

Mehrzeilen- (ABC) Eingabe

Sie drücken jede Taste so oft wie nötig, um das gewünschte Zeichen einzugeben.

Wenn Sie z.B. **Hof** in einer Textmitteilung eingeben möchten.

Um	tun Sie folgendes
1 die Mitteilungsfunktion zu starten	Drücken Sie die Taste SK1 (Mitteil.) oder die Taste MENÜ und wählen Sie Mitteilung . Wählen Sie Neue Mitteilung gefolgt von SMS und anschließend drücken Sie die Eingabetaste. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 80 unter Mitteilungen .)
2 die Texteingabe auf Mehrzeilen-Eingabe (ABC) zu stellen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie ABC . Hinweis: Drücken Sie die Taste * , um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.
3 H einzugeben	Drücken Sie die Taste (4GHI) zweimal und der Buchstabe H erscheint.
4 o einzugeben	Drücken Sie die Taste (6MNO) dreimal und der Buchstabe o erscheint.
5 f einzugeben	Drücken Sie die Taste (3DEF) dreimal und der Buchstabe f erscheint. Drücken Sie die Taste Rechts , um eine Position weiter nach rechts zu gehen.

T9® Texteingabe

Sie können die T9® Texteingabe benutzen, wenn Sie Text in einer Textnachricht oder Kontakte eingeben.

Bei der T9® Texteingabe drücken Sie jede Taste nur einmal, selbst wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste auf der Taste ist.

Wenn Sie die Tasten drücken, werden verschiedene Wörter vorgeschlagen. Wenn das von Ihnen gewünschte Wort nicht enthalten ist, können Sie das Wort bearbeiten und es für den Zugriff beim nächsten Mal im Wörterbuch eintragen.

Wenn Sie z.B. **Bus** in einer Textmitteilung eingeben möchten.

Um	tun Sie folgendes
1 die Mitteilungsfunktion zu starten	Drücken Sie die Taste SK1 (Mitteil.) oder die Taste MENÜ und wählen Sie Mitteilung . Wählen Sie Neue Mitteilung gefolgt von SMS und anschließend drücken Sie die Eingabetaste. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 80 unter Mitteilungen .)

Um	tun Sie folgendes
2 den T9® Texteingabemodus einzustellen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie T9 . Hinweis: Drücken Sie die Taste * , um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.
3 Bus einzugeben	Drücken Sie die Tasten (2ABC) , (8TUV) (7PQRS) .
4 das gewünschte Wort zu erstellen und auszuwählen	Drücken Sie die Taste SK1 (Voriges) oder die Taste # , um das gewünschte Wort anzuzeigen und drücken Sie dann die Taste Rechts oder 0 zur Auswahl und zum Einfügen einer Leerstelle. z.B. Wenn Aus als 1. Vorschlag erscheint, drücken Sie die Taste SK1 (Voriges) oder # , um fortzufahren. Wenn der 2. Vorschlag das von Ihnen gewünschte Wort ist (Bus), dann drücken Sie die Taste Rechts oder 0 , um das Wort auszuwählen.
5 Wenn das von Ihnen gewünschte Wort nicht vorgeschlagen wird, bearbeiten Sie das Wort und tragen Sie es mit Hilfe der Mehrzeilen-Texteingabe ein.	Geben Sie Bus mit Hilfe der Mehrzeilen-Eingabe ein. Das Wort ist jetzt im Wörterbuch eingetragen. Wenn Sie das nächste Mal die Tasten (2ABC) (8TUV) (7PQRS) drücken, können Sie das Wort Bus auswählen.

Numerische Eingabe

Wenn Sie eine Reihe von Zahlen eingeben möchten, können Sie auf numerischen Eingabemodus umstellen.
Wenn Sie z.B. **364** in einer Textmitteilung eingeben möchten.

Um	tun Sie folgendes
1 die Mitteilungsfunktion zu starten	Drücken Sie die Taste SK1 (Mitteil.) oder die Taste MENÜ und wählen Sie Mitteilung . Wählen Sie Neue Mitteilung gefolgt von SMS und anschließend drücken Sie die Eingabetaste. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 80 unter Mitteilungen .)
2 auf numerische Eingabe umzuschalten	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) , wählen Sie dann 123 aus den Optionen, oder drücken und halten Sie die Taste * im Mehrzeilen-Eingabemodus oder im T9® Texteingabemodus.
3 3 einzugeben	Drücken Sie die Taste (3DEF) und die Zahl 3 erscheint.

Um	tun Sie folgendes
4 6 einzugeben	Drücken Sie die Taste (6MNO) und die Zahl 6 erscheint.
5 4 einzugeben	Drücken Sie die Taste (4GHI) und die Zahl 4 erscheint.
6 den numerischen Eingabemodus zurückzustellen	Drücken und halten Sie die Taste * .

Symboleingabe

Durch Drücken der Taste **#** im herkömmlichen Eingabemodus, im T9® Eingabemodus oder im numerischen Eingabemodus wird der Symbolmodus aktiviert. Wählen Sie das Symbol mit Hilfe der Tasten **Auf**, **Ab**, **Links** oder **Rechts**.

Um	tun Sie folgendes
1 die Mitteilungsfunktion zu starten	Drücken Sie die Taste SK1 (Mitteil.) oder die Taste MENÜ und wählen Sie Mitteilung . Wählen Sie Neue Mitteilung gefolgt von SMS und anschließend drücken Sie die Eingabetaste. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 80 unter Mitteilungen .)
2 die Texteingabe auf Mehrzeilen-Eingabe (ABC) zu stellen oder auf T9® Texteingabemodus	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie ABC oder T9 .
3 auf Symboleingabe umzuschalten	Drücken Sie die Taste # . Die Anzeige enthält jetzt Symbole.
4 ein Symbol zu wählen	Wählen Sie das gewünschte Symbol mit Hilfe der Tasten Auf , Ab , Links oder Rechts und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste . Die Anzeige springt jetzt zur vorigen Art der Texteingabe zurück.

Textbearbeitung

Wenn Sie Text bearbeiten, den Sie in die Kontakte oder Mitteilungen eingegeben haben, können Sie die Funktionen Kopieren, Ausschneiden, Einfügen und Löschen im Texteingabemodus wie unten dargestellt benutzen:

Um eine Leerstelle einzugeben

Wenn Sie sich im Mehrzeilen- oder T9® Texteingabemodus befinden und eine Leerstelle im Text eingeben möchten, drücken Sie die Taste **0**.

Um eine neue Zeile einzufügen

Wenn Sie eine neue Zeile in den Text einfügen möchten, bringen Sie den Cursor an die Stelle, wo die neue Zeile eingefügt werden soll, drücken Sie **SK2 (Optionen)** und wählen Sie anschließend **Zeilenumbruch**.

Um auf Großschreibung umzuschalten

Wenn Sie sich im Mehrzeilen- oder T9® Texteingabemodus befinden und auf Großschreibung umstellen möchten, drücken Sie die Taste *****. Drücken Sie die Taste ***** einmal, um die Umschalttaste zu aktivieren und geben Sie dann den Buchstaben ein, der groß geschrieben werden soll. Drücken Sie die Taste ***** zweimal, um die Feststelltaste zu aktivieren und geben Sie dann den Text ein, der groß geschrieben werden soll. Um die Großschreibung auszuschalten, drücken Sie die Taste *****.

Um auf Einfügen/Überschreiben umzuschalten

Wenn Sie auf Einfügen/Überschreiben umschalten möchten, drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** im Texteingabemodus und wählen Sie dann **Einfügen** oder **Überschre**.

Im **Einfügemodus** können Sie Zeichen an der Stelle einfügen, wo der Cursor sich befindet.

Im **Überschreibemodus** können Sie Zeichen überschreiben, beginnend an der Stelle, wo der Cursor sich befindet.

So schalten Sie auf Löschen/ Rückschritt um

Wenn Sie auf Löschen/Rückschritt umschalten möchten, drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** im Texteingabemodus und wählen Sie dann **Lösch.** oder **Rückschr.**

Im **Löschmodus** können Sie die Zeichen nach dem Cursor löschen, indem Sie die Taste **C** drücken. Durch Drücken und Halten der Taste **C** löschen Sie alle Zeichen, die nach dem Cursor folgen.

Mit der **Rücktaste** können Sie die Zeichen vor dem Cursor löschen, indem Sie die Taste **C** drücken. Durch Drücken und Halten der Taste **C** löschen Sie alle Zeichen, die vor dem Cursor stehen.

So kopieren und schneiden Sie den Text aus

Wenn Sie den Text kopieren und einfügen möchten, verfahren Sie wie folgt:

Um	tun Sie folgendes
1 die Kopierfunktion auszuwählen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) im Texteingabemodus und wählen Sie Kopieren .
2 den Anfangspunkt des zu kopierenden Textes einzugeben	Bewegen Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten Auf, Ab, Links oder Rechts an den Anfangspunkt des zu kopierenden Textes und drücken Sie die Eingabetaste . Hinweis: Sie können den markierten Anfangspunkt des zu kopierenden Textes rückgängig machen, indem Sie die Taste C drücken.
3 das Ende des zu kopierenden Textes einzugeben	Bewegen Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten Auf, Ab, Links oder Rechts an den Endpunkt des zu kopierenden Textes und drücken Sie die Eingabetaste . Hinweis: Sie können maximal 512 Zeichen eingeben.
4 den Punkt anzugeben, an dem eingefügt werden soll	Bewegen Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten Auf, Ab, Links oder Rechts an die Stelle, wo der Text eingefügt werden soll.
5 den Text einzufügen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) im Texteingabemodus und wählen Sie Einfügen . Hinweis: Wenn der zu kopierende Text länger ist als die maximale zulässige Anzahl von Zeichen für das Feld, werden die überzähligen Zeichen ignoriert.

So schneiden Sie Text aus und fügen ihn ein

Wenn Sie den Text ausschneiden und einfügen möchten, verfahren Sie wie folgt:

Um	tun Sie folgendes
1 die Ausschneidefunktion zu wählen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) im Texteingabemodus und wählen Sie Ausschneiden .

Um

tun Sie folgendes

- | | | |
|---|--|---|
| 2 | den Anfangspunkt des auszuschneidenden Textes einzugeben | Bewegen Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten Auf , Ab , Links oder Rechts an den Anfangspunkt des zu auszuschneidenden Textes und drücken Sie die Eingabetaste .

Hinweis: Sie können den markierten Anfangspunkt des zu auszuschneidenden Textes rückgängig machen, indem Sie die Taste C drücken. |
| 3 | das Ende des auszuschneidenden Textes einzugeben | Bewegen Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten Auf , Ab , Links oder Rechts an den Endpunkt des zu auszuschneidenden Textes und drücken Sie die Eingabetaste . Der markierte Text wird ausgeschnitten.

Hinweis: Sie können maximal 512 Zeichen ausschneiden. |
| 4 | den Punkt anzugeben, an dem eingefügt werden soll | Bewegen Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten Auf , Ab , Links oder Rechts an die Stelle, wo der Text eingefügt werden soll. |
| 5 | den Text einzufügen | Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) im Texteingabemodus und wählen Sie Einfügen .

Hinweis: Wenn der ausgeschnittene Text länger ist als die maximale zulässige Anzahl von Zeichen für das Feld, werden die überzähligen Zeichen ignoriert. |

Informationen anzeigen

Wenn Sie Text in die Kontakte oder Mitteilungen eingeben, zeigt der Display für die Texteingabe verschiedene Informationen für Sie an, wie unten dargestellt:


Anzahl der verbleibenden Zeichen mit max. 3 Ziffern. Für 1 000 oder mehr wird die Zahl in Tausendern angezeigt (z.B. 5T) Rechtsbündig

Anzahl der verbleibenden Zeichen für die Textmitteilung, max. 3-stellig. Rechtsbündig. Wird bei der Bearbeitung von Textmitt. angezeigt.

Zeigt **Rücktaste (BS)** oder **Löschmodus (Entf)** an.

Zeigt **Einf.-Modus (Einf)** oder **Überschr.-Modus (Üb)** an.

Zeigt **↕ Umschalt** **↕** oder **Feststelltaste** an.

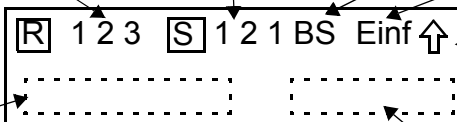

T9 ABC: T9® Texteingabe

ABC: Mehrzeilen- (ABC) Eingabe

NUM: Numerische Eingabe

● **Kopie Start:** Eine Aufforderung, den Punkt anzugeben, ab dem kopiert werden soll

● **Kop. beend.:** Eine Aufforderung, den Punkt anzugeben, bis zu dem kopiert werden soll

● **Schnittstart:** Eine Aufforderung, den Punkt anzugeben, ab dem ausgeschnitten werden soll

● **Aussch beend.:** Eine Aufforderung, den Punkt anzugeben, bis zu dem ausgeschnitten werden soll

Kontakte

(Drücken Sie die Taste „**SK2 (Kontakte)**“ oder die Taste „**MENÜ**“ → Wählen Sie „**Benutzerdaten**“ → und „**Kontakte**“)

Kontakte verwaltet die Liste der Kontakteinträge: eingetragene Namen, Telefonnummern und Adressen. Von diesem Menü aus können Sie entweder die Kontakte des e606 oder der USIM-Karte als Standardeinstellung wählen, die Einträge in unterschiedlicher Reihenfolge durchsuchen, und die Einträge gruppieren (z.B. Büro, Familie, Freunde usw.)

Kontakteinträge

In den Kontakten des e606 können Sie maximal 500 Namen/Telefonnummern/ E-Mail-Adressen eintragen. In den Kontakten des USIM-Speichers können Sie maximal 254 Einträge speichern (diese Zahl variiert je nach Typ der USIM-Karte. Nähere Einzelheiten erhalten Sie von 3.)

 Die Gesamtzahl aller Namen/Telefonnummern/E-Mail-Adressen beläuft sich auf 500.

 Eine Telefonnummer/E-Mail-Adresse muss zusammen mit einem Namen eingetragen werden.

Unten abgebildet finden Sie ein Beispiel der Daten, die unter einem Namen in den Kontakten eingetragen sind.

Daten	Telefonkontakte	USIM-Kontakte
Name	(max. 32 Zeichen)	(Max. 21 Zeichen, je nach USIM-Karte. Wenn andere Zeichen als GSM7 benutzt werden, kann es zu einem ‚Überfließen‘ der Zeichen kommen, da alle Zeichen im Universal Character Set (UCS2) gespeichert werden.)
Telefonnummer	4 Telefonnummern (max. 32 Zeichen für jede) und ein Rufartsymbol für jede Nummer (Symbole legen Sprach-/Videorufattribute fest)	1 Telefonnummer (max. 32 Zeichen)
E-Mail-Adresse	3 E-Mail-Adressen und ein Rufartsymbol für jede E-Mail-Adresse. Sie können ein Rufartsymbol einstellen, um eine E-Mail-Adresse für Mitteilungen zu kennzeichnen (max. 50 Zeichen). Hinweis: Obwohl eine E-Mail-Adresse beim Eintrag in die Kontakte bis zu 50 Zeichen lang sein kann, ist die Anzahl der Zeichen für Videoanrufe auf 31 beschränkt.	1 E-Mail-Adresse (max. 50 Zeichen, je nach USIM-Karte)
Rufton	Einstellung des Ruftons für Sprache, Video und Mitteilung	-
Anzeige	Beleuchtungsmuster für Indikatoren an der Außenseite des Telefons, für Sprach-, Video- und Mitteilungsbenachrichtigungen	-
CID-Bilder	Wählen Sie eine Bilddatei aus dem Archiv (wahlweise)	-

Daten	Telefonkontakte	USIM-Kontakte
Gruppe	Wählen Sie eine von 20 Gruppen	Wählen Sie eine von maximal 10 Gruppen (je nach USIM-Karte)
Speichernummer	Wählen Sie eine Nummer zwischen 0 und 499 (optional). Speicherplatznummern werden für die Funktion „Schnellsuche“ benutzt. (Nähere Informationen finden Sie auf Seite 24 unter Schnellsuche .)	-

Rufartsymbole

Jeder Telefonnummer/ E-Mail-Adresse wird ein Rufartsymbol zugeordnet. Dazu werden die folgenden Symbole benutzt:

Rufartsymbole für Telefonnummern:



Mobiltelefon



Videotelefon



Telefonnr.



Privat



FAX privat



Büro



FAX Büro



Kfz



Pager



PC



Enger Freund

Rufartsymbole für E-Mail-Adressen:



E-Mail-Adresse



E-Mail-Adresse privat



Büroadresse
(E-Mail-Adresse
Büro)



Mobiltelefon-Adresse



E-Mail-Adresse Videoanrufe

Telefonnummer:

- Mobiltelefon, Videotelefon, Telefonnr., Privat, FAX privat, Büro, FAX Büro, Auto, Pager, PC und Enger Freund: bei einer Telefonnummer mit diesem Symbol wird ein Videoanruf getätigt

E-Mail-Adresse:

- E-Mail-Adresse, E-Mail-Adresse privat, Büroadresse (E-Mail-Adresse Büro), Mobiltelefon-Adresse, E-Mail-Adresse, Videoanrufe: bei einer E-Mail-Adresse mit diesem Symbol wird ein Videoanruf getätigt.

Kontaktmenüs

Die **Kontakte** enthalten folgende Menüs:

Eintrag	Beschreibung
Kontakt anlegen	Verzeichnet die folgenden Einträge in den Kontakten: Für Telefon : den Namen, die Gruppe, 4 Telefonnummern, Telefonnummernsymbole, 3 E-Mail-Adressen, Iconauswahl für E-Mail-Adressen, Rufton, Video-Rufton, Mitteilungs-Rufton, Rufanzeige, Videoanzeige, Mitteilungs-Anzeige und CID-Bild (optional). Für USIM-Karte : den Namen, die Gruppe, eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse.
Speicher wählen	Wählen Sie aus, welche Kontakte Sie bei der Suche nach Kontakteinträgen oder beim Einstellen der Gruppe als Standard benutzen möchten. Telefon : Kontakte im Speicher des e606 USIM-Karte : Kontakte im Speicher der USIM-Karte

Eintrag	Beschreibung
Kontakte suchen	<p>Durchläuft die Kontakteinträge und durchsucht diese:</p> <p>Alphabetische Liste: Durchlauf in alphabetischer Reihenfolge.</p> <p>Namen suchen: Sucht nach einem Teil des Namens.</p> <p>Tel.Nr. suchen: Sucht nach einem Teil der Telefonnummer.</p> <p>Adresse suchen: Sucht nach einem Teil der Adresse.</p> <p>Speichernr. Liste: Durchläuft die Liste ab der neuesten Speichernummer (nur für Einträge, die im Speicher des e606 gespeichert sind).</p> <p>Speichernr. suchen: Suche nach Speichernummer (nur für Einträge, die im Speicher des e606 gespeichert sind).</p> <p>Gruppe suchen: Sucht nach Gruppenart.</p>
Kontakteinträge	<p>Die Suchergebnisse werden in einer Liste angezeigt.</p> <p>Zeigt die Anzahl der Namen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen an, die in den Kontaktdetails des Telefons eingetragen sind, sowie die Anzahl der Kontakte und Adresseinträge, die auf der USIM-Karte eingetragen sind.</p>
Gruppeneinstellungen	<p>Legt die folgenden Posten für Kontaktgruppen fest:</p> <p>Gruppenname: Verzeichnet und bearbeitet die Gruppennamen in den Kontakten (z.B: Umbenennung von Gruppe 01 als ‚Familie‘ usw.). Es können maximal 20 Einträge (00-19) in den Telefonkontakten und 10 Einträge (00-09) für die USIM-Kontakte vorgenommen werden.</p> <p>Ruf/Mitt/Video- Rufton: Wählt den Rufton aus, der beim Empfang eines Sprachanrufs, einer Mitteilung oder eines Videoanrufs eines Anrufers aus der Gruppe ertönt.</p> <p>Ruf/Mitt/Video- Anzeige: Wählt das Anzeigemuster aus, das beim Empfang eines Sprachanrufs, einer Mitteilung oder eines Videoanrufs eines Anrufers aus der Gruppe ertönt.</p> <p>Hinweis: Diese Einstellungen können für die Gruppe 00 nicht geändert werden.</p>

Eintrag	Beschreibung
Alles löschen	Löscht alle Kontaktdaten, die im Speicher des e606 eingetragen sind.
SDN-Anzeige	Zeigt die Dienstwahlnummern (SDN) an, die auf der USIM-Karte als Liste gespeichert sind. Wählen Sie die SDN aus und drücken Sie die Taste Start , um einen Anruf zu tätigen, oder die Taste SK1 (Video) , um einen Videoruf zu tätigen. <i>Hinweis:</i> Die SDN-Liste kann nicht bearbeitet werden.

Grundlegende Funktionen

Nachfolgend werden die grundlegenden Funktionen der **Kontakte** beschrieben.

So verzeichnen Sie einen neuen Eintrag in den Kontakten

Um	tun Sie folgendes
1 die Funktion Kontakte zu starten	Drücken Sie die Taste SK2 (Kontakte) oder MENÜ und wählen Sie Benutzerdaten und Kontakte aus.
2 Telefon- oder USIM-Karten-Speicher auszuwählen	Wählen Sie Kontakt anlegen aus. Wählen Sie die Kontakte aus der Liste im Telefon oder der USIM-Karte .
3 die Daten einzutragen	Tragen Sie die Daten ein. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 45 unter Kontakteinträge) <i>Hinweis:</i> Wenn Sie mehrere Telefonnummern oder E-Mail-Adressen zuteilen möchten, wählen Sie das <...> Telefon-/Adressfeld und geben Sie eine zusätzliche Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein, nachdem Sie die erste Nummer oder Adresse eingegeben haben.

Um	tun Sie folgendes
4 den Eintrag zu beenden	Für das Telefon : Wählen Sie Kontakt speichern . Der Eintrag ist dann gespeichert. Hinweis : Sie können dem Telefonkontakt auch eine Speicherplatznummer zuordnen. Für USIM : Wählen Sie Kontakt speichern . Der Eintrag ist dann gespeichert.

So benutzen Sie einen Kontakteintrag

Um	tun Sie folgendes
1 die Suchfunktion für Kontakte zu starten	Drücken Sie die Taste SK2 (Kontakt) oder MENÜ und wählen Sie Benutzerdaten und Kontakte aus. Wählen Sie Kontakte suchen . Hinweis : Das Telefonbuch, das Sie in Speicher wählen eingestellt haben, wird durchsucht.
2 eine Suchmethode auszuwählen	Wählen Sie unter Kontakte suchen die einfachste Suchmethode aus. (Lesen Sie dazu bitte "Kontakte suchen" auf Seite 49.) Die Suchergebnisse werden in einer Liste angezeigt.
3 den passenden Eintrag auszuwählen und die Details anzuzeigen	Wählen Sie den dazugehörigen Kontakteintrag aus und drücken Sie die Eingabetaste . Daraufhin werden die eingetragenen Informationen angezeigt.
4 die Daten zu benutzen	Für das Telefon : Markieren Sie eine Telefonnummer/E-Mail-Adresse und drücken Sie, je nach Einstellungen, die Taste SK1 oder Start , um einen Sprach-/Videoanruf zu tätigen oder eine Mitteilung zu senden. Für USIM-Karte : Markieren Sie eine Telefonnummer/E-Mail-Adresse und drücken Sie die Taste SK1 oder Start .


Nützliche Tipps

Nachfolgend finden Sie nützliche Tipps für die Kontakte:

Funktion	Vorgehensweise
Bearbeiten eines Kontakteintrags	Suchen und wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie anschließend die Eingabetaste zweimal.
Hinzufügen mehrerer Telefonnummern oder E-Mail-Adressen	Suchen und wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie anschließend die Taste die Eingabetaste zweimal. Suchen Sie das <...> Telefon-/Adressfeld und geben Sie eine zusätzliche Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.
Löschen eines Kontakteintrags	Suchen und wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie anschließend die Taste SK1 (Löschen) .
So schreiben Sie eine Mitteilung von einem Kontakteintrag aus	Wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie die Eingabetaste . Markieren Sie eine E-Mail-Adresse und drücken Sie die Taste Start oder SK2 (Optionen) und wählen Sie Nachr. verfassen .
Löschen einer eingetragenen Telefonnummer/ E-Mail-Adresse	Wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie die Eingabetaste . Wählen Sie die Nummer/Adresse aus, drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Nummer löschen / Adresse lösch .
Löschen persönlicher Daten	Wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie die Eingabetaste . Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Prs. Dat. löschen .
Kopieren einer eingetragenen Telefonnummer/ E-Mail-Adresse	Wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie die Eingabetaste . Wählen Sie die Nummer/Adresse aus, drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Telnr. kopieren / Adresse kop.
Kopieren eines Eintrags von der USIM-Karte auf das Telefon	Wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie die Eingabetaste . Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Auf Tel. kopieren .
Kopieren eines Eintrags vom Telefon zur USIM-Karte	Wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie die Eingabetaste . Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Auf USIM kopieren .

Funktion	Vorgehensweise
Hinzufügen oder Bearbeiten eines Kontakteintrags mit Hilfe von Fastkeys	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wenn die gewählte Nummer angezeigt wird (bei einem Sprach- oder Videoanruf bzw. im Standby), drücken Sie die Taste SK2 (Zu Kntkn) oder Wenn die Liste „Gew. Nummern“ bzw. „Einge. Anrufe“ angezeigt wird, drücken Sie die die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Kontakt anlegen. 2 Wählen Sie die Kontakte aus der Liste im Telefon oder der USIM-Karte. 3 Wählen Sie Neuer Eintrag oder Eintrag hinzufügen. 4 Wenn Sie Neuer Eintrag gewählt haben, geben Sie den Namen, die Telefonnummer etc. ein. Haben Sie Eintrag hinzufügen gewählt, so wählen Sie den Eintrag mit Hilfe der Suchfunktion aus und bearbeiten Sie ihn.

Browser

(Drücken Sie die Taste  .)

Mit der Browserapplikation können Sie die neuesten Nachrichten und Wetterberichte ansehen, Spiele herunterladen, Sportinformationen abrufen, Orte finden und vieles mehr. Diese Funktion ist nur im 3G Modus verfügbar.

Browsermenüs

Durch Drücken der Taste **SK2 (Menü)** erscheint eine Menüliste mit Funktionen speziell für den Browser.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Funktionsmenüs:

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	
Lesezei. hfg.			Verzeichnet die angezeigte Seite in den Lesezeichen.

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	
Lesezeichenliste			<p>Zeigt die Lesezeichenliste an.</p> <p>Durch Drücken der Taste SK2 (Menü) erscheinen folgende Submenüs:</p> <p>Titel bearbeiten: Bearbeitet die Titel der Lesezeichen (max. 24 Zeichen).</p> <p>Als Mittei. senden: Startet den Mitteilungsschreiber, um eine neue Mitteilung zu verfassen, die das Lesezeichen im Text der Mitteilung enthält.</p> <p>URL kopieren: Kopiert die URL des Lesezeichens</p> <p>Löschen: Löscht das gewählte Lesezeichen.</p> <p>Alle löschen: Löscht alle Lesezeichen.</p>
Seite speichern			<p>Speichert die angezeigte Seite als Offline-Datei. Sie können maximal 20 Seiten speichern. Um unbeabsichtigtes Löschen zu verhindern, können 10 gespeicherte Seiten geschützt werden.</p>

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	
Seiten gespeichert			<p>Zeigt die Liste der gespeicherten Offline-Dateien an.</p> <p>Markieren Sie eine Datei und drücken Sie die Eingabetaste, um die Datei zu öffnen. Durch Drücken der Taste SK2 (Menü) erscheinen folgende Submenüs:</p> <p>Titel bearbeiten: Bearbeitet den Titel der gespeicherten Seite (max. 24 Zeichen).</p> <p>Schütz./Freigeb.: schützt die gewählte Datei oder hebt den Schutz wieder auf.</p> <p>Löschen: löscht die gewählte Datei.</p> <p>Alle löschen: Löscht alle Dateien.</p> <p>Markieren Sie eine Datei und drücken Sie die Eingabetaste, um den Dateiinhalt anzuzeigen.</p> <p>Wenn eine Gespeicherte Seite angezeigt wird, drücken Sie die Taste SK2 (Optionen), um folgende Submenüs anzuzeigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bild speichern: verzeichnet ein Bild der Datei in der Bildliste. • Titel bearbeiten: Ändert den Titel. • Zertifikat prüfen: zeigt die Zertifikate an, die mit der Datei gespeichert wurden. • Schütz./Freigeb.: schützt die gewählte Datei oder hebt den Schutz wieder auf. • Löschen: löscht die Datei. • URL ansehen: zeigt die URL oder die Datei an.
Bild speichern			Speichert ein Bild in der Bildliste.

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	
Als Mittei. senden			Startet den Mitteilungsschreiber, um eine neue Mitteilung zu ändern, die die URL im Text der Mitteilung enthält
Neu laden			Lädt die angezeigte Seite erneut.
URL eingeben			Startet einen Eingabebildschirm. Sie können eine URL direkt eingeben und anzeigen.
URL-Verlauf			<p>Zeigt den Verlauf eingegebener URLs an, die über die Menüfunktion URL eingeben eingegeben wurden.</p> <p>Markieren Sie einen URL-Verlauf und drücken Sie die Taste SK2 (Menü), um folgende Submenüs anzuzeigen:</p> <p>Als Mittei. senden: Startet den Mitteilungsschreiber, um eine neue Mitteilung zu ändern, die die URL des gewählten Verlaufs im Text der Mitteilung enthält.</p> <p>Löschen: Löscht den gewählten URL Verlauf.</p> <p>Alle löschen: Löscht alle Einträge im URL-Verlauf.</p>
Einstellungen	Display Einstell.	Scrollen	Wählt die Anzahl der Zeilen aus, die durchgeblättert werden, entweder 1 Zeile durchblättern, 3 Zeilen durchblättern oder 5 Zeilen durchblättern .
		Bilder anzeigen	Schaltet die Bildanzeige ein(Ja)/aus (Nein).
		Animationen	Schaltet die Aktivierung der Animationsdateien ein(Ja)/aus (Nein).
		Status anzeig.	Zeigt an, welcher Status derzeit für die oben genannten drei Einstellungen gilt.

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	
(fortgesetzt) Einstellungen	Internet	Zertifikat	<p>Zeigt die Liste der Zertifikate an, die im e606 gespeichert sind.</p> <p>Markieren Sie ein Zertifikat und drücken Sie die Taste SK2 (Menü), um folgende Submenüs anzuzeigen:</p> <p>Zertifikat prüfen: Zeigt den Inhalt des gewählten Zertifikate an.</p> <p>Gültig/Ungültig: Wählt die Bestätigung des gewählten Zertifikats aus.</p>
		Cookie	Wählt aus, nach welcher Methode ein Cookie empfangen wird, entweder Akzeptieren , Blockieren oder Eingabeaufforder .
		Status anzeig.	Zeigt den Status der Einstellungen für Cookies an.
	Einst. zurücksetz.	Stellt die geänderten Einstellungen wieder auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	
Zeichencode			Schaltet den Zeichencode um.
Seiteninfo	Titel ansehen	Zeigt den Titel der angezeigten Seite an.	
	URL ansehen	Zeigt die URL der angezeigten Seite an.	
	Zertifikat prüfen	Zeigt das Zertifikat der angezeigten Seite an. Wenn der Content der angezeigten Seite ohne Zertifikat heruntergeladen wurde, ist dieses Menü nicht aktiv.	

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	
Alles zurücksetzen			<p>Stellt alle Informationen (Gesp. Seiten, URL-Verlauf, Lesezeichen und Einstellungen) für den Browser auf die werkseitigen Einstellungen zurück. Diese Funktion erfordert die Eingabe einer Codenummer, um eine unbeabsichtigte Änderung zu verhindern.</p> <p>Hinweis: Nähere Informationen über die Codenummer finden Sie auf Seite 109.</p>

Grundlegende Funktionen

Nachfolgend werden die grundlegenden Funktionen für den Browser beschrieben.

So schließen Sie einen Browser

Hinweis: Durch Aktivierung des Mitteilungsschreibers, einer Java™ Anwendungen etc. wird der Browser ebenfalls geschlossen, weil alle drei zur selben Aufgabe gehören. Nähere Einzelheiten zu Aufgaben finden Sie auf Seite 61.

Um	tun Sie folgendes
1 einen Browser zu schließen	Drücken Sie die Taste Ende .

So laden Sie ein Bild herunter und speichern es im e606

Um	tun Sie folgendes
1 den Browser zu starten	Blättern Sie und suchen Sie nach einem Bild.
2 das Bild herunterzuladen	Zeigen Sie das Bild an, das Sie herunterladen möchten, wählen Sie den Link und drücken Sie die Eingabetaste .
3 Speichern Sie die Bilddatei im e606	Haben Sie Ihren Spaß an der gespeicherten Datei: Benutzen Sie sie als Standby-Bildschirm, senden Sie sie als Multimedia-Mitteilung an einen Freund etc.

So tragen Sie ein Lesezeichen ein

Um	tun Sie folgendes
1 Zeigen Sie die einzutragende Seite an	
2 die Seite als ein Lesezeichen einzutragen	Drücken Sie die Taste SK2 (Menü) und wählen Sie Lesezei. hinzufügen.

Nützliche Tipps

Funktion	Vorgehensweise
Links	Wenn Sie die Eingabetaste drücken, während Sie sich auf einem Link befinden, geschieht folgendes: <ul style="list-style-type: none">• Es wird ein Anruf an die Telefonnummer getätigt• Der Mitteilungsschreiber startet, um eine Mitteilung an die Adresse zu schreiben.• Sie springen zur URL• Es werden Daten in der Kontaktliste eingetragen• Die Multimedia-Datei wird heruntergeladen• Die Java™ Anwendungen wird heruntergeladen
Schnelle Wiedergabe von heruntergeladenen Multimedia-Dateien	Drücken Sie die Taste SK1 (Play) , um die heruntergeladenen MPEG4-Video/AAC WMA-Datei wiederzugeben.

Erweiterte Funktionen

Das e606 lädt Sie in eine völlig neue Welt mobiler Multimedia-Kommunikation ein!

In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen die folgenden erweiterten Funktionen des e606 vor:

- **Videocall** (tätigen Sie einen Live-Videoanruf von Angesicht zu Angesicht, um Ihre Kommunikation zu bereichern)
- **Foto/Video/Kamera** (nehmen Sie Bilder oder kurze Videos auf und versenden Sie diese von Ihrem e606)

- **Multi-Call/Multi-Task** (sehen Sie sich die neuesten Sportresultate an und rufen Sie gleichzeitig Ihre Freunde an, um ihnen darüber zu berichten)
- **Mitteilungen** (Senden Sie einfache Text-, Multimedia- oder sogar Videomitteilungen)
- **Andere Funktionen des e606** (Spielen Sie mit Java™ Anwendungen, übertragen Sie Daten von einem PC oder hören Sie sich Musik an)

Videocall (nur im 3G-Modus verfügbar)

Wenn Sie das, was Sie meinen, wirklich veranschaulichen möchten, tätigen Sie einen Videoanruf. Mit einem Videoanruf können Sie nicht nur reden, sondern auch zeigen, was Sie meinen. Fragen Sie jemanden um Rat bei einer Kaufentscheidung, zeigen Sie jemandem, wo Sie im Urlaub sind oder zeigen Sie Ihren Freunden einfach, was Sie gerade tun.



Die Funktion ‚Videocall‘ verbraucht die Akkuladung schneller als andere Funktionen. Wenn die Akkuladung nur noch schwach ist, laden Sie den Akku wieder auf.

So tätigen Sie einen Videoanruf an ein videofähiges Telefon (Nähere Informationen finden Sie auf Seite 30)

Um	tun Sie folgendes
1 eine Nummer zu wählen und einen Videoanruf zu beginnen	Geben Sie die Telefonnummer mit Hilfe der Zehnertastatur ein, oder wählen Sie die Telefonnummer/E-Mail-Adresse aus der Kontaktliste oder der Liste ‚Gew. Nummern‘/‚Einge. Anrufe‘ aus.
2 zu sprechen und anzusehen	Wenn der Empfänger antwortet, stellen Sie die Kamera auf Ihr Gesicht ein und sprechen Sie in den Stereo-Kopfhörer des e606.
3 den Anruf zu beenden	Drücken Sie die Taste Ende oder klappen Sie das Telefon zu.

Nützliche Tipps

- Sie können sowohl das empfangene Bild als auch das gesendete Bild auf dem Bildschirm anzeigen. Sie können das gesendete Bild (Ihr Bild) verbergen/zeigen, indem Sie die Taste **SK1 (Bild aus/ein)** drücken.
- Wenn Sie einen Ton aufnehmen möchten, der nicht in unmittelbarer Nähe des Telefons ist, stöpseln Sie die Stereo-Kopfhörer ein und bringen Sie das Mikrofon des Telefons dicht an die Tonquelle.

Foto-/Videokamera

Haben Sie sich jemals gewünscht, Sie hätten Ihre Kamera in einer bestimmten Situation bei sich? Mit dem e606 wird Ihnen das nie wieder passieren.

Wenn Sie Ihren Freunden zeigen möchten, was Sie gerade tun oder einen Freund um Rat beim Kauf eines neuen Hemdes fragen möchten, nehmen Sie einfach ein Bild auf und versenden Sie es vom e606. Wenn Sie die Optik noch ansprechender gestalten möchten, nehmen Sie einen kurzen Film mit Ihrem e606 auf und versenden Sie diesen als Videomitteilung.

So fotografieren Sie/nehmen Sie einen Videoclip auf und versenden ihn als Anhang an eine Videomitteilung.

Nähere Informationen darüber, wie Sie Bilder oder Videos aufnehmen und eine Videomitteilung senden, finden Sie auf den Seiten 126, 120 und 86.

Um	tun Sie folgendes
1 die Funktion ‚Bild/Video‘ zu starten	Drücken Sie die Taste MENÜ und wählen Sie Multimedia aus.
2 ein Foto zu machen/einen Videoclip aufzunehmen	Wählen Sie Bild / Video und anschließend Fotografieren / Video aufnehmen . Der Bildschirm wechselt zum Betrachter. Drücken Sie die Eingabetaste , um die Aufnahme zu starten.
3 den Schnappschuss/Videoclip an eine Videomitteilung anzuhängen und zu senden	Starten Sie die Mitteilungsfunktion und wählen Sie MMS , um ein Bild zu senden bzw. wählen Sie Videomessage , um einen Video zu senden. (Nähere Informationen finden Sie auf Seite 85 unter So schreiben und senden Sie eine neue MMS und auf Seite 86 unter So schreiben und senden Sie eine neue Videomessage .)

Nützliche Tipps

- So schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Fotos und Videoclips voll aus: Senden Sie sie als Anhänge an eine MMS/Videomessage, benutzen Sie ein Bild für den Standby-Bildschirm oder tragen Sie ein Foto vom Gesicht Ihres Freundes als CID-Bild ein usw.

Multi-Call/Multi-Task

Haben Sie sich jemals gewünscht, Sie könnten eine Mitteilung versenden, während Sie ein Gespräch führen? Mit der Multi-Call Funktion des e606 geht dieser Wunsch in Erfüllung.

Wenn Sie Ihren Kalender überprüfen möchten, während Sie ein Gespräch führen, können Sie anhand der Multi-Task Funktion den Kalender anzeigen, der in Ihrem e606 gespeichert ist.

Sie können z.B. eine der folgenden Funktionen ausführen, während Sie ein Telefongespräch führen:

- Mitteilung (SMS/MMS/Videomessage)
- Java™ Anwendungen
- Kontakte
- Einstellungen
- Zubehör

Was ist eine Aufgabe?

Eine Aufgabe besteht aus einer Reihe von Vorgängen. Es gibt Gruppen von Funktionen, die der selben Aufgabe angehören. Sie können in einer „Aufgabe“ nicht zwei oder mehr Funktionen gleichzeitig ausführen. Nachfolgend sehen Sie, welche Funktionen zur selben Aufgabe gehören:

- Anwendung: Mitteilung (SMS/MMS/Videomessage), Browser, Java™, PPP (Verbindung eines PCs mit dem Internet), SAT (Subscriber Identity Module Application Toolkit)
- Einstellungen: Kontakte, Einstellungen, Zubehör, Multimedia, Benutzerdaten
- Datenkommunikation: Datentransfer zwischen dem e606 und der USIM-Karte oder einem PC.



Je mehr Aufgaben Sie gleichzeitig ausführen, umso mehr ‚Seiten‘ sehen Sie auf dem Multi-Task-Symbol; je nach der Anzahl der Aufgaben, die gleichzeitig vom e606 ausgeführt werden, könnten Sie 2 oder 3 Seiten sehen.

So starten/wechseln Sie von einer Aufgabe zu einer anderen

Um	tun Sie folgendes
1 zum Standby-Bildschirm zurückzukehren	Drücken Sie die Taste MENÜ für wenige Sekunden.

Um


tun Sie folgendes

2 eine andere Aufgabe zu starten

Wählen Sie die Telefonnummer, um einen Anruf zu tätigen.

Drücken Sie die Taste **SK1 (Mitteil.)**, um die Mitteilungsfunktion zu starten.

Drücken Sie die Taste **SK2 (Kontakt)** oder **Auf**, um die Kontaktliste aufzurufen.

Drücken Sie die Taste , um auf die **3** Websites zuzugreifen.

Drücken Sie die Taste **MENÜ**, um das **Aufgabenmenü** anzuzeigen.

3 zu einer anderen Aufgabe zu wechseln Drücken und halten Sie die Taste **MENÜ**.

Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation (nur im 3G Modus verfügbar)

Das e606 unterstützt Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation für Ihren PC. Schließen Sie einfach das beigefügte USB-Kabel an und installieren Sie den Inhalt der CD-ROM auf Ihren PC. Das e606 unterstützt außerdem Bluetooth™ Technologie für eine Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen PC. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 77 unter **Externe Verbindungen**.

Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob Ihr Netzbetreiber Ihr e606 als Modem für Internetverbindungen zulässt.

Installation und Einstellungen des e606

Nähere Informationen über die PC-Installation finden Sie im „e606 Software-Handbuch“, das sich im PDF-Format auf Ihrer e606 CD-ROM namens „Tools und Dienstprogramme“ befindet.

Wenn Sie das USB-Kabel benutzen, installieren Sie bitte ebenfalls den Treiber und die WP-TCP Software auf der CD-ROM. Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsassistenten. Wenn Sie Bluetooth Kommunikation benutzen, ist diese Installation nicht notwendig.

Was ist eine WP-TCP Software?

Diese Software optimiert die Registereinstellungen Ihres PCs. Wenn Sie optimale Kommunikation mit Ihrem PC wünschen, empfehlen wir diese Software.

Einstellungen für PC-Internet-Verbindungen

Allgemeine Schritte für PC-Einstellungen werden unten beschrieben. Nähere Informationen über diese Einstellungen finden Sie in den Unterlagen für Ihren PC.

e606 Einstellungen für USB

Um	tun Sie folgendes
1 den Kabelanschluss zu überprüfen	Prüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem PC und e606.
2 das e606 einzuschalten	Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 19 unter ‚ Ein-/Ausschalten ‘
3 „ Externe Verbindung “ zu wählen	Drücken Sie die Taste MENÜ und wählen Sie Externe Verbind.
4 die PPP-Anschlussart zu wählen	Wählen Sie USB . Der Standby-Bildschirm für die DFÜ-Verbindung wird angezeigt.

e606 Einstellungen für Bluetooth

Um	tun Sie folgendes
1 „ Externe Verbindung “ zu wählen	Drücken Sie die Taste MENÜ und wählen Sie Externe Verbind..
2 die PPP-Anschlussart zu wählen	Wählen Sie Bluetooth . Bluetooth Stndby wird angezeigt.

PC-Einstellungen

Um	tun Sie folgendes
1 eine Verbindung mit dem Internet herzustellen	Doppelklicken Sie auf das Symbol für die DFÜ-Verbindung. Hinweis: Das Symbol für die DFÜ-Verbindung kann mit Hilfe des DFÜ-Assistenten erzeugt werden. Befolgen Sie die Anweisungen im Dialog, um die gewünschten Informationen einzustellen (Benutzername, Kennwort, IP-Adresse, AP-Nummer etc.).
2 Internetkommunikation zu starten	Nachdem die Verbindung hergestellt ist, starten und benutzen Sie die entsprechende Internetapplikation (Browser, Mailer, Instant Messenger usw.).

Nützliche Tipps

- Für Ihren PC wird das e606 als „Modem“ benutzt.
- Geben Sie „*99#“ als Zugriffspunktnummer (APN) ein. Wenn die Servicebedingungen sich ändern, benutzen Sie die AT-Befehle, um die APN zu ändern. Setzen Sie in diesem Fall eine Terminalsoftware ein, die AT-Befehle unterstützt (z.B. Hyperterminal). Öffnen Sie einen Hyperterminal-Bildschirm und geben Sie den AT-Befehl ein, um die APN in folgendem Format einzustellen:

AT+CGDCONT=1, „IP“, „APN“.

„IP“: Eingeben wie abgebildet.

„APN“: Geben Sie die Zugriffspunktnummer zwischen den „ “ ein.

Wenn Sie z.B. die APN von aaa.bbb.ccc einstellen möchten, geben Sie diese wie folgt ein:

AT+CGDCONT=1, „IP“, „aaa.bbb.ccc“.

Nachdem Sie den Befehl eingegeben haben, drücken Sie die **Eingabetaste**. Wenn **OK** angezeigt wird, ist die APN-Einstellung abgeschlossen. Wenn Sie die aktuelle APN-Einstellung bestätigen möchten, geben Sie **AT+CGDCONT?** ein.

Andere Funktionen des e606

Ihr e606 bietet viele Multimedia-Funktionen: Mitteilungen, Java™ Programme und Multimedia-Player. Mit Hilfe der Menüfunktionen können Sie die Funktionen Ihres e606 problemlos persönlich gestalten. (Nähere Informationen finden Sie auf Seite 67 unter **So benutzen Sie Menüfunktionen**.)

Mitteilungen

Das e606 unterstützt drei Arten von Mitteilungen: SMS, MMS und Videomessage.

Diese Services werden nachfolgend beschrieben:

- **SMS** eignet sich für den Austausch von kurzen Textmitteilungen. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 80 unter **Mitteilungen**.

Vorschläge:

Geschäftlich: Senden Sie eine Mitteilung an einen Kollegen und lassen Sie ihn wissen, dass Sie sich für ihr Treffen 10 Minuten verspäten werden.

Spaß: Teilen Sie einem Freund das Kinoprogramm für Freitagabend mit.

- **MMS** sendet eine Dia-Show mit Bildern, Audio und Text. MMS sind nur im 3G Modus verfügbar. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 80 unter **Mitteilungen**.

Vorschläge:

Geschäftlich: Senden Sie einem Kunden eine Dia-Show neuer Häuser, zusammen mit einer Mitteilung.

Spaß: Machen Sie einen Schnappschuss von einer berühmten Persönlichkeit und senden Sie diesen an einen Freund.

- **Videomessage** ist eine Art der MMS, mit der Sie eine Mitteilung mit maximal 60 Anhängen versenden können (Gesamtgröße der Datei max. 100 KB): nehmen Sie ein Foto auf, schießen Sie einen kurzen Film und hängen Sie den Video oder Film an eine Mitteilung an. Videomessage sind nur im 3G Modus verfügbar. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 80 unter **Mitteilungen**.

Vorschläge:

Geschäftlich: Schießen Sie einen Video Ihres Produktes und senden Sie diesen zusammen mit einer Mitteilung an einen Kunden.

Spaß: Senden Sie einen kurzen Film Ihrer Geburtstagsfeier an einen Freund.

Java™ Anwendungen

Sie können Java™ Anwendungen (Spiele, Software für Dienstprogramme etc.) auf Ihr e606 herunterladen. Die heruntergeladene Java™ Anwendung wird unter **Java** aufgeführt (drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie **JAVA**). Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 99 unter **Java™**. Java™ ist nur im 3G Modus verfügbar.

Bilder

Wenn Sie Bilder auf das e606 heruntergeladen, mit einer Videomitteilung empfangen oder mit der Kamera des e606 Bilder aufgenommen haben, können Sie diese über die **Bibliothek** anzeigen. Sie können solche Bilder für den Standby-Bildschirm und die Daten in der Kontaktliste benutzen. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 126 unter **Bild**.

Video/Audio-Player

Sie können Video- und Audiodaten abspielen, die in der **Play Liste** des e606 gespeichert sind. Benutzen Sie dazu den Video/Audio-Player. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 119 unter **Multimedia**. Nachfolgend sehen Sie die Displayanzeige für den Video/Audio-Player:



Video-Player



Audio-Player

Datentransfer zwischen Telefon und PC

Wenn Sie Ihr e606 mit dem beigegeführten USB-Kabel an einen PC anschließen, können Sie Datendateien zwischen dem e606 und Ihrem PC übertragen (in beide Richtungen).

Sie können außerdem Daten aus der Kontaktliste, Kalender, Ruftöne, Videoclips, Bilder und Audiodateien von Ihrem e606 auf Ihren PC kopieren. Mit dieser Funktion können Sie die Datendateien Ihres e606 auf Ihrem PC sichern.

Die folgenden Daten können von Ihrem PC an Ihr e606 übertragen werden: Daten aus der Kontaktliste, Kalender, Ruftöne, Videoclips, Audiodateien, Bilddateien und Sprachdaten.

Mit dieser Funktion können Sie die Datendateien Ihres e606 einfacher und effektiver nutzen. Sie können die Kontaktliste und den Kalender auf Ihrem PC bearbeiten, die Daten mit dem e606 synchronisieren und bei sich tragen, oder die Multimedia-Dateien genießen, die Sie mit Hilfe des e606 auf Ihrem PC gesammelt haben. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 149 unter **Datentransfer**.

So benutzen Sie die Menüfunktion

Mit Hilfe der Menüfunktionen können Sie verschiedene Funktionen Ihres e606 nutzen. Die Auswahl von Symbolen, Menüs und Einträgen/Optionen ermöglicht Ihnen den Zugriff auf zahlreiche Funktionen und deren Einstellungen.

- SYMBOLLISTE

Ein Symbol ist eine grafische Abbildung mit einem Namen, die eine Kategorie von Funktionen oder eine spezielle Funktion darstellt und mit dieser/diesen verknüpft ist. Zur Auswahl eines Symbols bewegen Sie die Markierung (ein markiertes Symbol/Kategorie erscheint schattiert) auf das entsprechende Symbol und drücken Sie die **Eingabetaste** oder die Taste **SK1 (Wählen)**.

- MENÜLISTE


Ein Menü ist eine namentlich gekennzeichnete Verbindung zu einer Funktion. Zur Auswahl eines Menüs bewegen Sie die Markierung (ein markiertes Menü erscheint schattiert) auf das entsprechende Menü und drücken Sie die **Eingabetaste** oder die Zifferntaste, die auf der selben Reihe wie das Menü als Verknüpfung erscheint. Wenn eine Kategorie mehr als 9 Menüs enthält, können Sie diese mit Hilfe der Tasten **Auf** und **Ab** einsehen, oder die Tasten **Links** und **Rechts** benutzen, um die nächste Seite anzuzeigen. Durch Drücken der Taste **Auf** im ersten Menü wird die Seite mit dem letzten Menü angezeigt.

- EINTRAG/OPTIONEN

Ein(e) Eintrag/Option ist eine namentlich gekennzeichnete Verbindung zu Funktionseinstellungen. Der

Umgang mit einem Eintrag/einer Option ist der gleiche wie bei einem Menü. Es gibt verschiedene Arten von Funktionen, die unter Eintrag/Option ausgeführt werden können: Levels anpassen, eine(n) Eintrag/Option auswählen und eine Funktion ein-/ausschalten.

Unten abgebildet finden Sie Symbole, Menüs und Einträge/Optionen. Als Beispiel haben wir „Profil auf Auto umstellen“ illustriert.

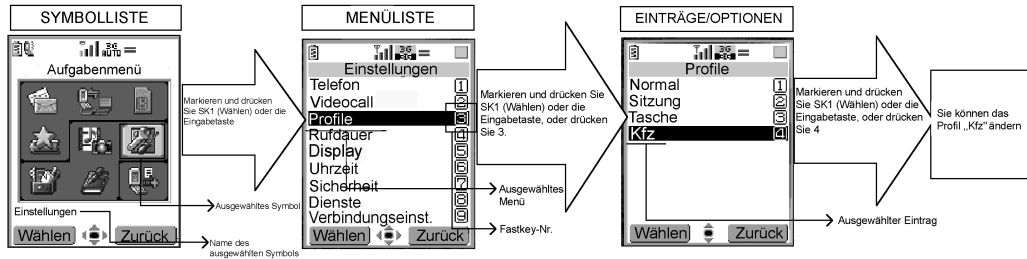

Vorgänge in Menüfunktionen

Nachfolgend werden die Arbeitsschritte beschrieben, die mit Hilfe der Menüfunktionen benutzt werden können.

Zusammenfassung der Funktionen

Nachfolgend finden Sie einen Abriss der Vorgänge, die mit Hilfe der Menüfunktionen ausgeführt werden können:

- **Aufgabenmenü anzeigen.**
- Ein Symbol aus dem **Aufgabenmenü** auswählen.
- Ein Menü aus der Menüliste auswählen.
- Einen Eintrag/eine Option auswählen.

Note Bei bestimmten Funktionen erscheint die Funktionsanzeige der Taste **SK2** als **Optionen**. Durch Drücken der Taste **SK2** erscheint die Liste der Optionen. Eine Liste mit Optionen zeigt weitere verfügbare Arbeitsschritte und detaillierte Einstellungen für die jeweilige Funktion an.

Arbeitsschritte im Detail

Im nachfolgenden Text wird beschrieben, wie Sie mit Hilfe der Menüfunktion auf die Funktionen des e606 zugreifen können und anhand verschiedener Vorgänge z.B. den Kontrast des Farbdisplays ändern, das Bild für den Standby-Bildschirm wählen und die Funktion ‚Ann. jede Taste‘ ein- oder ausschalten können.

So ändern Sie den Kontrast des Farbdisplays

Um	tun Sie folgendes
1 Aufgabenmenü anzuzeigen.	Drücken Sie die Taste MENÜ . Das Aufgabenmenü wird angezeigt.
2 das Symbol Einstellungen zu markieren	Drücken Sie die Tasten Auf , Ab , Links und Rechts , um das Symbol Einstellungen zu markieren. Immer wenn ein Symbol markiert wird, erscheint es schattiert und der Name des Symbols erscheint am unteren Rand der Anzeige.
3 das Symbol Einstellungen auszuwählen.	Drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste . Einstellungen wird angezeigt.
4 Display auszuwählen	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie die Tasten Auf und Ab, bis Display markiert ist (ein markiertes Menü erscheint negativ hinterlegt) und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste, oder• drücken Sie 5. Display wird angezeigt.
5 Kontrast auszuwählen	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie die Tasten Auf und Ab, bis Kontrast markiert ist (ein markiertes Menü erscheint negativ hinterlegt) und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste, oder• drücken Sie 1.
6 den Kontrast zu ändern	Drücken Sie die Tasten Auf und Ab , um die Kontraststärke zu wählen, und drücken Sie die Taste SK1 oder die Eingabetaste . Die Kontraststärke wird geändert und Display wird angezeigt.

So ändern Sie das Bild Ihres Standby-Bildschirms

Um	tun Sie folgendes
1 Aufgabenmenü anzuzeigen.	Drücken Sie die Taste MENÜ . Das Aufgabenmenü wird angezeigt.
2 das Symbol Einstellungen zu markieren	Drücken Sie die Tasten Auf , Ab , Links und Rechts , um das Symbol Einstellungen zu markieren (ein markiertes Symbol wird schattiert angezeigt).
3 das Symbol Einstellungen auszuwählen.	Drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste . Einstellungen wird angezeigt.
4 Display auszuwählen	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie die Tasten Auf und Ab, bis Display markiert ist (ein markiertes Menü erscheint negativ hinterlegt) und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste, oder• drücken Sie 5. Display wird angezeigt.
5 Hintergrundbild auszuwählen	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie die Tasten Auf und Ab, bis Hintergrundbild markiert ist (ein markiertes Menü erscheint negativ hinterlegt) und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste, oder• drücken Sie 2.
6 den Bildschirm im Standby auszuwählen	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie die Tasten Auf und Ab, bis Standby markiert ist (ein markiertes Menü erscheint negativ hinterlegt) und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste, oder• drücken Sie 1. Standby wird angezeigt.

Um**tun Sie folgendes**

7 das Bild auszuwählen

- Drücken Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, bis das gewünschte Bild markiert ist (ein markiertes Menü erscheint negativ hinterlegt) und drücken Sie die Taste **SK1 (Wählen)** oder die **Eingabetaste**, oder
- drücken Sie die Nummer, die auf der gleichen Reihe wie das Bild erscheint.

Das Bild, das auf Ihrem Standby-Bildschirm erscheint, wird geändert und eine Vorschau auf das Bild angezeigt. Nach 3 Sekunden (oder durch Drücken der Taste **C**) wird der Standby-Bildschirm angezeigt.

So schalten Sie die Funktion ‚Ann. jede Taste‘ ein/aus**Um****tun Sie folgendes**

1 **Aufgabenmenü** anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste **MENÜ**.

Das **Aufgabenmenü** wird angezeigt.

2 das Symbol **Einstellungen** zu markieren

Drücken Sie die Tasten **Auf**, **Ab**, **Links** und **Rechts**, um das Symbol **Einstellungen** zu markieren (ein markiertes Symbol wird schattiert angezeigt).

3 das Symbol **Einstellungen** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **SK1 (Wählen)** oder die **Eingabetaste**.

Einstellungen wird angezeigt.

4 **Telefon** auszuwählen

- Drücken Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, bis **Telefon** markiert ist (ein markiertes Menü erscheint negativ hinterlegt) und drücken Sie die Taste **SK1 (Wählen)** oder die **Eingabetaste**, oder

- drücken Sie **1**.

Telefon wird angezeigt.

Um

tun Sie folgendes

5 **Ann. jede Taste** zu wählen

- Drücken Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, bis **Ann. jede Taste** markiert ist (ein markiertes Menü erscheint negativ hinterlegt) und drücken Sie die Taste **SK1 (Wählen)** oder die **Eingabetaste**, oder
- drücken Sie **2**.

6 die Funktion ein-/auszuschalten

Zum Einschalten:

- Drücken Sie die Taste **Auf** und **Ab**, um „Ein“ zu markieren, und drücken Sie die Taste **SK1 (Wählen)** oder die **Eingabetaste**, oder
- drücken Sie **1**.

Zum Ausschalten:

- Drücken Sie die Taste **Auf** und **Ab**, um „Aus“ zu markieren, und drücken Sie die Taste **SK1 (Wählen)** oder die **Eingabetaste**, oder
- drücken Sie **2**.

Liste der Menüfunktionen

Die folgende Tabelle führt die Menüfunktionen im **Aufgabenmenü** auf.

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	
Mitteilungen	Neue Mitteilung	SMS	
		MMS	
		Videomessage	
	Eingang		
	Entwurf		
	Ausgang		
	Einstellungen		SMS Einstellung
			MMS Einstellung
			Scrolling
			Anrede/Signatur
			Einstell. löschen
		Mitteil. löschen	
Externe Verbindung	USB		
	Bluetooth™		
Dienste (SAT)			
JAVA™			
Multimedia	Video	Video aufnehmen	
		Video-Player	
		Einstellungen	
	Bild	Fotografieren	
		Bibliothek	
		Einstellungen	
	Audio-Player	Bibliothek	
		Play Liste	
	Sprachnotizen		

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Einstellungen	Telefon	Qualitätsalarm
		Ann. jede Taste
		Anrufsign. Headset
		Pausenwahl
		Leitung wählen
	Videocall	Kamera
		Bildposition
		Spiegelbild
		Bildqualität
		Hintergr.bel.
		Mikrofon
	Profile	Normal
		Sitzung
		Tasche
		Kfz
	Rufdauer	Anzeige ein/aus
		Alles löschen
		Rufdauer zeigen
	Display	Kontrast
		Hintergrundbild
Sprache		
Schriftart		
Bildschirmfarbe		
Uhrzeit	Uhrzeit Format	
	Anzeigeformat	
	Datum & Uhr stellen	
	Sommerzeit	

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
(fortgesetzt) Einstellungen	Sicherheit	PIN einrichten
		Wahlsperre
		Auto-Sperre
		Code ändern
	Dienste	Rufnummernanzeige
		Anrufe ohne ID
		Anrufsperr
		Sprachbox
		Anklopfen
		Rufumleitung
		Ruf abweisen
		Besitzername
		Kennwort ändern
		Direkteingabe-Dienst
	Verbindungseinst	MMS-Server
		HTTP-Proxy
		Host APN
	Netzwerk	Bereichsmodus
		PLMN einricht.
		USIM-Liste ändern
	Bluetooth™	Geräteleiste
		Verbindungseinstell.
		Endgeräteinformation
Sonstige	Einstell. löschen	
	Speicher löschen	

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	
Zubehör	Kalender		
	Aufgabe		
	Wecker		
	Rechner		
	Währungsrechn.		
	Sprachnotiz	Wiederg./Löschen	
		Sprachnotiz im Standby	
	Notizen		
Benutzerdaten	Kontakte	Kontakte suchen	
		Kontakt anlegen	
		Speicher wählen	
		Kontakteinträge	
		Gruppeneinst.	
		Alles löschen	
		SDN-Anzeige	
		Besitzerinfo	
		Einge. Anrufe	
		Gew. Nummern	
	Rufton		
	Speicherbeleg.		
Datentransfer	Zu/Von USIM	Kontakte	
		SMS	
	Zu/Von PC		

Dienste (SAT)

(Drücken Sie die Taste „MENÜ“ → Wählen Sie „**Dienste (SAT)**“)

Sie können das SAT (Subscriber Identity Module Application Toolkit), das **3** bereitgestellt hat, über **Dienste (SAT)** aufrufen. SAT ermöglicht die Authentifizierung im mobilen Netz, damit Sie Ihre Rechte nutzen können: Optionen für persönliche Einstellungen ändern, eine digitale Signatur leisten etc. Nähere Informationen erhalten Sie von **3**.

Externe Verbindung

(Drücken Sie die Taste „MENÜ“ → Wählen Sie „**Externe Verbind.**“)

Sie können Ihr e606 unter Einsatz von Bluetooth™ Technologie oder per USB-Kabel mit Ihrem PC verbinden. Sie können mit Ihrem e606 eine DFÜ-Verbindung für den PC einrichten. Diese Funktion ist nur im 3G Modus verfügbar.

Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob Ihr Netzbetreiber Ihr e606 als Modem für Internetverbindungen zulässt.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung von:

- Bluetooth
- USB

Bluetooth™

Ihr e606 unterstützt Bluetooth-Technologie. Wenn Sie Ihr e606 unter Einsatz von Bluetooth-Technologie mit Ihrem PC verbinden, kann Ihr PC das e606 wie ein Modem benutzen, um eine PPP-Verbindung mit einem Internet Service Provider per DFÜ herzustellen.

Sie können die Informationen zum Bluetooth-Profil abrufen, indem Sie unter **Geräteliste** den Gerätenamen auswählen. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 117 unter **Bluetooth™**. Die folgenden Informationen zum Bluetooth-Profil sind im e606 gespeichert:

Gerätename: Der Name des Geräts.

Bluetooth-Adresse: Die Adressen, die bei Bluetooth-Kommunikation für das Gerät benutzt werden.

Schutzeinstellung: Legt fest, ob die Geräteinformationen auf der Geräteliste vor automatischem Löschen geschützt werden sollen. Einstellungen: **Schutz setzen** oder **Freigeben**.

Gerätetyp: Das e606 erkennt folgende Gerätetypen: **Computer, Telefon** und **Sonstiges**.

Dienststart: Das e606 erkennt folgende Servicetypen: **Positionieren, Vernetzen, Rendern, Erfassen, Objektübertragung, Audio, Telefonie** und **Informationen**.

Nähere Informationen über die Einstellungen, die für eine Verbindung des e606 mit einem Bluetooth-Gerät nötig sind, finden Sie auf Seite 117 unter **Bluetooth™**.

So richten Sie eine DFÜ-Verbindung für einen PC unter Einsatz von Bluetooth ein

Um	tun Sie folgendes
1 die Funktion „Externe Verbindung“ zu starten	Drücken Sie die Taste MENÜ und wählen Sie Externe Verbind.
2 Ihr e606 in Standby-Modus für Bluetooth zu versetzen	Wählen Sie Bluetooth . Bluetooth Stndby wird angezeigt.
3 Ihr e606 an ein Bluetooth-Gerät anzuschließen.	Platzieren Sie Ihr e606 im Kommunikationsbereich des Bluetooth-Gerätes. Hinweis: Je nach Zustand der Radiokommunikation kann es nötig sein, das Gerät näher an Ihr e606 heranzubringen. Hinweis: Der Höchstabstand für eine Bluetooth-Verbindung beträgt 10 Meter. Hinweis: Wenn sich eine Wand oder ein elektrisches Gerät zwischen dem Bluetooth-Gerät und dem e606 befindet, kann es zu einer Unterbrechung der Verbindung kommen. <ul style="list-style-type: none">• Wenn ein registriertes Gerät entdeckt wird und die Authentifizierung erfolgreich ist, erscheint Authentifiz. OK.• Wenn ein nicht-registriertes Gerät entdeckt wird, geben Sie den Bluetooth-Kennwortschlüssel (PIN-Code) ein. Das Gerät wird automatisch registriert, wenn die Einstellung Authentifizierung auf Automatisch gestellt ist. Nähere Einzelheiten zur Registrierung und Authentifizierung von Geräten finden Sie auf Seite 117 unter Bluetooth™ .

Um

tun Sie folgendes

- 4 eine DFÜ-Verbindung herzustellen Starten Sie die DFÜ-Verbindung vom PC aus.
Bluetooth aktiv wird angezeigt.
Eine Verbindung wird hergestellt.
Hinweis: Wenn die PC-Applikation nach einer gewissen Zeitspanne oder innerhalb der Zeitspanne, die für die Energiesparfunktion festgelegt ist, nicht reagiert, tritt eine Zeitüberschreitung ein und dieser Vorgang wird abgebrochen.
- 5 die Verbindung zu trennen Trennen Sie die Verbindung zum PC oder drücken Sie die Taste **SK1 (Zurück)**.

USB

Wenn Sie Ihren e606 unter Einsatz eines USB-Kabels mit Ihrem PC verbinden, kann Ihr PC das e606 wie ein Modem benutzen, um eine PPP-Verbindung mit einem Internet Service Provider per DFÜ herzustellen. Sie werden jedoch feststellen, dass die Übertragungsrate bei einer USB-Verbindung wesentlich schneller ist als bei einem normalen Modem.

Die USB-Verbindung ermöglicht Ihnen außerdem den Datentransfer zwischen e606 und PC. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 153 unter **An/Von PC**

So richten Sie eine DFÜ-Verbindung für Ihren PC mit einem USB-Kabel ein

Um

tun Sie folgendes

- 1 das e606 und den PC mit einem USB-Kabel zu verbinden. Stecken Sie das USB-Kabel in die Netzbuchse des e606 und den USB-Hub am PC.
Hinweis: Benutzen Sie das USB-Kabel am e606.
Hinweis: Stecken Sie das USB-Kabel senkrecht in das e606 (stecken Sie es nicht angewinkelt ein).
- 2 die Funktion „Externe Verbindung“ zu starten Drücken Sie die Taste **MENÜ** und wählen Sie **Externe Verbind.**

Um	tun Sie folgendes
3 Versetzen Sie Ihr e606 in den Standby-Modus für USB	Wählen Sie USB . Der Standby-Bildschirm für die DFÜ-Verbindung wird angezeigt.
4 eine DFÜ-Verbindung herzustellen	Starten Sie die DFÜ-Verbindung vom PC aus.
5 die Verbindung zu trennen	Trennen Sie die Verbindung zum PC.

Mitteilung

(Drücken Sie die Taste „**SK1 (Mitteil.)**“ oder die Taste „**MENÜ**“ → Wählen Sie „**Mitteilung**“)

Sie können Textmitteilungen senden und empfangen und Fotos, Ruftöne, Videodateien etc. daran anhängen.

Mitteilungsdienste des e606

Ihr e606 unterstützt die folgenden Mitteilungsdienste:

- **Textmitteilungen (SMS)** ermöglicht den Versand von Kurzmitteilungen. (max. 160 Zeichen)
Wenn Sie eine Textmitteilung versenden möchten, muss der Benutzer der Zielrufnummer die Funktion ‚Textmitteilungen‘ oder SMS beantragt haben.
- **Multimedia-Mitteilungen (MMS)** ermöglicht den Versand von Mitteilungen als Dia-Show mit Bildern, Text und Audiodateien. Wenn Sie eine Multimedia-Mitteilung erhalten, werden Sie durch eine Mitteilung vom MMS Center darüber informiert. Sie können den Inhalt einer Multimedia-Mitteilung automatisch oder manuell empfangen. Multimedia-Mitteilungen sind nur im 3G Modus verfügbar.

Videomessage ist eine Funktion des Multimedia-Mitteilungsdienstes, mit der Sie Mitteilungen mit angehängten Multimedia-Dateien versenden können. Multimedia-Dateien umfassen Videoclips (MPEG4), Audiodateien (MEG4-AAC, WMA) und Bilddateien (JPG, GIF, PNG, BMP, WBMP). Sie können maximal 60 Anhänge pro Mitteilung verschicken, wobei die Größe der Daten insgesamt 100 KB, inklusive Textmitteilung, nicht übersteigen darf. Wenn Sie eine Videomessage erhalten, werden Sie durch eine Mitteilung vom MMS Center darüber informiert. Sie können den Inhalt einer Videomessage entweder automatisch oder manuell empfangen: Videomessages sind nur im 3G Modus verfügbar.

Wartung des Mitteilungsspeichers

Wenn der Speicher für die Mitteilungen voll ist, kann das e606 keine neuen Mitteilungen empfangen, bis Sie die alten Mitteilungen an einer anderen Stelle abgelegt oder gelöscht haben. Um zu verhindern, dass Ihr Mitteilungsspeicher voll ist, empfiehlt es sich, ungewünschte Mitteilungen regelmäßig zu verschieben oder zu löschen.

Maximale Anzahl von Zeichen

Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen wird als Anzahl von 1-Byte Zeichen definiert, die in einem Eintrag oder Feld eingegeben werden können. Wenn Zeichen mit zwei oder drei Bytes, wie z.B. ein besonderes Symbol eingegeben werden, variiert die maximale Anzahl der Zeichen entsprechend. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 38 unter **Texteingabe**.)

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung von:

- Mitteilungsmenüs
- Schreiben und Senden einer neuen Mitteilung
- Empfangen und Lesen einer Mitteilung
- Antworten und Weiterleiten

Mitteilungsmenüs

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Funktionen, die über die Menüs in der Menüliste **Mitteilung** verfügbar sind:

Eintrag	Beschreibung
Neue Mitteilung	Schreibt und sendet eine neue Textmitteilung, Multimedia-Mitteilung oder Videomitteilung.
Eingang	Zeigt die empfangenen Mitteilungen als Liste an.
Entwurf	Zeigt eine Liste nicht gesendeter, gespeicherter Mitteilungen an.
Ausgang	Zeigt die gesendeten Mitteilungen als Liste an.
Einstellungen	Ändert die Einstellungen für die Mitteilungsfunktion und bearbeitet die Anrede, die Signatur und das Zeichen für zitierten Text bei gesendeten Texten.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Einstellungen unter **Einstellungen**:

Eintrag	Beschreibung
SMS-Einstellung	<p>Ändert die folgenden Einstellungen für die Funktion „SMS“:</p> <p>Sendebereich: wählt aus, ob ein Statusbericht für die gesendeten Textmitteilungen angefordert werden soll. Drücken Sie die Eingabetaste, um ein Häkchen für Anfordern zu setzen oder zu entfernen, und drücken Sie die Taste SK1 (OK), um Ihre Wahl zu bestätigen.</p> <p>Gültigkeitsdauer: Wählt den Zeitraum, für den die SMS auf dem Server gespeichert wird, während versucht wird, die SMS zuzustellen.</p> <p>SMS Center: ändert die Adresse des SMS Centers. Diese Adresse wird auf der USIM-Karte gespeichert. Wenn das Adressfeld nicht ausgefüllt wird, und Sie die Taste SK1 (OK) drücken, springt die Adresse auf die vorherige Einstellung zurück.</p> <p>Einst. bestätigen.: Zeigt die aktuellen Einstellungen der Statusberichtenanforderung, der Gültigkeitsdauer und der Adresse des SMS Center an.</p>

Eintrag

Beschreibung

MMS-Einst.

Ändert die folgenden Einstellungen für die Funktion „MMS“:

Auto-Empfang: wählt aus, ob eine Multimedia-Mitteilung manuell oder automatisch empfangen werden soll.

Wenn **Manueller Empfang** gewählt wurde, bleibt der Inhalt der MMS im MMS Center, bis Sie einen Download anfordern oder die Gültigkeit abgelaufen ist.

Wenn **Auto-Empfang** gewählt wird, lädt das e606 den Inhalt einer MMS automatisch herunter.

Mitteilungsgröße: Legt die maximale Größe einer MMS fest, die das Telefon empfangen wird.

Zustellbericht: wählt aus, ob ein Zustellbericht der versandten MMS angefordert und ein Statusbericht erstellt werden soll. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um ein Häkchen für **Für gesendete MMS** und **Erlauben für Empfangene** zu setzen oder zu entfernen, und drücken Sie die Taste **SK1 (OK)**, um Ihre Wahl zu bestätigen.

Gültigkeitsdauer: Wählt den Zeitraum, für den die MMS auf dem Server gespeichert wird, während versucht wird, die Mitteilung zuzustellen.

MMS Center: ändert die Adresse des MMS Center. Diese Adresse wird auf der USIM-Karte gespeichert. Wenn das Adressfeld nicht ausgefüllt wird, und Sie die Taste **SK1 (OK)** drücken, springt die Adresse auf die vorherige Einstellung zurück.

Einst. bestätig.: Zeigt die aktuellen Einstellungen für automatischen Empfang, maximale Mitteilungsgröße, die das Telefon empfangen wird, Zustellbericht, Gültigkeitsdauer und die Adresse des MMS Center an.

Scrolling

Wählt die Anzahl der Zeilen, die durchblättert werden.

Eintrag	Beschreibung
Anrede/Signatur	<p>Bearbeitet den Text der Anrede/Signatur und das Zeichen für zitierten Text bei gesendeten Texten.</p> <p>Anrede: wählt aus, ob der Mitteilung automatisch eine Anrede hinzugefügt werden soll, und bearbeitet den Text der Anrede.</p> <p>Signatur: wählt aus, ob der Mitteilung automatisch eine Signatur hinzugefügt werden soll, und bearbeitet den Text der Signatur.</p> <p>Zitat: Bearbeitet das Zeichen für zitierte Antworten.</p>
Einstell. löschen	Löscht alle Einstellungen des e606 (aber nicht der USIM-Karte) für Mitteilungen.
Mitteil. löschen	Löscht alle Einstellungen des e606 für Mitteilungen und alle Mitteilungen, Anfangs- und Endtexte.

Schreiben und Senden einer neuen Mitteilung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der grundlegenden Funktionen und nützliche Tipps zum Schreiben und Senden einer neuen Mitteilung.

Grundlegende Funktionen

Die grundlegenden Funktionen, mit denen Sie eine Mitteilung schreiben und senden können, sind unten beschrieben.

Schreiben und Senden einer neuen SMS

Um	tun Sie folgendes
1 die Mitteilungsfunktion zu starten	Drücken Sie die Taste SK1 (Mitteil.) oder die Taste MENÜ und wählen Sie Mitteilung .
2 Neue Mitteilung für eine SMS anzuzeigen	<p>Wählen Sie Neue Mitteilung.</p> <p>Wenn Neue Mitteilung angezeigt wird, wählen Sie SMS.</p> <p>Neue Mitteilung wird angezeigt.</p>
3 den Mitteilungstext einzugeben	Wählen Sie Text , geben Sie die Mitteilung ein und drücken Sie die Eingabetaste (max. 160 Zeichen).

Um

tun Sie folgendes

4 den Empfänger einzustellen

Wählen Sie **Empfänger**, geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Hinweis: Wenn Sie den Empfänger aus der Kontaktliste wählen möchten, lesen Sie bitte **Auswahl des Empfängers aus den Kontakteinträgen** auf Seite 88.

5 die Mitteilung zu senden

Drücken Sie die Taste **SK1 (Senden)**.

Die Mitteilung wird gesendet und in **Ausgang** gespeichert.

Schreiben und Senden einer neuen MMS

Um

tun Sie folgendes

1 die Mitteilungsfunktion zu starten

Drücken Sie die Taste **SK1 (Mitteil.)** oder die Taste **MENÜ** und wählen Sie **Mitteilung**.

2 den Composer zu starten

Wählen Sie **Neue Mitteilung**.

Wenn **Neue Mitteilung** angezeigt wird, wählen Sie **MMS**.

Composer wird angezeigt.

Hinweis: Sie können den **Composer** auch aktivieren, indem Sie ein Bild erfassen und die Taste **SK2 (Senden)** drücken, wenn die Bestätigungsanfrage zum Speichern erscheint, oder indem Sie **SK2 (Optionen)** drücken und in der **Bibliothek** die Option **Senden** wählen. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 126 unter **Fotografieren**.)

Um

tun Sie folgendes

- 3 eine Dia-Show zusammenzustellen Drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)**, um die verschiedenen Funktionen des Composer zu nutzen. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 89 unter **So bearbeiten Sie eine Dia-Show.**)
- Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Neue Mitteilung** wird angezeigt.
- Hinweis:** Wenn Sie den **Composer** wieder anzeigen und die Dia-Show noch einmal ändern möchten, wählen Sie den Titel der Präsentation unter **Neue Mitteilungen**.
- 4 die Betreffzeile einzugeben Wählen Sie **Betreff** und geben Sie den Titel ein (max. 50 Zeichen).
- 5 den Empfänger einzustellen Wählen Sie **Empfänger**, geben Sie die Adresse ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Hinweis:** Wenn Sie den Empfänger aus der Kontaktliste wählen möchten, lesen Sie bitte **Auswahl des Empfängers aus den Kontakteinträgen** auf Seite 88.
- 6 die Mitteilung zu senden Drücken Sie die Taste **SK1 (Senden)**.
- Die Mitteilung wird gesendet und in **Ausgang** gespeichert.

Verfassen und senden einer neuen Videomessage

Um

tun Sie folgendes

- 1 die Mitteilungsfunktion zu starten Drücken Sie die Taste **SK1 (Mitteil.)** oder die Taste **MENÜ** und wählen Sie **Mitteilung**.

Um

tun Sie folgendes

-
- 2 **Neue Mitteilung** für eine MMS ohne Dia-Show anzuzeigen
- Wählen Sie **Neue Mitteilung**.
Wenn **Neue Mitteilung** angezeigt wird, wählen Sie **Videomessage**.
Neue Mitteilung wird angezeigt.
Hinweis: Sie können auch den Mitteilungsschreiber für eine Videomessage auch aktivieren, indem Sie einen Video aufnehmen und die Taste **SK1 (Senden)** drücken, wenn die Bestätigungsanfrage zum Speichern erscheint, oder indem Sie **SK2 (Optionen)** drücken und in der **Bibliothek** die Option **Video senden** wählen. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 121 unter **Video aufnehmen**.)
- 3 Dateien anzuhängen
- Drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** und wählen Sie **Video anfügen, Bild anfügen, Audio anfügen** oder **Rufton anfügen**
- 4 den Mitteilungstext einzugeben
- Wählen Sie **Mitteilung**, geben Sie die Mitteilung ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 5 die Betreffzeile einzugeben
- Wählen Sie **Betreff** und geben Sie den Titel ein (max. 50 Zeichen).
- 6 den Empfänger einzustellen
- Wählen Sie **Empfänger**, geben Sie die Adresse ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
Hinweis: Wenn Sie den Empfänger aus der Kontaktliste wählen möchten, lesen Sie bitte **Auswahl des Empfängers aus den Kontakteinträgen** auf Seite 88.
- 7 die Mitteilung zu senden
- Drücken Sie die Taste **SK1 (Senden)**. Die Mitteilung wird gesendet und in **Ausgang** gespeichert.

Nützliche Tipps

Die nützlichen Tipps zum Schreiben und Senden einer Mitteilung sind unten beschrieben.

Die Verfügbarkeit jeder Funktion wird durch die folgenden Abkürzungen gekennzeichnet:

T: Textmitteilung (SMS)

M: Multimedia-Mitteilung (MMS)

V: Videomessage

Funktion	Vorgehensweise	verfügbar für		
Auswahl des Empfängers aus den Kontakteinträgen	<p>Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Kontakte anzeigen.</p> <p>Suchen Sie die Nummer/E-Mail Adresse des gewünschten Empfängers und wählen Sie diese aus.</p> <p>Die gewählte Nummer/E-Mail-Adresse wird unter Empfänger eingetragen.</p>	T	M	V
Eine Mitteilung vor dem Versenden ansehen	<p>Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Vorschau.</p> <p>Hinweis: Für Multimedia-Mitteilungen können Sie die Vorschau auch durch Drücken der Taste SK1 (Vorschau) im Composer sehen.</p>	T	M	V
Eine unbeendete und nicht verschickte Mitteilung speichern	<p>Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Speichern. Die Mitteilung wird als Entwurf gespeichert.</p>	T	M	V
Eine Anrede/eine Signatur einfügen	<p>Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Anrede einfügen oder Signatur einfügen.</p>	T		V
Die Mitteilung löschen, die gerade bearbeitet wird	<p>Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Löschen.</p>	T	M	V
Die Priorität einstellen	<p>Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Priorität setzen.</p> <p>Wählen Sie zwischen Niedrig, Normal und Hoch.</p>		M	V

Funktion	Vorgehensweise	verfügbar für	
Zustelldatum und –zeit einstellen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Zustelloptionen .	M	V
Eine Mitteilung an mehrere Empfänger senden	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Empf. hinzuf. Wählen Sie Von Kontakten , um eine E-Mail-Adresse aus der Kontaktliste auszuwählen, oder Direkt eingeben , um die Adresse direkt in das neu angezeigt Feld Adresse einzugeben. Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Adressen hinzuzufügen. Das Submenü Empf. löschen löscht das zuletzt hinzugefügte Adressfeld.	M	V
Eine Adresse verbergen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Adr. verberg/entf. .	M	V
Einen Video, ein Bild, eine Audiodatei oder einen Rufton anhängen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Video anfügen , Bild anfügen , Audio anfügen oder Rufton anfügen .		V
Eine angehängte Datei löschen	Wählen Sie den Namen der angehängten Datei, die Sie löschen möchten. Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Anhang löschen .		V

Bearbeiten einer Dia-Show


Sie können die Dia-Show für Multimedia-Mitteilungen anhand der Submenüs im Composer bearbeiten.


Funktion	Vorgehensweise
den Text ändern	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Text bearbeiten .
das Layout des Textes ändern	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Layout ändern . Wählen Sie das Layout aus und drücken Sie die Eingabetaste .

Funktion	Vorgehensweise
ein Dia hinzufügen	Wählen Sie ein Dia, drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Dia hinzufügen . Das neue Dia wird nach dem gewählten Dia eingefügt.
ein Dia zwischen zwei Dias einfügen	Wählen Sie eine Folie, drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Dia einfügen . Das neue Dia wird vor dem gewählten Dia eingefügt.
eine Bild- oder Audio-Datei hinzufügen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Bild anfügen oder Audio anfügen . <i>Hinweis:</i> Sie können alle Dateien, die mit der Funktion "Sprache aufnehmen" erstellt wurden, durch Auswahl von Audio anfügen an eine Mitteilung anhängen. Nähere Informationen über Sprachnotizen finden Sie auf Seite 132.
ein Dia, Text, ein Bild oder eine Audiodatei löschen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Dia löschen , Text löschen , Bild löschen oder Audio löschen .
die Dia-Standzeit einstellen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Dia-Standzeit . Die Dias werden so lange angezeigt, wie festgelegt.

Empfangen und Lesen einer Mitteilung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der grundlegenden Funktionen und nützliche Tipps zum Empfangen und Lesen einer neuen Mitteilung.

 **Ausführen anderer Anwendungen**
Wenn beim Empfang einer Mitteilung andere Funktionen außer der Mitteilungsfunktion laufen, empfängt das e606 die Mitteilung im Hintergrund. In diesem Fall ertönt kein Benachrichtigungston, sondern ein Umschlagsymbol am oberen Rand des Displays zeigt an, dass Sie eine neue Mitteilung erhalten haben. Weiterhin wird der Inhalt einer MMS/Videomessage nicht automatisch heruntergeladen, während andere Funktionen laufen, selbst wenn **Auto-Empfang** auf **Auto-Empfang** gestellt ist.

 **Empfangen von MMS/Videomessage in 2G-Gegenden**
MMS/Videomessage werden nur von 3G unterstützt. Wenn Ihr Telefon sich in einer Gegend befindet, in der es keinen 3G Service gibt, können Sie im Bereich des 2G Service trotzdem noch eine Benachrichtigung erhalten. Sie können den Inhalt Ihrer MMS jedoch nur in einer Gegend mit 3G Service empfangen.

Grundlegende Funktionen

Die grundlegenden Funktionen, mit denen Sie eine Mitteilung empfangen und lesen können, sind unten beschrieben.

Empfangen einer MMS/Videomessage

Um	tun Sie folgendes
1 die Benachrichtigung zu lesen	Wenn Sie eine MMS/Videomessage erhalten, sendet das MMS Center Ihnen eine Benachrichtigung. Wenn Sie diese Benachrichtigung erhalten, erscheint sie als Popup-Mitteilung.
2 den Inhalt der MMS/Videomessage	Bei der Einstellung Auto-Empfang (werkseitige Einstellung): Der Inhalt der MMS wird automatisch vom MMS Center heruntergeladen. Bei der Einstellung Manueller Empfang : Drücken Sie die Taste SK1 (Empfang) , um den Inhalt der MMS herunterzuladen, oder drücken Sie die Taste SK2 (Abbr.) , um den Inhalt später zu empfangen. (Nähere Informationen finden Sie unter So empfangen Sie eine MMS manuell.) Wenn der Vorgang abgebrochen wird, wird die Benachrichtigung im Eingang gespeichert.

So empfangen Sie eine MMS/Videomessage manuell

Um	tun Sie folgendes
1 die Mitteilungsfunktion zu starten	Drücken Sie die Taste SK1 (Mitteil.) oder die Taste MENÜ und wählen Sie Mitteilung .
2 das Postfach zu wählen	Wählen Sie Eingang und das Postfach mit der Benachrichtigung.
3 die Benachrichtigung auszuwählen	Markieren Sie die Benachrichtigung und drücken Sie die Eingabetaste .
4 den Inhalt der MMS/Videomessage zu empfangen	Drücken Sie die Taste SK1 (Empfang) . Der Inhalt wird vom MMS Center heruntergeladen.

Lesen einer Mitteilung

Um	tun Sie folgendes
1 die Mitteilungsfunktion zu starten	Drücken Sie die Taste SK1 (Mittel.) oder die Taste MENÜ und wählen Sie Mitteilung .
2 das Postfach zu wählen, aus dem Sie lesen möchten	Wählen Sie Eingang und das Postfach mit der ungelesenen Mitteilung.
3 die Mitteilung auszuwählen	Markieren Sie die Mitteilung, die Sie lesen möchten. Der Inhalt der Mitteilung wird angezeigt. Hinweis: Drücken Sie im Falle einer MMS die Taste SK1 (Play) , um die Dia-Show zu starten.

Nützliche Tipps

Nachfolgend aufgeführt finden Sie einige nützliche Tipps zum Empfangen und Lesen einer Mitteilung:

Lesen einer Mitteilung

Funktion	Vorgehensweise	verfügbar für		
Filter einstellen, um die empfangenen Mitteilungen zu sortieren	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Filter . Sie können zwischen folgenden Filtern für den Eingang wählen: Alles zeigen, Nur ungelesene, Nur gelesene, Nur geschützte, Nur SMS, Nur MMS, Nur Benachricht., Nur Anhang, und Nur Bericht .	T	M	V
Auswahl der Reihenfolge, in der Mitteilungen angezeigt werden	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Neue/Alte zeigen . Wenn die derzeit angezeigten Mitteilungen zu den neuesten gehören, werden durch Auswahl dieses Menüs die ältesten Mitteilungen angezeigt.	T	M	V

Funktion	Vorgehensweise	verfügbar für		
Eine Mitteilung schützen	Wählen Sie die Mitteilung, drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Schützen/Freig . Die geschützte Mitteilung wird nicht gelöscht. Durch erneute Auswahl des selben Submenüs können Sie den Schutz aufheben. Die Bestätigung der ‚geschützten‘ Mitteilungen erscheint als Schlüssel-symbol im entsprechenden Optionsmenü der Mitteilung (entweder Eingang oder Ausgang).	T	M	V
Eine Mitteilung zwischen dem Speicher der USIM-Karte und dem Telefonspeicher verschieben	Wählen Sie die Mitteilung, drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Verschieben .	T		
Eine Mitteilung in den Speicher der USIM-Karte oder den Telefonspeicher kopieren	Wählen Sie die Mitteilung, drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Kopieren .	T		
Eine Mitteilung löschen	Wählen Sie die Mitteilung, drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Löschen .	T	M	V
Alle Mitteilungen löschen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Alle löschen . Wählen Sie zwischen folgenden Optionen aus: Alle : Löscht alle Mitteilungen Telefon : Löscht alle Mitteilungen, die im e606 gespeichert sind USIM-Karte : Löscht alle Mitteilungen, die auf der USIM-Karte gespeichert sind	T	M	V
Detaillierte Informationen über eine Mitteilung anzeigen	Wählen Sie die Mitteilung, drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Details . Die Details der Mitteilung werden angezeigt.		M	V

Funktion	Vorgehensweise	verfügbar für		
Eine Nummer im Mitteilungstext anrufen	Wählen Sie die Mitteilung und drücken Sie Eingabetaste , um die Mitteilung anzuzeigen. Die Telefonnummer wird in der Anzeige negativ hinterlegt. (Sollte mehr als eine Telefonnummer enthalten sein, markieren Sie die gewünschte Nummer mit Hilfe der Tasten Auf und Ab .) Drücken Sie die Eingabetaste . Die Telefonnummer wird automatisch eingegeben.	T	V	
Eine URL im Mitteilungstext anzeigen	<p>Für SMS und Videomessage:</p> <p>Wählen Sie die Mitteilung und drücken Sie Eingabetaste, um den Mitteilungstext anzuzeigen. Die URL wird in der Anzeige negativ hinterlegt. Drücken Sie die Eingabetaste. Der Browser wird mit der gewünschten URL angezeigt.</p> <p>Hinweis: (Sollte mehr als eine URL enthalten sein, so können Sie die gewünschte Nummer mit Hilfe der Tasten Auf und Ab markieren.)</p> <p>Für MMS:</p> <p>Wählen Sie die Mitteilung und drücken Sie Eingabetaste, um den Mitteilungstext anzuzeigen. Drücken Sie die Taste SK2 (Gehe zu).</p> <p>Der Browser wird mit der gewünschten URL angezeigt.</p> <p>Hinweis: Die Telefonnummer wird für Multimedia-Mitteilungen in der Anzeige nicht negativ hinterlegt.</p>	T	M	V
die E-Mail-Adresse des Senders/Empfängers zur Kontaktliste hinzufügen	Wählen Sie die Mitteilung aus. Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Kontakt anlegen . Tragen Sie die Telefonnummer/E-Mail-Adresse unter Kontakt anlegen ein. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 45 unter Kontakte .)	T	V	

Funktion	Vorgehensweise	verfügbar für	
Hinzufügen einer Telefonnummer/E-Mail-Adresse im Mitteilungstext der Kontaktliste	<p>Wählen Sie die Mitteilung und drücken Sie Eingabetaste, um den Mitteilungstext anzuzeigen. Die Telefonnummer/E-Mail-Adresse wird in der Anzeige negativ hinterlegt. (Sollte mehr als eine Telefonnummer/E-Mail-Adresse enthalten sein, markieren Sie die gewünschte Nummer/Adresse mit Hilfe der Tasten Auf und Ab.)</p> <p>Drücken und halten Sie die Eingabetaste oder drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Kontakt anlegen. Tragen Sie die Telefonnummer/E-Mail-Adresse unter Kontakt anlegen ein. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 45 unter Kontakte)</p> <p>Hinweis: Die Telefonnummer/E-Mail-Adresse wird für MMS in der Anzeige nicht negativ hinterlegt.</p>	T	V
Eine URL aus dem Mitteilungstext zu den Lesezeichen hinzufügen	<p>Wählen Sie die Mitteilung und drücken Sie Eingabetaste, um den Mitteilungstext anzuzeigen. Die URL wird in der Anzeige negativ hinterlegt. (Sollte mehr als eine URL enthalten sein, markieren Sie die gewünschte Nummer mit Hilfe der Tasten Auf und Ab.)</p> <p>Befolgen Sie einen der beiden unten genannten Schritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken und halten Sie die Eingabetaste oder • Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Lesezei. hinzufüg. <p>Tragen Sie die URL unter Lesezeichen ein.</p> <p>Hinweis: Die URL wird für MMS in der Anzeige nicht negativ hinterlegt.</p>	T	V

Funktion	Vorgehensweise	verfügbar für
Speichern eines Anhangs	<p>Wählen Sie die Mitteilung und drücken Sie Eingabetaste, um den Mitteilungstext anzuzeigen.</p> <p>Wählen Sie den Anhang, den Sie speichern möchten.</p> <p>Befolgen Sie einen der beiden unten genannten Schritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken und halten Sie die Eingabetaste oder • Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Anhang speichern. 	V

Antworten und Weiterleiten

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der grundlegenden Funktionen und nützliche Tipps zum Antworten und Weiterleiten.

Grundlegende Funktionen

Die grundlegenden Funktionen, mit denen Sie antworten und eine Mitteilung weiterleiten können, werden unten beschrieben.

Antworten auf eine empfangene Mitteilung

Um	tun Sie folgendes
1 die Mitteilungsfunktion zu starten	Drücken Sie die Taste SK1 (Mitteil.) oder die Taste MENÜ und wählen Sie Mitteilung .
2 die empfangene Nachricht anzuzeigen, auf die Sie antworten möchten	Wählen Sie Eingang .
3 die Mitteilung auszuwählen	Markieren Sie die Mitteilung, auf die Sie antworten möchten, und zeigen Sie sie an.

Um

tun Sie folgendes

-
- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 4 | Antwort anzuzeigen | Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) , wählen Sie Antwort und wählen Sie dann den Mitteilungstyp - entweder SMS , MMS oder Videomessage .

Die Anzeige Antwort erscheint, zusammen mit der Adresse des Senders und Betr.: ursprünglicher Betreff der MMS/ Videomessage.

Hinweis: Wenn die Adresse des Absenders eine E-Mail-Adresse für MMS ist, können Sie diese nicht mit einer SMS beantworten. Aus diesem Grund erscheint der Antworttyp SMS grau hinterlegt. |
| 5 | den Mitteilungstext einzugeben | Wählen Sie Mitteilung , geben Sie den Mitteilungstext ein und drücken Sie die Eingabetaste . |
| 6 | die Betreffzeile einzugeben | Wählen Sie, wenn nötig, Betreff und bearbeiten Sie den Titel (max. 50 Zeichen). |
| 7 | die Mitteilung zu senden | Drücken Sie die Taste SK1 (Senden) .

Die Mitteilung wird gesendet und in Ausgang gespeichert. |

Weiterleiten einer empfangenen Mitteilung

Um

tun Sie folgendes

-
- | | | |
|---|--|---|
| 1 | die Mitteilungsfunktion zu starten | Drücken Sie die Taste SK1 (Mitteil.) oder die Taste MENÜ und wählen Sie Mitteilung . |
| 2 | die empfangene Mitteilung anzuzeigen, die weitergeleitet werden soll | Wählen Sie Eingang . |
| 3 | die Mitteilung auszuwählen | Markieren Sie die Mitteilung, die Sie weiterleiten möchten, und zeigen Sie sie an. |

Um	tun Sie folgendes
4 Weiterleiten anzuzeigen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Weiterleiten . Weiterleiten wird angezeigt, zusammen mit dem Textinhalt, angehängten Dateien und Fw: ursprünglicher Betreff.
5 den Empfänger einzustellen	Wählen Sie Adresse , geben Sie die Adresse ein und drücken Sie die Eingabetaste . Hinweis: Wenn Sie den Empfänger aus der Kontaktliste wählen möchten, lesen Sie bitte Auswahl des Empfängers aus den Kontakteinträgen auf Seite 88.
6 die Betreffzeile einzugeben	Wählen Sie, wenn nötig, Betreff und bearbeiten Sie den Titel (max. 50 Zeichen).
7 den Mitteilungstext einzugeben	Wählen Sie ggf. Mitteilung , ändern Sie den Mitteilungstext und drücken Sie die Eingabetaste .
8 die Mitteilung zu senden	Drücken Sie die Taste SK1 (Senden) . Die Mitteilung wird gesendet und in Ausgang gespeichert.

Nützliche Tipps

Nachfolgend finden Sie nützliche Tipps zum Antworten und Weiterleiten:

Antworten auf eine empfangene Mitteilung

Tipps

Bei der Antwort aus dem Originaltext zitieren

Sie können eine Mitteilung mit Zitaten aus der ursprünglichen Mitteilung beantworten.

Wählen Sie die Mitteilung und drücken Sie **Eingabetaste**, um den Mitteilungstext anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** und wählen Sie **Zitierte Antwort**. Die Original-Mitteilung wird mit den Zeichen für zitierten Text in den **Text** eingefügt.

Hinweis: Wenn die Adresse des Absenders eine E-Mail-Adresse für Videomessage ist, können Sie diese nicht mit einer SMS beantworten. Aus diesem Grund erscheint der Antworttyp **SMS** grau hinterlegt.

Antworten auf eine Mitteilung mit mehreren Empfängern

Sie können auf eine Mitteilung mit mehreren Empfängern antworten.

Wählen Sie die Mitteilung und drücken Sie **Eingabetaste**, um den Mitteilungstext anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** und markieren Sie **Antwort** oder **Zitierte Antwort** und drücken Sie die Taste **SK1 (An alle)**. Für eine derartige Antwort können maximal 30 Adressen gewählt werden.

Java™

Sie können Java™ Programme ausführen, die Sie mit Ihrem Browser heruntergeladen haben. Java™ ist nur im 3G Modus verfügbar.

Die folgenden Menüs stehen zur Auswahl:

- Anwendungen
- Hintergrundlicht

- Einst. Download- Disp.
- Einst. Status
- Einst. zurücksetzen

Anwendungen (drücken Sie die Taste „MENÜ“ → wählen Sie das „Java™“ Symbol → wählen Sie „Anwendungen“, oder drücken und halten Sie die „Eingabetaste“ im Standby-Modus → wählen Sie „Anwendungen“)

Die grundlegenden Funktionen für heruntergeladenen Java™ Programme werden unten beschrieben.

So führen Sie heruntergeladenen Anwendungsprogramme aus

Um	tun Sie folgendes
1 eine Anwendung auszuwählen, die Sie ausführen möchten	Wählen Sie eine Anwendung aus dem Bildschirm Anwendungen aus und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste .
2 einen Titel auszuwählen	Wählen Sie einen Titel aus dem Bildschirm Titel aus und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste .
3 eine der folgenden Aufgaben auszuführen: <ul style="list-style-type: none"> • die Anwendung zu schließen • die Anwendung anzuhalten • nach der Pause fortzufahren • nach der Pause zu schließen 	<p>Wenn die Meldung erscheint, die Anwendung sei beendet, drücken Sie die Taste Ende, um Java™ zu schließen oder drücken Sie die Taste C oder SK1 (OK), um die Anwendung zu schließen.</p> <p>Drücken Sie die Taste Start.</p> <p>Drücken Sie die Taste SK1 (Restart) oder Start.</p> <p>Drücken Sie die Taste Ende, um Java™ zu schließen, oder drücken Sie die Taste C oder SK1 (OK), um die Anwendung zu schließen.</p>

Durch Drücken der Taste **SK2 (Menü)** auf dem Bildschirm **Anwendungen** erscheinen die folgenden Einträge auf dem Bildschirm **Anwendungsmenü**:

Eintrag	Beschreibung
Anwendungsname bearbeiten	Bearbeitet den Titel der gewählten Anwendung. Es können maximal 16 Zeichen eingegeben werden.
Info anzeigen	Zeigt Informationen über die gewählte Anwendung an.
Nach Aktualisierungen suchen	Aktualisiert die gewählte Anwendung.
Löschen	Löscht die gewählte Anwendung.
Alle löschen	Löscht alle Anwendungen. Diese Funktion erfordert die Eingabe einer Codenummer, um unbeabsichtigtes Löschen zu verhindern. Hinweis: Nähere Informationen über die Codenummer finden Sie auf Seite 109.

Durch Drücken der Taste **SK2 (Menü)** auf dem Bildschirm **Titel** erscheinen die folgenden Einträge auf dem Bildschirm **Titelmenü**:

Eintrag	Beschreibung
Titel bearbeiten	Bearbeitet den Titel der gewählten Anwendung. Es können maximal 16 Zeichen eingegeben werden.
Info anzeigen	Zeigt die Informationen zur gewählten Anwendung an.

Hintergrundlicht (drücken Sie die Taste „**MENÜ**“ → wählen Sie das „**Java™**“ Symbol → wählen Sie „**Hintergrundlicht**“, oder drücken und halten Sie die „**Eingabetaste**“ im Standby-Modus → wählen Sie „**Hintergrundlicht**“)

Sie können entweder die Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung des Telefons oder von Java wählen. Wenn Sie Telefoneinstellung für das Hintergrundlicht wählen, gilt die Beleuchtung, die Sie unter dem Symbol **Einstellungen** aus dem **Aufgabenmenü** ausgewählt haben. Wenn Sie Java-Einstellung für das Hintergrundlicht wählen, hängt die Beleuchtung von der Java-Anwendung ab und die Einstellung unter dem Symbol **Einstellungen** wird ignoriert.

So schalten Sie zwischen „Telefon“ und „Java“ um

- 1 Wenn Sie die telefonabhängige Beleuchtung wünschen, wählen Sie **Telefon** und drücken Sie die Taste **SK1 (Wählen)** oder die **Eingabetaste**. Wenn Sie die Java-abhängige Beleuchtung wünschen, wählen Sie **Java** und drücken Sie die Taste **SK1 (Wählen)** oder die **Eingabetaste**.

Einst. Download Disp. (drücken Sie die Taste „MENÜ“ → wählen Sie das Symbol „Java™“ → wählen Sie „Einst. Download Disp.“ oder drücken und halten Sie die „Eingabetaste“ im Standby-Modus → und wählen Sie „Einst. Download Disp.“)

Sie können wählen, ob Sie Paketinformationen beim Herunterladen eines Java™ Programms anzeigen möchten oder nicht.

So schalten Sie die Funktion „Paketinfo anz.“ ein/aus

- 1 Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie die Taste **SK 1 (Wählen)** oder die **Eingabetaste**.

Einst. Status (drücken Sie die Taste „MENÜ“ → wählen Sie das „Java™“ Symbol → wählen Sie „Einst. Status“, oder drücken und halten Sie die „Eingabetaste“ im Standby-Modus → wählen Sie „Einst. Status“)

Sie können die Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung und Paketinfoanzeige auf dem Bildschirm **Einst. Status** überprüfen.

Einst. zurücksetzen (drücken Sie die Taste „MENÜ“ → wählen Sie das „Java™“ Symbol → wählen Sie „Einst. zurücksetzen“, oder drücken und halten Sie die „Eingabetaste“ im Standby-Modus → wählen Sie „Einst. zurücksetzen“)

Sie können die Einstellungen auf die werkseitigen Einstellung zurücksetzen.

Einstellungen

Die Einstellungen für die Funktionen des e606 können über **Einstellungen** geändert werden.

Die folgenden Menüs stehen zur Auswahl:

- Telefon
- Videocall
- Profile

- Rufdauer
- Display
- Uhrzeit
- Sicherheit
- Dienste
- Verbindungseinst.
- Netzwerk
- Bluetooth™
- Sonstige

Telefon (drücken Sie die Taste „MENÜ“ → wählen Sie das Symbol „Einstellungen“ → wählen Sie „Telefon“)

Unter **Telefon** können Sie die Einstellungen für die folgenden Funktionen/Services ändern: Qualitätsalarm, Ann. jede Taste, Anrufsign. Headset, Pausenwahl und Leitung wählen.

Eintrag	Beschreibung
Qualitätsalarm (nur im 3G Modus verfügbar)	Schaltet den Qualitätsalarm ein/aus. Diese Funktion informiert Sie über eine evt. Unterbrechung der Verbindung, wenn das e606 während des Gesprächs in ein Gebiet mit einem schwächeren Signalempfang gelangt. Alarm: Keiner: Kein Alarmton Alarm: Hoher Ton: Benachrichtigung durch einen hohen Alarmton Alarm: Niedriger Ton: Benachrichtigung durch einen niedrigen Alarmton
Ann. jede Taste	schaltet die Funktion ‚Ann. jede Taste‘ ein/aus. Mit dieser Funktion können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie entweder eine der regulären Tasten dafür drücken oder 0 - 9 , Auf, Ab, Links, Rechts , die Eingabetaste, * oder # , zusätzlich zu den regulären Antworttasten: die Taste Start oder SK1 .

Eintrag	Beschreibung
Anrufsign. Headset	Wählt aus, worüber der Rufton vom Telefon ertönt. Ruftöne können entweder vom Headset der Stereo-Freisprecheinrichtung und dem Lautsprecher ertönen, oder nur vom Headset. Wenn das Headset nicht an das Telefon angeschlossen sind, ertönt der Rufton über die Lautsprecher, selbst wenn das Telefon nur auf Kopfhörer eingeschaltet ist.
Pausenwahl	<p>Bearbeitet eine Kette von Tastaturzeichen (max. 128 Zeichen), um den Wählvorgang anzuhalten. Mit dieser Funktion können Sie Nummern während eines Anrufs mit eingefügten Pausen senden.</p> <p>Wenn Sie z.B. eine Nummer über den Tastenton-Service gewählt haben, können Sie die Nummern senden, die Sie vorher eingegeben haben.</p> <p>XX-XXXX-XXXX (das Service-Center antwortet) (drücken Sie die Taste SK1 (Senden)) XXXX#0</p> <p>Die Funktion ‚Pausenwahl‘ ist nützlich, um Mitteilungen an einen Pager etc. zu senden. Es können nur Tastaturzeichen (0-9, * und #) und Pause (Halten und Drücken der Taste #: erscheint als p) eingegeben werden. Es ist nicht möglich, eine Pause am Anfang bzw. wiederholte Pausen einzutragen. Wird eine Pause am Ende eingetragen, so wird diese gelöscht. Ein verzeichneter Pausenwahl-Eintrag kann nur genutzt werden, während Sie ein Gespräch führen. Gesendete Pausenwahl-Einträge werden nicht in der Liste ‚Gew. Nummern‘ verzeichnet.</p>
<p>Leitung wählen (verfügbar wenn die USIM-Karte Alternate Line Service unterstützt)</p>	<p>Wählt, welche Telefonnummer für einen Anruf benutzt werden soll, entweder ALS1 oder ALS2. Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf ankommende Anrufe oder Kommunikation. Wenn der Akku aus dem e606 entnommen wird, wird diese Einstellung zurückgesetzt und ALS1 als Standard eingestellt.</p>

Videocall (drücken Sie die Taste „MENÜ“ → wählen Sie das Symbol „Einstellungen“ → wählen Sie „Videocall“)

Unter **Videocall** können Sie diverse Einstellungen für Videotelefonie ändern.

Eintrag	Beschreibung
Kamera	<p>schaltet die Kamerafunktion ein-/aus</p> <p>Ein: Die Kamera erfasst das Bild. Das erfasste Bild wird auf dem Telefon des anderen Teilnehmers und Ihrem Fenster für das erfasste Bild angezeigt.</p> <p>Aus: Die Kamera erfasst das Bild nicht. In diesem Fall werden keine Bilder erfasst und in einem Videoruf übertragen. Stattdessen wird ein blauer Bildschirm auf dem Telefon des anderen Teilnehmers und in Ihrem Fenster für das erfasste Bild angezeigt.</p>
Bildposition	<p>Die Position des Bildes, das vom e606 auf dem Bildschirm des Displays erfasst wird. Wählen Sie zwischen Normal und Niedriger aus.</p>
Spiegelbild	<p>Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das erfasste Bild umgekehrt gezeigt.</p>
Bildqualität	<p>Die Qualität des vom e606 erfassten Bildes kann auf Niedrig, Mittel oder Hoch eingestellt werden.</p>
Hintergr.bel.	<p>wählt aus, ob die Beleuchtung während eines Videorufs/-erfassung jederzeit eingeschaltet sein soll oder nicht.</p>
Mikrofon	<p>Durch Einschalten dieser Funktion wird das e606 auf ‚stumm‘ geschaltet.</p>

Profile (drücken Sie die Taste „MENÜ“ → wählen Sie das Symbol „Einstellungen“ → wählen Sie „Profile“)

Unter **Profile** können Sie zwischen verschiedenen Betriebsarten des Telefons für diverse Situationen wählen: **Normal**, **Sitzung**, (in einer ruhigen Umgebung), **Tasche** (wenn Sie Ihr e606 in einer Tasche tragen) und **Kfz** (wenn Sie fahren). Wenn Sie Ihr Mobiltelefon auf ein bestimmtes Profil einstellen möchten, drücken und halten Sie * und wählen Sie das gewünschte Profil.

Sie können alle Profiloptionen nach eigenen Wünschen einstellen:

Eintrag	Beschreibung
Ruftonlautstärke	reguliert die Lautstärke des Ruftons zwischen 0 (stumm) und 6 (laut).
Rufton, Videocall-Rufton, Mitteilungs-Rufton	wählt den Rufton für ankommende Anrufe, Videos und Mitteilungen aus. Sie können zwischen 5 Ruftönen, 8 Ruftönen und den Original-Ruftönen wählen.
Rufanzeige Videocall-Anzeige, Mitteilungsanzeige	wählt die Beleuchtungsmuster für ankommende Anrufe, Videos und Mitteilungen.
Vibracall	schaltet den Vibrationsalarm ein/aus und wählt die Vibrationssequenz.
Autom. Rufannahme	schaltet die Funktion „Autom. Rufannahme“ ein/aus. Wenn der Stereo-Kopfhörer angeschlossen ist, beantwortet diese Funktion automatisch alle ankommenden Anrufe 5 Sekunden nach deren Eingang. Gilt sowohl für ankommende Anrufe als auch Videoanrufe.
Hintergr.bel.	schaltet die Beleuchtung für Display und Tasten ein/aus und reguliert die Helligkeit.
Tastenton	schaltet die Tastentöne ein-/aus. Der Tastenton erklingt, wenn eine Taste gedrückt wird.
Serviceton	schaltet den Serviceton ein/aus. Der Serviceton meldet Ihnen, dass das e606 sich in einem Servicebereich befindet.

Rufdauer (drücken Sie die Taste „MENÜ“ → wählen Sie das Symbol „Einstellungen“ → wählen Sie „Rufdauer“)

Unter **Rufdauer** können Sie die Anzeige der Rufdauer ein-/ausschalten und die Gesamtrufdauer anzeigen und zurücksetzen.

Eintrag	Beschreibung
Anzeige ein / aus	Schaltet die Anzeige der Rufzeit ein/aus. Mit dieser Funktion wird die Rufdauer des aktuellen Rufs angezeigt.
Alles löschen	Löscht die Rufdauer des vorherigen Rufs und die Gesamtrufdauer aller verzeichneten Rufe.

Eintrag	Beschreibung
Rufdauer zeigen	Zeigt die Rufdauer eines vorherigen Rufs an und die Gesamtrufdauer für ankommende und abgehende Anrufe und Videoanrufe.

Display (drücken Sie die Taste „Menü“ → wählen Sie das Symbol „Einstellungen“ → wählen Sie „Display“)

Unter **Display** können Sie den Kontrast des Displays ändern und das Bild für den Standby-Bildschirm und Weck-Bildschirm, die Sprache, Schriftart und die Bildschirmfarbe wählen.

Eintrag	Beschreibung
Kontrast	reguliert die Kontraststärke des e606 Displays von 1 (hell) bis 11 (dunkel).
Hintergrundbild	wählt die Bilder für den Bildschirm. Standby: wählt das Bild für den Standby-Bildschirm. Beim Aufwachen: wählt das Aufwach-Bild, das beim Einschalten des e606 angezeigt wird. Hinweis: Es ist nicht möglich, PNG-Dateien als Standby-/ Weckbildschirm zu wählen
Sprache	wählt die Sprache der Anzeige aus. Alle Texte des e606 werden in der gewählten Sprache angezeigt.

Eintrag	Beschreibung
Schriftart	<p>stellt die Schriftart für den Display des e606 ein.</p> <p>Font umschalten: wählt die Schriftart aus - entweder Proportional oder Fix.</p> <p>Silbentrennung setzen: schaltet die Funktion ‚Silbentrennung‘ ein/aus. Diese Funktion verschiebt ein Wort an der Zeilengrenze auf die nächste Zeile.</p> <p>Diese Schrifteinstellungen gelten nur für folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitteilungstext • Browser • Notizen • Kalendertext • Aufgabentext • USSD-Ergebnisanzeige • SAT (Textanzeige/-eingabe)
Bildschirmfarbe	wählt die Farbmuster für den Bildschirm.

Uhrzeit (drücken Sie die Taste „Menü“ → wählen Sie das Symbol „Einstellungen“ → wählen Sie „Uhrzeit“)

Unter **Uhrzeit** können Sie das Format wählen, in dem die Uhrzeit angezeigt wird, die lokale Zeit/Fernzeit einstellen und die Funktion ‚Sommerzeit‘ ein-/ausstellen.

Eintrag	Beschreibung
Uhrzeit Format	Wählt das Format der Zeitanzeige auf dem Standby-Bildschirm, entweder Lokalzeit oder Lokale & Fernzeit oder Aus .
Anzeigeformat	<p>Datum: wählt das Format, in dem das Datum angezeigt wird, entweder TT/MM/JJJJ (z.B. 15(09/2002) oder MM/TT/JJJJ.</p> <p>Uhrzeit: wählt das Format, in dem die Uhrzeit angezeigt wird, entweder als 12-Stunden oder 24-Stunden-Anzeige.</p>

Eintrag	Beschreibung
Datum & Uhr stellen	Stellt das Datum und die Zeit für die lokale Zeit und für die Fernzeit ein und wählt die Zeitzone der Lokalität aus, um die Mitteilungen nach Standardzeit zu sortieren. Geben Sie die aktuelle Zeit im 24-Stunden-Format ein (z.B. 2145 für 9:45 p.m.), unabhängig von der Einstellung im Anzeigeformat .
Sommerzeit	Schaltet die Funktion ‚Sommerzeit‘ ein/aus. Diese Funktion fügt eine Stunde zur Ortszeit hinzu. Wenn die lokale Zeit nicht eingeschaltet ist, kann diese Funktion nicht aktiviert werden.

Sicherheit (drücken Sie die Taste „Menü“ → wählen Sie das Symbol „Einstellungen“ → wählen Sie „Sicherheit“)

Unter **Sicherheit** können Sie die Codenummer, PIN1 und PIN2, ändern und die Funktion „Wahlsperre“ und „Auto-Sperre“ ein-/ausstellen.

Eintrag	Beschreibung
PIN einrichten (verfügbar, wenn die USIM-Karte die PIN-Funktion unterstützt)	<p>Ändert den PIN1-/PIN2-Code. Geben Sie Ihren aktuellen PIN-Code ein, gefolgt vom neuen PIN (4-8 Zahlen) und bestätigen Sie den neuen PIN-Code, indem Sie ihn ein zweites Mal eingeben.</p> <p>Einstellungen: PIN1 ändern, PIN2 ändern und PIN1 Eingabe (aktiviert/deaktiviert Eingabe des PIN1-Code) Mit dieser Funktion wird der Eingabebildschirm für den PIN1-Code angezeigt, wenn Sie Ihr e606 einschalten.</p> <p>Hinweis: PIN1 und PIN2 werden normalerweise zusammen mit Ihrer USIM-Karte geliefert. Sollte dies nicht der Fall sein oder Sie Ihre PIN-Codes verloren haben, so wenden Sie sich bitte an 3.</p>

Eintrag	Beschreibung
Wahlsperre	Schaltet die Funktion „Rufsperr“ ein. Mit dieser Funktion wird jede Tastenfunktion gesperrt, außer Notruf, Annahme von Anrufen über Start , Ausschalten des Ruftons über C , Abweisen eines Anrufs über Ende , Drücken und Halten der Taste Ende , um das e606 ein-/auszuschalten, Lautstärkeregelung für den Kopfhörer über Auf oder Ab während eines Anrufs und Ausschalten des Alarms mit einer beliebigen Taste. Die Wahlsperre kann durch Drücken einer Zifferntaste und Eingabe der Codenummer aufgehoben werden. Nähere Informationen über die Codenummer finden Sie auf Seite 109.
Auto-Sperre	Schaltet die Funktion „Auto-Sperre“ ein/aus. Mit dieser Funktion wird die Wahlsperre automatisch beim Einschalten des e606 aktiviert.
Code ändern	<p>Ändert die Codenummer, die zur Bestätigung wichtiger Vorgänge nötig ist, wie z.B. zum Löschen aller Kontakte. Diese Funktion erfordert die Eingabe einer Codenummer, um eine unbeabsichtigte Änderung zu verhindern.</p> <p>Wenn Sie die Codenummer ändern möchten, geben Sie einen neuen Code (4 Nummern) ein, und geben Sie den neuen Code zur Bestätigung ein zweites Mal ein.</p> <p>Hinweis: Beim Kauf ist die Codenummer auf 0000 gestellt.</p>

Dienste (drücken Sie die Taste „Menü“ → wählen Sie das Symbol „Einstellungen“ → wählen Sie „Dienste“)

Die Einstellungen für netzwerkabhängige Dienste können geändert werden, während das Telefon im Standby-Modus ist. Diese Einstellung kann nicht während eines Anrufs oder einer Kommunikation geändert werden. Die Diensteinstellungen können individuell für 2G und 3G festgelegt werden. Wenn eine Einstellung geändert wird, während das e606 sich im 3G-Modus befindet, gilt die Änderung für 3G.



Es ist möglich, dass nicht alle netzwerkabhängigen Dienste über **3** verfügbar sind.

Eintrag	Beschreibung
Rufnummernanzeige	<p>Eig. Nr. sch.: schaltet die Meldung der Anruf-ID ein/aus, führt eine Abfrage aus und zeigt an, welchen Dienst Sie zur Zeit beantragt haben. Dienste:</p> <p>CLIP-Status (auf Seite des Empfängers. zeigt die Anruf-ID an),</p> <p>CLIR-Status (auf Seite des Anrufers. So können Sie anrufen, ohne dass dem Empfänger Ihre Anruf-ID angezeigt wird)</p> <p>COLP-Status (auf Seite des Anrufers. beschafft die Zielrufnummer, die den Anruf beantwortet hat) und</p> <p>COLR-Status (auf Seite des Empfängers. So können Sie Anrufe entgegennehmen, ohne dass dem Anrufer Ihre Empfänger-ID angezeigt wird)</p> <p>Hinweis: Für CLIR wird angezeigt, ob Sie diesen Dienst zeitweise oder permanent beantragt haben (für Anrufe mit und ohne Anruf-ID).</p>
Anrufe ohne ID	<p>Schaltet die Abweisung von Anrufen ohne Anruf-ID ein/aus. Mit dieser Funktion werden alle Anrufe ohne Meldung der Anruf-ID abgewiesen.</p> <p>Abweisen: Weist Anrufe ohne Anruf-ID ab.</p> <p>Annehmen: Empfängt Anrufe ohne Anruf-ID.</p> <p>Hinweis: Abgewiesene Anrufe können nur an die Mailbox weitergeleitet werden.</p>

Eintrag	Beschreibung
Anrufsperr	<p>schaltet den Dienst „Anrufsperr“ ein/aus, führt eine Abfrage aus und zeigt den aktuellen Dienststatus an.</p> <p>Dienste:</p> <p>Abgehende: BAOC (Rufsperr für ALLE abgehenden Anrufe. verbietet alle abgehenden Anrufe außer Notruf)</p> <p>Internationale: BOIC (Rufsperr für alle abgehenden internationalen Anrufe. Verbietet alle ausgehenden internationalen Anrufe)</p> <p>Intern-ex HC: BOIC-exHC (Rufsperr für alle abgehenden internationalen Anrufe außer denen in das Heimatland),</p> <p>Ankommende: BAIC (Rufsperr für alle ankommenden Anrufe. Weist alle ankommenden Anrufe ab, außer Rückruf nach einem Notruf)</p> <p>Intern Roaming: BIC-Roam (Rufsperr für ankommende Anrufe, die von außerhalb des Heimatlandes kommen. Weist alle ankommenden Anrufe beim Roaming ab, außer Rückruf nach einem Notruf),</p> <p>Rufsp. abgeh. (Rufsperr für ALLE abgehenden Anrufe),</p> <p>Rufsp. ankomm. (Rufsperr für ALLE ankommenden Anrufe), und</p> <p>Alle Rufsp. (Alle Dienste für Rufsperr ausgeschaltet).</p> <p>Hinweis: Alle Dienste verfügen über individuelle Einstellungen für die Rufsperr: ALLE, Telefonie, FAX, SMS-Dienst, Video und Zusätzliche Leitung.</p> <p>Hinweis: Abgewiesene Anrufe können nur an die Mailbox weitergeleitet werden.</p>
Sprachbox	<p>Ruft das Mailbox Center an, um Voicemail (Mitteilungen) anzuhören, löscht die Warteanzeige und ändert die Nummer der Mailbox.</p>
Anklopfen	<p>Schaltet den Dienst „Anklopfen“ ein/aus, führt eine Abfrage aus und zeigt den aktuellen Dienststatus an.</p>

Eintrag	Beschreibung
Rufumleitung	<p>Verzeichnet und löscht die Zielnummer für die Anrufweiterleitung und die Einstellungen für diesen Service.</p> <p>Einstellungen:</p> <p>Wenn besetzt: CFB (Rufumleitung bei Besetzt. Leitet Anrufe weiter, die ankommen, während Sie ein anderes Gespräch führen)</p> <p>Keine Antwort: CFNRy (Anrufweiterleitung bei keiner Antwort. Leitet Anrufe weiter, wenn Sie ankommende Anrufe nicht annehmen können.)</p> <p>Alle Sprachen.: CFU (Bedingungslose Anrufweiterleitung. Leitet alle ankommenden Anrufe weiter)</p> <p>Wenn unerr.: CFNRc (Rufumleitung wenn nicht erreichbar. Leitet Anrufe weiter, die ankommen, während Sie in einer Gegend ohne Service sind oder Ihr Telefon ausgeschaltet haben)</p> <p>Keine Rufann.: Für Wenn besetzt (CFB), Wenn unerreichbar (CFNRc) und "Keine Antwort (CFNRy)</p> <p>Alle Dienste: Für alle Umleitungsdienste</p> <p>Von diesem Menü aus können Sie außerdem einen Dienst beantragen und den aktuellen Status der folgenden Umleitungsdienste löschen, starten, stoppen und überprüfen:</p> <p>Hinweis: Alle Dienste verfügen über individuelle Einstellungen für die Rufsperrung: ALLE, Telefonie, FAX, SMS-Dienst, Video und Zusätzliche Leitung.</p>
Ruf abweisen	<p>Verzeichnet die Nachsendernummer für einen Sprachanruf, der abgewiesen oder umgeleitet wird. Es können maximal 32 Tastaturzeichen (0-9, * und #) und + (drücken und halten Sie 0) eingegeben oder aus der Kontaktliste kopiert werden.</p> <p>Der abgewiesene Sprachanruf wird in der Liste „Einge. Anrufe“ verzeichnet. Wenn Sie keine Nummer für diese Einstellung eingetragen haben und die Rufabweisung aktivieren, erscheint ein Bildschirm zur Eingabe einer Nummer.</p>

Eintrag	Beschreibung
Besitzername (nur im 3G Modus verfügbar)	Führt eine Abfrage durch und zeigt an, ob Sie den Dienst zur Anzeige des Namens des Anrufers beantragt haben.
Kennwort ändern	Ändert das Netzwerkennwort. Geben Sie Ihr aktuelles Kennwort ein, gefolgt vom neuen Kennwort (4 Zahlen) und bestätigen Sie das neue Kennwort, indem Sie es ein zweites Mal eingeben. Hinweis: Diese Kennworteingabe ist nötig, um die Einstellungen des e606 für Rufsperrern zu ändern.
Direkteingabe-Dienst	Ändert und sendet Ihren Dienstcode an 3 , um Serviceeinstellungen direkt zu ändern. Das e606 erkennt eine Kette von Tastaturzeichen, die mit * oder # anfangen und mit einem # enden als ZD-Code und sendet diesen an 3 . Es können maximal 182 Tastaturzeichen (0-9, * und #) benutzt werden. Direkteingabe des ZD-Code kann auch über den Standby-Bildschirm erfolgen (max. 32 Tastaturzeichen.)


Verbindungseinst. (drücken Sie die Taste „Menü“ → wählen Sie das Symbol „Einstellungen“ → wählen Sie „Verbindungseinst.“)

Unter „Versorgung“ können Sie die Einstellungen für den MMS-Server, HTTP-Proxy und Host APN ändern. Diese Funktion erfordert die Eingabe einer Codenummer, um eine unbeabsichtigte Änderung zu verhindern. Nähere Informationen über die Codenummer finden Sie auf Seite 109.

Eintrag	Beschreibung
MMS-Server	Ändert die URL des MMS-Servers. Die Einstellung gilt ab dem Zeitpunkt, wo Sie die nächste MMS versenden.
HTTP-Proxy	Ändert den HTTP Proxy.
Host APN	Ändert den Host APN. Dieser Wert wird von dem Zeitpunkt an, an dem Sie eine immer-eingeschaltete Verbindung herstellen, zur Authentifizierung benutzt.

Netzwerk (drücken Sie die Taste „Menü“ → wählen Sie das Symbol „Einstellungen“ → wählen Sie „Netzwerk“)

Unter „Netzwerk“ können Sie den Bereichsmodus und die PLMN-Einstellungen ändern und die USIM-Liste anzeigen.

Eintrag	Beschreibung
Bereichsmodus setzen (nur verfügbar, wenn Duale USIM-Karte eingelegt wurde)	<p>Wählt den Bereich, in dem das e606 eingesetzt werden kann.</p> <p>Einstellungen:</p> <p>Automatische Auswahl: Das e606 wählt den Bereichsmodus automatisch.</p> <p>Manuell [3G]: Der Bereich wird manuell auf 3G gestellt.</p> <p>Hinweis: Wenn durch die Automatische Auswahl 2G gewählt wurde, schaltet Ihr Telefon durch Drücken und Halten der Taste  auf 3G-Modus um. Ihr Telefon sucht dann nach 3G-Diensten. Sofern diese nicht verfügbar sind, kehrt es nach einer kurzen Zeit automatisch in den 2G-Modus zurück.</p>
PLMN einricht.	<p>Wählt den Netzbetreiber (Public Land Mobile Network, PLMN) automatisch/manuell.</p> <p>Wenn Auto gewählt wird, sucht das e606 und wählt den PLMN automatisch je nach Priorität aus.</p> <p>Wenn Manuell gewählt wird, erscheint eine Liste gültiger PLMNs. Wählen Sie einen PLMN aus der Liste aus. Das e606 wird versuchen, eine Verbindung zu diesem PLMN herzustellen. Wenn diese Verbindung nicht hergestellt werden kann, erscheint eine Meldung, die Sie auffordert, eine andere Wahl zu treffen.</p>

Eintrag	Beschreibung
USIM-Liste ändern	<p>Zeigt die Liste der PLMNs an, die auf der USIM-Karte gespeichert sind, aktualisiert die PLMN-Liste, fügt PLMN-Einträge hinzu und löscht sie, ändert die Technologie, die für den Zugriff auf jede PLMN benutzt wird, und ändert die Suchpriorität und Reihenfolge, in der Einträge angezeigt werden. Die USIM-Liste kann maximal 50 PLMN-Einträge enthalten. Es erscheinen die Optionen Neuer Eintrag, Bearbeiten und Löschen.</p> <p>So ändern Sie die Suchpriorität und die Reihenfolge, in der Einträge angezeigt werden:</p> <p>Drücken Sie die Taste SK1 (Versch.) in der PLMN-Liste. Wählen Sie unter PLMN-Priorität die PLMN, die Sie verschieben möchten (die gewählte PLMN erscheint grau), bewegen Sie den Cursor zum Ziel und drücken Sie die Eingabetaste oder die Taste SK1.</p>

Bluetooth™ (drücken Sie die Taste „Menü“ → wählen Sie das Symbol „Einstellungen“ → wählen Sie „Bluetooth“)

Mit Bluetooth können Sie die Geräteliste und die Adresse Ihres Telefons anzeigen, die angeschlossene Gerätegruppe und die Energiesparfunktion einstellen und die automatische Geräteeingabe ein-/ausstellen.

Eintrag	Beschreibung
Geräteliste	<p>Zeigt die Liste der eingetragenen Geräte, die Bluetooth unterstützen, an und ändert den Gerätenamen, löscht ein eingetragenes Gerät und stellt Datenschutz für automatische Geräteeingabe ein. Diese Liste enthält maximal 10 Geräte.</p> <p>So zeigen Sie detaillierte Informationen an (Bluetooth-Profil):</p> <ol style="list-style-type: none">1 Markieren Sie den Gerätenamen in der Geräteliste.2 Drücken Sie die Eingabetaste. In der Anzeige erscheint Details mit den Informationen für das Bluetooth-Profil. <p>So ändern Sie den Gerätenamen:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Markieren Sie den Gerätenamen in der Geräteliste.2 Drücken Sie die Taste SK1 (Ändern). In der Anzeige erscheint Gerätenamen ändern. Ändern Sie den Namen des Gerätes. <p>Hinweis: Nähere Einzelheiten über Bluetooth-Profile finden Sie auf Seite 77 unter Externe Verbindungen</p> <p>Sofern Sie ein weiteres Gerät eintragen, wenn bereits 10 Geräte eingetragen sind, werden die Daten eines vorhandenen Gerätes gelöscht.</p> <p>Um zu verhindern, dass eine Geräteverbindung automatisch gelöscht wird, schützen Sie die Gerätedaten durch folgendes Verfahren:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Wählen Sie den Eintrag aus und zeigen Sie die Details an.2 Wählen Sie die Schutzeinstellung und drücken Sie die Eingabetaste.3 Wählen Sie die Einstellung unter Schutz setzen und Freigeben aus und drücken Sie die Eingabetaste oder die Taste SK1 (Wählen). <p>Hinweis: Es können maximal 7 Geräte geschützt werden.</p> <p>Hinweis: Wenn ein neues Gerät mit dem selben Bluetooth-Gerätenamen wie ein geschütztes Gerät entdeckt wird, erscheint eine Meldung, damit Sie wählen können, ob Sie die Daten überschreiben möchten oder nicht.</p>

Verbindungseinst.

Verbindungen: wählt aus, mit welcher Gruppe von Geräten eine Verbindung zu Bluetooth hergestellt werden soll. Einstellungen: **Nur aus Geräteliste** (verbindet nur eingetragene Geräte automatisch, stellt keine Verbindung zu neuen Geräten her) und **Alle Geräte zulassen** (verbindet alle Geräte, die Bluetooth™ unterstützen, automatisch).

Geräteliste: schaltet die automatische Geräteeingabe ein/aus. Wenn die Authentifizierung eines neu entdeckten Bluetooth-Gerätes erfolgreich ist, wird die Information für die Geräteliste erzeugt. Diese Funktion speichert die erzeugten Informationen und die Informationen über das Gerät automatisch in der Geräteliste. Wenn das e606 das nächste Mal an das Gerät angeschlossen wird, können Sie eine Verbindung herstellen, ohne dass eine Authentifizierung (Austausch des Kennwortschlüssels) nötig ist.

Hinweis: Wenn das Gerät auf der Geräteliste aus irgendeinem Grund die Informationen zur Authentifizierung verliert, muss der Kennwortschlüssel wieder ausgetauscht werden.

Einstellungen: **Automatisch (ein)** und **Manuell (aus)**.

Energiesparfunktion: Stellt den Timer für den Energiesparmodus ein. Geben Sie die Zeit in Minuten ein (01-15 Minuten). Wenn es innerhalb der eingestellten Zeitspanne keine Anforderung für eine PPP-Kommunikation gab, nachdem der Bluetooth Bildschirm ‚Warten‘ oder ‚Verbindung hergestellt‘ angezeigt wurde, so zeigt dieser Timer den Bluetooth Bildschirm ‚Ende‘ oder ‚Verbindung abgebrochen‘ an.

**Endgeräte-
information**

Hinweis: Zeigt die Informationen des e606 für Bluetooth-Profil an. Zu diesen Informationen gehören **Gerätename**, **Bluetooth Adresse**, **Gerätetyp** und **Dienststart**.

Hinweis: Der Gerätename ist werkseitig auf **NEC606** gestellt. Dieser Name kann geändert werden.

Sonstige (drücken Sie die Taste „Menü“ → wählen Sie das Symbol „Einstellungen“ → wählen Sie „Sonstige“)

Die Funktionseinstellungen und der Speicher können auf die werkseitigen Einstellungen zurückgestellt werden.

Eintrag	Beschreibung
Einstell. löschen	Setzt die Funktionseinstellungen zurück.
Speicher löschen	Setzt alle persönlichen Daten, die im Speicher eingetragen sind, zurück. Diese Funktion erfordert die Eingabe einer Codenummer, um eine unbeabsichtigte Änderung zu verhindern. Hinweis: Nähere Informationen über die Codenummer finden Sie auf Seite 109.

Multimedia

Sie können Ihr e606 als Videokamera, Kassettenrekorder und Audio-Player benutzen. Sie können Videoclips, Sprache und Standfotos aufnehmen, sie in Dateien speichern, ansehen und abspielen. Sie können außerdem Bilder ansehen und heruntergeladene Musik anhören.

Die untenstehende Liste zeigt gültige Dateiformate, die Anzahl der Dateien, die in Ihrem e606 gespeichert werden können, die maximale Größe der Datei und die Speicherkapazität.

Eintrag	Gültige Dateiformate	Anzahl der Dateien	Dateigröße	Kapazität
Video	MPEG4-Video	100	5MB	Ca. 30 MB insgesamt
Sprache	AMR	100	100KB	
Bild	JPG, GIF, PNG, BMP, WBMP	100	25KB	
Audio	MPEG4-AAC, WMA	100	5MB	
	MIDI (SMF)	17	20KB	340KB
		34	10KB	

Die folgenden Menüs stehen zur Auswahl:

- Video
- Bild
- Audio-Player
- Sprachnotizen

Video (drücken Sie die Taste „MENÜ“ → wählen Sie das Symbol „Multimedia“ → wählen Sie „Video“)


Mit der Videofunktion können Sie Videofilme aufnehmen und ansehen. Sie können 7 **Play Listen** anlegen, von denen jede maximal 20 Dateien enthalten kann. Die Gesamtzahl darf 100 Dateien nicht überschreiten.

Die Videofunktion enthält folgende Einträge.

Eintrag	Beschreibung
Video aufnehmen	Erfasst ein Video beweglicher Objekte oder Personen und macht Audioaufnahmen. Eine Aufnahme kann maximal 12 Sekunden dauern. Das aufgenommene Video wird automatisch als Datei gespeichert.
Video-Player	Gibt Videos wieder, die von einem Browser heruntergeladen werden, an eine MMS angehängt waren oder mit der Funktion Video aufnehmen erstellt wurden. Sie können entweder ein bestimmtes Video aus der Bibliothek abspielen, oder mehrere Videos, die in einer Play Liste gespeichert wurden. Die Bibliothek enthält alle Videos, die auf Ihrem e606 gespeichert sind. Die Play Liste enthält Videos, die Sie aus der Bibliothek ausgewählt haben. Bearbeitet den Titel eines Videos, den Namen eines Künstlers, den Namen eines Albums, bearbeitet eine Play Liste und löscht Videos.
Einstellungen	Ändert diverse Einstellungen (Kamerarichtung, Bildqualität, Spiegelbild und Zoom) für Videoaufnahmen.

So nehmen Sie ein Video auf

- 1 Wählen Sie **Video aufnehmen** auf dem Bildschirm **Video**. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Aufnahme zu starten. Wenn der Selbstauslöser eingeschaltet wird, startet die Aufnahme nach der eingestellten Zeit. Sie können einige Einstellungen für die Aufnahme im voraus ändern, indem Sie die Taste **SK1 (Normal/Zoom)** oder **SK2 (Optionen)** drücken. Sie können Zoom und Kamerarichtung auch während der Aufnahme ändern, indem Sie die Taste **SK1 (Normal/Zoom)** bzw. **SK2 (Zu mir/Weg von mir)** drücken.

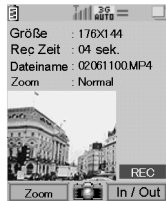

Normal (Bild)



Zoom (Bild)

Die folgenden Einstellungen können geändert werden:

Um	tun Sie folgendes
Zoom ein-/auszuschalten	Drücken Sie die Taste SK1 (Zoom/Normal) .
die Kamerarichtung zu ändern	Wenn Sie diese Einstellung vor der Aufnahme ändern möchten, drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Kamerarichtung . Wenn Sie diese Einstellung während der Aufnahme ändern möchten, drücken Sie die Taste SK2 (Zu mir/Weg von mir) . Zu mir: Kamera zeigt nach innen, d.h. zur Seite des Displays Weg von mir: Kamera zeigt nach außen

Um**tun Sie folgendes**

die Bildqualität zu ändern

Drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** und wählen Sie **Bildqualität**.

Niedrig: Die erfasste Bewegung hat Vorrang vor der Qualität des Bildes.

Mittel: Normale Bildqualität

Hoch: Die Qualität des Bildes hat Vorrang vor der erfassten Bewegung.

den Selbstausslöser einzustellen

Drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** und wählen Sie **Selbstausslöser**. Wenn Sie den Selbstausslöser benutzen möchten (wenn Sie z.B. selbst auf dem Bild sein möchten), wählen Sie **Ein** und stellen Sie den Timer auf 5, 10, 15 oder 20 Sekunden. Die Aufnahme startet automatisch, wenn der Selbstausslöser abgelaufen ist.

ein Spiegelbild anzuzeigen

Drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** und wählen Sie **Spiegelbild**.

Ein: Das Bild wird spiegelbildlich angezeigt.

Aus: Das Bild wird wie üblich angezeigt.

- 2 Nach 12 Sekunden erzeugt Ihr Telefon eine Mitteilung, dass der aufgenommene Video als Datei gespeichert wurde. Drücken Sie **SK1 (OK)** zur Bestätigung oder **SK2 (Senden)**, um den gespeicherten Video als MMS (ohne Dia-Show) zu versenden (nähere Informationen finden Sie unter **Schreiben und senden einer neuen Videomitteilung** auf Seite 86).

So sehen Sie ein Video an

Sie können ein Video abspielen, das in der **Bibliothek** aufgeführt ist oder Videos, die in der **Play Liste** gespeichert sind.



Wenn Sie über den Browser eine Datei herunterladen oder eine Mitteilung empfangen/senden, während ein Video wiedergegeben wird, so kann eine Tonstörung auftreten.

Um**tun Sie folgendes**

1 den Video-Player auszuwählen

Wählen Sie **Video-Player** auf dem Bildschirm **Video**.

Um

- auszuwählen, ob Sie aus der **Bibliothek** oder der **Play Liste** abspielen möchten
- Wählen Sie ein Video oder eine **Play Liste** aus.

tun Sie folgendes

Wählen Sie **Bibliothek** oder **Play Liste** und drücken Sie die Taste **SK1 (Wählen)** oder die **Eingabetaste**.

Wählen Sie die Videodatei oder **Play Liste** aus, die Sie spielen möchten und drücken Sie die Taste **SK1 (Play)**. Sie können die Dateieigenschaften (z.B. Dateiname, Dateityp, Albumname, Titel, Künstler, Laufzeit, Dateigröße, Erstellungsdatum und Urheberrecht [Transfer erlaubt/verboten] prüfen, indem Sie die **Eingabetaste** drücken, bevor Sie die Taste **SK1 (Play)** drücken.

Hinweis: Durch Drücken der Taste **SK1 (Play)** oder **Eingabetaste**, während die Eigenschaften angezeigt werden, können Sie den Video auch abspielen.



Wiedergabe (Bild)

- eine der folgenden Aufgaben auszuführen:
 - den Lautstärkepegel zu regulieren
 - vorwärts/rückwärts zu suchen

Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**.

Um eine Datei vorwärts oder rückwärts zu durchsuchen, drücken und halten Sie die Taste **Rechts** oder **Links**. Sie können den Video von jeder beliebigen Stelle aus abspielen.

Um

tun Sie folgendes

- vorwärts/rückwärts zu springen in einer **Play Liste**
Wenn Sie in der **Play Liste** vor- oder zurückspringen möchten, drücken Sie die Taste **Rechts** oder **Links**. Sie können Dateien, die Sie nicht abspielen möchten, überspringen. (Die Funktion ‚Überspringen‘ gilt nur, wenn die **Play Liste** mehr als eine Datei enthält.)
- das Video anzuhalten
Drücken Sie die Taste **SK1 (Pause)**.
- das Video zu stoppen
Drücken Sie die Taste **SK2 (Stop)**.

So senden oder bearbeiten Sie eine Videodatei

- 1 Wählen Sie die Videodatei oder **Play Liste** aus, die Sie senden oder ändern möchten und drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)**.

Die folgenden Submenüs werden für die **Bibliothek** angezeigt:

Eintrag	Beschreibung
Bild senden	Sendet die Videodatei als Anhang an eine MMS.
Albumname bear.	Ändert den Namen des Albums.
Titel bearbeiten	Ändert den Titel.
Künstlern. bear.	Ändert den Namen des Künstlers.
Löschen	Löscht die gewählte Videodatei.
Alle löschen	Löscht alle gespeicherten Videodateien.

Die folgenden Submenüs werden für die **Play Liste** angezeigt:

Eintrag	Beschreibung
Titel bearbeiten	Ändert den Titel.

Eintrag	Beschreibung
Liste bear.	<p>Ändert die Play Liste.</p> <p>Wählen Sie auf dem Bildschirm Liste bear. die Videodatei aus, die Sie verschieben, einfügen oder löschen möchten und drücken Sie die Taste SK2 (Optionen).</p> <p>Verschieben: Verschiebt die gewählte Datei an eine beliebige Stelle in der Play Liste. Wählen Sie Nach hinten verschieben, um die gewählte Datei an das Ende der Liste zu verschieben.</p> <p>Einfügen: fügt eine Videodatei aus der Bibliothek vor der gewählten Datei ein. Wählen Sie Am Ende hinzufügen, um die gewählte Datei am Ende der Play Liste einzufügen.</p> <p>Löschen: Löscht die gewählte Datei aus der Play Liste. (Die Datei wird nicht aus der Bibliothek gelöscht.)</p>
Löschen	Löscht die gewählte Videodatei. (Die Datei wird nicht aus der Bibliothek gelöscht.)
Alle löschen	Löscht alle gespeicherten Videodateien. (Die Dateien werden nicht aus der Bibliothek gelöscht.)

So ändern Sie die Einstellungen

1 Wählen Sie **Einstellungen** auf dem Bildschirm **Video**.

Sie können folgende Einstellungen ändern:

Eintrag	Beschreibung
Kamerarichtung	<p>Ändert die Richtung der Kamera.</p> <p>Zur mir: Kamera zeigt nach innen, d.h. zur Seite des Displays</p> <p>Weg von mir: Kamera zeigt nach außen</p>

Eintrag	Beschreibung
Bildqualität	Ändert die Qualität des Bildes. Niedrig: Die erfasste Bewegung hat Vorrang vor der Qualität des Bildes. Mittel: Normale Bildqualität Hoch: Die Qualität des Bildes hat Vorrang vor der erfassten Bewegung.
Spiegelbild	Zeigt Spiegelbilder an. Ein: Die Bilder werden als Spiegelbilder angezeigt. Aus: Bilder werden so angezeigt, wie sie normalerweise erscheinen.
Kamera Zoom	Zoomt das Videobild. Wählen Sie Aus (normal) oder Ein (Zoom).

Bild (drücken Sie die Taste „MENÜ“ → wählen Sie das Symbol „Multimedia“ → wählen Sie „Bild“)

Die Bildfunktion enthält folgende Einträge.

Eintrag	Beschreibung
Fotografieren	Nimmt ein Foto auf. Das aufgenommene Bild wird automatisch als Datei gespeichert.
Bibliothek	Gibt Bilder wieder, die von einem Browser heruntergeladen wurden, an eine MMS angehängt waren oder mit der Funktion Fotografieren erfasst wurden. Hinweis: Eine Bilddatei kann nur angezeigt werden, wenn sie nicht größer als 352 x 288 Pixel ist.
Einstellungen	Ändert den Titel eines Bildes oder löscht Bilder. Ändert diverse Einstellungen (Kamerarichtung, Bildqualität, Spiegelbild und Zoom) für Fotoaufnahmen.

So fotografieren Sie

- 1 Wählen Sie **Fotografieren** aus dem Bildschirm **Bild**. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um ein Foto aufzunehmen. Wenn der Selbstauslöser eingeschaltet wird, wird nach der eingestellten Zeit ein Foto aufgenommen. Sie können ein Bild dichter heranholen, indem Sie die Taste **SK1 (Zoom)** vor der

Aufnahme drücken. Diese Möglichkeit besteht jedoch nicht, wenn Sie die **Bildgröße** auf **Volle Größe** eingestellt haben. Sie können auch folgende Einstellungen durch Drücken der Taste **SK2 (Optionen)** ändern:

Um	tun Sie folgendes
die Kamerarichtung zu ändern	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Kamerarichtung . Zu mir: Kamera zeigt nach innen, d.h. zur Seite des Displays Weg von mir: Kamera zeigt nach außen
die Bildqualität zu ändern	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Bildqualität . Niedrig: Schlechte Bildqualität Mittel: Normale Bildqualität Hoch: Hohe Bildqualität
den Selbstauslöser einzustellen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Selbstauslöser . Wenn Sie den Selbstauslöser benutzen möchten (wenn Sie z.B. selbst auf dem Bild sein möchten), wählen Sie Ein und stellen Sie den Timer auf 5, 10, 15 oder 20 Sekunden. Wenn der Selbstauslöser abläuft, wird automatisch ein Foto gemacht.
ein Spiegelbild anzuzeigen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Spiegelbild . Ein: Das Bild wird spiegelbildlich angezeigt. Aus: Das Bild wird wie üblich angezeigt.
die Bildgröße zu ändern	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Bildgröße . Mail-Größe: 128 x 96 Pixel CID-Größe: 120 x 120 Pixel Volle Größe: 352 x 288 Pixel

- 2 Ihr Telefon erzeugt eine Mitteilung, dass das aufgenommene Bild als Datei gespeichert wurde. Drücken Sie **SK1 (OK)** zur Bestätigung oder **SK2 (Senden)**, um das gespeicherte Bild als MMS zu versenden (nähere Informationen finden Sie unter **Schreiben und senden einer neuen MMS** auf Seite 85).

So sehen Sie ein Bild an

Um	tun Sie folgendes
1 den Betrachter auszuwählen	Wählen Sie Bibliothek auf dem Bildschirm Bild .
2 ein Bild auszuwählen	Wählen Sie die Bilddatei aus, die Sie ansehen möchten und drücken Sie die Taste SK1 (Anzeigen) . Sie können die Dateieigenschaften (z.B. Dateiname, Bildtyp, Titel, Dateigröße, Zeitstempel und DRM [Transfer erlaubt/verboten] prüfen, indem Sie die Eingabetaste drücken, bevor Sie die Taste SK1 (Anzeigen) drücken. Hinweis: Durch Drücken der Taste SK1 (Anzeigen) oder Eingabetaste , während die Eigenschaften angezeigt werden, können Sie das Bild auch anzeigen.

So senden oder bearbeiten Sie eine Bilddatei

- 1 Wählen Sie **Bibliothek** auf dem Bildschirm **Bild**. Wählen Sie die Bilddatei, die Sie senden oder überarbeiten möchten und drücken Sie **SK2 (Optionen)**.

Die folgenden Submenüs stehen zur Auswahl:

Eintrag	Beschreibung
Bild senden	Sendet das Bild als Anhang an eine MMS.
Titel bearbeiten	Ändert den Titel.
Löschen	Löscht die gewählte Bilddatei.
Alle löschen	Löscht alle gespeicherten Bilddateien.

So ändern Sie die Einstellungen

Wählen Sie **Einstellungen** auf dem Bildschirm **Bild**. Sie können folgende Einstellungen ändern:

Eintrag	Beschreibung
Kamerarichtung	Ändert die Richtung der Kamera. Zu mir: Kamera zeigt nach innen, d.h. zur Seite des Displays Weg von mir: Kamera zeigt nach außen
Bildqualität	Ändert die Qualität des Bildes. Niedrig: Schlechte Bildqualität Mittel: Normale Bildqualität Hoch: Hohe Bildqualität
Spiegelbild	Zeigt ein Spiegelbild an. Ein: Das Bild wird als Spiegelbild angezeigt. Aus: Das Bild wird wie üblich angezeigt.
Kamera Zoom	Bringt das Bild dichter heran. Wählen Sie Aus (normal) oder Ein (Zoom). Hinweis: Zoom kann nicht eingestellt werden, wenn die Bildgröße auf Volle Größe eingestellt ist.
Bildgröße	Ändert die Größe des Bildes. Mail-Größe: 128 x 96 Pixel CID-Größe: 120 x 120 Pixel Volle Größe: 352 x 288 Pixel

[Audio-Player](#) (drücken Sie die Taste „**MENÜ**“ → wählen Sie das Symbol „**Multimedia**“ → wählen Sie „**Audio-Player**“)

Mit der Funktion „Audio-Player“ können Sie eine AAC oder WMS Audiodatei abspielen, die Sie von einem Browser heruntergeladen haben. Sie können entweder eine spezielle Audiodatei aus der **Bibliothek** oder diverse Audiodateien, die in einer **PlayListe** gespeichert sind, abspielen. Sie können **7 Play Listen** anlegen, von denen jede maximal 20 Dateien enthalten kann. Die Gesamtzahl darf 100 Dateien nicht überschreiten. Sie können auch Musik in Stereo hören, wenn Sie die Stereo-Kopfhörer in das Telefon einstecken.



Wenn Sie über den Browser eine Datei herunterladen oder eine Mitteilung empfangen/senden, während eine Audio-Datei wiedergegeben wird, so kann eine Tonstörung auftreten.

So spielen Sie Audiodateien ab

Um

tun Sie folgendes

- 1 auszuwählen, ob Sie aus der **Bibliothek** oder der **Play Liste** abspielen möchten
 - 2 Wählen Sie eine Audiodatei oder eine **Play Liste** aus.
 - 3 eine der folgenden Aufgaben auszuführen:
 - den Lautstärkepegel zu regulieren
 - vorwärts/rückwärts zu suchen
 - in der **Play Liste** vor- oder zurückzuspringen.
- Wählen Sie **Bibliothek** oder **Play Liste** und drücken Sie die Taste **SK1 (Wählen)** oder die **Eingabetaste**.
- Wählen Sie die Audiodatei oder **Play Liste** aus, die Sie spielen möchten und drücken Sie die Taste **SK1 (Play)**. Sie können die Dateieigenschaften (z.B. Dateiname, Dateityp, Albumname, Titel, Künstler, Spieldauer, Dateigröße, Erstellungsdatum und Urheberrecht [Transfer erlaubt/verboten] prüfen, indem Sie die **Eingabetaste** drücken, bevor Sie die Taste **SK1 (Play)** drücken.
- Hinweis:** Durch Drücken der Taste **SK1 (Play)** oder **Eingabetaste**, während die Eigenschaften angezeigt werden, können Sie die Audiodatei auch abspielen.
- Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**.
- Um eine Datei vorwärts oder rückwärts zu durchsuchen, drücken und halten Sie die Taste **Rechts** oder **Links**. Sie können die Musik von jeder beliebigen Stelle aus abspielen.
- Wenn Sie in der **Play Liste** vor- oder zurückspringen möchten, drücken Sie die Taste **Rechts** oder **Links**. Sie können Dateien, die Sie nicht abspielen möchten, überspringen. (Die Funktion ‚Überspringen‘ gilt nur, wenn die **Play Liste** mehr als eine Datei enthält.)

Um

tun Sie folgendes

Datei(en) in der **Play Liste** mehrmals zu spielen

Drücken Sie die **Eingabetaste**, um zwischen Wiederholung aus/Wiederhole 1/Wiederhole alle zu wählen.



Wiederholung aus



Wiederhole 1



Wiederhole alle

die Audio-Datei anzuhalten

Drücken Sie die Taste **SK1 (Pause)**.

die Audio-Datei zu stoppen

Drücken Sie die Taste **SK2 (Stop)**.

So bearbeiten Sie eine Audiodatei

- 1 Wählen Sie die Audiodatei oder **Play Liste** aus, die Sie ändern möchten und drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)**.

Die folgenden Submenüs werden für die **Bibliothek** angezeigt:

Eintrag	Beschreibung
Albumname bear.	Ändert den Namen des Albums.
Titel bearbeiten	Ändert den Titel.
Künstlern. bear.	Ändert den Namen des Künstlers.
Löschen	Löscht die gewählte Audiodatei.
Alle löschen	Löscht alle gespeicherten Audiodateien.

Die folgenden Submenüs werden für die **Play Liste** angezeigt:

Eintrag	Beschreibung
Titel bearbeiten	Ändert den Titel.

Eintrag	Beschreibung
Liste bear.	<p>Ändert die Play Liste.</p> <p>Wählen Sie auf dem Bildschirm Liste bear. die Audiodatei aus, die Sie verschieben, einfügen oder löschen möchten und drücken Sie die Taste SK2 (Optionen).</p> <p>Verschieben: Verschiebt die gewählte Datei an eine beliebige Stelle in der Play Liste. Wählen Sie Nach hinten verschieben, um die gewählte Datei an das Ende der Liste zu verschieben.</p> <p>Einfügen: Fügt eine Videodatei aus der Bibliothek vor der gewählten Datei ein. Wählen Sie Am Ende hinzufügen, um die gewählte Datei am Ende der Play Liste einzufügen.</p>
Löschen	<p>Löschen: Löscht die gewählte Datei aus der Play Liste. (Die Datei wird nicht aus der Bibliothek gelöscht.)</p> <p>Löscht die gewählte Audiodatei. (Die Datei wird nicht aus der Bibliothek gelöscht.)</p>
Alle löschen	<p>Löscht alle gespeicherten Audiodateien. (Die Dateien werden nicht aus der Bibliothek gelöscht.)</p>

Sprachnotizen (drücken Sie die Taste „MENÜ“ → wählen Sie das Symbol „Multimedia“ → wählen Sie „Sprachnotizen“)

Mit der Funktion „Sprachnotizen“ können Sie Stimmen aufnehmen. Eine Aufnahme kann maximal 60 Sekunden dauern. Die aufgenommene Stimme wird automatisch als AMR-Datei gespeichert und kann an eine MMS angehängt werden. Um die aufgenommene Sprache wiederzugeben, hängen Sie die Aufnahme an eine MMS an (als AMR-Datei) und wählen Sie die Vorschau auf die Mitteilung (siehe **Eine Bild- oder Audiodatei hinzufügen** auf Seite 90.)

Die Sprachdateien können zwischen dem Telefon und einem PC übertragen werden (siehe **An/Von PC** auf Seite 153).

So nehmen Sie Sprachnotizen auf

- 1 Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Aufnahme zu starten.

Zubehör

Sie können Ihr e606 auf der Arbeit oder zuhause als Kalender mit Terminen und zu erledigenden Aufgaben benutzen, als Wecker, Taschenrechner etc. Unter „Zubehör“ stehen Ihnen sieben Funktionen zur Verfügung:

- Kalender
- Aufgabe
- Wecker
- Rechner
- Währungsrechner
- Sprachnotiz (SN)
- Notizen

Kalender (drücken Sie die Taste „**MENÜ**“ → wählen Sie das Symbol „**Zubehör**“ → wählen Sie „**Kalender**“)

Mit der Kalenderfunktion können Sie Termine für eine(n) bestimmte(n) Tag und Zeit eingeben. Sie können bis zu 100 Termineinträge speichern, zusammen mit zu erledigenden Aufgaben.

So zeigen Sie Ihren Kalender an

Um	tun Sie folgendes
1 Ihren Kalender anzuzeigen	Drücken Sie die Taste MENÜ und wählen Sie Zubehör und Kalender .
2 eine der folgenden Aufgaben auszuführen: <ul style="list-style-type: none">• umzuschalten zwischen dem Wochenkalender und dem Monatskalender	<p>Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen).</p> <p>Wählen Sie Wochenansicht, um vom Monatskalender zum Wochenkalender umzuschalten, und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste.</p> <p>Wählen Sie Monatsansicht, um vom Wochenkalender zum Monatskalender umzuschalten, und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste.</p>

Um	tun Sie folgendes
<ul style="list-style-type: none"> alle Termine für ein gewähltes Symbol anzuzeigen 	<p>Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen).</p> <p>Wählen Sie Liste d. Einträge und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste.</p> <p>Wählen Sie ein Symbol und drücken Sie SK1 (OK) oder die Eingabetaste.</p>
<ul style="list-style-type: none"> die Anzahl der Kalendereinträge anzuzeigen 	<p>Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen).</p> <p>Wählen Sie Statusanzeige und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste.</p>

So fügen Sie einen neuen Termin hinzu

Wenn Sie einen neuen Termin hinzufügen möchten, drücken Sie die Taste **SK1 (Eintrag)** auf dem Bildschirm **Monatsansicht** oder **Wochenansicht**.

Um	tun Sie folgendes
1 Datum und Zeit einzustellen	<p>Wählen Sie das Datum und die Zeit und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste. Stellen Sie Datum und Zeit ein</p>
2 Wiederholungen einzustellen	<p>Diese Funktion wird eingestellt, wenn der Termin regelmäßig ist.</p> <p>Wählen Sie die Wiederholungseinstellung und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste.</p> <p>Wählen Sie einen der folgenden Zyklen: Keine Wiederholung, Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Jährlich.</p> <p>Keine Wiederholung zeigt an, dass es sich nicht um einen regelmäßigen Termin handelt.</p> <p>Wöchentlich dient dazu, einen oder mehrere feste Wochentage einzustellen. Wählen Sie einen oder mehrere Tage mit Hilfe der Taste SK1 (Wählen).</p>

Um	tun Sie folgendes
3 den Alarmton einzustellen	<p>Wählen Sie den Alarmton aus und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste. Wählen Sie die gewünschte Melodie aus und drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>Sie können die Melodie hören, indem Sie den Melodienamen auswählen und die Taste SK1 (Start) drücken.</p>
4 den Inhalt zu bearbeiten	<p>Wählen Sie und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste. Geben Sie den Inhalt des Termins ein (maximal 45 Zeichen) und drücken Sie die Eingabetaste.</p>
5 ein Symbol auszuwählen	<p>Wählen Sie ein Terminsymbol aus dem Bildschirm Icon-Auswahl aus und drücken Sie die Taste SK1 (OK) oder die Eingabetaste. (Eine Liste der Terminsymbole finden Sie auf der nächsten Seite.) Zur festgelegten Zeit und Datum erscheint auf Ihrem e606 das ausgewählte Symbol für einen Terminalarm.</p>
6 die Einstellungen zu beenden	<p>Drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste , um die Bearbeitung zu beenden. Der Bildschirm Tagesansicht zeigt alle Termine für das gewählte Datum.</p>

Terminsymbole :



Termin



Essen



Kfz



Tennis



Golf



Arzt



Verabredung



Party



Sitzung



Arbeit



Restaurant



Zug



Flugzeug



Vortrag



Einkaufen



Privat



Reise



Bus



Geburtstag

Nützliche Tipps

Sie können einen alten Termin als Vorlage benutzen, um einen neuen Termin einzutragen. Wählen Sie ein Datum aus dem Bildschirm **Monatsansicht** oder **Wochenansicht** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Der Bildschirm **Tagesansicht** zeigt alle Termine für das gewählte Datum. Wählen Sie den Termin, den Sie kopieren möchten, und drücken Sie die **Eingabetaste**. Drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** aus dem Bildschirm **Details**. Wählen Sie **Kopieren** und drücken Sie die Taste **SK1 (Wählen)** oder die **Eingabetaste**. Der Bildschirm **Datum eingeben** wird angezeigt. Gehen Sie vor wie in „**So fügen Sie einen neuen Termin hinzu**“ beschrieben.

So ändern Sie einen Termin

Unter Umständen möchten Sie einen Termin ändern, um z.B. die Zeit oder den Inhalt zu ändern.

Um	tun Sie folgendes
1 ein Datum zu wählen	Wählen Sie ein Datum aus dem Bildschirm Monatsansicht oder Wochenansicht und drücken Sie die Eingabetaste .
2 einen Termin zu wählen	wählen Sie einen Termin aus der Tagesansicht und drücken Sie die Taste SK1 (Ändern) . Bevor Sie die Taste SK1 (Ändern) drücken, können Sie durch Drücken der Eingabetaste die Details prüfen.
3 den Termin zu ändern	Wählen Sie den Eintrag, den Sie ändern möchten, und bearbeiten Sie diesen.

So löschen Sie einen Termin

Sie können einen spezifischen Termin löschen, alle Termine bis zum Vortag oder alle Termine löschen. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der grundlegenden Funktionen zum Löschen von Terminen.

Um	tun Sie folgendes
1 ein Datum zu wählen	Wählen Sie ein Datum aus dem Bildschirm Monatsansicht oder Wochenansicht und drücken Sie die Eingabetaste .
2 einen Termin zu wählen	Wählen Sie einen Termin aus der Tagesansicht und drücken Sie die Eingabetaste .

Um	tun Sie folgendes
3 einen Termin oder Termine bis zum Tag vor dem gewählten Datum zu löschen	<p>Wenn Sie einen spezifischen Termin löschen möchten, drücken Sie die Taste SK2 (Optionen), wählen Sie Löschen und drücken Sie SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste.</p> <p>Wenn Sie alle Termine bis zu dem Tag vor dem gewählten Datum löschen möchten, drücken Sie die Taste SK2 (Optionen), wählen Sie Lösch. bis Vortag und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste.</p>

Wenn Sie alle Termine löschen möchten, drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** auf dem Bildschirm **Monatsansicht** oder **Wochenansicht**, wählen Sie **Löschen** und drücken Sie die Taste **SK1 (OK)** oder die **Eingabetaste**.

Aufgabe (drücken Sie die Taste „**MENÜ**“ → wählen Sie das Symbol „**Zubehör**“ → wählen Sie „**Aufgabe**“)

Mit dieser Funktion können Sie Aufgaben eintragen, die bis zu einem bestimmten Datum beendet sein müssen. Sie können bis zu 100 Aufgaben speichern, zusammen mit deren Termineinträgen.

So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu

Wenn Sie eine neue Aufgabe hinzufügen möchten, drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** in der **Aufgabenliste** und wählen Sie **Hinzufügen**.

Um	tun Sie folgendes
1 den Anfangs- und Fälligkeitstermin einzurichten	Wählen Sie Startzeit eing. und drücken Sie die Taste SK 1 (Wählen) oder die Eingabetaste . Wählen Sie die Startzeit und die Fälligkeit und drücken Sie die Taste SK1 (OK) oder die Eingabetaste .
2 den Status festzulegen	Wählen Sie Status setzen und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste . Wählen Sie Offen und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste .
3 die Priorität festzulegen	Wählen Sie Priori. setzen und drücken Sie die Taste SK 1 (Wählen) oder die Eingabetaste . Wählen Sie Hoch, Mittel oder Niedrig und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste .

Um	tun Sie folgendes
4 den Titel zu bearbeiten	Wählen Sie Titel bearbeiten und drücken Sie die Taste SK 1 (Wählen) oder die Eingabetaste . Geben Sie einen Titel ein (maximal 16 Zeichen) und drücken Sie die Eingabetaste .
5 den Inhalt zu bearbeiten	Wählen Sie Inhalte bearbeiten und drücken Sie die Taste SK 1 (Wählen) oder die Eingabetaste . Geben Sie den Inhalt der offenen Aufgabe ein (maximal 32 Zeichen) und drücken Sie die Eingabetaste .
6 die Eingabe zu beenden	Wählen Sie Eingabeende und drücken Sie die Taste SK 1 (Wählen) oder die Eingabetaste . Der Bildschirm Aufgabenliste zeigt alle Aufgaben an.

So bearbeiten Sie Aufgaben

Unter Umständen möchten Sie eine Aufgabe ändern, um z.B. den Fälligkeitstermin oder den Status zu ändern. Wenn Sie eine Aufgabe bearbeiten möchten, drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** in der **Aufgabenliste** und wählen Sie **Bearbeiten**. Wählen Sie den Eintrag, den Sie ändern möchten, und bearbeiten Sie diesen. Gehen Sie vor wie in „**So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu**“ beschrieben.

So löschen Sie Aufgaben

Sie können eine spezifische Aufgabe, alle erledigten Aufgaben oder alle Aufgaben löschen

Um	tun Sie folgendes
1 eine Aufgabe zu löschen	Wählen Sie eine Aufgabe aus der Aufgabenliste oder der Filterliste und drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) . Wählen Sie Löschen und drücken Sie die Taste SK 1 (Wählen) oder die Eingabetaste .
2 alle erledigten Aufgaben zu löschen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie „Erledigte“ löschen .
3 alle Aufgaben zu löschen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) , wählen Sie Alle löschen und drücken Sie die Taste SK1 (OK) oder die Eingabetaste .

So zeigen Sie die Aufgabenliste oder Filterliste an

Wenn Sie **Aufgabe** auswählen, erscheint die **Aufgabenliste**, die alle Aufgaben (erledigt und unerledigt) in chronologischer Reihenfolge enthält. Sie können auch wählen, nur erledigte oder unerledigte Aufgaben, oder beides in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge anzuzeigen, z.B. nach Priorität. Solche Listen werden **Filterlisten** genannt. Sie können sie durch Drücken der Taste **SK1 (Umschal.)** anzeigen.

Zum Einstellen der Filterbedingungen drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** und wählen Sie **Filter setzen**.
Verfahren Sie wie folgt:

Um	tun Sie folgendes
1 „Offen“, „Fertig“ oder „Alles“ auszuwählen	Wählen Sie den Status (Offen , Fertig oder Alles), den Sie anzeigen möchten und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste .
2 die Sortierreihenfolge einzustellen	Wählen Sie aus, ob Sie die Aufgaben nach Startzeit , nach Fälligkeit oder nach Prioritätsstufe sortieren möchten und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste .

Wecker (drücken Sie die Taste „MENÜ“ → wählen Sie das Symbol „Zubehör“ → wählen Sie „Wecker“)

Sie können Ihr e606 als Wecker benutzen, der zu festen Zeit klingelt und vibriert, selbst wenn das Telefon ausgeschaltet ist. (Die Ruftonlautstärke und der Vibrationsalarm hängen von den Einstellungen ab, die Sie im gewählten Profil benutzt haben.)

So stellen Sie einen Alarm ein

Sie können nur eine Zeit einstellen. Sie können einen regelmäßigen Alarm einstellen, der zu einer festen Zeit an mehreren Tagen der Woche ertönt.

Um	tun Sie folgendes
1 den Wecker auf „Ein“ zu stellen	Drücken Sie die Taste SK1 (Ändern) oder die Eingabetaste , wählen Sie Ein und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste .
2 die Zeit einzustellen	Stellen Sie die Zeit im 24-Stunden Format ein und drücken Sie die Taste SK1 (OK) oder die Eingabetaste .

Um

tun Sie folgendes

- | | | |
|---|---|---|
| 3 | Wiederholungen einzustellen | Wählen Sie einen der folgenden Alarmzyklen und drücken Sie die Taste SK 1 (Wählen) oder die Eingabetaste: Täglich, Wöchentlich oder Keine Einst.

Wöchentlich dient dazu, einen oder mehrere feste Wochentage einzustellen. Wählen Sie einen oder mehrere Tage mit Hilfe der Taste SK1 (Wählen) .

Keine Einst. zeigt an, dass es sich nicht um einen regelmäßigen Alarm handelt. |
| 4 | die Melodie für den Alarmton einzustellen | Wählen Sie den gewünschte Uhrzeit-Alarmton aus und drücken Sie die Eingabetaste . Sie können den Ton hören, indem Sie den Tonnamen auswählen und die Taste SK1 (Start) drücken. |

So ändern Sie einen Alarm

Sie können einen festgelegten Alarm stornieren, die eingestellte Zeit ändern etc. Wenn Sie Ihre Alarmeinstellungen ändern möchten, drücken Sie die Taste **SK1 (Ändern)** und nehmen Sie die Änderungen vor.

Rechner (drücken Sie die Taste „**MENÜ**“ → wählen Sie das Symbol „**Zubehör**“ → wählen Sie „**Rechner**“)

Das e606 verfügt über einen integrierten Rechner, mit dem Sie addieren, subtrahieren, dividieren und multiplizieren können. Benutzen Sie dazu folgende Tasten:

- Benutzen Sie die Taste **Rechts** für +.
- Benutzen Sie die Taste **Links** für -.
- Benutzen Sie die Taste **Auf** für ×.
- Benutzen Sie die Taste **Ab** für /.
- Benutzen Sie die Taste **SK1** für =.
- Benutzen Sie die **Eingabetaste**, um eine Dezimalstelle einzugeben.
- Benutzen Sie die **Taste SK2** als AC-Taste (alles löschen) oder um die Zahl zu löschen.

So benutzen Sie den Rechner

In diesem Beispiel werden wir 10,5 mit 10 multiplizieren.

Um	tun Sie folgendes
1 10,5 einzugeben	Drücken Sie 1, 0, Eingabetaste und 5 .
2 zu multiplizieren	Drücken Sie die Taste Auf .
3 10 einzugeben	Drücken Sie die Tasten 1 und 0 .
4 das Ergebnis abzurufen	Drücken Sie die Taste SK1 .
5 die Anzeige zu löschen	Drücken Sie die Taste SK2 .

Währungsrechner (drücken Sie die Taste „MENÜ“ → wählen Sie das Symbol „Zubehör“ → wählen Sie „Währungsrechn.“)

Mit dieser Funktion können Sie einen Geldbetrag von einer Währung in eine andere umrechnen. Benutzen Sie dazu den Wechselkurs, der entweder im Rechner gespeichert ist oder von Ihnen eingegeben werden muss.

So wandeln Sie eine Währung in eine andere um

In diesem Beispiel werden wir 100 Pfund in Euro umwandeln.

Um	tun Sie folgendes
1 eine Währung zu wählen	Bewegen Sie den Cursor auf die Abkürzung für die Währung und drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) . Wählen Sie die Wechselkursliste und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste . Bewegen Sie den Cursor auf Brit. PFUND und drücken Sie die Eingabetaste . (Wenn Sie nach Ländername statt Währung einstellen möchten, drücken Sie die Taste SK1 (Land) und wählen Sie Großbritannien . Drücken Sie anschließend die Eingabetaste .)

Um	tun Sie folgendes
2 eine Zielwährung auszuwählen	<p>Bewegen Sie den Cursor auf die Zielwährung und drücken Sie die Taste SK2 (Optionen). Wählen Sie die Wechselkursliste und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen) oder die Eingabetaste.</p> <p>Bewegen Sie den Cursor auf EURO und drücken Sie die Eingabetaste. (Wenn Sie nach Ländername statt Währung einstellen möchten, drücken Sie die Taste SK1 (Land) und wählen Sie Euro. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste.)</p>
3 den Wechselkurs zu ändern	Wenn Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Wechselkurs ändern möchten, bewegen Sie den Cursor mit Hilfe der Ab Taste auf den Wechselkurs und geben Sie den UK Pfund-Euro Wechselkurs ein. Benutzen Sie die Eingabetaste , um eine Dezimalstelle einzugeben.
4 den Betrag einzugeben	Bewegen Sie den Cursor mit Hilfe der Taste Ab auf Geldbetrag und geben Sie 100 ein.
5 das Ergebnis aufzurufen	Drücken Sie die Taste SK1 (=) .

Nützliche Tipps

Sie können eine Währung oder Zielwährung wählen, indem Sie den Cursor mit der Taste **Links** oder **Rechts** auf die Abkürzung der Währungseinheit oder Zielwährung auf dem Bildschirm **Währungsrechn.** bewegen.

So stellen Sie den Wechselkurs oder alle Wechselkurse zurück

Sie können den Wechselkurs zwischen spezifischen Währungen oder alle von Ihnen eingestellten Wechselkurse wieder zurückstellen. Drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)**, wählen Sie **Kurs zurücksetzen** oder **Alle Kurse zurücks.** und drücken Sie die Taste **SK1 (Wählen)** oder die **Eingabetaste**.

Sprachnotiz (drücken Sie die Taste „**MENÜ**“ → wählen Sie das Symbol „**Zubehör**“ → wählen Sie „**Sprachnotiz**“)

Mit der Funktion „Sprachnotiz“ können Sie im Standby-Modus oder während eines Gesprächs eine kurze Audiomitteilung (max. 20 Sekunden) aufnehmen. Sie können eine Sprachnotiz dazu nutzen, um vorübergehend Telefonnummern, Adressen oder Erinnerungen zu speichern. Sie können nur eine Sprachnotiz im e606 speichern.

So nehmen Sie ein Sprachmemo auf

Um	tun Sie folgendes
1 „Sprachnotiz“ zu wählen	Wählen Sie Sprachnotiz in Standby auf dem Bildschirm Sprachnotiz und drücken Sie die Taste SK 1 (Wählen) oder die Eingabetaste .
2 die Aufnahme zu starten	Drücken Sie die Taste SK1 (JA) oder die Eingabetaste .
3 die Aufnahme zu stoppen	Drücken Sie die Taste SK2 (Zurück) oder die Eingabetaste .

Wenn Sie eine Sprachnotiz während eines Gesprächs aufnehmen möchten, drücken Sie die Taste **SK1 (Mitschn.)** und anschließend **SK2 (Stopp)** oder die **Eingabetaste**, um die Aufnahme zu beenden.

So hören Sie eine Sprachnotiz ab

Um	tun Sie folgendes
1 eine Sprachnotiz zu wählen, das Sie abhören möchten	Wählen Sie Wiederg./Löschen auf dem Bildschirm Sprachnotiz und drücken Sie die Taste SK 1 (Wählen) oder die Eingabetaste .
2 die Wiedergabe zu starten	Wählen Sie Wiedergabe und drücken Sie die Taste SK 1 (Wählen) oder die Eingabetaste .

So löschen Sie ein Sprachmemo

Um	tun Sie folgendes
1 ein Sprachmemo zu wählen, das gelöscht werden soll	Wählen Sie Wiederg./Löschen auf dem Bildschirm Stprachnotiz und drücken Sie die Taste SK 1 (Wählen) oder die Eingabetaste .
2 zu löschen	Wählen Sie Löschen und drücken Sie die Taste SK 1 (Wählen) oder die Eingabetaste .

Notizen (drücken Sie die Taste „MENÜ“ → wählen Sie das Symbol „Zubehör“ → wählen Sie „Notizen“)

Mit der Funktion „Notizen“ können Sie Notizen und andere nützliche Informationen aufzeichnen, wie z.B. Tagesordnungen oder Sitzungsprotokolle, Einkaufslisten und andere Sachen, die Sie nicht vergessen möchten. Sie können bis zu fünf Notizen speichern.

So verfassen Sie eine neue Textnotiz

Um	tun Sie folgendes
1 einen freien Eintrag zu wählen	Wählen Sie < Kein Eintrag > und drücken Sie die Taste SK 1 (Ändern) oder die Eingabetaste .
2 eine Textnachricht einzugeben	Geben Sie eine Textnachricht ein (maximal 1.000 Zeichen) und drücken Sie die Eingabetaste .

Nützliche Tipps

Sie können Ihre Notizen benutzen, um Ihren Termin oder Ihre Aufgaben mit Hilfe von Kopieren und Einfügen hinzuzufügen. (Sie können die ersten 45 Zeichen für einen Termin und 32 Zeichen für Aufgaben einfügen.) Wählen Sie eine Notiz, die Sie aus der Liste kopieren möchten, und drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)**. Wählen Sie **Kalender anlegen** oder **Aufgabe erstellen** und drücken Sie die Taste **SK1 (Wählen)** oder die **Eingabetaste**. Gehen Sie vor, wie in **So fügen Sie einen neuen Termin hinzu** oder **So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu** beschrieben.

So bearbeiten Sie eine Notiz

Um	tun Sie folgendes
1 die Notiz zu wählen, die Sie ändern möchten	Wählen Sie eine Notiz aus der Liste aus und drücken Sie die Taste SK1 (Ändern) .
2 eine Textnachricht zu bearbeiten	Ändern Sie die Textnachricht (maximal 1.000 Zeichen) und drücken Sie die Eingabetaste .

So löschen Sie eine Notiz

Sie können eine spezifische Notiz oder alle Notizen löschen.

Um	tun Sie folgendes
1 eine Notiz zu löschen	Wählen Sie einen Text aus der Liste aus und drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) . Wählen Sie Löschen und drücken Sie die Taste SK 1 (Wählen) oder die Eingabetaste .
2 alle Notizen zu löschen	Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) , wählen Sie Alle löschen und drücken Sie die Taste SK1 (OK) oder die Eingabetaste .

Benutzerdaten

Die persönlichen Daten des Benutzers, einschließlich Kontaktliste, Besitzerinformationen, Aufzeichnungen aller empfangenen und durchgeführten Anrufe und heruntergeladene/angehängte Ruftöne können über **Benutzerdaten** geöffnet werden.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung von:

- Kontakte
- Besitzerinfo
- Einge. Anrufe
- Gew. Nummern
- Rufyon
- Speicherbeleg.

Kontakte (drücken Sie die Taste „MENÜ“ → wählen Sie das Symbol „Benutzerdaten“ → wählen Sie „Kontakte“)

Kontakte verwaltet die Liste der Kontakteinträge: eingetragene Namen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Von diesem Menü aus können Sie entweder die Kontaktliste des e606 oder der USIM-Karte als Standardeinstellung wählen, die Einträge in unterschiedlicher Reihenfolge durchsuchen, und die Einträge gruppieren (z.B. Büro, Familie, Freunde usw.) Nähere Einzelheiten über die Menüs der Kontaktliste finden Sie auf Seite 45 unter **Kontakte**.

Besitzerinfo (drücken Sie die Taste „Menü“ → wählen Sie das Symbol „Benutzerdaten“ → wählen Sie „Besitzerinfo“)

Besitzerinfo zeigt Ihre 3 Nummern an, die auf Ihrer USIM-Karte gespeichert sind. Wenn die USIM-Karte Alternativen Leitungsdienst (ALS) für den 2G-Modus unterstützt, werden die Nummern für Leitung 1 und 2 angezeigt. Die angezeigten 3 Nummern können bearbeitet werden. Wenn das e606 im 3G-Modus ist, kann die Eingabe des PIN2-Codes erforderlich sein, damit die Nummern geändert werden können, je nach den Zugriffsbedingungen für die USIM-Karte.

Einge.Anrufe (drücken Sie die Taste „Menü“ → wählen Sie das Symbol „Benutzerdaten“ → wählen Sie „Einge. Anrufe“)

Einge. Anrufe zeigt die letzten 20 Anrufe, die Sie empfangen haben, in einer Liste an.

Wenn Sie einen Anruf tätigen möchten, wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie die Taste **Start** (wenn Sie einen Videoanruf tätigen möchten, drücken Sie die Taste **SK1 (Video)**).

Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:

Eintrag	Beschreibung
Kontakt anlegen	Fügt die Telefonnummer zur Kontaktliste hinzu.
Nachr. verfassen	Schreibt eine SMS/MMS/MMS ohne Dia-Show an die Telefonnummer.
Löschen	Löscht die Aufzeichnung des gewählten Anrufs.
Alle löschen	Löscht die Aufzeichnung aller empfangenen Anrufe.

Gew. Nummern (drücken Sie die Taste „Menü“ → wählen Sie das Symbol „Benutzerdaten“ → wählen Sie „Gew. Nummern“)

Gew. Nummern zeigt die letzten 20 Anrufe, die Sie getätigt haben, in einer Liste an.

Wenn Sie einen Anruf tätigen möchten, wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie die Taste **Start** (wenn Sie einen Videoanruf tätigen möchten, drücken Sie die Taste **SK1 (Video)**).

Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:

Eintrag	Beschreibung
Zu Kontakten	Fügt die Telefonnummer zur Kontaktliste hinzu.
Nachr. verfassen	Schreibt eine SMS/MMS/MMS ohne Dia-Show an die Telefonnummer.
Löschen	Löscht die Aufzeichnung des gewählten Anrufs.
Alle löschen	Löscht die Aufzeichnung aller getätigten Anrufe.

Rufton (drücken Sie die Taste „Menü“ → wählen Sie das Symbol „Benutzerdaten“ → wählen Sie „Rufton“)

Rufton zeigt die eingetragenen Melodiedateien als Liste an. Dateien mit heruntergeladenen/angehängten Ruftönen können geändert, abgespielt und gelöscht werden.

So laden Sie eine Melodiedatei vom Browser herunter

- 1 Wählen Sie den Titel/Dateinamen aus und drücken Sie die Taste **SK1 (JA)**. Die Melodie wird heruntergeladen und verzeichnet.

So speichern und verzeichnen Sie eine angehängte Melodiedatei

- 1 Wählen Sie den Titel auf dem Mailer aus, drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** und wählen Sie **Anhang speichern** aus. Sie können Melodiedateien mit einer Gesamtgröße von 340 KB in Dateien von 10KB/20KB im e606 speichern (z.B. zehn 10KB Dateien und zwölf 20KB Dateien).

So spielen Sie einen angezeigten Rufton ab

- 1 Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie die Taste **SK1 (Start)**. **Klingelton Wdg.** erscheint, zusammen mit dem Titel des Ruftons und dem Lautstärkepegel, und der gewünschte Rufton wird abgespielt. Durch Drücken der Taste **SK1 (Stopp)** wird die Wiedergabe des Ruftons gestoppt.

Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:

Eintrag	Beschreibung
Titel bearbeiten	Ändert den Titel. Es können maximal 50 Zeichen eingegeben werden.
Dateiname bearb.	Ändert den Namen der Datei. Es können maximal 60 Zeichen eingegeben werden.
Löschen	Löscht die gewählte Melodie-Datei.
Alle löschen	Löscht alle verzeichneten Melodiedateien.

Speicherbeleg. (drücken Sie die Taste „Menü“ → wählen Sie das Symbol „Benutzerdaten“ → wählen Sie „Speicherbeleg.“)

Speicherbeleg. zeigt die Menge des verbrauchten Speicherplatzes an und die Anzahl der Dateien, die für verschiedenen Daten des e606 verzeichnet sind.

Die folgenden Objekte werden angezeigt:

- Bild
- Audio
- Video
- Stimme
- Nachricht
- Gesendet
- Entwurf
- Alle

Datentransfer

Vom Eintrag **Datentransfer** aus können die Daten in den Kontaktlisten und Textmitteilungen zwischen dem e606 und der USIM-Karte verschoben oder kopiert bzw. zwischen dem e06 und einem PC kopiert werden. Wenn die Funktion „Datentransfer“ aktiviert wurde, bricht das e606 automatisch jegliche andere Kommunikation ab und schließt alle anderen Applikationen.

Folgende Funktionen werden beschrieben:

- Zu/Von USIM
- Zu/Von PC

Zu/Von USIM (drücken Sie die Taste „Menü“ → wählen Sie das Symbol „Datentransfer“ → wählen Sie „Zu/Von USIM“)

Die Daten der Kontaktliste und Textmitteilungen, die im e606 (Telefon) und auf der USIM-Karte gespeichert sind, können untereinander verschoben oder kopiert werden. Sobald der Transfervorgang aktiviert wurde, wird der Ladezustand des Akkus überprüft. Wenn der Stand bei 0 oder 1 ist, kann dieser Vorgang nicht ausgeführt werden. Während dieses Vorgangs kann kein anderer Service oder keine andere Anwendung ausgeführt werden, auch nicht im Hintergrund.

Grundlegende Funktionen

Die grundlegenden Funktionen für den Transfer von Daten zwischen dem e606 und der USIM-Karte werden unten beschrieben:

So übertragen Sie Daten aus der Kontaktliste zwischen dem Telefon und der USIM-Karte



Wenn die USIM-Karte nicht mehr genügend Speicherkapazität hat, um E-Mail-Adressen zu speichern und die für den Transfer aufgerufene Kontakteintrag eine E-Mail-Adresse enthält, so wird der Transfer des Kontakteintrags abgewiesen. Sofern mehrere Kontakteinträge zu übertragen sind, wird jeder Eintrag mit einer E-Mail-Adresse ausgelassen; andere Einträge werden übertragen.



Die Kontaktliste der USIM-Karte lässt maximal 21 alphanumerische Zeichen für einen Namen, eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse zu. Daten, die diese Länge überschreiten, werden verworfen.

Um

tun Sie folgendes

1 den Datentransfer zu starten

Drücken Sie die Taste **MENÜ** und wählen Sie **Datentransfer** aus.

Um	tun Sie folgendes
2 Zu/Von USIM anzuzeigen	Wählen Sie Zu/Von USIM aus.
3 den Datentyp auszuwählen	Wählen Sie Kontakte .
4 den Vorgang auszuwählen	Wählen Sie zwischen Verschieben (Daten werden ausgeschnitten und an eine andere Stelle verschoben) und Kopieren (Daten werden kopiert) aus.
5 die Richtung auszuwählen	Wählen Sie entweder Tel. zur USIM (die Daten werden vom Telefon an die USIM-Karte übertragen) oder USIM-Karte zum Tel. aus.
6 die Suchmethode auszuwählen, zu suchen und das Suchergebnis anzuzeigen	Wählen Sie zwischen folgenden Suchmethoden: Alphabetische Liste, Namen suchen, Tel.Nr.suchen, Adresse suchen, Speichernr. Liste, Speichernr.suchen und Gruppe suchen .
7 die Kontakteinträge auszusuchen, die aus den Suchergebnissen verschoben oder kopiert werden sollen	<p>zum Verschieben: Wählen Sie den Titel.</p> <p>zum Kopieren: Um einen oder mehrere Einträge zu wählen: Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen). Sie können mehrere Titel auswählen. Wenn Sie die Auswahl stornieren möchten, wählen Sie den Titel und drücken Sie die Taste SK1 (Beend.).</p> <p>Um alle Einträge auszuwählen: Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Alles wählen. Wenn Sie die Auswahl löschen möchten, drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Alle löschen.</p>

Um

8 Verschieben/Kopieren zu beginnen

tun Sie folgendes

zum Verschieben:

Drücken Sie die Taste **SK1 (Versch.)**.

Die gewählten Kontakteinträge werden auf die USIM-Karte oder an das e606 verschoben.

zum Kopieren:

Drücken Sie die Taste **SK2 (Optionen)** und wählen Sie **Kopieren [1 Eintr.]** (die erste Telefonnummer und E-Mail-Adresse, die im ausgewählten Kontakteintrag verzeichnet sind, werden kopiert) oder wählen Sie **Kopieren [Alle]** (alle Telefonnummern und E-Mail-Adressen, die in den ausgewählten Kontakteinträgen verzeichnet sind, werden kopiert).

Die gewählten Kontakteinträge werden auf die USIM-Karte oder an das e606 kopiert.

Hinweis: Hier können nur eine eine Telefonnummer oder eine E-Mail in einem Kontakteintrag auf der USIM-Karte gespeichert werden. Wenn demzufolge **Kopieren [Alle]** gewählt wurde, werden bis zu 7 Einträge mit dem selben Namen in der USIM-Kontaktliste erzeugt, je nach Anzahl der Telefonnummern/E-Mail-Adressen im ursprünglichen Kontakteintrag des Telefons.

So übertragen Sie Textmitteilungen (SMS) zwischen dem Telefon und der USIM-Karte



Geschützte Textmitteilungen können nicht verschoben werden.



Die USIM-Karte kann maximal 20 SMS speichern (Datengröße: max. 176 Byte.)

Um

1 den Datentransfer zu starten

2 **Zu/Von USIM** anzuzeigen

tun Sie folgendes

Drücken Sie die Taste **MENÜ** und wählen Sie **Datentransfer** aus.

Wählen Sie **Zu/Von USIM** aus.

Um	tun Sie folgendes
3 den Datentyp auszuwählen	Wählen Sie SMS .
4 den Vorgang auszuwählen	Wählen Sie zwischen Verschieben (Daten werden ausgeschnitten und an anderer Stelle eingefügt) und Kopieren (Daten werden kopiert) aus.
5 die Richtung auszuwählen	Wählen Sie zwischen Telefon an USIM-Karte oder USIM-Karte an Telefon aus.
6 die Mailbox zu wählen	Wählen Sie zwischen Eingang und Ausgang .
7 die SMS auszuwählen, die die aus den Suchergebnissen verschoben oder kopiert werden sollen	<p>zum Verschieben: Wählen Sie den Titel.</p> <p>zum Kopieren: Um einen oder mehrere Einträge zu wählen: Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie die Taste SK1 (Wählen). Sie können mehrere Titel auswählen. Wenn Sie die Auswahl stornieren möchten, wählen Sie den Titel und drücken Sie die Taste SK1 (Verlass.).</p> <p>Um alle Einträge auszuwählen: Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Alles wählen. Wenn Sie die Auswahl löschen möchten, drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Alle löschen.</p>
8 Verschieben/Kopieren zu beginnen	<p>zum Verschieben: Drücken Sie die Taste SK1 (Verschie.). Die gewählte Textmitteilung wird auf die USIM-Karte oder an das e606 verschoben.</p> <p>zum Kopieren: Drücken Sie die Taste SK2 (Optionen) und wählen Sie Kopieren starten. Die gewählten Textmitteilungen werden auf die USIM-Karte oder an das e606 kopiert.</p>

Nützliche Tipps

- Wenn Sie den Transfer beenden möchten, drücken Sie die Taste **SK1 (Verlass.)** auf dem Datentransfer-Bildschirm.


Zu/Von PC (drücken Sie die Taste „Menü“ → wählen Sie das Symbol „Datentransfer“ → wählen Sie „Zu/Von PC“)

Wenn Sie das e606 und einen PC untereinander mit einem USB-Kabel verbinden, können Sie Daten zwischen dem e606 und dem PC kopieren.

Die folgenden Daten können zwischen Ihrem e606 und einem PC übertragen werden: Daten aus Kontaktliste (vcf), Kalender (vcs), Ruftöne (mid), Videoclips (mp4), Audiodateien (aac/wma), Bilddateien (jpg, gif, png, bmp) und Sprachdaten (amr).

Die Dateien, die vom PC übertragen wurden, können im e606 eingesetzt werden.

Nähere Einzelheiten über die Datentypen und Größe finden Sie in den entsprechenden Handbüchern über PC-Datentransfer. Dieser Vorgang kann nur über die Datentransfersoftware gesteuert werden, die in einem PC installiert ist.

 Eine Bilddatei kann im **Betrachter** nur angezeigt werden, wenn sie nicht größer als 352 x 288 Pixel ist.

Grundlegende Funktionen

Die grundlegenden Funktionen für den Transfer von Daten zwischen dem e606 und einem PC werden unten beschrieben:

So übertragen Sie Daten zwischen dem Telefon und einem PC

Dieser Vorgang kann nur über den PC gesteuert werden.

Um	tun Sie folgendes
1 das e606 und den PC miteinander zu verbinden	Stecken Sie ein USB-Kabel in die Netzbuchse des e606 und den USB-Anschluss am PC.
2 den Datentransfer zu starten	Drücken Sie die Taste MENÜ und wählen Sie Datentransfer aus.
3 Zu/Von PC anzuzeigen	Wählen Sie Zu/Von PC aus. Zu/Von PC wird angezeigt.
4 Daten zwischen dem e606 und dem PC zu kopieren	Benutzen Sie Datentransfersoftware, die auf dem PC installiert ist, um Daten zwischen dem e606 und dem PC zu kopieren.

Fastkeys

Mit Fastkeys können Sie schnell auf bestimmte Funktionen zugreifen. Die nachfolgende Tabelle enthält die Fastkeys und Funktionen, die in den verschiedenen Betriebsarten verfügbar sind. In dieser Tabelle bedeutet „lang“, eine Taste gedrückt zu halten.

Modus	Taste	Funktion
Im Standby	SK1	Mitteilung
	SK2	Kontakte
	SK2 (lang)	Kontakt anlegen
	Auf	Liste der Gruppen in den Kontakten
	Auf (lang)	Lautstärkeregelung
	Ab	Alphabetische Liste der Kontakte
	Ab (lang)	Lautstärkeregelung
	Links	Liste eingegangener Anrufe
	Rechts	Liste durchgeführter Anrufe
	Eingabetaste (lang)	Java™ Anwendung
	3Trigger	3 Websites
	3Trigger (lang)	Schaltet auf 3G-Modus um Hinweis: Nur verfügbar, wenn eine Duale USIM-Karte eingelegt wurde und 2G durch die Funktion Automatische Auswahl ausgewählt wurde.
	MENÜ	Zeigt das Menü an
	MENÜ (lang)	Schaltet zwischen verschiedenen Aufgaben um (wenn Multi-Task aktiviert wurde)
	Ende (lang)	Schaltet das Telefon aus
0 (lang)	Gibt + für die Auslandsvorwahl ein	
* (lang)	Stellt das Profil ein	

Modus	Taste	Funktion
Beim Wählen	SK1	Ruft die Nummer an (Video)
	SK2	Kontakte speichern
	Auf	Liste der Gruppen in den Kontakten
	Ab	Alphabetische Liste der Kontakte
	3Trigger	3Websites
	3Trigger (lang)	Schaltet auf 3G-Modus um Hinweis: Nur verfügbar, wenn eine Duale USIM-Karte eingelegt wurde und 2G durch die Funktion Automatische Auswahl ausgewählt wurde.
	MENÜ	Zeigt das Menü an
	MENÜ (lang)	Schaltet zwischen verschiedenen Aufgaben um (wenn Multi-Task aktiviert wurde)
	Ende	Löscht die Nummer
	Ende (lang)	Löscht die Nummer und schaltet das Telefon aus
	C	Löscht eine Ziffer
	C (lang)	Löscht alle Ziffern
	0 (lang)	Gibt + für die Auslandsvorwahl ein
	# (nach Eingabe von max. 3 Ziffern)	Zeigt die Kontaktliste für eine Schnellsuche an
	#	Gibt # ein
# (lang)	Gibt p (Pause) ein	

Modus	Taste	Funktion
Beim Empfangen	SK1	Beantwortet den Anruf
	SK2	Optionen
	MENÜ	Zeigt das Menü an
	MENÜ (lang)	Schaltet zwischen verschiedenen Aufgaben um (wenn Multi-Task aktiviert wurde)
	Start	Beantwortet den Anruf
	Ende	Weist einen Anruf ab
	Ende (lang)	Weist einen Anruf ab und schaltet das Telefon aus
	C	schaltet den Rufton aus
	alle anderen Tasten	Rufannahme mit jeder Taste
Während eines Anrufs	SK1	Sprachnotiz
	SK2	Optionen
	Auf	Lautstärkeregelung
	Auf (lang)	Liste der Gruppen in den Kontakten
	Ab	Lautstärkeregelung
	Ab (lang)	Alphabetische Liste der Kontakte
	Links	Liste eingegangener Anrufe
	Rechts	Liste durchgeführter Anrufe
	3Trigger	3Websites
	3Trigger (lang)	Schaltet auf 3G-Modus um Hinweis: Nur verfügbar, wenn eine Duale USIM-Karte eingelegt wurde und 2G durch die Funktion Automatische Auswahl ausgewählt wurde.
MENÜ	Zeigt das Menü an	

Modus	Taste	Funktion
	MENÜ (lang)	Schaltet zwischen verschiedenen Aufgaben um (wenn Multi-Task aktiviert wurde)
	Ende	Beendet den Anruf
	Ende (lang)	Beendet den Anruf und schaltet das Telefon aus
	0 (lang)	Gibt + für die Auslandsvorwahl ein
Texteingabe im Mehrzeilen-Modus (Standby)	Start	Schaltet auf T9® Texteingabe um
	Ende	Verwirft den Text
	Ende (lang)	Schaltet das Telefon aus
	C	Löscht ein Zeichen
	C (lang)	Löscht ein oder mehrere Zeichen
	0	Fügt eine Leerstelle ein
	0-9 (lang)	Gibt 0-9 ein
	*	Schaltet zwischen Umschalttaste und Feststelltaste um
	* (lang)	Schaltet auf numerischen Eingabe um
#	Schaltet auf Symboleingabe um	
Texteingabe im Mehrzeilen-Modus (während der Eingabe)	SK2	Wählt das Zeichen und zeigt die Optionen an
	Start	Wählt das Zeichen und schaltet auf T9® Texteingabe um
	Auf	Wählt das Zeichen und springt nach oben
	Ab	Wählt das Zeichen und springt nach unten
	Links	Wählt das Zeichen und springt nach links
	Rechts	Wählt das Zeichen und springt nach rechts
	Ende	Verwirft den Text
	Ende (lang)	Schaltet das Telefon aus

Modus	Taste	Funktion
(fortgesetzt) Texteingabe im Mehrzeilen-Modus (während der Eingabe)	C	Löscht ein Zeichen
	C (lang)	Löscht ein oder mehrere Zeichen
	0	Wählt das Zeichen und fügt eine Leerstelle ein
	0-9 (lang)	Wählt das Zeichen und gibt 0-9 ein
	*	Wählt das Zeichen und schaltet zwischen Umschalttaste und Feststelltaste um
	* (lang)	Wählt das Zeichen und schaltet auf numerische Eingabe um
	#	Wählt das Zeichen und schaltet auf Symboleingabe um
Texteingabe im T9®-Modus (Standby)	Start	Schaltet auf numerischen Eingabe um
	Ende	Verwirft den Text
	Ende (lang)	Schaltet das Telefon aus
	C	Löscht ein Zeichen
	C (lang)	Löscht ein oder mehrere Zeichen
	0-9 (lang)	Gibt 0-9 ein
	0	Fügt eine Leerstelle ein
	*	Schaltet zwischen Umschalttaste und Feststelltaste um
	* (lang)	Schaltet auf numerischen Eingabe um
	#	Schaltet auf Symboleingabe um

Modus	Taste	Funktion
Texteingabe im T9®-Modus (während der Eingabe)	SK1	Zeigt den vorigen Kandidaten an
	Start	Wählt den Kandidaten und schaltet auf numerische Eingabe um
	Ende	Verwirft den Text
	Ende (lang)	Schaltet das Telefon aus
	C	Löscht ein Zeichen eines Kandidaten
	C (lang)	Löscht alle Zeichen
	0	Wählt den Kandidaten
	0-9 (lang)	Gibt 0-9 ein
	*	Schaltet zwischen Umschalttaste und Feststelltaste um
	#	Zeigt den nächsten Kandidaten an
Texteingabe im numerischen Modus	Start	Schaltet auf T9® Texteingabe um
	Ende	Verwirft den Text
	Ende (lang)	Schaltet das Telefon aus
	C	Löscht ein Zeichen
	C (lang)	Löscht ein oder mehrere Zeichen
	0	Fügt eine Leerstelle ein
	0 (lang)	Fügt + ein
	* (lang)	Fügt ? ein (wenn ? eingegeben werden kann) oder beendet die numerische Eingabe (wenn ? nicht eingegeben werden kann)
# (lang)	Fügt p (Pause) ein	

A

Akku 6
Alarm 124, 125
Alle ankommenden 101
Ann. jede Taste 16, 60
Anzeige (Indikator) 35, 38, 95
Audio-Player 118
Aufgaben 127
Aufgabenliste 127, 129
Aufgabenmenü 52
Ausschneiden und Einfügen 32
Automatische Rufannahme 95
Auto-Sperre 99

B

BAIC 101
BAOC 101
Bereich 104
Besitzerinfo 135
Besitzernamen 103
Bibliothek 109, 111, 113, 118
BIC-Roam 101

Bild 44, 47, 50, 55, 76, 94, 108, 115
Bildgröße 116
Bildposition 94
Bildqualität 25, 94, 111, 115, 116, 118
Bildschirmfarbe 97
Bluetooth™ 53, 66, 106
BOIC 101
BOIC-exHC 101

C

CID
 Anzeigen und Verbergen 26
Codenummer 98
COLP 26, 100
COLR 26, 100
Composer 74, 77, 78

D

Datentransfer 138
Dia-Show 54, 69, 75
Dienste 99
Direkteingabe-Dienst 103

E

Ein-/Ausschalten 8
Einfügmodus 31, 34
Energiesparfunktion 9
Externe Verbindung 66

F

Fastkeys 143
Filterliste 129
FMV 19

G

Gruppenname 38

H

Hintergrundbeleuchtung 26, 90, 94
Host APN 103
HTTP Proxy 103

I

Icon 36, 56, 124, 125

J

Java 88

K

Kameraanzeige 24
Kontakte 34, 37, 83, 135
 Gruppeneinstellungen 38
 SDN-Anzeige 39

Suchen 38, 40
Umschalten 37, 40
Zu Kontakten hinzufügen 24, 37, 39, 83, 136

Kontrast 58, 96

Konzeptblock 18

Kopfhörerlautstärke 18

Kopieren und Einfügen 32

L

Lautstärke 8, 18, 95, 112, 119, 129

Löschmodus 31, 34

M

Mehrzeilen-Texteingabe 27

Menü 57

Mikrofon 10, 26

Mitteilung 69

 Empfangen und Lesen 79

 Multimedia 54, 69, 72, 74

 Schreiben und Senden 73

 Text 54, 69, 71, 73

 Video 55, 69, 75

MMS-Server 103

Multimedia 108

Multi-Task 50

N

Netzwerk 104

Notizen 133

P

Passwort 103

Pausenwahl 13, 93

PIN 9, 98

PIN einrichten 98

Play List 109, 111, 113, 118, 120, 120

PLMN einrichten 104

Profile 94

 Automatische Rufannahme 95

 Hintergrundlicht 95

 Bluetooth™ 66, 106

 Indikator (Anzeige) 95

 Tastenton 95

 Rufton 95

 Warnton 95

 Vibrationsalarm 95

PUK 9

Q

Qualitätsalarm 92

R

Rücktaste 31, 34

Rufsperrung, abgehend 11, 101

Rufsperrung ausgehend 101

Rufsperrung eingehend 101

Rufton 35, 37, 38, 56, 76, 78, 95

S

SAT 66

Schnellsuche 13

Schriftart 97

Selbstausröser 110, 111

Sicherheit 98

Silbentrennung setzen 97

SMS 54, 69, 71, 73

Sommerzeit 98

Speicher zurücksetzen 108

Speicherbelegung 137

Spiegelbild 25, 94, 111, 115, 116, 118

Sprachanruf 11

Sprache 96

Sprachnotizen 132

Standby-Bildschirm 96

T

Tastenton 95

Telefon 92

 ALS-Leitung 11, 93

Ann. jede Taste 16, 60, 92
Kopfhörer 10, 93
Pausenwahl 13, 93
Qualitätsalarm 92
Telefon an USIM-Karte 139, 141
Termin 122
Textbearbeitung 30
 Einfügen/Überschreiben 31
 Löschen/Rücktaste 31
 Umschalten/Großschreibung 31
 Zeilenumbruch 31
Texteingabe 27
 Ausschneiden und Einfügen 32
 Kopieren und Einfügen 32
 Mehrzeilen 27
 Numerisch 29
 Symbol 30
 T9 28

U

Überschreibmodus 31, 34
Uhrzeit 9, 97
Unerreichbar 102
USB 68
USIM an Telefon 139, 141

V

Verbindungseinst. 103
Vibrationsalarm 95
Video 109
Videocall 19
Videocall (Einstellungen) 94
Videotelefonie 94

W

Wahlsperre 99
Währungsrechner 131
Warnton 95
Weck-Bildschirm 96
Wecker 129
WP-TCP Software 52

Z

Zoom 110, 115, 115, 118
Zubehör 122

DE v1.0
MDY-000016-GAA0
Mai 2003 1. Ausgabe



NEC

www.nec europe.com

CE 0168 0

Copyright © 2003 NEC Corporation. All rights reserved.
NEC is a registered trademark of NEC Corporation, Japan.