

Bedienungsanleitung



O₂

Vor dem Start ...


... wollen wir Ihnen ein paar Dinge mitteilen. Zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich für ein O₂ Ice Mobiltelefon entschieden haben. Wir wissen, dass es sich für Sie nützlich macht aber auch, dass es Ihnen Spaß machen wird. In dieser Kurzanleitung finden Sie alles, was Sie wissen müssen, um Ihr Mobiltelefon sinnvoll einzusetzen. In den anderen Kapiteln werden die zahlreichen Funktionen erläutert, die Ihr Mobiltelefon beherrscht – Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich die Zeit zu nehmen und diese Anleitung zu lesen.

Das ist alles. Lesen Sie einfach weiter und legen Sie los.

Kurzanleitung

Im Folgenden haben wir Hinweise zusammengestellt, wie Sie möglichst schnell Ihr Mobiltelefon benutzen können. Wenn Sie mehr wissen möchten, sehen Sie sich die einzelnen Abschnitte dieser Anleitung an.

Einrichten

- Schieben Sie die Abdeckung auf der Rückseite des O₂ Ice herunter und legen Sie die SIM-Karte in die Halterung unter der Metallführung ein. Legen Sie den Akku über die SIM-Karte und schieben Sie die Abdeckung wieder auf. Weitere Informationen siehe Seite 22.
- Prüfen Sie, dass alles sicher sitzt und drücken Sie dann , bis sich das Display einschaltet. Geben Sie ggf. eine PIN ein*.
Weitere Informationen zu PIN-Codes finden Sie auf Seite 120.
- Jetzt können Sie Ihr Telefon von O₂ benutzen.





Akku laden

- Stecken Sie das Kabel des Ladegeräts in die dafür vorgesehene Buchse unten am Telefon.
- Stecken Sie dann das Ladekabel in eine Steckdose. Wird der Akku geladen, so erscheint das Symbol dafür auf dem Display. Das Telefon wird jetzt geladen.
- Sobald der Akku komplett geladen ist, trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und entfernen auch das Ladekabel vom Telefon.



* Wenn Sie dreimal nacheinander eine falsche PIN eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie dann die PUK eingeben. Die PUK ist im Welcome Pack enthalten, das Sie beim Kauf Ihres Telefons erhalten haben. Sollten Sie die PUK verloren haben, wenden Sie sich an den O₂ Kundenservice.

Grundlegende Navigation

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einem O₂ Ice ganz einfach navigieren.

- Mit der Navigationstaste blättern Sie nach oben, unten, links oder rechts.
- Drücken Sie  oder , um ein Element auszuwählen.
- Drücken Sie , um **Zurück** zu wählen oder eingegebene Zeichen zu löschen.
- Drücken Sie , um zum Bereitschaftsdisplay zurückzukehren.

Anrufen

- Geben Sie mit Hilfe der Tastatur die Rufnummer der Person, die Sie anrufen möchten, ein oder drücken Sie die Navigationstaste nach unten, um **Kontakte** auszuwählen. Sie können einen Kontakt suchen, indem Sie nach oben oder nach unten blättern. Um die Suche zu beschleunigen, können Sie auch den Anfangsbuchstaben des Kontaktnamens oder eine ganze Anfangszeichenfolge eingeben.
- Drücken Sie . Nun beginnt Ihr O₂ Ice, die Nummer zu wählen.
- Nach dem Gespräch drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

Textnachricht erstellen und senden













- Drücken Sie die Navigationstaste nach links und wählen Sie dann  durch Drücken von . Dadurch gelangen Sie in das Menü **Nachrichten**.
- Wählen Sie **Neue Textnachricht** indem Sie  drücken.
- Geben Sie die Rufnummer der Person ein, an die Sie die Textnachricht senden möchten. Alternativ dazu drücken Sie  oder wählen **Optionen – Kontakt hinzufügen**, um die Nummer eines Kontakts aus Ihrem Telefonbuch auszuwählen. Blättern Sie zum gewünschten Kontakt und drücken Sie , um ihn auszuwählen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie , um **Hinzufügen** auszuwählen und zum Display mit der Nachricht zurückzukehren.
- Blättern Sie mit der Navigationstaste zum Feld für die Nachricht und geben Sie Ihre Nachricht mit der Tastatur ein.
- Wenn Sie mit der Texteingabe fertig sind, drücken Sie .
- Blättern Sie zu **Nachricht senden**, drücken Sie dann  und Ihre Nachricht wird versendet.








Bild aufnehmen

- Drücken Sie im Bereitschaftsdisplay so lange die Navigationstaste nach rechts, bis  markiert ist. Drücken Sie , um diese Funktion auszuwählen.
- Richten Sie die Kamera auf das gewünschte Motiv. Mit dem Lautstärkeregler auf der linken Seite des Telefons oder durch Drücken der Navigationstaste nach oben bzw. unten können Sie das Motiv heran- oder herauszoomen.
- Durch Drücken der Navigationstaste nach links oder rechts können Sie das Bild heller oder dunkler einstellen.
- Sobald Sie fertig sind, drücken Sie , um das Bild aufzunehmen. Das O2 Ice speichert das Bild automatisch in der **Galerie**.
- Drücken Sie , um zurück zum Bildsucher-Display zu gehen und ein weiteres Bild aufzunehmen.

Nur Geduld!

Das Versenden von Bildern im Megapixel-Bereich über MMS kann einige Zeit dauern, da die Größe angepasst wird. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 57.

Video aufnehmen

- Drücken Sie im Bereitschaftsdisplay , um in das **Menü** zu gelangen. Dann blättern Sie zu  und drücken  zur Auswahl.
- Blättern Sie zum **Videorekorder** und drücken Sie .
- Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten. Zum Anhalten drücken Sie .
- Ihr Video wird automatisch in der **Galerie** gespeichert.
- Drücken Sie , um **Zurück** auszuwählen und zum Bildsucher-Display zurückzukehren. Dort können Sie ein weiteres Video aufnehmen.

Tipps und Tricks

Sie können einem Kontakt ein Bild zuweisen, so dass das Bild auf dem Display erscheint, wenn diese Person anruft. Weitere Details siehe Seite 105.

Sie können mit dem USB-Kabel und mit Hilfe der mitgelieferten CD-ROM Bilder der Megapixel-Kamera auf Ihren PC herunterladen. Siehe Seite 29.

Inhalt

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Erste Schritte! | 4 | Kapitel 5 – Menü | 49 |
| Kapitel 1 – Vor der Verwendung | 7 | Profile | 50 |
| Was ist alles in der Verpackung? | 8 | Normal | 50 |
| Beschreibung des Geräts | 10 | Laut | 50 |
| Hauptdisplay | 14 | Nur Vibration | 50 |
| Icons | 15 | Lautlos (Alarm Ein) | 51 |
| Funktionstasten | 17 | Lautlos | 51 |
| Navigationstaste | 19 | Headset | 51 |
| | | | |
| Kapitel 2 – Gerät vorbereiten | 21 | Multimedia | 54 |
| SIM-Karte einlegen | 22 | Kamera | 54 |
| Akku | 24 | - Kamera verwenden – Einstellungen | 54 |
| Akku laden | 25 | - Zusätzliche Kameraeinstellungen | 57 |
| Wichtige Hinweise zum Akku | 27 | - Bild aufnehmen | 57 |
| MicroSD-Speicherkarte einlegen | 28 | - Bilder verwalten | 58 |
| CD-Rom und USB-Kabel | 29 | - Bilder anzeigen | 58 |
| | | | |
| Kapitel 3 – Grundlegende Funktionen | 31 | Videorekorder | 59 |
| Mobiltelefon ein- und ausschalten | 32 | - Videorekorder verwenden – Einstellungen | 59 |
| Menü | 34 | - Zusätzliche Videoeinstellungen | 61 |
| Grundlagen | 38 | - Videoclip aufnehmen | 61 |
| Mailbox | 41 | - Videoclip verwalten | 61 |
| | | | |
| Kapitel 4 – Anrufoptionen | 43 | Media-Player | 62 |
| Während eines Gesprächs | 44 | - Media-Player verwenden | 62 |
| Menü während eines Gesprächs | 46 | - Mein Inhalt | 64 |
| Während eines Videoanrufs | 47 | - Meine Playlist | 64 |
| | | - Einstellungen | 64 |
| | | - Und noch eine abschließende Bemerkung | 65 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--|--|--|-----------|
| Uhr & Alarm | 66 | | | | |
| Uhr | 66 | Eingang | | | 82 |
| - Alarm einstellen | 66 | Entwürfe | | | 82 |
| - Datum ändern | 66 | Gesendet | | | 83 |
| - Zeit ändern | 67 | Ausgang | | | 83 |
| - Einstellungen | 67 | Einstellungen | | | 83 |
| | 68 | Speicherstatus | | | 83 |
| Zuhause | 69 | | | | |
| - Stadt hinzufügen | 69 | Galerie | | | 84 |
| - Meine Heimatstadt | 70 | Fotos & Bilder | | | 84 |
| - Einstellungen | 70 | - Bilder verwalten | | | 85 |
| | | Töne | | | 86 |
| | | - Töne verwalten | | | 87 |
| Internet | 71 | Video | | | 89 |
| o2 Active | 71 | - Videos verwalten | | | 89 |
| Lesezeichen | 72 | Andere Dateien | | | 90 |
| Adresse eingeben | 72 | Verwalten | | | 90 |
| Verlauf | 72 | - Speicherstatus | | | 90 |
| Verwalten | 72 | - Rechteobj.suchen | | | 90 |
| | | | | | |
| Nachrichten | 73 | | | | |
| Neue Textnachricht | 73 | Anwendungen | | | 92 |
| - Kontakt wählen | 73 | Bluetooth® | | | 92 |
| - Nachricht erstellen | 74 | - Gerät suchen | | | 92 |
| - So senden Sie Ihre Textnachricht | 74 | - Meine Geräte | | | 93 |
| So lesen Sie Nachrichten | 76 | Einstellungen | | | 93 |
| | | - Was ist alles mit Bluetooth möglich? | | | 93 |
| Neue Multim.-Nachricht | 77 | Games & Applikationen | | | 95 |
| - Kontakt wählen | 77 | - My Games | | | 95 |
| - Betreff eingeben | 77 | - Download | | | 95 |
| - Text hinzufügen | 78 | - Profile | | | 96 |
| - Mit Anhang | 78 | - Speicherstatus | | | 96 |
| - Multimedia-Nachricht senden | 80 | Kalender | | | 96 |
| Multimedia-Nachrichten lesen | 80 | - So stellen Sie ein Memo ein: | | | 97 |
| | | Rechner | | | 99 |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Notizblock | 99 | - Anrufe annehmen | 118 |
| Sprachrekorder | 100 | - Meine Rufnr. anzeigen | 118 |
| Weltuhr | 101 | - Auto-Wahlwdh. | 118 |
| Stoppuhr | 101 | Netzwerkverbindungen | 118 |
| Umrechner | 102 | Netz | 118 |
| O ₂ | 103 | Verbindung | 119 |
| Speicherstatus | 103 | - Port-Einstellung | 119 |
| | | - Massenspeicher | 119 |
| Kontakte | 104 | Sicherheit | 120 |
| Kontakte zum Telefonbuch hinzufügen | 104 | - Telefonsperre | 120 |
| Kontakte anzeigen | 108 | - PIN | 120 |
| Meine Visitenkarte | 109 | - PIN2 ändern | 121 |
| Gruppen | 109 | - Feste Rufnummern | 121 |
| Ruflisten | 110 | Master-Reset | 121 |
| - Entgangene, gewählte und erhaltene Anrufe. | 110 | Chapter 6 – Keine Panik auf der Titanic | 123 |
| - Rufliste löschen | 111 | Auf gut deutsch | 124 |
| - Anrufzeit | 111 | Fehlersuche | 126 |
| - Anrufrufen | 112 | Gerätespezifische Angaben | 129 |
| - GPRS-Zähler | 112 | | |
| Verwalten | 113 | Chapter 7 – Wichtige Informationen zur Sicherheit | 131 |
| Einstellungen | 114 | Pflege des Telefons | 132 |
| Display | 114 | Sicherheit beim Autofahren | 135 |
| - Begrüßung | 114 | Elektronische Geräte | 136 |
| - Home-Bildschirm | 115 | Andere Sicherheitsrichtlinien | 138 |
| - Helligkeit | 115 | Warnhinweise | 139 |
| - Hintegr.beleucht. | 115 | Beschränkte Garantie für Produkte von O ₂ | 140 |
| - Screensaver | 116 | Hinweise zu Richtlinien | 143 |
| Telefon | 116 | Verpflichtende Erklärungen | 148 |
| Anruf | 116 | | |
| - Anrufe umleiten | 116 | | |
| - Anrufe sperren | 117 | | |
| - Ankopfen | 118 | | |

Erste Schritte!

Hier erwartet Sie ein besonderes Vergnügen.

Ihr O₂ Ice Mobiltelefon eröffnet Ihnen Möglichkeiten, die noch vor kurzem in den Bereich der Science Fiction gehörten.

Wie wäre es mit Videoanrufen und einem immer zur Verfügung stehenden High-Speed Internetzugang für unterwegs mittels 3G? Oder mit fetzigen Musiktiteln für unterwegs?

Und das ist noch nicht alles, dazu kommen noch Hunderte von anderen Merkmalen auf kleinstem Raum, über die Sie mehr in dieser Anleitung erfahren. Zum Beispiel eine 1,3 Megapixel-Kamera für qualitativ ausgezeichnete Aufnahmen, die den 262.000 Farben des hochwertigen Displays mehr als gerecht werden.

Die Nachrichtenfunktionen sind ebenfalls spitzenmäßig. Textnachrichten sind ja nur der Anfang. Mit dem O₂ Ice können Sie auch gestochen scharfe Bilder und Videos versenden.

Das O₂ Ice bietet auch den Schlüssel zu der gesamten Welt der O₂ Active* Services.

Mit 3G-Geschwindigkeiten** erhalten Sie Zugriff auf Videomaterial (Streaming) aus vielerlei Quellen: Nachrichten, Spitzensport und Musik.

Durch die Möglichkeit, das O₂ Ice mit einem eigenen Kabel direkt mit Ihrem PC zu verbinden, können Sie nach Herzenslust Dateien hoch- und herunterladen†.

Mobiltelefon, Videorekorder, Fotoapparat, High-Speed Internet. Das O₂ Ice kann alles, was Sie sich von einem Telefon nur wünschen können, und noch viel, viel mehr.

* O₂ Active ist eine Handelsmarke der O₂-Gruppe.

** Abhängig vom 3G-Abdeckungsgrad.

† Inhalte können durch Copyright geschützt sein und können möglicherweise nicht vom Telefon gelöscht werden.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung bezieht sich nur auf das O₂ Ice. Bitte beachten Sie, dass ein kleiner Anteil der verfügbaren Funktionen für Prepaid-Kunden und Vertragskunden unterschiedlich sein kann.

Kapitel 1

Vor der Verwendung

- Was ist alles in der Verpackung?
- Beschreibung des Geräts
- Haupt-Display
- Icons
- Funktionstasten
- Navigationstaste

Was ist alles in der Verpackung?

Danke, dass Sie sich für ein O₂ Ice entschieden haben. Sehen Sie zunächst in der Verpackung nach und überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:

Mobiltelefon



Akku



Akkudeckel



Kombiniertes Verbindungskabel
zu Strom und PC




Ihr O₂ Ice Mobiltelefon –
Bedienungsanleitung



Freisprecheinrichtung/
Stereo-Ohrhörer




CD-Rom

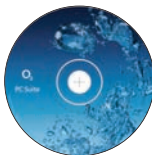


Beschreibung des Geräts


Vorderseite

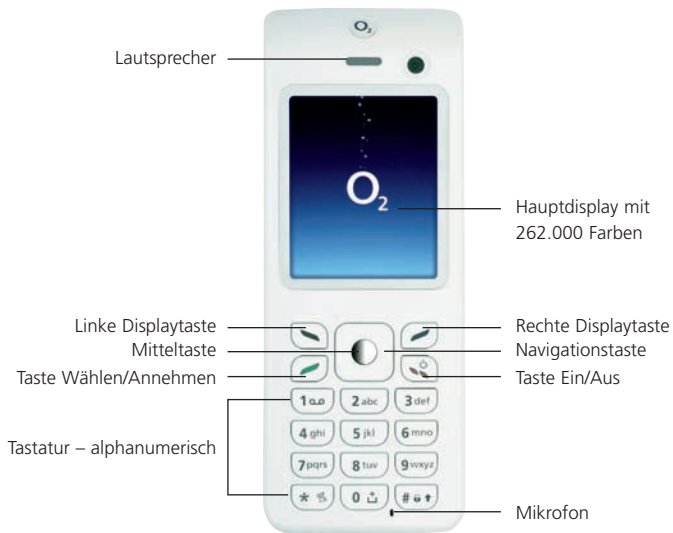

Rückseite

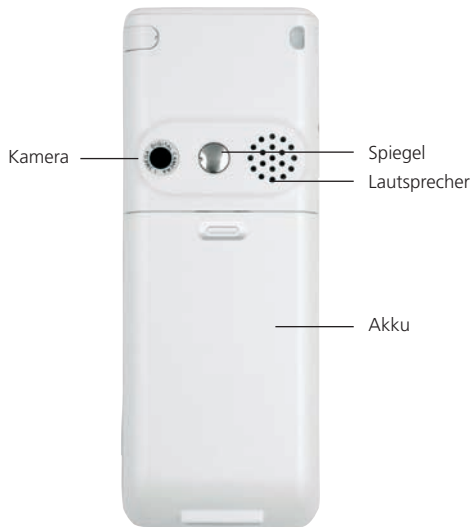

Seitenansicht links

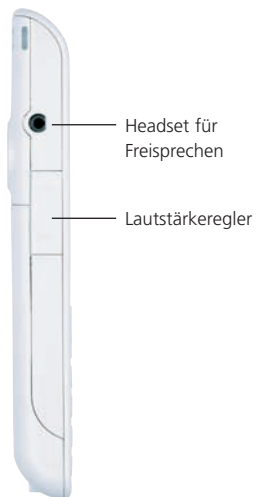

Seitenansicht rechts



Ansicht von unten



Buchse für
Ladegerät

Hauptdisplay

Im Hauptdisplay werden Icons für die Stärke des Netzwerksignals, den Akkuladezustand, Alarm (falls aktiviert), die aktuelle Zeit und das aktuell verwendete Profil angezeigt. Auf dem Display wird Ihnen auch signalisiert, wenn Anrufe oder Textnachrichten eingehen oder wenn Sie einen Anruf nicht angenommen haben.



Icons

Die folgenden Icons werden auf dem Display angezeigt:



Empfangssignalstärke Die Anzahl der Balken zeigt die Empfangssignalstärke an.



Akku Aktueller Akkuladestatus



3G-Netzwerk Das Icon 3G wird angezeigt, wenn Sie sich in einem Bereich mit 3G-Abdeckung befinden. In diesem Bereich können Sie Videoanrufe tätigen und empfangen sowie auf O₂ Active mit größeren Geschwindigkeiten zugreifen.



Nachricht Zeigt an, dass eine Textnachricht eingegangen ist oder dass Nachrichten noch ungelesen sind.



Multimedia-Nachricht Zeigt an, dass eine MMS eingegangen ist oder dass MMS noch ungelesen sind.



Mailbox Zeigt an, dass Sie eine Nachricht in Ihrer Mailbox haben.



Alarm Erscheint, wenn ein Alarm eingestellt ist.



Kalender Zeigt an, dass Sie einen Plan, eine Aufgabe oder eine Notiz aufgezeichnet haben. Weitere Informationen siehe Seite 96.




Normal Zeigt an, dass das Profil Normal verwendet wird. Wie Sie ein anderes Profil einstellen, finden Sie auf Seite 50.



Laut Zeigt an, dass das Profil Laut verwendet wird.







Nur Vibration Zeigt an, dass das Profil Nur Vibration verwendet wird. Um dieses Profil im Bereitschaftszustand einzuschalten, drücken Sie lang auf .



Lautlos (Alarm Ein) Zeigt an, dass das Profil Lautlos (Alarm Ein) verwendet wird.



Lautlos Zeigt an, dass das Profil Lautlos verwendet wird.

-  **Headset** Zeigt an, dass das Profil Headset verwendet wird.
-  **Umleitung** Erscheint, wenn die Rufumleitung aktiviert ist.
-  **Roaming** Zeigt an, dass das Roaming aktiviert wurde.
(Sie befinden sich dann nicht in Ihrem üblichen Netz.)
-  **MicroSD-Karte** Wird angezeigt, wenn die microSD-Speicherkarte eingelegt wurde.

Funktionstasten

Taste Ein/Aus

- Lang drücken, um das Mobiltelefon ein-/auszuschalten.
- Drücken, um einen eingehenden Anruf abzuweisen oder das Wählen einer Nummer abzubrechen.
- Drücken, um zum Bereitschaftsdisplay zurückzukehren.

Taste Wählen/Annehmen

- Drücken, um einen Anruf zu wählen bzw. anzunehmen.
- Drücken, um auf die Liste der entgangenen/gewählten/angenommenen Anrufe zuzugreifen.

Mitteltaste/Navigationstaste

- Drücken, um beim Durchblättern des Menüs eine Option zu wählen.

Linke Displaytaste

- Drücken, um das Menü zu öffnen.
- Nochmals drücken, um die Anzeigart des Menüs auf dem Display zu verändern. Sie haben folgende Möglichkeiten: Liste/Gitter/Rondell.

Rechte Displaytaste

- Zugriff auf O₂ Active.

Navigationstaste

- Zum Durchblättern des Menüs.

Sternchen-Taste



- Zum Einfügen eines Sternchens.
- Zum Öffnen des Menüs für Symbole (Sonderzeichen).
- Zum Ein-/Ausschalten der Vibration.

0 / + -Taste

- Zum Einfügen von +
- Beim Schreiben einer Text-Nachricht zum Einfügen eines Leerzeichens zwischen zwei Wörtern.

#-Taste



- Zum Einfügen von #
- Beim Schreiben einer Textnachricht drücken, um auf die Worterkennung (T9) oder normale manuelle Texteingabe umzustellen.
- Im Bereitschaftszustand lang drücken, um die Tastensperre einzuschalten.
Um die Tastensperre wieder aufzuheben, drücken Sie  und dann .

Alphanumerische Tasten



- Drücken zur Eingabe einer Ziffer.
- Shortcut-Tasten – lang drücken, um eine Funktion sofort aufzurufen.


Navigationstaste

Im Bereitschaftszustand können Sie mit den Navigationstasten auf Shortcuts zugreifen, die wir für Sie eingerichtet haben.

Nach links/rechts drücken Für Zugriff auf die meistgenutzten Nachrichten, Kontakte, Profile und Kamera.

Nach oben drücken Für Zugriff auf Links von O₂ Active.

Nach unten drücken Für Zugriff auf das Telefonbuch.

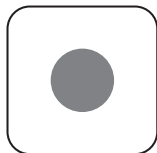

Kapitel 2

Gerät vorbereiten

- SIM-Karte einlegen
- Akku
- Akku laden
- Wichtige Hinweise zum Akku
- MicroSD-Speicherkarte einlegen
- CD-Rom und USB-Kabel

SIM-Karte einlegen

Sie benötigen immer eine SIM-Karte zur Verwendung des Mobiltelefons. Hier finden Sie wichtige Informationen über Ihr Mobiltelefon und das Netz. Die Meldung [Bitte SIM-Karte einlegen](#) wird angezeigt, wenn keine SIM-Karte eingelegt ist.

Bitte behandeln Sie Ihre SIM-Karte sorgfältig. Bewahren Sie sie nicht in der Nähe von magnetischen oder elektronischen Geräten auf, da dies zu Störungen der Datenspeicherung und Netzoperationen führen kann.

- Drehen Sie das Telefon um und schieben Sie den Akkudeckel herunter.
- Entnehmen Sie den Akku.



- Schieben Sie die SIM-Karte unter die Metallführung in der SIM-Kartenhalterung. Die Metallkontakte der SIM-Karte müssen nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte muss mit der abgeschrägten Ecke der Aussparung übereinstimmen.



Akku

Akku einlegen

Schieben Sie die Abdeckung herunter und legen Sie den Akku ein. Drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet.



Akku entfernen

Heben Sie den Akku mit dem Fingernagel an der Unterseite des Telefons an und nehmen Sie ihn aus dem Telefon heraus.



Bitte beachten

Nehmen Sie den Akku nicht heraus, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Sie könnten persönliche Einstellungen oder Daten verlieren, die auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher abgelegt sind. Die SIM-Karte kann leicht durch Kratzer auf der Metallschicht beschädigt werden. Halten Sie sie deshalb mit besonderer Sorgfalt und legen Sie sie vorsichtig ein.

Bitte beachten

Der Akkudeckel des Telefons muss einrasten und sicher aufliegen. Wenn der Deckel den Akku nicht richtig befestigt, lässt sich Ihr Telefon nicht einschalten oder der Akku kann während der Verwendung des Telefons herausfallen.

Akku laden

Verbindung mit einer Steckdose

Stecken Sie den Stecker am Ladekabel in die dafür vorgesehene Buchse unten am Telefon und stecken Sie das andere Ende des Ladekabels in eine Steckdose.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel mit der richtigen Seite nach oben einstecken.

Bitte beachten

Wenn Sie den Akku beim Aufladen jedesmal komplett laden, verlängert dies seine Lebenszeit – dies ist auch viel besser als häufige, kurze Ladevorgänge.



Ladezustand

Während des Ladevorgangs erscheint das Icon für den Akkuladezustand in Form einer Animation, bis der Akku vollständig geladen ist.

Wenn Sie Ihr Telefon in ausgeschaltetem Zustand laden, erscheint auch eine Anzeige, zu wieviel Prozent der Akku geladen ist.

Wenn der Akku leer ist, ertönt ein Signalton, der Sie daran erinnert, das Telefon aufzuladen. Schließlich schaltet sich das Telefon automatisch aus.

Akku-Lebensdauer maximieren

Sie haben folgenden Möglichkeiten, um die Akkulebensdauer zu erhöhen:

- Stellen Sie die Wartezeit auf eine möglichst kurze Zeit ein. Siehe Seite 115 zum Einstellen dieser Funktion.
- Schließen Sie die WAP (O₂ Active) - Verbindung, wenn Sie sie nicht benötigen.
- Wenn Sie die Bluetooth-Funktion nicht benötigen, stellen Sie sicher, dass sie ausgeschaltet ist.

Wichtige Hinweise zum Akku

- Entfernen Sie den Akku nicht während des Ladevorgangs.
- Überladen Sie den Li-Ionen-Akku nicht, da dies zu einer geringeren Akku-Leistung und -Lebensdauer führen kann.
- Bewahren Sie einen Akku niemals in der Nähe eines Feuers auf.
- Zerlegen Sie niemals den Akku. Verwenden Sie nur einen vom Hersteller empfohlenen Akku.
- Berühren Sie die Kontakte des Akkus nie mit einem Objekt aus Metall, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
- Wenn Sie einen Akku in einer Tasche tragen, sollten Sie besonders vorsichtig sein.
- Die falsche Verwendung des Akkus kann zu Verbrennungen durch Hitze-Entwicklung und sogar zu Explosionen führen. Lassen Sie den Akku niemals fallen oder setzen Sie ihn starken Erschütterungen aus. Das kann den Akku beschädigen und sogar ein Feuer verursachen.
- Verwahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern und an einem trockenen, kühlen Ort.
- Verwahren und laden Sie Ihren Akku bei Raumtemperatur. Extreme Temperaturen können verhindern, dass der Akku vollständig aufgeladen wird, und sie können sich nachteilig auf die Lebensdauer und die Leistung des Akkus auswirken.
- Da ein Akku ein Verbrauchsgegenstand ist, wird sich die Betriebszeit durch die Verwendung allmählich verringern.
- Achten Sie darauf, dass die Akku-Kontakte sauber und trocken bleiben.
- Falls die Gefahr eines Blitzeinschlags besteht, ziehen Sie den Stecker des Ladekabels aus der Steckdose, um das Mobiltelefon zu schützen.

MicroSD-Speicherkarte einlegen

Auf dem O₂ Ice stehen ca. 30 MB interner Speicher zur Verfügung, so dass Sie eine große Zahl an Bildern, Videoclips und MP3-Dateien speichern können. Zusätzlich verfügt Ihr O₂ Ice über einen Einschub für eine microSD*-Speicherkarte. Das ist eine entnehmbare Karte, die den Speicher Ihres Mobiltelefons erweitert. Sie erhalten diese Karten bei Ihrem O₂-Händler.



Sobald Sie eine Karte haben, legen Sie sie in das O₂ Ice ein. Dazu führen Sie folgende Schritte aus:

- Öffnen Sie die Abdeckung über dem Einschub auf der rechten Seite des Mobiltelefons.
- Schieben Sie die Karte mit den Metallkontakten nach unten ein, bis sie einrastet.



- Schließen Sie die Abdeckung.

Wenn Sie die microSD-Speicherkarte entnehmen möchten, öffnen Sie die Abdeckung und drücken auf die Karte. Sie springt dann heraus und Sie können sie entnehmen.

* Manche Hersteller nennen derartige Speicher auch Trans-Flash- oder T-Flash-Speicher

CD-Rom und USB-Kabel

Im Lieferumfang Ihres O₂ Ice ist eine CD-Rom und ein USB-Kabel enthalten. Sie benötigen dies, um Ihr Mobiltelefon an einen PC anzuschließen und ausgewählte digitale Bilder herunterzuladen, Ihre Kontakte von der SIM-Karte zu sichern, MP3-Dateien und Videoclips auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen und für viele andere Aufgaben.

Die Möglichkeit, Daten zu sichern, ist eine zusätzliche Sicherheit für Dateien, die Sie nicht verlieren möchten.



Software-Installation

- Legen Sie die mitgelieferte CD-Rom in das CD-Rom-Laufwerk Ihres PCs ein.
- Die CD-Rom wird automatisch gestartet und die Installation beginnt.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fertigzustellen und die Software zu verwenden.

Bitte beachten

Die CD-Rom und das USB-Kabel sind nicht notwendig für die Verwendung Ihres Mobiltelefons. Ob Sie die Installation vornehmen möchten, hängt allein von Ihren Präferenzen ab.

Möglicherweise erkennt das Mobiltelefon das eingesteckte USB-Kabel nicht, wenn eine Anwendung läuft. Schließen Sie daher das USB-Datenkabel nur im Bereitschaftszustand an.

Aus Gründen des Copyrights ist es unter Umständen nicht möglich, bestimmte Anwendungen, z.B. Games, Klingeltöne oder Hintergründe auf Ihren PC herunterzuladen.

Kapitel 3


Grundlegende Funktionen



- Mobiltelefon ein- und ausschalten
- Menü
- Grundlagen
- Mailbox

Mobiltelefon ein- und ausschalten

Mobiltelefon einschalten

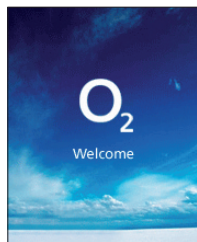Bei eingelegerter SIM-Karte



- Drücken Sie  lang, bis sich das Display einschaltet.
- Wenn Ihr Mobiltelefon durch eine PIN geschützt ist, werden Sie auf dem Display aufgefordert, eine PIN einzugeben. Geben Sie die vierstellige PIN ein, um das Mobiltelefon freizugeben und drücken Sie dann .

Hurra! Jetzt kann es wirklich losgehen.


Vorsicht

- Wenn Sie dreimal nacheinander eine falsche PIN eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie dann die PUK eingeben. Die PUK ist im Welcome Pack enthalten, das Sie beim Kauf Ihres Telefons erhalten haben. Sollten Sie die PUK verloren haben, wenden Sie sich an den O₂ Kundenservice.
- Beim Ein- und Ausschalten wird jeweils ein Ton abgespielt. Wie Sie diese Töne ausschalten, finden Sie auf Seite 52

Weitere Informationen zu PIN-Codes finden Sie auf Seite 113.

Mobiltelefon ausschalten

Bei eingelegerter SIM-Karte

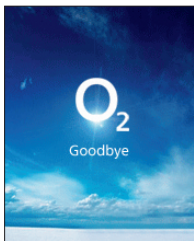



- Drücken Sie  lang, bis sich das Display ausschaltet.

Bitte beachten

Wenn eine Warnmeldung erscheint, dass der Akku fast leer ist und das Telefon gleich ausgeschaltet wird, schaltet sich das Telefon in Kürze aus und Sie müssen den Akku aufladen.



Wird der Akku entfernt, während das Telefon eingeschaltet ist, könnten ggf. noch nicht gespeicherte Nachrichten verloren gehen und der Speicher der SIM-Karte beschädigt werden.



Menü

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand , um in das **Menü** zu gelangen.
- Blättern Sie mit der Navigationstaste zum gewünschten Menü-Icon.
- Drücken Sie bei markiertem Menü auf , um es zu wählen.



Tipps und Tricks

Sie können die Art und Weise ändern, wie das Menü angezeigt wird. Dazu drücken Sie  und wählen damit **Ansicht** aus. Sie haben die Auswahl zwischen Liste/Gitter/Rondell. Blättern Sie zur gewünschten Option und drücken Sie , um sie auszuwählen.

- Drücken Sie , um zurück zu gehen oder drücken Sie kurz auf , um zum Bereitschaftsdisplay zurückzukehren.

Shortcuts

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand die Navigationstaste nach links oder rechts, um auf die Shortcuts für **Nachrichten**, **Kontakte**, **Profile** und **Kamera** zuzugreifen.



Shortcuts

- Blättern Sie mit der Navigationstaste zum gewünschten Menü-Icon.
- Drücken Sie ●, wenn das Menü markiert ist, um es zu wählen.
- Drücken Sie ↶, um zurück zu gehen oder drücken Sie kurz auf ↷, um zum Bereitschaftsdisplay zurückzukehren.

Menübaum

 Profile




 Multimedia



 Uhr & Alarm



 Internet

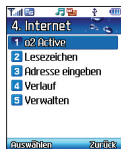

 Nachrichten



 Galerie



Anwendungen



Kontakte



Einstellungen





Grundlagen

Anrufen

- Telefonnummer eingeben




- Wenn Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben, können Sie die letzte eingegebene Nummer löschen durch Drücken von .
- Sobald Sie die Nummer eingegeben haben, drücken Sie . Nun beginnt Ihr O₂ Ice, die Nummer zu wählen.

Anruf beenden

- Drücken Sie  zum Beenden eines Gesprächs.

Eingehende Anrufe

Anruf annehmen

- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie .

Anruf ablehnen

- Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie .

Videoanruf aufbauen*



Sobald Sie eine Nummer eingegeben haben, drücken Sie  und wählen [Videoanruf](#).

Wenn Ihr Anruf vom Gesprächspartner angenommen wird, können Sie diesen Kontakt in Ihrem Display sehen. Außerdem werden Sie selbst in einem Miniatur-Display rechts unten auf dem Display angezeigt.

Bitte beachten



Wenn der Gesprächspartner kein 3G-Telefon hat oder Videoanrufe nicht auf seinem Gerät aktiviert sind, wird folgende Meldung auf dem Display Ihres Mobiltelefons angezeigt: [Videoanruf nicht verfügbar. Sprachanruf versuchen?](#) Wählen Sie [Ja](#) oder [Nein](#).

Eingehender Videoanruf*


Wenn ein Gesprächspartner Sie per Videoanruf kontaktiert, zeigt das Display die Meldung [Videoanruf](#) an und gibt Ihnen die Auswahl, den Anruf anzunehmen oder abzuweisen. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen, und , um ihn abzuweisen.

* Nur verfügbar bei 3G-Abdeckung. Sollte dies nicht funktionieren, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem O₂ Kundenservice auf.

Internationale Gespräche

- Drücken Sie  lang, bis ein + auf dem Display angezeigt wird.
- Geben Sie die Ländervorwahl des Empfängers ein, dann die Ortsvorwahl und schließlich die Rufnummer.
- Drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

Notrufe

- Um einen Notruf abzusetzen, geben Sie die Nummer **112** (die internationale Notrufnummer) ein.
- Drücken Sie anschließend , um die Nummer zu wählen.



Sie können selbst dann einen Notruf absetzen, wenn Ihr Telefon gesperrt ist oder Sie kein Netz haben. Sie müssen sich lediglich in der Reichweite eines Netzes befinden, dessen Typ von Ihrem Mobiltelefon unterstützt wird.

Mailbox

Die Mailbox muss aktiviert werden, bevor Sie sie benutzen können.* Im O₂ Welcome Pack finden Sie weitere Informationen zum Einrichten der Mailbox.

Dieser Dienst nimmt Nachrichten für Sie an, wenn das O₂ Ice ausgeschaltet oder besetzt ist, Sie nicht antworten oder Sie kein Netz haben.

Mailbox-Nachrichten abhören

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand die Taste  lang, um Ihre Mailbox anzuwählen.
- Alternativ dazu wählen Sie einfach die Nummer 0179 30 00 333 und drücken .

* Wenn Sie ein Prepaid-Kunde sind, wurde die Mailbox bereits für Sie aktiviert.

Kapitel 4

Anrufoptionen

- Während eines Gesprächs
- Menü während eines Gesprächs
- Während eines Videoanrufs

Während eines Gesprächs


Mit dem O2 Ice haben Sie mehrere Merkmale sofort während eines Gesprächs zur Hand.


Lautstärke anpassen

- Während eines Gesprächs können Sie den Lautstärkeregler auf der linken Seite des Mobiltelefons drücken und damit die Lautstärke anpassen.





Stumm

- Drücken Sie , wählen Sie dann **Stumm** und schalten Sie damit das Mikrophon aus. Ihr Gesprächspartner kann Ihre Stimme nun nicht mehr hören.


- Um das Mikrophon wieder einzuschalten, drücken Sie  und wählen **Stumm Aus**.

Lautsprecher

- Drücken Sie , um **Lautsprecher** auszuwählen. Nun können Sie freisprechen, d.h. Sie hören die Stimme Ihres Gesprächspartners und können sich mit diesem unterhalten, ohne das Telefon an das Ohr zu halten.
- Um die Funktion des normalen Lautsprechers am Handset wieder einzuschalten, drücken Sie  und wählen **Lautsp. Aus**.

Zweiten Anruf aufbauen*

So bauen Sie einen zweiten Anruf auf:



- Geben Sie die Rufnummer ein bzw. wählen Sie sie aus den Kontakten. Weitere Informationen erhalten Sie unter Menü während eines Gesprächs auf Seite 46.
- Drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

* Nur verfügbar bei einem Vertrag mit monatlicher Bezahlung.


Der momentan aktive Anruf wird automatisch gehalten. Wenn allerdings bereits ein Anruf aktiv ist und einer gehalten wird, kann diese Aktion nicht ausgeführt werden.

Anruf halten*

Wenn der Anruf aktiv ist:


- Drücken Sie  und wählen Sie dann **Halten**, um den aktiven Anruf zu halten.
- Drücken Sie  zum Beenden dieses Gesprächs.

Wenn der Anruf gehalten wird:

- Drücken Sie  und wählen Sie dann **Zur.z.gehaltenem Gespräch** und drücken Sie die Navigationstaste, um das Gespräch wieder aufzunehmen.

Wenn ein Gespräch aktiv ist und eines gehalten wird

- Um zwischen zwei Gesprächen zu makeln, blättern Sie zur entsprechenden Nummer und wählen **Optionen – Makeln**, um das gehaltene Gespräch wieder aufzunehmen und das aktive Gespräch zu halten. Alternativ dazu können Sie auch zur entsprechenden


Nummer blättern, diese markieren und  drücken, um zu makeln.

Anklopfen*

Wenn Sie bereits in einem Gespräch sind und einen zweiten Anruf erhalten, hören Sie einen Anklopferton und auf dem Display wird angezeigt, dass momentan ein zweiter Anruf anklopft.

Sie können mit dem anklopfenden Anruf und dem momentan aktiven Anruf folgendermaßen umgehen:

Anklopfenden Anruf annehmen


- Drücken Sie , um **Annehmen** auszuwählen. Der momentan aktive Anruf wird automatisch gehalten.
- Wenn allerdings bereits ein anderes Gespräch gehalten wird, wird auf dem Display ein Menü angezeigt, mit dem Sie ein Gespräch beenden und dann den anklopfenden Anruf annehmen können.

Anklopfenden Anruf abweisen

- Drücken Sie , um **Abweisen** auszuwählen.

* Nur verfügbar bei einem Vertrag mit monatlicher Bezahlung.

Menü während eines Gesprächs

- Drücken Sie während eines Gesprächs , um **Optionen** zu wählen und das Menü während eines Gesprächs aufzurufen.
- Blättern Sie mit der Navigationstaste nach unten zum gewünschten Element – Weitere Details entnehmen Sie der folgenden Liste.

Kontakte

Menü Kontakte aufrufen und nach einer Nummer suchen.

Notizblock

Während eines Gesprächs eine Notiz erstellen. Hilfe zur Eingabe von Text erhalten Sie auf Seite 74.

Stumm / Stumm Aus

Status Stumm ein- bzw. ausschalten. Siehe Seite 44.

Halten / Zurück zu gehaltenem Gespräch

Status umschalten.

Sprachaufnahme / Aufnahme stoppen

Gespräch aufzuzeichnen. Wählen Sie **Aufnahme stoppen**, um die Aufzeichnung zu stoppen.


DTMF Aus

Wenn Ihr Mobiltelefon mit anderen Geräten oder Diensten verbunden ist, können Sie DTMF-Tonfolgen (Dual Tone Modulation Frequency) versenden. DTMF-Tonfolgen sind Tastentöne, die beim Wählen einer anderen Nummer über das Mikrofon übertragen werden können. Ihr Mobiltelefon gibt die Töne aus, um mit Anrufbeantwortern, Paging-Geräten usw. zu kommunizieren.

Verbindung trennen

Aktuellen Anruf, aktives Gespräch beenden oder alle Anrufe beenden.

Während eines Videoanrufs

- Drücken Sie während eines Gesprächs , um **Optionen** zu wählen und das Menü während eines Gesprächs aufzurufen.
- Blättern Sie mit der Navigationstaste zum gewünschten Element – siehe die unten stehenden Optionen.

Kontakte

Menü Kontakte aufrufen und nach einer Nummer suchen.




Kamera Aus / Ein

Sie entscheiden, ob der Empfänger Ihres Videos ein Bild von Ihnen auf seinem Mobiltelefon sieht oder nicht.

Kamera wechseln

Zeigen Sie Ihren Gesprächspartnern in einem Videoanruf, wo Sie sich gerade aufhalten und was Sie gerade machen. Wählen Sie **Kamera wechseln** und das **O₂ Ice** verwendet die Kamera auf der Rückseite des Geräts, so dass Sie den Gesprächspartnern Ihre Umgebung zeigen können.

Stumm/Stumm aus

Status Stumm ein bzw. ausschalten. Als Alternative können Sie während eines Videoanrufs  drücken. Weitere Informationen siehe Seite 44.

Kapitel 5

Menü

- Profile
- Multimedia
- Uhr & Alarm
- Internet
- Nachrichten
- Galerie
- Anwendungen
- Kontakte
- Einstellungen

Profile


Ändern Sie die Einstellungen, die festlegen, wie Ihr O₂ Ice einen eingehenden Anruf, Videoanruf und den Eingang einer Nachricht oder eine Erinnerung signalisiert.

- Blättern Sie im Menü zu **Profile** und drücken Sie **OK**, um diese Funktion auszuwählen.
- Blättern Sie dann zu dem Profil, das am besten zu der Umgebung passt, in der Sie sich gerade befinden.
- Drücken Sie **OK**, um dieses Profil auszuwählen und aktivieren Sie es mit **OK**.


Sie haben folgende Möglichkeiten:




Normal


Das ist das Standardprofil. Sobald dies aktiviert ist, wird in der Statusanzeige auf dem Display das Icon  angezeigt.

Laut


Die Optionen in diesem Profil sind so eingestellt, dass die Signaltöne auch in lauterer Umgebung gehört werden können, z.B. bei einer Aktivität im Freien. Der Klingelton läutet dann mit der lautesten Lautstärke oder Signale erfolgen sowohl per Klingelton als auch per Vibration. Sobald dies aktiviert ist, wird in der Statusanzeige auf dem Display das Icon  angezeigt.

Nur Vibration


Schalten Sie dieses Profil ein, wenn niemand durch ein Klingeln gestört werden soll, z.B. im Kino. Sobald dies aktiviert ist, wird in der Statusanzeige auf dem Display das Icon  angezeigt.

Um dieses Profil schnell auszuwählen, drücken Sie im Bereitschaftszustand  lang.


Lautlos (Alarm Ein)

Dieses Profil schaltet alle Benachrichtigungen aus, d.h. hörbare Klingel- und Tastentöne, so dass Sie nicht gestört werden. Der Alarm ertönt aber, falls Sie morgens von Ihrem Mobiltelefon geweckt werden möchten. Das bedeutet also nur, dass Sie nachts nicht von eingehenden Anrufen oder Nachrichten gestört werden. In der Statusanzeige wird das Icon  angezeigt.


Lautlos

Dieses Profil stellt alle Telefon-Klänge auf minimale Stufe ein. Das ist ideal, wenn Sie sich entspannen wollen oder sich in einer leisen Umgebung befinden. Sobald dies aktiviert ist, wird in der Statusanzeige auf dem Display das Icon  angezeigt. Alarme, die Sie eingestellt haben, werden signalisiert, aber Sie hören sie nicht.

Headset

Dieses Profil ist nur aktiv, wenn eine Freisprecheinrichtung an Ihr Mobiltelefon angeschlossen ist. Sobald dies aktiviert ist, wird in der Statusanzeige auf dem Display das Icon  angezeigt.

Sie können – außer für Nur Vibration und Lautlos – die Einstellungen der Profile ändern und auf eine bestimmte Umgebung anpassen.


- Blättern Sie zum gewünschten Profil und drücken Sie , für **Optionen**. Wählen Sie dann **Anpassen**. Sie erhalten eine Liste mit folgenden Optionen:



Sprachanruf Klingelton für einen Sprachanruf einstellen.

Videoanruf Klingelton für einen Videoanruf auswählen.

Bitte beachten

Sie können auch Ihre Lieblingsmelodien von O₂ Active herunterladen und als Klingelton speichern und verwenden. Drücken Sie im Bereitschaftsdisplay , um O₂ Active zu wählen.

Klingeltonlautstärke Gewünschte Lautstärke für den Klingelton einstellen.

Vibration Ein/Aus Entscheiden, ob das Mobiltelefon vibriert oder nicht.

Nachrichtenton Ton für das Signal einstellen, mit dem Ihr Telefon Sie auf eine neu eingegangene Nachricht hinweist.

Nachri.lautstärke Lautstärke des Nachrichtentons einstellen.

Tastentöne Festlegen, ob Tastentöne beim Drücken von Tasten hörbar sind und wie laut sie sind.

Nachri.erinnerung Einstellen, wie oft Sie erinnert werden möchten, dass Sie eine neue Nachricht haben. Sie können auch einstellen, dass Sie nicht daran erinnert werden.




Ton für Ein/Aus Ton auswählen, der beim Ein- und Ausschalten des Mobiltelefons ertönt.

Lautst.für Ein/Aus Lautstärke für den Ton, der beim Ein- und Ausschalten des O₂ Ice ertönt.



Multimedia

Das O₂ Ice ist ein wahres Multimedia-Wunder mit einer Megapixel-Kamera, einem Videorekorder und einem MP3-Player. Sie können Bilder, Videoclips und Musik aufnehmen und diese in der Galerie ablegen. Oder Sie senden sie in fetzigen Multimedia-Nachrichten an Freunde und Kontakte.

- Drücken Sie im Bereitschaftsdisplay , um auf das **Menü** zuzugreifen, blättern Sie dann zu **Multimedia** und wählen Sie die gewünschte Option.
- Wenn Sie die Kamera aufrufen wollen, können Sie als Alternative im Bereitschaftsmodus zu  blättern und  drücken.



Kamera


- Wählen Sie **Kamera** – Sie sehen nun das Motiv durch den Bildsucher.

Kamera verwenden – Einstellungen

Bevor Sie ein Foto aufnehmen, können Sie eine Reihe von Optionen im Menü **Optionen** auswählen.

- Drücken Sie , um **Optionen** auszuwählen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Aufnehmen


- Um ein Foto aufzunehmen, drücken Sie .


Lustiger Rahmen

- Wählen Sie **Lustiger Rahmen** und durchblättern Sie die Möglichkeiten für einen Rahmen mit Hilfe der Navigationstaste. Sie pepen dadurch Ihr Foto mit einem frechen Rahmen auf.

Bitte beachten

Um einen lustigen Rahmen zu Ihrem Foto hinzufügen zu können, müssen Sie die Bildauflösung auf 176 x 144 Pixel einstellen. Weitere Hinweise hierzu finden Sie auf Seite 56.

- Um den Rahmen auszuwählen, drücken Sie .

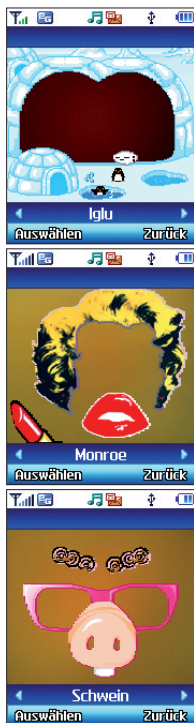

Bitte beachten

Sollten Sie es sich anders überlegen und doch keinen oder einen anderen Rahmen hinzufügen wollen, wählen Sie [Optionen – Kein Rahmen](#) oder [Rahmen ändern](#).

Kamera wechseln

Von der Kamera auf der Vorderseite auf die Kamera auf der Rückseite des Telefons wechseln – So werden Selbstportraits möglich!

Videorekorder-Modus


Von der Kamera für Fotos zur Videokamera wechseln.

Fotos & Bilder

Zu Ihren gespeicherten Fotos und Bildern gehen.

Einstellungen

Folgende Einstellungen durchblättern und ändern:

[Weißabgleich](#) Sie haben die Auswahl zwischen [Automatisch](#) / [Tageslicht](#) / [Tungsten](#) / [Fluoresz](#). Durchblättern Sie diese Optionen und drücken Sie auf der gewünschten Option , um sie zu aktivieren.

Effekt Farbeinstellung und Effekt ändern, der auf das Foto angewendet wird. Sie haben die Auswahl zwischen: **Aus** / **Sepia** / **Negativ** / **S&W**. Wenn Sie **Aus** wählen, wird kein Effekt angewendet.

Selbstausröser Stellen Sie den Selbstauslöser ein, damit Sie selbst auf das Foto kommen – Sie haben 5 bzw. 10 Sekunden, um sich ins rechte Bild zu rücken. Und wenn Sie sich plötzlich nicht mehr trauen – kein Problem, Sie ändern einfach die Einstellung auf **Aus**.

Erweiterte Einstell. Blättern Sie zu dieser Option und drücken Sie ●, um diese Funktion auszuwählen. Sie haben die Auswahl zwischen den folgenden Einstellungen: Um die Einstellungen zu ändern, müssen Sie ● drücken.

- **Qualität** Sie haben die Auswahl zwischen **Niedrig**, **Mittel** und **Hoch**.
- **Größe** Auflösung ändern.

160 x 120 – Bildauflösung auf die kleinst verfügbare Auflösung einstellen – 160 x 120 Pixel

176 x 144 – Bildauflösung auf 176 x 144 Pixel einstellen, so dass Sie das Bild als Hintergrund verwenden können.

320 x 240 – Bildauflösung auf 320 x 240 Pixel einstellen.

640 x 480 – Bildauflösung auf 640 x 480 Pixel einstellen.

1024 x 768 – Bildauflösung auf 1024 x 768 Pixel einstellen.

1280 x 1024 – Dies ist die größte verfügbare Auflösung. Sie stellt die Bildauflösung auf 1280 x 1024 ein, d.h. 1,3 Megapixel.

Speicherort Festlegen, ob das Bild im Telefonspeicher oder auf der externen Speicherkarte abgelegt wird.

Auslöserton Sie haben die Auswahl zwischen 'Standard' (Klick), 'Say „cheese“', 'Ready123!' und 'Aus'.

Selbstausröserton Ton ein- und ausschalten.

Dateiname Name für das Foto wählen, das Sie aufnehmen möchten.

Wir empfehlen Ihnen, beim Senden von Nachrichten, die bestmögliche Qualität und maximal mögliche Bildgröße zu verwenden. Das O₂ Ice wandelt automatisch jedes aufgenommene Bild in ein Format um, das von den meisten anderen Telefonen unterstützt wird, die Bildnachrichten verarbeiten können.

Zusätzliche Kameraeinstellungen

Im Bildsucher können Sie sofort weitere Einstellungen vornehmen.


Zoom Drücken Sie die Navigationstaste nach oben und unten, um heran- oder herauszuzoomen.

Sie können in einem Bereich von x1 bis x8 verstellen. Sie können diese Funktion nicht verwenden, wenn die Auflösung auf 1280 x 1024 eingestellt ist.

Helligkeit Durch Drücken der Navigationstaste nach links oder rechts können Sie das Bild heller oder dunkler einstellen. Sie können in einem Bereich von -2 bis +2 verstellen.


Nun sind Sie bereit, ein Bild aufzunehmen – Lesen Sie weiter.

Bild aufnehmen

- Wenn Ihr Motiv richtig eingestellt ist, drücken Sie , um das Bild aufzunehmen.



Und nicht zu vergessen

Sie können sich auch selbst aufnehmen – drücken Sie  und wählen Sie **Kamera wechseln**. Nun erscheint ein Bild von Ihnen auf dem Display.


- Ihr Foto wird automatisch in **Galerie – Fotos & Bilder** gespeichert.

Tipps und Tricks für gute Fotos

- Blockieren oder berühren Sie das Objektiv nicht.
- Fotografieren Sie das Motiv immer mit der Lichtquelle hinter Ihnen.

- Wackeln Sie nicht mit dem Mobiltelefon, wenn Sie Fotos aufnehmen.
- Das Objektiv sollte absolut sauber sein, bevor Sie Fotos aufnehmen. Sie können es mit einem weichen Tuch abwischen.

Bilder verwalten

- Nachdem Sie das Bild aufgenommen haben, drücken Sie , um [Optionen](#) auszuwählen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

[Senden via](#) Foto als MMS oder über Bluetooth versenden. Weitere Details zu MMS finden Sie auf Seite 77, Informationen zu Bluetooth siehe Seite 92.

Bitte beachten

Das Versenden von Bildern im Megapixel-Bereich über eine MMS kann einige Zeit dauern, da die Größe angepasst wird. Sie können ein großes Bild schneller versenden, indem Sie es mit Hilfe des USB-Kabels und der mitgelieferten CD-ROM auf Ihren PC herunterladen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 29.

[Als Hintergrund](#) Foto als Hintergrund einstellen, wobei das aktuelle Hintergrundbild des Bereitschaftsdisplays dadurch ersetzt wird.

[Screensaver einstellen](#) Dieses Foto als Screensaver einstellen.

[Löschen](#) Soeben aufgenommenes Foto löschen.

[Für Kontakte](#) Dieses Foto für einen bestimmten Kontakt einstellen. Ruft der gewählte Kontakt an, wird das Foto auf dem Display angezeigt.

[Umbenennen](#) Name für dieses Foto ändern.

[Eigenschaften](#) Informationen zu diesem Foto abrufen, z.B. den Dateinamen, das Aufnahmedatum, die Größe der Datei und die Qualität der Aufnahme.

Bilder anzeigen

Aufgenommene Fotos werden in [Galerie – Fotos & Bilder](#) abgelegt. Weitere Hinweise zum Anzeigen Ihrer Bilder und der Galerie finden Sie auf Seite 84.

Videorekorder

Das O₂ Ice verfügt über einen integrierten Videorekorder, mit dem Sie Videoclips aufnehmen können. Sie können diese Clips dann sogar per MMS versenden.

- Blättern Sie im Menü **Multimedia** zu **Videorekorder** und wählen Sie diese Option aus.
- Sie sehen nun das Motiv durch den Bildsucher.


Bitte beachten

Wenn Sie den Bildsucher-Modus für Videos aufrufen, erlaubt Ihnen die Standardeinstellung, das Video als Video-Nachricht zu versenden. Falls Sie das Video auf einem größeren Display ansehen möchten, wählen Sie **Optionen – Einstellungen – Erweiterte Einstell. – Größe**. Beachten Sie jedoch, dass die durch die Größenänderung des Videoclips entstandene Datei evtl. zu groß ist, um sie noch als Video-Nachricht zu versenden.

Videorekorder verwenden – Einstellungen

Bevor Sie einen Videoclip aufnehmen, können Sie eine Reihe von Optionen im Menü **Optionen** auswählen.

Aufnehmen

Drücken Sie , um mit der Aufnahme eines Videoclips zu beginnen.

Kamera wechseln

Wählen Sie diese Option um vom Videorekorder auf der Vorderseite auf den Videorekorder auf der Rückseite des Telefons zu wechseln – So werden Videos von Ihnen selbst möglich!

Kamera-Modus


Wählen Sie diese Option, um vom Videorekorder zur Kamera zu wechseln.

Meine Videos

Wählen Sie diese Option, um Ihre gespeicherten Videos anzusehen.



Einstellungen

Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen durchblättern und ändern:


Weißabgleich Sie haben die Auswahl zwischen **Automatisch / Tageslicht / Tungsten / Fluoresz.** Durchblättern Sie diese Optionen und drücken Sie auf der gewünschten Option , um sie zu aktivieren.

Effekt Farbeinstellung und Effekt ändern, der auf das Foto angewendet wird. Sie haben die Auswahl zwischen: **Aus** / **Sepia** / **Negativ** / **S&W**. Wenn Sie **Aus** wählen, wird kein Effekt angewendet.

Selbstausröser Stellen Sie den Selbstausröser ein, damit Sie selbst auf das Video kommen – Sie haben 5 bzw. 10 Sekunden, um sich ins rechte Bild zu rücken. Und wenn Sie sich plötzlich nicht mehr trauen - kein Problem, Sie ändern einfach die Einstellung auf **Aus**.

Erweiterte Einstell. Blättern Sie zu dieser Option und drücken Sie , um diese Funktion auszuwählen. Sie haben die Auswahl zwischen den folgenden Einstellungen: Um die Einstellungen zu ändern, müssen Sie  drücken.

- **Qualität** Sie haben die Auswahl zwischen **Niedrig**, **Mittel** und **Hoch**.
- **GröÙe** Auflösung ändern.
96x64 Niedrige Auflösung zum Speichern in der Galerie
128x96 Mittlere Auflösung zum Speichern in der Galerie
176x144 Hohe Auflösung zum Speichern in der Galerie

- **Ton aufnehmen** Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
- **Speicherort** Festlegen, ob das Video im Telefonspeicher oder auf der externen Speicherkarte abgelegt wird.
- **Selbstausröserton** Sie haben die Auswahl zwischen **Standard** und **Aus**.
- **Dateiformat** Sie haben die Auswahl zwischen MP4, 3GP und 3G2.
- **Dateiname** Namen Ihres Videos ändern.
- Nachdem Sie alle erforderlichen Video-Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie , um zum Bildsucher zurückzukehren.

Wir empfehlen Ihnen, beim Senden von Nachrichten, die bestmögliche Qualität und maximal mögliche GröÙe zu verwenden. Das O₂ Ice wandelt automatisch jedes aufgenommene Video in ein Format um, das von den meisten anderen Telefonen unterstützt wird, die Nachrichten mit Videos verarbeiten können.



Zusätzliche Videoeinstellungen

Im Bildsucher können Sie sofort die folgenden Einstellungen vornehmen:

Zoom Drücken Sie die Navigationstaste nach oben und unten, um heran- oder herauszuzoomen. Sie können in einem Bereich von x1 bis x8 verstellen.






Helligkeit Durch Drücken der Navigationstaste nach links oder rechts können Sie das Bild heller oder dunkler einstellen. Sie können in einem Bereich von -2 bis +2 verstellen.

Videoclip aufnehmen


- Wenn Sie bereit sind, einen Videoclip aufzunehmen, drücken Sie , um die Aufnahme zu starten. Die Länge des Videos wird links unten auf dem Display angezeigt.
- Um die Aufzeichnung zu stoppen, drücken Sie .

Bitte beachten

- Wenn Sie während der Aufzeichnung eines Videoclips einen Anruf erhalten, hört das Telefon mit der Aufnahme auf und speichert den Clip.

- Wenn Sie während einer Aufzeichnung auf  drücken, hört das Telefon mit der Aufnahme auf und speichert den Videoclip, bevor es in das Bereitschaftsdisplay zurückspringt.
- Wenn Sie während einer Aufzeichnung  oder  drücken, wird nur eine Pause eingelegt. Um weiter aufzunehmen, drücken Sie nochmals  oder .

Videoclip verwalten

- Drücken Sie , um **Optionen** zu wählen. Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:

Senden via Video als MMS oder über Bluetooth versenden. Weitere Informationen zu MMS finden Sie auf Seite 77, zu Bluetooth auf Seite 92.

Löschen Soeben aufgenommenes Video löschen.

Wiedergeben Soeben aufgenommenes Video abspielen.

Umbenennen Dem Videoclip einen neuen Dateinamen zuordnen.

Eigenschaften Informationen zum Videoclip ansehen, wie z.B. Größe, Datum und Qualität.

Videoclips anzeigen

Aufgenommene Videoclips werden in [Galerie – Videos](#) abgelegt. Weitere Informationen zum Anzeigen von Videos finden Sie auf Seite 89.

Media-Player

Ihr Mobiltelefon enthält einen integrierten Media-Player, mit dem Sie MP3-Dateien und Videoclips abspielen können.

- Blättern Sie zu [Media-Player](#) und drücken Sie **●**, um diese Funktion auszuwählen.

Bitte beachten


- Der MP3-Player kann nur Audiodateien abspielen, die im MP3-Format als *.mp3 gespeichert wurden.

Media-Player verwenden

- Blättern Sie zu [Media-Player](#) und drücken Sie **●**, um diese Funktion auszuwählen. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:



- Wählen Sie [Player](#) und drücken Sie **●**, um diese Funktion auszuwählen.
- Um eine Datei zu wählen, gehen Sie auf [Optionen](#) und wählen eine Video- oder Audiodatei aus [Meine Playlist](#) oder [Mein Inhalt](#).
- Wenn das Display mit dem Player erscheint, haben Sie folgende Möglichkeiten

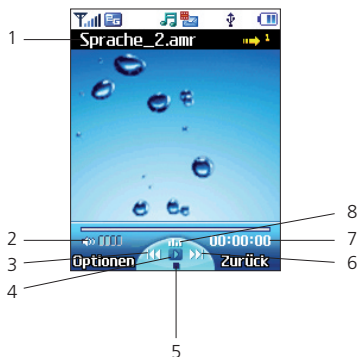

- 1 Dateiname der abgespielten Datei.
- 2 Lautstärkeregler an der Seite des O₂ Ico drücken, um die Lautstärke bei der Wiedergabe zu ändern.
- 3 Navigationstaste nach links drücken, um die nächste Datei auszuwählen.
- 4 ● drücken für Wiedergabe der gewählten Datei/Pause bei der Wiedergabe/Wiedergabe wieder aufnehmen.
- 5 Navigationstaste nach unten drücken, um die Wiedergabe zu stoppen.
- 6 Navigationstaste nach rechts drücken, um die vorhergehende Datei auszuwählen.
- 7 Verstrichene Zeit bei der Wiedergabe.
- 8 Navigationstaste nach oben drücken, um die Hintergrundgrafik zu ändern.
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 61.





Mein Inhalt

Wählen Sie diese Option, um alle auf Ihrem O₂ Ice gespeicherten Video- und Ton-Dateien anzuzeigen.


Meine Playlist




Mit dieser Option können Sie eine bestimmte, von Ihnen erstellte Playlist aufrufen.

So erstellen Sie eine Musik-Playlist:


- Wählen Sie **Meine Playlist** und drücken Sie , um **Erstellen** auszuwählen. Sie haben folgende Möglichkeiten.
- Wählen Sie **Musik-Playlist erstellen** durch Drücken auf  und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
- Durchblättern Sie alle verfügbaren Dateien und wählen Sie entweder **Alle auswählen** oder nur einzelne Dateien durch Drücken von , wenn sie markiert sind.
- Um zu speichern, drücken Sie .

So erstellen Sie eine Video-Playlist:

- Wählen Sie **Meine Playlist** und drücken Sie , um **Erstellen** auszuwählen. Sie haben folgende Möglichkeiten.


- Wählen Sie **Video-Playlist** durch Drücken auf  und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
- Durchblättern Sie alle verfügbaren Dateien und wählen Sie entweder **Alle auswählen** oder nur einzelne Dateien durch Drücken von , wenn sie markiert sind.
- Um zu speichern, drücken Sie .

Einstellungen

Um die Einstellungen für den Media-Player Ihres O₂ Ice zu ändern, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken , um diese Funktion auszuwählen.

Skin

Mit dieser Option ändern Sie die Hintergrundanimation oder das Hintergrundbild, das auf dem Display Ihres O₂ Ice beim Abspielen von Sound-Dateien angezeigt wird.

- Blättern Sie durch die verfügbaren Optionen und drücken Sie  zum **Speichern**.

Player

Mit dieser Option ändern Sie die Abspielreihenfolge der Titel und auch die Lautstärke.

Wiedergabemodus Sie haben folgende Möglichkeiten:

- 1 mal wiedergeben
- Alle wiedergeben
- Wiederholen
- Alle wiederholen
- Zufall

Lautstärke Passen Sie die Lautstärke durch Drücken der Navigationstaste nach rechts oder links an.

VOD-Einstellungen (Video on demand)

Eingeh. Anruf annehmen Sie können **Annehmen** oder **Abweisen** auswählen. Die entsprechende Aktion wird dann ausgeführt, wenn Sie etwas auf dem Media-Player anhören und ein Anruf eingeht.

Profile Sie haben die Auswahl zwischen Prepay und Postpay.

Wenn Sie Ihre SIM-Karte wechseln von einer Prepaid-SIM zu einer Vertragskunden-SIM, ändern sich auch die VOD-Einstellungen, sobald die neue SIM-Karte erkannt wird.


Und noch eine abschließende Bemerkung


Bitte beachten

Verwenden Sie die Media-Player-Funktion niemals außerhalb der gesetzlichen Richtlinien. Musik und Videos können durch Copyright geschützt sein. Es ist nicht zulässig, derartige Musik/Videos zu Verkaufs- und Verteilungszwecken zu kopieren. O₂ unterstützt in keinerlei Weise die unberechtigte Verwendung von Inhalten auf dem Media-Player des O₂ Ice.


Uhr & Alarm

Stellen Sie die korrekte Zeit und das richtige Datum auf Ihrem Mobiltelefon ein und setzen Sie einen Alarm als Weckruf oder einfach als Erinnerungssignal.

- Blättern Sie im Menü zu **Uhr & Alarm** und drücken Sie , um diese Funktion auszuwählen.

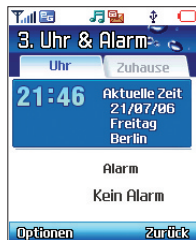



Uhr

- Um einen Alarm einzustellen, die Zeit oder das Datum zu ändern, stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Registerkarte **Uhr** befinden, und wählen dann **Optionen** durch Drücken von . Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:





Alarm einstellen

- Drücken Sie  oder , um diese Option auszuwählen.
- Geben Sie die Zeit ein.

Bitte beachten


Wenn Ihr O₂ Ice so eingestellt ist, dass es die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigt, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um von **AM** auf **PM** umzustellen oder umgekehrt. Um zwischen dem 12-Stunden-Format und dem 24-Stunden-Format zu wechseln, wählen Sie **Uhr & Alarm – Optionen – Einstellungen – Zeitformat**.

- Drücken Sie , um **Speichern** auszuwählen. Das Icon  wird nun oben im Bereitschaftsdisplay angezeigt.
- Um den Alarm zu ändern oder zu löschen, wählen Sie **Optionen – Alarm ändern** bzw. **Alarm löschen** und folgen den Anweisungen auf dem Display.

Bitte beachten

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon ausschalten, ertönt der Alarm Ihres O₂ Ice nicht, obwohl Sie ihn eingestellt haben. Wenn Sie den Alarm hören möchten, aber nicht durch Anrufe oder Nachrichten gestört werden möchten, verwenden Sie bei eingeschaltetem Alarm das **Profil Lautlos (Alarm Ein)** und lassen Ihr Mobiltelefon eingeschaltet.


Datum ändern

- Wählen Sie **Datum ändern** und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Dann drücken Sie , um **Speichern** auszuwählen.

Bitte beachten

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Datumsformat haben. Wenn Sie das Datumsformat ändern möchten, wählen Sie **Uhr & Alarm – Optionen – Einstellungen – Datumsformat**.

Zeit ändern

- Wählen Sie **Zeit ändern** und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Dann drücken Sie , um **Speichern** auszuwählen.

Bitte beachten

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Zeitformat haben. Wenn Sie das Zeitformat ändern möchten, wählen Sie **Uhr & Alarm – Optionen – Einstellungen – Zeitformat**.



Einstellungen

Wählen Sie diese Option, um das Format für das Datum und die Zeit zu ändern sowie den Signalton für den Alarm zu ändern.

- Wählen Sie **Einstellungen**. Sie haben dann folgende Auswahlmöglichkeiten:





Datumsformat Format für das Datum ändern.

- Drücken Sie , um dies auszuwählen, blättern Sie zu einem der drei Datumsformate und drücken Sie , um zu bestätigen.





Zeitformat Sie haben die Auswahl zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format.

- Drücken Sie , um dies auszuwählen, blättern Sie zu 12 Std. oder 24 Std. und drücken Sie , um zu bestätigen.




Signalton Klingelton für den Alarm einstellen.


- Drücken Sie , und blättern Sie dann durch die verfügbaren Töne oder wählen Sie **Standard** und blättern Sie durch die vordefinierten Klingeltöne, die wir bereits auf Ihrem O₂ Ice gespeichert

haben. Drücken Sie dann  und wählen anschließend

Auswählen Klingelton als Signalton für den Alarm auswählen.


Wiedergeben Klingelton anhören.


 **Sommerzeit** Zeitverschiebung um eine oder zwei Stunden nach vorne anpassen. Folgen Sie dann einfach den Anweisungen auf dem Display.

Sobald Sie mit allen Einstellungen fertig sind, drücken Sie  und wählen **Speichern**.


Zuhause

Wenn Sie sich auf Reisen von einer Zeitzone zur anderen begeben, können Sie die auf Ihrem Display angezeigte Zeit so anpassen, dass Sie immer die richtige Ortszeit sehen.


- Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Registerkarte **Zuhause** befinden. Ggf. drücken Sie die Navigationstaste nach rechts und wählen Sie dann **Optionen** durch Drücken von . Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:

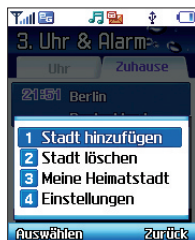

Stadt hinzufügen

- Wählen Sie **Stadt hinzufügen** und blättern dann durch die Liste der Städte und Länder. Drücken Sie , um eine Stadt auszuwählen.

Bitte beachten

Die entsprechende Zeitzone können Sie noch schneller einstellen, indem Sie den Namen der Stadt oder des Landes in das Suchfeld unten auf dem Display eingeben. Sobald Sie die gewünschte Stadt oder das gewünschte Land gefunden haben, drücken Sie , um sie/es auszuwählen.



- Um ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Stadt hinzuzufügen oder zu löschen, wählen Sie [Optionen – Stadt hinzufügen](#) bzw. [Stadt löschen](#) und folgen den Anweisungen auf dem Display.

Meine Heimatstadt

Wenn Sie eine andere Stadt oder ein anderes Land besuchen, stellen Sie dies als Ihre Heimatstadt ein, damit Ihnen immer die richtige Ortszeit angezeigt wird. Dazu wählen Sie einfach [Optionen - Meine Heimatstadt - Ja](#).

Einstellungen


Hier können Sie das Zeit- und Datumsformat usw. ändern. Es handelt sich um dieselben Einstellungen, die unter [Uhr](#) beschrieben sind. Auf Seite 68 finden Sie weitere Informationen.


Internet

Mit dem O₂ Ice haben Sie jederzeit und bequem einen schnellen Internet-Browser zur Hand. Sie können damit auf O₂ Active und andere mobile Internetdienste zugreifen.



Sind Sie sportbegeistert oder ein Spielefanatiker, Klingeltonfan usw.? Bei O₂ Active finden Sie alles, was Sie sich nur wünschen.

Der neuartige Zugriff auf die Unterhaltung und Information, die Sie gerade benötigen, lässt keine Wünsche offen. Erwecken Sie Ihr Mobiltelefon zum Leben mit reichhaltigen Farbbildern oder Downloads der aktuellsten Klingeltöne und Hintergrundbilder. Rufen Sie die neuesten Nachrichten, Sportergebnisse und Klatsch und Tratsch über Prominente ab. Buchen Sie Ihr nächstes verlängertes Wochenende oder planen Sie einen schönen Abend mit Restaurant- und Bar-Führern sowie Informationen zu den neuesten Filmen und Aufführungen. Kurzum: das O₂ Ice bietet Spaß, Schnelligkeit und Faszination pur.

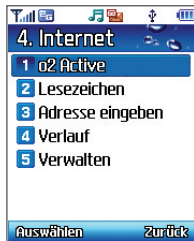- Blättern Sie im Menü zu [Internet](#) und wählen Sie diese Option durch Drücken von .




o2 Active

- Wählen Sie [o2 Active](#) durch Drücken von  und surfen Sie los, oder drücken Sie im Bereitschaftsdisplay , um [o2 Active](#) auszuwählen.


Weitere Informationen zu O₂ Active finden Sie unter www.o2-online.de oder im Abschnitt O₂ Active in Ihrem Welcome Pack.

Lesezeichen

Hiermit speichern Sie Ihre Lieblings-Weblinks und sparen Zeit beim Surfen im Netz.


- Blättern Sie zu [Lesezeichen](#) und drücken Sie , um diese Funktion auszuwählen.

Wir haben Ihnen bereits interessante Lesezeichen gespeichert, mit denen Sie direkt auf die entsprechenden Seiten gelangen, um die neuesten Hintergrundbilder, Klingeltöne, Videos und Games herunterzuladen.

- Um eigene Lesezeichen zu erstellen, drücken Sie , um [Optionen](#) auszuwählen und wählen dann [Neu erstellen](#). Füllen Sie nun die Felder nacheinander aus.

Sie können auch beim Surfen im Internet Lesezeichen erstellen. Gehen Sie einfach auf die Seite, für die Sie ein Lesezeichen erstellen wollen, und wählen Sie [Optionen – Lesezeichen – Lesezeichen hinzufügen](#) und füllen Sie die Felder aus.

Adresse eingeben

- Wählen Sie [Adresse eingeben](#) und geben Sie die Web-Adresse ein, die Sie besuchen möchten.
- Drücken Sie , um [Gehe zu](#) auszuwählen.

Verlauf

Wählen Sie diese Option, wenn Sie in Erfahrung bringen wollen, welche Webseiten von Ihrem Mobiltelefon aus besucht wurden.

- Markieren Sie die Webseite, wählen Sie dann [Optionen](#) und wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

[Details](#) Stellt Details zu Downloads und anderen Aktivitäten bereit.

[Löschen](#) Löscht die markierte Web-Adresse aus dem Verlauf.

[Alle löschen](#) Löscht alle im Verlauf gespeicherten Web-Adressen.




Verwalten

Mit dieser Option erhalten Sie Zugriff auf die Verwaltungsoptionen [WAP-Profile](#), [Internet-Optionen](#), [Speicheroperationen](#), [Sicherheit](#) und [Gespeicherte Seiten](#).

Nachrichten

Mit Ihrem O₂ Ice haben Sie mehr als ein Telefon in der Hand, es handelt sich vielmehr um ein vielseitiges

Kommunikationsmittel, mit dem Sie über eine breite Medienpalette Ihre Freunde, Familie und Kollegen kontaktieren können. Sie können Ihre Ansichten über Text- oder Multimedia-Nachrichten deutlich mitteilen. Oder auch einfach nur Spaß haben.

- Blättern Sie im Menü zu **Nachrichten**  und wählen Sie durch Drücken von  eine Option aus. Sie können auch im Bereitschaftszustand die Navigationstaste nach rechts oder links drücken, um das Shortcut-Menü aufzurufen, und dort  auswählen.

Wählen Sie dann




Neue Textnachricht

Mit dem O₂ Ice entsteht aus Textnachrichten eine eigene Kunstform. Ob Sie nun witzig oder unverschämt sind, was auch immer Sie senden, Sie werden bestimmt nicht als Langweiler gelten.

- Wählen Sie **Neue Textnachricht**.



Kontakt wählen

- Geben Sie im Feld **An:** die Nummer der Person ein, an die Sie den Text senden wollen, oder drücken Sie  und wählen Sie **Kontakt hinzufügen**, um Kontakte aus Ihrem Telefonbuch hinzuzufügen.
- Blättern Sie durch die verfügbare Liste und drücken Sie , um einen Kontakt auszuwählen. Sie können mehrere Kontakte wählen. Sobald Sie fertig sind, drücken Sie , um **Hinzufügen** auszuwählen.


Nachricht erstellen





- Blättern Sie nach unten und geben Sie Ihre Textnachricht mit Hilfe der alphanumerischen Tasten ein. Eine Nachricht darf maximal 456 Zeichen lang sein. Eine Standardnachricht besteht aus max. 160 Zeichen.


Wenn Sie mehr als 160 Zeichen in einer Textnachricht verwenden, werden die Kosten für zwei oder mehr Nachrichten abgerechnet.

Nützliche Tipps

- Drücken Sie die Taste 0, um ein Leerzeichen zwischen zwei Wörtern einzufügen.
- Um die Texteingabemethode umzuschalten, drücken Sie #. Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, zwischen abc, T9, 123 usw. zu wechseln. Sie können alternativ dazu auch **Optionen – Eingabemodus** auswählen.
 - Das O₂ Ice verwendet T9 – Es handelt sich um eine Texteingabemethode mit Wortvorschlägen, die Ihnen eine schnellere Eingabe ermöglicht. Geben Sie das Wort mit den alphanumerischen Tasten ein. Falls das gewünschte Wort nicht auf dem Display erscheint, drücken Sie , um andere Optionen anzusehen.

So senden Sie Ihre Textnachricht:


- Drücken Sie  und wählen Sie anschließend **Nachricht senden** oder wählen Sie **Optionen** durch Drücken auf  und wählen Sie dann **Nachricht senden**.
- Sobald die Nachricht gesendet wird, wird auch eine Kopie davon im Ordner **Gesendet** gespeichert. Tritt beim Senden einer Nachricht ein Fehler auf, wird sie im Ordner **Ausgang** gespeichert.




Im Display Neue Textnachricht sind auch andere Optionen verfügbar. Drücken Sie , um **Optionen** auszuwählen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Nachricht senden SMS versenden.

Kontakt hinzufügen Auswählen, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzuzufügen.

In Entwürfe speichern Sie können die Nachricht im Ordner Entwürfe speichern und später versenden.

Symbol einfügen Wählen Sie ein Symbol zum Einfügen in Ihre Nachricht, beispielsweise ?, *, & oder £. Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste gefolgt von , um **Einfügen** auszuwählen.

Emoticon einfügen Wählen Sie ein Emoticon zum Einfügen in Ihre Nachricht, beispielsweise  oder . Drücken Sie , um **Hinzufügen** auszuwählen.

Eingabemodus Sie haben folgende Wahlmöglichkeiten: 123-Modus, T9-Modus oder ABC-Modus.


Sprache Text in Deutsch oder Englisch.

Mein Wort Das O₂ Ice speichert neue Wörter, die Sie erstellt haben und die sich momentan nicht im Wörterbuch befinden.

Vorlage verwenden Sparen Sie eigene kostbare Zeit, indem Sie eine der Vorlagen verwenden, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.


So lesen Sie Nachrichten:

Wenn Sie eine Textnachricht erhalten, wird zusammen mit einem Ton oder einem Vibrationsalarm **1 Neu Nachricht** auf dem Display angezeigt, falls dies entsprechend eingestellt ist.

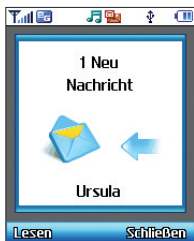




Bitte beachten

Wenn der Absender ein im Telefonbuch gespeicherter Kontakt ist, erscheint der Absendernamen in der Benachrichtigung über die neue Nachricht, nicht die entsprechende Rufnummer – Sie erkennen dann sofort, noch vor dem Öffnen, wer die Nachricht gesendet hat.

- Drücken Sie , um **Lesen** zu wählen.

Bitte beachten

Wenn Sie die MMS lieber speichern möchten und erst später lesen, drücken Sie , um **Schließen** auszuwählen und kehren zum Bereitschaftsdisplay zurück. Die Nachricht wird dann im Eingang gespeichert und das Icon  wird auf dem Bereitschaftsdisplay angezeigt.

Nach Auswählen einer Nachricht im Eingang wählen Sie **Optionen** durch Drücken von . Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

Antwort Antworten auf die Textnachricht per SMS oder MMS.

Weiterleiten Nachricht weiterleiten.

Zurückrufen Den Absender per Sprachanruf oder Videoanruf anrufen.

Speichern Absenderdaten als neuen Kontakt speichern bzw. vorhandenen Kontakt mit diesen Daten aktualisieren.

Auf SIM verschieben / In Tel.speicher verschieben Nachricht auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher ablegen.

Löschen Textnachricht löschen.

Neue Multim.-Nachricht

Sich anderen mitteilen und erzählen, was gerade los ist, ist ein alter Hut. Durch Ihr O₂ Ice haben Sie aber die Möglichkeit dabei prächtige Farben mit allen Feinheiten zu verwenden. Mit den Multimedia-Nachrichten auf Ihrem O₂ Ice können Sie ein Foto, einen Film oder Videoclip aufnehmen und die Aufnahme versenden. Damit zeigen Sie den Empfängern genau, wo Sie gerade sind, was Sie dort machen und wer mit von der Partie ist. Da wird es nicht lange dauern, bis die Empfänger vor Neid erblassen oder sich vor Lachen kringeln. Schnappen Sie sich einfach ein Foto, einen Film oder ein Video aus der Galerie, weben Sie es in Ihre eigene Nachricht ein und drücken Sie auf Senden.

- Wählen Sie im Menü **Nachrichten** die Option **Neue Multim.-Nachricht**.

Kontakt wählen

- Geben Sie im Feld **An**: die Nummer oder E-Mail-Adresse der Person ein, an die Sie die Nachricht senden wollen, oder drücken Sie ● und wählen Sie den glücklichen Empfänger mit der Option **Kontakt hinzufügen** und Auswahl des Kontakts im Telefonbuch.

Bitte beachten

Falls Sie mehrere Nummern und E-Mail-Adressen verwenden, drücken Sie ☰, um als Trennzeichen einen Strichpunkt aus der Liste der Symbole auszuwählen.

Betreff eingeben

- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Betreff in das Feld **Betreff** ein mit Hilfe der alphanumerischen Tasten.



Text hinzufügen

- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Text in das Feld **Text** ein mit Hilfe der alphanumerischen Tasten.



Weitere Hinweise zur Eingabe von Text siehe Seite 73/74.

Mit Anhang

- Blättern Sie nach unten durch die Felder der Nachricht und wählen Sie **Fotos & Bilder / Ton / Videos**. Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen.





Fotos & Bilder

Sie können Bilder einfügen, die Sie auf Ihrem O₂ Ice gespeichert haben, z.B. Fotos, die Sie mit der Digitalkamera aufgenommen haben oder Bilder, die Sie von Anderen erhalten haben bzw. von O₂ Active heruntergeladen haben.

- In der MMS blättern Sie zu **Fotos & Bilder** und drücken **●**, um diese Option auszuwählen, oder wählen Sie **Optionen – Bild hinzufügen**.
- Blättern Sie durch die verfügbaren Bilder.
- Um das Bild klar anzuzeigen, drücken Sie **●** und wählen Sie dann **Anzeigen**.
- Um das Bild in die MMS einzufügen, drücken Sie **●** und wählen dann **Bild hinzufügen**. Um ein anderes Bild auszuwählen, drücken Sie **↶**, um **Zurück** auszuwählen, und blättern dann zu einem anderen Bild.





Ton


Sie können Ihre Multimedia-Nachricht aufpeppen mit musikalischer Untermalung – der Empfänger hört dies beim Ansehen der Nachricht.

- In der MMS blättern Sie zu **Ton** und drücken , um diese Option auszuwählen, oder wählen Sie **Optionen – Ton hinzufügen**.
- Blättern Sie durch die verfügbaren Audio-Clips.
- Um den Ton anzuhören, drücken Sie  und wählen Sie dann **Wiedergeben**.
- Um den Ton in die MMS einzufügen, drücken Sie  und wählen dann **Ton hinzufügen**. Um einen anderen Ton auszuwählen, drücken Sie , um **Zurück** auszuwählen, und blättern dann zu einem anderen Ton.

Video

Sie können Videoclips Ihres Lieblingskünstlers, selbst aufgenommene Videos oder von O₂ Active heruntergeladene Videoclips einfügen.

- In der MMS blättern Sie zu **Video** und drücken , um diese Option auszuwählen.
- Blättern Sie durch die verfügbaren Clips.
- Um den Clip anzuzeigen, drücken Sie  und wählen Sie dann **Wiedergeben**.
- Um den Clip in die MMS einzufügen, drücken Sie  und wählen dann **Video hinzufügen**. Um ein anderes Video auszuwählen, drücken Sie , um **Zurück** auszuwählen, und blättern dann zu einem anderen Clip.

Beim Erstellen einer MMS können Sie jederzeit durch Drücken von  die folgenden **Optionen** ausführen:

Senden MMS versenden.

Kontakt hinzufügen Kontakt einfügen.

Bild hinzufügen / Bild ändern / Bild löschen Neues Bild hinzufügen, ein bereits gewähltes Bild ändern oder aus Ihrer MMS löschen.

Ton hinzufügen / Ton ändern / Ton löschen Neue Ton-Datei hinzufügen, eine bereits gewählte Datei ändern oder aus Ihrer MMS löschen.

Video hinzufügen / Video ändern / Video löschen Neuen Videoclip hinzufügen, einen bereits gewählten Clip ändern oder aus Ihrer MMS löschen.

In Entwü.spei. MMS im Ordner Entwürfe speichern und später versenden.


Vorschau Alle erstellten Seiten nacheinander abspielen.

Symbol einfügen Symbol hinzufügen. Weitere Informationen zur Eingabe von Symbolen siehe Seite 75.

Eingabemodus Sie haben folgende Wahlmöglichkeiten: ABC-Modus, T9-Modus oder 123-Modus.

Seite Neue Seite zu Ihrer MMS hinzufügen, bzw. Seitendauer einstellen, d.h. angeben, wie lang jede Seite auf dem Display angezeigt wird bei der Wiedergabe Ihrer MMS.

Multimedia-Nachricht senden


- Nach der Erstellung und Bearbeitung Ihrer MMS drücken Sie , um **Optionen** auszuwählen und wählen dann **Senden**.

Multimedia-Nachrichten lesen



Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, wird zusammen mit einem Ton oder einem Vibrationsalarm **1 Neue Multim.-Nachricht** auf dem Display angezeigt, falls dies entsprechend eingestellt ist.





Bitte beachten

- Wenn der Absender ein im Telefonbuch gespeicherter Kontakt ist, erscheint der Absendernamen in der Benachrichtigung über die neue Nachricht, nicht die entsprechende Rufnummer – Sie erkennen dann sofort, noch vor dem Öffnen, wer die Nachricht gesendet hat.
- Drücken Sie , um **Anzeigen** auszuwählen.


Bitte beachten

Wenn Sie die MMS lieber speichern möchten und erst später lesen, drücken Sie , um **Schließen** auszuwählen und kehren zum Bereitschaftsdisplay zurück. Die Nachricht wird dann im Eingang gespeichert und das Icon  wird auf dem Bereitschaftsdisplay angezeigt.

Bei der Wiedergabe einer Nachricht können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

- Drücken Sie , um **Pause** oder **Wiederaufnehmen** auszuwählen.
- Drücken Sie , um **Stopp** auszuwählen.

Wenn das O₂ Ice die Wiedergabe der gesamten Nachricht beendet hat, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Wählen Sie **Optionen** durch Drücken von  und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

Nochmal wiedergeben MMS nochmals wiedergeben.

Antworten Auf MMS antworten.

Allen antworten Auswählen, um an alle Benutzer zu antworten, denen die Original-Nachricht gesendet wurde.







Weiterleiten Inhalt bearbeiten und die Nachricht dann an jemand anderen senden.

Speichern Kontaktdaten des Absenders speichern oder die Daten aktualisieren.

Löschen MMS löschen.



Eigenschaften Alle Details der MMS anzeigen, z.B. Sendezeit oder Absender.

Eingang

- Blättern Sie im Menü **Nachrichten** zu **Eingang** und drücken Sie , um dies auszuwählen.
- Sie befinden sich nun im Eingang.
 -  Zeigt eine gelesene Textnachricht an.
 -  Zeigt eine ungelesene Textnachricht an.
 -  Zeigt eine gelesene Multimedia-Nachricht an.
 -  Zeigt eine ungelesene Multimedia-Nachricht an.
- Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus und drücken Sie , um sie zu lesen.

Entwürfe

Mit dieser Option können Sie mit Nachrichten-Entwürfen arbeiten, die Sie früher einmal gespeichert haben.

- Wählen Sie im Menü **Nachrichten** die Option **Entwürfe** durch Drücken von .
- Blättern Sie zum gewünschten Entwurf.
- Drücken Sie , um **Optionen** auszuwählen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:
 - Anzeigen** Nachricht ansehen.
 - Bearbeiten** Inhalt der Nachricht bearbeiten.
 - Senden** Nachricht senden.
 - Löschen** Nachricht aus dem Ordner Entwürfe löschen.
 - Alle löschen** Alle Nachrichten im Ordner Entwürfe löschen.

Gesendet

In diesem Ordner finden Sie alle Nachrichten, die Sie bereits gesendet haben. Sie können die Nachrichten anzeigen, weiterleiten, bearbeiten und löschen – Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Display.

Ausgang

Hier werden Nachrichten abgelegt, die nicht gesendet werden konnten.

Einstellungen



Ihr O₂ Ice ist bereits so eingestellt, dass es Nachrichten senden, empfangen und abrufen kann. Sollten Sie Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den O₂ Kundenservice.

Speicherstatus

Überprüfen Sie die Speicherkapazität auf Ihrem O₂ Ice.

Galerie

In der Galerie werden alle Bilder, Animationen, Fotos, Videoclips, MP3-Dateien, Klingeltöne und Hintergrundbilder gespeichert, die Sie aufgenommen, heruntergeladen oder erhalten haben. Durch die Aufbewahrung an einem zentralen Ort, können Sie leicht darauf zugreifen, wenn Sie sie in Nachrichten versenden möchten.


- Blättern Sie im Menü zu **Galerie**  und wählen Sie diese Option durch Drücken von .

Wählen Sie dann



Fotos & Bilder

Diese Bibliothek enthält alle Bilder, Animationen und Fotos, die Sie gespeichert haben.

- Blättern Sie zu **Fotos & Bilder** und drücken Sie , um diese Option auszuwählen.

Sobald Sie dieses Menü öffnen, sehen Sie einen Ordner mit Bildern, den wir für Sie bereits auf dem Telefon gespeichert haben gefolgt von den neuesten Fotos, die Sie aufgenommen haben.

Die Bilder werden als Miniaturbilder dargestellt. Unten auf dem Display erscheint der Dateiname des aktuell markierten Miniaturbilds sowie die Dateigröße.


Bitte beachten


An den Icons können Sie erkennen, ob Ihre Fotos und Bilder im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte abgelegt sind.



Zeigt an, dass der Inhalt auf der microSD-Speicherkarte abgelegt ist.

Bilder verwalten

- Blättern Sie mit Hilfe der Navigations-taste durch die verfügbaren Bilder.
- Während Sie ein bestimmtes Bild als Miniaturbild ansehen, drücken Sie , um **Optionen** auszuwählen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

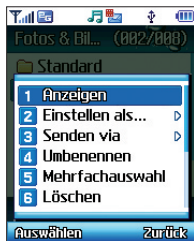

Anzeigen

Markiertes Miniaturbild anzeigen.

Einstellen als Hintergrund

Bild als Hintergrund für das Bereitschaftsdisplay Ihres Mobiltelefons einstellen. Weitere Informationen zu Hintergrundbildern finden Sie durch Auswahl von [Einstellungen– Display – Home-Bildschirm – Hintergrund](#) oder auf Seite 115.

Einstellen als Screensaver

Dieses Bild als Screensaver für Ihr O₂ Ice einstellen. Wenn Ihr Telefon einige Minuten im Leerlauf war, wird das Bild auf dem Display angezeigt. Weitere Informationen zum Screensaver finden Sie durch Auswahl von [Einstellungen– Display – Screensaver](#) oder auf Seite 116.

Senden via

Wenn Ihnen das aufgenommene Foto gefällt, können Sie es an jemanden senden, entweder per MMS oder per Bluetooth.

Weitere Informationen zu MMS finden Sie auf Seite 77, zu Bluetooth auf Seite 92.


Bitte beachten

Bitte beachten Sie, dass diese Option nur für Bilder zur Verfügung steht, die Sie aufgenommen, erhalten oder heruntergeladen haben. Sie ist nicht möglich für vordefinierte Bilder/Hintergrundbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind.

Umbenennen

Markiertes Bild umbenennen.

Mehrfachauswahl

Mehrere Bilder gleichzeitig auswählen. Dazu blättern Sie zu den gewünschten Bildern und drücken , um sie zu markieren.

Löschen

Wenn Sie ein Bild nicht mehr benötigen, ist es leicht zu löschen. Allerdings können Sie keine vordefinierten Bilder/Hintergrundbilder löschen, die bereits auf dem Telefon gespeichert sind – Es handelt sich um die Bilder im Ordner [Standard](#).

Alle löschen

Alle Bilder löschen, die Sie gespeichert haben.

Diaschau

Diaschau aller Bilder in Ihrer Galerie anzeigen.

Eigenschaften

Name und Größe der Datei, Aufnahmedatum und Auflösung anzeigen.

Liste/Miniaturbilder anzeigen


Angaben, wie Ihre Bilder auf dem Display aufgelistet oder angezeigt werden.

Kamera verwenden



Weiteres Bild aufnehmen.

Töne

Diese Bibliothek enthält alle Töne, die im Telefonspeicher oder auf der zusätzlichen Speicherkarte abgelegt wurden. Sie können den Klingelton Ihres Mobiltelefons ändern und sogar einzelnen Kontakten einen Klingelton zuweisen. Sie hören dann sofort am Klingelton, wer anruft.

- Blättern Sie zu [Töne](#) und drücken Sie , um diese Option zu wählen.

Sobald Sie dieses Menü öffnen, sehen Sie einen Ordner mit Standardtönen, den wir für Sie bereits gespeichert haben.


- Wählen Sie [Standard](#) durch Drücken von  und durchblättern Sie die verfügbaren Standardtöne.
- Sobald ein Ton markiert ist, wählen Sie [Optionen](#) durch Drücken von . Sie haben folgende Möglichkeiten:

[Als Klingelton](#) Markierten Ton als Klingelton des Mobiltelefons einstellen.


Wiedergeben Markierten Ton abspielen. Während der Ton wiedergegeben wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben und wählen eine Hintergrundanimation, die gleichzeitig angezeigt wird. Unter dem Ordner Standard finden Sie eine Liste der Töne, die Sie gespeichert oder aufgezeichnet haben. Diese werden als Dateien angezeigt. Unten auf dem Display wird die Größe der momentan markierten Datei angezeigt.

Bitte beachten

An den Icons können Sie erkennen, ob Ihre Töne im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte abgelegt sind.

 Zeigt an, dass der Inhalt auf der microSD-Speicherkarte abgelegt ist.

Töne verwalten

- Blättern Sie mit Hilfe der Navigationstaste durch die verfügbaren Töne.
- Markieren Sie eine Sound-Datei und drücken Sie , um **Optionen** auszuwählen. Sie haben folgende Möglichkeiten:



Wiedergeben

Markierten Ton anhören.

Als Klingelton

Ton als Haupt-Klingelton auswählen.

Senden via

Wenn Ihnen der aufgenommene Ton gefällt, können Sie ihn an jemanden senden, entweder per MMS oder per Bluetooth.

Weitere Informationen zu MMS finden Sie auf Seite 77, zu Bluetooth auf Seite 92.

Bitte beachten

Bitte beachten Sie, dass diese Option nur für Töne zur Verfügung steht, die Sie aufgenommen, erhalten oder heruntergeladen haben. Sie ist nicht möglich für vordefinierte Töne, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind.

Umbenennen


Markierten Ton umbenennen.

Meine Playlist

Playlist anzeigen oder neue Playlist erstellen. Wählen Sie [Meine Playlist](#) und wählen Sie dann in den Optionen [Erstellen](#).

Wählen Sie die gewünschten Dateien und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Mehrfachauswahl

Mehrere Töne gleichzeitig auswählen. Dazu blättern Sie zu den gewünschten Tönen und drücken , um sie zu markieren.

Löschen

Wenn Sie einen Ton nicht mehr benötigen, ist er leicht zu löschen. Allerdings können Sie keine vordefinierten Töne löschen, die bereits auf dem Telefon gespeichert sind.

Alle löschen

Alle Töne löschen, die Sie gespeichert haben.

Eigenschaften

Informationen zum Ton angeben, z.B. Größe der Datei und Erstellungsdatum.

Video


Diese Bibliothek enthält alle Videos, die Sie aufgenommen oder heruntergeladen haben und die im Telefonspeicher oder auf der zusätzlichen Speicherkarte abgelegt wurden.

- Blättern Sie zu **Video** und drücken Sie , um diese Option zu wählen.


Sobald Sie dieses Menü öffnen, werden die neuesten, gespeicherten Videos aufgelistet. Unten auf dem Display wird die Größe der momentan markierten Datei angezeigt.

Bitte beachten

An den Icons können Sie erkennen, ob Ihre Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte abgelegt sind.

 Zeigt an, dass der Inhalt auf der microSD-Speicherkarte abgelegt ist.

Videos verwalten

- Blättern Sie mit Hilfe der Navigationstaste durch die verfügbaren Videos.
- Markieren Sie ein Video und drücken Sie , um **Optionen** auszuwählen. Sie haben folgende Möglichkeiten:



Wiedergeben

Markiertes Video abspielen.

Senden via

Wenn Ihnen der aufgenommene Videoclip gefällt, können Sie ihn an jemanden senden, entweder per MMS oder per Bluetooth.

Weitere Informationen zu MMS finden Sie auf Seite 77, zu Bluetooth auf Seite 92.


Umbenennen

Markiertes Video umbenennen.

Meine Playlist

Erstellen Sie Ihre eigenen Video-Playlists. Wählen Sie [Meine Playlist](#) und wählen Sie dann in den Optionen [Erstellen](#). Wählen Sie die gewünschten Dateien und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Mehrfachauswahl

Mehrere Videos gleichzeitig auswählen. Dazu blättern Sie zu den gewünschten Videos und drücken , um sie zu markieren. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Display.

Löschen

Wenn Sie ein Video nicht mehr benötigen, ist es leicht zu löschen.

Alle löschen

Alle Videos löschen, die Sie gespeichert haben.

Eigenschaften

Informationen zum Video angeben, z.B. Größe der Datei und Erstellungsdatum.

Videorekorder verwenden

Weiteres Video aufnehmen.

Andere Dateien

In diesem Ordner werden andere Inhalte abgelegt, die nicht in die anderen Kategorien passen.

Verwalten

Behalten Sie die Übersicht über Ihre Multimedia-Dateien und kontrollieren Sie, wieviel Speicher sie belegen.

Speicherstatus

Mit dieser Option sehen Sie, wieviel Speicher Sie durch die Ablage Ihrer Multimedia-Dateien belegt haben und wieviel noch frei ist.

Rechteobj.suchen

Hier erfahren Sie, welche Videos, Töne und Bilder, die Sie heruntergeladen haben, durch Rechte geschützt sind. Sie dürfen diese Dateien nicht ohne Genehmigung verteilen.



Anwendungen

Auf Ihrem O₂ Ice laufen die neuesten, farbenintensiven, konsolenartigen Games mit allen Effekten. Bereiten Sie sich auf ein packendes, atemberaubendes Game vor, eine Erfahrung, die wirklich Spaß macht. Wir haben auch eine Reihe von nützlichen Werkzeugen bereitgestellt, damit Sie unterwegs stets die Übersicht bewahren und sich auf dem neuesten Stand halten können.


- Blättern Sie im Menü zu [Anwendungen](#) und drücken Sie ●.

Bluetooth®


- Blättern Sie im Menü [Anwendungen](#) zu [Bluetooth](#) und wählen Sie diese Funktion aus.




Gerät suchen

- Blättern Sie zu [Gerät suchen](#) und drücken Sie , um diese Option auszuwählen.

Bitte beachten

Wenn Bluetooth noch nicht aktiviert ist, werden Sie dazu aufgefordert, es einzuschalten. Drücken Sie , um [Ja](#) auszuwählen.

- Ihr O₂ Ice sucht nach Headsets und anderen Geräten, die für eine Verbindung bereit sind (Pairing).
- Sobald Sie Ihr Headset oder anderes Telefon in der Liste sehen, wählen Sie es durch Drücken von ● aus.

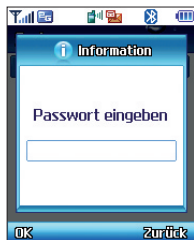

- Hierzu müssen Sie das Passwort eingeben. Weitere Informationen zu Ihrem Headset finden Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets. Um sich mit anderen Telefonen zu verbinden, müssen Sie sicherstellen, dass am zweiten Telefon dasselbe Passwort eingegeben wird, wie beim ersten Telefon. Wenn Sie beispielsweise 0000 am ersten Telefon gewählt haben, müssen Sie auch am zweiten Telefon 0000 eingeben, bevor eine Verbindung zustande kommt.

Meine Geräte

Zeigt Ihnen die Mobiltelefone und Headsets an, mit denen Sie sich früher bereits verbunden haben.

Einstellungen

Blättern Sie zu [Einstellungen](#) und wählen Sie diese Option aus. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Aktivierung Bluetooth ein- und ausschalten.

Sichtbarkeit Festlegen, ob andere Personen Ihr Mobiltelefon sehen sollen, wenn Bluetooth eingeschaltet ist.

Mein Telefonname Namen Ihres Telefons ändern, z.B. auf Ihren eigenen Namen, damit Freunde und Kollegen Ihr O₂ Ice finden können.

Was ist alles mit Bluetooth möglich?

Ihr O₂ Ice Mobiltelefon unterstützt das Senden und Empfangen der folgenden Elemente über Bluetooth:

Sprache Anrufen und Anrufe empfangen.

Kontakte Kontaktinformationen (Telefonbuch) senden und empfangen.



Bilder und Videos Hintergrundbilder, Fotos und Videos versenden.

Musik Ungeschützte Musikdateien senden und empfangen.




Bitte beachten

Mit Ihrem O₂ Ice können Sie keine durch Copyright geschützten Dateien versenden.




Anrufen

- Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie , um die Nummer zu wählen.
- Um den Anruf zu beenden, drücken Sie .

Kontaktdetails aus dem Telefonbuch versenden

- Wählen Sie im Menü die Option **Kontakte**.
- Blättern Sie durch die Liste der Kontakte und drücken Sie , um **Optionen** auszuwählen.
- Wählen Sie **Senden – Bluetooth**.
- Ihr O₂ Ice listet Telefone oder Computer auf, die bereits verbunden sind.
- Wenn das gewünschte Telefon oder der gewünschte Computer nicht aufgelistet sind, wählen Sie **Optionen – Gerät suchen**, um weitere Geräte zu suchen.
- Wählen Sie das gewünschte Telefon/den gewünschten Computer und drücken Sie .
- Geben Sie ein Passwort ein – und stellen Sie sicher, dass am anderen Gerät dasselbe Passwort eingegeben wird, z.B. 0000. Wird dort dasselbe Passwort eingegeben, kommt eine Verbindung zustande.
- Wählen Sie das Gerät, an das Sie senden wollen, und drücken Sie .
- Ihre Kontaktdaten werden gesendet.

Inhalte senden

- Wählen Sie im Menü **Galerie**, wählen Sie dann den Medientyp – **Fotos & Bilder / Töne / Videos / Andere Dateien**.
- Blättern Sie zu dem Inhaltselement, das Sie senden wollen.
- Drücken Sie , um **Optionen – Senden via – Bluetooth** auszuwählen.
- Ihr O₂ Ice listet Telefone oder Computer auf, die bereits verbunden sind.
- Wenn das gewünschte Telefon oder der gewünschte Computer nicht aufgelistet sind, wählen Sie **Optionen – Gerät suchen**, um weitere Geräte zu suchen.
- Wählen Sie das gewünschte Telefon/den gewünschten Computer und drücken Sie .
- Geben Sie ein Passwort ein – und stellen Sie sicher, dass am anderen Gerät dasselbe Passwort eingegeben wird, z.B. 0000. Wird dort dasselbe Passwort eingegeben, kommt eine Verbindung zustande.
- Wählen Sie das Gerät, an das Sie senden wollen, und drücken Sie .
- Ihr Inhalt wird gesendet.

Games & Applikationen

- Blättern Sie zu [Games & Applikationen](#) und drücken Sie .

My Games

Hier werden alle Games gespeichert, die Sie heruntergeladen haben.

- Wählen Sie [My Games](#), blättern Sie dann zu dem gewünschten, heruntergeladenen Game und wählen Sie es.
- Jetzt kann es losgehen.

Download

Wenn Sie mal etwas Neues ausprobieren wollen, gibt es genügend Auswahl.

- Wählen Sie [Download*](#) – das O₂ Ice stellt eine Verbindung zu O₂ Active her. Blättern Sie zu [Games & Apps](#), wählen Sie diese Funktion aus und wählen Sie eines aus der breiten Palette an Games zum Herunterladen aus.

Willkommen in der rasanten und wilden mobilen Spielewelt. Mit O₂ Games & Apps erhalten Sie Zugriff auf farbenintensive, qualitativ hochwertige Games von klassischen Puzzles bis zu

Fußball-Meisterschaften. Es stehen zahlreiche Kategorien zur Auswahl, z.B. Action, Sport, Puzzle sowie Strategie, Rennsport, Arcade, Retro und vieles mehr. Die Games sind leicht herunterzuladen und Sie können sich davor eine Vorschau ansehen. Sie können allerdings nur solche Games ansehen, die auch auf Ihrem Mobiltelefon zur Verfügung stehen.

So laden Sie Games herunter:

- Sobald Sie sich in Games & Apps befinden, haben Sie die Auswahl zwischen den Spitzenspielen, neuen Ausgaben, Bestsellern oder Sie klicken einfach auf alle Games, um den ganzen Katalog anzusehen. Diese Games sind alle verfügbar in Games & Apps, aber manche Games sind möglicherweise nicht auf allen Geräten verfügbar.
- Wählen Sie die gewünschte Kategorie. Es erscheint eine Liste aller verfügbaren Games auf dem Display.

* Möglicherweise gelten Standard-WAP-Gebühren plus Download-Gebühren. In Ihrem Vertrag finden Sie weitere Details. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

- Suchen Sie einfach das Game, das Sie am meisten interessiert. Wenn Sie es markiert haben, drücken Sie ●, um eine vollständige Beschreibung zu erhalten.
- Wenn Sie das Game bestellen wollen, wählen Sie **Bestellen**.
- Wählen Sie im folgenden Display **Ja**. Das O₂ Ice beginnt nun mit dem Download des gewählten Games. Es dauert vielleicht eine Minute, bis das Game heruntergeladen ist – brechen Sie diesen Vorgang bitte nicht vorzeitig ab.
- Nun ist das Game auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert im Ordner **My Games**. Weitere Informationen siehe Seite 95.

Profile

Die Java-Einstellungen wurden bereits auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert. Sie haben die Auswahl zwischen O₂ Java Prepay und O₂ Java Postpay.

Speicherstatus

Rufen Sie ab, wieviel Speicherplatz auf Ihrem O₂ noch zur Verfügung steht.

Kalender

Mit dem Kalender können Sie zukünftige Ereignisse, wie z.B. eine Besprechung, einen Termin oder den Geburtstag eines Freundes planen. Der Kalender erinnert Sie auch an Ereignisse, die Sie zuvor in den Plan eingetragen haben.



- Blättern Sie zu **Kalender** und drücken Sie ●.
- Nach dem Öffnen des Kalenders wird das aktuelle Datum markiert dargestellt.



Bitte beachten

Um dieses Tool vernünftig zu verwenden, müssen Sie zuerst die richtige Uhrzeit und das richtige Datum auf Ihrem Mobiltelefon einstellen. Wählen Sie im Menü die Option **Uhr & Alarm** und folgen Sie den Anweisungen. Weitere Informationen siehe Seite 66.

So stellen Sie ein Memo ein:

- Bewegen Sie im Kalender-Display das blaue Markierungskästchen mit Hilfe der Navigationstaste auf das Datum, für das Sie ein Memo erstellen möchten.
- Sobald das entsprechende Datum markiert ist, wählen Sie **Optionen** durch Drücken von , blättern Sie zu **Neues Ereignis** und wählen diese Option aus.
- Wählen Sie zwischen **Plan**, **Aufg.** und **Notiz** für dieses Datum. Markieren Sie die gewünschte Auswahl und drücken Sie .

Nun können Sie eine Reihe von Feldern durchblättern.



Betreff Geben Sie den Namen des Plans, der Aufgabe oder Notiz ein.



Details Geben Sie Details des Plans, der Aufgabe oder Notiz ein.



Startdatum An welchem Datum beginnt Ihre Auswahl?



Startzeit Um wieviel Uhr beginnt Ihr Ereignis?



Enddatum An welchem Datum endet Ihr Ereignis?



Endzeit Um wieviel Uhr endet Ihr Ereignis?



Ort Wo soll Ihr Ereignis stattfinden?



Alarm Sie können eine Erinnerung einstellen, so dass der Alarm für dieses Ereignis zur geplanten Zeit oder bis zu einer Stunde davor ertönt.




Signalton Wählen Sie den Ton für den Alarm aus.



Priorität Sie haben die Auswahl zwischen Niedrig, Mittel oder Hoch.

* Für Aufgaben und Notizen erscheinen nicht alle Felder.

- Nach der Eingabe der Daten in jedes Feld*, drücken Sie , um **Speichern** auszuwählen und das Memo für dieses Datum abzuspeichern.
- Wenn Sie auf der Anzeige des Kalenders das entsprechende Datum markieren, erscheint nun ein Icon unten links im Display, das anzeigt, dass Sie einen Plan, eine Aufgabe oder eine Notiz gespeichert haben.



Icon für einen Plan, den Sie für dieses Datum gespeichert haben.




Icon für eine Aufgabe, die Sie diesem Datum zugewiesen haben.



Icon für eine Notiz, die Sie diesem Datum zugewiesen haben.

Sie können auch folgende Aufgaben im Kalenderdisplay ausführen:

- Drücken Sie , um **Optionen** auszuwählen. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

Auswählen Alle Pläne, Aufgaben oder Notizen, die für dieses Datum gespeichert sind, ansehen.

Neues Ereignis Weitere Hinweise zum Erstellen eines neuen Ereignisses siehe Seite 97.

Wochenansicht / Kalender Kalender im Wochen- oder normalen Monatsformat anzeigen.

Heutige Termine Heutige Termine anzeigen.

Alle anzeigen Alle Pläne, Aufgaben und Notizen ansehen.

Z.heute wechs. Direkt zum heutigen Datum wechseln.

Z.Datum wechs. Datum eingeben, das Sie ansehen möchten.

Suchen Nach Details suchen, die Sie gespeichert haben.

Löschen Bestimmte Informationen, die Sie im Kalender gespeichert haben, löschen.



Alle löschen Pläne, Aufgaben und Notizen löschen.

Rechner

Wählen Sie diese Funktion für Rechnungen, die Sie nicht im Kopf berechnen können.

- Geben Sie die Ziffern für die Berechnung über die Tastatur ein.
- Verwenden Sie die Navigationstaste, um die auf dem Display angezeigten mathematischen Operationen anzuwenden.



- Drücken Sie , um einen Dezimalpunkt einzufügen.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie , um = auszuwählen.



Eingegebene Ziffern und Rechen-ergebnisse erscheinen in diesem Feld

Notizblock

Hiermit notieren Sie sich etwas zur Erinnerung. Natürlich ist genügend Platz für Gedankenblitze, Songtexte oder einfach gute Ideen.

- Wählen Sie [Notizblock – Erstellen](#).
- Nun können Sie Ihre Notiz mit der Tastatur eingeben.
- Weitere Einstellungen erreichen Sie durch Auswahl von [Optionen](#). Sie haben folgende Möglichkeiten:

[Speichern](#) Notiz speichern.

[Symbol einfügen](#) Auswahl an Symbolen in die Notiz einfügen.


Eingabemodus Sie können die Texteingabe vom Ziffernmodus zum T9-Modus oder ABC-Modus umstellen. Weitere Informationen zu T9 oder der Worterkennung bei der Texteingabe finden Sie auf Seite 74.



Sprache Entweder T9-Texteingabe in Englisch oder Deutsch wählen.

Mein Wort Enthält eine Liste von Wörtern, die von der Worterkennung möglicherweise nicht erkannt werden. Sie können eigene Wörter hinzufügen, damit sie in der Zukunft erkannt werden.

Sprachrekorder

Diese Funktion ist nützlich zum Diktieren von Notizen und Erinnerungen.

- Wählen Sie im Menü **Anwendungen** die Option **Sprachrekorder**.
- Wählen Sie **Optionen** durch Drücken von . Sie haben folgende Möglichkeiten:

Aufnehmen Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie , um die Aufnahme zu stoppen.

Wiedergeben Sprachaufzeichnungen abspielen.

Neu erstellen Neue Sprachaufzeichnung aufnehmen.

Meine Aufnahmen Früher aufgezeichnete Aufnahmen abrufen. Blättern Sie zu der gewünschten Datei und wählen Sie **Optionen**, um die Aufnahme als MMS oder über Bluetooth zu versenden, sie als Klingelton einzustellen, sie einfach wiederzugeben oder die Datei umzubenennen.

Aufnahme-Einstell. Name der Aufzeichnung ändern.

Weltuhr

Wieviel Uhr ist es in Sydney, New York oder anderen Weltstädten?


Das erfahren Sie schnell durch Auswahl der **Weltuhr**. Drücken Sie dann die Navigationstaste nach links oder rechts und gehen Sie dadurch ganz einfach einmal um die Welt zu der gewünschten Stadt.



Stoppuhr

Auf die Plätze, fertig, los! Sie können sogar bei einem Wettrennen die Zeiten mit Ihrem O₂ Ice messen.

- Blättern Sie zu **Stoppuhr** und drücken Sie **OK**. Drücken Sie nochmals **OK**, um die Zeitnahme zu beginnen.

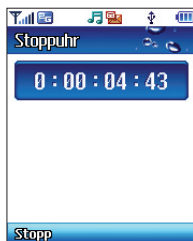

- Drücken Sie **OK** oder **OK**, um die Zeit anzuhalten.
- Drücken Sie **OK** für **Weiter**.
- Drücken Sie **OK** für **Zurücksetzen**.

Bitte beachten

Ihr O₂ Ice hat auch erweiterte Einstellungen für die Stoppuhr.

- Wählen Sie **Stoppuhr – Optionen – Erwei. Einstell.** um zwischen **Einfacher Modus, Zwischenzeit-Modus** und **Rundenzeit-Modus** umzuschalten.

Umrechner

- Blättern Sie zu **Umrechner** und drücken Sie **OK**, um diese Option auszuwählen und in das Display des Umrechners zu gelangen.



Schritt 1

- Blättern Sie mit der Navigationstaste im obersten Feld nach rechts und links, um die gewünschte Umrechnung auszuwählen. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten **Währung, Länge, Fläche, Volumen, Gewicht** und **Temperatur**.

Schritt 2

- Im zweiten Feld wählen Sie die Umrechnungseinheit aus, z.B. englische Pfund (GBP), Zoll oder Hektar.

Schritt 3

- Im dritten Feld geben Sie den Betrag ein, den Sie umrechnen möchten, und zwar mit Hilfe der alphanumerischen Tasten.

Schritt 4

- Im vierten Feld wählen Sie aus, in welche Einheit umgerechnet werden soll, z.B. Euro, cm oder Yard².

Ergebnis! Der umgerechnete Wert wird in der blau hinterlegten Zeile ganz unten angezeigt.


Bitte beachten

- Sollten sich Umrechnungskurse für Währungen ändern, können Sie sie aktualisieren. Dazu wählen Sie im Display **Währung** die beiden Währungen aus und wählen Sie **Optionen – Kurs**. Geben Sie den neuen Kurs ein.
- Drücken Sie **OK**, um einen Dezimalpunkt einzugeben.

O₂




Unter <http://www.o2-online.de/o2/kunden/technikundeinst/handysettings/index.html> erhalten Sie Einstellungen für MMS und O₂ Active per Textnachricht auf Ihr Mobiltelefon. Folgen Sie einfach den Anweisungen zum Speichern der Einstellungen.

Speicherstatus



Drücken Sie , um den Überblick über den belegten Speicherplatz zu behalten.

Kontakte

Die Verwaltung Ihrer Kontakte war noch nie so einfach. Hier können Sie Details erstellen bzw. bearbeiten, Nachrichten senden, Kontakte anrufen oder sie für immer aus Ihrem Leben streichen. Sie können Anrufern verschiedene Klingeltöne und sogar Bilder zuweisen, um Ihr Telefon zu personalisieren. Wie wär's mit einem Bild von einem Hai für Ihren Bankberater oder dem Klang von Hochzeitsglocken für Ihre Liebste bzw. Ihren Auserwählten?



- Drücken Sie , um in das Menü zu gelangen. Blättern Sie zum Icon **Kontakte**  und drücken Sie , um diese Funktion zu wählen. Sie erhalten nun folgende Auswahlmöglichkeiten:




Als Alternative drücken Sie im Bereitschaftsdisplay so lange die Navigationstaste nach rechts, bis das Icon  markiert ist. Drücken Sie , um diese Funktion auszuwählen.






Kontakte zum Telefonbuch hinzufügen

Sie können entweder die SIM-Karte oder die eingebaute Kontaktdatenbank zum Speichern Ihres Telefonbuchs verwenden. Das Telefonbuch im Speicher Ihres Mobiltelefons kann bis zu 1.000 Kontakte aufnehmen.

- Geben Sie im Bereitschaftsdisplay die Nummer ein, die Sie speichern möchten, drücken Sie dann , um **Optionen** auszuwählen, blättern Sie dann zu **Speichern** und wählen Sie eine der beiden Optionen aus.
- Wählen Sie **Neuer Kontakt** durch Drücken von .

- Wenn Sie aufgefordert werden, den Speicherort der neuen Nummer anzugeben – machen Sie eine der folgenden Angaben und drücken , um diese Angabe auszuwählen








-  Mobil
-  Privat
-  Büro
-  Andere Nummer
-  Fax

- Auf dem Display werden dann die Telefonbuch-Datenfelder für einen neuen Kontakt angezeigt.




- Blättern Sie durch die Datenfelder des Kontakts, die Sie bearbeiten möchten, und geben Sie die entsprechenden Daten ein.





Im Telefonbuch stehen die folgenden Datenfelder zur Verfügung:



-  **Vorname** Vorname des Kontakts
-  **Nachname** Nachname des Kontakts
-  **Mobil** Mobiltelefonnummer des Kontakts
-  **Privat** Privatnummer des Kontakts
-  **Büro** Büronummer des Kontakts

 **Andere Nummer** Andere Nummern des Kontakts



 **Fax** Faxnummer des Kontakts

 **Kurzwahl** Sie können Ihrem Kontakt eine Kurzwahl zuweisen



- Drücken Sie , um die **Kurzwahl** auszuwählen.
- Blättern Sie zu einer leeren Kurzwahl und drücken Sie , um sie auszuwählen.
-  **URL** Web-Adresse Ihres Kontakts, falls vorhanden.
-  **Gruppe** Weisen Sie Ihrem Kontakt eine Gruppe zu.

- Drücken Sie , um **Gruppe** zu wählen.
- Blättern Sie zu **Nicht zugewiesen/ Familie/Freunde/Büro** und drücken Sie , um die gewünschte Gruppe zu wählen.

Bitte beachten


- Wenn von einem Kontakt aus einer Gruppe ein Anruf eingeht, ertönt der Klingelton, der dieser Gruppe zugewiesen ist, und auf dem Display wird die Animation/das Bild angezeigt, die/das mit der Gruppe verknüpft ist.
- Um einen Klingelton und eine Animation/ein Bild für eine Anrufergruppe einzustellen, wählen Sie **Kontakte – Gruppen**. Blättern Sie zur gewünschten Gruppe, wählen Sie **Optionen – Gruppe bearbeiten** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display. Weitere Informationen siehe Seite 109.
-  **Bild** Weisen Sie dem Kontakt ein Bild zu.
- Drücken Sie , um **Bild** auszuwählen, und durchblättern Sie dann die Bilder in Ihrer Galerie. Wenn das gewünschte Bild markiert ist, wählen Sie **Optionen - Auswählen**.
- Ruft die entsprechende Person an, wird das Foto bzw. Bild auf dem Display angezeigt.


Bitte beachten

- Das Foto/Bild/der Hintergrund, das/der in diesem Feld eingestellt werden, ersetzt das mit der Gruppe des Kontakts verknüpfte Bild.
- Bilder können Kontakten nur zugewiesen werden, wenn der Kontakt im Telefonspeicher abgelegt ist
-  **Klingelton** Weisen Sie dem Kontakt einen Klingelton zu.
- Drücken Sie , um **Klingelton** zu wählen, durchblättern Sie die Klingeltöne und wählen Sie einen daraus. Wenn ein Anruf von diesem Kontakt eingeht, ertönt der zugewiesene Klingelton.

Bitte beachten

- Der Klingelton in diesem Feld ersetzt einen ggf. mit der Anrufergruppe des Kontakts verknüpften Klingelton.
- Klingeltöne können nur auf dem Telefonspeicher hinterlegten Kontakten zugewiesen werden.

-  **Memo** Schreiben Sie eine Notiz über Ihren Kontakt.


Wenn Sie alle Felder durchgegangen sind, drücken Sie , um **Speichern** auszuwählen.


Bitte beachten

- Wenn Sie einen Kontakt im SIM-Speicher ablegen, können Sie nur in den folgenden Feldern Angaben vornehmen: Name, Nummer des Kontakts und Kurzwahl.
- Sie können auch eine Nummer in Ihrem Telefonbuch abspeichern, die Sie über Anrufe oder Nachrichten erhalten haben. Dazu wählen Sie **Optionen – Speichern** im entsprechenden Menü. Wählen Sie dann **Neuer Kontakt** oder **Vorhand.aktualis.** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Kontakte anzeigen

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand die Navigationstaste nach unten und durchblättern Sie alle Ihre Kontakte.

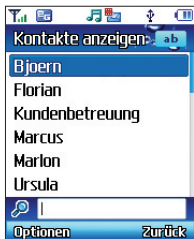

- Markieren Sie den gewünschten Kontakt, indem Sie die Liste durchblättern oder geben Sie den Namen in das Feld unten ein. Sobald er markiert ist, drücken Sie , um **Optionen** zu diesem Kontakt auszuwählen. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Anzeigen** Details zum Kontakt anzeigen.
 - Anrufen** Den Kontakt per Sprachanruf oder Videoanruf anrufen.
 - Nachricht senden** Text- oder MMS an den Kontakt senden.

Bearbeiten Details des Kontakts ändern.

Löschen Haben Sie sich verkracht? Befreien Sie sich von unangenehmen Gefühlen und löschen Sie den Kontakt aus der Liste.

Kurzwahl Weisen Sie dem Kontakt eine von 20 Kurzwahlnummern zu.

Auf SIM verschieben Kontaktdetails vom Telefon auf die SIM-Karte verschieben.

Wenn die Details bereits auf der SIM-Karte abgelegt sind, heißt die Option **In Tel.speicher verschieben**.

Auf Telefon kopieren Diese Kontaktdetails in den Telefonspeicher kopieren. Wenn die Details bereits auf dem Telefon abgelegt sind, heißt die Option **Auf SIM kopieren**.

Alle kopieren auf Alle Kontakte auf die SIM-Karte bzw. in den Telefonspeicher kopieren.

Senden Kontaktdetails als elektronische Visitenkarte per SMS/MMS oder Bluetooth versenden.

Alle löschen Alle Kontakte aus dem Speicher Ihres Mobiltelefons löschen.

Meine Visitenkarte


Erstellen Sie Ihre eigene Visitenkarte, damit Sie alle Ihre Angaben auf Anforderung per SMS, MMS oder Bluetooth versenden können.

- Blättern Sie im Menü [Kontakte](#) zu [Meine Visitenkarte](#) und wählen Sie diese Option. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Display.


Gruppen

Anrufergruppen sind kombinierte Telefoneinstellungen, mit denen eine bestimmte Gruppe von Kontakten, wie z.B. Kollegen, Familienangehörige und Freunde, gekennzeichnet werden. Sie können eigene Gruppen erstellen, z.B. alle Mitglieder Ihrer Fußballmannschaft oder VIPs.

Mit einer Gruppe können Sie einen speziellen Klingelton und ein Bild verknüpfen. Sobald ein Mitglied dieser Gruppe anruft, ertönt der Klingelton der Gruppe und es erscheint das Bild der Gruppe auf dem Display.


- Blättern Sie im Menü [Kontakte](#) zu [Gruppen](#) und drücken Sie , um diese Funktion auszuwählen.




- Blättern Sie zur gewünschten Gruppe und drücken Sie  für [Optionen](#). Sie haben dann folgende Möglichkeiten:
 - [Mitglieder anzeigen](#) Alle Mitglieder dieser Gruppe anzeigen.
 - [Gruppe hinzufügen](#) Neue Gruppe zur Liste hinzufügen. Sie können auch einen speziellen Klingelton für diese Gruppe zuweisen.
 - [Gruppe bearbeiten](#) Details der Gruppe ändern. Dazu gehören auch Umbenennen oder die Auswahl eines neuen Klingeltons.
 - [Gruppe löschen](#) Gruppe insgesamt aus der Liste streichen.


Ruflisten


Mit den hier verfügbaren Optionen behalten Sie jederzeit die Übersicht, da Sie den Verlauf aller Anrufe verfolgen können.

- Blättern Sie im Menü **Kontakte** zu **Ruflisten** und drücken Sie , um diese Funktion auszuwählen.


Entgangene, gewählte und erhaltene Anrufe.

- Blättern Sie zu **Alle Anrufe/Entgangene Anrufe/Gewählte Anrufe/Erhaltene Anrufe** und drücken Sie , um den Anruftyp auszuwählen, den Sie prüfen möchten. Sie können dann die letzten entgangenen, erhaltenen oder gewählten Anrufe ansehen.
- Blättern Sie nach unten zu der gewünschten Telefonnummer.

 Dieses Icon erscheint neben entgangenen Anrufen.

 Dieses Icon erscheint neben gewählten Anrufen.


 Dieses Icon erscheint neben erhaltenen Anrufen.

Alternativ dazu können Sie im Bereitschaftszustand  drücken, um eine Liste der letzten entgangenen, gewählten und erhaltenen Anrufe anzusehen.

Bitte beachten

- Wurde eine Rufnummer bereits als Kontakt im Telefonbuch gespeichert, wird auf dem Display der Name des Kontakts angezeigt.
- Wenn die Nummer des Anrufers nicht verfügbar ist, wird auf der Liste keine Nummer für den Anruf angezeigt.

Wenn die Nummer eines entgangenen, gewählten oder erhaltenen Anrufs markiert ist, können Sie folgende Aufgaben durchführen:

- Drücken Sie , um **Optionen** zu wählen. Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Anzeigen** Zeit, Datum und Rufnummer* des Anrufs anzeigen.
 - Anruf** Auswählen, um die aufgelistete Nummer bzw. den Kontakt anzurufen.

* Wenn die Telefonnummer verborgen wurde (inkognito), wird die Nummer nicht angezeigt.

Videoanruf Videoanruf an die aufgelistete Nummer bzw. den Kontakt tätigen.

Nachricht senden Auswählen, ob Sie eine SMS oder MMS an die aufgelistete Nummer bzw. den Kontakt senden möchten. Weitere Informationen zum Senden von Text- oder Multimedia-Nachrichten finden Sie im Abschnitt Nachrichten auf Seite 73.

Speichern Wenn die Telefonnummer für den Anruf noch nicht im Telefonbuch gespeichert wurde, können Sie einen neuen Kontakt für diese Nummer erstellen oder einen vorhandenen Kontakt aktualisieren.

Löschen Eintrag für den Anruf aus der Rufliste löschen.

Rufliste löschen

Folgen Sie den Anweisungen, um **Alle Ruflisten/Entgangene Anrufe/Gewählte Anrufe/ Erhaltene Anrufe** zu löschen.


Anrufzeit

Hier können Sie die Dauer Ihrer Anrufe ansehen.

Letzte Dauer Zeigt die Dauer Ihres letzten Anrufs an.

Gewählte Anrufe Zeigt die Gesamtdauer aller gewählten Anrufe an.

Ang. Anrufe Zeigt die Gesamtdauer aller angenommenen Anrufe an.


- Drücken Sie , um alle Zähler auf Null zurückzusetzen und wählen Sie **Ja**, um zu bestätigen.

Anrufkosten

Hier können Sie die Kosten Ihrer Anrufe ansehen.

Letzte Kosten Zeigt die Kosten Ihres letzten Anrufs an.

Kosten aller Anrufe Zeigt die Gesamtkosten aller gewählten Anrufe an.


- Drücken Sie , um **Optionen** auszuwählen. Nun können Sie den Zähler für die Anrufkosten auf Null zurücksetzen oder das Limit für die Anrufkosten festlegen. Hierzu müssen Sie die PIN2 eingeben. Weitere Informationen zur PIN2 finden Sie auf Seite 121.

Bitte beachten

Wenn Sie dreimal nacheinander eine falsche PIN2 eingeben, wird der PIN2-Code gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie dann die PUK2 eingeben. Die PUK2 erhalten Sie beim Kundenservice.

GPRS-Zähler

Wählen Sie diese Option, wenn Sie nachsehen möchten, wie viele Daten seit dem letzten Zurücksetzen des Zählers auf Null über GPRS gesendet und empfangen wurden.

- Drücken Sie , um den GPRS-Zähler auf Null zurückzusetzen und wählen Sie **Ja**, um zu bestätigen.

Verwalten

Mit dieser Funktion steuern Sie, wie Ihre Kontaktdaten gespeichert werden.

Eigene Nummern Persönliche Kontaktnummern verwalten.

- Sie können Nummern **hinzufügen**, **bearbeiten** oder **löschen** – folgen Sie einfach den Anweisungen.


Service-Nummern Service-Nummern verwalten.

- Sie können Nummern **hinzufügen**, **bearbeiten** oder **löschen** – folgen Sie einfach den Anweisungen.

Kurzwahl Kurzwahlnummern verwalten.

- Sie können Nummern **hinzufügen**, **bearbeiten** oder **löschen** – folgen Sie einfach den Anweisungen.



Speicherort Wählen Sie, wo neue Kontakte standardmäßig abgespeichert werden.

- Sie haben die Auswahl zwischen **SIM** und **Telefon**. Drücken Sie  , um **Speichern** auszuwählen.

Speicherstatus Zeigt an, wieviel schon auf der SIM-Karte und wieviel im Telefon gespeichert wurde und wieviel Platz jeweils noch zur Verfügung steht.

Einstellungen

Mit dem Menü Einstellungen wird die Funktionsweise Ihres Telefons benutzerspezifisch angepasst. Sie können verschiedene Meldungen und Screensaver wählen, die angezeigt werden, sowie grundlegende Parameter Ihres Telefons ändern, wie etwa Einstellungen für die Sicherheit, das Netzwerk und Anrufe.

- Blättern Sie im Menü zur Option **Einstellungen**  und drücken Sie , um diese Funktion auszuwählen.

Display


Hiermit ändern Sie die Einstellungen für das Display, z.B. die Begrüßung beim Einschalten des Telefons oder den Screensaver.

Im Menü Display sind die folgenden Auswahlmöglichkeiten aufgelistet:






Begrüßung

Entscheiden Sie, ob überhaupt eine Meldung zur Begrüßung angezeigt wird, und wenn ja, welche Schriftart und Farbe Sie bevorzugen.

- Blättern Sie zu **Begrüßung** und drücken Sie .
- Geben Sie Ihre Begrüßungsmeldung in das Textfeld ein. Weitere Informationen zur Eingabe von Text siehe Seite 73.



- Blättern Sie zu **Schriftanimation** und drücken Sie , um diese Option zu wählen. Sie haben die Auswahl zwischen **Fett** / **Kursiv** / **Unterstreichen**. Wählen Sie eine Option durch Drücken von .


- Blättern Sie dann zu **Schriftfarbe** und wählen Sie eine Farbe aus der Liste.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie , um **Speichern** auszuwählen.

Home-Bildschirm

Wählen Sie Ihr Hintergrundbild und den Text, der damit angezeigt wird.

- Blättern Sie zu **Home-Bildschirm** und wählen Sie diese Option aus.

Hintergrund Blättern Sie durch die verfügbaren Bilder. Um das gewählte Bild als Hintergrund festzulegen, wählen Sie **Optionen – Auswählen**.

Text Geben Sie den Text für Ihren Home-Bildschirm ein und drücken Sie zweimal , um **Speichern** auszuwählen. Hilfe zur Eingabe von Text erhalten Sie auf Seite 73.

Helligkeit

Wie hell soll Ihr Display sein?



- Durch Drücken der Navigationstaste nach rechts oder links stellen Sie die gewünschte Helligkeit ein.



- Wählen Sie **Speichern**.

Hintergr.beleucht.

Diese Option verändert die Einstellung, wie lang die Beleuchtung das Display und die Tastatur eingeschaltet ist. Sie können diese beiden separat einstellen.

- Blättern Sie zu **Display** oder **Tastatur** und drücken Sie , um die entsprechende Option aufzurufen.
- Blättern Sie durch die verfügbaren Zeiten und drücken Sie  für **Auswählen**.

Bitte beachten


Änderungen an der Helligkeit und der Dauer der Hintergrundbeleuchtung beeinflussen die Akku-Lebensdauer des Mobiltelefons.

Screensaver

In diesem Menü können Sie den Screensaver ein- und ausschalten, einen neuen Screensaver in der Galerie auswählen und entscheiden, nach welcher Zeitspanne der Inaktivität der Screensaver eingeschaltet wird. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Display.

Telefon

Hier wählen Sie, wie Anrufe angenommen werden und welche Sprache auf dem Display angezeigt wird sowie welche Sprache für die Worterkennung verwendet wird.

Rufannahme jede Taste Eingehende Anrufe mit einer beliebigen Taste annehmen oder nur mit der Sendetaste  annehmen. **Sprache** Deutsch oder Englisch für Bildschirmtext bzw. T9-Eingabe wählen.

Anruf


Optionen für die Behandlung von Anrufen schnell und einfach wählen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:



Anrufe umleiten*

Wählen, wann und welche Anrufe umgeleitet werden sollen – etwa [Alle Anrufe / Sprachanrufe / Videoanrufe / Datenanrufe](#). Sie können eingehende Anrufe an eine andere Telefonnummer oder Ihre Mailbox weiterleiten.

Immer umleiten Eingehende Anrufe immer umleiten. Ist dies aktiviert, wird das Icon  im Bereitschaftsdisplay angezeigt.

* Prepaid-Kunden können Anrufe nur an die Mailbox umleiten.

Wenn besetzt Anrufe umleiten, wenn Sie sich gerade in einem Gespräch befinden.

Nicht erreichbar Anrufe umleiten, wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet ist oder Sie kein Netz haben.

Keine Antwort Anrufe umleiten, wenn Sie nicht antworten.

Alle deaktivieren Alle Anrufumleitungen aufheben.

Umleitungsstatus Schneller Zugriff, um den Status von umgeleiteten Anrufen zu prüfen.

Anrufe sperren*

Gibt es jemanden, von dem Sie nie mehr etwas hören wollen? Oder sollen bestimmte Anrufe von Ihrem Telefon aus nicht gemacht werden können? Dann sind Sie hier richtig.

Die Anrufsperrung ist ein durch Passwort geschützter Netzwerk-Service. Details erhalten Sie beim O₂ Kundenservice.

Sie können aus einer langen Liste mit Optionen auswählen. **Alle Anrufe** oder nur **Sprachanrufe**, **Videoanrufe** oder **Datenanrufe**.

Alle ausgehenden Wählen beliebiger Anrufe von Ihrem Mobiltelefon aus wird gesperrt.

International Es können keine internationalen Anrufe von Ihrem Telefon aus gewählt werden.

Int'l außer Heimat Mit Ihrem Mobiltelefon können nur Inlandsgespräche und Anrufe aus dem Ausland in Ihr Heimatland gewählt werden. Andere internationale Anrufe sind gesperrt.

Alle eingehenden Alle eingehenden Anrufe werden abgewiesen:

Eingehende im Ausland Wenn Sie sich in einem anderen Land befinden (und Roaming verwenden), stellt diese Option sicher, dass Ihr Mobiltelefon alle eingehenden Anrufe abweist.

Alle deaktivieren Alle Anrufsperrungen aufheben. Dazu benötigen Sie ein Passwort.

Sperstatus Schneller Zugriff, um den Status von gesperrten Anrufen zu prüfen.

Passwort ändern Passwort ändern, damit Sie es sich besser merken können.

* Nur verfügbar für Vertragskunden.

Anklopfen*

Geht ein neuer Anruf ein, während Sie gerade ein Gespräch führen, so können Sie einstellen, dass das Mobiltelefon Ihnen das signalisiert. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Display.

Anrufe annehmen

Hier haben Sie die volle Kontrolle, welche Anrufe überhaupt durchkommen – Anrufe aller Anrufer, nur von Kontakten im Telefonbuch, nur von Mitgliedern bestimmter Gruppen oder gar keine Anrufe. Das O₂ Ice gehört Ihnen, Sie können also alles entscheiden. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Display.

Meine Rufnr. anzeigen


Es muss ja nicht gleich jeder wissen, wer anruft. Sie entscheiden selbst, wann Sie die Nummer Ihres Mobiltelefons preisgeben und wann nicht.

Bitte beachten

Ist dieses Merkmal ausgeschaltet, so sind Anrufe in bestimmten Ländern, wie etwa Singapur und China, nicht möglich.

Auto-Wahlwdh.

Soll Ihr Telefon automatisch besetzte Nummern wieder anwählen?

- Blättern Sie zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie , um die entsprechende Option auszuwählen.

Netzwerkverbindungen

Hier werden Ihre Einstellungen für WAP, MMS und VOD gespeichert. Diese wurden bereits für Sie eingerichtet.

Netz

Ihr Mobiltelefon kann ein Netz automatisch suchen. Sie können aber auch manuell nach einem Netz suchen. Entscheiden Sie nach Ihrer Vorliebe. Standardmäßig ist Automatisch eingestellt.

- Blättern Sie zur gewünschten Auswahl und drücken Sie , um sie zu wählen.

Automatisch Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres normalen Netzes befinden, sucht Ihr Mobiltelefon automatisch nach verwendbaren Netzen.

Manuell Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres normalen Netzes befinden, listet Ihr Mobiltelefon die verfügbaren Netze auf und Sie können eines auswählen.

Verbindung

Hier stellen Sie ein, wie Ihr Telefon mit Ihrem Computer verbunden wird und wie vom Computer aus auf den Inhalt der microSD-Karte zugegriffen wird.

Port-Einstellung

Hiermit definieren Sie, ob Ihr Computer über das USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) oder über Bluetooth mit dem Telefon verbunden wird.

Damit Bluetooth funktioniert, benötigen Sie einen Bluetooth-fähigen Computer und die richtige Einstellung in der PC Sync-Software. Außerdem müssen Sie Ihren Computer mit dem O₂ Ice über Pairing verbinden – weitere Informationen siehe Seite 92.

Massenspeicher

Hiermit lassen Sie die microSD-Karte des Telefons wie eine entfernbare Platte unter MS Windows® auf dem Arbeitsplatz erscheinen. Sie sieht dann so aus, wie eine externe Festplatte, auf die über den MS Windows® Explorer zugegriffen werden kann.

Um diese Option zu aktivieren, müssen Sie die microSD-Karte in Ihr O₂ Ice einlegen. Dann stecken Sie das Kabel in das Telefon und den Computer und wählen **Massenspeicher**. Das Telefon fordert eine Bestätigung und nach ein paar Sekunden erscheint das Gerät als entfernbare Festplatte in MS Windows® auf dem Arbeitsplatz.

Sobald das Gerät erscheint, können Sie Inhalte von Ihrem Computer auf die microSD Karte verschieben, sowie Dateien von der microSD Karte auf den Computer ziehen.

Um das Gerät sicher zu entfernen, verwenden Sie das Icon **Hardware sicher entfernen** im System-Tray.

Sicherheit

Verhindern Sie unberechtigte Nutzung Ihres O₂ Ice durch Verwendung eines PIN-Codes, Telefonpassworts und einer SIM-Kartensperre.



Bitte beachten

Um Ihr Telefon zu schützen, verlangt das Menü Sicherheit einen Gerätecode, bevor Sie auf das Menü zugreifen und die Optionen einstellen können. Der Standard-Gerätecode lautet **1234**. Den Gerätecode können Sie in der Option Telefonsperre ändern.

Telefonsperre

Wählen Sie **Aktivieren** oder **Deaktivieren** oder ändern Sie das Passwort des Telefons,

das vor unberechtigter Nutzung des Telefons schützt.

Sobald dies aktiviert ist, müssen Sie das Passwort beim Einschalten richtig eingeben, sonst wird Ihr Telefon gesperrt. Wird ein falsches Passwort eingegeben, bleibt Ihr Telefon gesperrt und kann selbst durch Austausch der SIM-Karte nicht entsperrt werden. Bei gesperrtem Telefon können Sie nur Notrufe absetzen.

- Wählen Sie **Telefonsperre** und nochmals **Telefonsperre** und wählen Sie entweder **Aktivieren** oder **Deaktivieren**.
- Zur Aktivierung benötigen Sie den Standardcode, **1234**.

Sie können auch das Passwort ändern, damit Sie es sich besser merken können. Dazu benötigen Sie aber die Standard-PIN.

PIN

Ein PIN-Code verhindert die unberechtigte Benutzung der SIM-Karte. Nur wenn die richtige PIN beim Einschalten des Telefons eingegeben wird, kann die SIM-Karte verwendet werden. Das gilt auch, wenn Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon einlegen.

- Wählen Sie [PIN](#) und dann [PIN-Sperre](#). Um Ihren PIN1-Code zu aktivieren oder deaktivieren, benötigen Sie den Standard PIN-Code. Dieser ist [5555](#), [4321](#) oder [0000](#).
- Um die PIN in eine Zeichenfolge zu ändern, die Sie sich besser merken können, wählen Sie [PIN – PIN ändern](#). Sie müssen die alte PIN und die neue PIN eingeben sowie die neue PIN bestätigen.

Bitte beachten

Wenn Sie dreimal nacheinander eine falsche PIN eingeben, wird Ihr Mobiltelefon automatisch gesperrt. Auf dem Display erscheint dann die Meldung PIN ist gesperrt oder PUK eingeben (Personal Unblocking Key). Versuchen Sie nicht, Ihre PIN nochmals einzugeben. Die PUK zum Entsperren Ihres Mobiltelefons finden Sie in Ihrem Welcome-Pack. Falls Sie Probleme damit haben, wenden Sie sich an den O₂ Kundenservice.

PIN2 ändern*

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die PIN2 ändern wollen. Gehen Sie vor, wie bei der PIN1.

* Nur verfügbar für Vertragskunden.

Feste Rufnummern*

Wenn diese Option aktiviert ist, kann Ihr Telefon nur Nummern wählen, die in der Liste der festen Rufnummern enthalten sind. Steht eine Nummer nicht in der Liste, kann sie auch nicht angerufen werden.

- Blättern Sie zu [Feste Rufnummern](#) und wählen Sie diese Option aus. Wählen Sie dann [Aktivieren](#).
- Geben Sie die PIN2 ein und fügen Sie dann eine Nummer zur Liste der festen Rufnummern hinzu.

Bitte beachten

Wenn Sie dreimal nacheinander eine falsche PIN2 eingeben, wird der PIN2-Code gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie dann die PUK2 eingeben. Die PUK2 erhalten Sie beim O₂ Kundenservice.

Master-Reset

Hiermit ändern Sie alle Einstellungen zurück auf die Werte bei Erhalt des neuen Telefons. Es werden jedoch keine Nachrichten, Inhalte, Ruflisten oder Kontakte gelöscht.

Kapitel 6

Keine Panik auf der Titanic

- Auf gut deutsch
- Fehlersuche
- Gerätespezifische Angaben

Auf gut deutsch

3G

Mit 3G* werden Videoanrufe, Surfen im Internet und 7-mal schnellere Download-Geschwindigkeiten als bei GPRS ermöglicht. Das O₂ Ice ist ein 3G-Mobiltelefon.

Was ermöglicht 3G?

3G-Kunden können auf alle Services, Anwendungen und Inhalte zugreifen, die wir momentan anbieten, und das schneller denn je.

3G-Geräte bieten schnelleres Surfen und flotte Downloads, eine große Auswahl an einzigartigen Inhalten, wie etwa interaktive Games, High-Speed Filme und Musikclips.

Roaming

Mit Roaming können Sie von einer Basisstation zu einer anderen wechseln bzw. von einem Netz zu einem anderen, ohne den Anruf in irgendeiner Weise zu beeinflussen.

Tri-Band

Mobiltelefone funktionieren in verschiedenen Ländern. Ein Mobiltelefon mit Tri-Band verfügt über drei verschiedene

Frequenzen, z.B. 900 MHz, 1800 MHz und 1900 MHz. Das O₂ Ice ist ein Tri-Band-Handy.

SIM-Karte

Eine SIM-Karte ist eine kleine mit gold beschichtete Plastikkarte, die Sie von O₂ erhalten. Auf ihr sind die Daten enthalten, die das Netzwerk benötigt, um Ihr Mobiltelefon zu erkennen.

PIN* und was ist eine PUK?

Der Zugriff auf ein Mobiltelefon ist meistens durch einen Code geschützt, die sogenannte 'PIN' – persönliche Identifikationsnummer. Wenn Sie versehentlich dreimal hintereinander einen falschen Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperrten müssen Sie dann die 'PUK' eingeben, den Personal Unblocking Key. Die PUK ist im Welcome Pack enthalten, das Sie beim Kauf Ihres Telefons erhalten haben. Sollten Sie die PUK verloren haben, wenden Sie sich an den O₂ Kundenservice.

PIN2

Eine PIN2 ist ein Sicherheitscode, den Sie vom O₂ Kundenservice erhalten.

* 3G ist abhängig vom 3G-Abdeckungsgrad.

IMEI

IMEI steht für International Mobile Equipment Identifier. Es handelt sich um ein System, anhand dessen ein Mobiltelefon über eine spezielle Nummer erkannt werden kann. Wird ein Mobiltelefon gestohlen, so kann es durch das IMEI-System für alle Netzanbieter gesperrt werden, die das System unterstützen.

WAP

Wireless Application Protocol oder WAP ist ein Standard, der speziell für Mobiltelefone entwickelt wurde. Es ist dazu gedacht, schnelleren Zugriff auf mobile Inhalte zu ermöglichen als vorhandene Web-Protokolle. Wenn Sie WAP verwenden, werden Services für Sie zugänglich wie etwa O₂ Active, über das Sie Zugriff auf eine breite Palette an mobilen Services und Unterhaltung erhalten.

GPRS

General Packet Radio System ist ein Service, der Daten an Ihr Telefon überträgt und von Ihrem Telefon abrufen. Die Kosten dafür werden nach übertragenem Datenvolumen und nicht nach Zeit berechnet.

* Auf Prepaid-Handys ist normalerweise keine Standard-PIN eingerichtet.

CSD

Ein Wireless-Service-Protokoll, das für WAP verwendet wird. CSD steht für Circuit Switched Data, leitungsvermittelte Daten. Dieses Protokoll ermöglicht Ihnen eine ständige WAP-Verbindung. Die Berechnung der Kosten erfolgt nach der verbrauchten Zeit nicht nach dem übertragenen Datenvolumen.

URL

Eine URL, Uniform Resource Locator, ist ein Adress-System, das für Internet-Adressen verwendet wird. Alle WAP-Homepages haben eine eindeutige Adresse, durch die Browser die Seiten unterscheiden können. Eine WAP URL beginnt immer mit der Zeichenfolge: `http://wap` danach folgt die Adresse.

APN

APN steht für Access Point Name, Name des Zugangspunkts.

ISP

ISP steht für Internet Service Provider.

Fehlersuche

Warum schaltet sich mein Mobiltelefon nicht ein, wenn ich drücke?

Vielleicht haben Sie die Taste nicht lang genug gedrückt oder das Telefon hat sich abgeschaltet, weil der Akkuladestatus so niedrig ist, dass keine Anrufe mehr möglich sind. Laden Sie den Akku komplett auf.

Die Bereitschaftszeit scheint sehr kurz zu sein. Warum?

Vielleicht haben Sie intensiv gespielt oder den Kalender genutzt. Möglich ist auch, dass die Beleuchtung ständig eingeschaltet war durch versehentliche Tastenbetätigung.

Was bedeutet die Aufforderung 'Bitte SIM-Karte einlegen'?

Sie müssen die SIM-Karte einlegen, bevor Sie das Mobiltelefon verwenden können. Wenn bereits eine SIM-Karte eingelegt ist, entnehmen Sie sie, säubern die Kontakte vorsichtig mit einem trockenen Tuch und legen sie wieder ein.

Was bedeutet die Anzeige 'Ungültige Karte'?

Das Mobiltelefon verfügt über ein SIM-Lock, eine SIM-Sperre. Die SIM-Karte, die Sie eingelegt haben, wird nicht akzeptiert.

Legen Sie die richtige SIM-Karte ein oder wenden Sie sich an den O₂ Kundenservice.

Verbindung zum Bluetooth-Headset nicht möglich

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Headset eingeschaltet ist und sich im 'Verbindungsmodus' (Pairing) befindet. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 92.

Verbindung zum Headset ist nicht mehr möglich, obwohl es eingeschaltet ist und schon einmal funktioniert hat

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Headset nur eingeschaltet ist und sich nicht im 'Verbindungsmodus' (Pairing) befindet.

Was bedeutet die Anzeige 'Nur Notruf'?

Ihre SIM-Karte ist nicht richtig eingelegt oder Sie haben kein Netz.

Was bedeutet die Anzeige 'Kein Dienst verfügbar'?

Sie haben kein Netz oder es gibt keine klare Verbindung zum Funksender. Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, gehen Sie in die Nähe eines Fensters.

Einige Anrufe werden nicht verarbeitet. Was ist los?

Es wurde eine Anrufsperrung gesetzt, um die Verwendung des Mobiltelefons einzuschränken. Prüfen Sie die Anrufsperrungen und geben Sie sie nach Bedarf frei.

Anrufe an mich kommen woanders an. Was ist los?

Es wurde eine Rufumleitung an eine andere Rufnummer für Ihr Mobiltelefon eingestellt. Löschen Sie die Rufumleitung.

Kann ich mit meinem Mobiltelefon E-Mails senden und empfangen und im mobilen Internet surfen?

Ja. Ihr Mobiltelefon verfügt über WAP. Das bedeutet, Sie können von Ihrem Telefon aus im mobilen Internet surfen. Zum Senden und Empfangen von E-Mails wenden Sie sich an den O₂ Kundenservice.

Was ist T9?

Die T9-Texteingabe ist ein Texteditor mit Worterkennung. Sie geben Wörter dadurch ein, dass Sie eine Taste nur einmal betätigen. Dadurch sparen Sie Zeit bei der Eingabe von SMS und Texteinträgen usw.

Mein Mobiltelefon erkennt nicht, dass eine Speicherkarte eingelegt wurde. Was ist los?

Stellen Sie sicher, dass die Karte richtig eingelegt wurde und dass Sie eingesteckt ist. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 22.

Meine Speicherkarte wird ständig aufgefüllt, ich habe dadurch keinen Platz, neue Bilder und Videos abzuspeichern. Was ist los?

Prüfen Sie, ob Sie unbenötigten Inhalt auf der Karte löschen können. Wenn Sie nichts löschen können, bleibt die Möglichkeit, eine microSD-Karte mit mehr Speicherplatz zu kaufen. Es gibt Karten mit bis zu 2 GB.

Sie erhalten diese Karten bei Ihrem O₂-Händler.

Welche Typen von Netzwerken werden unterstützt?

Prüfen Sie die technischen Angaben auf Seite 129.

Kann ich mein Mobiltelefon in einem Auto verwenden?

Weitere Informationen finden Sie unter 'Sicherheit beim Autofahren' auf Seite 135.

Wie kann ich mein Mobiltelefon reinigen, wenn es verschmutzt ist?

Siehe 'Pflege des Telefons' auf Seite 132.

Mein Mobiltelefon wurde gestohlen oder ich habe es verloren. Was mache ich jetzt?

Wenden Sie sich sofort an den O₂ Kundenservice, um Ihr Telefon sperren zu lassen und Missbrauch zu verhindern. Wurde Ihr Telefon gestohlen, sollten Sie dies bei der örtlichen Polizei melden.

Wie kann ich mein Mobiltelefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?

Gehen Sie in das Menü [Einstellungen](#) und blättern Sie zu [Master-Reset](#). Geben Sie auf Anforderung den Code ein.

Ich habe versucht, mit meinem PC und dem mitgelieferten USB-Kabel sowie der CD-ROM Dateien herunter-/hochzuladen, aber das Gerätemanager-Programm erkennt nicht, dass das Telefon angeschlossen ist. Was mache ich jetzt?

Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel fest am Telefon und am Computer eingesteckt ist und dass das Telefon eingeschaltet ist. Die PC Suite funktioniert nicht, wenn Ihr Mobiltelefon ein weißes Display zum Laden anzeigt. Wenn Sie weiterhin Probleme haben, starten Sie Ihren Computer neu. Sollte das Problem dennoch auftreten, installieren Sie die PC Suite neu.

Gerätespezifische Angaben

Abmessungen 117mm x 49mm x 14mm

Gewicht 92g (einschließlich Akku)

Gesprächszeit 1,77 - 4,22 Stunden (3G);
3,08 - 6,35 Stunden (2G)

Bereitschaftszeit 209 – 369 Stunden (3G);
262 – 458 Stunden (2G)

Display 176 x 220 VGA

Kamera 1,3 Megapixel

Band Tri-Band

GPRS Class 10

3G class 2,1 Ghz

Zubehör

PC-Kabel, Freisprecheinrichtung/Stereo-Headset, Ladegerät und CD-ROM. Wenden Sie sich an Ihren O₂-Händler, wenn Sie weiteres Zubehör benötigen.

Benutzerspezifische Merkmale

Begrüßung, Hintergrund, polyphone und truetone Klingeltöne.

Vergnügen

Nutzen Sie O₂ Active, laden Sie Games herunter von O₂ Games & Apps, setzen Sie den MP3-Player ein, nehmen Sie Videos auf und sichern Sie Ihre Schnappschüsse mit der Kamera.

Organizer-Merkmale

Kalender, Alarm, Rechner, Umrechner.

Kapitel 7

Wichtige Informationen zur Sicherheit

- Pflege des Telefons
- Sicherheit beim Autofahren
- Elektronische Geräte
- Andere Sicherheitsrichtlinien
- Warnhinweise
- Beschränkte Garantie für Produkte von O₂
- Hinweise zu Richtlinien
- Verpflichtende Erklärungen

Pflege des Telefons

Versuchen Sie **niemals**, das Gehäuse des Mobiltelefons zu öffnen. Innerhalb des Gehäuses gibt es keine vom Benutzer zu wartenden Teile; Sie könnten dadurch empfindliche elektronische Schaltkreise und Komponenten beschädigen. Wenn Sie das Gerät ohne Genehmigung zerlegen, verfällt die Garantie.

Lassen Sie Ihr Mobiltelefon **niemals** längere Zeit hinter der Windschutzscheibe Ihres Autos oder in extremer Sonne bzw. Hitze liegen, da dies zu Beschädigungen führen kann.

Fassen Sie Ihr Mobiltelefon **niemals** mit nassen Händen an und setzen Sie es nie Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus. Ständiger Wechsel zwischen warmer und kalter Umgebung kann zu Kondensation im Mobiltelefon führen, was letztendlich zu Korrosion und möglichen Schäden führen kann.

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon für eine Reise in einen Koffer einpacken, vermeiden Sie Beschädigungen. Wenn Sie es in einen übervollen Koffer noch hineindrücken, kann das Display zerbrechen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon bei Flugreisen immer aus.

Wie bei anderen Funkgeräten kann das Berühren der integrierten Antenne während eines Telefongesprächs die Qualität beeinträchtigen und zu kürzeren Bereitschaftszeiten führen aufgrund der erhöhten Leistungsaufnahme.

Akku

Ihr Mobiltelefon ist mit einem High-Performance Li-Ion Akku ausgestattet. Um eventuell optionale Akkutypen zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Händler. Wenn Sie die Wartungs- und Pflegerichtlinien beachten, sollte der Akku Sie mit einer langen Lebensdauer erfreuen.

- Einen neuen Akku sollten Sie dreimal komplett laden und entladen (durch Verwendung des Telefons).
- Überladen Sie den Li-Ionen-Akku nicht, da dies zu einer geringeren Akku-Leistung und -Lebensdauer führen kann. Die empfohlene maximale Ladezeit liegt bei 6-8 Stunden.
- Vermeiden Sie kurze Ladezeiten nacheinander. Es ist besser, den Akku komplett zu leeren und ihn dann voll aufzuladen.

- Vermeiden Sie das Laden in starker Hitze oder extremer Kälte. Raumtemperaturen sind am besten geeignet. Der Akku liefert optimale Leistungen bei Temperaturen von +5 °C bis +50 °C.
- Bewahren Sie den Akku nicht in der Nähe eines Feuers oder einer Wärmequelle auf.
- Verwenden Sie nur einen vom Hersteller empfohlenen Akku.
- Ersetzen Sie den Akku niemals durch einen nicht genehmigten Akku.
- Versuchen Sie nie, den Akku zu öffnen, da er Substanzen enthalten kann, die bei Verschlucken oder Berührungen mit ungeschützter Haut gesundheitsgefährdend sein können.
- Schließen Sie den Akku niemals kurz, da er überhitzen und ein Feuer verursachen kann. Berühren Sie den Akku nicht mit Schmuck und anderen Objekten aus Metall.
- Entsorgen Sie den Akku niemals in einem Feuer. Er könnte explodieren und gesundheitsgefährdende Stoffe in die Umgebung abgeben.

- Berühren Sie die Akku-Kontakte nicht
- **Warnung:** Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird.

Ladegerät

- Verwenden Sie nur das mit Ihrem Mobiltelefon ausgelieferte Ladegerät.
- Ziehen Sie niemals nur am Kabel, um es aus der Steckdose auszustecken – sondern ziehen Sie direkt am Ladegerät.

Reinigung und Aufbewahrung

- Behandeln Sie Ihr Mobiltelefon stets sorgfältig und schützen Sie es vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Um Kratzer zu vermeiden, sollten Sie es nie mit der Vorderseite nach unten ablegen.
- Falls Reinigen notwendig ist, schalten Sie das Mobiltelefon aus und wischen es mit einem weichen, angefeuchteten (aber nicht nassen) Tuch ab. Reinigen Sie das Objektiv mit einem Wattestäbchen. Lassen Sie das Mobiltelefon komplett trocknen, bevor Sie es wieder einschalten. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel zur Reinigung.

- Wenn Sie Ihr Mobiltelefon eine zeitlang nicht benutzen, laden Sie den Akku komplett auf und bewahren es an einem trockenen Ort auf, der nicht der direkten Sonne ausgesetzt ist. Während der Aufbewahrung sollte das Mobiltelefon ausgeschaltet sein. Laden Sie es alle 6 bis 12 Monate auf.
- Setzen Sie Ihr Mobiltelefon niemals starkem Sonnenlicht oder Hitze aus.
- Setzen Sie Ihr Mobiltelefon niemals Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten jeglicher Art aus.
- Malen Sie Ihr Mobiltelefon nicht an oder blockieren Sie seine Tastatur, das Mikrofon oder die Ohrhörer-Funktion, z.B. mit Aufklebern.

Umweltschutz

Entsorgung Ihres Mobiltelefons und seines Zubehörs

Bitte entsorgen Sie Ihr altes Mobiltelefon sowie elektrisches Zubehör wie z.B. Akkus oder Ladegeräte, nicht im normalen Hausmüll. Bringen Sie diese zu Ihrem O₂-Händler.

Sicherheit beim Autofahren

O₂ unterstützt ausdrücklich die vom britischen Department for Transport angekün- digte Gesetzgebung, bei der handgehalte- ne Mobiltelefone nicht beim Fahren eines Kraftfahrzeugs verwendet werden dürfen. Es ist ein Verstoß, beim Autofahren ein Mobiltelefon zu halten oder mit der Schulter einzuklemmen, und zwar ganz egal zu welchem Zeitpunkt im Setup, beim Annehmen eines Anrufs oder Wählen einer Nummer, beim Verfassen einer SMS oder irgendwelchen anderen Daten, die mit mobiler Kommunikation zu tun haben. Die Verwendung festeingebauter Car Kits sowie von alternativen Freisprech- Einrichtungen ist noch erlaubt.

Im Interesse der Sicherheit empfehlen wir die Verwendung einer Auflagestation, wenn Sie ein Zubehör zum Freisprechen benutzen. Beim Autofahren empfehlen wir möglichst die Verwendung der Mailbox und das Abhören der Nachrichten außer- halb des Autos. Wenn Sie unbedingt beim Autofahren ein Gespräch per Freisprechen führen müssen, sollten Sie es so kurz wie möglich halten.

Ein Airbag öffnet sich mit großer Wucht. Legen Sie **keine** Gegenstände, einschließ- lich festinstallierter oder tragbarer Mobilfunkgeräte, auf den Airbag oder in den Wirkungsbereich eines Airbags. Wenn die Freisprecheinrichtung im Fahrzeug unsachgemäß installiert ist und sich der Airbag öffnet, kann es zu ernst- en Verletzungen kommen.

WARNUNG: Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu ernsthaften persön- lichen Verletzungen und möglicher Sachbeschädigung führen.

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen magnetische Hochfrequenzstrahlen abgeschirmt. Es kann jedoch auch elektronische Geräte geben, die nicht gegen die Hochfrequenzstrahlen Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

Herzschrittmacher

Der internationale Verband Health Industry Manufacturers' Association empfiehlt einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher, um mögliche Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Träger von Herzschrittmachern:

- Sollten das Telefon **immer** mehr als 20 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt tragen, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sollten kein Mobiltelefon in der Brusttasche tragen.
- Sollten das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr

halten, um mögliche Störungen zu verringern.

- Schalten Sie Ihr Telefon beim kleinsten Verdacht einer Störung sofort **aus**.

Hörgeräte

Einige digitale Mobiltelefone können bei manchen Hörgeräten Störungen verursachen. Wenden Sie sich beim Auftreten derartiger Störungen an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um Alternativen zu finden.

Andere medizinische Geräte

Bei Verwendung anderer medizinischer Geräte wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Geräts. Dieser kann Ihnen mitteilen, ob Ihr Gerät ausreichend gegen externe Hochfrequenzenergie abgeschirmt ist. Ihr Arzt kann Ihnen bei der Einholung dieser Informationen behilflich sein.

Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern oder Arztpraxen aus, wenn Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Arztpraxen können Geräte im Einsatz sein, die gegenüber externen Hochfrequenzstrahlen störanfällig sind.

Kraftfahrzeuge

Hochfrequenzstrahlen können unsachgemäß installierte oder ungenügend abgeschirmte elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen in ihrer Funktion beeinträchtigen. Erkundigen Sie sich in Bezug auf Ihr Fahrzeug beim Hersteller oder dem Vertragshändler. Sie sollten sich auch bei den Herstellern der Ausstattung erkundigen, welche zusätzlich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurde.

Hinweisschilder in Gebäuden

Schalten Sie Ihr Telefon in jedem öffentlichen Gebäude aus, in dem entsprechende Hinweisschilder dies verlangen.

Magnetische Medien

Die von Mobiltelefonen erzeugten magnetischen Felder können Daten auf magnetischen Speichermedien beschädigen, z.B. auf Kreditkarten, Computerplatten oder Bändern. Legen Sie Ihr Telefon nicht in die Nähe derartiger Medien. Sie sollten Ihr Telefon nie starken Magnetfeldern aussetzen, da dies zu temporären Funktionsstörungen führen kann.

Andere Sicherheitsrichtlinien

Flugzeuge

Internationale Bestimmungen untersagen die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen. Schalten Sie Ihr Telefon aus, bevor Sie an Bord eines Flugzeuges gehen.

Sprenggebiete

Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie sich in einem 'Sprenggebiet' befinden oder in einem Gebiet mit dem Hinweis: 'Funkgeräte ausschalten'. Ansonsten könnte es zu Störungen der Sprengarbeiten kommen. Befolgen Sie sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen.

Explosionsgefährdete Umgebung

Schalten Sie Ihr Telefon an einem Ort mit Explosionsgefahr aus. Befolgen Sie sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen. Funkenbildung könnte in einer solchen Umgebung Explosionen oder Feuer auslösen. Verletzungen oder sogar Tod können die Folge sein.

Explosionsgefährdete Umgebungen sind zwar oft, aber nicht immer, eindeutig gekennzeichnet. Zu solchen Orten werden zum Beispiel Tankstellen gezählt, das Unterdeck auf Schiffen, Einrichtungen für Treibstoff- und Chemietransporte sowie entsprechende Lager und mit Flüssiggas (wie Propan- oder Butangas) betriebene Fahrzeuge. Des Weiteren Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Mehl, Staub oder Metallstaub in der Luft befinden, sowie jeder andere Ort, an dem man normalerweise dazu aufgefordert würde, den Fahrzeugmotor abzustellen.

Ersticken

Verwahren Sie Ihr Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kindern, da die SIM-Karte und andere Kleinteile zum Ersticken führen könnten.

Warnhinweise

Ihr Mobiltelefon ist ein Gerät höchster Qualität. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise auf (1) Netzteil (2) Akku und (3) Produkt.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in extremen Umgebungen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.
 - Gehen Sie mit dem Gerät sorgfältig um. Lassen Sie das Telefon nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus, und schütteln Sie es nicht. Wenn Sie das Telefon nicht verwenden, legen Sie es ab, um Schäden zu vermeiden.
 - Setzen Sie diese Geräte weder Regen noch anderen Flüssigkeiten aus.
 - Verwenden Sie kein nicht zugelassenes Zubehör.
 - Zerlegen Sie das Mobiltelefon und sein Zubehör nicht. Falls Ihr Gerät gewartet oder repariert werden muss, bringen Sie es zu einem autorisierten Service-Zentrum. Falls das Gerät zerlegt wird, besteht das Risiko eines elektrischen Schlags oder Feuers.
- Schließen Sie die Kontakte des Akkus nicht mit einem Gegenstand aus Metall kurz.

Beschränkte Garantie für Produkte von O₂

Diese beschränkte Garantie gilt für Produkte der Marke O₂, („das Produkt“) die mit der Garantievereinbarung von O₂ Germany GmbH & Co.OHG („O₂“) verkauft werden. Diese gewährleistet, dass das entsprechende Produkt von O₂ zum Zeitpunkt des Erstkaufs frei von Herstellungs- und Materialfehlern ist.

Der beschränkten Garantie liegen folgende Bedingungen zugrunde.

1. Sie gilt für den Endkäufer des Produkts („Kunde“). Dessen gesetzlich verbindliche Rechte und Ansprüche – etwa gegenüber dem jeweiligen Händler/Verkäufer des Produkts – werden durch die Garantievereinbarung nicht eingeschränkt bzw. ausgeschlossen.
2. Der Garantiezeitraum beträgt, vorausgesetzt die in Abschnitt 7 gemachten Einschränkungen treffen nicht zu, vierundzwanzig (24) Monate ab Kaufdatum und ist in Deutschland ausschließlich seitens des Erstkäufers einlagbar.
EIN KAUFNACHWEIS WIRD VERLANGT.

3. Während des Garantiezeitraums wird das mangelhafte Produkt gemäß den in Abschnitt 7 gemachten Einschränkungen von O₂ vom Hersteller selbst oder einem autorisierten Fachbetrieb repariert bzw. ein Ersatzprodukt geliefert. Im Zuge dessen kann auf die Verwendung eines in der Funktion gleichwertigen, wieder instand gesetzten Produkts zurückgegriffen werden. O₂ sendet dem Kunden das reparierte Produkt oder ein Ersatzprodukt in funktionsstüchtigen Zustand zurück. Dabei gehen alle ersetzten, mangelhaften Teile in das Eigentum von O₂ über.

4. Die beschränkte Garantie umfasst nur die Hardware-Komponenten des Produkts so wie sie ursprünglich geliefert wurden. Sie erstreckt sich nicht auf die Software oder andere Ausstattungsteile.

5. Auf das reparierte bzw. ersetzte Produkt hat der Kunde einen Garantieanspruch für die Restlaufzeit des ursprünglich gewährten Garantiezeitraums oder für die Dauer von 90 Tagen ab Reparatur. Der jeweils längere Garantiezeitraum ist gültig.

6. Bevor der Kunde Teile zur Reparatur einsendet, sollte er Kopien aller Daten anfertigen sowie vertrauliche und persönliche Daten bzw. Eigentumsdaten entfernen. O₂ trägt keine Verantwortung für Schäden und Verluste bzgl. Programmen, Daten oder austauschbaren Datenträgern.

7. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE gilt nicht:

7.1. Für Verschleißteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Schutzhüllen), – dann gilt diese Garantie nur für sechs (6) Monate ab Kaufdatum.

7.2. Wenn O₂ oder ein autorisierter Fachbetrieb nicht innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach Auftreten des Defekts innerhalb der Garantiefrist von diesem benachrichtigt wurde.

7.3. Wenn Verschleißerscheinungen infolge üblicher Benutzung auftreten.

7.4. Ausgenommen sind ebenso Mängel infolge von Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs, unsachgemäßer Handhabung, extremer Nässe, Feuchtigkeit, gravierenden Temperaturschwankungen oder Umgebungsbedingungen, Korrosions- und

Oxidationserscheinungen.

Ferner, weil nicht genehmigte Veränderungen und Anschlüsse daran vorgenommen wurden, das Gerät ohne Genehmigung geöffnet oder repariert bzw. um nicht zugelassene Ersatzteile ergänzt wurde, im Zuge eines Unfalls bzw. höherer Gewalt beschädigt wurde, die außerhalb der Verantwortung von O₂ lagen (etwa Mängel an Verschleißteilen, die aufgrund ihrer Funktion und Beschaffenheit nur eine beschränkte Lebensdauer besitzen sowie Geräteschäden infolge Bruchs oder Beschädigung von Antennen). Diese Einschränkung gilt nicht, wenn der Defekt auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen ist.

Die beschränkte Garantie schließt auch eine Beschädigung der Gerätehülle durch Fremdeinwirkung, einschließlich Rissen oder Kratzern der LCD-Anzeige aus.

7.5. Wenn die Seriennummer des Produkts, die S/N, und/oder P/N Nummer des Zubehörs oder die IMEI-Nummer entfernt, ausstrahlt, unkenntlich gemacht, verändert bzw. unlesbar gemacht wurden.

7.6. Wenn eine fehlerhafte Funktion des Mobilfunknetzes eines anderen Netzbetriebes als O₂ den Schaden am Gerät verursacht hat.

7.7. Wenn das Produkt in Verbindung mit nicht von O₂ ausgewiesenen Zubehörteilen verwendet wurde und dadurch Schaden genommen hat und wenn der Schaden nachgewiesenermaßen nicht durch einen Mangel des Produktes selbst herbeigeführt wurde.

8. Falls ein Mangel am Produkt auftreten sollte, hat der Kunde folgendermaßen vorzugehen:

8.1. Versuch selbsttätiger Fehlerbehebung anhand der Beschreibung im Benutzerhandbuch.

8.2. Ist der Fehler nicht zu beheben, sollte Kontakt mit O₂ aufgenommen werden.
Deutschland: +49(0)179.552 22

8.3. Bei der Kontaktaufnahme müssen folgende Daten zur Hand sein:

- Modell- und Seriennummer sowie IMEI-Nummer, die sich auf dem Gerät befinden.
- Vollständige Adresse mit Postleitzahl.

- Eine Kopie der Rechnung/Quittung bzw. des Kaufnachweises.

O₂ wird dem Kunden dann mitteilen, wie und wann das beschädigte Produkt zurückgeben werden soll. Darüber hinaus wird O₂ alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Rücknahme des fehlerhaften Produktes entstehen, übernehmen.

9. Abgesehen von der vorliegenden, beschränkten Garantievereinbarung sind keine weiteren, ausdrücklichen Garantievereinbarungen gültig – weder in schriftlicher, noch in mündlicher Form. Alle gesetzlichen Gewährleistungen für Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck sind nur gültig im Zeitraum dieser beschränkten Garantie. O₂ haftet in keinem Fall für Folgeschäden jedweder Art, etwa entgangenen Gewinn oder Geschäftsmöglichkeiten. Die Haftung für Verletzungen, auch mit Todesfolge, die auf die Nachlässigkeit von O₂ zurückzuführen sind, werden durch O₂ weder ausgeschlossen noch eingeschränkt.

Hinweise zu Richtlinien

Identifikation für die regulierenden Behörden

Zum Zwecke der Identifizierung bei Überprüfungen wurde Ihrem Produkt die Modellnummer U-4050 vergeben.

Um einen dauerhaft zuverlässigen und sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten, sollten Sie nur das unten für das U-4050 aufgeführte Zubehör verwenden.

Das Akkupack besitzt die Modellnummer PU4050.

Dieses Produkt ist zur Verwendung mit einer für die Klasse 2 zugelassenen Netzquelle von 5 V Gleichstrom und maximal 1 A vorgesehen.

Hinweis der Europäischen Union

Produkte mit einem CE-Kennzeichen erfüllen die R&TTE-Richtlinie (99/5/EC), die EMC-Richtlinie (89/336/EEC) und die Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC), die von der EU-Kommission herausgegeben wurden.

Die Übereinstimmung mit diesen Richtlinien impliziert die Konformität mit den folgenden Europäischen Normen (in Klammern stehen die äquivalenten internationalen Standards).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Sicherheit von Ausrüstung der Informationstechnologie.
- **ETSI EN 301 511**
Globales System für mobile Kommunikation (GSM); Harmonisierter Standard für Mobiltelefone im GSM-900- und DCS-1 800-Band zur Erfüllung der minimalen Anforderungen von Artikel 3 Absatz 2 der R & TTE-Richtlinie (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen.
- **ETSI EN 301 489-7**
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 7: Spezifische Bedingungen für mobile und transportable Funk- und

Zusatz-/Hilfseinrichtungen digitaler zellulärer Funk-Telekommunikationssysteme (GSM und DCS).

- [ETSI EN 301 489-17](#)

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für 2,4-GHz-Breitband-Datenübertragungssysteme und für Einrichtungen in lokalen 5-GHz-Hochleistungs- Funknetzen.

- [EN 301 489-24](#)

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkgeräte und Funkdienste; Teil 24: Spezielle Anforderungen für IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) für mobile und portable Funkgeräte und Zusatzeinrichtungen

- [EN 301 908](#)

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Feststationen (BS) und Einrichtungen für den Nutzer (UE) für digitale zelluläre IMT-2000-Funknetze der 3. Generation.

- [ETSI EN 300 328](#)

Elektromagnetische Verträglichkeiten und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Breitband-Übertragungssysteme; Datenübertragungseinrichtungen für den Einsatz im 2,4-GHz-ISM-Band mit Spreizspektrummodulation.

- [EN 50360 – 2001](#)

Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von Mobiltelefonen mit den Basisgrenzwerten hinsichtlich der Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (300 MHz - 3 GHz). 212 Anhang

- [EN 50392:2002](#)

Fachgrundnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten kleiner Leistung mit den Basisgrenzwerten für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (10 MHz - 300 GHz) – Allgemeine Öffentlichkeit.

CE 0681 Ⓢ

| Dieses Gerät darf betrieben werden in | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK |
| EE | ES | FI | FR | GB | GR | HU | IE |
| IT | IS | LI | LT | LU | LV | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SE | SI | SK | TR |

FCC-Hinweis

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) es muss alle Interferenzen aufnehmen können, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben können.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen einem angemessenen Schutz vor Interferenzen in Wohnräumen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert und benutzt wird,

kann es Störungen bei der Hochfrequenzkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Geräten dennoch Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursachen sollte, was festgestellt werden kann, indem das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird, kann der Benutzer versuchen, diese Störungen mit einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einen anderen Ort stellen.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät und Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise anschließen.
- An den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker wenden.

Modifikationen

Gemäß FCC muss der Benutzer darauf hingewiesen werden, dass Änderungen und Modifikationen am Gerät nur dann vorgenommen werden dürfen, wenn eine ausdrückliche Genehmigung O₂ Germany GmbH Co. OHG dafür vorliegt.

Anderenfalls kann dem Benutzer die Betreiberlaubnis für das Gerät entzogen werden.

Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich Funkfrequenzemissionen

SAR-Tests werden an standardmäßigen, von der FCC festgelegten Körperpositionen durchgeführt, wobei das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen angegebenen Leistung sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei höchstmöglicher Leistung gemessen wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons beim Betrieb weit unter dem Maximalwert liegen. Der Grund dafür ist, dass das Telefon auf unterschiedlichen Leistungsstufen betrieben werden kann, sodass nur der Strom zum Erreichen des Netzwerks benötigt wird. Normalerweise ist die Leistungsabgabe um so geringer, je näher sich das Gerät an der Antenne einer Basisstation befindet. Bevor ein Telefonmodell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, muss es gemäß FCC geprüft und zertifiziert werden, um sicherzustellen, dass nicht die von der Regierung übernommenen Bedingungen für sichere

Exposition überschritten werden. Die Tests werden für jedes Modell an Körperpositionen und Orten durchgeführt (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die von der FCC festgelegt wurden. (Messungen für Geräte, die am Körper getragen werden, können bei den Telefonmodellen je nach verfügbarem Zubehör und FCC-Anforderungen unterschiedlich ausfallen). Wenn Sie das Gerät am Körper tragen, sollten Sie, um die FCC-Funkfrequenzemissionsrichtlinien einzuhalten, nur vom Hersteller genehmigtes Originalzubehör verwenden. Wenn Sie das eingeschaltete Gerät am Körper tragen, sollten Sie die vom Hersteller gelieferte Originaltasche, Halterung bzw. anderen Zubehörteile für den Transport am Körper verwenden.

SAR-Informationen

SAR-Werte: Kopf 1,44 und Körper 0,249 Watt pro Kilogramm.

WEEE-Hinweis

Die WEEE-Direktive (Waste Electrical and Electronic Equipment), die als Europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte.

Der vornehmliche Zweck dieser Direktive ist die Vermeidung von Elektroschrott (WEEE) bei gleichzeitiger Förderung der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Wiederaufbereitung, um Müll zu reduzieren. Das WEEE-Logo auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelpunkten abzuliefern. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung Ihres Elektroschrotts hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die Wiederverwertung des Elektroschrotts ein Beitrag, unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit des Menschen zu erhalten. Weitere Informationen über die

Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die Wiederaufbereitung und die Sammelpunkte erhalten Sie bei den lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel und beim Hersteller des Geräts.

RoHS-Einhaltung

Dieses Produkt entspricht der Direktive 2002/95/EC des Europäischen Parlaments und des Rats vom 27. Januar 2003 bezüglich der beschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS) sowie seiner Abwandlungen.

Verpflichtende Erklärungen

We (O₂ UK Limited) hereby declare that the O₂ Ice mobile is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

Wir möchten hiermit bekanntgeben, dass das oben genannte Produkt in Übereinstimmung mit allen erforderlichen Bedürfnissen der 1999/5/EC Direktive steht.

Certificamos que el aparato es conforme con lo establecido en las disposiciones de la Directiva 1999/5/EC.

Nous déclarons que le produit référencé ci-dessus satisfait aux exigences R&TTE 1999/5/EC qui lui sont applicables.





www.o2online.de

O₂ (Germany) GmbH & Co. OHG, Kundenbetreuung, 90345 Nürnberg.

Sitz und Registergericht: Amtsgericht München HRA 70343

Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand: 08/2006

O₂ Ice ist eine Handelsmarke der O₂-Gruppe.