

Inhalt

Erste Schritte	1	Display	19
Einlegen und Entnehmen der SIM-Karte	1	Sprache	21
Einsetzen und Entnehmen des Akkus	1	Beachrichtigungsart	22
Aufladen des Akkus	2	Profile	22
Akkuanzeige	2	Textvorlagen	24
Warnung „Akku schwach“	2	Automatische Annahme	25
Tasten und Anzeigen	3	Annahme mit beliebiger Taste	25
Tasten	3	Zurücksetzen zu Werkseinstellung	25
Display	4	Mein Menü	26
Status-Symbole	4	Mein Telefonbuch	26
Symbole in diesem Handbuch	5	T9-Texteingabe	26
Menüanzeige	5	Spiele - Menüstruktur	27
Menüstruktur	6	Spiele	28
Funktionen im Bereitschaftsmodus	7	Wählen von Spielen	28
Grundfunktionen	8	Telefonbuch - Menüstruktur	29
Telefon EIN/AUS	8	Telefonbuch	30
Aufrufen von „Menü“	8	Speichern	30
Anrufe	9	Speichern einer Nummer unter „Feste Rufnummer“ .	31
Entgegennehmen von Anrufen	11	Einsehen	32
Optionen während eines Anrufs	12	Telefonbuch-Optionen	32
Mein Handy - Menüstruktur	15	Gruppeneinstellungen	33
Mein Handy	16	Speicherstatus	34
Töne	16		

Inhalt

Eigene Nummer	34	Codes	60
Direktruf	35	Netz	62
Mein Telefonbuch	35	CSD-Einstellungen	62
Browser - Menüstruktur	36	GPRS-Einstellungen	63
Browser	37	GPRS-Info	63
Servereinstellungen	37	Applikation - Menüstruktur	64
WAP-Aktivierung	38	Applikationen	65
Lesezeichen	39	Spiele	65
Tastensperre	40	STK (SIM Tool Kit)	65
Nachrichten - Menüstruktur	41	Terminplaner	66
Nachrichten	42	Uhr	67
SMS	42	Rechner	69
Optionen	47	Währung	70
Info-Nachrichten	48	Melodieneditor	70
Automatische Anzeige	50	Melodienordner	71
Texteingabe	51	Bilderverzeichnis	72
Umschaltmodus	52	Ruflisten - Menüstruktur	73
Tegic	52	Ruflisten	74
Eingeben von Text	52	Fehlersuche	75
Handy Optionen - Menüstruktur	54	Wichtige Fehlermeldungen	77
Handy-Optionen	55	Glossar der Fachbegriffe	80
Rufdienst	55	Zubehör	82
Anrufumleitung	58	Persönliche Einstellungen	83
Sicherheit	59	Index	85


Erste Schritte

Einige der beschriebenen Dienstleistungen sind netzwerkabhängig und stehen u.U. nur bei Zahlung einer Zusatzgebühr zur Verfügung. Einige Funktionen sind abhängig von der verwendeten SIM-Karte. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.


Einlegen und Entnehmen der SIM-Karte

Die SIM-Karte wird unter dem Akku eingelegt.

Einlegen der SIM-Karte

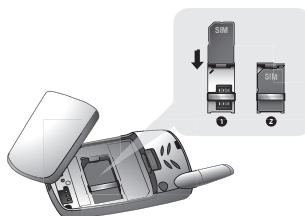

Entnehmen der SIM-Karte

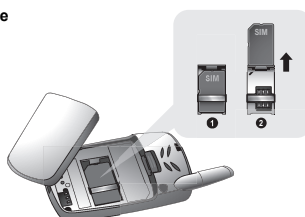


Einsetzen und Entnehmen des Akkus

Vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet und nicht mit dem Ladegerät verbunden ist, bevor Sie den Akku entnehmen.

Einsetzen des Akkus



Entnehmen des Akkus

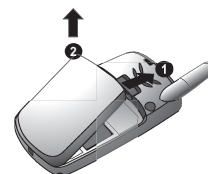


Erste Schritte

Aufladen des Akkus

Anschließen und Entfernen des Schnellladegeräts

Vor Anschließen des Ladegeräts muss der Akku in das Telefon eingelegt worden sein. Schließen Sie das Schnellladegerät an das untere Ende des Telefons und die Netzsteckdose an. Daraufhin beginnt die Akkuanzeige den Ladezustand anzuzeigen. Sie sollten den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 4 Stunden lang aufladen.

HINWEIS: Drücken Sie den Stecker NICHT mit Gewalt in das Telefon, da dies zu Schäden an beiden Geräten führen kann. Ist der Akku völlig leer, dauert es einen Moment, bis die Ladeanzeige erscheint.

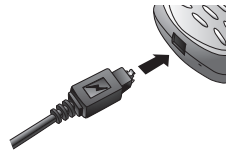

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose, bevor Sie den Stecker aus dem Telefon ziehen.



2

Akkuanzeige


	Während des Ladevorgangs	Ladevorgang abgeschlossen
Telefon an		
Telefon aus		

HINWEIS: Ist der Akku völlig leer, kann es eine kurze Zeit (2 bis 3 Minuten) dauern, bis der Ladevorgang beginnt.

Warnung „Akku schwach“

Wenn der Akku leer ist, wird die Meldung Akku schwach angezeigt. Sollte dies während eines Anrufs vorkommen, beenden Sie Ihren Anruf sofort. Nach Ertönen des Warnsignals schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku wieder komplett auf. Siehe „Aufladen des Akkus“ auf dieser Seite. (Während des Ladevorgangs können Anrufe getätigt und angenommen werden.)


Tasten und Anzeigen

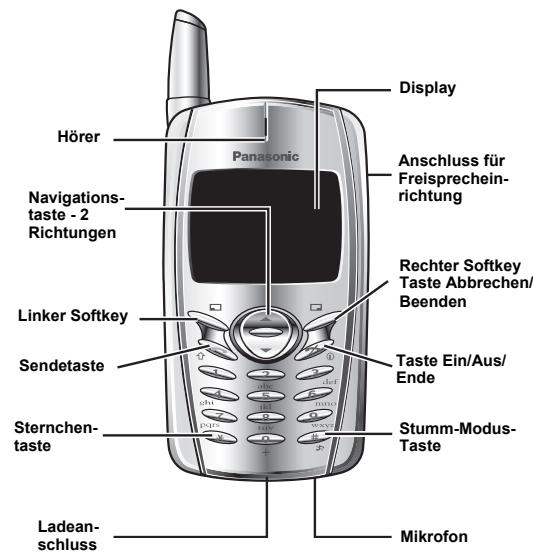

Tasten

Taste	Funktion
	Navigationstaste - 2 Richtungen: Zum Navigieren nach oben/ unten/links/rechts durch die Optionen im Anzeigebereich. Im Bereitschaftsmodus zum Aufrufen der Shortcuts.
	Linker Softkey: Zum Ausführen der über der Taste angezeigten Funktionen. Im Bereitschaftsmodus lange drücken, um das SMS-Menü aufzurufen.
	Rechter Softkey/ Taste Abbrechen/Beenden: Zum Ausführen der über der Taste angezeigten Funktionen. Dient in erster Linie zum Abbrechen und Zurückkehren zur vorigen Menüebene oder zum Löschen von Text-/Nummerneingaben. Im Bereitschaftsmodus lange drücken, um das Menü „Profile“ aufzurufen.
	Zifferntasten: Zur Nummerneingabe. Für Schnellwahl eine Taste gedrückt halten. Im Texteingabemodus zum Eingeben von Text, Nummern und Zeichen. Um „+“ oder „P“ einzugeben, die Taste lange drücken. Zum Wählen eines Anschlusses zunächst die Rufnummer wählen, dann ein „P“ durch langes Drücken von hinzufügen und die Anschlussnummer eingeben.
	Sendetaste: Zum Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs. Im Bereitschaftsmodus zum Anzeigen der zuletzt gewählten Nummern.
	Taste Ein/Aus/Ende: Zum Beenden/Ablehnen eines Anrufs. Während der Tastenbedienung Taste kurz drücken, um zur vorigen Anzeige zurückzukehren. Im Bereitschaftsmodus lange drücken, um Telefon ein-/auszuschalten. Im Browser-Modus lange drücken, um den Modus zu verlassen.
	Sternchentaste: Im Bereitschaftsmodus lange drücken, um den Browser aufzurufen.
	Stumm-Modus-Taste: Im Bereitschaftsmodus lange drücken, um den Stumm-Modus ein- oder auszuschalten.

Display

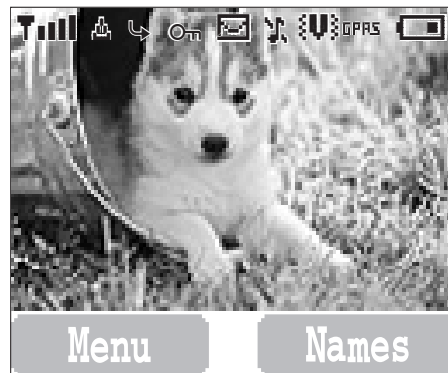

HINWEIS: Alle Bildschirmbilder in diesem Handbuch sind simuliert.

Status-Symbole

Die Status-Symbole werden je nach den derzeit aktiven Funktionen angezeigt oder animiert. Die Symbole „Antenne“, „Signal“ und „Akku“ erscheinen immer, wenn das Gerät eingeschaltet wird und Verbindung zu einem Netz hat. Ist kein Netz auffindbar, wird das Netzwerk-Symbol nicht angezeigt.

Symbol	Anzeige
	Verbindung zu einem Netz, das nicht das eigene ist - Roaming
	Anrufumleitung aktiviert
	Vibration aktiviert
	Stumm-Modus aktiviert
	Nachrichtenspeicher voll
	Ungelesene Nachricht gespeichert
	Tastensperre aktiviert
	Gesprochene Memo (von SIM-Karte abhängig)
	Zeigt an, dass Notrufe möglich sind
	SIM-Karte unterstützt CPHS und Leitung1 ist im Menü „Handy Optionen“ ausgewählt
	Signalstärke
	Akku voll
	Akku leer
	Alarm eingestellt
	GPRS aktiv
	Neue Sprachnachricht empfangen

Symbole in diesem Handbuch

-  Die Navigationstaste in Pfeilrichtung drücken.
-  Linken Softkey drücken.
-  Rechten Softkey drücken.
-  Zifferntasten drücken.
-  Drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen oder eine eingegebene Nummer zu wählen.
-  Drücken, um einen Anruf zu beenden, oder lange drücken, um Telefon ein-/auszuschalten.

Menüanzeige

Das Menü-System bietet Zugriff auf die Funktionen, für die es auf der Tastatur keine eigenen, speziellen Tasten gibt.

Aufrufen der Menüanzeige

Im **Bereitschaftsmodus**

- 1  (Menü)
Im Hauptmenü werden 9 Optionen angezeigt.
(Siehe „Menüstruktur“ auf Seite 6.)

- 2  für gewünschtes Menü,  (Wählen)
ODER
eine Zifferntaste drücken, um eine Menüoption direkt aufzurufen.

Rückkehr zur Menüanzeige

 wiederholt drücken, bis das Display zur Menüanzeige zurückkehrt.

Menüstruktur

Die 9 Hauptmenüs sind wie folgt strukturiert:



Mein Handy

- 1 Töne
- 2 Anzeige
- 3 Sprache
- 4 Benachrichtigungsart
- 5 Profile
- 6 Textvorlagen
- 7 Autom. annehmen
- 8 Annehmen mit beliebiger Taste
- 9 Werkseinstellung
- 10 Mein Menü
- 11 Mein Telefonbuch
- 12 T9 Eingabe



Spiele (oder STK)*

- 1 Fillip
- 2 Rally



Telefonbuch

- 1 Ansehen
- 2 Neuer Eintrag
- 3 Gruppeneinstellungen
- 4 Memory Status
- 5 Eigene Nummer
- 6 Direktruf
- 7 Mein Telefonbuch



Browser

- 1 Browser starten
- 2 Lesezeichen
- 3 Einstellungen



Tastensperre



Nachrichten

- 1 Neu schreiben
- 2 Eingang
- 3 Ausgang
- 4 Ordner
- 5 Textvorlagen
- 6 Memory Status
- 7 Optionen
- 8 Info Nachrichten



Handy Optionen

- 1 Rufdienst
- 2 Anrufumleitung
- 3 Sicherheit
- 4 Netzwerk
- 5 CSD-Einstellungen
- 6 GPRS-Einstellungen
- 7 GPRS-Info



Applikation

- 1 Spiele
- 2 (STK)*
- 3 Terminplaner
- 4 Uhr
- 5 Rechner
- 6 Währung
- 7 Melodieneditor
- 8 Melodienordner
- 9 Bilderverzeichnis



Ruflisten

- 1 Letzte Anwahl
- 2 Entgegengenommene
- 3 Versäumte
- 4 Aufzeichnungen löschen

*STK (SIM Tool Kit) ist von der SIM-Karte abhängig.

Funktionen im Bereitschaftsmodus

Im Bereitschaftsmodus können die Funktionen auch direkt durch Drücken einer Taste aufgerufen werden.

Kurzer Tastendruck

Taste	Funktion
	Menü
	Telefonbuch* (Namen)
	Mein Menü
	Zuletzt gewählte Nummern


*Das Telefon muss im Netz eingebucht sein.

Langer Tastendruck

Taste	Funktion
	Direktruf
	Browser*
	Stumm-Modus
	Profile-Menü
	Ein-/Ausschalten
	Nachrichten-Menü

*Das Telefon muss im Netz eingebucht sein.

Grundfunktionen

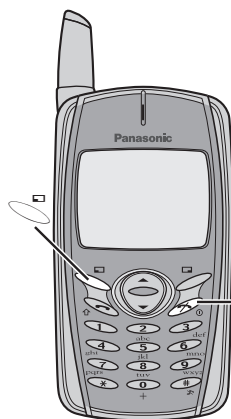


Telefon EIN/AUS

- 1 Taste  2 bis 3 Sekunden gedrückt halten.
- 2 Telefon zeigt Bereitschaftsmodus an.
- 3 Zum Ausschalten des Telefons  erneut gedrückt halten.

Aufrufen von „Menü“

Im Bereitschaftsmodus:

- 1  zum Aufrufen von „Menü“.
- 2  Die Option „Menü“ wird angezeigt.
(„Menü“ kann je nach SIM-Karte anders sein.)

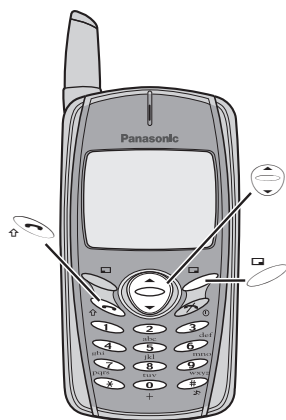

Anrufe

„ Zum Tätigen eines Anrufs in den Bereitschaftsmodus gehen.

Direktwahl

1 Telefonnummer eingeben,

„ Die gewählte Nummer wird angezeigt.

2 Nach Herstellung der Verbindung ins Mikrofon sprechen.

3 Um aufzulegen,

„ Es wird die Dauer Ihres letzten Anrufs angezeigt.

„ Ist **Max. Kosten** eingeschaltet, werden die verbleibenden Einheiten angezeigt.

Zum Einrichten dieser Funktion siehe „Einstellen der maximalen Kosten:“ auf Seite 57.


Lautstärkeregelung

Während eines Anrufs , um Hörerlautstärke zu ändern.

Telefonbuchwahl

1 (Namen)

2 für gewünschten Kontakt,

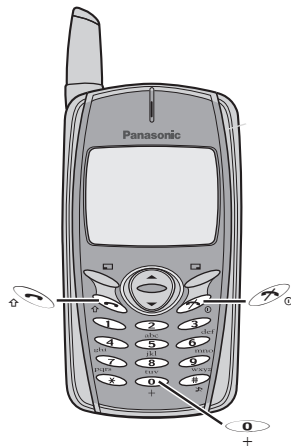

Wahl der letzten Nummer

- 1
- 2 für gewünschten Kontakt,

Internationale Anrufe

Sie sollten den internationalen Code (+) gefolgt von der Landes-/Regionsvorwahl, der Ortsvorwahl und der Telefonnummer eingeben

- 1 Die Taste gedrückt halten, bis „+“ angezeigt wird, und dann die Landes-/Regionsvorwahl eingeben.
- 2 Vorwahl und Rufnummer eingeben,

HINWEIS: Viele Länder/Regionen haben eine „0“ am Anfang der Ortsvorwahl. Beim Wählen internationaler Nummer muss diese 0 meistens ausgelassen werden. Wenn Sie Probleme mit internationalen Anrufen haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Notrufe

Zum Tätigen eines Notrufs muss das Antennensymbol sichtbar sein.

Bei installierter SIM-Karte

Notrufnummer 112 eingeben,


Bei nicht installierter SIM-Karte

Notrufnummer 112 eingeben,

ODER

(SOS) > „Notruf“ (Ja)

HINWEIS: Je nach Land und Netzbetreiber können Notrufe auch ohne SIM-Karte getätigt werden.

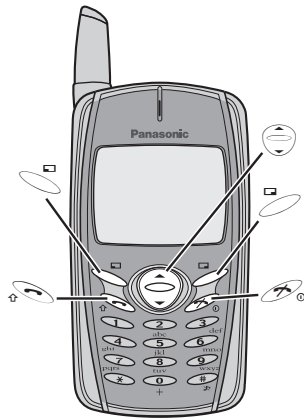

Entgegennehmen von Anrufen



ODER

Bei AKTIVIERTEM „Annehmen mit beliebiger Taste“,
im Bereitschaftsmodus

beliebige Taste drücken, außer 

(Siehe „Einstellen der Annahme mit beliebiger Taste“ auf Seite 25)

Ruflautstärke:

Im Menü Mein Handy:

- 1  **Töne > Lautstärke**,  (Wählen)
- 2  zum Ändern der Lautstärke,  (OK)

DirektWählen des Stumm-Modus:

Zum schnellen Umschalten von Rufton zu Vibration im Bereitschaftsmodus  gedrückt halten.  und  erscheinen auf der Bereitschaftsanzeige.

Schnellstummschaltung bei eingehendem Anruf:


Zum Deaktivieren von Rufton und Vibration,

- 1  (Ton aus)

Zum Beantworten des Anrufs,

- 2  (Antwort)

• Zum Ablehnen des Anrufs,  (Antworten).

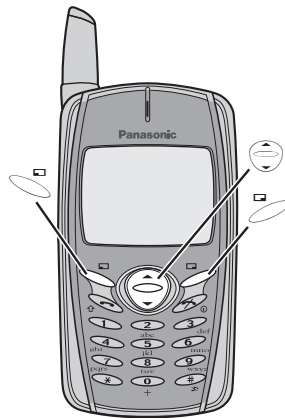

Optionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs, (Menü) oder (Halten).

(Menü)	mit Freisprechanlage	Zu Lautstärke mit Freisprechanlage umschalten.
	Konferenz	Konferenzanruf aktivieren. Sie können mit bis zu 5 Parteien sprechen.
	Anruftransfer	Ihre beiden Gesprächspartner miteinander verbinden und anschließend selber auflegen. (Abhängig von SIM-Karte)
	Telefonbuch	SIM- oder Handy-Speicher öffnen.
	Nachrichten	Nachrichten während eines Gesprächs erstellen, prüfen und senden - siehe „Nachrichten“ auf Seite 42.
	Anrufstatus	(Beenden), um Verbindung mit dem Anrufer abzubrechen. (Halten), um eingegangenen Anruf zu halten. Zur erneuten Verbindungsaufnahme wieder (Zurück) drücken.
(Halten)	Halten	Einen Anruf halten. Zur erneuten Verbindungsaufnahme (Zurück) drücken. (Abhängig von SIM-Karte.) ⁹

Freisprech-Lautstärke

Mit Freisprech-Lautstärke können Sie ein Gespräch führen, ohne das Telefon an Ihr Ohr zu halten.

HINWEIS: Halten Sie Ihr Telefon im Freisprechmodus NICHT ans Ohr.


Bei einem normalen Gespräch:

- 1 (Menü)
- 2 mit Freisprechanlage (Wählen).

Für Rückkehr zum Normalbetrieb:

(Menü) > (Wählen)

HINWEIS: Sie können auch zwischen normalem Betrieb und Freisprechmodus wechseln, indem Sie gedrückt halten.

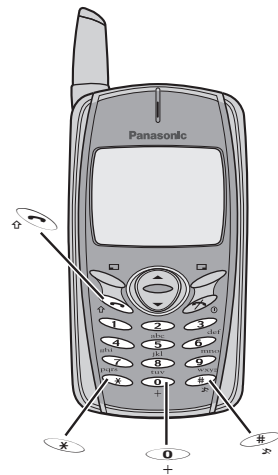

MFV-Töne

MFV-Töne können im Verlauf eines Gesprächs gesendet werden. Sie werden oft benutzt, um Zugang zu Sprachnachrichten, Paging und Online-Banking zu erhalten. So müssen Sie z.B. eine Nummer eingeben, um auf Ihre Sprachnachrichten zuzugreifen. Es ist möglich, im Telefonbuch eine Nummer mit MFV-Tönen zu speichern, so dass die Nummer auf Abruf gewählt und die MFV-Nummer automatisch gesendet werden kann.

Senden von MFV-Tönen während eines Anrufs:


Ziffern eingeben 0 + ~ 9 WXYZ, *, .

Wählen mit Pausen

Mithilfe der Pausenfunktion können Sie MFV-Töne automatisch senden.

- 1 Telefonnummer eingeben.
- 2 Die Taste 0 + gedrückt halten, bis ein **P** am Ende der eingegebenen Nummer erscheint.
- 3 Nach der Pause MFV-Töne eingeben, z.B. die Nummer zum Aufrufen von Sprachnachrichten.
- 4

Wenn der Anruf erfolgreich ist, werden die MFV-Töne nach 3 Sekunden gesendet.

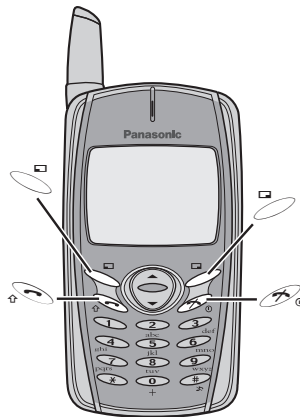

Eingehender Anruf während eines Anrufs

HINWEIS: Die Anklopf-Funktion muss aktiviert sein - siehe „Aktivieren von Anklopfen“ auf Seite 55. Diese Funktion ist netzwerkabhängig.

Wenn Sie während eines Anrufs einen zweiten Anruf erhalten:

- 1 Zum Annehmen eines anderen Anrufs, (erster Anruf wird gehalten). Zum Abbrechen eines anderen Anrufs, (Antworten).
- 2 Während des Gesprächs mit einem zweiten Anrufer, (Menü) oder (Wechseln) und dann eine der folgenden Optionen wählen:

(Menü)	mit Freisprechanlage	Umschalten zur Lautstärke mit Freisprechanlage .
	Konferenz	Konferenzanruf aktivieren. Sie können mit bis zu 5 Parteien sprechen.
	Anruftransfer	Ihre beiden Gesprächspartner miteinander verbinden und anschließend selber auflegen. (Abhängig von SIM-Karte)
	Telefonbuch	SIM- oder Handy-Speicher öffnen.
	Nachrichten	Nachrichten während eines Gesprächs erstellen, prüfen und senden - siehe „Nachrichten“ auf Seite 42.
	Anrufstatus	(Beenden), um Verbindung mit dem Anrufer abubrechen. (Halten), um eingegangenen Anruf zu halten. Zur erneuten Verbindungsaufnahme wieder (Zurück) drücken.
(Wechseln)	Wechseln	Zwischen zwei verbundenen Gesprächen umschalten.

Zum Beenden eines Konferenzanrufs und aller Verbindungen: .


Einleiten eines zweiten Anrufs

Während eines Anrufs:

Die zweite Rufnummer eingeben oder aus dem Telefonbuch abrufen, . Der erste Anruf wird gehalten.

HINWEIS: Das Einleiten eines zweiten Anrufs ist netzwerkabhängig.

Mein Handy - Menüstruktur

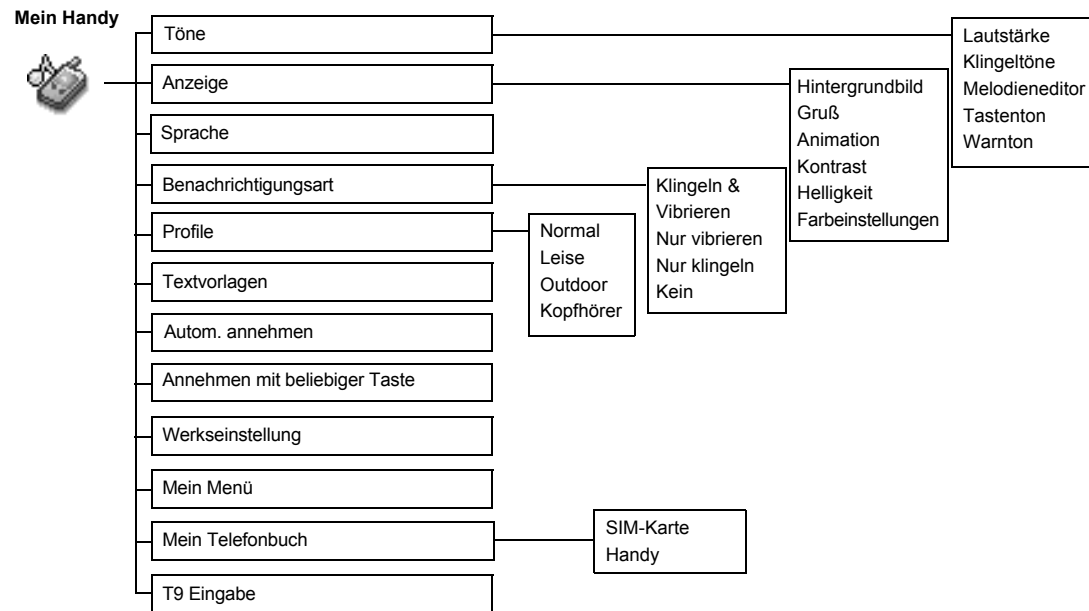

Applikationen

Mein Handy

Töne

Ändern der Lautstärke

Im Menü **Mein Handy**:

- 1 **Töne** (Wählen)
- 2 **Lautstärke** (Wählen)
- 3 zum Ändern der Lautstärke, (OK)

Ändern des Ruftons

Im Menü **Mein Handy**:

- 1 **Töne** (Wählen)
- 2 **Klingeltöne** (Wählen)
- 3 **Beliebige Anrufe, Gruppenanrufe, Alarm oder Nachrichten** (Wählen)
- 4 für gewünschten Klingelton, (Wählen)

Komponieren einer Melodie.....

Im Menü **Mein Handy**:

- 1 **Töne** (Wählen)
- 2 **Melodieneditor** (Wählen)
- 3 für gewünschten Ordner "EigeneMusik", (Menü)
- 4 **Bearbeiten** (Wählen)
- 5 für gewünschte Melodie, (Menü)
- 6 Melodie komponieren - siehe Notentabelle unten > (Menü)
- 7 **Speichern**, (Wählen)

Sie können vor dem Speichern das **Tempo** festlegen und ein Instrument auswählen (**Instrument wählen**).

Die folgende Tabelle soll Ihnen dabei helfen, die Noten (tiefe, mittlere und hohe), Pausen und ihre jeweilige Länge einzugeben, damit Sie Ihre Melodie komponieren können.

Haupttrack und Nebentracks werden bei Rückkehr zu **EigeneMusik** kombiniert.

Taste								
	1	2	3	4	5	6	7	8
Funk.	C	D	E	F	G	A	B	Rep.
Taste								
	9	0	x	#				
Funk.	Punktierte Note	Pause	Dauer	Niedrig # Mittel # Hoch #				

Applikationen

Umbenennen einer Melodie:

Im Menü **Mein Handy:**

- 1  **Töne**  (Wählen)
- 2  **Melodieneditor**  (Wählen)
- 3  für gewünschte Musik,  (Menü)
- 4  **Umbenennen**,  (Wählen)
- 5 Einen Namen eingeben
 - Zum Löschen eines Buchstabens:  (Löschen)
 - Zum Löschen aller Buchstaben:  gedrückt halten (Löschen)
- 6  (OK)

Einstellen als Rufton:

Im Menü **Mein Handy:**

- 1  **Töne**  (Wählen)
- 2  **Melodieneditor**  (Wählen)
- 3  für gewünschte Musik,  (Menü)
- 4  **Klingelton einstellen**  (Wählen)

Anzeigen von Melodieinformationen:

Im Menü **Mein Handy:**

- 1  **Töne**  (Wählen)
- 2  **Melodieneditor**  (Wählen)
- 3  für gewünschte Musik,  (Menü)
- 4  **Info**  (Wählen)

Einstellen des Tastentons

Im Menü **Mein Handy**:

- 1  **Töne**  (Wählen)
- 2  **Tastenton**  (Ein/Aus)

Einstellen des Warntons

Im Menü **Mein Handy**:

- 1  **Töne**  (Wählen)
- 2  **Warnton**  (Ein/Aus)

Display

Sie können den Hintergrund
im Bereitschaftsmodus
ändern.

Einrichten des Hintergrunds

Im Menü **Mein Handy**:

- 1  **Anzeige**  (Wählen)
- 2  **Hintergrundbild**  (Wählen)
- 3  für gewünschten Hintergrund,  (Wählen)
- 4  (Ein/Aus)

Applikationen

Sie können eine Grußmeldung erstellen, die bei jedem Einschalten des Telefons erscheint.

Sie können die Animation ändern, die beim Einschalten Ihres Telefons erscheint.

Einrichten einer Grußmeldung.....

Im Menü **Mein Handy**:

- 1  **Anzeige**  (Wählen)
- 2  **Grußmeldung**  (Ändern)
- 3 Die Grußmeldung eingeben,  (OK)
- 4  (Ein/Aus)

Einrichten der Displayanimation

Im Menü **Mein Handy**:

- 1  **Anzeige**  (Wählen)
- 2  **Animation**  (Wählen)
- 3  für gewünschte Animation,  (Wählen)

Einstellen des Displaykontrasts

Im Menü **Mein Handy**:

- 1  **Anzeige**  (Wählen)
- 2  **Kontrast**  (Wählen)
- 3  zum Ändern des Kontrasts,  (OK)

Einstellen der Helligkeit

Im Menü **Mein Handy**:

- 1  **Anzeige**  (Wählen)
- 2  **Helligkeit**  (Wählen)
- 3  für gewünschte Stufe,  (Wählen)

Sie können Farbeinstellungen
für das Display ändern.

Einrichten von Farbeinstellungen

Im Menü **Mein Handy**:

- 1  **Anzeige**  (Wählen)
- 2  **Farbeinstellungen**  (Wählen)
- 3  für gewünschte Farbe,  (Wählen)

Sprache

Es ist möglich, die Sprache zu
ändern, in der das Telefon
Display-Nachrichten anzeigt.

Ändern der Sprache

Im Menü **Mein Handy**:

- 1  **Sprache**  (Wählen)
- 2  für gewünschte Sprache,  (Wählen)

Applikationen

Bei Bedarf kann das Telefon so eingestellt werden, dass es bei einem ankommenden Anruf vibriert und/oder klingelt. Ihnen stehen folgende Benachrichtigungsarten zur Auswahl:

- **Klingeln & Vibrieren**
- **Nur vibrieren**
- **Nur klingeln**
- **Kein**

Im Telefonbuch können vier Profile zur Auswahl, jedes mit einer anderen Kombination von Alarmmethoden, Ruftönen usw.

Sie können je nach Umgebung ein anderes Profil einrichten - wie etwa **Normal** für den täglichen Gebrauch, **Leise** mit angemessenem Rufton für offizielle Anlässe, **Outdoor** für eine laute Umgebung und **Kopfhörer** mit Vibration, wenn der Rufton schwer zu hören ist.

Benachrichtigungsart

Ändern des Benachrichtigungsart.....

Im Menü **Mein Handy**:

- 1  **Benachrichtigungsart**  (Wählen)
- 2  für gewünschten Alarmtyp,  (Wählen)

Profile

Aktivieren eines Profils.....

Im Menü **Mein Handy**:




- 1  **Profile**  (Wählen)
- 2  für gewünschtes Profil,  (Menü)
- 3  **Aktivieren**  (Wählen)

Ändern von Profilen

Klingeltonlautstärke

Im Menü **Mein Handy**:

- 1  **Profile**  (Wählen)
- 2  für gewünschtes Profil,  (Menü)
- 3  **Einstellungen ändern**  (Wählen)
- 4  **Klingellautstärke**  (Wählen)
- 5  zum Ändern der Lautstärke,  (OK)



Tastenton

Im Menü **Mein Handy**:

- 1 **Profile** (Wählen)
- 2 für gewünschtes Profil, (Menü)
- 3 **Einstellungen ändern** (Wählen)
- 4 **Tastenton** (Ein/Aus)

Warnton





Im Menü **Mein Handy**:

- 1 **Profile** (Wählen)
- 2 für gewünschtes Profil, (Menü)
- 3 **Einstellungen ändern** (Wählen)
- 4 **Warnton** (Ein/Aus)

Vibration

Im Menü **Mein Handy**:

- 1 **Profile** (Wählen)
- 2 für gewünschtes Profil, (Menü)
- 3 **Einstellungen ändern** (Wählen)
- 4 **Vibration** (Ein/Aus)

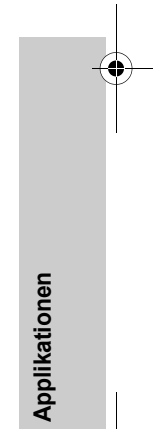

Applikationen

Ihr Telefon bietet Ihnen 10 vordefinierte Textvorlagen sowie 5 leere Speicherplätze zum Erstellen Ihrer eigenen Nachrichten. Sie können diese Nachrichten auch über **Textvorlagen** im Menü **Nachrichten** erstellen - siehe „Bearbeiten von Textvorlagen“ auf Seite 43.

Helligkeit

Im Menü **Mein Handy**:

- 1 **Profile** (Wählen)
- 2 für gewünschtes Profil, (Menü)
- 3 **Einstellungen ändern** (Wählen)
- 4 **Helligkeit** (Wählen)
- 5 **Mittlere, Hoch, Maximum oder Niedrig** (Wählen)

Textvorlagen

Bearbeiten von Textvorlagen

Im Menü **Mein Handy**:

- 1 **Textvorlagen** (Wählen)
- 2 für gewünschte Textvorlage oder leeren Speicherplatz, (Wählen)
- 3 Nachricht eingeben, (Menü)
 - Zum Löschen eines Buchstabens: (Löschen)
 - Zum Löschen aller Buchstaben: gedrückt halten (Löschen)
- 4 **Speichern und Senden** oder **Speichern**, (Wählen)
- 5 Bei Wählen von **Speichern und Senden** die Telefonnummer des Empfängers eingeben, (OK)

HINWEIS: Wenn der Text über die Bildschirmanzeige hinausgeht, wird er weitergerollt.

Automatische Annahme

Die automatische Annahme funktioniert nur in Verbindung mit einem Freisprech-Kopfhörer.

Einstellen der automatischen Annahme.....

Im Menü **Mein Handy:**

 **Autom. annehmen**  (Ein/Aus)

Annahme mit beliebiger Taste

Anrufe können über jede beliebige Taste (außer ) angenommen werden.

Einstellen der Annahme mit beliebiger Taste

Im Menü **Mein Handy:**

 **Annehmen mit beliebiger Taste**  (Ein/Aus)

Zurücksetzen zu Werkseinstellung

Alle persönlichen Einstellungen können auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden.

Zurücksetzen zu Werkseinstellung

Im Menü **Mein Handy:**

1  **Werkseinstellung**  (Wählen)

2 „**Werkseinstellungen zurücksetzen?**“  (Nein) oder  (Ja)

Applikationen

Sie können folgende Optionen in Mein Menü aufnehmen:

Browser, Spiele, Telefonbuch, Sprache, Benachrichtigungsart, Töne, Hintergrund, Profile, Alarm, Rechner, Terminplaner, Eingang, Erstellen, Uhreinstellung und Währung.

Sie müssen auswählen, welchen Speicher Sie für Ihr Telefonbuch benutzen möchten, den SIM-Speicher oder den Handy-Speicher. Sie können Ihr Telefonbuch auch über **Mein Telefonbuch** im Menü **Telefonbuch** einrichten - siehe „Mein Telefonbuch“ auf Seite 35.

Mit diesem Texteingabemodus wird die Anzahl der erforderlichen Tastendrucke deutlich reduziert.

Mein Menü

Einrichten von Mein Menü.....

Im Menü **Mein Handy**:

- 1  **Mein Menü**  (Wählen)
- 2  für gewünschte Funktionen,  (Ein/Aus)

Zugriff auf Mein Menü:

Im Bereitschaftsmodus:

 für gewünschte Funktionen,  (Wählen)

Mein Telefonbuch

Einrichten des SIM- oder Handy-Speicher

Im Menü **Mein Handy**:

- 1  **Mein Telefonbuch**  (Wählen)
- 2  **SIM-Karte oder Handy**  (Wählen)

T9-Texteingabe

Einstellen der T9-Texteingabe.....

Im Menü **Mein Handy**:

- 1  **T9 Eingabe**  (Wählen)
- 2  zum Wählen von **T9 Präferenz**,  (Ein/Aus)
- 3  **Eingabesprache**  (Wählen)
- 4  für gewünschte Sprache,  (Wählen)

Siehe „Umschaltmodus“ auf Seite 52 für genauere Angaben.




Spiele - Menüstruktur

Spiele (oder STK)*





Fillip

Rally



*STK (SIM Tool Kit) ist von der SIM-Karte abhängig.



Applikationen



Spiele

Die Teile liegen überall verstreut, einige sind in Baumkronen gelandet, wo aggressive Moskitos und mürrische Vögel hausen, andere sind ins Wasser gefallen und werden von gefährlichen Piranhas bewacht.

Der Wagen kann genau wie ein echtes Auto bei zu hohem Tempo in den Kurven ins Schleudern geraten. Fahren Sie so schnell wie Sie können. Wenn es Ihnen gelingt, alle Stationen zu passieren, erhalten Sie eine Punktebewertung.

Wählen von Spielen

Im Menü **Spiele**:

 für gewünschtes Spiel,  (Wählen) von **Fillip** oder **Rally**.

HINWEIS: Bei Ausschalten des Telefons geht „Hohe Punktzahl“ oder „Beste Punktzahl“ verloren.

Fillip.....

Tastenbedienung:

 (Linksbewegung),  (Rechtsbewegung),  (Sprung),  (Linkssprung),  (Rechtssprung).

Starten eines Spiels:

Spielstart mithilfe von  (oder  (Auf) und  (Ab)) wählen, dann  Wählen).

Rally

Tastenbedienung:

 (vorwärts),  (links),  (rechts),  (zurück) zum Lenken des Wagens.

Starten eines Spiels:

- 1 „Spielstart“ über eine beliebige Taste außer  auswählen.
- 2 Zum Wählen des Wagens:  (oder  oder ), dann  (Wählen).
Zum Wählen der Rennstrecke:  (oder  oder ), dann  (Wählen).

HINWEIS: Wenn Ihre SIM-Karte über SIM Tool Kit-Dienste verfügt, wird dieses Menü zum STK-Menü. Sie können das Menü „Spiele“ weiterhin über „Applikation“ aufrufen.

Telefonbuch - Menüstruktur

Telefonbuch



Ansehen

SIM- Speicher
Handy-Speicher

Neuer Eintrag

SIM- Speicher
Handy-Speicher

Gruppeneinstellungen

Status Speicher

Eigene Nummer

Direktruf

Mein Telefonbuch

SIM-Karte
Handy

Applikationen

Telefonbuch

Telefonnummern können in Ihrem SIM- oder Handy-Speicher gespeichert werden. Der SIM-Speicher dient zum Speichern und Auswählen von:

- Rufnummern
- Namen

Zum Speichern fester Rufnummern siehe „Speichern einer Nummer unter „Feste Rufnummer““ auf Seite 31.

Der Handy-Speicher dient zum Speichern von:

- Namen
- 3 Rufnummern (Privat, Büro, Handy)
- Anrufer-ID
- Gruppen
- Melodien

Die Einträge können in Gruppen zusammengefasst werden. Diese bleiben selbst bei Beschädigung der SIM-Karte erhalten.

Speichern

Speichern einer Nummer im SIM-Speicher

Im Menü **Telefonbuch**:

- 1 **Neuer Eintrag** (Wählen)
- 2 **SIM-Speicher** (Wählen)
- 3 Folgendes eingeben: **Name** > **Tel.**
- 4 (Speichern)

- Die Meldung „Auf SIM gespeichert“ wird angezeigt.

HINWEIS: Datenlänge und Speicherplatzanzahl sind SIM- Karten abhängig.

Speichern einer Nummer im Handy-Speicher

Im Menü **Telefonbuch**:

- 1 **Neuer Eintrag** (Wählen)
- 2 **Handy-Speicher** (Wählen)
- 3 **Name** eingeben,
- 4 Rufnummer eingeben (**Tel.**, **Tel/Büro**, **Tel/Handy**),
- 5 (Neuer Eintrag), für gewünschtes **Anrufer-ID-Bild**, (Wählen),
- 6 (Neuer Eintrag), für gewünschte Gruppe, (Wählen),
- 7 (Neuer Eintrag), für gewünschte Melodie, (Wählen).
- 8 Nach Eingabe aller Details, (Speichern)

- Die Meldung „Handy gespeichert“ wird angezeigt.

„Feste Rufnummer“ ist eine der Funktionen Ihres SIM-Speichers. Wenn sie aktiviert ist, können nur die unter „Feste Rufnummer“ gespeicherten Nummern gewählt werden.

Zum Aktivieren dieser Funktionen müssen Sie sie einschalten - siehe „Einstellen der Funktion „Feste Rufnummer““ auf Seite 61.

Speichern einer Nummer unter „Feste Rufnummer“

Zum Speichern einer Nummer unter „Feste Rufnummer“ müssen Sie den PIN2-Code eingeben.

Im Menü **Telefonbuch**:

- 1  **Neuer Eintrag**  (Wählen)
- 2 **SIM-Speicher**  (Wählen)
- 3 **Name**  > **Tel**
- 4  **Position**  (Festlegen)
- 5 **FDN**  (Wählen)
- 6  (Speichern)
- 7 PIN2-Code eingeben
- 8  (OK)

Sie können das Telefonbuch nach Name untersuchen.

Einsehen

Durchsuchen des Telefonbuchs

Im Menü **Telefonbuch**:

- 1  **Ansehen** > **SIM-Speicher** oder **Handy-Speicher**  (Wählen)
- 2  zum Suchen nach dem gewünschten Namen,  (Ansicht)

Telefonbuch-Optionen

Im Menü **Telefonbuch**:

- 1  **Ansehen** > **SIM-Speicher** oder **Handy-Speicher** 
- 2  für gewünschten Kontakt,  (Menü)

 (Wählen) drücken, um folgende Optionen aufzurufen:

Bearbeiten	Gewählten Telefonbucheintrag bearbeiten.
Löschen	Gewählten Telefonbucheintrag löschen.
Alles löschen	Alle Telefonbucheinträge löschen.
Zum Handy kopieren/Zur SIM kopieren	Einen Kontakt zum Handy-/SIM-Speicher kopieren.
Alles zum Handy kopieren/Alles zur SIM kopieren	Gesamtes Telefonbuch zum Handy-/SIM-Speicher kopieren.
Suchen	Nach einem gewünschten Eintrag im Handy-/SIM-Speicher durch Eingabe des Namens suchen.

Sie können die Einträge im Handy-Speicher in 5 Gruppen einteilen: **Freunde, Kollegen, Familie, Andere** und **VIP**. Sie können den Gruppen verschiedene Sounds zuweisen, um sie voneinander zu unterscheiden.

Gruppeneinstellungen

Im Menü **Telefonbuch**:

- 1  **Gruppeneinstellungen**  (Wählen)
- 2  für gewünschte **Gruppe**,  (Menü)

 (Wählen) drücken, um folgende Optionen aufzurufen:

Gruppe anzeigen	Telefonbucheintrag in der ausgewählten Gruppe einsehen.
Klingelton festlegen	Gewünschten Klingelton einstellen.
Einträge entfernen	Alle Telefonbucheinträge in der ausgewählten Gruppe löschen.

Nach Wählen der gewünschten **Gruppe** in Schritt 2 können Sie einen Telefonbucheintrag einsehen, indem Sie  (Ansicht) drücken.

Wenn die gewählte Gruppe keine Einträge enthält, wird die Meldung „Liste leer“ angezeigt.

 (Menü) drücken, um folgende Optionen aufzurufen:

Bearbeiten	Gewählten Telefonbucheintrag bearbeiten.
Löschen	Gewählten Telefonbucheintrag löschen.
Suchen	Nach einem gewünschten Eintrag in der gewählten Gruppe durch Eingabe des Namens suchen.

Applikationen

Der Speicherstatus zeigt an, wie viele Speicherplätze im Telefonbuch für weitere Einträge verfügbar sind.

„Eigene Nummer“ ist ein Telefonbuch, in dem Sie Ihre eigenen Rufnummern speichern können.

Speicherstatus

Anzeigen des Speicherstatus.....

Im Menü **Telefonbuch**:

1 **Memory Status** (Wählen)

Eigene Nummer

Einrichten der Eigenen Nummer.....

Im Menü **Telefonbuch**:

- 1 **Eigene Nummer** (Wählen)
- 2 für gewünschten Eintrag, (Menü)
- 3 **Ändern** (Wählen)
- 4 Ihre Rufnummer eingeben,
- 5 Ihren Namen eingeben, (Speichern)

Anzeigen von „Eigene Nummer“.....

Im Menü **Telefonbuch**:

- 1 **Eigene Nummer** (Wählen)
- 2 für gewünschten Eintrag, (Ansicht)

Direktruf

Für die Rufnummern 001 – 009 kann die Direktruf-Funktion eingerichtet werden.

Einrichten des Direktrufs

Im Menü **Telefonbuch**:

 **Direktruf**  (Ein/Aus)

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei installierter SIM-Karte verfügbar.

Direktruf-Anrufe

Im **Bereitschaftsmodus**:

1 Eine Zifferntaste (1~9) drücken und halten.

2  drücken

Mein Telefonbuch

Diese Option dient zur Auswahl des Telefonbuchs, das Sie anzeigen möchten, SIM- oder Handy-Speicher.

Im Menü **Telefonbuch**:

1  **Mein Telefonbuch**  (Wählen)

2  **SIM-Karte** oder **Handy**  (Wählen)

- Siehe „Mein Telefonbuch“ auf Seite 26

Applikationen

Browser - Menüstruktur

Browser



Browser starten

Lesezeichen

Einstellungen

Lesezeichen 1
:
Lesezeichen 10

Servername 1
:
Servername 5

Browser

Der WAP Browser (Wireless Application Protocol) Ihres Telefons gibt Ihnen Zugang zu Internetdiensten, die von Ihrem Netz unterstützt werden, z.B. Nachrichten, Wetterberichte, Sport usw.

Servereinstellungen

Zugang zum Internet erhalten Sie, indem Sie einen Vertrag mit einem Networkbetreiber oder ISP (Internet-Dienstanbieter) abschließen, um die erforderlichen Konfigurationsangaben aktivieren zu können. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzwerk-Dienstanbieter, um sicherzustellen, dass Ihre Netzwerkeinstellungen richtig sind.

HINWEIS: Eine Änderung von bereits eingegebenen Einstellungen kann zu einem Ausfall des Browsers führen.

Im Menü **Browser:**

- 1  **Einstellungen**  (Wählen)
- 2  zum Wählen des gewünschten Servers,  (Ändern)

In Ihrem Handy können fünf Servereinstellungen vorgenommen werden. Wenn sich der Name Ihres Servers unter den Einstellungsoptionen befindet, wählen Sie diesen Server aus und drücken Sie  (Ändern). Wenn keine Einstellungen vorhanden sind, bitten Sie Ihren Netzwerk-Dienstanbieter darum (Servername, IP-Adresse, IP-Anschluss, Homepage, Verzögerungszeit, Modus-Auswahl)

HINWEIS: Sie müssen vor dem Einstellen der Serverangaben **CSD-Einstellungen** oder **GPRS-Einstellungen** in „Handy Optionen“ wählen.

Diese Konfigurationsoptionen erhalten Sie von Ihrem Netzwerk-Dienstanbieter.
Nach Eingabe der Einstellungen drücken Sie  (Speichern) und dann  (Aktiviere).

Da beim ersten Aktivieren des Browsers noch kein Inhalt gespeichert ist, wird der Inhalt der Startadresse angezeigt (wie vom Netzbetreiber definiert). Die Startadresse wird bei jeder Aktivierung des Browsers vom Cache aufgerufen. (Cache ist der Bereich des Telefons, in dem zuvor geladene Inhalte gespeichert werden.)

WAP-Aktivierung

Im Menü **Browser**:

- 1  **Browser starten**  (Wählen)
- 2 Bitte folgen Sie den Anleitungen auf dem Display.
 - Sie können beim Browsen einer Startseite  drücken, um eines der folgenden Menüs auszuwählen.
 - Zum Verlassen des Browsers  gedrückt halten.

Home	Zu der in Einstellungen angegebenen Startseite springen.
Lesezeichen	Zu einem Ihrer eingestellten Lesezeichen springen.
Einträge speichern	Elemente in Ihren Browser-Startseiten speichern.
Neu laden	Die Browser-Startseite erneut laden.
Gehe zu URL	Eine URL eingeben und zur entsprechenden Startseite springen.
URL anzeigen	Die URL der aktuellen Browser-Seite anzeigen.
Schnappschuss	Den Bildschirm Ihrer aktuellen Browser-Seite erfassen.
Erweitert	Die Optionen Eingang , Browser neu starten und Info werden aufgerufen.
Einstellungen	Die Optionen Scroll-Modus , Downloads , Sicherheit und Referrer senden werden aufgerufen.

Wenn Sie eine bevorzugte Seite mit einem Lesezeichen versehen, können Sie diese schnell wieder aufrufen.

Lesezeichen

Einrichten von Lesezeichen.....

Zum Eingeben der URL im Browser-Menü:

Im Menü **Browser**:

- 1  **Lesezeichen**  (Wählen)
- 2  für gewünschtes unbelegtes Lesezeichen,  (Menü)
- 3  **Bearbeiten**  (Wählen)
- 4 Titel und URL eingeben,  (Speichern)

Zum Einrichten eines Lesezeichens von der Startseite aus:

- 1  >  **Lesezeichen**
- 2 **Site markieren** 
- 3 **Titel** und **URL** eingeben
- 4  (Speichern)

Wählen von Lesezeichen

Im Menü **Browser**:

- 1  **Lesezeichen**  (Wählen)
- 2  für gewünschten Eintrag  (Starten)

Tastensperre

Die Tastensperre verhindert, dass beim versehentlichen Drücken von Tasten (z.B. beim Tragen des Telefons) ihre Funktionen ausgeführt werden.

Aktivieren der Tastensperre

Im Menü **Tastensperre**:

 (Ja) oder  (Nein)

- Bei aktivierter Tastensperre erscheint  auf dem Display.
- Sie können nach wie vor Notrufe tätigen.
- Wenn ein Anruf ankommt, wird die Tastensperre vorübergehend deaktiviert, damit der Benutzer den Anruf entgegennehmen kann.

HINWEIS: Wenn bei Notrufen die Tastensperre aktiviert ist, werden die gewählten Nummern nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

Deaktivieren der Tastensperre

Wenn  auf dem Display erscheint:

1  (Frei)

2 „OK“ drücken, um den Tastenblock zu entsperren  (OK)

Nachrichten - Menüstruktur

Nachrichten



Neu schreiben

Eingang

Ausgang

Ordner

Textvorlagen

Status Speicher

Optionen

Info Nachrichten

Eingang
Ausgang

Nachrichtenzentrum
Protokoll
Gültigkeitsdauer
Lieferbericht
SMS per GPRS

Sendung
Nachrichten lesen
Thema
Sprachen
Autom. anzeigen

Applikationen

Nachrichten

Sie können zehn Nachrichten mit bis zu 1520 Zeichen (je nach verwendeter Sprache) empfangen, anzeigen, bearbeiten und/oder an Netzwerke mit Roaming-Abkommen senden. (Abhängig von den Telefonoptionen des Empfängers.) Vor dem Senden einer Nachricht müssen Sie unter „Optionen“ die Nummer des Nachrichtenzentrums eingeben.

SMS

Einrichten der Nummer für das Nachrichtenzentrum

Im Menü **Nachrichten**:

- 1  **Optionen > Nachrichtenzentrum**  (Wählen)
- 2 Die Nummer Ihres Nachrichtenzentrums im internationalen Format eingeben (siehe „Internationale Anrufe“ auf Seite 10),  (OK)

HINWEIS: Möglicherweise hat Ihr Netzbetreiber diese Nummer bereits eingerichtet. Bitte diese Nummer nicht ändern, da dies zu einem Versagen der SMS-Nachrichtenübermittlung führen könnte.

Erstellen einer neuen Kurznachricht

Im Menü **Nachrichten**:

- 1  **Neu schreiben**  (Wählen)
- 2 Textnachricht erstellen – max. 1520 Zeichen
(siehe „Texteingabe“ Seite 51),  (Menü)
- 3  **Senden**  (Wählen)
- 4 Rufnummer des Empfängers eingeben,  (OK)
ODER
Nummer im Telefonbuch auswählen.  (Namen). >
 für gewünschten Namen,  (Wählen) >  (OK)

Wenn Sie einen Text eingegeben haben, stehen Ihnen über  (Menü) folgende Optionen zur Verfügung:

Senden	Einen Text als Kurznachricht senden.
Speichern	Einen Text im SIM-Speicher unter „Ausgang“ speichern.
Speichern und Senden	Einen Text im SIM-Speicher unter „Ausgang“ speichern und senden.
Bild & Musik	Ein Bild und/oder einen Sound zum Text hinzufügen.
Textvorlagen	Eine in Ihrem Telefon gespeicherte Kurznachricht benutzen. Zum Bearbeiten der Textvorlage siehe „Bearbeiten von Textvorlage“ (unten).

Bearbeiten von Textvorlagen

Im Menü **Nachrichten**:

- 1  **Textvorlagen**  (Wählen)
- 2  für gewünschte Nachricht,  (Wählen)
- 3 Die Nachricht bearbeiten,  (Menü)
 **Speichern** oder **Speichern und Senden**  (Wählen)

HINWEIS: Wenn der Text über die Bildschirmanzeige hinausgeht, wird er weitergerollt.

Applikationen

Bei Eingang einer Kurznachricht erscheint auf dem Display ein blinkendes Nachrichtensymbol und es ertönt ein vom Benutzer vorgegebener Alarm. Wenn Sie gerade einen Anruf tätigen, werden Sie durch Vibration alarmiert.

 blinkt, wenn sich eine ungelesene Nachricht im Eingang befindet. Ist der Eingang voll, bleibt  so lange auf dem Display, bis alte Nachrichten gelöscht wurden.

Lesen einer empfangenen Nachricht.....

Im Menü **Nachrichten**:

- 1  **Eingang**  (Wählen)
- 2  für gewünschte Nachricht,  (Lesen)

- Eingang: Die empfangene Nachricht wird im **Eingang** gespeichert.

HINWEIS: Wenn die Nachrichtenanzeige zwar auf dem Bildschirm erscheint, aber nicht blinkt, bedeutet dies, dass der Nachrichtenspeicher voll ist und Sie alte Nachrichten löschen müssen, um neue empfangen zu können.

Wenn Sie Nachrichten lesen, stehen Ihnen über  (Menü) folgende Optionen zur Verfügung:

Löschen	Eine Nachricht löschen.
Antworten	Eine SMS-Antwort erstellen.
Weiterleiten	Eine Nachricht an ein anderes Telefon weiterleiten.
Bearbeiten	Eine Nachricht ändern und speichern und/oder an ein anderes Telefon senden.
Alles löschen	Alle Nachrichten im Eingang löschen.
Nummer herausziehen	Nummern aus Nachrichten extrahieren und im Telefonbuch speichern.
Zum Ordner verschieben	Eine Nachricht vom Eingang in den „Ordner“ verschieben.
Hyperlink	Eine URL über einen Link in der empfangenen Nachricht aufrufen.

Einsehen von Nachrichten im Ausgang

Einsehen der Nachrichtenlisten im SIM-Speicher.

- Ausgang: Die übertragene Nachricht wird im **Ausgang** gespeichert.

Im Menü **Nachrichten**:

- 1  **Ausgang**  (Wählen)
- 2  für gewünschte Nachricht,  (Lesen)

Wenn Sie eine Nachricht lesen, stehen Ihnen über  (Menü) folgende Optionen zur Verfügung:

Löschen	Eine Nachricht löschen.
Bearbeiten	Eine Nachricht ändern und speichern und/oder an ein anderes Telefon senden.
Senden	Eine SMS-Nachricht nach Eingabe der Empfänger-Nummer senden.
Alles löschen	Alle Nachrichten im Ausgang löschen.
Nummer herausziehen	Nummern aus Nachrichten extrahieren und im Telefonbuch speichern.
Zum Ordner verschieb.	Eine Nachricht aus dem Ausgang zum „Ordner“ verschieben.

Einsehen von Nachrichten im Ordner.....

Einsehen von in „Ordner“ gespeicherten Nachrichtenlisten.

- Eingang: Nachrichten im Eingang werden bei entsprechendem Befehl unter **Eingang** in **Ordner** gespeichert.
- Ausgang: Nachrichten im Ausgang werden bei entsprechendem Befehl unter **Ausgang** in **Ordner** gespeichert.

Im Menü **Nachrichten**:

- 1 **Ordner** (Wählen)
- 2 **Eingang/Ausgang** (Wählen)
- 3 für gewünschte Nachricht, (Wählen)

Wenn Sie eine Nachricht lesen, stehen Ihnen über (Menü) folgende Optionen zur Verfügung:

Löschen	Eine Nachricht löschen.
Bearbeiten	Eine Nachricht ändern und speichern und/oder an ein anderes Telefon senden.
Weiterleiten (Eingang)/ Senden (Ausgang)	Eine Nachricht an ein anderes Telefon weiterleiten/senden.
Alles löschen	Alle Nachrichten im Eingang bzw Ausgang löschen.

Der Speicherstatus zeigt an, wie viele Speicherplätze im Eingang für Nachrichten frei sind.

Anzeigen des Speicherstatus.....

Im Menü **Nachrichten**:

 **Speicherstatus**  (Wählen)

Optionen

Einstellen von Optionen.....

Im Menü **Nachrichten**:

 **Optionen**  (Wählen)

HINWEIS: In Gebieten, in denen GPRS nicht unterstützt wird, kann es vorkommen, dass SMS nicht gesendet werden, wenn **SMS per GPRS** aktiviert ist.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Nachrichtenzentrum	Nummer des Nachrichtenzentrums ändern.
Protokoll	Gewünschten Nachrichtentyp auswählen - Standardtext, Fax, X.00, Paging, E-Mail, ERMES, Voicemail.
Gültigkeitsdauer	„Maximum“ oder eine Zeitgrenze für zu sendende Nachrichten auswählen.
Lieferbericht	Einen Lieferbericht zum Status einer gesendeten Nachricht anfordern.
SMS per GPRS	Eine Kurznachricht über GPRS senden.

Applikationen

Ihr Dienstanbieter kann Ihnen regelmäßig Informationen zu bestimmten Themen senden. Um solche Informationen empfangen zu können, müssen Sie zunächst angeben, zu welchem Thema (welchen Themen) und in welcher Sprache Sie Info Nachrichten erhalten möchten und dann „Info Nachrichten“ aktivieren.

Ohne Ihre Registrierung werden keine Themen erscheinen.

Ohne Ihre Registrierung werden keine Themen erscheinen.

Info-Nachrichten

Aktivieren von Info-Nachrichten

Im Menü **Nachrichten**:

- 1 **Info Nachrichten** (Wählen)
- 2 **Info Nachrichten** (Ein/Aus)

Wählen des Themas

Im Menü **Nachrichten**:

- 1 **Info Nachrichten > Thema > Aktuell** (Wählen)
- 2 für gewünschtes **Thema**, (Menü)
- 3 **Hinzufügen** oder **Löschen**, (Wählen)

Einrichten eines benutzerdefinierten Themas

Im Menü **Nachrichten**:

- 1 **I Info Nachrichten > Thema > Benutzerdefiniert > <Neuer Eintrag>** (Wählen)
- 2 **Nachricht ID eingeben** (OK)
- 3 **Namen** (OK)
- 4 **Aktuell** (Wählen)
- 5 **<Thema hinzufügen >** (Wählen)
- 6 für gewünschtes **Thema**, (Wählen)

Einrichten einer Sprache.....

Im Menü **Nachrichten**:

- 1  **Info Nachrichten**  (Wählen)
 - 2  **Sprachen**  (Wählen)
 - 3  für gewünschte Sprache,  (Wählen)
 - 4 Zum Hinzufügen weiterer Sprachen:
 **Einfügen**  (Wählen)
- Zum Beenden der Sprachenauswahl:
-  **Am Ende zufügen**  (Wählen)

Anzeigen von Info- Nachrichten

Im Menü **Nachrichten**:

- 1  **Info Nachrichten > Nachrichten lesen**  (Wählen)
- 2 Zum Aufrufen der verfügbaren Themen:  (Nächste)

HINWEIS: Diese Funktion hängt von Ihrem Netzwerkbetreiber ab.



Applikationen

Im Bereitschaftsmodus wird
Ihre letzte Info-Nachricht
automatisch auf Ihrem
Display angezeigt.

Automatische Anzeige

Einrichten der automatischen Anzeige

Im Menü **Nachrichten**:

- 1  **Info Nachrichten**  (Wählen)
- 2  **Autom. anzeigen**  (Ein/Aus)



Texteingabe

Sie können mit alphanumerischen Zeichen Einträge in das Telefonbuch vornehmen, Texte erfassen usw.

Taste	Textmodus		Numerisch (0 ~ 9)
	T9®(T9Abc, T9abc, T9ABC) (Eingabesprache: Englisch)	Multitap (Eingabemodus-Anzeige: Abc, ABC oder abc)	
	Zeichensetzung 1	Leerzeichen 0 . , ? ! + - = : ; ' " ' ; _	0
	Zeichensetzung 2	1 / () < > [] { } & % ~ & 1 / () < > [] { } & % ~ _ . &	1
	A B C (a b c)	A B C 2 Ä (a b c 2 ä à ç)	2
	D E F (d e f)	D E F 3 É (d e f 3 é è)	3
	G H I (g h i)	G H I 4 (g h i 4 i)	4
	J K L (j k l)	J K L 5 (j k l 5)	5
	M N O (m n o)	M N O 6 Ö Ñ (m n o 6 ö ñ ò)	6
	P Q R S (p q r s)	P Q R S 7 (p q r s 7 ß)	7
	T U V (t u v)	T U V 8 Ü (t u v 8 ü ù)	8
	W X Y Z (w x y z)	W X Y Z 9 Æ Ø Å (w x y z 9 æ ø å)	9
	Umschaltmodus	Umschaltmodus	Umschaltmodus
	* Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω	* Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω	*
	Alternative / (Halten) Leerzeichen # £ \$ ¥ ¢ @ \ \$ ^	Alternative / (Halten) Leerzeichen # £ \$ ¥ ¢ @ \ \$ ^	#

Hinweis: Die angezeigten Zeichen bei Wahl von T9® sind je nach gewählter Eingabesprache unterschiedlich.

Umschaltmodus

Ändern des Umschaltmodus

Zum Ändern des Umschaltmodus (innerhalb von 1 Sekunde)  drücken.

Multitap	Tegic
Abc -> ABC -> abc -> 123	T9Abc -> T9abc -> T9ABC -> 123

Bei Änderung des Eingabemodus wird der Umschaltmodus initialisiert.

Automatische Groß-/Kleinschreibung

Die automatische Groß-/Kleinschreibung betrifft Abc und T9Abc.

Bei Änderung des Eingabemodus zu Abc oder T9Abc wird der erste Buchstabe groß geschrieben und alle folgenden Buchstaben werden klein geschrieben.

(Die Eingabemodus-Anzeige wechselt zu „abc“ oder „T9“.)

Bei Eingabe der Zeichen [. (Punkt) oder ! oder ?] wird das nächste Zeichen als Großbuchstabe eingegeben. (Die Eingabemodus-Anzeige wechselt zu „Abc“ oder „T9Abc“.)

Tegic

Benutzerwörterbuch von Tegic

Beim Verlassen des Bearbeitungsmodus werden alle Wörter im Editor im Benutzerwörterbuch von Tegic registriert.

Eingeben von Text

Zum Ein-/Ausschalten des T9-Modus  drücken.

T9® Texteingabe.....

Mit diesem Texteingabemodus wird die Anzahl der erforderlichen Tastendrucke deutlich reduziert.

Drücken Sie für jeden gewünschten Buchstaben, mit denen eine Taste belegt ist, diese Taste nur einmal. Es kann sein, dass der gewünschte Buchstabe nicht angezeigt wird. Fahren Sie dennoch fort, weitere Tasten zu drücken, bis Sie zum Wortende gelangt sind. Prüfen Sie dann, dass das Wort richtig geschrieben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Wort fortfahren. Wenn die eingegebenen Buchstaben nicht das gewünschte Wort ergeben haben, drücken Sie  so lange, bis das richtige Wort angezeigt wird. Fahren Sie mit den nächsten Wort fort.

Beispiel einer Texteingabe im T9-Modus

Zum Eingeben einer neuen Nachricht folgende Schritte ausführen:

1. Wenn erforderlich, zu Beginn einer neuen Nachricht  (Löschen) gedrückt halten, um vorhandenen Text zu löschen.
2. Bei Bedarf  drücken, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.
3. Folgende Tasten drücken     „Ball“ wird angezeigt.

Sie werden feststellen, dass sich die Wörter im Verlauf der Eingabe ändern. Daher immer das gesamte Wort eingeben, bevor Sie es bearbeiten.

T9®-Sprachen können über T9-Eingabe geändert werden - siehe „Einstellen der T9-Texteingabe“ auf Seite 26.

Wenn das gewünschte Wort nicht im gespeicherten Wörterbuch enthalten ist, sollten Sie es im Multitap-Modus (ABC) eingeben.

Weitere Textmodi.....

Wählen Sie den Textmodus (Anzeige im Informationsbereich auf dem Bildschirm).


Multitap-Modus (Abc, ABC oder abc)

Jedes Mal, wenn eine Taste mehrmals schnell hintereinander gedrückt wird, erscheint das nächste Zeichen auf dieser Taste. Wenn Sie die Taste loslassen oder eine andere Taste drücken, wird das angezeigte Zeichen beibehalten. Der Cursor geht dann zur nächsten Position.

Im T9-Modus (Abc) oder Multitap-Modus (Abc) wird der erste Buchstabe eines Satzes groß geschrieben.

Handy Optionen - Menüstruktur

Handy Optionen

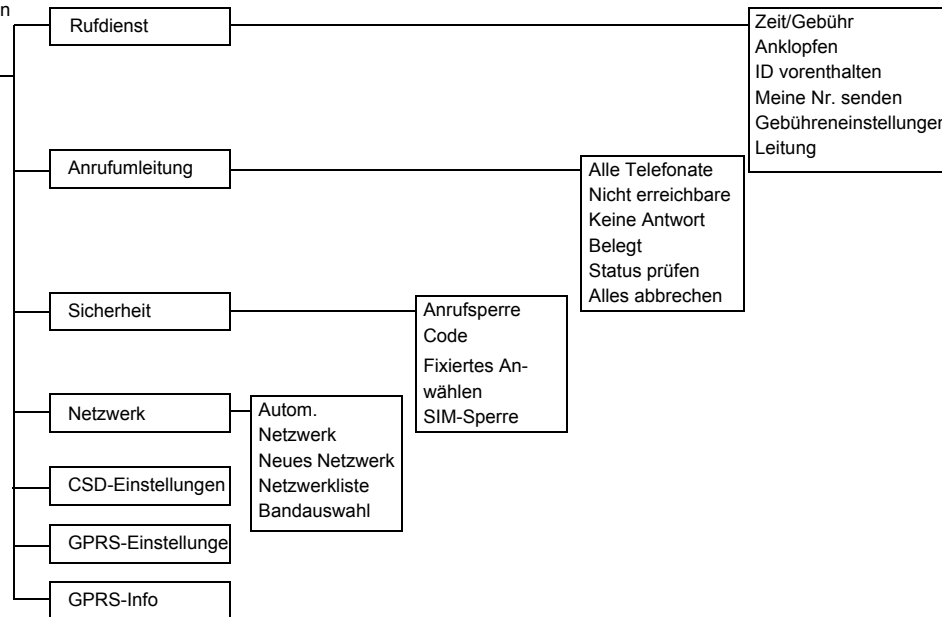

Handy-Optionen

Rufdienst

Die Dauer von **Letzter Anruf** und **Alle Voice-Calls** wird angezeigt. Ist **Max. Kosten** aktiviert, werden die verbleibenden Einheiten angezeigt.

Anzeigen von Zeit/Gebühr

Im Menü **Handy Optionen**:

- 1  **Rufdienst > Zeit/Gebühr**  (Wählen)
- 2  für gewünschten Dienst: **Letzter Anruf**, **Alle Voice-Calls** oder **Restbetrag**,  (Wählen)

Letzter Anruf	Die Dauer des letzten Anrufs anzeigen.
Alle Voice-Calls	Die Gesamtdauer aller Gespräche anzeigen.
Restbetrag	Wenn Max. Kosten aktiviert ist, die verbleibenden Einheiten anzeigen. Für Informationen zum Einstellen von Max. Kosten siehe „Einstellen der maximalen Kosten.“ auf Seite 57.

Wenn **Anklopfen** aktiviert ist, können Sie einen zweiten Anruf empfangen.

Aktivieren von Anklopfen.....

Im Menü **Handy Optionen**:

- 1  **Rufdienst > Anklopfen**  (Wählen)
- 2 **Aktivieren**  (Wählen)

Applikationen

Die Funktionen ID vorenthalten und Anrufer-ID sind ausschließlich Statusabfragen.

Eine Änderung der Rufnummernübermittlung oder der Rufnummernanzeige sind nicht möglich.

Sie müssen zunächst die private Rate eingeben. Dies sind die Gebühren, die der Dienstanbieter für eine Gebühreneinheit in Rechnung stellt.

HINWEIS: Die Gebühreneinstellung ist von der SIM-Karte abhängig.

Statusprüfung der Netz-Signalisierung „ID vorenthalten“

Im Menü **Handy Optionen:**

- 1  **Rufdienst**  (Wählen)
- 2  **ID vorenthalten**  (Wählen)

NOTE: Wenn Sie diesen Status überprüfen, muss das Telefon bei einem Netzwerk registriert sein.

Statusprüfung der Netz-Signalisierung Anrufer-ID

Im Menü **Handy Optionen**

- 1  **Rufdienst**  (Wählen)
- 2  **Meine Nr. senden**  (Wählen)

NOTE: Wenn Sie diesen Status überprüfen, muss das Telefon bei einem Netzwerk registriert sein.

Gebühreneinstellungen

Einstellen der Währung:

Im Menü **Handy Optionen:**

- 1  **Rufdienst** > **Gebühreneinstellungen**  (Wählen)
- 2  **Währung**  (Wählen)

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- 3  (Festlegen) > PIN2-Code eingeben,  (OK)
- 4 Währungseinheiten eingeben (max. 3 Zeichen),  (OK)

HINWEIS: Beim Festlegen des Einheitspreises werden Sie gebeten, Ihren PIN2-Code einzugeben.

HINWEIS: Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.

Mithilfe dieser Funktion können Sie die maximal zugelassenen Kosten für Anrufe im Voraus festlegen.

HINWEIS: Die Dauer einer Einheit kann je nach Tageszeit (Höchsttarif, Billigtarif) variieren. Die Anrufgebühren lassen sich entsprechend berechnen. Die Gebühreninformationen stimmen jedoch u.U. nicht immer genau mit den von Ihrem Dienstanbieter erhobenen Tarifen überein.

HINWEIS: Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.

Im Bereitschaftsmodus wird der letzte eingehende Anruf automatisch auf Ihrem Display angezeigt.

Einstellen der privaten Rate:

Im Menü **Handy Optionen:**

- 1  **Rufdienst > Gebühreneinstellungen > Private Rate**  (Wählen)
- 2  (Festlegen)
- 3 PIN2-Code eingeben,  (OK)
- 4 Gewünschte private Rate wählen,  (OK)

Einstellen der maximalen Kosten:

Im Menü **Handy Optionen:**

- 1  **Rufdienst > Gebühreneinstellungen**  (Wählen)
- 2  **Max. Kosten**  (Festlegen)
 - Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- 3  (Ändern) > PIN2-Code eingeben,  (OK)
- 4  (Festlegen) >  **Ein**  (Wählen)
- 5 **Kreditgrenze** eingeben >  (OK)

Einrichten der automatischen Anzeige

Im Menü **Handy Optionen:**

- 1  **Rufdienst > Gebühreneinstellungen**  (Wählen)
- 2  **Autom. Anzeigen**  (Ein/aus).

Applikationen

Dieses Menü kann nur aufgerufen werden, wenn Ihre SIM-Karte CPHS und Leitung 1/2 unterstützt.

HINWEIS: Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.

Gespräche können für unterschiedliche Anforderungen und an verschiedene Nummern weitergeleitet werden. So ist es z.B. möglich, Anrufe an eine Sprachmailbox weiterzuleiten, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.

 erscheint, wenn Sie eine neue Sprachnachricht erhalten haben.

Dieser Service ist von Ihrem Dienstanbieter abhängig.

Einrichten der Telefonleitung

Im Menü **Handy Optionen:**

- 1  **Rufdienst > Leitung**  (Wählen)
- 2  **Leitung 1/Leitung 2**  (Wählen)

Anrufumleitung

Einstellen der Anrufumleitung

Im Menü **Handy Optionen:**

- 1  **Anrufumleitung**  (Wählen)
- 2  Die Umstände wählen, unter denen die Umleitung aktiviert werden soll,  (Wählen)
- 3  für Funktion **Einstellen, Löschen** oder **Status prüfen**,  (Wählen)
- 4 Rufnummer für Umleitung eingeben, 

- Bei aktivierter Umleitung wird das Umleitungssymbol () angezeigt.
- Wenn Sie den Status von **Anrufumleitung** aktualisieren oder prüfen, muss das Telefon bei einem Netzwerk registriert sein. ()

Alle Telefonate	Alle eingehenden Anrufe umleiten.
Nicht erreichbare	Eingehende Anrufe umleiten, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.
Keine Antwort	Eingehende Anrufe umleiten, wenn sie nicht entgegengenommen werden.
Belegt	Eingehende Anrufe umleiten, wenn telefoniert wird.
Status prüfen	Den aktuellen Umleitungsstatus prüfen.
Alles abbrechen	Alle Umleitungseinstellungen löschen.

Mit dieser Funktion werden bestimmte abgehende und/oder ankommende Anrufe eingeschränkt. Sie benötigen dazu ein Kennwort, das von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt wird. Um den Status der Anrufsperre aktualisieren oder prüfen zu können, muss das Telefon bei einem Netzwerk registriert sein.

Sicherheit

Einstellen der Anrufsperre.....

Im Menü **Handy Optionen**:

- 1  **Sicherheit > Anrufsperre**  (Wählen)
- 2  für gewünschte Einstellung aus den unten gezeigten Menüs,  (Festlegen)
oder  (Wählen)
- 3  für Funktion **Einstellen**, **Löschen** oder **Status prüfen**,  (Wählen)
- 4 Gewünschtes Kennwort eingeben,  (Wählen)

Alle Ausgänge	Alle abgehenden Rufe sind gesperrt.
Ausgehende Internat	Abgehende internationale Rufe sind gesperrt.
Nur nach Heimat	Abgehende internationale Rufe außer ins Heimatland sind gesperrt.
Alle Eingänge	Alle ankommenden Rufe sind gesperrt.
Beim Roaming	Alle ankommenden landesinternen Rufe sind beim Roaming außerhalb der landesinternen PLMN gesperrt.
Status prüfen	Status der Anrufsperre wird angezeigt.
Alles abbrechen	Alle Einstellungen für die Anrufsperre löschen.
Kennwort	'Kennwort für die Anrufsperre ändern.

Applikationen

Der PIN-Code schützt Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Gebrauch. Ist die PIN-Funktion aktiviert, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons den PIN-Code eingeben.

Der PIN2-Code dient zur Sicherung des Speichers für feste Rufnummer, Gebührenerfassung und gesperrte Anrufe.

Wenn entweder PIN oder PIN2 dreimal falsch eingegeben werden, wird das Telefon gesperrt. Sie müssen dann zur Freigabe PUK oder PUK2 eingeben.

Den PUK-/PUK2-Code erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

HINWEIS: Geben Sie zur Eingabe des PUK-Codes für PIN **05# und anschließend den Code ein. Folgen Sie dann den weiteren Bildschirm-anleitungen.
Geben Sie zur Eingabe des PUK2-Codes für PIN2 **05# und anschließend den Code ein. Folgen Sie dann den weiteren Bildschirm-anleitungen.

Codes

Ändern des Telefoncodes.....

Im Menü **Handy Optionen:**

- 1 **Sicherheit > Codes** (Wählen)
- 2 **Anrufssperre (Telefoncode)** (Wählen) > Geben Sie den aktuellen Telefoncode ein, wenn erforderlich (OK)
- 3 Den neuen Telefoncode eingeben, (OK) x2.

Aktivieren/Deaktivieren des PIN-Codes

Im Menü **Handy Optionen:**

- 1 **Sicherheit > Code** (Wählen)
- 2 **PIN-Kontrolle** (Festlegen)
- 3 Den PIN-Code eingeben, (OK) x2.

Ändern des Sicherungscodes.....

Im Menü **Handy Optionen:**

- 1 **Sicherheit > Code** (Wählen)
- 2 **PIN ändern oder PIN2 ändern** (Wählen)
- 3 Den aktuellen Code eingeben, (OK)
- 4 Den neuen Code eingeben, (OK)
- 5 Zur Bestätigung neuen Code nochmals eingeben, (OK)

HINWEIS: Wenn der PUK-/PUK2-Code zehnmal falsch eingegeben wird, ist das Telefon für immer außer Betrieb. Alle auf der SIM-Karte gespeicherten Informationen gehen verloren, und die SIM-Karte muss ersetzt werden. Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter für weitere Informationen.

„Feste Rufnummer“ ist eine der Funktionen Ihres SIM-Speichers. Es stehen dafür nur die in Ihrem SIM-Speicher vorhandenen Nummern zur Verfügung. Zur Eingabe fester Rufnummern siehe „Speichern einer Nummer unter „Feste Rufnummer““ auf Seite 31.

Einstellen der Funktion „Feste Rufnummer“

Im Menü **Handy Optionen**:

- 1  **Sicherheit**  (Wählen)
- 2  **Fixiertes Anwählen**  (Wählen)
- 3 PIN2-Code eingeben,  (OK)
- 4  (FDN) >  **Ein**
- 5  (OK)

- Alle von Hand eingegebene Rufnummern müssen mit denen im Speicher „Feste Rufnummer“ identisch sein.
- Sie können eine Telefonnummer speichern, bearbeiten oder löschen, müssen dazu aber jeweils Ihren PIN2-Code eingeben.

Einstellen der SIM-Sperre

Im Menü **Handy Optionen**:

- 1  **Sicherheit**  (Wählen)
- 2  **SIM-Sperre**  (Wählen)
- 3 Den Telefoncode eingeben,  (OK)

HINWEIS: Sie sollten sich Ihren Telefoncode notieren. Wenn Sie ihn vergessen, müssen Sie Ihren Dienstanbieter darum bitten, die SIM-Sperre aufzuheben.

Applikationen

Sie können ein Netz wählen, das an Ihrem momentanen Aufenthaltsort verfügbar ist.

HINWEIS: Diese Funktion ist abhängig von der AWS SIM-Karte

Sie müssen vor dem Einrichten Ihres Servers die CSD-Einstellungen vornehmen - siehe „Servereinstellungen“ auf Seite 37.

Netz

Netzwerkeinstellung.....

Im Menü **Handy Optionen:**

- 1  **Netzwerk**  (Wählen)
- 2  für gewünschte Option,  (Ein/Aus) oder  (Wählen)

Autom. Netzwerk	„Autom. Netzwerk“ ein- oder ausschalten.
Neues Netzwerk	Ist die Funktion „Autom. Netzwerk“ eingeschaltet, wird ein Netzwerk automatisch gesucht. Bei ausgeschalteter Funktion müssen Sie das Netzwerk manuell aussuchen.
Netzwerkliste	Eine Netzwerkliste gemäß Ihren Wünschen erstellen und bearbeiten.
Bandauswahl	Eine Bandbreite für das Netzwerk auswählen: 900/1800, 900/1900, 900, 1800, 1900MHz.

CSD-Einstellungen

Verbindungseinstellungen

Sie können die CSD-Einstellung beim Verbinden mit einem Netzwerk vornehmen.

Im Menü **Telefonoptionen:**

- 1  **CSD-Einstellungen**  (Wählen)
- 2  für gewünschte Einstellung,  (Wählen)
- 3 Nach Eingaben aller Daten,  (Speichern)

Servername	Servernamen eingeben.
Anrufart	„ISDN“ oder „Analog“ auswählen.
Nummer anwählen	Die gemeinsamen Nummern in „Digital“ und „Analog“ eingeben.
Login-Name	Die Anmelde-ID eingeben.
Kennwort	Das Kennwort eingeben.

Sie müssen vor dem Einrichten Ihres Servers die GPRS-Einstellungen vornehmen - siehe „Servereinstellungen“ auf Seite 37.

GPRS-Einstellungen

Verbindungseinstellungen

Sie können die GPRS-Einstellung beim Verbinden mit einem Netzwerk vornehmen.

Im Menü **Handy Optionen**:

- 1  **GPRS-Einstellungen**  (Wählen)
- 2  für gewünschte Einstellung,  (Wählen)
- 3 Nach Eingabe aller Daten,  (Speichern)

• Nach beendeter GPRS-Einstellung wird das GPRS-Symbol  angezeigt.

Servername	Servernamen eingeben.
GPRS APN	Access Point Name (Einwahlnummer) eingeben.
Login-Name	Die Anmelde-ID eingeben.
Kennwort	Das Kennwort eingeben.
Authentifizierung	„Aktiv“ oder „Nicht aktiv“ wählen.

GPRS-Info


Einsehen von GPRS-Informationen

Im Menü **Handy Optionen**:

- 1  **GPRS-Info**  (Wählen)
- 2 Zum Zurücksetzen der GPRS-Info:
 Reset >  (Ja)

Applikationen

Applikation - Menüstruktur

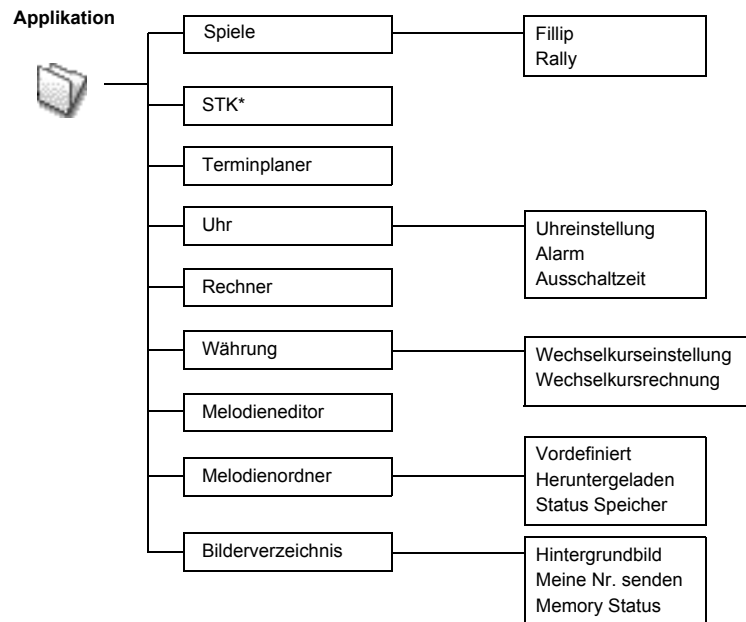

***HINWEIS:** STK (SIM Tool Kit) ist von der SIM-Karte abhängig.



Applikationen

Spiele




Im Menü **Applikation**:

- 1 **Spiele** (Wählen)
- 2 für gewünschtes Spiel, (Wählen)

• Siehe „Spiele“ auf Seite 28.

STK (SIM Tool Kit)

Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.



Applikationen

Der Terminplaner dient dazu, persönliche Termine aufzuzeichnen und Urlaubszeiten zu planen. Stellen Sie zuerst die Uhr ein. Der Kalender dient zum Speichern von:

- Typ (Memo oder Meeting)
- Beschreibung
- Startdatum
- Startzeit
- Enddatum
- Endzeit

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Einstellungen im Kalender nicht gegen örtliche Bestimmungen verstoßen und das Telefon automatisch einschalten, während Sie sich in einem Flugzeug, einem Krankenhaus oder ähnlichem befinden - siehe „Wichtige Informationen“ in Teil 2.

Terminplaner

Eingabe eines Termins

Im Menü **Applikation:**

- 1  **Terminplaner**  (Wählen)
- 2  zum Wählen des Formats **Woche** oder **Monat**
- 3 Zum Wählen eines Tages mit den Nummerntasten 2, 8, 4 und 6 den Cursor ↑, ↓, ← und → bewegen, oder mit  den Cursor ↑ oder ↓ bewegen.  (Agenda)
- 4  **<Neuer Eintrag>**  (Wählen)
- 5 Die gewünschten Informationen eingeben.
- 6  (Speichern)

Einsehen /Bearbeiten des Terminplaner

Im Menü **Applikation:**

- 1  **Terminplaner**  (Wählen)
- 2  zum Wählen des Formats **Woche** oder **Monat**.
- 3 Bei Wählen des Formats „Monat“:
Mit den Nummerntasten (2, 8, 4 und 6) einen blau markierten Tag auswählen,  (Agenda)
Bei Wählen des Formats „Woche“:
Um ein Terminsymbol bzw. Terminsymbole für einen ausgewählten Zeitabschnitt anzuzeigen,  drücken. (Zeitabschnitt: 4=0:01-4:00, 8=4:01-8:00, 12=8:01-12:00, 16=12:01-16:00, 20=16:01-20:00, 24=20:01-0:00)
Mit den Nummerntasten (2, 8, 4 und 6) einen Tag auswählen,  (Agenda)
- 4  für gewünschten Termin,  (Ansicht)
- 5 Um zur vorigen Anzeige zurückzukehren,  (OK)
Zum Bearbeiten,  (Ändern), die gewünschten Informationen bearbeiten,  (Speichern)

Wählen Sie vor dem Einstellen von Uhrzeit und Datum die Zeitzone Ihrer Region oder aber die Stadt, welche die gleiche Zeitzone wie Ihre Region besitzt. Bei Auslandsreisen können Sie zur Zeitzone des entsprechenden Landes wechseln.

Uhr

Einstellen der Zeitzone.....

Im Menü **Applikation:**

- 1 **Uhr > Uhreinstellung > Zeitzone** (Wählen)
- 2 für gewünschte Region (Wählen)
- 3 (Ja) oder (Nein) zum Wählen von „Sommerzeit?“
- 4 „Diese Stadt als Lokal festlegen“ (OK)
- 5 „Erfolg!“ (OK)

Einstellen von Uhrzeit und Datum.....

Im Menü **Applikation:**

- 1 **Uhr > Uhreinstellung > Zeit & Datum** (Wählen)
- 2 (Festlegen), die Ziffern für die Zeit eingeben, (OK)

Im Bereitschaftsmodus können Uhrzeit und Datum auf dem Display angezeigt werden.

Einstellen der Zeitanzeige.....

Im Menü **Applikation:**

- 1 **Uhr > Uhreinstellung** (Wählen)
- 2 **Zeit anzeigen** (Ein/Aus)

Applikationen

Sie können für Uhrzeit und Datum jeweils ein Anzeigeformat auswählen.

Datumsformat/Uhrzeitformat.....

Im Menü **Applikation**:

- 1 **Uhr > Uhreinstellung > Datumsformat oder Zeitformat** (Wählen)
- 2 für gewünschtes Format, (Wählen)

Einstellen des Alarms

Im Menü **Applikation**:

- 1 **Uhr > Alarm** (Wählen)
- 2 (Festlegen) >, die Ziffern für die Uhrzeit (24-Stunden-Uhr) eingeben, (OK)
- 3 zur Auswahl von **Täglich wiederholen**, **Einmal** oder **Deaktiviert** (Wählen)
- 4 „**Alarmzeit geändert!**“ (OK)
 - Das Alarm-Symbol erscheint auf dem Bereitschaftsbildschirm.
 - Zur eingestellten Uhrzeit ertönt der Alarm. Während eines Anrufs vibriert das Telefon.

Ausschalten des Alarms:

Beliebige Taste oder (Aus) drücken.

ODER (Pause), um den Alarm zu stoppen und nach 5 Minuten wieder zu starten.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Alarmeinstellungen nicht gegen örtliche Bestimmungen verstoßen und das Telefon automatisch einschalten, während Sie sich in einem Flugzeug, einem Krankenhaus oder ähnlichem befinden - siehe „Wichtige Informationen“ in Teil 2.

Das Telefon kann so eingestellt werden, dass es sich zu einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet. Dazu dient die Ausschalzeit. Das Verfahren zum Einstellen/Ändern der Ausschalzeit ist ähnlich wie das zum Einstellen eines Alarms.

Ausschalzeit.....

Im Menü **Applikation**:

- 1 **Uhr> Ausschalzeit** (Wählen)
- 2 Die Ziffern für die Uhrzeit (24-Stunden-Uhr) eingeben, (OK)
- 3 zum Wählen von **Täglich wiederholen, Einmal, Deaktiviert** (Wählen)
- 4 „**Ausschalzeit-Einstellung aktualisiert**“ (OK)

Rechner

Im Menü **Applikation**:

- 1 **Rechner** (Wählen)
- 2 Eine Zahl eingeben (maximal 7 Ziffern). Sie erscheint oben rechts auf dem Display. Zum Eingeben eines Dezimalzeichens drücken und zum Eingeben eines Minuszeichens drücken.
- 3 zum Wählen des arithmetischen Operanden.
- 4 Eine Zahl (maximal 7 Ziffern) eingeben. Sie erscheint neben dem Operandensymbol.
Wenn zum Wählen einer weiteren Berechnung gedrückt wird, führt der Rechner eine Zwischenberechnung durch, und das Ergebnis wird in der obersten Zeile angezeigt.
- 5 (=) zum Berechnen des Endergebnisses.

Der Rechner mit vier Funktionen ermöglicht es Ihnen, einfache Berechnungen durchzuführen (Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren).

Applikationen

Mit dem Währungsrechner können Sie Beträge anhand eines eingegebenen Wechselkurses von Ihrer eigenen Währung in eine andere umrechnen und umgekehrt.

Währung

Einstellen des Währungswerts

Im Menü **Applikation:**

- 1 **Währung** (Wählen)
- 2 **Wechselkurseinstellung** (Wählen)
- 3 Auf der rechten Bildschirmseite den Wechselkurs zwischen einheimischer und gewünschter Fremdwährung eingeben, (OK)
- 4 (Speichern)

Wechselkursberechnung.....

Im Menü **Applikation:**

- 1 **Währung** (Wählen)
- 2 **Wechselkursberechnung** (Wählen)
- 3 Den Währungsbetrag eingeben, der in die einheimische Währung umgerechnet werden soll, (Umrechnen)

Melodieneditor

Siehe „Komponieren einer Melodie“ auf Seite 17.

Melodienordner

Der Melodienordner enthält vordefinierte und heruntergeladene Sound-Dateien. Sie können den Sound abspielen und bei Bedarf als Klingelton auswählen.

Der Speicherstatus hängt von der Größe der im Melodieneditor, Bilderverzeichnis- und Melodienordner gespeicherten Dateien ab.

Einstellen des Klingeltons:

Im Menü **Applikationen**:

- 1  **Melodienordner**  (Wählen)
- 2  **Vordefiniert** oder **Heruntergeladen**  (Wählen)
- 3  für gewünschten Sound,  (Menü)
 - Um Informationen zum gewählten Klingelton anzuzeigen,  **Info**  (Wählen)
 - Um zum vorigen Menü zurückzukehren,  (OK)
- 4  **Klingelton einstellen**  (Wählen)

Anzeigen des Speicherstatus:

Im Menü **Applikationen**:

- 1  **Melodienordner**  (Wählen)
- 2  **Status Speicher**  (Wählen)
 - **Freier Platz** und **Benutzt gesamt** werden angezeigt.
 - Um zum vorigen Menü zurückzukehren,  (OK)

Applikationen

Die Ordner „Hintergrundbild“ und „Meine Nr. senden“ enthalten beide Listen vordefinierter und geladener Bilder. Sie können diese Bilder einsehen und eines von ihnen für den Bereitschaftsbildschirm auswählen.

Der Speicherstatus hängt von der Größe der im Melodieneditor, Bilderverzeichnis- und Melodienordner gespeicherten Dateien ab.

Bilderverzeichnis

Einrichten des Hintergrunds:

Im Menü **Applikation:**

- 1 **Bilderverzeichnis** (Wählen) > **Hintergrundbild** (Wählen)
- 2 **Vordefiniert** oder **Heruntergeladen** (Wählen)
- 3 für das gewünschte Bild, (Menü)
 - Zum Anzeigen des Vollbildes, Ansicht (Wählen)
 - Um zum vorigen Menü zurückzukehren, (Zurück)
- 4 **Wallpaper einstellen** (Wählen)

Anzeigen eines Bildes im Ordner „Meine Nr. senden“:

Im Menü **Applikation:**


- 1 **Bilderverzeichnis** (Wählen) > Meine Nr. senden (Wählen)
- 2 **Vordefiniert** oder **Heruntergeladen** (Wählen)
- 3 für das gewünschte Bild, (Menü)
- 4 **Ansehen** oder **Info** (Wählen)
 - Um zum vorigen Menü zurückzukehren, (Zurück)

Anzeigen des Speicherstatus:

Im Menü **Applikation:**

- 1 **Bilderverzeichnis** (Wählen)
- 2 **Status Speicher** (Wählen)
 - **Freier Platz** und **Benutzt gesamt** werden angezeigt.
 - Um zum vorigen Menü zurückzukehren, (OK)

Ruflisten - Menüstruktur

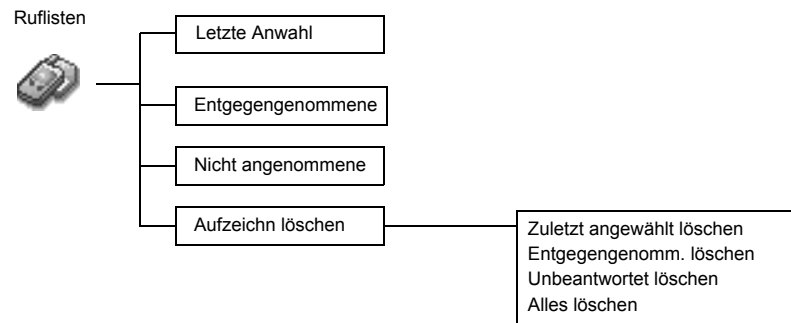

Ruflisten

Telefonnummern, die Sie kürzlich gewählt haben, werden in „**Letzte Anwahl**“ gespeichert (max. 50).

Bei Annahme eines Anrufs mit aktivierter Anruferkennung wird die Nummer unter „**Entgegengenommene**“ gespeichert (max. 50).

Bei Nichtbeantwortung eines Anrufs mit aktivierter Anruferkennung wird die Nummer unter „**Versäumte**“ gespeichert (max. 20).

Aufrufen der zuletzt gewählten/beantworteten/unbeantworteten Nummer

Im Menü **Daten**:

- 1 Menü **Letzt Anwahl**, **Entgegengenommene** oder **Versäumte** Rufe wählen, (Wählen)
- 2 für Rufnummer (oder Name), die neu gewählt werden soll, .

ODER

Im Bereitschaftsmodus, , um die zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.

Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch:

Nach Wählen der gewünschten Nummer:

- (Menü) > **Speichern** (Wählen) > **SIM-Speicher** oder **Handy- Speicher** (Wählen).

Name und Rufnummer eingeben, (Speichern)

HINWEIS: Wenn der Speicher voll ist, wird die älteste Nummer durch die nächste Telefonnummer überschrieben.

Löschen von Einträgen in den Ruflisten.....

Im Menü **Ruflisten**:

- 1 **Aufzeichnungen löschen** (Wählen).
- 2 Menü **Letzte angewählte löschen** **Entgegengenommene löschen**, **Unbeantwortet löschen** oder **Alles löschen** (Wählen)
- 3 (Ja)

Fehlersuche

Im Falle eines andauernden Problems wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Problem	Ursache	Abhilfe
Telefon schaltet sich nicht ein.	_____	Vergewissern Sie sich, dass der Akku voll aufgeladen wurde und richtig an das Telefon angeschlossen ist.
Sehr kurze Standzeit für neuen Akku.	Ihr Netzwerk und der Zustand Ihres Akkus können die Standzeit beeinflussen.	_____
Kurze Standzeit für alten Akku.	Akku ist zu alt.	Setzen Sie einen neuen, voll aufgeladenen Akku ein.
Beim Laden: Die Ladeanzeige leuchtet nicht, die Akkuanzeige erscheint nicht und das Telefon kann nicht eingeschaltet werden.	Der Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen oder der Akku ist völlig leer – dann dauert es einen Moment, bis die Anzeige leuchtet.	Lassen Sie den Akku einige Minuten aufladen, bis die Anzeige leuchtet und Sie versuchen, das Telefon einzuschalten.
Akku lädt nicht auf.	Der Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen.	Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass der Akku an das Telefon angeschlossen ist.
	Der Akku wurde nach dem Einschalten des mobilen Schnellladegeräts an das Telefon angeschlossen.	
Sie können keine Anrufe tätigen.	Telefon ist gesperrt.	Heben Sie die Sperre auf.
	Abgehende Rufe sind gesperrt.	Deaktivieren Sie die Sperre für abgehende Rufe oder die Wahlkontrolle.
	Das Telefon registriert kein Netz.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und benutzen Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Netz registriert hat.

Fehlersuche

Problem	Ursache	Abhilfe
Anrufe vom Speicher „Feste Rufnummer“ sind nicht möglich.		Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM-Karte „Feste Rufnummer“ unterstützt. Prüfen Sie, ob „Feste Rufnummer“ aktiviert wurde. Prüfen Sie, dass die Telefonnummer unter „Feste Rufnummer“ gespeichert ist.
Sie können keine Anrufe empfangen.	Das Telefon ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Telefon ein.
	Ankommende Rufe sind gesperrt.	Heben Sie die Sperre für ankommende Anrufe auf.
	Das Telefon registriert kein Netz.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und benutzen Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Netz registriert hat.
Sie können keine Notrufe tätigen.	Das Gebiet hat keine GSM-Flächendeckung.	Vergewissern Sie sich, dass das Antennensymbol  angezeigt wird - begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und benutzen Sie Ihr Telefon, wenn das Antennensymbol erscheint.
Telefonnummern aus dem Telefonbuch können nicht abgerufen werden.	Telefon ist gesperrt.	Heben Sie die Sperre auf.
	Telefonnummer wurde beschränkt.	Heben Sie die Beschränkung auf.

Wichtige Fehlermeldungen

Hier finden Sie einige der wichtigsten Fehlermeldungen:

SIM-Karte nicht OK	SIM-Karte ist falsch oder gar nicht eingelegt. Bitte die SIM-Karte richtig einlegen.
Neue Codes stimmen nicht überein	Wenn Sie Ihr Kennwort ändern, müssen Sie es zur Bestätigung zwei Mal eingeben. Die beiden Eingaben stimmen nicht überein. Bitte geben Sie zwei Mal den gleichen Code ein.
Ungültiges Kennwort!	Wenn Sie Ihr Kennwort ändern, müssen Sie es zur Bestätigung zwei Mal eingeben. Die beiden Eingaben stimmen nicht überein. Bitte geben Sie zwei Mal den gleichen Code ein.
Kann nicht auf das Netzwerk zugreifen	Zum Netzwerk für den von Ihnen gewählten Dienst ist kein Zugang möglich. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.
*Kann kein Netzwerk wählen	Das Netzwerk für den manuell gewählten Dienst verweigert den Zugang. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.
Kein Dienst	Entweder ist innerhalb der Reichweite kein Netzwerk verfügbar, oder das empfangene Signal ist zu schwach. Begeben Sie sich in einen Bereich mit stärkerem Signal.
PIN gesperrt! Bitte PUK eingeben	Sie haben drei Mal hintereinander den falschen PIN- oder PIN2-Code eingegeben. Zum Entsperren des PIN-Codes müssen Sie den PUK1- oder PUK2-Code eingeben.
PIN2 gesperrt! Bitte PUK2 eingeben	Sie haben drei Mal hintereinander den falschen PIN- oder PIN2-Code eingegeben. Zum Entsperren des PIN-Codes müssen Sie den PUK1- oder PUK2-Code eingeben.

Wichtige Fehlermeldungen

Neue PIN nicht angenommen	Ihr neuer PIN-Code wurde nicht akzeptiert. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Neue PIN2 nicht angenommen	Ihr neuer PIN2-Code wurde nicht akzeptiert. Bitte versuchen Sie es noch einmal.
Inkorrekte Eingabe!	Sie haben den falschen PIN- oder PIN2-Code eingegeben. Bitte geben Sie den richtigen Code ein.
Eingaben stimmen nicht überein!	Wenn Sie Ihr Passwort ändern, müssen Sie es zur Bestätigung zwei Mal eingeben. Die beiden Eingaben stimmen nicht überein. Bitte geben Sie zwei Mal den gleichen Code ein.
SIM-Kartenfehler	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist. Reinigen Sie die SIM-Karte mit einem trockenen Tuch oder überprüfen Sie sie auf Beschädigung. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.
Nicht unterstützte Funktion	Die von Ihnen gewählte Funktion wird von Ihrem Dienstanbieter nicht unterstützt. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.
Ungültiges Kennwort	Das von Ihnen eingegebene Kennwort ist ungültig. Bitte geben Sie das richtige Kennwort ein.
Nicht verfügbar	Die von Ihnen gewählte Funktion wird von Ihrem Dienstanbieter nicht unterstützt. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.
Service nicht verfügbar	Die von Ihnen gewählte Funktion wird von Ihrem Dienstanbieter nicht unterstützt. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.

Falsche PUK	Sie haben den falschen PUK-Code eingegeben. Bitte geben Sie den richtigen Code ein.
SIM ist voll! Bitte SMS löschen!	Der SIM-Speicher ist für SMS-Nachrichten ist voll. Bitte alte Nachrichten löschen.
SIM-Platz nicht ausreichend! Fortsetzen?	Der SIM-Speicher ist VOLL. Wenn Sie fortfahren, gehen u.U. Daten verloren. Bitte alte Daten löschen.
Platz nicht ausreichend! Fortsetzen?	Der Nachrichtenspeicher ist VOLL. Wenn Sie fortfahren, gehen u.U. Daten verloren. Bitte alte Daten löschen.
SIM-Dienst nicht unterstützt	Die von Ihnen gewählte SIM-Funktion wird von Ihrem Dienstanbieter nicht unterstützt. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.
Unregistrierte SIM-Karte	Ihre SIM-Karte ist nicht bei Ihrem Dienstanbieter registriert. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.
Authentifiz. Fehler	Ihre SIM-Karte ist nicht bei Ihrem Dienstanbieter registriert. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.
Blockiert	Ihre SIM-Karte ist gesperrt. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.

Glossar der Fachbegriffe

APN	Access Point Name (Einwahlnummer). Führt den Benutzer zum Gateway oder zum erforderlichen Service.
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol. Eine Sicherheitsfunktion des GPRS-Netzwerks.
CSD	Circuit Switched Data. Eine Kommunikationsmethode zum Übertragen von Daten über Telefonverbindungen.
Dienstanbieter	Die Organisation, die für Ihren Zugang zum GSM-Netz zuständig ist.
EMS	Enhanced Messaging Services. Eines der E-Mailsysteme, die das Mobiltelefon benutzen, und ein Service, über den E-Mail-Daten, d.h. Text usw., gesendet und empfangen werden können.
GPRS	General Packet Radio Service. Eine GSM-Übertragungstechnik, bei der die Daten gebündelt anstatt fortlaufend über nur einen Kanal empfangen und gesendet werden. Das verfügbare Funkspektrum wird äußerst effizient genutzt, und Benutzer zahlen lediglich für das gesendete und empfangene Datenvolumen.
GSM	Global System for Mobile Communications. Das ist der Name der modernen digitalen Technologie, die Ihr Telefon benutzt.
MFV-Töne	Töne für das Multifrequenzwählverfahren ermöglichen die Kommunikation mit computergestützten Telefonsystemen, Sprachmailboxen usw.
Netzbetreiber	Die Organisation, die für den Betrieb eines GSM-Netzes zuständig ist.
PAP	Password Authentication Protocol (Passwort-Authentifizierungsprotokoll). Eine Sicherheitsfunktion des GPRS-Netzwerks.
Passwort	Wird zur Kontrolle der Rufsperrung benutzt. Das Passwort wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt.

PIN	Personal Identification Number (Geheimnummer), die für Sicherheitsaspekte der SIM-Karte benutzt wird. Der PIN-Code wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt. Wenn Sie den PIN-Code dreimal falsch eingeben, wird er gesperrt.
PIN2	Geheimnummer, die zur Kontrolle des Speichers für Feste Rufnummern und für Gebühren benutzt wird. Wenn Sie den PIN2-Code dreimal falsch eingeben, wird er gesperrt.
PUK/PUK2	PIN/PIN2 Unblocking Key (Entsperrcode für den PIN/PIN2). Wird benutzt, um PIN/PIN2 zu entsperren. Der PUK-/PUK2-Code wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt. Wenn Sie den PUK-/PUK2-Code zehnmal falsch eingeben, wird er gesperrt.
Registrierung	Die Herstellung einer Verbindung zu einem GSM-/GPRS-Netzwerk. Die Registrierung wird normalerweise automatisch von Ihrem Telefon vorgenommen.
Roaming	Die Möglichkeit, Ihr Telefon mit anderen Netzwerken als Ihrem eigenen zu benutzen.
SIM	Subscriber Identity Module. Eine kleine Smart-Card, die einzigartige Teilnehmerdaten und Benutzerinformationen speichert, z.B. Telefonbuch und SMS-Nachrichten. Die SIM-Karte wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt.
SMS	Short Message Service. Ein einfaches Mail-System für Mobiltelefone zum Senden/Empfangen von kurzen Textnachrichten.
WAP	Wireless Application Protocol. Der Kommunikationsstandard, der es ermöglicht, Daten vom Internet auf Ihr Telefon zu laden.


Zubehör

Li-Ion Akku (EB-BSG50D)




Halten Sie einen zusätzlichen Akku bereit und verdoppeln Sie Ihre Sprechzeit.

Mobiles Schnellladegerät (EB-CAD55UK)

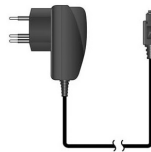

Nehmen Sie unterwegs immer ein leichtes, tragbares Ladegerät mit, damit Sie jederzeit sprechbereit sind.

Mobiles Schnellladegerät (EB-CAD55EU)

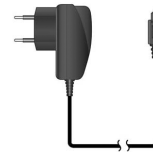

So erkennen Sie Original-Zubehör von Panasonic

Die Mobiltelefone von Panasonic gehören zu den ausgereiftesten Telefonen auf dem Markt. Selbstverständlich ist deshalb auch das Zubehör von diesem führenden Hersteller unübertroffen. Die meisten Original-Zubehörartikel von Panasonic weisen ein Etikett mit einer Modellnummer der Art „EB-XXX00“ auf.

HINWEIS: Zubehör kann ohne Vorankündigung geändert werden.

Persönliche Einstellungen

Eintrag	Bereitstellungs- informationen Einstellung Nr. 1	Bereitstellungs- informationen Einstellung Nr. 2	Bereitstellungs- informationen Einstellung Nr. 3	Bereitstellungs- informationen Einstellung Nr. 4	Bereitstellungs- informationen Einstellung Nr. 5
Profilname					
Servename					
IP-Adresse					
IP-Anschluss					
Homepage					
Verzögerungszeit					
Leitungsvermittelt (CSD)					
Servename					
Anrufart					
Anwahlnummer					
Login-Name					
Kennwort					
Paketvermittelt (GPRS)					
Servename					
GPRS APN					
Login-Name					
Kennwort					
Authentifizierung					

Persönliche Einstellungen

Die Seriennummer befindet sich auf der Unterseite des Telefons, unter dem Akku. Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Angaben zur späteren Bezugnahme und als Kaufnachweis hier einzutragen.

Artikelnummer

Seriennummer

Name des
Händlers

Kaufdatum

Index

A

Aktivieren der Tastensperre	40
Aktivieren eines Profils	16
Aktivieren von Anklopfen	55
Aktivieren von Rundsendungen	48
Aktivieren/Deaktivieren des PIN-Codes	60
Ändern der Sprache	21
Ändern des Sicherungscodes	60
Ändern des Umschaltmodus	52
Ändern von Profilen	16
Annahme über beliebige Taste	25
Anrufe	9
Anzeigen des Memory Status	34, 47
Anzeigen von "Eigene Nummer"	34
Anzeigen von Zeit/Gebühren	55
APN	80
Applikationen	65
Aufladen des Akkus	2
Aufrufen der Menüanzeige	5
Aufrufen der zuletzt gewählten/beantworteten/ unbeantworteten Nummer	74
Aufrufen von „Menü“	8
Ausschalt-Timer	69
Automatische	50
Automatische Annahme	25
Automatische Anzeige	50
Automatische Groß-/Kleinschreibung	52

B

Bearbeiten von Textvorlagen	24, 43
Betrieb der Akkuanzeige	2
Bild-Ordner	72
Browser	37

C

CHAP	80
Codes	60
CSD	80
CSD-Einstellung	62

D

Datumsformat/Uhrzeitformat	68
Deaktivieren der Tastensperre	40
Dienstanbieter	80
Direktruf	35
Direktrufe tätigen	35
Direktwahl	9
Display	4
Durchsuchen des Telefonbuchs	32

E

Eigene Nummer	34
Eingabe eines Termins	66
Eingeben von Text	52
Eingehender Anruf während eines Anrufs	14
Einlegen und Entnehmen der SIM-Karte	1
Einleiten eines zweiten Anrufs	14

Index

Einrichten	50
Einrichten der automatischen Anzeige	50, 57
Einrichten der Displayanimation	20
Einrichten der Nummer für die Nachrichtenzentrale	42
Einrichten der Telefonleitung	58
Einrichten des Direktrufs	35
Einrichten des SIM- oder Gerätespeichers	26
Einrichten einer Grußmeldung	20
Einrichten einer Info-Nachricht	49
Einrichten einer Sprache	49
Einrichten eines benutzerdefinierten Themas	48
Einrichten von Eigenen Nummern	34
Einrichten von Farbthemen	21
Einrichten von Lesezeichen	39
Einrichten von Shortcuts	26
Einsehen	32
Einsehen von GPRS-Informationen	63
Einsehen von Nachrichten im Ausgang	45
Einsehen von Nachrichtenlisten im Ordner	46
Einsehen/Bearbeiten des Terminplaners	66
Einsetzen und Entnehmen des Akkus	1
Einstellen	25, 57
Einstellen der Annahme über beliebige Taste	25
Einstellen der automatischen Annahme	25
Einstellen der Funktion „Feste Rufnummer“	61
Einstellen der Helligkeit	21
Einstellen der maximalen Kosten	57
Einstellen der persönlichen Rate	57
Einstellen der Rufsperrung	59
Einstellen der Rufumleitung	58
Einstellen der SIM-Sperre	61
Einstellen der T9-Texteingabe	26

Einstellen der Währung	56
Einstellen der Zeitanzeige	67
Einstellen der Zeitzone	67
Einstellen des Alarms	68
Einstellen des Displaykontrasts	20
Einstellen des Tastentons	19
Einstellen des Währungswerts	70
Einstellen des Warntons	19
Einstellen von Uhrzeit und Datum	67
Einstellungsoptionen	47
EMS	80
Entgegennehmen von Anrufen	11
Erste	1
Erste Schritte	1
Erstellen einer neuen Kurznachricht	42

F

Fehlersuche	75
Fillip	28
Freisprech-Lautstärke	12
Funktionen im Bereitschaftsmodus	7

G

Gebühreneinstellungen	56
Glossar der Fachbegriffe	80
GPRS	80
GPRS-Einstellung	63
GPRS-Info	63
Grundfunktionen	8
Gruppeneinstellungen	33
GSM	80

H

Handy-Optionen	55
Helligkeit	24

I

ID zurückhalten/Anruferkennung	56
Inhalt	i
Internationale Anrufe	10

K

Klassische Rallye	28
Komponieren einer Melodie	17
Kurzer Tastendruck	7

L

Langer Tastendruck	7
Lautstärkeregelung	9
Lesen einer empfangenen Nachricht	44
Lesezeichen	39
Löschen von Einträgen in den Ruflisten	74

M

Mein Telefonbuch	26, 35
Melodieneditor	70
Melodienordner	71
Memory Status	34
Menüanzeige	5
MFV-Töne	13, 80
Mien Handy	16

N

Nachrichten	42
-------------------	----

Netz	62
Netzbetreiber	80
Netzwerkeinstellung	62
Notrufe	10

O

Optionen	47
Optionen während eines Anrufs	12

P

PAP	80
Passwort	80
PIN	81
PIN2	81
Profileinstellungen	16
PUK/PUK2	81

R

Rechner	69
Registrierung	81
Roaming	81
Rückkehr zur Menüanzeige	5
Rufdienst	55
Ruf lautstärke	16
Ruflisten	74
Rufumleitung	58
Rundsendungen	48

S

Servereinstellungen	37
Setting Language	49
Shortcuts	26
Sicherheit	59

Index

SIM	81
SMS	42, 81
Speichern	30
Speichern einer Nummer im Gerätespeicher	30
Speichern einer Nummer im SIM-Speicher	30
Spiele	28, 65
Starten eines Spiels:	28
Status	4
Status-Symbole	4
STK (SIM Tool Kit)	65
Symbole in diesem Handbuch	5
T	
T9-Texteingabe	26
Tasten	3
Tasten und Anzeigen	3
Tastenbedienung	28
Tastensperre	40
Tastenton	23
Tegic	52
Telefon EIN/AUS	8
Telefonbuch	30
Telefonbuch-Optionen	32
Telefonbuchwahl	9
Terminplaner	66
Texteingabe	51
Textvorlagen	24
U	
Uhr	67

V

Verbindungseinstellung	62, 63
Verbindungseinstellungen	62
Vibration	23

W

Wahl der letzten Nummer	10
Wählen des Themas	48
Wählen mit Pausen	13
Wählen von Lesezeichen	39
Wählen von Spielen	28
Währung	70
WAP	81
WAP-Aktivierung	38
Warnton	23
Warnung „Akku leer“	2
Wartung und Pflege	1
Wechselkursberechnung	70
Weitere Textmodi	53
Wichtige Fehlermeldungen	77
Withhold ID /Caller's ID	56

Z

Zubehör	82
Zurücksetzen zu Grundeinstellungen	25