

Panasonic

Bedienungsanleitung Teil 1
Digitales Mobiltelefon

X300



EB - X300
Mobiltelefon

GSM


*Bitte lesen Sie diese Anleitung (Teil 1 und 2) vollständig durch,
bevor Sie dieses Telefon in Betrieb nehmen.*

Erste Schritte.....	1	Standardeinstellungen.....	39
Ihr Mobiltelefon	1	Kontaktmenü	40
Tastenfunktionen	2	Durchsuchen	
Display	5	der Kontaktliste	41
Einsetzen und Entnehmen		Erstellung einer Kontaktliste	45
des Akkus.....	7	Gruppen	47
Einsetzen und Entnehmen		SDN	47
der SIM-Karte.....	8	Informationsnummer	48
Laden des Akkus.....	8	Speicherstatus.....	48
Akku-Ladeanzeige.....	9	Eigene Nummern	49
Warnung bei		Kurzwahl.....	50
schwachem Akku	9	Eigene Kontakte	50
In dieser Bedienungsanleitung		Spielemenü	51
verwendete Symbole.....	9	Puddleland	51
Grundfunktionen.....	10	Quadball	52
Ein-/Ausschalten		Exode	52
des Telefons.....	10	Browser-Menü	53
Durchführen eines Anrufs.....	10	Server-Einstellungen	54
Entgegennehmen		Starten des Browsers	55
eines Anrufs	12	Lesezeichen	56
Funktionen während		Push-Einstellung	57
eines Anrufs	13	Datenverbindungen	58
Anklopfen	15	Kamera-Menü	59
DTMF	17	Ihre Kamera.....	60
Texteingabe.....	18	Aufnehmen eines Bildes.....	61
Menüanzeige.....	21	Kamera-Einstellungen	64
Entdecken der Menüs.....	22	Aufnahme eines Videoclips	68
Mein Handy-Menü	23	Nachrichtenmenü.....	71
Eigene Medien	24	MMS-Einstellungen	72
Töne	27	Erstellen einer	
Display.....	29	MMS-Nachricht	74
Sprache	32	Versenden einer	
Signale	33	MMS-Nachricht	76
Profile	34	Empfang einer	
Autom. Rufannahme	38	MMS-Nachricht	76
Annahme mit beliebiger		Eine MMS-Nachricht im	
Taste	38	Ausgang anzeigen lassen	78
Autom. Tastensperre	38	SMS-Einstellungen	79
Schnellaufruf	39		

Erstellen einer SMS-Nachricht	80
Empfang einer SMS-Nachricht	81
Eine SMS-Nachricht im Ausgang anzeigen lassen	82
Textvorlagen	82
Speicherstatus	83
Datenverbindungen	83
Zelle	84
Telefonmenü	87
Rufdienst	88
Anrufumleitung	92
Sicherheit	93
Netzwerk	98
Ruflistenmenü	99
Zuletzt gewählte/ Angenommene/Versäumte	99
Löschen der Einträge	100
Anwendungsmenü	101
Kalender	102
Planung	105
Hinweise	106
Uhr	107
Rechner	110
Währung	111
Melodieneditor	112
Telefonmenü	113
Zubehör	114
CD-ROM	114
Fehlersuche	115
Wichtige Fehlermeldungen	117
Glossar	119
Index	121

Ihr Mobiltelefon

(Seitenansicht)

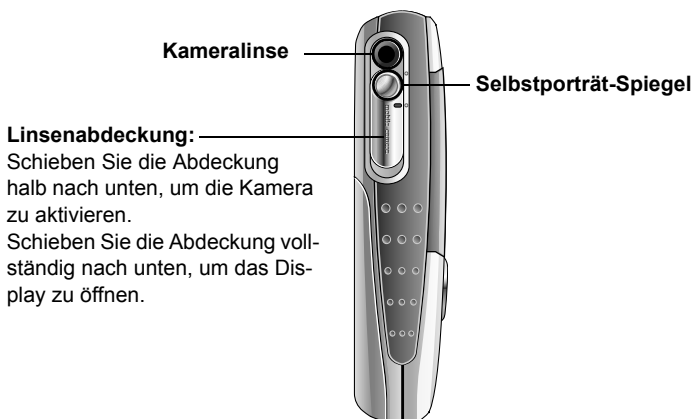

(Vorderansicht)



Tastenfunktionen

Taste	Funktion
	Navigationstaste: Mit dieser Taste können Sie durch Menüs, Text und Telefonnummern navigieren und blättern. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus diese Taste, um die Kurzmenüs zu aktivieren, oder halten Sie  gedrückt, um die automatische Tastensperre einzuschalten.
	Linke Soft-Taste: Führen Sie hiermit Funktionen durch, die durch den Text in der unteren linken Ecke des Displays angezeigt werden. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus diese Taste, um die Menüanzeige zu aktivieren, oder halten Sie die Taste gedrückt, um das Nachrichtenmenü zu aktivieren.
	Rechte Soft-Taste: Führen Sie hiermit Funktionen durch, die durch den Text in der unteren rechten Ecke des Displays angezeigt werden. Diese Taste wird vorwiegend zum Zurückkehren zur vorherigen Menüebene verwendet. Im Texteingabemodus kann mit dieser Taste Text gelöscht werden. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus diese Taste, um auf die Kontaktliste zuzugreifen, und halten Sie die Taste gedrückt, um das Profilenü zu aktivieren.
	Zifferntasten: Geben Sie hiermit Zahlen ein. Halten Sie für die Kurzwahl eine der Tasten zwischen  und  gedrückt oder drücken Sie  für die Einstellung der Sprachmeldungen. Geben Sie im Texteingabemodus Text, Zahlen und Buchstaben ein. Halten Sie  gedrückt, um „+“ (internationale Vorwahlnummer) oder „P“ (Durchwahlnummer) einzugeben. Zum Wählen einer Durchwahlnummer wählen Sie zuerst die Telefonnummer, halten  gedrückt, um ein „P“, einzugeben, und geben anschließend die Durchwahlnummer ein.
	Sendetaste: Tätigen Sie mit dieser Taste einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf entgegen. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus diese Taste, um die zuletzt gewählten Nummern zu überprüfen. Drücken Sie im Texteingabemodus diese Taste, um zwischen den Eingabemodi zu wechseln.

Taste	Funktion
	Ein/Aus-/Ende-Taste: Hiermit beenden Sie ein Gespräch/lehnen ein Gespräch ab. Drücken Sie die Taste während der Tastenbedienung, um zum vorherigen Display zurückzukehren, oder halten Sie die Taste gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren. Halten Sie im Bereitschaftsmodus diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- bzw. auszuschalten.
	Vibrationsmodus-Taste: Drücken Sie im Bereitschaftsmodus diese Taste, um „#“ einzugeben, oder halten Sie die Taste gedrückt, um den Vibrationsmodus (Vibration ein/Klingelton aus) ein- bzw. auszuschalten. Drücken Sie im Texteingabemodus zum Ein- bzw. Ausschalten des T9-Rechtschreibmodus diese Taste, oder halten Sie die Taste gedrückt, um Zeichen einzugeben.
	Sternchentaste: Drücken Sie im Bereitschaftsmodus diese Taste, um „*“ einzugeben, oder halten Sie die Taste gedrückt, um den Browser zu aktivieren.

Während eines Anrufs

Einige Menüoptionen sind während eines Anrufs durch Drücken der folgenden Tasten verfügbar:


Taste	Funktion
	Aktivieren von Freisprechfunktion/Normalbetrieb, Konferenzruf, Anrufweiterleitung, Ende, Teilen, Kontaktliste, Nachrichtenmenü, Anrufstatus.
	Schalten Sie während der Verbindung mit einer anrufenden Person den Anruf in die Warteschleife oder nehmen Sie das Gespräch wieder auf. Schalten Sie während einer Verbindung mit zwei oder mehr Personen zwischen den Anrufen hin und her.
	Erhöhen Sie die Lautstärke.
	Senken Sie die Lautstärke.
	Lassen Sie sich die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzeigen. Nehmen Sie einen weiteren Anruf entgegen. Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben, können Sie den aktiven Anruf in die Warteschleife schalten und die neue Nummer anrufen.
	Senden Sie DTMF. Halten Sie  gedrückt, um den Freisprechfunktion-Lautsprecher ein- bzw. auszuschalten.

Im Kamera-Vorschaumodus

Verschlussstaste: Drücken Sie diese Taste, um ein Bild oder einen Videoclip aufzunehmen.


Display

Bereitschaftsmodus-Display

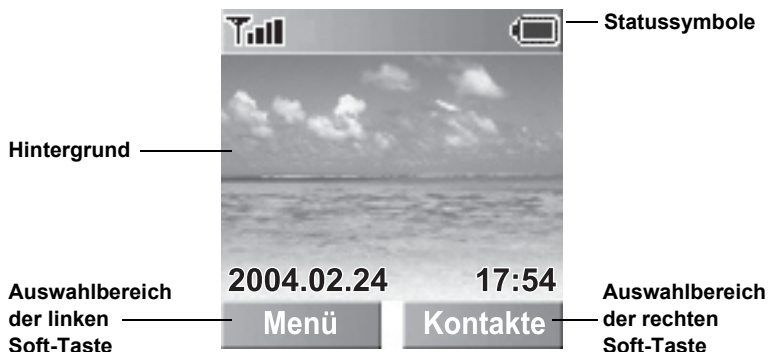

Bereitschaftsmodus-Uhr

Die Uhr wird einige Minuten nach dem letzten Drücken einer Taste angezeigt.

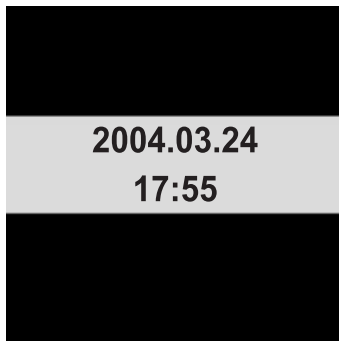

HINWEIS: Alle dargestellten Anzeigen in diesem Handbuch sind simuliert.

HINWEIS: Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste sind netzabhängig und möglicherweise nur bei einem entsprechenden Vertragsabschluss verfügbar. Einige Funktionen hängen von der SIM-Karte ab. Wenden Sie sich hinsichtlich weiterer Informationen an Ihren Netzbetreiber.

Statussymbole


Die Statussymbole werden entsprechend den aktuell aktivierten Funktionen als Bild oder Animation angezeigt. Die Symbole für Antennensignal, Empfangssignal und Akku werden angezeigt, wenn das Telefon eingeschaltet ist und eine Netzverbindung vorhanden ist. Wenn keine Verbindung zu einem Netz besteht, wird das Empfangssignal-Symbol nicht angezeigt.

Symbol	Bedeutung
	Zeigt die empfangene Signalstärke an – kein CPHS.
	Zeigt die empfangene Signalstärke an; zudem ist Leitung 1 aktiviert. Die SIM-Karte unterstützt CPHS.
	Zeigt die empfangene Signalstärke an; zudem ist Leitung 3 aktiviert. Die SIM-Karte unterstützt CPHS.
	Das Telefon ist in einem anderen, nicht heimatlichen Netz registriert – es wird ein Netz gesucht.
	Die Funktion Anrufumleitung ist eingeschaltet.
	Die Funktion Autom. Tastensperre ist eingeschaltet.
	Der Nachrichtenbereich ist voll.
	Es wurde eine noch nicht gelesene Nachricht gespeichert.
	Mailbox-Anzeige (eine Nachricht wurde in der Mailbox empfangen)
	Die Funktion Signal ist eingestellt.
	Alle Töne und der Klingelton sind ausgeschaltet.
	Die Funktion Vibrationsalarm ist eingeschaltet.
	Der GPRS-Dienst ist aktiviert und verfügbar.
	Der Akku ist aufgeladen.
	Der Akku wird aufgeladen.
	Schwacher Akku
	Der Ladevorgang erfolgt nicht ordnungsgemäß.

Einsetzen und Entnehmen des Akkus

Stellen Sie vor dem Entnehmen des Akkus sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und nicht an das Ladegerät angeschlossen ist.


Einsetzen des Akkus

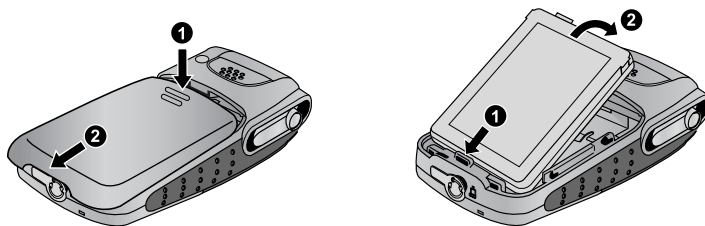

Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs.

Setzen Sie den Akku so ein, dass die drei goldfarbenen Kontakte am Akku eine Verbindung zu den 3 goldfarbenen Anschlüssen im Telefon haben.

Entnehmen des Akkus

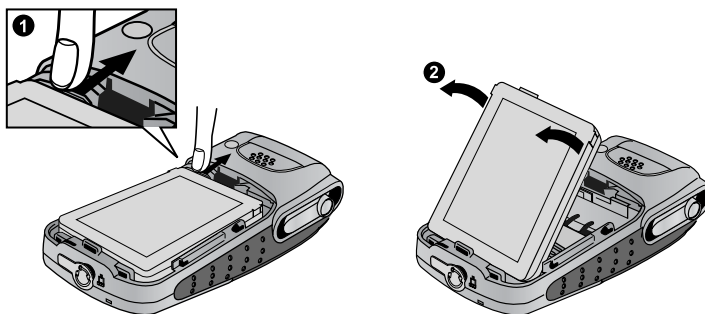


Drücken Sie den Entriegelungshebel ① nach oben und halten Sie ihn gedrückt, während Sie den Akku entnehmen ②.

Einsetzen und Entnehmen der SIM-Karte


Die SIM-Karte wird unter dem Akku eingesetzt.

Einsetzen der SIM-Karte

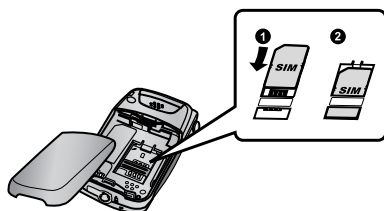

Die goldfarbenen Kontakte der SIM-Karte müssen beim Einlegen in das SIM-Kartenfach nach unten zeigen.

Entnehmen der SIM-Karte

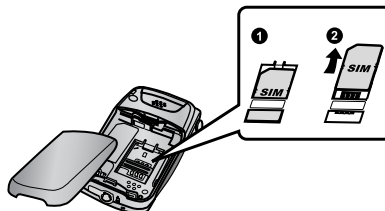

Halten Sie Lasche die gedrückt, während Sie die SIM-Karte herausschieben.

Laden des Akkus

Anschließen und Abtrennen des Reise-Schnellladegerätes

Der Akku muss vor dem Anschließen des Ladegerätes in das Telefon eingesetzt werden. Schließen Sie das Ladegerät zuerst am Anschluss unten am Telefon an, bevor Sie das Ladegerät an das Stromnetz anschließen. Während des Ladevorgangs bewegt sich die Akku-Ladeanzeige (siehe den Abschnitt „Akku-Ladeanzeige“ auf Seite 9). Der Akku ist im Lieferzustand nicht komplett geladen und muss daher vor der ersten Verwendung mindestens vier Stunden lang aufgeladen werden.

HINWEIS: Schieben Sie den Stecker VORSICHTIG ein, da das Telefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden könnte. Wenn der Akku sehr schwach ist, kann es einige Minuten dauern, bis die Akkuladeanzeige funktioniert.



Ziehen Sie nach dem Ladevorgang zuerst den Stecker des Ladegerätes aus der Steckdose und erst anschließend den Stecker aus dem Telefon.

Akku-Ladeanzeige

Telefonstatus	Während des Ladevorgangs	Ladevorgang abgeschlossen
Telefon eingeschaltet		
Telefon ausgeschaltet		

Warnung bei schwachem Akku


Wenn der Akku schwach ist, wird darauf durch die Meldung „**Akku fast leer**“ hingewiesen. Sollte dies während eines Telefongesprächs auftreten, beenden Sie dieses bitte sofort. Das Telefon schaltet sich nach der Ausgabe des Warnsignals automatisch aus. Laden Sie den Akku vollständig auf. Siehe den Abschnitt „Laden des Akkus“ auf Seite 8. (Während des Ladevorgangs können Anrufe entgegengenommen und getätigt werden.)

In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole

Symbole	Bedeutung
	Drücken Sie die Navigationstaste in Pfeilrichtung.
	Drücken Sie die linke Soft-Taste.
	Drücken Sie die rechte Soft-Taste.
	Drücken Sie die Zifferntasten.
	Drücken Sie die Sendetaste.
	Drücken Sie die Ein/Aus-/Ende-Taste.
	Drücken Sie die Sternchentaste.
	Drücken Sie die Vibrationsmodus-Taste.

Ein-/Ausschalten des Telefons

1. Halten Sie die Taste  zwei bis drei Sekunden lang gedrückt
2. Das Telefon ist nach dem Einschalten im Bereitschaftsmodus
3. Halten Sie  zum Ausschalten des Telefons erneut gedrückt

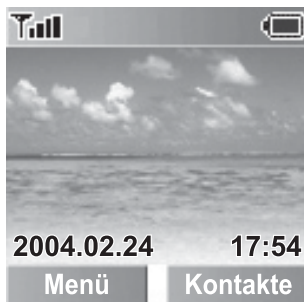

Durchführen eines Anrufs

Die Anzeige für das Empfangssignal muss eine Verbindung zu einem Netz in Ihrer Umgebung anzeigen.

➤ *Beginnen Sie im Bereitschaftsmodus, um Anrufe durchzuführen.*

Standardanwahl

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Telefonnummer ein 
- *Die gewählte Nummer wird angezeigt.*
2. Sprechen Sie ins Mikrofon, wenn der andere Teilnehmer abgehoben hat

Hörerlautstärke: Drücken Sie während eines Anrufs die Taste , um die Hörerlautstärke einzustellen.



Anrufen von Kontakten

1.  (Kontakte)
2.  gewünschte Telefonnummer 

Anwählen der letzten Nummer

1. 
2.  gewünschte Telefonnummer 

Anwählen internationaler Rufnummern

Die internationale Vorwahl (+) des Ziellandes/der Zielregion muss gefolgt von Ortsvorwahl und Rufnummer eingegeben werden.

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis „+“ angezeigt wird, und geben Sie anschließend die Vorwahl des Ziellandes/der Zielregion ein
2. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Telefonnummer ein 

HINWEIS: Die Ortsvorwahl in vielen Ländern/Regionen beginnt mit einer „0“. Diese entfällt in den meisten Fällen bei der Anwahl einer internationalen Rufnummer. Sollten Sie Schwierigkeiten beim Durchführen internationaler Anrufe haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Notruf

Das Antennensymbol () muss angezeigt werden, damit Sie einen Notruf durchführen können.

Bei eingelegter SIM-Karte:

Geben Sie die Notrufnummer 112 ein 

Bei nicht eingelegter SIM-Karte:

Geben Sie die Notrufnummer 112 ein 

ODER

 (SOS) > „Notruf“  (Ja)

HINWEIS: In den meisten Ländern gilt die internationale Notrufnummer 112. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn diese Nummer mit Ihrem Telefon nicht funktioniert. Ob Notrufe ohne eingelegte SIM-Karte möglich sind, hängt vom Land und vom Netzbetreiber ab.

Beenden eines Anrufs

Drücken Sie zum Auflegen, 

- > Die Dauer des Anrufs wird angezeigt.
- > Wenn die Funktion **Max. Kosten** eingeschaltet ist, werden die verbleibenden Einheiten angezeigt.
Hinsichtlich weitere Informationen über die Einstellung der Funktion „Max. Kosten“ lesen Sie bitte Seite 91.

Entgegennehmen eines Anrufs



ODER

Wenn die Funktion „**Annahme m. bel. Taste**“ eingeschaltet ist,
Im Bereitschaftsmodus

drücken Sie bitte eine beliebige Taste außer

(Siehe den Abschnitt „Annahme mit beliebiger Taste“ auf Seite 38.)

Ablehnen eines eingehenden Anrufs:

Drücken Sie

Lautstärke:

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1. **Töne > Lautstärke** (Wählen)
2. gewünschter Klingelton (Wählen)
3. stellen Sie die Lautstärke ein (OK)

Schnelle Stummschaltung eines eingehenden Anrufs:

Drücken Sie zur Einstellung des Klingeltons, und zur Einstellung der Vibration auf Aus

(Stumm)

- Drücken Sie zum Annehmen eines Anrufs bei aktivierter Stummschaltung (Antwort).
- Drücken Sie zum Ablehnen eines Anrufs bei aktivierter Stummschaltung (Ablehnen).

Funktionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs sind die folgenden Optionen durch das Drücken von  (Menü) oder  (Halten) verfügbar:

Freisprechfunktion/Normalbetrieb

Sie können das Telefon zwischen Normalbetrieb und Freisprechfunktion umschalten.

Während eines Anrufs:

1.  (Menü)
2.  **Freisprechfunktion** oder **Normalbetrieb**  (Wählen)

Kontaktliste

Sie können auf die auf der SIM-Karte in Ihrem Telefon gespeicherte Kontaktliste zugreifen.

Während eines Anrufs:

1.  (Menü)
2.  **Kontaktliste**  (Wählen)

Nachrichten

Sie können während eines Gesprächs Nachrichten erstellen, ansehen oder senden.

Lesen Sie diesbezüglich bitte den Abschnitt „Erstellen einer MMS-Nachricht“ auf Seite 74 oder „Erstellen einer SMS-Nachricht“ auf Seite 80.

Während eines Anrufs:

1.  (Menü)
2.  **Nachrichten**  (Wählen)

Halten

Sie können einen Anruf in der Warteschleife ablegen.

Während eines Anrufs:

 (Halten)

Zum Fortsetzen:

 (Abrufen)

HINWEIS: Die Warteschleife ist netzabhängig.

Durchführen eines zweiten Anrufs

Während eines Anrufs:

1. Geben Sie eine zweite Telefonnummer ein oder wählen Sie eine Rufnummer aus der Liste der Kontakte aus (siehe den Abschnitt „Kontaktliste“ auf Seite 13)
2. 
Der erste Anruf wird in die Warteschleife geschaltet

HINWEIS: Das Tätigen eines zweiten Anrufs ist netzabhängig.

Anklopfen

HINWEIS: Die Funktion Anklopfen muss eingeschaltet sein – siehe den Abschnitt „Anklopfen“ auf Seite 88.
Die Funktion Anklopfen ist netzabhängig.

Während eines Anrufs können Sie einen weiteren Anruf empfangen.

1. Drücken Sie zum Entgegennehmen eines weiteren Anrufs  (Der erste Anruf wird in die Warteschleife geschaltet)
Um einen weiteren Anruf abzutrennen, drücken Sie bitte  (Ablehnen)
2. Während des Gesprächs mit einem zweiten Anrufer sind die folgenden Optionen durch Drücken von  (Menü) oder  (Wechseln) verfügbar:

Konferenz

Um eine Konferenzschaltung zu erstellen, müssen Sie mit mehr als einem Anrufer verbunden sein.

In einer Konferenzschaltung können Sie mit bis zu 5 verschiedenen Gesprächspartnern sprechen.

Während eines Anrufs:

1.  (Menü)
2.  **Konferenz**  (Wählen)

HINWEIS: Die Funktion Konferenz ist netzabhängig.

Anrufübertr.

Die Funktion Anrufübertr. verbindet Ihre aktive Anrufverbindung mit dem Anrufer in der Warteschleife. Ihre Verbindung wird unterbrochen und die beiden Anrufer können miteinander sprechen.

Während eines Anrufs:

1.  (Menü)
2.  **Anrufübertr.**  (Wählen)

HINWEIS: Die Funktion Anrufübertr. ist netzabhängig.

Ende

Während einer Konferenzschaltung können Sie einen abzutrennenden Anruf auswählen.

Während eines Anrufs:

1.  (Menü)
2.  **Ende**  (Wählen)

Teilen

Sie können einen einzelnen Gesprächspartner aus der gegenwärtigen Konferenzschaltung trennen.

Während eines Anrufs:

1.  (Menü)
2.  **Teilen**  (Wählen)

HINWEIS: Die Funktion Teilen ist netzabhängig.

Anrufstatus

Die Funktion Anrufstatus ermöglicht das Trennen der Verbindung oder das Verbinden eines Anrufs in der Warteschleife mit dem gegenwärtigen Anrufer. Sie können zudem einen Anruf aktivieren, der in die Warteschleife geschaltet wurde.

Während eines Anrufs:

1.  (Menü)
2.  **Anrufstatus**  (Wählen)
3.  gewünschter gegenwärtiger Anruf  (Wählen)
4.  (Ende), um die Leitung zu trennen

ODER

-  (Halten), um den Anruf in die Warteschleife zu schalten
-  (Zurück), um fortzufahren
- Durch Drücken von  (Teiln.) unter Schritt 3 können Sie den gewünschten inaktiven Anruf aktivieren.

Wechseln

Wenn Sie mit zwei Anrufern verbunden sind, können Sie zwischen dem aktiven Anruf und dem Anruf in der Warteschleife umschalten.

Während eines Anrufs:

 (Wechseln), um zum Anrufer in der Warteschleife umzuschalten.

DTMF

Während des Gesprächs können DTMF-Töne (MFV) gesendet werden. Diese werden häufig für den Zugriff auf die Mailbox, bei Verwendung eines Pagers und beim Homebanking verwendet. Beispiel: Sie müssen ggf. eine Nummer eingeben, um auf die Nachrichten auf Ihrer Mailbox von einer externen Quelle aus zugreifen zu können. Eine Telefonnummer mit DTMF-Tönen kann unter Kontakte gespeichert werden, damit die Rufnummer bei Wahlwiederholung gewählt werden kann und die DTMF-Nummer automatisch gesendet wird.

Senden von DTMF-Tönen während eines Anrufs:

Geben Sie Zeichen ( + ) ~  wxyz,  oder ) ein.

Pause-Wahl

Die Verwendung von Pausen ermöglicht es Ihnen, DTMF-Töne automatisch zu senden.

1. Geben Sie die Telefonnummer ein
2. Halten Sie  gedrückt, bis ein „P“ am Ende der eingegebenen Telefonnummer angezeigt wird
3. Geben Sie die DTMF-Ziffern nach der Pause ein, z. B. die Nummer für den Zugriff auf die Nachrichten in der Mailbox
4. 

➤ Die DTMF-Töne werden drei Sekunden nach Erstellung der Verbindung gesendet.

Texteingabe

Sie können die alphanumerischen Zeichen für die Texteingabe verwenden:

Taste	Textmodus				Ziffern
	T9® (T9abc, T9Abc, T9ABC) (Eingabesprache: Englisch)		Mehrfachbelegung (Eingabemodus-Anzeige: abc, Abc oder ABC)		(0 ~ 9)
	Leerstelle 0 . , 2 ! + - = : € ¡ " ' ; _				0
	1 / () < > [] { } % ~ € &				1
	ABC 2 -	(a b c 2 -)	ABC 2 Ä	(a b c 2 ä å ç)	2
	DEF 3 -	(d e f 3 -)	DEF 3 É	(d e f 3 é è)	3
	GHI 4 -	(g h i 4 -)	GHI 4	(g h i 4 l)	4
	JKL 5 -	(j k l 5 -)	JKL 5	(j k l 5)	5
	MNO 6 -	(m n o 6 -)	MNO 6 Ö Ñ	(m n o 6 ö ñ ò)	6
	PQRS 7 -	(p q r s 7 -)	PQRS 7	(p q r s 7 ß)	7
	TUV 8 -	(t u v 8 -)	TUV 8 Ü	(t u v 8 ü ù)	8
	WXYZ 9 -	(w x y z 9 -)	WXYZ 9 Æ Ø Å	(w x y z 9 æ ø å)	9
	Umschaltmodus				
	* Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω				*
	(Halten) Leerstelle # £ \$ ¥ ¢ @ \ \$ ^ ! (neuer Absatz)				#

HINWEIS: Die angezeigten Zeichen im Modus T9® hängen von der jeweiligen Eingabesprache ab.

Mit der Taste können Sie den Modus T9® ein- bzw. ausschalten.

Drücken Sie im Modus T9® wiederholt , bis das gewünschte Wort angezeigt wird. Drücken Sie beim Erreichen von „-“ , um das von Ihnen gewünschte Wort zu buchstabieren.

Änderung des Umschaltmodus

Sie können im Texteingabe-Modus durch das Gedrückthalten von  den Modus ändern.

Mehrfachbelegung	Tegic
abc → Abc → ABC → 123	T9abc → T9Abc → T9ABC → 123

Änderung des Texteingabe-Modus

Drücken Sie im Texteingabe-Modus , um den Modus T9 Ein/Aus zu schalten.

Großbuchstaben am Wortanfang

Großbuchstaben am Wortanfang gilt für Abc und T9Abc.

Wird der Eingabemodus zu Abc oder T9Abc geändert, wird der erste Buchstabe als Großbuchstabe und alle weiteren Buchstaben werden als Kleinbuchstaben eingegeben.

Wenn eines der folgenden Zeichen [. (Punkt) oder ! oder ?] vor einer Leerstelle eingegeben wird, ist der nächste Buchstabe ein Großbuchstabe.

T9® Texteingabe mit T:

Mit diesem Texteingabe-Modus wird die Anzahl der zu drückenden Tasten deutlich reduziert.

Drücken Sie für jeden gewünschten Buchstaben die entsprechende Taste. Der gewünschte Buchstabe wird möglicherweise nicht angezeigt. Drücken Sie weitere Tasten, bis das Wortende erreicht ist. Prüfen Sie, ob das Wort ordnungsgemäß angezeigt wird, bevor Sie mit dem nächsten Wort fortfahren. Wenn die eingegebenen Buchstaben nicht das gewünschte Wort ergeben, drücken Sie bitte  so oft, bis das richtige Wort angezeigt wird. Fahren Sie anschließend mit dem nächsten Wort fort.

Beispiel für die Texteingabe im T9Abc-Modus

Führen Sie beim Erstellen einer neuen Nachricht folgende Schritte durch:

1. Halten Sie zu Beginn einer neuen Nachricht  (Löschen) gedrückt, um den vorherigen Text je nach Wunsch zu löschen
2. Drücken Sie , wenn Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten möchten
3. Drücken Sie    , „Call“ wird angezeigt

Hinweis: Die angezeigten Worte ändern sich während der Eingabe. Beenden Sie das Wort immer, bevor Sie es bearbeiten.

T9®-Sprachen können in der T9-Eingabe ausgewählt werden – siehe den Abschnitt „T9®-Eingabe“ auf Seite 32.

Wenn das gewünschte Wort nicht im Wörterbuch des Telefons gespeichert ist, sollten Sie es über den Mehrfachbelegungsmodus ABC eingeben.

Weitere Textmodi

Mehrfachbelegungsmodus (Abc, abc oder ABC):

Durch jeden schnell hintereinander erfolgenden Tastendruck wird das nächste Zeichen dieser Taste angezeigt. Wird die Taste freigegeben oder eine andere Taste gedrückt, wird das angezeigte Zeichen beibehalten. Der Cursor zeigt nun die nächste Position an.

Im Modus T9 (Abc) oder im Mehrfachbelegungsmodus (Abc) wird der erste Buchstabe eines Satzes als Großbuchstabe eingegeben.

Menüanzeige



HINWEIS: Menüanzeige-Inhalte sind von Ihrer SIM-Karte abhängig.

Das Menüsystem ermöglicht Ihnen, auf Funktionen zuzugreifen, die über keine eigenen Tasten auf dem Tastenfeld verfügen.

Im Bereitschaftsmodus

1.  (Menü)
Die Hauptmenüanzeige verfügt über 9 Menüoptionen
(Siehe den Abschnitt „Entdecken der Menüs“ auf Seite 22.)
2.  gewünschtes Menü  (Wählen)

Wenn Sie zur Menüanzeige zurückkehren möchten:
drücken Sie wiederholt auf  oder , bis die Menüanzeige wieder angezeigt wird.

Entdecken der Menüs

Dies sind die 9 Hauptmenüs:



Mein Handy

Meine Medien.....	24
Töne	27
Display	29
Sprache.....	32
Signale	33
Profile	34
Autom. Rufannahme	38
Annahme m. bel. Taste.....	38
Autom. Tastensperre.....	38
Schnellaufruf	39
Standardeinstellungen	39



Kontakte

Durchsuchen	41
Erstellen	45
Gruppen	47
SDN.....	47
Informationsnummer	48
Speicherstatus	48
Eigene Nummern	49
Kurzwahl	50
Eigene Kontakte	50



Spiele

Puddleland	51
Quadball.....	52
Exode	52



Browser

Browser starten.....	55
Lesezeichen	56
Einstellungen.....	54
Push-Einstellungen	57
Datenverbindungen.....	58



Kamera

- (Kamera)	
Kamera-Vorschaumodus	61
Standbild-Modus	61
- (Video)	
Video-Vorschaumodus.....	68
Standbild-Modus	68



Nachrichten

Erstellen	74, 80
Eingang	76, 81
Ausgang	78, 82
Textvorlagen	82
Speicherstatus	82
Einstellungen	72, 79
Datenverbindungen.....	83
Cell Broadcast.....	84



Telefonmenü (oder STK)*

Rufdienst.....	88
Anrufumleitung	92
Sicherheit	93
Netzwerk	98



Ruflisten

Zuletzt gewählt.....	99
Angenommene.....	99
Nicht angenommene.....	99
Einträge löschen	100



Anwendungen

Kalender.....	102
Planung.....	105
Hinweise	106
Uhr	107
Rechner	110
Währung	111
Melodieneditor	112
(Telefonmenü).....	113



* STK (SIM-Toolkit) ist abhängig von der SIM-Karte.

Mein Handy-Menü

Mein Handy



Meine Medien

Meine Bilder.....	24
Meine Musik	25
Meine Videos.....	25
Benutzer 1 ~ 4	26
Speicherstatus.....	26

Töne

Lautstärke	27
Ruftöne	28
Tastenton.....	28
Warnton.....	28
Verschluss ton	29

Display

Hintergrund	29
Gruß	30
Animation.....	30
Kontrast	30
Helligkeit	31
Farbmotive.....	31
Netzwerkname verbergen	31

Sprache

T9-Eingabe	32
Sprachen anzeigen.....	32

Signale

Nur klingeln.....	33
Kein	33
Klingel & Vibration	33
Nur Vibration.....	33
Einmal klingeln	33

Profile

Normal.....	34
Ruhe	34
Außerhalb	34
Kopfhörer.....	34
Besprechung	34
Kunde	34

Autom. Rufannahme

38

Annahme m. bel. Taste

38

Autom. Tastensperre

38

Schnellaufruf

39

Standardeinstellungen

39

Eigene Medien

Eigene Bilder

Bilder, die mit der integrierten Kamera aufgenommen wurden, oder aus dem Internet heruntergeladene Bilder, werden im Ordner Eigene Bilder gespeichert.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1.  **Meine Medien**
 (Wählen)
2.  **Meine Bilder**
 (Wählen)
3.  gewünschtes Bild
 (Wählen)
4.  gewünschte Option
 (Wählen)



Die folgenden Optionen sind nach der Auswahl des Bildes verfügbar:

- **Anzeigen**
- **Als MMS senden**
- **Als Hintergrund festlegen**
- **Umbenennen**
- **Kopieren**
- **Ausschneiden**
- **Einfügen**
- **Löschen**
- **Alle löschen**

Eigene Musik

Heruntergeladene Töne werden im Ordner Eigene Musik gespeichert.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1.  **Meine Medien**  (Wählen)
2.  **Meine Musik**  (Wählen)
3.  gewünschter Ton  (Wählen)
4.  gewünschte Option  (Wählen)

Die folgenden Optionen sind nach der Auswahl des Tons verfügbar:

- **Als MMS senden**
- **Als Rufton einst.**
- **Umbenennen**
- **Kopieren**
- **Ausschneiden**
- **Einfügen**
- **Löschen**
- **Alle löschen**

Eigene Videos

Videoclips, die mit dem integrierten Videorecorder aufgenommen wurden, werden im Ordner Meine Videos gespeichert.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1.  **Meine Medien**  (Wählen)
2.  **Meine Videos**  (Wählen)
3.  gewünschtes Video  (Wählen)
4.  gewünschte Option  (Wählen)

Die folgenden Optionen sind nach der Auswahl des Videoclips verfügbar:

- **Anzeigen**
- **Als MMS senden**
- **Umbenennen**
- **Kopieren**
- **Ausschneiden**
- **Einfügen**
- **Löschen**
- **Alle löschen**

Benutzer 1 ~ 4

Sie können Bilder, Videos und Töne auch in den benutzerspezifischen Ordnern speichern:

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1. **Meine Medien** (Wählen)
2. **Meine Bilder**, **Meine Musik** oder **Meine Videos**
 (Wählen)
3. gewünschte Datei (Wählen)
4. **Kopieren** (Wählen)
5. (Zurück)
6. **Benutzer 1**, **Benutzer 2**, **Benutzer 3** oder **Benutzer 4**
 (Wählen)
7. (Wählen) **Einfügen** (Wählen)

Speicherstatus

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1. **Meine Medien**
 (Wählen)
 2. **Speicherstatus**
 (Wählen)
- *Der verfügbare Speicherplatz und der bereits belegte Speicherplatz werden angezeigt.*



Töne

Lautstärke

Sie können die Lautstärke der folgenden Ereignisse verändern:

- *Anderer Anruf*
- *Kontaktanruf*
- *Signal*
- *Nachrichten*
- *Zelle*
- *Group 1 ~ 10*

Wählen Sie aus **Mein Handy**.

1. **Töne** (Wählen)
2. **Lautstärke**
 (Wählen)
3. gewünschte Ereignisse
 (Wählen)
4. stellen Sie die Lautstärke ein (OK)



Ruftöne

Sie können die Lautstärke der folgenden Ruftöne verändern:

- **Anderer Anruf**
- **Kontaktanruf**
- **Signal**
- **Nachrichten**
- **Zelle**
- **Group 1 ~ 10**

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1. **Töne** (Wählen)
2. **Ruftöne** (Wählen)
3. gewünschtes Ereignis (Wählen)
4. **Eingebettete Melodie, Heruntergeladene Melodie**
oder **Erstellte Melodie** (Wählen)
5. Gewünschter Rufton (Wählen)

Tastenton

Der Tastenton ist der Ton, den Sie beim Drücken einer Taste hören.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1. **Töne** (Wählen)
2. **Tastenton**
 (Wählen)
3. **Aus, Ton 1, Ton 2** oder
Ton 3 (Wählen)



Warnton

Der Warnton weist Sie auf einen fast leeren Akku hin.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1. **Töne** (Wählen)
2. **Warnton** (Wählen) > **Ein/Aus**

Verschluss

Das Telefon gibt einen Verschluss von sich, wenn Sie ein Bild aufnehmen.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1. **Töne** (Wählen)
2. **Verschluss**
 (Wählen)
3. **Verschluss 1, 2 oder 3**
3 (Wählen)



Display

Hintergrund

Sie können den Hintergrund des Bereitschaftsmodus-Displays ändern.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1. **Display** (Wählen)
2. **Hintergrund**
 (Wählen)
3. **Standardbild, Meine Bilder**
 (Wählen)
4. gewünschter Hintergrund
 (Optionen)
5. **Wählen** (Wählen)



➤ Wählen Sie unter Schritt 3 **Aus**, damit keinerlei Hintergrund auf dem Bereitschaftsmodus-Display angezeigt wird.

Gruß

Sie können eine Begrüßung erstellen, die bei jedem Einschalten des Telefons angezeigt wird.

Wählen Sie aus **Mein Handy**.

1. **Display** (Wählen)
2. **Gruß** (Bearbeiten)
3. Geben Sie den Gruß ein (OK)
4. (Ein/Aus)



Animation

Sie können die nach dem Einschalten des Telefons anzuzeigende Animation ändern.

Wählen Sie aus **Mein Handy**.


1. **Display** (Wählen)
2. **Animation** (Wählen)
3. **Animation 1** oder **Animation 2** (Wählen)

Kontrast

Sie können den Kontrast auf dem Display einstellen.

Wählen Sie aus **Mein Handy**.

1. **Display** (Wählen)
2. **Kontrast** (Wählen)
3. Stellen Sie den Kontrast ein (OK)

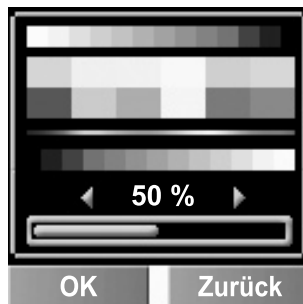

Helligkeit

Sie können die Helligkeit des Displays einstellen.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1. **Display** (Wählen)
2. **Helligkeit** (Ändern)
3. **Maximum, Hoch, Mittel oder Niedrig** (Wählen)

Farbmotive

Sie können die Farbmotive des Displays ändern.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1. **Display** (Wählen)
2. **Farbmotive**
 (Ändern)
3. gewünschtes Farbmotiv
 (Wählen)



Netzwerknamen verbergen

Sie können den im Bereitschaftsmodus anzuzeigenden Netzwerknamen verbergen lassen.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1. **Display** (Wählen)
2. **Netzwerkname verbergen** (Wählen) > **Ein/Aus**

Sprache

T9®-Eingabe

Mit dieser Funktion können Sie beim Erstellen eines Textes die Anzahl zu drückender Tasten deutlich verringern.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1.  **Sprache**  (Wählen)
2.  **T9-Eingabe**  (Wählen)
3.  gewünschter Eingabetyp  (Ändern) > **Ein/Aus**

Sprachen anzeigen

Sie können die angezeigte Sprache ihres Telefons ändern.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1.  **Sprache**  (Wählen)
2.  **Sprachen anzeigen**  (Wählen)
3.  gewünschte Sprache  (Wählen)

Signale

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es klingelt und/oder vibriert, wenn Sie einen Anruf oder eine Nachricht erhalten.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1.  **Signale**  (Wählen)
2.  gewünschtes Signal
 (Wählen)

Für eingehende Anrufe oder Nachrichten stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- *Nur klingeln*
- *Kein*
- *Klingel & Vibration*
- *Nur Vibration*
- *Einmal klingeln*



Profile

Aktivierung eines Profils

Sie können zwischen 6 verschiedenen Profilen in Ihrem Telefon umschalten, wobei jedes dieser Profile über eine eigene Kombination von Signalisierungsverfahren, Rufton usw. verfügt. Profile sind für die Verwendung in unterschiedlichen Umgebungen vorgesehen.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1.  **Profile**  (Wählen)
2.  gewünschtes Profil  (Optionen)
3.  **Aktiv.**  (Wählen)

Die folgenden Profile sind verfügbar:

Normal	Geeignet für Alltagseinstellungen
Ruhe	Rufton für formale Anlässe
Außerhalb	Für laute Umgebungen
Kopfhörer	Aktiver Vibrationsmodus für Situationen, in denen der Rufton nur schwer hörbar ist
Besprechung	Für Besprechungen
Kunde	Für Geschäftsumgebungen

Einstellung eines Profils

Sie können ein Profil durch Änderung der Signale, der Lautstärke, des Tastentons, des Warn-tons und/oder der Helligkeit auf Ihre Bedürfnisse einstellen.



Signale:

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1. **Profile** (Wählen)
2. gewünschtes Profil (Optionen)
3. **Einstellungen ändern** (Wählen)
4. **Signale** (Wählen)
5. gewünschtes Signal (Wählen)

Für eingehende Anrufe oder Nachrichten stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Nur klingeln**
- **Kein**
- **Klingel & Vibration**
- **Nur Vibration**
- **Einmal klingeln**

Lautstärke:

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1. **Profile** (Wählen)
2. gewünschtes Profil (Optionen)
3. **Einstellungen settings** (Wählen)
4. **Lautstärke** (Wählen)
5. gewünschtes Ereignis (Wählen)
6. stellen Sie die Lautstärke ein (OK)



Sie können die Klingellautstärke der folgenden Ereignisse verändern:

(hinsichtlich weiterer Einzelheiten siehe den Abschnitt „Töne“ auf Seite 27.)

- **Anderer Anruf**
- **Kontaktanruf**
- **Signal**
- **Nachrichten**
- **Zelle**
- **Group 1 ~ 10**

Tastenton:

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1. **Profile** (Wählen)
2. gewünschtes Profil (Optionen)
3. **Einstellungen ändern** (Wählen)
4. **Tastenton** (Wählen)
5. **Aus, Ton 1, Ton 2 oder Ton 3** (Wählen)

Warnton:

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1. **Profile** (Wählen)
2. gewünschtes Profil (Optionen)
3. **Einstellungen ändern** (Wählen)
4. **Warnton** (Wählen) > **Ein/Aus**

Helligkeit:

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1. **Profile** (Wählen)
2. gewünschtes Profil (Optionen)
3. **Einstellungen ändern** (Wählen)
4. **Helligkeit** (Wählen)
5. **Maximum, Hoch, Mittel**
oder **Niedrig** (Wählen)



Autom. Rufannahme

Wenn Sie den optionalen Kopfhörer für die Freisprechfunktion verwenden, können Sie einen Anruf automatisch entgegennehmen.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

 **Autom. Rufannahme**  (Ändern) > **Ein/Aus**

Annahme mit beliebiger Taste

Anrufe können durch das Drücken einer beliebigen Taste (außer ) entgegengenommen werden.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

 **Annahme m. bel. Taste**  (Ändern) > **Ein/Aus**

Autom. Tastensperre

Mit der Funktion Autom. Tastensperre wird verhindert, dass Tasten versehentlich gedrückt werden, wenn das Telefon z. B. in der Tasche getragen wird. Diese Funktion schaltet sich kurz nach der Rückkehr des Telefons in den Bereitschaftsmodus automatisch ein.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

 **Autom. Tastensperre**
 (Ändern) > **Ein/Aus**



Schnellaufruf

Es ist möglich, einen Schnellaufruf für ein bestimmtes Menü zu erstellen, so dass Sie aus dem Bereitschaftsmodus direkt auf das betreffende Menü zugreifen können.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1.  **Schnellaufruf**
 (Wählen)
2.  gewünschtes Menü
 (Ändern) > **Ein/Aus**



Standardeinstellungen

Alle persönlichen Einstellungen werden auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgestellt.

Wählen Sie aus **Mein Handy**

1.  **Standardeinstellungen**
 (Wählen)
2. „**Standardeinstellungen wiederherstellen?**“
 (Ja) oder  (Nein)



Kontaktmenü

Kontakte



Durchsuchen

SIM-Karte.....41
Telefon.....41

Erstellen

SIM-Karte.....45
Telefon.....45

Gruppen

Gruppe 1 ~ 10.....47

SDN

47

Informationsnummer*

48

Speicherstatus

48

Eigene Nummern

49

Kurzwahl

50

Eigene Kontakte

SIM-Karte.....50
Telefon.....50

* Die Informationsnummer ist von der SIM-Karte abhängig.

Durchsuchen der Kontaktliste

Anzeigen der Kontaktliste im SIM/Telefon

Sie können eine Telefonnummer in der Kontaktliste suchen.

Wählen Sie aus **Kontakte**

1. **Durchsuchen > SIM-Karte** oder **Telefon**

(Wählen)

2. gewünschter Kontakt eintrag (Anzeigen)

ODER

- *Geben Sie einen Buchstaben ein, um einen Kontakt zu suchen, der mit dem eingegebenen Buchstaben beginnt.*

(Optionen) >

Anzeigen (Wählen)



Bearbeiten der Kontaktliste

Wählen Sie aus **Kontakte**

1. **Durchsuchen > SIM-Karte** oder **Telefon**

(Wählen)

2. gewünschter Kontakt eintrag (Optionen)

3. **Bearbeiten**

(Wählen)

4. Geben Sie den Namen ein

5. Geben Sie die Telefonnummer ein

6. (Ändern) gewünschter Ort

7. (Ändern) gewünschte Eintragsnummer

(Speich.)



Löschen eines Kontakteintrags

Wählen Sie aus **Kontakte**

1.  **Durchsuchen > SIM-Karte oder Telefon**
 (Wählen)
2.  gewünschter Kontakt eintrag  (Optionen)
3.  **Löschen**  (Wählen)
4. „Diesen Eintrag löschen?“
 (Ja) oder  (Nein)

Löschen aller Kontakteinträge

Wählen Sie aus **Kontakte**

1.  **Durchsuchen > SIM-Karte oder Telefon**
 (Wählen)
2.  (Optionen)
3.  **Alle löschen**  (Wählen)
4. „Alle Einträge löschen?“  (Ja) oder  (Nein)

Kopieren der Kontakteinträge auf Ihr SIM/Telefon

Wählen Sie aus **Kontakte**

1.  **Durchsuchen > SIM-Karte oder Telefon**
 (Wählen)
2.  gewünschter Kontakt eintrag  (Optionen)
3.  **In Tel. kop. oder Auf SIM kopieren**  (Wählen)
4. „Eintrag ins Telefon kopieren?“ oder „Eintrag auf SIM-Karte kopieren?“
 (Ja) oder  (Nein)



Kopieren aller Kontakteinträge auf Ihr SIM/Telefon

Wählen Sie aus **Kontakte**

1.  **Durchsuchen > SIM-Karte oder Telefon**
 (Wählen)
2.  gewünschter Kontakteintrag  (Optionen)
3.  **Alle in Tel. kop. oder Alle auf SIM kop.**  (Wählen)
4. „**Alle Einträge ins Telefon kopieren?**“  (Ja) oder  (Nein)

Als SMS senden

Wählen Sie aus **Kontakte**

1.  **Durchsuchen > SIM-Karte oder Telefon**
 (Wählen)
2.  gewünschter Kontakteintrag  (Optionen)
3.  **SMS senden**  (Wählen)
4. Geben Sie den Text ein  (Optionen).
5.  gewünschte Option  (Wählen)

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Senden**
- **Speichern**
- **Speichern & senden**
- **Bild & Sound**
- **Format**
- **Textvorlagen**

➤ *Bitte lesen Sie hinsichtlich der Einzelheiten den Abschnitt „Erstellen einer SMS-Nachricht“ auf Seite 80.*

Als MMS senden

Wählen Sie aus **Kontakte**

1.  **Durchsuchen > SIM-Karte oder Telefon**
 (Wählen)
2.  gewünschter Kontakt eintrag  (Optionen)
3.  **MMS senden**  (Wählen)
4.  (Einfügen)
5.  gewünschtes Mittel zum Einfügen  (Wählen)
6.  (Optionen)
7.  gewünschte Option  (Wählen)

Beim Hinzufügen eines gewünschten Punktes zu Ihrer MMS-Nachricht sind die folgenden Optionen verfügbar:

- ***Bild einfügen***
- ***Text einfügen***
- ***Video einfügen***
- ***Ton einfügen***
- ***Seite einfügen***

Nach dem Abschluss Ihrer MMS-Nachricht sind die folgenden Optionen verfügbar:

- ***Senden***
 - ***Speichern***
 - ***Elemente löschen***
 - ***Info***
 - ***Seitendauer***
 - ***Seitenvorschau***
 - ***MMS-Vorschau***
- *Bitte lesen Sie hinsichtlich der Einzelheiten den Abschnitt „MMS-Optionen“ auf Seite 75.*

Erstellung einer Kontaktliste

Speichern eines Kontakteintrages auf Ihrer SIM-Karte

Wählen Sie aus **Kontakte**

1. **Erstellen** (Wählen)
 2. **SIM-Karte** (Wählen)
 3. Geben Sie den Namen ein
 4. Geben Sie die Telefonnummer ein
 5. (Ändern) gewünschter Ort
 6. (Ändern) gewünschte Eintragsnummer (Speich.)
- > „**Auf SIM-Karte gespeichert**“ wird angezeigt.
- > Durch Drücken von (+Liste) unter Schritt 4 können Sie die Ländervorwahl auswählen.

HINWEIS: Die Länge und Menge der Daten hängt von der SIM-Karte ab.

Speichern eines Kontakteintrages in Ihrem Telefon

Wählen Sie aus **Kontakte**

1. **Erstellen** (Wählen)
2. **Telefon** (Wählen)
3. Geben Sie den Namen ein
4. Geben Sie die Telefonnummer ein
5. Geben Sie die geschäftliche Telefonnummer ein
6. Geben Sie die Handy-Telefonnummer ein
7. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein
8. Geben Sie Hinweise ein
9. (Ändern) gewünschte Gruppe
10. (Optionen) > **Ändern** (Wählen) >
gewünschte Anrufer-ID (Wählen)
11. (Optionen) > **Ändern** (Wählen) >
gewünschte Melodie (Wählen)
12. Drücken Sie, wenn die Einträge abgeschlossen sind,
 (Optionen)
13. **Speichern** (Wählen)

- „**Im Handy gespeichert**“ wird angezeigt.
- Durch Drücken von  (+Liste) unter Schritt 4 können Sie die Ländervorwahl auswählen.
- Die Einträge werden gruppiert und bleiben auch bei Beschädigung Ihrer SIM-Karte erhalten.

FDN

Speichern eines Kontakteintrages im FDN:

Zum Speichern einer festen Fixnummer müssen Sie Ihren PIN2-Code eingeben.

Mit der Funktion Feste Fixnummern können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Gruppe von im FDN auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern beschränken. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, kann nur eine Fixnummer gewählt werden, und Wählversuche mit anderen Nummern sind nicht möglich.

Wählen Sie aus **Kontakte**

1.  **Erstellen**  (Wählen)
2.  **SIM-Karte**  (Wählen)
3. Geben Sie den Namen  ein
4. Geben Sie die Telefonnummer  ein
5.  (Ändern) **FDN** 
6.  (Ändern) gewünschte Eintragsnummer  (Speich.)
7. Geben Sie Ihren PIN2-Code  (OK) ein

- Zur Aktivierung der Funktion Fixnummern lesen Sie bitte den Abschnitt Seite 96 hinsichtlich weiterer Einzelheiten.
- Wenn die Funktion Fixnummern aktiviert wurde, können nur die im FDN gespeicherten Kontakteinträge bearbeitet werden.
- Wenn die Funktion Fixnummern deaktiviert wurde, können die im FDN und ADN gespeicherten Kontakteinträge bearbeitet werden.
- Durch Drücken von  (+Liste) unter Schritt 4 können Sie die Ländervorwahl auswählen.



Gruppen

Sie können die in Ihrem Telefon gespeicherte Kontaktliste in 10 Gruppen kategorisieren. Sie können den einzelnen Gruppen bestimmte Ruftöne zuweisen, um eingehende Anrufe zuordnen zu können.

Wählen Sie aus **Kontakte**

1. **Gruppen** (Wählen)
2. gewünschte Gruppe
 (Optionen)
3. gewünschte Option
 (Wählen)



Folgende Optionen sind verfügbar:

Anzeigen	Anzeige der Kontakteinträge in der ausgewählten Gruppe
Rufton einstellen	Stellen Sie den von Ihnen gewünschten Rufton ein.
Bild einstellen	Stellen Sie das von Ihnen gewünschte Bild ein, um eine Gruppe zu identifizieren.
Umbenennen	Benennen Sie eine Gruppe um.
Einträge entfernen	Löschen Sie alle Kontakteinträge in der ausgewählten Gruppe.

SDN

Bei SDN handelt es sich um Nummern, die durch Ihren Netzbetreiber zur Verfügung gestellt werden. Diese Nummern werden auf der GSM-basierenden SIM-Karte gespeichert. Sie können sich eine Liste von SDNs anzeigen lassen oder die gewünschte SDN anrufen.

Wählen Sie aus **Kontakte**

1. **SDN** (Wählen)
2. gewünschte SDN (Wählen) zum Anrufen der Nummer.

ODER

(Anzeigen) für die Anzeige der Einzelheiten.

Informationsnummer

Die Informationsnummern werden zuweilen auf SIM-Karten gespeichert, die CPHS und Informationsrufnummern unterstützen.

Wählen Sie aus **Kontakte**

1.  **Informationsnummer**  (Wählen)
2.  gewünschte Informationsnummer  (Wählen)

HINWEIS: Die Informationsnummer ist von der SIM-Karte abhängig.

Speicherstatus

Der Speicherstatus zeigt an, wie viele Positionen in der Kontaktliste verfügbar sind.

Wählen Sie aus **Kontakte**

-  **Speicherstatus**  (Wählen)

Maximale Speicherkapazität:

- **ADN: 255 Speicherstellen**
(von der SIM-Karte abhängig)
- **FDN: 50 Speicherstellen**
(von der SIM-Karte abhängig)
- **Telefon: 500 Speicherstellen**

- *ADN (abgekürzte Rufnummer) wird dazu verwendet, auf häufig gewählte Rufnummern schnell zugreifen zu können.*



Eigene Nummern

Eigene Nummern ist ein praktisches Telefonverzeichnis, in dem Namen und Rufnummern bearbeitet und angesehen werden können.

Wählen Sie aus **Kontakte**

1.  **Eigene Nummern**  (Wählen)
2.  **< Leer >**  (Optionen)
3.  **Bearbeiten**  (Wählen)
4. Geben Sie die Telefonnummer  ein
5. Geben Sie den Namen  (Speich.) ein

Nach dem Speichern von Einträgen unter Eigene Nummern können Sie sich die Einträge durch Drücken von  (Anzeigen) anzeigen lassen.

Die folgenden Optionen werden durch Drücken von  (Optionen) unter Schritt 2 aufgerufen, wenn der gewünschte Eintrag ausgewählt wird:

Anzeigen	Lassen Sie sich den ausgewählten Eintrag in Eigene Nummern anzeigen.
Bearbeiten	Bearbeiten Sie den ausgewählten Eintrag unter Eigene Nummern.
Löschen	Löschen Sie den ausgewählten Eintrag unter Eigene Nummern.

Kurzwahl

Einstellung der Kurzwahl

Sie können die unter den Nummern 002 ~ 009 in der Kontaktliste gespeicherten Telefonnummern schnell anwählen.

Wählen Sie aus **Kontakte**

1.  **Kurzwahl**  (Wählen)
 2.  gewünschte Kurzwahl  (Bearbeiten)
 3.  gewünschter Kontakteintrag  (Wählen)
 4. „**Kurzwahlstasteneinstellung einschalten**“  (Ja) oder  (Nein)
 5.  gewünschte Kurzwahl  (Ein/Aus)
- *Bevor Sie die Kurzwahl ein- bzw. ausschalten, müssen Sie einem gewünschten Kontakteintrag eine Kurzwahl zuweisen.*

HINWEIS: Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.
--

Verwendung der Kurzwahl

Im Bereitschaftsmodus

Halten Sie eine numerische Taste ( ) gedrückt.

Eigene Kontakte

Sie können SIM oder Telefon auswählen, damit die direkt aus dem Bereitschaftsmodus aufgerufene Kontaktliste auf die SIM- oder Telefonkontaktliste eingestellt wird.

In **Kontakte**

1.  **Eigene Kontakte**  (Wählen)
2.  **SIM-Karte** oder **Telefon**  (Wählen)

Spiele



Puddleland 51

Quadball 52

Exode 52

Zur Auswahl eines Spiels:

Wählen Sie aus **Spiele**

Puddleland, **Quadball** oder **Exode** (Wählen).

Puddleland


Sie können nicht anders, als sich in den süßen kleinen Frosch zu verlieben, der sich durchschlägt, indem er seine Feinde verschlingt und anschließend ausspuckt. Selbst die Monster sind liebenswert. Aber lassen Sie sich durch die brillanten und liebenswerten Charaktere nicht täuschen. Dies ist ein herausforderndes Plattform-Spiel, bei dem Sie hellwach bleiben müssen, wenn Sie sich gut schlagen wollen.

Zum Starten des Spiels:

Drücken Sie , um **START** auszuwählen, und drücken Sie anschließend .

Tastenfunktionen:

oder (nach links), oder (nach rechts), , oder (nach unten), , oder (Springen), (Verschlingen und Ausspucken), (Abbrechen), oder (Pause).

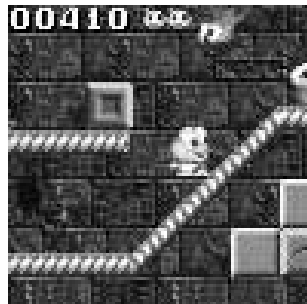

Quadball

Sie bewegen die verschiedenfarbigen Blasen, und sie vereinen sich mit Blasen derselben Farbe.

Zum Starten des Spiels:

Drücken Sie , um das Spiel zu starten.

Tastenfunktionen:

 oder  (nach links),
 oder  (nach rechts),
 oder  (nach links drehen),
 oder  (nach rechts drehen),
 oder  (schnell nach unten),
 oder  (Pause).

Exode

Der Ball prallt von den Wänden und der Leiste ab, die Sie steuern. Sie heben verschiedene Gegenstände auf, die nach unten fallen, wenn Sie die „Ziegelsteine“ zerstören.

Zum Starten des Spiels:

Drücken Sie  oder , um das Spiel zu starten.

Tastenfunktionen:

 oder  (nach links),
 oder  (nach rechts),
 (Start),
 oder  (Pause).

Browser-Menü

Browser



Browser starten	55
Lesezeichen	56
Einstellungen	54
Push Einstellungen	<i>Immer alle</i> 57 <i>Immer keine</i> 57 <i>Immer dieses SMS-Zentrum</i> 57
Datenverbindungen	<i>CSD-Einstellungen</i> 58 <i>GPRS-Einstellungen</i> 58 <i>GPRS-Info</i> 58

Server-Einstellungen

Der WAP (Wireless Application Protocol)-Browser des Telefons ermöglicht Ihnen, auf durch das Netz unterstützte Internet-Dienste, wie beispielsweise Nachrichten, Wetterberichte, Sportmeldungen usw., zuzugreifen.

Bevor Sie Zugriff auf den Internet-Dienst haben, müssen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber oder bei Ihrem Internet-Service-provider (ISP) anmelden, damit die erforderlichen Konfigurationsinformationen aktiviert werden können. Konsultieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber, falls Sie Probleme mit Ihren Netzeinstellungen haben sollten.

HINWEIS: Die Veränderung der Standardeinstellungen kann zu einer Fehlfunktion des Browsers führen.

Wählen Sie aus **Browser**

1.  **Einstellungen**
 (Wählen)
2.  gewünschter Server  (Bearbeiten)

Für das Telefon können fünf verschiedene Server-Einstellungen eingerichtet werden. Wenn Sie den Namen Ihres Servers unter den Einstellungsoptionen gefunden haben, wählen Sie bitte den Server aus und drücken  (Bearbeiten). Falls keinerlei Einstellungen vorhanden sind, konsultieren Sie hinsichtlich dieser Einstellungen bitte Ihren Netzbetreiber.

Sie können die folgenden Einstellungen bearbeiten:

- **Servername**
- **IP-Adresse**
- **IP-Anschluss**
- **Homepage**
- **Verzögerungszeit**
- **Verbindung (Auto, CSD oder GPRS)**
- **CSD-Einstellungen**
- **GPRS-Einstellungen**



The screenshot shows a screen titled "WAP-Parameter". It has three input fields: "Servername" with the text "e.WAP|", "IP-Adresse" with the text "010.001.001.002", and "IP-Anschluss". Below these fields are two buttons: "Speich." and "Löschen".

HINWEIS: Vor der Einstellung der Server-Informationen müssen Sie **CSD-Einstellungen** oder **GPRS-Einstellungen** wählen. Siehe den Abschnitt „Datenverbindungen“ auf Seite 58.

Diese Konfigurationsoptionen erhalten Sie über Ihren Netzbetreiber.

Drücken Sie nach dem Abschluss der Eingabe  (Speich.) und anschließend  (Starten).

Bei der ersten Aktivierung des Browsers ist keinerlei Inhalt gespeichert, so dass der Inhalt der Home-URL angezeigt wird (wie durch den Netzbetreiber vorgegeben). Bei jeder Aktivierung des Browsers wird die Home-URL aus dem Cache aufgerufen (der Cache ist der Speicher des Telefons, in dem in der Vergangenheit heruntergeladene Inhalte gespeichert werden).

Starten des Browsers

Wählen Sie aus **Browser**

1.  **Browser starten**  (Wählen)
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
 - > Drücken Sie während des Browsens auf der Homepage . Die unten aufgeführten Menüs werden angezeigt:
 - > Halten Sie  gedrückt, um den Browser zu beenden.

Home	Springen Sie zu der unter Einstellungen vordefinierten Homepage.
Lesezeichen	Wählen Sie eines der Lesezeichen aus und springen Sie zu der Seite, oder versehen Sie die Seite mit einem Lesezeichen.
Punkte speichern	Speichern Sie Punkte in der gegenwärtig angezeigten Seite.
Neu laden	Laden Sie die gegenwärtig angezeigte Seite neu und lassen Sie sie aktualisieren.
Zu URL gehen	Geben Sie eine URL ein und springen Sie zur gegenwärtig angezeigten Seite.
URL anzeigen	Lassen Sie sich die URL der gegenwärtig angezeigten Seite anzeigen.
Schnappschüsse	Fangen Sie ein Bildschirmbild der gegenwärtig angezeigten Seite ein.
Erweitert	Eingang, Browser neu starten und Wissenswertes über... kann ausgewählt werden.
Einstellungen	Navigationsmodus, Downloads, Titelregion anzeigen lassen, Sicherheit und Bezug senden kann ausgewählt werden.

Lesezeichen

Wenn Sie Ihre Lieblingsseite mit einem Lesezeichen versehen haben, können Sie schnell zu dieser Seite springen.

Hinzufügen des Lesezeichens aus dem Browser-Menü

Wählen Sie aus **Browser**

1.  **Lesezeichen**
 (Wählen)
2.  gewünschtes leeres
Lesezeichen  (Optionen)
3.  **Bearbeiten**
 (Wählen)
4. Geben Sie Titel und URL
 (Speich.) ein.



Zum Versehen mit einem
Lesezeichen **Panasonic Box**:
Geben Sie unter Schritt 4
http://wap.panasonicbox.com
ein und drücken Sie anschlie-
ßend  (Speich.).



HINWEIS: Die Panasonic Box hängt vom Netz ab.

Hinzufügen eines Lesezeichens zur Homepage

Wählen Sie aus **Browser**

1. **Browser starten** (Wählen)
2. Drücken Sie das **Openwave**-Symbol.

ODER



3. **Lesezeichen** (Wählen)
4. **Seite markieren**
5. (Speich.), um die URL zu speichern

Anzeigen des Lesezeichens

Wählen Sie aus **Browser**

1. **Lesezeichen** (Wählen)
 2. gewünschtes Lesezeichen (Optionen)
 3. **Starten** (Wählen)
- > *Unter Schritt 2 können Sie nach der Auswahl des gewünschten Lesezeichens (Starten) drücken.*



HINWEIS: Dieser Dienst hängt vom jeweiligen Netz ab oder ist u. U. nur als Abonnement verfügbar.

Push-Einstellung

Sie können die Drückeinstellungen einstellen, um zu entscheiden, wie Push-Nachrichten Ihres Serviceproviders empfangen werden sollen.

Wählen Sie aus **Browser**

1. **Push Einstellungen** (Wählen)
2. **Immer alle, Immer keine oder Immer dieses SMS-Zentrum** (Wählen)

Datenverbindungen

Vor der Einstellung der Server-Informationen müssen Sie die Datenverbindungen (GPRS- und CSD-Einstellungen) einstellen.

Wählen Sie aus **Browser**

1.  **Datenverbindungen**  (Wählen)
2.  **CSD-Einstellungen, GPRS-Einstellungen** oder **GPRS-Info**  (Wählen)
3.  gewünschte Einstellung  (Wählen)
4. Bearbeiten Sie die gewünschten Informationen  (Speich.)

Nach der Auswahl der gewünschten Verbindungseinstellungen können Sie die folgenden Punkte bearbeiten:

CSD-Einstellungen:

- *Servername*
- *Anrufart (ISDN/analog)*
- *Nummer wählen*
- *Login-Name*
- *Passwort*

GPRS-Einstellungen:

- *Servername*
- *GPRS APN*
- *Login-Name*
- *Passwort*
- *Authentifizierung*
(Aktivieren/Deaktivieren)



GPRS-Info:

Sie können unter Schritt 2 auch die Option **GPRS-Info** auswählen, um sich den Speicher und die Dauer des verwendeten GPRS-Dienstes anzeigen zu lassen.

Kamera



Kamera

Kamera-Vorschaumodus

Video	68
Selbstauslöser	64
Dämmerung	64
Großaufnahmemodus	65
Bildgröße	65
Helligkeit	66
Qualität	66
Spezialeffekte	66
Rahmen	67
Anti-Flimmern	67
Standardeinstellungen	67

Standbild-Modus

Sucher	62
Als MMS senden	63
Als Hintergrund festlegen	63
Bilder anzeigen	63

Video

Video-Vorschaumodus


Kamera	61
Qualität	68
Standardeinstellungen	68

Standbild-Modus

Abspielen	69
Sucher	69
Als MMS senden	69
Videos anzeigen	70

Ihre Kamera

(linke Seitenansicht)

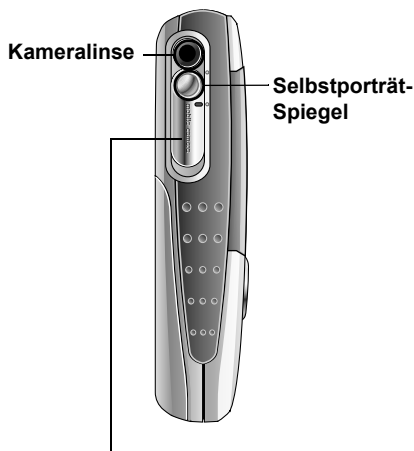

Linsenabdeckung:

Schieben Sie die Abdeckung halb nach unten, um den Kamera-Vorschaumodus einzuschalten. Wenn sich die Abdeckung in der obersten Stellung befindet, ist der Kamera-Vorschaumodus ausgeschaltet. Wenn die Abdeckung vollständig nach unten geschoben ist, öffnet sich das LCD.

(rechte Seitenansicht:
LCD geöffnet)



Verschluss-taste:

Drücken Sie diese Taste, um ein Bild oder einen Videoclip aufzunehmen. Wenn der Kamera-Vorschaumodus selbst bei geöffneter Linsenabdeckung nicht eingeschaltet ist, drücken Sie bitte diese Taste, um den Kamera-Vorschaumodus einzuschalten.

Aufnehmen eines Bildes

Mit der integrierten Kamera können Sie Bilder aufnehmen und diese dann in Multimedia-E-Mail-Nachrichten (MMS) versenden. Sie können die Bilder auch als Hintergrundbild verwenden.

Kamera-Vorschaumodus:

Schieben Sie im Bereitschaftsmodus oder wenn Sie sich im Kamera-Menü befinden die Linsenabdeckung halb nach unten, um den Kamera-Vorschaumodus zu starten. Wenn der Kamera-Vorschaumodus selbst bei geöffneter Linsenabdeckung nicht eingeschaltet ist, können Sie den Kamera-Vorschaumodus auch einschalten, indem Sie die Verschluss Taste drücken.

Standbild-Modus:

Drücken Sie im Kamera-Vorschaumodus die Verschluss Taste, um ein Bild aufzunehmen. Das Display schaltet sich dann in den Standbild-Modus.

Im Kameravorschau-Modus

Drücken Sie die Verschluss Taste, um ein Bild aufzunehmen.



Tastenfunktionen im Kamera-Vorschaumodus

Taste	Funktion
	Drücken Sie diese Taste um heranzuzoomen.
	Drücken Sie diese Taste um wegzuzoomen.
	Drücken Sie diese Taste zur Aktivierung des Kamera-Funktionsmenüs: Selbstausslöser, Dämmerung, Großaufnahmemodus, Bildgröße, Helligkeit, Qualität, Effekt und Rahmen. Drücken Sie, wenn das Menü auf dem Display angezeigt wird,  ~  , um die gewünschte Funktion zu aktivieren.
	Drücken Sie diese Taste zur Anzeige des Kamera-Funktionssymbols: Selbstausslöser, Dämmerung, Großaufnahmemodus, Bildgröße, Helligkeit und Qualität. Drücken Sie, wenn das Symbol auf dem Display angezeigt wird,  ~  um die gewünschte Funktion zu aktivieren.
	Drücken Sie diese Taste zur Aktivierung der Kamera-Funktionen: Selbstausslöser, Dämmerung, Großaufnahmemodus, Bildgröße, Helligkeit, Qualität, Effekt und Rahmen.

Zoom

Im **Kameravorschau**-Modus

Drücken Sie  , um heranzuzoomen, oder  , um wegzuzoomen.

Sucher

Im **Standbild**-Modus

-  (Optionen)
-  **Sucher**  (Wählen)

➤ *Der Sucher bringt Sie zurück zum Kamera-Vorschaumodus.*

Versenden eines Bildes mit MMS

Im **Standbild**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Als MMS senden**  (Wählen)
3.  (Einfügen), um Multimedia-Dateien hinzuzufügen.
4.  (Optionen)
5.  **Senden**  (Wählen)
6.  geben Sie die gewünschten Informationen ein
 (Optionen)
7.  **Senden**  (Wählen)

Einstellen des Bildes als Hintergrund

Im **Standbild**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Als Hintergrund festlegen**  (Wählen)

Anzeigen gespeicherter Bilder

Im **Standbild**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Bilder anzeigen**  (Wählen)
3.  gewünschtes Bild  (Wählen)

Kamera-Einstellungen

Selbstausslöser

Der Selbstausslöser verzögert die Aufnahme um 10 Sekunden.

Im **Kameravorschau**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Selbstausslöser**  (Wählen)
3.  **Ein oder Aus**
 (Wählen)



Dämmerung

Wenn Sie Bilder unter schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen möchten, können Sie den Dämmerungsmodus einschalten.

Im **Kameravorschau**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Dämmerung**  (Wählen)
3.  **Ein oder Aus**  (Wählen)

Großaufnahmemodus

Wenn Sie Bilder mit geringer Entfernung aufnehmen möchten, können Sie den Großaufnahmemodus einschalten.

Im **Kameravorschau**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Großaufnahmemodus**
 (Wählen)
3.  **Ein oder Aus**
 (Wählen)



Bildgröße

Sie können Ihr Bild vergrößern oder verkleinern.

Im **Kameravorschau**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Bildgröße**  (Wählen)
3.  gewünschte Bildgröße  (Wählen)

Die folgenden Bildgrößen sind verfügbar:

- 128 × 96 (Pixel)
- 640 × 480 (Pixel)
- 352 × 288 (Pixel)
- 320 × 240 (Pixel)
- 176 × 144 (Pixel)
- 160 × 120 (Pixel)

Helligkeit

Sie können die Helligkeit in 7 Stufen einstellen.

Im **Kameravorschau**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Helligkeit**  (Wählen)
3.  stellen Sie die Helligkeit ein  (Wählen)



Qualität

Sie können die Bildqualität Ihrer Aufnahme auswählen.

Im **Kameravorschau**-Modus

1.  (Optionen)
 2.  **Qualität**  (Wählen)
 3.  **Genau, Normal oder Ungenau**  (Wählen)
- Die Option *Genau* liefert eine umfangreiche Datei mit einer hohen Auflösung, während die Option *Ungenau* eine kleine Datei mit einer niedrigen Auflösung liefert.

Spezialeffekte

Sie können die Farben eines Bildes verändern.

Im **Kameravorschau**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Spezialeffekte**  (Wählen)
3.  **Normal, Mono, Sepia oder Bläulich**  (Wählen)

Rahmen

Sie können ein Bild mit einem Rahmen Ihrer Wahl aufnehmen.

Im **Kameravorschau**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Rahmen**  (Wählen)
3.  **Aus** oder **Rahmen 1 ~ 5**
 (Wählen)

➤ *Falls die Bildgröße bei 176 × 144 Pixeln oder größer liegt, wird der Rahmen nicht angezeigt.*



Anti-Flimmern

Sie können das auf der Anzeige erscheinende Flimmern reduzieren, indem Sie die Anti-Flimmer-Einstellung umschalten.

Im **Kameravorschau**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Anti-Flimmern**  (Wählen)
3.  **50 Hz** oder **60 Hz**  (Wählen)

➤ *Bei der Aufnahme von Bildern kann in bestimmten Umgebungen ein Flimmern auftreten.*

Standardeinstellungen

Alle persönlichen Einstellungen können auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgestellt werden.

Im **Kameravorschau**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Standardeinstellungen**  (Wählen)

Aufnahme eines Videoclips

Bei aktiviertem Kamera-Vorschau-Modus kann die Kamera in einen Videorecorder verwandelt werden.

Video-Vorschaumodus:

Schieben Sie im Bereitschaftsmodus oder wenn Sie sich im Kamera-Menü befinden die Lin senabdeckung halb nach unten und drücken Sie die rechte Soft-Taste, um den Video-Vorschaumodus zu starten. Sie können den Video-Vorschaumodus auch durch Drücken der Verschluss-taste gefolgt von der rechten Soft-Taste einschalten.

Standbild-Modus:

Drücken Sie im Video-Vorschaumodus die Verschluss-taste, um einen Videoclip aufzunehmen. Wenn Sie das Filmen abgeschlossen haben, schaltet sich das Display in den Standbild-Modus.

Zum Umschalten des Kamera-Vorschaumodus in den Video-Vorschaumodus: Drücken Sie .

Tastenfunktionen im Video-Vorschaumodus

Taste	Funktion
	Drücken Sie diese Taste zur Aktivierung des Video-Funktionsmenüs:
	Drücken Sie diese Taste zur Anzeige des Video-Funktionssymbols:

Qualität

Im **Videovorschau**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Qualität**  (Wählen)
3.  **Genau, Normal oder Ungenau**  (Wählen)

Standardeinstellungen

Im **Videovorschau**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Standardeinstellungen**  (Wählen)

Aufnahme

Im **Videovorschau**-Modus

Drücken Sie die Verschluss-taste, um die Aufnahme eines Videoclips zu starten.

Drücken Sie die Verschluss-taste erneut, um die Aufnahme des Videoclips zu stoppen.

- *Die Qualität der Display-Bilder hängt vom jeweils aufgenommenen Gegenstand oder von der jeweiligen Umgebung ab.*
- *Angezeigte Bilder könnten gestört sein, wenn Gegenstände in einer sich besonders schnell bewegendenden Umgebung aufgenommen werden.*



Wiedergabe eines Videoclips

Im **Standbild**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Abspielen**  (Wählen)

Sucher

Im **Standbild**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Sucher**  (Wählen)

Versenden eines Videoclips mit MMS

Im **Standbild**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Als MMS senden**  (Wählen)
3.  (Einfügen), um Multimedia-Dateien hinzuzufügen.
4.  (Optionen)
5.  **Senden**  (Wählen)
6.  geben Sie die gewünschten Informationen ein
7.  (Optionen)
7.  **Senden**  (Wählen)

Anzeigen gespeicherter Videoclips

Im **Standbild**-Modus

1.  (Optionen)
2.  **Videos anzeigen**  (Wählen)
3.  gewünschter Videoclip  (Wählen)

Nachrichtenmenü

Nachrichten



Erstellen

MMS 74
SMS 80

Eingang

MMS 76
SMS 81

Ausgang

MMS 78
SMS 82

Textvorlagen

..... 82

Speicherstatus

MMS 83
SMS 83

Einstellungen

MMS 72
SMS 79

Datenverbindungen

CSD-Einstellungen 83
GPRS-Einstellungen 83

Cell Broadcast

Autom. Anzeige 84
Nachr. lesen 84
Nachrichtenliste 84
Themenliste 85
Sprachen 86

MMS-Einstellungen

Konfigurieren von MMS

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1. **Einstellungen**
 (Wählen)
2. **MMS** (Wählen)
3. **Serverliste**
 (Wählen)
4. gewünschter Server
 (Bearbeiten)



HINWEIS: Ihr Netzbetreiber hat diese Nummer u. U. bereits vorinstalliert. Verändern Sie diese Nummer nicht, da dies zu einer Fehlfunktion der MMS-Nachrichtenfunktion führen könnte.

Für das Telefon können fünf verschiedene Server-Einstellungen eingerichtet werden. Wenn Sie den Namen Ihres Servers unter der Einstellungen-Option gefunden haben, wählen Sie bitte den Server aus und drücken (Bearbeiten). Falls keinerlei Einstellungen vorhanden sind, konsultieren Sie hinsichtlich dieser Einstellungen bitte Ihren Netzbetreiber.

Sie können die folgenden Einstellungen bearbeiten:

- **Servername**
- **IP-Adresse**
- **IP-Anschluss**
- **MMSC-Adresse**
- **Verzögerungszeit**
- **Verbindung (CSD oder GPRS)**
- **CSD-Einstellungen**
- **GPRS-Einstellungen**

Einstellung der Sendeoptionen

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1.  **Einstellungen**  (Wählen)
2.  **MMS**  (Wählen)
3.  **Sendeoptionen**  (Wählen)
4.  gewünschte Sendeoption  (Wählen)

Folgende Sendeoptionen sind verfügbar:

Sendebericht	Entscheiden Sie, ob Sie eine Meldung darüber erhalten möchten, dass Ihre Nachricht übertragen wurde, oder nicht. Wählen Sie die Option Ein oder Aus.
Eigene Adresse	Wählen Sie, ob der Empfänger Ihre Adresse sehen soll oder nicht. Wählen Sie die Option Anzeigen oder Verbergen aus.
Gültigkeitsdauer	Stellen Sie die Dauer ein, für die Ihre Nachricht in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden soll. Wählen Sie aus den Optionen 1 Stunde, 12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche oder Maximum aus.
Priorität	Stellen Sie den Prioritätspegel für die von Ihnen versendeten Nachrichten ein. Wählen Sie aus den Optionen Hoch, Normal oder Niedrig aus.

Einstellung der Empfangsoptionen

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1.  **Einstellungen**  (Wählen)
2.  **MMS**  (Wählen)
3.  **Empfangsoptionen**  (Wählen)
4.  gewünschte Empfangsoption  (Wählen)

Die folgenden Empfangsoptionen sind verfügbar, wenn Sie darüber entscheiden möchten, wie mit eingehenden MMS-Nachrichten verfahren werden soll:

Normal	Wählen Sie aus den Optionen Autom. Empfang, Autom. Ablehnen oder Autom. verschieben aus.
Anonymer Sender	Wählen Sie aus den Optionen Autom. Empfang oder Autom. ablehnen aus.
Anzeigen	Wählen Sie aus den Optionen Autom. Empfang oder Autom. ablehnen aus.
Sendeberechtigt	Wählen Sie aus den Optionen Erlauben oder Ablehnen aus.

Erstellen einer MMS-Nachricht

Einfügen einer Multimedia-Datei

Wählen Sie aus **Nachrichten**.

1.  **Erstellen**  (Wählen)
2.  **MMS**  (Wählen)
3.  (Einfügen)
4.  gewünschte Einfügeoption  (Wählen)

Die folgenden Optionen sind verfügbar, um die gewünschte Multimedia-Datei auszuwählen:

- **Bild einfügen**
- **Text einfügen**
- **Video einfügen**
- **Ton einfügen**
- **Seite einfügen**



MMS-Optionen

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1. **Erstellen** (Wählen)
2. **MMS** (Wählen)
3. (Einfügen)
4. gewünschte Einfügeoption (Wählen)
5. gewünschte Datei (Wählen)
6. (Optionen)
7. gewünschte Option (Wählen)



Nach der Fertigstellung einer MMS-Nachricht können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

Senden	Versenden Sie die fertiggestellte MMS-Nachricht. Drücken Sie (Optionen), um die Kontaktliste aufzurufen, und wählen Sie anschließend die Telefonnummer des Empfängers. Drücken Sie erneut (Optionen), um die Nachricht zu versenden.
Speichern	Speichern Sie die fertiggestellte MMS-Nachricht. Drücken Sie (OK), um sicherzustellen, dass die Nachricht gespeichert wurde.
Elemente löschen	Löschen Sie den ausgewählten Text, das ausgewählte Bild, den ausgewählten Ton und/oder den ausgewählten Videoclip.
Info	Lassen Sie sich die Seitendauer, den Typ des Bildes und/oder der angehängten Tondateien, die Nachrichtengröße und die Auflösung anzeigen.
Seitendauer	Stellen Sie den Zeitintervall ein, mit dem jede einzelne Seite versendet werden soll.
Seite löschen	Löschen Sie die ausgewählte Seite.
Seitenvorschau	Lassen Sie sich eine Vorschau der ausgewählten Seite anzeigen.
MMS-Vorschau	Lassen Sie sich eine Vorschau der fertiggestellten MMS-Nachricht anzeigen.

Versenden einer MMS-Nachricht

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1. **Erstellen** (Wählen)
2. **MMS** (Wählen)
3. (Einfügen)
4. gewünschte Einfügeoption (Wählen)
5. gewünschte Datei (Wählen)
6. (Optionen)
7. **Senden** (Wählen)
8. Geben Sie die Telefonnummer ein

ODER

- (Optionen) **Kontaktliste** (Wählen), um die Telefonnummer auszuwählen
9. (Optionen) **Senden** (Wählen)

Empfang einer MMS-Nachricht

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1. **Eingang** (Wählen)
2. **MMS** (Wählen)
3. **Warten** (Wählen)
4. gewünschte MMS-Nachricht (Herunterladen), um die MMS-Nachricht zu empfangen

ODER

3. **Empfangen** (Wählen)
4. gewünschte MMS-Nachricht (Anzeigen)



Durch Drücken von  (Optionen) sind die folgenden Optionen verfügbar, nachdem Sie die herunterzuladende Nachricht in der Warteliste im Eingang ausgewählt haben:

Herunterladen	Laden Sie die gesamte MMS-Nachricht herunter, die Sie ausgewählt haben.
Löschen	Löschen Sie die ausgewählte MMS-Nachricht.
Alle löschen	Löschen Sie alle MMS-Nachrichten.

Die folgenden Optionen sind verfügbar, nachdem Sie die Nachricht in der Empfangsliste im Eingang ausgewählt haben:

Optionen 	Anzeigen: Lassen Sie sich die ausgewählte MMS-Nachricht anzeigen.
	Löschen: Löschen Sie die ausgewählte MMS-Nachricht.
	Alle löschen: Löschen Sie alle MMS-Nachrichten.
Anzeigen 	Antworten: Beantworten Sie die ausgewählte MMS-Nachricht.
	Alle antworten: Beantworten Sie alle ausgewählten MMS-Nachrichten.
	Weiterleiten: Leiten Sie die ausgewählte MMS-Nachricht weiter.
	Anrufen: Rufen Sie den Versender der MMS-Nachricht an.
	Löschen: Löschen Sie die ausgewählte MMS-Nachricht.
	Info: Lassen Sie sich die Seitendauer, den Typ des Bildes und/oder der angehängten Tondateien einschließlich der Nachrichtengröße anzeigen.
	Medien herausziehen: Speichern Sie die an die MMS-Nachricht angehängten Multimedia-Daten.
	Nummer herausziehen: Speichern Sie die in die MMS-Nachricht eingebettete Telefonnummer.
	Hyperlink: Springen Sie zu der in die MMS-Nachricht eingebetteten URL.
	Erneut anzeigen: Gehen Sie zurück zur Funktion Anzeigen.

Eine MMS-Nachricht im Ausgang anzeigen lassen

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1.  **Ausgang**  (Wählen)
2.  **MMS**  (Wählen)
3.  **Nicht ges. Nachrichten** oder **Gesendete Nachrichten**
 (Wählen)
4.  gewünschte MMS-Nachricht  (Optionen) oder
 (Anzeigen)

Die folgenden Optionen sind verfügbar, nachdem Sie die Nachricht in der Liste der versendeten oder nicht versendeten Nachrichten im Ausgang ausgewählt haben:

Optionen 	Anzeigen: Lassen Sie sich die ausgewählte MMS-Nachricht anzeigen.
	Löschen: Löschen Sie die ausgewählte MMS-Nachricht.
	Alle löschen: Löschen Sie alle MMS-Nachrichten.
Anzeigen 	Lassen Sie sich die ausgewählte MMS-Nachricht anzeigen.

Durch Drücken von  (Optionen) sind die folgenden Optionen verfügbar, wenn Sie sich bereits versendete Nachrichten im Ausgang anzeigen lassen:

Weiterleiten	Leiten Sie die ausgewählte MMS-Nachricht weiter.
Löschen	Löschen Sie die ausgewählte MMS-Nachricht.
Info	Lassen Sie sich die Seitendauer, den Typ des Bildes und/oder der angehängten Tondateien einschließlich der Nachrichtengröße anzeigen.
Erneut anzeigen	Gehen Sie zurück zur Funktion Anzeigen.

SMS-Einstellungen

Nachrichtenzentrale

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1. **Einstellungen** (Wählen)
2. **SMS** (Wählen)
3. **Nachr.zentr.** (Wählen)
4. Geben Sie die Telefonnummer Ihrer Nachrichtenzentrale im internationalen Wählformat ein (OK) (siehe den Abschnitt „Anwählen internationaler Rufnummern“ auf Seite 11).

Unter Schritt 3 können Sie auch die folgenden Einstellungen verändern:

Protokoll	Wählen Sie den Protokolltyp aus, der das Format spezifiziert, in das Ihre SMS-Nachricht konvertiert werden soll. Wählen Sie aus den Optionen Standardtext, Fax, X.400, Paging, ERMES oder E-Mail aus.
Gültigkeitsdauer	Stellen Sie die Gültigkeitsdauer ein, für die die SMS-Nachricht in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden soll. Wählen Sie aus den Optionen 1 Stunde, 12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche oder Maximum aus.
Sendebericht	Wählen Sie, ob Sie eine Bestätigung erhalten möchten, wenn Ihre SMS-Nachricht zugestellt wurde.
SMS über GPRS	Bestimmen Sie, ob Sie Ihre SMS über GPRS versendet werden soll oder nicht.

Erstellen einer SMS-Nachricht

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1.  **Erstellen**  (Wählen)
2.  **SMS**  (Wählen)
3. Geben Sie Ihren Text ein
4.  (Optionen)
5.  gewünschte Option
 (Wählen)



Folgende Optionen sind verfügbar:

Senden	Versenden Sie Ihre SMS-Nachricht. Drücken Sie  (Optionen), um die Kontaktliste aufzurufen, und wählen Sie anschließend den Empfänger aus.
Speichern	Speichern Sie Ihre SMS-Nachricht im Ausgang.
Speichern & senden	Speichern Sie Ihre SMS-Nachricht, und versenden Sie die Nachricht anschließend.
Bild & Sound	Hängen Sie einen Ton und/oder ein Bild an.
Format	Bearbeiten Sie Ihre SMS-Nachricht, indem Sie neue Zeilen einfügen, die Schriftart und/oder die Schriftfarbe verändern.
Textvorlagen	Wählen Sie eine vordefinierte Nachricht aus, die in Ihre SMS-Nachricht eingefügt werden soll.

➤ Die in der Menüleiste angezeigte Zahl zeigt die für die Nachricht verwendeten Seiten an.

Empfang einer SMS-Nachricht

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1.  **Eingang**  (Wählen)
2.  **SMS**  (Wählen)
3.  gewünschte SMS-Nachricht  (Optionen)

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen, wenn Sie darüber entscheiden möchten, wie mit eingehenden SMS-Nachrichten verfahren werden soll:

Anzeigen	Lassen Sie sich die ausgewählte SMS-Nachricht anzeigen.
Löschen	Löschen Sie die ausgewählte SMS-Nachricht.
Antworten	Beantworten Sie die ausgewählte SMS-Nachricht.
Weiterleiten	Leiten Sie die ausgewählte SMS-Nachricht weiter.
Bearbeiten	Bearbeiten Sie den Text oder fügen Sie Text hinzu; fügen Sie Bilder und/oder Töne hinzu.
Alle löschen	Löschen Sie alle SMS-Nachrichten.
Nr. herausz.	Speichern Sie die in die SMS-Nachricht eingebettete Telefonnummer.
Hyperlink	Springen Sie zu der in die SMS-Nachricht eingebetteten URL.

Eine SMS-Nachricht im Ausgang anzeigen lassen

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1.  **Ausgang**  (Wählen)
2.  **SMS**  (Wählen)
3.  gewünschte SMS-Nachricht  (Optionen)

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, wenn Sie darüber entscheiden möchten, wie mit ausgehenden SMS-Nachrichten verfahren werden soll:

Anzeigen	Lassen Sie sich die ausgewählte SMS-Nachricht anzeigen.
Löschen	Löschen Sie die ausgewählte SMS-Nachricht.
Weiterleiten	Leiten Sie die ausgewählte SMS-Nachricht weiter.
Bearbeiten	Bearbeiten Sie den Text oder fügen Sie Text hinzu; fügen Sie Bilder und/oder Töne hinzu.
Alle löschen	Löschen Sie alle SMS-Nachrichten.
Nr. herausz.	Speichern Sie die in die SMS-Nachricht eingebettete Telefonnummer.
Hyperlink	Springen Sie zu der in die SMS-Nachricht eingebetteten URL.

Textvorlagen

Sie können die Textvorlagen bearbeiten und anschließend für die spätere Verwendung speichern.

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1.  **Textvorlagen**  (Wählen)
 2.  gewünschte Nachricht  (Wählen)
 3. Bearbeiten Sie die Nachricht  (Optionen)
 4.  **Speichern & senden** oder **Speichern**  (Wählen)
- *Sie können alle vordefinierten Nachrichten außer den ersten 5 bearbeiten.*

Speicherstatus

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1.  **Speicherstatus**  (Wählen)
2.  **MMS oder SMS**  (Wählen)

Die Option Speicherstatus zeigt den freien Speicherplatz sowie den bereits verwendeten Speicherplatz der MMS an; alternativ dazu wird der bereits verwendete Speicherplatz sowie die maximale Kapazität einer SMS angezeigt:

- **MMS: max. 2888 kb**
- **SMS: max. 250 Zeichen (von der SIM-Karte abhängig)**

HINWEIS: Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.
--

Datenverbindungen

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1.  **Datenverbindungen**  (Wählen)
2.  **CSD-Einstellungen oder GPRS-Einstellungen**
 (Wählen)
3.  gewünschte Einstellung  (Wählen)
4.  bearbeiten Sie die gewünschten Informationen
 (Speich.)

➤ *Lesen Sie Seite 58 hinsichtlich weiterer Einzelheiten über die Einstellung der CSD-Einstellungen und der GPRS-Einstellungen.*

Zelle

Sie können Ihre Lieblingsinformationen regelmäßig von Ihrem Serviceprovider beziehen.

Sie müssen nur „das Thema/die Themen“ und die Sprache bestimmen, in der Sie diese Informationen empfangen möchten.

Für den Empfang der Sendungen muss die Funktion Nachrichten lesen eingeschaltet sein.

Autom. Anzeige

Im Bereitschaftsmodus werden die neuesten Informationen automatisch auf dem Display Ihres Telefons angezeigt.

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1.  **Cell Broadcast**  (Wählen)
2.  **Autom. Anzeige**  (Ändern) > **Ein/Aus**

Empfang von Nachrichten

Für den Empfang der Nachrichten müssen Sie die Funktion Nachrichten lesen einschalten.

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1.  **Cell Broadcast**  (Wählen)
2.  **Nachr. lesen**  (Ändern) > **Ein/Aus**

Lesen einer Zellen-Nachricht

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1.  **Cell Broadcast**  (Wählen)
2.  **Nachrichtenliste**  (Wählen)
3.  (Nächste), um ein verfügbares Thema auszuwählen

HINWEIS: Diese Funktion ist von Ihrem Netzbetreiber abhängig.
--

Themenliste

Von Ihrem Netzbetreiber können Sie Nachrichten zu einem bestimmten Thema empfangen.

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1.  **Cell Broadcast**  (Wählen)
2.  **Themenliste**  (Wählen)
3.  **Aktuell**  (Wählen)
4. **< Themen hinzufügen >**  (Wählen)
5.  gewünschtes Thema  (Wählen)

ODER

Sie können das gewünschte Thema unter Schritt 4 löschen.

1.  gewünschtes Thema  (Optionen)
2.  **Löschen**  (Wählen)

Benutzerdefiniertes Thema

Sie können der benutzerdefinierten Themenliste Ihre Lieblingsthemen hinzufügen.

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1.  **Cell Broadcast**  (Wählen)
2.  **Themenliste**  (Wählen)
3.  **Benutzerdefiniert**  (Wählen)
4.  **< Neuer Eintrag >**  (Optionen)
5. Geben Sie die Nachrichten-ID ein  (OK)
6. Geben Sie den Namen ein  (OK)

Sprachen

Sie können die Sprache der zu empfangenden Nachricht einstellen.

Wählen Sie aus **Nachrichten**

1.  **Cell Broadcast**  (Wählen)
2.  **Sprachen**  (Wählen)
3.  (Optionen)
4.  **Einfügen** oder **Am Ende hinz.**  (Wählen)
5.  gewünschte Sprache  (Wählen)

ODER

Sie können eine Sprache unter Schritt 4 entfernen.

1.  gewünschte Sprache  (Optionen)
 2.  **Löschen**  (Wählen)
- Die Funktion „Einfügen“ fügt eine gewünschte Sprache oberhalb der von Ihnen ausgewählten Sprache ein, während die Funktion „Am Ende hinz.“ die Sprache am Ende der Liste hinzufügt.

Telefonmenü

Telefonmenü (oder STK)*



Rufdienst

Zeit/Gebühr.....	88
Anklopfen.....	88
ID unterdrücken.....	89
Anrufer-ID.....	89
Gebühreneinstellungen.....	90
Leitung**.....	91

Anrufumleitung

Alle Anrufe.....	92
Nicht erreichbar.....	92
Keine Antwort.....	92
Belegt.....	92
Statusprüfung.....	92
Alles abbrechen.....	92

Sicherheit

Anrufsperr.....	93
Code.....	94
Fixnummern.....	96
SIM-Sperre.....	97

Netzwerk

Autom. Netzwerk.....	98
Neues Netzwerk.....	98
Netzliste.....	98
Bandauswahl.....	98



* STK (SIM-Toolkit) ist abhängig von der SIM-Karte.

** Die Leitung ist von der SIM-Karte abhängig.

Rufdienst

Zeit/Gebühr

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Rufdienst**  (Wählen)
2.  **Zeit/Gebühr**  (Wählen)
3.  **Letzter Anruf, Alle Anrufe oder Restbetrag**
 (Wählen)

Letzter Anruf	Lassen Sie sich die Dauer des letzten Anrufs anzeigen.
Alle Anrufe	Lassen Sie sich die Gesamtdauer und die Einheiten aller Anrufe anzeigen.
Restbetrag	Lassen Sie sich die verbleibenden Einheiten anzeigen.

HINWEIS: Die Funktion Zeit/Gebühr ist von der SIM-Karte abhängig.

Anklopfen

Wenn die Funktion Anklopfen eingeschaltet ist, kann ein zweiter Anruf empfangen werden. Aktivieren Sie diese Funktion, bevor Sie ein Mehrfachgespräch (Konferenzschaltung) durchführen.

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Rufdienst**  (Wählen)
2.  **Anklopfen**  (Wählen)
3.  **Einstellen, Löschen oder Statusprüfung**
 (Wählen)

HINWEIS: Die Funktion Anklopfen ist netzabhängig.

ID unterdrücken

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, Ihren Namen und/oder Ihre Rufnummer beim anrufenden Gesprächspartner anzeigen zu lassen; aktivieren Sie sie je nach Wunsch.

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Rufdienst**  (Wählen)
2.  **ID unterdrücken**  (Wählen)
3. Wählen Sie zur Bestätigung der Funktion „**Alle Anrufe ablehnen?**“ die Option **Ja** oder **Nein** aus.

HINWEIS: Bei der Überprüfung des Status muss das Telefon in einem Netz registriert sein.

HINWEIS: Die Funktion ID vorenthalten ist vom Netzwerk abhängig.

Anrufer-ID

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, sich den Namen und/oder die Nummer des Anrufers auf dem Display Ihres Telefons anzeigen zu lassen.

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Rufdienst**  (Wählen)
2.  **Anrufer-ID**  (Wählen)

HINWEIS: Bei der Überprüfung des Status muss das Telefon in einem Netz registriert sein.

Gebühreneinstellungen

HINWEIS: Die Dauer einer Einheit kann sich je nach Spitzen- und Nebenzeiten unterscheiden. Die Anrufgebühren lassen sich dem entsprechend berechnen. Allerdings werden die aktuellen Tarife, die Ihnen Ihr Netzbetreiber in Rechnung stellt, bei der Berechnung u. U. nicht genau wiedergegeben.

Währung:

Zunächst müssen Sie die Private Rate eingeben. Dabei handelt es sich um die Kosten, die Ihr Netzbetreiber für eine Anrufeinheit in Rechnung stellt.

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Rufdienst**  (Wählen)
2.  **Gebühreneinstellungen**  (Wählen)
3.  **Währung**  (Wählen)
- *Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.*
4.  (Bearbeiten)
5. Geben Sie den PIN2-Code ein  (OK)
6. Geben Sie die Währungseinheiten (max. 3 Zeichen) ein  (Speich.)

HINWEIS: Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.

Private Rate:

Sie können Ihre persönliche Rate einstellen.

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Rufdienst**  (Wählen)
2.  **Gebühreneinstellungen**  (Wählen)
3.  **Private Rate**  (Wählen)
- *Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.*
4.   (Bearbeiten)
5. Geben Sie den PIN2-Code ein  (OK)
6.  geben Sie Ihre Private Rate ein  (Speich.)

HINWEIS: Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.

Max. Kosten:

Sie können die maximal zulässigen Kosten für die durchzuführenden Anrufe einstellen.

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Rufdienst**  (Wählen)
2.  **Gebühreneinstellungen**  (Wählen)
3.  **Max. Kosten**  (Ändern)
➤ *Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.*
4.   (Bearbeiten) > Geben Sie den PIN2-Code ein
 (OK)
5.  (Ändern) > **Ein/Aus**
6.  geben Sie das Kreditlimit ein  (Speich.)

HINWEIS: Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.

Autom. Anzeige:

Im Bereitschaftsmodus werden die Kosten des zuletzt durchgeführten Anrufs automatisch auf dem Display Ihres Telefons angezeigt.

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Rufdienst**  (Wählen)
2.  **Gebühreneinstellungen**  (Wählen)
3.  **Autom. Anzeige**  (Ändern) > **Ein/Aus**

Leitung

Falls Ihre SIM-Karte CPHS und den wechselnden Leitungsdienst unterstützt, verfügt Ihr Telefon über zwei Leitungen.

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Rufdienst**  (Wählen)
2.  **Leitung**  (Wählen)
3.  **Leitung 1** oder **Leitung 2**  (Wählen)

HINWEIS: Diese Funktion hängt von der SIM-Karte ab (Ihre SIM-Karte muss zur Verwendung dieser Funktion CPHS unterstützen).

Anrufumleitung

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Anrufumleitung**  (Wählen)
2.  gewünschter Anlass zur Weiterleitung des Anrufs
 (Wählen)
3.  **Einstellen, Löschen oder Status prüfen**
 (Wählen)
4. Geben Sie die Telefonnummer ein, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll 
 - Geben Sie die Telefonnummer der Mailbox ein, wenn Sie möchten, dass eingehende Anrufe zur Mailbox weitergeleitet werden.
 - Wenn eine Weiterleitung aktiviert wurde, wird das Weiterleitungssymbol (→) angezeigt.
 - Für die Aktualisierung oder Überprüfung des Status der Anrufumleitung muss das Telefon in einem Netz registriert sein ().

Alle Anrufe	Lassen Sie alle eingehenden Anrufe umleiten.
Nicht erreichbar	Lassen Sie eingehende Anrufe umleiten, wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem Sie kein Signal für das Netz haben.
Keine Antwort	Lassen Sie eingehende Anrufe umleiten, wenn Sie das Telefon nicht abheben möchten.
Belegt	Lassen Sie eingehende Anrufe umleiten, wenn Sie gerade telefonieren.
Statusprüfung	Überprüfen Sie den gegenwärtigen Status der Anrufumleitung.
Alles abbrechen	Brechen Sie alle Einstellungen zur Anrufumleitung ab.

Anrufe können zu einer Mailbox oder zu einer von Ihnen bestimmten Telefonnummer umgeleitet werden.

Sicherheit

Anrufssperre

Die Anrufssperre sperrt bestimmte eingehende und/oder ausgehende Anrufe unter Verwendung eines Passwortes, das von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt wird. Für die Aktualisierung/Überprüfung des Status der Anrufssperre muss das Telefon bei einem Netz registriert sein.

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Sicherheit**  (Wählen)
2.  **Anrufssperre**  (Wählen)
3. 4 gewünschte Einstellung  (Wählen)
4.  **Einstellen, Löschen** oder **Status prüfen**
 (Wählen)
5. Geben Sie das erforderliche Passwort ein  (Wählen)

Alle ausgehenden	Alle ausgehenden Anrufe sind gesperrt.
Ausgehende international	Alle ausgehenden internationalen Anrufe sind gesperrt.
Ausgehende international x Heimat	Ausgehende internationale Anrufe außer Anrufe in Ihr Heimatland sind gesperrt.
Alle eingehenden	Alle eingehenden Anrufe sind gesperrt.
Bei der Netzsuche	Alle eingehenden internationalen Anrufe werden außerhalb des heimatlichen PLMN beim Roaming gesperrt.
Status prüfen	Der Status der Anrufssperre wird angezeigt.
Alles abbrechen	Brachen Sie alle Einstellungen zur Anrufssperre ab.
Passwort	Ändern Sie das Passwort für die Anrufssperre.

Code

Telefoncode ändern:

Der Telefoncode wird für die SIM-Kartensperre verwendet, die das Telefon vor der Verwendung mit einer anderen SIM-Karte als der Ihren schützt.

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Sicherheit**  (Wählen)
2.  **Code**  (Wählen)
3.  **Telefoncode ändern**  (Wählen)
4. Geben Sie einen neuen Telefoncode ein  (OK)
5. Geben Sie den neuen Telefoncode zur Bestätigung ein  (OK)

HINWEIS: Ihr Telefoncode muss zwischen 6 und 12 Stellen umfassen. Wir empfehlen Ihnen, sich den Telefoncode zu notieren. Falls der Telefoncode 10 Mal falsch eingegeben wird, funktioniert das Telefon nicht mehr. Wenn Sie den Telefoncode ein zweites Mal ändern, müssen Sie zuerst den vorherigen Telefoncode und anschließend zweimal den neuen Telefoncode eingeben.

PIN-Kontrolle:

Der PIN schützt Ihre SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn Sie den PIN aktivieren, werden Sie bei jedem Einschalten des Telefons dazu aufgefordert, den PIN einzugeben.

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Sicherheit**  (Wählen)
2.  **Code**  (Wählen)
3.  **PIN-Kontrolle**  (Ändern)
4. Geben Sie die PIN-Nummer ein  (OK)
5.  (Ändern) Stellen Sie das Telefon so ein, dass der PIN entweder aktiviert oder deaktiviert ist
6.  (OK)

HINWEIS: Falls der PIN-Code 3 Mal falsch eingegeben wird, wird der PIN gesperrt. Zur Entsperrung des PINs müssen Sie den PUK-Code eingeben. Falls Sie den PUK-Code 10 Mal falsch eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt.

Ändern des PIN/PIN2:

Vor der Änderung des Codes müssen Sie den PIN aktivieren.

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Sicherheit**  (Wählen)
2.  **Code**  (Wählen)
3.  **PIN ändern** oder **PIN2 ändern**  (Wählen)
4. Geben Sie den gegenwärtigen Code ein  (OK)
5. Geben Sie den neuen Code ein  (OK)
6. Geben Sie den neuen Code zur Bestätigung ein  (OK)

HINWEIS: Geben Sie **05# für die Eingabe des PUK-Codes für Ihren PIN ein. Anschließend werden Sie aufgefordert, den PUK-Code einzugeben. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Geben Sie **052# für die Eingabe des PUK2-Codes für Ihren PIN2 ein. Anschließend werden Sie aufgefordert, den PUK2-Code einzugeben. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Falls PUK/PUK2-Code 10 Mal falsch eingegeben wird, funktioniert das Telefon nicht mehr. Alle auf der SIM-Karte gespeicherten Informationen gehen verloren und die SIM-Karte muss ausgetauscht werden. Konsultieren Sie hinsichtlich weiterer Einzelheiten Ihrer Netzbetreiber.

Fixnummern

Mit der Funktion Fixnummern können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Gruppe von im FDN auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern beschränken. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, kann nur eine Fixnummer gewählt werden, und Wählversuche mit anderen Nummern sind nicht möglich.

Lesen Sie hinsichtlich der Eingabe von Fixnummern den Abschnitt Seite 46.

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Sicherheit**  (Wählen)
 2.  **Fixnummern**  (Wählen)
 3. Geben Sie den PIN2-Code ein  (OK)
 4.  (Ändern)
 5.  (OK)
- *Wenn die Funktion Fixnummern eingeschaltet ist, müssen sämtliche manuell angewählten Rufnummern den Nummern im Speicher Fixnummern entsprechen; anderenfalls kann der Anruf nicht durchgeführt werden.*
 - *Eine Telefonnummer kann gespeichert, bearbeitet oder gelöscht werden. In diesem Fall werden Sie zur Eingabe des PIN2-Codes aufgefordert.*

HINWEIS: Falls der PIN2-Code 3 Mal falsch eingegeben wird, wird der PIN2 gesperrt. Zur Entsperrung des PIN2 müssen Sie den PUK2-Code eingeben. Falls Sie den PUK2-Code 10 Mal falsch eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt.

HINWEIS: Die Funktion Fixnummern hängt von der SIM-Karte ab.

SIM-Sperre

Wenn Sie die SIM-Kartensperre aktiviert haben, werden Sie dazu aufgefordert, Ihren Telefoncode einzugeben, wenn Sie das Telefon mit einer anderen SIM-Karte einschalten.

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Sicherheit**  (Wählen)
2.  **SIM-Sperre**  (Wählen)
3. Geben Sie den Telefoncode ein  (OK)
4. Drücken Sie  (Ändern), um die SIM-Sperre ein- bzw. auszuschalten
5.  (OK)

HINWEIS: Ihr Telefoncode muss zwischen 6 und 12 Stellen umfassen. Wir empfehlen Ihnen, sich den Telefoncode zu notieren. Falls der Telefoncode 10 Mal falsch eingegeben wird, funktioniert das Telefon nicht mehr. Wenn Sie den Telefoncode ein zweites Mal ändern, müssen Sie zuerst den vorherigen Telefoncode und anschließend zweimal den neuen Telefoncode eingeben.

HINWEIS: Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.

Netzwerk

Netzwerkeinstellungen

Sie können ein Netzwerk auswählen, das an Ihrem gegenwärtigen Standort verfügbar ist.

Wählen Sie aus **Telefonmenü**

1.  **Netzwerk**  (Wählen)
2.  gewünschtes Netzwerk  (Ändern) > **Ein/Aus**

Autom. Netzwerk	Ermöglichen Sie dem Telefon zur Gewährleistung einer optimalen Netz-Verfügbarkeit die automatische Neuwahl eines Netzes. Stellen Sie die Funktion Autom. Netzwerk auf Ein oder Aus.
Neues Netzwerk	Sie können ein Netzwerk, das an Ihrem gegenwärtigen Standort verfügbar ist, manuell auswählen.
Netzliste	Die Netzliste wird verwendet, wenn die Funktion Autom. Netzwerk eingeschaltet ist. Die Standortnummern in der Netzliste zeigen die Suchpriorität an.
Bandauswahl	Wählen Sie einen Netz-Frequenzbereich aus: 900/1800, 900/1900, 900, 1800 oder 1900 MHz.

HINWEIS: Diese Funktion ist abhängig von der SIM-Karte.

Ruflisten



Zuletzt gewählte	99
Angenommene	99
Nicht angenommene	99
Einträge löschen	100

Zuletzt gewählte/Angenommene/ Versäumte

Die zuletzt gewählten Telefonnummern werden unter Zuletzt gewählte gespeichert (max. 50).

Wenn ein eingehender Anruf mit Anrufer-ID angenommen wird, wird die Telefonnummer unter Angenommene gespeichert (max. 50).

Wenn ein eingehender Anruf mit Anrufer-ID nicht angenommen wird, wird die Telefonnummer unter Nicht angenommene gespeichert (max. 20).

Wählen Sie aus **Ruflisten**

1. **Zuletzt gewählte, Angenommene** oder **Nicht angenommenene** (Wählen)

ODER

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus , um die zuletzt gewählten Telefonnummern direkt einzusehen

2. gewünschte Telefonnummer, die Sie erneut anwählen möchten

Wenn Sie die gewünschte Telefonnummer auswählen, sind die folgenden Optionen verfügbar:

- **Speichern**
- **Löschen**
- **Alle löschen**

Löschen der Einträge

Wählen Sie aus **Ruflisten**

1.  **Einträge löschen**  (Wählen)
2.  **Letzte gewählte Nummer löschen**  (Wählen)
„Angewählte Nummern löschen?“ wird angezeigt.
3.  (Ja) oder  (Nein)

Unter Schritt 2 können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

- **Letzte gewählte Nummer löschen**
- **Angenommene löschen**
- **Nicht angenommene löschen**
- **Alle löschen**

Anwendungsmenü

Anwendungen



Kalender	102
Planung	105
Hinweise	106
Uhr	<i>Einstellungen</i> 107 <i>Signal</i> 109 <i>Einschaltzeit</i> 110 <i>Ausschaltzeit</i> 110
Rechner	110
Währung	<i>Kurseinstellung</i> 111 <i>Kursberechnung</i> 111
Melodieneditor	112
(Telefonmenü)	113

Kalender


Erstellen eines Erinnerers

Sie können Ihren Kalender organisieren, damit Sie an wichtige persönliche Ereignisse wie beispielsweise Ferienzeiten oder Geburtstage erinnert werden. Für Einträge im Kalender muss der Tag und die Zeit der Uhr eingestellt werden.



Wählen Sie aus **Anwendungen**.

1. **Kalender** (Wählen)
2. Drücken Sie die Tasten , , , , , , und , um den Cursor zu bewegen; , , und für den gewünschten Tag (Optionen)

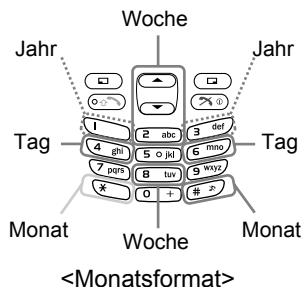


ODER

Sie können das Wochenformat auswählen, um einen Erinnerer zu erstellen:

- (Optionen) > **Woche**
- (Wählen) >

Drücken Sie die Tasten, um den Cursor zum gewünschten Tag zu bewegen (Optionen)

3. **Agenda** (Wählen)
4. < **Neuer Eintrag** > (Wählen)

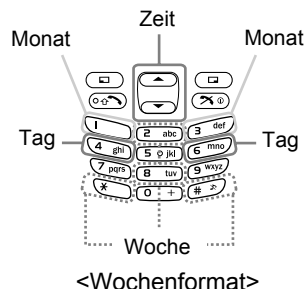

5.  (Ändern) **Memo, Anrufen** oder **Besprechung** 
6. Geben Sie die Beschreibung  ein.
7.  (Ändern) **Aktivieren** oder **Deaktivieren** 
8.  (Ändern) **Einmal, Täglich, Wöchentlich, Monatlich** oder **Jährlich** 
9. Geben Sie das Startdatum ein 
10. Geben Sie die Startzeit ein 
11. Geben Sie das Enddatum ein 
12. Geben Sie die Endzeit ein  (Speich.)



Neuer Eintrag

Typ:
Anrufen

Beschreibung:
Mittagessen|

Status:

Speich. **Löschen**

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Kalendereinstellungen durch das automatische Einschalten nicht im Widerspruch mit irgendwelchen Regelungen in Flugzeugen, medizinischen Einrichtungen usw. stehen (siehe den Abschnitt „Einleitung“ in der Bedienungsanleitung Teil 2).

Anzeigen des Erinnerers

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1. **Kalender** (Wählen)

2. **Wenn das Monatsformat ausgewählt wurde:**

Wählen Sie einen blau markierten Tag unter Verwendung der Tasten aus (, , , , , , , , und).


ODER

Wenn das Wochenformat ausgewählt wurde:

(Optionen) >

Woche (Wählen)

Die blau markierte Zeitlinie entspricht der Zeitdauer, die Sie in Ihrer Agenda eingestellt haben. Wählen Sie einen blau markierten Tag unter Verwendung der Tasten aus (, , , , , , und).

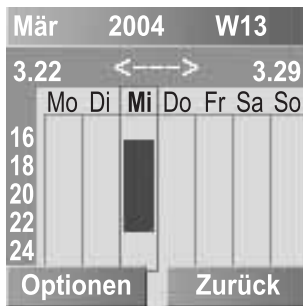

Wenn der Cursor den vorgesehenen Tag erreicht, drücken Sie bitte oder , um sich anzeigen zu lassen, zu welcher Uhrzeit das vorgesehene Ereignis beginnt und endet.

3. (Optionen) > **Agenda** (Wählen)
4. gewünschter Planung (Optionen)
5. gewünschte Option (Wählen)

Unter Schritt 5 können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

- **Anzeigen**
- **Aktivieren/Deaktivieren**
- **Bearbeiten**
- **Neuer Eintrag**
- **Löschen**
- **Alle löschen**
- **Kapazität**

➤ Die Optionen **Aktivieren/Deaktivieren** sind nur vor dem Erreichen des geplanten Tages verfügbar.

Planung

Erstellen einer Planung

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1. **Planung** (Wählen)
2. **<Neuer Eintrag>** (Wählen)
3. (Ändern) **Memo, Anrufen** oder **Besprechung**
4. Geben Sie die Beschreibung ein
5. (Ändern) **Aktivieren** oder **Deaktivieren**
6. (Ändern) **Einmal, Täglich, Wöchentlich, Monatlich** oder **Jährlich**
7. Geben Sie das Startdatum ein
8. Geben Sie die Starzeit ein
9. Geben Sie das Enddatum ein
10. Geben Sie die Endzeit ein (Speich.)

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Planungseinstellungen durch das automatische Einschalten nicht im Widerspruch mit irgendwelchen Regelungen in Flugzeugen, medizinischen Einrichtungen usw. stehen (siehe den Abschnitt „Einleitung“ in der Bedienungsanleitung Teil 2).

Anzeigen der Planung

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1. **Planung** (Wählen)
2. gewünschter Eintrag
 (Optionen)
3. **Anzeigen** (Wählen)



Bearbeiten der Planung

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1.  **Planung**  (Wählen)
2.  gewünschter Eintrag  (Optionen)
3.  **Bearbeiten**  (Wählen)

➤ *Sehen Sie sich hinsichtlich der Einzelheiten über das Bearbeiten einer Planung bitte die Schritte 3 ~ 10 unter „Erstellen einer Planung“ auf Seite 105 an.*

Löschen von Planungseinträgen

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1.  **Planung**  (Wählen)
2.  gewünschter Eintrag  (Optionen)
3.  **Löschen** or **Alle löschen**  (Wählen)
4. „Eintrag löschen?“ oder „Möchten Sie alle löschen?“
 (Ja) oder  (Nein)

Kapazität

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1.  **Planung**  (Wählen)
2.  gewünschter Eintrag  (Optionen)
3.  **Kapazität**  (Wählen)

➤ *Sie können sich die Höchstanzahl von Einträgen sowie die verbleibende Anzahl von verfügbaren Einträgen anzeigen lassen.*

Hinweise

Sie können einen Text eingeben, der Sie an besondere Ereignisse erinnert.

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1.  **Hinweise**  (Wählen)
2.  **<Neuer Eintrag>**  (Wählen)
3. Geben Sie den Text ein

4.  (Optionen) **Speichern, Neue Zeile einfügen, Text löschen** oder **Senden**  (Wählen)
➤ *Sie können Ihre Notizen als SMS-Nachricht versenden.*

Uhr

Uhreinstellungen

Zeit anzeigen:

Sie können sich auf dem Bereitschaftsmodus-Display die Uhrzeit anzeigen lassen.

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1.  **Uhr**  (Wählen)
2.  **Einstellungen**  (Wählen)
3.  **Zeit anzeigen**  (Ändern) > **Ein/Aus**

Zeitzone:

Stellen Sie vor der Einstellung der Uhrzeit und des Datums die Zeitzone Ihrer Region ein. Bei Reisen ins Ausland können Sie die Heimatzeit auf die Uhrzeit Ihres Reiselandes umschalten.

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1.  **Uhr**  (Wählen)
2.  **Einstellungen**  (Wählen)
3.  **Zeitzone**  (Wählen)
4.  gewünschte Region  (Wählen)
„Sommerzeit?“ wird angezeigt.
5.  (Ja) oder  (Nein)
6. **„Diese Stadt auf lokal einstellen“**  (OK)

Zeit & Datum:

Sie können die auf dem Bereitschaftsmodus-Display anzuzeigende Uhrzeit und das anzuzeigende Datum einstellen.

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1.  **Uhr**  (Wählen)
2.  **Einstellungen**  (Wählen)
3.  **Zeit & Datum**  (Wählen)
4.  (Bearbeiten) geben Sie das Startdatum ein 
5. Bearbeiten Sie die Uhrzeit  (Speich.)

Datumsformat:

Sie können das gewünschte Anzeigeformat für das Datum auswählen.

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1.  **Uhr**  (Wählen)
2.  **Einstellungen**  (Wählen)
3.  **Datumsformat**  (Wählen)
4.  gewünschtes Format  (Wählen)

Zeitformat:

Sie können das gewünschte Anzeigeformat für die Uhrzeit auswählen.

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1.  **Uhr**  (Wählen)
2.  **Einstellungen**  (Wählen)
3.  **Zeitformat**  (Ändern)
4.  **12 Stunden** oder **24 Stunden**  (Wählen)

Signal

Sie können den Alarm so einstellen, dass er entweder einen Ton ausgibt oder vibriert, wenn die eingestellte Uhrzeit erreicht wurde.

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1. **Uhr** (Wählen)
 2. **Signal** (Wählen)
 3. (Optionen) > **Bearbeiten** (Wählen)
 4. Geben Sie die Uhrzeit ein (im 24-Stunden-Format)
 5. (Ändern) wählen
Sie den Wochentag aus
 (Ändern) > (Zurück) >
 6. (Ändern) **Aktivieren** oder **Deaktivieren**
 7. Geben Sie die Beschreibung ein (Speich.)
- Auf dem Bereitschaftsmodus-Display wird die Alarm-Einstellungsanzeige angezeigt.
- Wenn Sie gerade telefonieren, vibriert das Telefon ohne Ton.



Beenden des Alarms:

Drücken Sie eine beliebige Taste oder (Aus), um den Alarm zu beenden.

ODER

Drücken Sie (Pause), um den Alarm zu unterbrechen und nach 5 Minuten erneut zu starten.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Alarmeinstellungen durch das automatische Einschalten nicht im Widerspruch mit irgendwelchen Regelungen in Flugzeugen, medizinischen Einrichtungen usw. stehen (siehe den Abschnitt „Einleitung“ in der Bedienungsanleitung Teil 2).

Ein-/Aus-Zeit

Das Telefon kann unter Verwendung der Funktion Ein-/Aus-Zeit so eingestellt werden, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch ein- bzw. ausschaltet.

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1. **Uhr** (Wählen)
2. **Einschaltzeit** oder **Ausschaltzeit** (Ändern)
3. (Ändern) **Ein** oder **Aus**
4. Geben Sie die Uhrzeit ein (im 24-Stunden-Format)
 (Speich.)

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Einschaltzeit-Einstellungen durch das automatische Einschalten nicht im Widerspruch mit irgendwelchen Regelungen in Flugzeugen, medizinischen Einrichtungen usw. stehen (siehe den Abschnitt „Einleitung“ in der Bedienungsanleitung Teil 2).

Rechner

Sie können einen 4-Funktionen-Rechner (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) verwenden, um einfache arithmetische Rechnungen durchzuführen.

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1. **Rechner** (Wählen)
2. Geben Sie eine Zahl ein (max. 8 Stellen).
 - Falls ein Dezimalpunkt erforderlich ist, drücken Sie bitte .
 - Falls ein Minus-Zeichen erforderlich ist, drücken Sie bitte .
3. Wählen Sie die arithmetische Funktion aus
4. Geben Sie eine Zahl ein (max. 8 Stellen).
 - Falls dazu verwendet wird, um eine weitere arithmetische Funktion durchzuführen, wird eine Zwischenberechnung durchgeführt und das Zwischenergebnis wird angezeigt.
5. (=) zur Berechnung



Währung

Kurseinstellung

Der Währungsumwandler ermöglicht Ihnen, unter Verwendung der von Ihnen zuvor eingegebenen Kursrate von/in eine heimatische Währung umzurechnen.

Wählen Sie vor der Kurberechnung eine Grundwährung aus und geben Sie die Kursrate ein. Die Grundwährungsrate ist auf 1 eingestellt.

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1.  **Währung**  (Wählen)
 2.  **Kurseinstellung**  (Wählen)
 3. Geben Sie die Kursrate neben dem roten Pfeil ein
 (Berechn.)
 4.  (Speich.)
- Sie können die Grundwährung durch Drücken von  verändern.
- Falls ein Dezimalpunkt erforderlich ist, drücken Sie bitte .

Kursberechnung

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1.  **Währung**  (Wählen)
 2.  **Kursberechnung**  (Wählen)
 3. Geben Sie die Menge Ihrer heimatischen Währung ein, die in die Fremdwährung umgerechnet werden soll
 (Wandeln).
- Wenn Sie die Grundwährung durch Drücken von  verändern, können Sie auch eine Fremdwährungsmenge in Ihre heimatische Währung umrechnen.
- Falls ein Dezimalpunkt erforderlich ist, drücken Sie bitte .

Melodieneditor

Komponieren einer Melodie

Wählen Sie aus **Anwendungen**

1. **Melodieneditor**
 (Wählen)
2. gewünschte Melodie
 (Optionen)
3. **Melodieneditor**
 (Wählen)
4. gewünschter Titel
 (Wählen)
5. Komponieren Sie Ihre Melodie – sehen Sie sich dazu die unten aufgeführte Notentabelle an (Optionen)
6. **Speichern** (Wählen)



Geben Sie die Noten (mit der Tonlage Niedrig, Mittel oder Hoch), die Pausen und die Notendauer unter Verwendung der folgenden Tabelle als Muster ein, um Ihre Komposition zu erstellen. Der Haupttitel und der Nebentitel werden bei der Wiedergabe der komponierten Musik gemeinsam wiedergegeben.

Taste						
Funktion	C	D	E	F	G	A
Taste						
Funktion	H	Wiederholung	Punktierte Note	Pause	Notendauer	Niedrig, Niedrig #, Mittel, Mittel #, Hoch, Hoch #

Bevor Sie die komponierte Melodie speichern, können Sie das Tempo und/oder das die Melodie wiedergebende Instrument ändern.

Wiedergabe der komponierten Melodie

Zur Wiedergabe der komponierten Melodie vor dem Speichern:

 (Optionen) >  **Abspielen**  (Wählen)

Ändern des Tempos

Zum Ändern des Tempos der komponierten Melodie:

1.  (Optionen) >  **Tempo**  (Wählen)
2.  gewünschtes Tempo  (Wählen)

Auswahl des Instruments

Zur Auswahl des die komponierte Melodie wiedergebenden Instruments:

1.  (Optionen) >  **Instrument**  (Wählen)
2.  gewünschtes Instrument  (Wählen)

Telefonmenü

Wenn Ihre SIM-Karte STK-Dienste unterstützt, ist dieses Menü unter dem Anwendungsmenü verfügbar.

Lesen Sie hinsichtlich der Verwendung dieses Menüs bitte den Abschnitt „Telefonmenü“ auf Seite 87.

CD-ROM

PC-Software

Die im Lieferumfang Ihres X300-Handys enthaltene CD-ROM enthält eine Software-Anwendung, die es Ihnen ermöglicht, die in Ihrem Handy gespeicherten Informationen auf einem PC zu verwalten; zudem wird Ihr PC dadurch in die Lage versetzt, über Ihr Handy mit dem Internet zu kommunizieren. Diese Anwendung enthält Folgendes:

X300 Handset Manager

Mithilfe des Handset Manager können Sie die Informationen auf Ihrem Handy leicht auf einem PC verwalten und die Daten schließlich wieder mit dem Handy synchronisieren. Diese Informationen umfassen Kontakte, Nachrichten sowie die Bild- und Tondaten, die sich auf Ihrem X300 befinden. Hinsichtlich weiterer Informationen lesen Sie bitte die auf der CD-ROM enthaltene Dokumentation; oder besuchen Sie die Website von Panasonic unter www.panasonicmobile.com.

Künftige Verbesserungen des X300 Handset Manager

1. Melden Sie sich auf der Website www.panasonicmobile.com an
2. Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache aus
3. Wählen Sie die Option **Support > Support Software**
4. Klicken Sie auf **Handset Manager X300**
5. Folgen Sie den Anweisungen für das Herunterladen des Upgrades für die PC-Software

Installation der Software

Die Software ist kompatibel mit PCs und Laptops, die unter Microsoft Windows™ 98 oder neuer laufen. Bei den meisten PCs installiert sich die Software nach dem Einlegen der CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk automatisch. Falls dies bei Ihnen nicht der Fall sein sollte, muss die automatische Ausführung im Windows Explorer manuell ausgewählt werden. Folgen Sie zur Installation der Software den Anweisungen auf dem PC-Bildschirm.

HINWEIS: Das Datenkabel muss getrennt im Handel erworben werden.

Fehlersuche

Wenden Sie sich im Falle eines andauernden Problems bitte an Ihren Händler.

Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.		Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen und ordnungsgemäß in das Telefon eingesetzt ist.
Äußerst kurze Standzeit eines neuen Akkus	Das von Ihnen verwendete Mobilfunknetz und der Zustand des Akkus können die Standzeit beeinflussen.	
Kurze Standzeit eines alten Akkus	Der Akku ist verbraucht.	Ersetzen Sie den alten Akku durch einen neuen, vollständig aufgeladenen Akku.
Die Akku-Pegelanzeige wird nicht angezeigt, und das Telefon lässt sich beim Laden nicht einschalten.	Der Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen, oder er ist völlig leer. In diesem Fall dauert es einen Moment, bis die Pegelanzeige aufleuchtet.	Lassen Sie den Akku einige Minuten laden, bis die Pegelanzeige leuchtet und Sie versuchen, das Telefon einzuschalten.
Der Akku lädt sich nicht auf.	Der Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen.	Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Akku ordnungsgemäß in das Telefon eingesetzt ist.
	Der Akku wurde nach dem Einschalten des Reise-Ladegerätes an das Telefon angeschlossen.	
	 zeigt einen anormalen Ladevorgang an. Der Akku ist beschädigt oder nicht geeignet.	Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen.
	Die Akkutemperatur ist zu hoch zum Aufladen (zu heiß oder zu kalt).	
		Verwenden Sie den Akku bei Raumtemperatur.

Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Es können keine Anrufe durchgeführt werden.	Das Telefon ist gesperrt.	Entsperren Sie das Telefon.
	Ausgehende Anrufe sind gesperrt.	Deaktivieren Sie die Sperre für ausgehende Anrufe oder die Anruf Sperre.
	Das Telefon hat keinen Netzempfang.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Netzabdeckung, und verwenden Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Mobilfunknetz registriert hat.
Es sind keine Anrufe vom Speicher der Fixnummern aus möglich.		Prüfen Sie, ob Ihre SIM-Karte die Funktion Fixnummern unterstützt. Prüfen Sie, ob die Funktion Fixnummern eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob die Telefonnummer im Speicher Fixnummern gespeichert ist.
Es können keine Anrufe empfangen werden.	Das Telefon ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Telefon ein.
	Eingehende Anrufe sind gesperrt.	Deaktivieren Sie die Sperre für eingehende Anrufe.
	Das Telefon hat keinen Netzempfang.	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Netzabdeckung, und verwenden Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Mobilfunknetz registriert hat.
Es können keine Notrufe getätigt werden.	Sie befinden sich nicht in einem Gebiet mit GSM-Netzabdeckung.	Stellen Sie sicher, dass das Antennensymbol T angezeigt wird – begeben Sie sich in ein Gebiet mit Netzabdeckung und verwenden Sie Ihr Telefon, wenn das Antennensymbol angezeigt wird.
Es können keine Telefonnummern aus der Kontaktliste abgerufen werden.	Das Telefon ist gesperrt.	Entsperren Sie das Telefon.
	Die Telefonnummer wurde beschränkt.	Heben Sie die Beschränkung auf.

HINWEIS:

- Die Qualität der Display-Bilder hängt vom jeweils aufgenommenen Gegenstand oder von der jeweiligen Umgebung ab.
- Display-Bilder könnten gestört sein, wenn Gegenstände in einer sich besonders schnell bewegendenden Umgebung aufgenommen werden.
- Bei der Aufnahme von Bildern kann in bestimmten Umgebungen ein Flimmern auftreten.

Wichtige Fehlermeldungen

Im Folgenden werden die wichtigsten Fehlermeldungen aufgeführt, die u. U. angezeigt werden:

SIM-Karte einlegen	Es wurde keine SIM-Karte eingelegt, oder die SIM-Karte wurde nicht ordnungsgemäß eingelegt. Bitte legen Sie die SIM-Karte ordnungsgemäß ein.
Neu Codes nicht gleich	Wenn Sie Ihr Passwort ändern, müssen Sie das neue Passwort zur Bestätigung zweimal eingeben. Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes stimmen nicht überein. Geben Sie denselben Code zweimal ein.
Kein Netzzugang möglich	Das von Ihnen manuell ausgewählte Netz ist nicht zugänglich. Bitte konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber.
Keine Netzwahl möglich	Das von Ihnen manuell ausgewählte Netz verweigert den Zugriff. Bitte konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber.
Kein Dienst	Innerhalb Ihrer Reichweite befindet sich kein verfügbares Netz oder das Signal ist zu schwach. Bitte bewegen Sie sich in einen Bereich mit einem stärkeren Signal.
PIN gesperrt! PUK eingeben.	Sie haben den PIN-Code dreimal hintereinander falsch eingegeben. Bitte geben Sie zur Entsperrung den PUK-Code ein.
PIN2 gesperrt! PUK2 eingeben.	Sie haben den PIN2-Code dreimal hintereinander falsch eingegeben. Bitte geben Sie zur Entsperrung den PUK2-Code ein.
Neue PIN nicht angenommen	Ihr neuer PIN-Code wurde nicht akzeptiert. Bitte versuchen Sie es erneut.
Neue PIN2 nicht angenommen	Ihr neuer PIN2-Code wurde nicht akzeptiert. Bitte versuchen Sie es erneut.
Inkorrekte Eingabe!	Der eingegebene PIN- oder PIN2-Code ist nicht ordnungsgemäß. Geben Sie den Code ordnungsgemäß ein.
Eingaben nicht gleich!	Wenn Sie Ihr Passwort ändern, müssen Sie das neue Passwort zur Bestätigung zweimal eingeben. Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes stimmen nicht überein. Geben Sie denselben Code zweimal ein.
SIM-Kartenfehler	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingelegt wurde. Reinigen Sie die SIM-Karte mit einem trockenen Tuch oder prüfen Sie, ob die Karte beschädigt ist. Bitte konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber.
Nicht unterstützte Funktion	Die ausgewählte Funktion wird von Ihrem Netzbetreiber nicht unterstützt. Bitte konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber.
Ungültiges Passwort	Das eingegebene Passwort ist nicht gültig. Bitte geben Sie das ordnungsgemäße Passwort ein.

Nicht verfügbar	Die ausgewählte Funktion wird von Ihrem Netzbetreiber nicht unterstützt. Bitte konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber.
Service nicht verfügbar	Die ausgewählte Funktion wird von Ihrem Netzbetreiber nicht unterstützt. Bitte konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber.
Falsche PUK!	Sie haben den falschen PUK-Code eingegeben. Bitte geben Sie den ordnungsgemäßen Code ein.
SIM-Speicher voll! Alte Nachrichten löschen!	Der SIM-Kartenspeicherbereich für SMS-Nachrichten ist voll. Bitte löschen Sie alte Nachrichten.
SIM-Kartenspeicher voll! Fortfahren?	Der SIM-Kartenspeicherbereich ist voll. Wenn Sie fortfahren, können Daten verloren gehen. Bitte löschen Sie alte Einträge.
Telefonspeicher voll! Fortfahren?	Der Datenspeicherbereich ist voll. Wenn Sie fortfahren, können Daten verloren gehen. Bitte löschen Sie alte Einträge.
SIM-Dienst wird nicht unterstützt	Die von Ihnen ausgewählte SIM-Funktion wird von Ihrem Netzbetreiber nicht unterstützt. Bitte konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber.
SIM-Karte nicht registriert	Ihre SIM-Karte ist nicht bei Ihrem Netzbetreiber registriert. Bitte konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber.
Authentifizierung fehlgeschlagen	Ihre SIM-Karte ist nicht bei Ihrem Netzbetreiber registriert. Bitte konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber.
Blockiert	Ihre SIM-Karte ist gesperrt. Bitte konsultieren Sie Ihren Netzbetreiber.

ADN	Abgekürzte Rufnummern (Abbreviated Dialling Number): Wird für häufig gewählte Telefonnummern verwendet.
APN	Zugriffspunktname (Access Point Name): Führt den Benutzer zum Gateway oder zum gewünschten Service.
CSD	Schaltkreis-geschaltete Daten (Circuit Switched Data): Ein Kommunikationsverfahren, das dazu verwendet wird, Daten über Telefonverbindungen zu übertragen.
FDN	Fixnummern (Fixed Dial Number): Hiermit können ausgehende Anrufe auf bestimmte Nummern beschränkt werden.
GPRS	Allgemeiner Paketfunkdienst (General Packet Radio Service): Hierbei handelt es sich um eine GSM-Übertragungstechnik, bei der Daten in Paketen übertragen und empfangen werden und kein kontinuierlicher Kanal eingerichtet wird. Die Technik bedient sich auf effiziente Art und Weise des Funkspektrums, und die Benutzer bezahlen nur die versendete und empfangene Datenmenge.
GSM	Globales System für mobile Kommunikation (Global System for Mobile Communications): Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung der fortschrittlichen digitalen Technologie, derer sich Ihr Telefon bedient.
MMS	Multimedia-Nachrichtendienst (Multimedia Message Service): Dieser Service ermöglicht das Versenden/Empfangen von Nachrichten, die aus Text, Tönen, Bildern und Videoclips bestehen.
Netzbetreiber	Das ist die Organisation, die für das Betreiben eines GSM-Netzes zuständig ist.
Netzsuche	Dies ist die Möglichkeit, das Telefon auch mit anderen Mobilfunknetzen als nur mit dem eigenen zu verwenden.
Passwort	Ein Passwort wird zur Kontrolle der Anrufsperrung verwendet. Sie erhalten Ihr Passwort über Ihren Netzbetreiber.
PIN	Dies ist eine persönliche Identifikationsnummer, die für die Sicherheit der SIM-Karte verwendet wird. Sie erhalten Ihren PIN über Ihren Netzbetreiber. Wenn der PIN 3 Mal falsch eingegeben wird, wird der PIN gesperrt.
PIN2	Dies ist eine persönliche Identifikationsnummer, die zur Kontrolle des Speichers für Fixnummern und der Gebühren verwendet wird. Wenn der PIN2 3 Mal falsch eingegeben wird, wird der PIN2 gesperrt. Sie erhalten Ihren PIN2 über Ihren Netzbetreiber.
PLMN	Öffentliches Land-Mobilnetzwerk (Public Land Mobile Network): Dies ist ein Netz für öffentliche mobile Telekommunikationsdienste.

PUK/PUK2	PIN/PIN2-Entsperrschlüssel: Dieser Schlüssel wird zum Entsperren des PIN/PIN2-Codes verwendet. Sie erhalten Ihren Entsperrschlüssel über Ihren Netzbetreiber. Wenn der PUK/PUK2 10 Mal falsch eingegeben wird, wird der PUK/PUK2 gesperrt.
Registrierung	Dies ist der Verbindungsaufbau mit einem GSM-/GPRS-Netz. Die Registrierung wird normalerweise automatisch durch Ihr Telefon vorgenommen.
SDN	Service-Rufnummern (Service Dialling Number): Diese Telefonnummer ermöglicht Ihnen, auf spezielle Dienste zuzugreifen, die Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt, wie beispielsweise Kundenservice, Notfalldienste usw.
Serviceprovider	Dies ist die Organisation, die für den Zugang zum GSM-/GPRS-Netz zuständig ist.
SIM	SIM-Karte (Subscriber Identity Module): Dies ist eine kleine Smart-Karte, die einmalige Teilnehmerdaten und Benutzerinformationen speichert, z. B. Kontakteinträge und SMS-Nachrichten. Sie erhalten Ihre SIM-Karte über Ihren Netzbetreiber.
SMS	Textnachrichtendienst (Short Message Service): Dies ist ein Basis-Nachrichtensystem für Mobiltelefone. Dieser Service ermöglicht das Senden und Empfangen von Textnachrichten.
WAP	Drahtloses Anwendungsprotokoll (Wireless Application Protocol): Dies ist der Kommunikationsstandard, der es Ihnen ermöglicht, Ressourcen aus dem Internet auf Ihr Telefon herunterzuladen.
Zweittonverfahren DTMF (Dual Tone Multi-Frequency)	Das Zweittonverfahren ermöglicht Ihnen die Kommunikation mit computergestützten Telefonsystemen, Mailboxen usw.

A

Abkürzungen	39
Akku	7
Akku-Ladeanzeige	9
Änderung des Texteingabe-Modus	19
Änderung des Umschaltmodus	19
Animation	30
Anklopfen	88
Annahme m. bel. Taste	38
Anruf	10
Ablehnen	12
Anklopfen	15
Beenden	11
Durchführen eines zweiten Anrufs	14
Entgegennehmen	12
Erstellen von Nachrichten	13
Funktionen während eines Anrufs	13
Halten	14
Stumm	12
Verwendung der Kontaktliste	13
Während eines Anrufs	4
Anrufen von Kontakten	10
Anrufer-ID	89
Anrufsperrung	93
Anrufstatus	16
Anrufübertr.	15
Anrufumleitung	92
Anwendungsmenü	101
Ausgang	78, 82
Autom. Rufannahme	38
Autom. Tastensperre	38

B

Bereitschaftsmodus-Display	5
Bild	61
Als Hintergrund festlegen	63
Anzeigen gespeicherter Bilder	63
Aufnehmen	61
Eigene Bilder	24
Mit MMS senden	63
Browser	53
Starten	55

Browser-Menü	53
--------------------	----

C

Cell Broadcast	84
Code	94

D

Datenverbindungen	58, 83
Display	1, 5, 29
Drückeeinstellungen	57
DTMF	17
Durchführen eines Anrufs	10

E

Eigene Medien	24
Eigene Nummern	49
Ein-/Ausschalten des Telefons	10
Eingang	76, 81
Einsetzen und Entnehmen der SIM-Karte	8
des Akkus	7
Exode	52

F

Farbmotive	31
FDN	46
Fehlermeldungen	117
Fehlersuche	115
Fixnummern	96
Freisprechfunktion	13

G

Gebühreneinstellungen	90
Autom. Anzeige	91
Private Rate	90
Glossar	119
Großbuchstaben am Wortanfang	19
Gruppen	47
Gruß	30

H

Helligkeit	31, 37
Hintergrund	5, 29
Hinweise	106

Hörer	1
Hörerlautstärke	10

I

ID vorenthalten	89
Informationsnummer	48

K

Kalender	102
Anzeigen	103
Erstellen	102
Kamera	59
Kamera-Vorschaumodus	61
Standbild-Modus	61
Tastenfunktionen	62
Kamera-Einstellungen	64
Anti-Flimmern	67
Bildgröße	65
Dämmerung	64
Großaufnahmemodus	65
Helligkeit	66
Qualität	66
Rahmen	67
Spezialeffekte	66
Standardeinstellungen	67
Kameralinse	1, 60
Kamera-Menü	59
Konferenzschaltung	15
Kontaktliste	41
Anzeigen	41
Bearbeiten	41
Erstellen	45
Kopieren	42
Löschen	42
Kontaktmenü	40
Kontrast	30
Kurzwahl	50

L

Ladeanschluss	1
Laden des Akkus	8
Lautstärke	27
Klingellautstärke	12
Lautstärke	36
Leitung	91

Lesezeichen	56
Anzeigen	57
Hinzufügen	56
Linsenabdeckung	1, 60

M

Max. Kosten	91
Mehrfachbelegungsmodus	20
Mein Handy-Menü	23
Meine Kontakte	50
Melodieneditor	112
Menüanzeige	21
Menüs	22
MMS	72
Anzeigen	78
Einstellungen	72
Empfang	76
Erstellen	74
Konfigurieren	72
Senden	44, 76
MMS-Optionen	75

N

Nachrichtenmenü	71
Nachrichtenzentrale	79
Netz	98
Netzwerknamen verbergen	31
Normalbetrieb	13
Notruf	11

P

Persönlicher	
Freisprechfunktion-Anschluss	1
PIN/PIN2	95
PIN-Kontrolle	94
Planung	104
Anzeigen	105
Bearbeiten	105
Erstellen	104
Profile	34
Puddleland	51

Q

Quadball	52
----------------	----

R

Rechner	110
Rufdienst	88
Ruflistenmenü	99
Ruftöne	28

S

SDN	47
Selbstausschalter	64
Server-Einstellungen	54
Sicherheit	93
Signal	108
Signale	33, 35
SIM-Karte	8
SIM-Sperre	97
SMS	79
Anzeigen	82
Einstellungen	79
Empfang	81
Erstellen	80
Senden	43
Speicherstatus	26, 48, 83
Spielemenu	51
Sprache	32
Sprachen anzeigen	32
Standardeinstellungen	39
Statussymbole	6
Sucher	62, 69
Symbole	9

T

T9®-Eingabe	32
Taste	1
Ein-/Aus-/Ende-Taste	1
Linke Soft-Taste	1
Navigationstaste	1
Rechte Soft-Taste	1
Sendetaste	1
Sternchentaste	1
Vibrationsmodus-Taste	1
Tastenfunktionen	2
Tastenton	28, 36
Teilen eines Anrufs	16
Telefon	1, 10

Telefoncode	94
Telefonmenü	87
Texteingabe	18
Texteingabe mit T9®	19
Textvorlagen	82
Töne	27
Eigene Musik	25

U

Uhr	107
Ein-/Aus-Zeit	109
Uhreinstellungen	107

V

Verschlusstaste	1, 60
Verschlussston	29
Video	68
Anzeigen gespeicherter Videoclips	70
Aufnahme	68
Eigene Videos	25
Mit MMS senden	69
Qualität	68
Standardeinstellungen	68
Standbild-Modus	68
Tastenfunktionen	68
Video-Vorschaumodus	68
Wiedergeben	69

W

Wählen	10
Anwählen der letzten Nummer	11
Anwählen internationaler Rufnummern	11
Währung	111
Kursberechnung	111
Kurseinstellung	111
Warnton	28, 37

Z

Zeit/Gebühr	88
Zoom	62
Zubehör	114