



MY S-7

DEUTSCH



Willkommen bei Sagem!

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem Kauf von SAGEM myS-7, einem Smartphone Windows Mobile™.

Ihr Smartphone ist mehr als ein einfaches Mobiltelefon. Es bietet nicht nur alle Funktionen eines GPRS-Mobiltelefons, sondern auch die Möglichkeit Fotos aufzunehmen, Videos zu speichern, im Internet und auf den WAP/WEB-Seiten zu surfen, Nachrichten zu empfangen und zu senden (E-mails, Sofortnachrichten (MSN) und Multimedienachrichten (MMS)), Musik zu hören, zu spielen und vieles mehr. Das Smartphone bietet Ihnen die Möglichkeit, immer und überall zu kommunizieren, Fotos aufzunehmen, Informationen zu suchen, Nachrichten zu versenden oder sich die Zeit mit Spielen zu vertreiben.

Dank des Betriebssystems Windows Mobile™ für Smartphone haben Sie mit Hilfe von Microsoft® ActiveSync® die Möglichkeit, Ihre persönlichen Infos, insbesondere Kalender, Mailbox und Aufgaben via Microsoft Outlook zwischen Ihrem PC und dem Smartphone zu synchronisieren.

Microsoft kann Eigentümerin von Patenten, eingetragenen Warenzeichen, Marken, Copyrights oder anderen Rechten auf geistiges Eigentum sein, das Gegenstand dieses Dokuments ist. Außer bei ausdrücklichem Vermerk in schriftlichen Lizenzverträgen von Microsoft, entspricht das vorliegende Dokument keinesfalls einer Lizenz im Hinblick auf diese Patente, Marken, Copyrights oder sonstige Rechte auf geistiges Eigentum.

© 2003 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Die Microsoft Produkte werden von Microsoft Licensing, Inc. lizenziert (100%ige Tochterfirma von Microsoft Corporation).

Microsoft, ActiveSync, MSN Outlook, Windows, das Logo von Windows und Windows Media sind eingetragene Warenzeichen oder Marken, deren Eigentümerin die Firma Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern ist.

Die in diesem Dokument erwähnten Gesellschafts- und Produktnamen können Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

CE/GCF Konformitätserklärung

Déclaration CE de Conformité

Fabricant
Manufacturer

Sagem SA

Adresse
Address

Le Ponant de Paris
27 rue Leblanc F-75512 Paris cedex 15 FRANCE

Déclare sous sa responsabilité que le produit
Declares under our sole responsibility that our product

Nom du produit
Product Name

Smartphone, Model: **myS-7** with GSM/DCS/PCS band

est conforme aux exigences des directives européennes suivantes :
conforms to the requirements of the following EEC directives:

Directive CEE 1999/5/CE
(EEC Directive)

Sécurité (Safety)

EN 60950

CEM (EMC)

EN 301 489-1
EN 301 489-7

Réseau (Network)

3GPP TS 51.010-1 v5.2.1 avec GCF-CC v3.12.0 inclus
(3GPP TS 51.010-1 v5.2.1 with GCF-CC v3.12.0 included)

EN 301 511

Santé (Health)

EN 50361, EN 50360

Lieu et date
(Place and date of issue)

Craig S Christophe - Day 25th, 2004*

Signature

P. KLEIN

Vorwort

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung besteht aus 3 Teilen:

- **Teil I "Handbuch System"** beschreibt die Verwendung des Smartphones unter Berücksichtigung der grundlegenden Vorgehensweisen, der Basisprogramme für Windows Mobile™ und der Systemeinstellungen.
- **Teil II "Handbuch Software"** beinhaltet Informationen zu den "Zusatzsoftwares" (neben den Basisprogrammen Windows Mobile™) unter Berücksichtigung der Zusatzprogramme und der vom Hersteller bereitgestellten Spiele.
- **Teil III "Referenzen"** enthält wichtige Hinweise für die Verwendung des Produkts, insbesondere Produktspezifikationen.

◀ H I N W E I S ▶

- Wenn die Befehle mit Pfeilen verknüpft sind (→) wählen Sie die Menüoptionen damit aus.
- Einige Funktionen, insbesondere die mit den Zellularfunkdiensten in Zusammenhang stehenden Befehle, werden in dieser Bedienungsanleitung nicht berücksichtigt. Weitere Informationen dazu erteilt der Netzbetreiber.
- Die auf Ihr Smartphone installierte Software kann aufgrund der ständigen Weiterentwicklung des Produkts geändert oder aufgerüstet werden. Bei Abweichungen zwischen den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen und Ihrem Gerät, halten Sie sich an die Funktionsweise des Produkts.

Hilfe bei der Suche nach Informationen

Sollten Sie bestimmte Informationen in dieser Bedienungsanleitung nicht finden, konsultieren Sie bitte die nachstehende Tabelle für weitere Informationsquellen:

Informationen zu	Konsultieren Sie bitte diese Quelle
Erststart des Geräts	Nachschlagewerk
Zusatzinformationen zum Thema Microsoft ActiveSync	Kapitel 7 in dieser Bedienungsanleitung. Hilfe ActiveSync auf Ihrem PC
Aktualisierung von Daten und detaillierte, technische Informationen.	Datei lies.mich im Verzeichnis "Microsoft ActiveSync" Ihres PC oder Begleit-CD des Smartphones Internetseite von Microsoft: www.microsoft.com

Inhaltsverzeichnis

CE/GCF Konformitätserklärung.....	i
Vorwort	ii
TEIL I - HANDBUCH SYSTEM.....	1
Kapitel 1 Starten des Smartphones.....	3
1.1 Hardwarebeschreibung	4
Komponenten Vorderseite.....	4
Komponenten Rückseite.....	5
Seitliche Komponenten.....	6
Komponenten unterhalb und oberhalb des Geräts.....	6
Kabel für ActiveSync und USB-Sockel	7
1.2 Einlegen der SIM-Karte und der Batterie.....	8
1.3 Aufladen der Batterie	9
1.4 Ein- und Ausschalten Ihres Smartphones	11
Einschalten	11
Ausschalten	11
Energieverwaltung	11
1.5 Installation von ActiveSync.....	13
1.6 Steigern Sie die Leistung Ihres Smartphones!	16
Zubehör	16
Verwenden des Telefon-Hör-Sets	16
Verwenden einer SD/MMC-Karte	17
Kapitel 2 Grundlagen	19
2.1 Navigationsmethoden	20
Navigationstaste	20
Taste Home	20
Taste Zurück.....	21
Funktionstasten	21
Tastenfeld	21

2.2	Begrüßungsdisplay und die auf dem Bildschirm angezeigten Elemente	22
	Begrüßungsdisplay	22
	Symbole zum Anzeigen eines Funktionszustands	23
	Startseite	24
	Menüs	25
	Schnellbefehle	26
2.3	Eingabe von Text und Zahlen	27
	Eingabe von Zahlen im Eingabemodus 123	29
	Eingeben von Symbolen	29
	Diverse Eingabemöglichkeiten	30
2.4	Sichern des Smartphones	31
	Sperren der Tastatur	31
	Sperren des Smartphones	33
	Sperren der SIM-Karte	34
Kapitel 3	Verwendung des Telefons	37
3.1	Anrufen	38
	Anrufen via Begrüßungsdisplay	38
	Anrufen mit Hilfe des Menüs Kontakte	39
	Anrufen einer vor kurzem gewählten Nummer	40
	Anrufen mit Hilfe der Liste Anrufverlauf	40
	Anrufen einer als Hypertext-Link angezeigten Rufnummer	41
	Anrufen mit der Kurzwahlfunktion	41
3.2	Annehmen eines eingehenden Anrufes	42
	Ablehnen eines eingehenden Anrufs	42
3.3	Verwalten mehrerer Anrufe	43
	Setzen eines Anrufs auf eine Warteliste, um einen zweiten anzunehmen	43
	Ablehnen des zweiten Anrufs	43
	Setzen eines Anrufs auf eine Warteliste, um einen zweiten Anruf zu tätigen	44
	Wechseln zwischen den Anrufen	44
	Aufbauen einer Telekonferenz	44
3.4	Optionen während einem Gespräch	45
	Einstellen der Lautstärke des Telefons	45
	Lautsprecher	45
	Optionen während einem Gespräch	46
3.5	Anrufverlauf	47
	Anzeigen des Menüs Anrufverlauf	47
	Befehle des Programms Anrufverlauf	48

3.6	Kurzwahl.....	49
	Erstellen einer Kurzwahlnummer.....	49
	Ändern einer Kurzwahlnummer.....	50
	Löschen einer Kurzwahlnummer.....	50
	Abfragen der Kurzwahlliste.....	51
3.7	Mailbox.....	52
	Konfigurieren der Mailbox.....	52
	Abfragen Ihrer Mailbox.....	52
3.8	Internationale Anrufe.....	53
3.9	Deaktivieren des Funks.....	54
Kapitel 4	Konfiguration Ihres Smartphones.....	55
4.1	Einstellungen (Seite 1).....	56
	Telefon.....	57
	Sounds.....	61
	Profile.....	63
	Startseite.....	65
	Infos.....	66
	Eingabehilfen.....	67
	Übertragen.....	67
	Bluetooth.....	67
4.2	Einstellungen (Seite 2).....	68
	Zertifikate.....	69
	Datenverbindungen.....	69
	Datum und Uhrzeit.....	76
	Besitzerinfo.....	77
	Energieverwaltung.....	77
	Ländereinstellungen.....	78
	Entfernen von Programmen.....	78
	Sicherheit.....	79
4.3	Einstellungen (Seite 3).....	80
	Erweiterte Einstellungen.....	80
Kapitel 5	Mailboxfunktionen.....	81
5.1	Beschreibung der Mailboxarten und Mailkonten.....	82
	Mailboxarten.....	82
	Mailkonten.....	84

5.2	Verwenden der E-Mails.....	88
	Konfigurieren der E-Mail Konten	88
	Erstellen einer E-Mail	91
	Senden und Empfangen von E-Mails	93
	Lesen von Nachrichten und Antworten.....	94
5.3	Verwenden von Kurznachrichten	101
	Erstellen einer Kurznachricht.....	101
	Senden und Empfangen von Kurznachrichten	103
	Lesen von Kurznachrichten und Antworten	104
5.4	Verwenden der MMS	108
	Konfigurieren eines Kontos für Medianachrichten (MMS)	108
	Erstellen einer Medianachricht	110
	Senden und Empfangen von Medianachrichten.....	116
	Abfragen und Beantworten von Medianachrichten.....	118
5.5	Verwenden der Nachrichtenordner	122
5.6	MSN Messenger	125
	Verwenden von MSN Messenger.....	125
Kapitel 6	Kontakte, Kalender, Aufgaben	129
6.1	Kontakte.....	130
	Anzeigen der Kontakte	130
	Erstellen eines neuen Kontakts	133
	Löschen eines Kontakts	133
	Suchen eines Kontakts	134
	Ändern eines Kontakts	134
	Wählen eines Klingeltons für einen Kontakt	134
	Kopieren der Rufnummern von der SIM-Karte zum Menü Kontakte	135
	Kopieren der Rufnummern vom Menü Kontakte auf die SIM-Karte	136
	Anrufen eines Kontakts	136
6.2	Kalender.....	138
	Erstellen eines neuen Termins	138
	Anzeigen eines Termins	139
	Ändern eines Termins	139
	Löschen eines Termins	139
	Abfragen Ihres Terminplans	140
	Importieren der Kalenderinformationen	142
6.3	Aufgaben.....	143
	Erstellen einer neuen Aufgabe	143
	Abfragen der Aufgabenliste	144

6.4	Sprachnotizen.....	145
	Erstellen einer Sprachnotiz.....	145
	Abspielen einer Aufnahme.....	146
6.5	Übertragen von Informationen.....	147
	Übertragen eines Kontakts oder eines Termins.....	147
	Empfangen eingehender Übertragungen.....	147
Kapitel 7	ActiveSync.....	149
7.1	Beschreibung des Programms ActiveSync.....	150
7.2	Konfigurieren des Programms ActiveSync.....	151
	Erstellen einer Partnerschaft.....	151
	Konfigurieren einer Verbindung mit Exchange Server.....	151
	Späteres Ändern der ActiveSync-Einstellungen.....	153
	Erstellen eines mobilen Zeitplans (synchronisierter Kalender).....	154
	Automatisches Synchronisieren.....	155
7.3	Informationen zum Synchronisiervorgang.....	157
	Starten und Anhalten der Synchronisierung.....	157
	Synchronisierungsmethoden.....	157
7.4	Auswahl der Informationen, die synchronisiert werden sollen.....	159
	Synchronisieren von Outlook E-Mail.....	159
	Synchronisieren des Kalenders.....	160
	Synchronisieren der Kontakte.....	160
	Synchronisieren der Aufgaben.....	160
7.5	Fehlermeldungen ActiveSync.....	161
Kapitel 8	Internet, Zeitvertreib und Plus.....	163
8.1	Internet Explorer.....	164
	Surfen im Web.....	164
	Verwenden des Menüs Favoriten.....	165
	Auffrischen der Webseiten.....	166
	Konfigurieren von Pocket Internet Explorer.....	166
8.2	Media Player.....	168
	Wiedergabe von Video- und Audiodateien.....	168
	Verwenden der Menübefehle während der Wiedergabe einer Datei.....	170
	Verwenden der Favoriten im Programm Media Player.....	171
	Lizenzen.....	172
	Kompatibilität von Media Player.....	172

8.3	Modemverbindung	174
	Konfigurieren einer Infrarotverbindung	174
	Konfigurieren einer USB-Verbindung	175
8.4	Spiele	178
	Solitär	178
	Jawbreaker	179
8.5	Rechner	180

TEIL II - HANDBUCH SOFTWARE 181

Kapitel 9 Verwenden der digitalen Kamera..... 183

9.1	Phone Camera	184
	Aufnehmen eines Fotos	184
	Serienaufnahme	186
	Aufzeichnen eines Videoclips	187
	Einstellungen des Programmes Phone Camera	189
	Hinweise für die Verwendung der Phone Camera	190
9.2	PhoneViewer	191
	Anzeigen der Fotos	191
	Hinzufügen eines Themas für ein Foto	193
	Hinzufügen eines Textes für ein Foto	194
	Umbenennen eines Fotos	196
	Hinzufügen eines Spezialeffekts für ein Foto	197
	Diaporama	197
	Befehle des Menüs PhoneViewer	198
9.3	VideoPlayer	200
	Abspielen der Videos	200

Kapitel 10 Weitere Programme..... 203

10.1	Photo ID	204
	Verknüpfen eines Photo ID mit einem Kontakt	205
	Hinzufügen eines Kontakts mit Hilfe von Photo ID	207
	Löschen eines Kontakts	208
	Ändern eines Kontakts	209
	Anzeigemodi	209
	Verwalten der Kontaktgruppen	212
	Einstellungen des Programms Photo ID	215

TEIL III - REFERENZEN	217
Kapitel 11 Referenzen.....	219
11.1 Vorsichtsmaßnahmen- und Sicherheitsinformationen.....	220
Sicherheitsrichtlinien.....	220
SAR	223
Hinweis zur Reduzierung der Belastung durch Funkwellenfelder	224
11.2 Garantie.....	225
11.3 FAQ (häufig gestellte Fragen)	230
11.4 Wiederherstellen der Werkseinstellungen	231
11.5 Kundendienst.....	233
Kapitel 12 EULA-Bestimmungen	235
Register.....	241

TEIL I - HANDBUCH SYSTEM

1 Starten des Smartphones

In diesem Kapitel werden die externen Komponenten Ihres Smartphones dargestellt. Darüber hinaus enthält es Informationen zur Konfiguration Ihres Smartphones.

Es beinhaltet folgende Kapitel:

1.1	Hardwarebeschreibung	4
1.2	Einlegen der SIM-Karte und der Batterie	8
1.3	Aufladen der Batterie.....	9
1.4	Ein- und Ausschalten Ihres Smartphones	11
1.5	Installation von ActiveSync.....	13
1.6	Steigern Sie die Leistung Ihres Smartphones!	16

1.1 Hardwarebeschreibung


Komponenten Vorderseite



- ① **Headset** dient als Telefonhörer
- ② **Zustandsanzeige**
 - Batterie-Orange test** - Der Ladevorgang läuft.
 - Ladezustand Orange/rot blinkend** - Die Energieversorgung (Batterie) ist bei Ein/Aus des Zellularfunks reduziert.
 - Zustand des Grün blinkend** - Der Zellularfunk ist aktiviert.
 - Zellularfunks Abwechselnd Grün und rot blinkend** - Ungelesene Nachricht (*)
- ③ **Display** Zeigt den **Begrüßungsdisplay**, die Zustandssymbole, die aktiven Programme und die Befehle (Funktionstasten) an.
- ④ **Navigations-taste** Durch das Drücken der Taste nach oben, unten, links oder rechts bewegt sich der Auswahlbalken in die gewünschte Richtung.
Wählt die gewünschte Funktion bei Tastendruck.
- ⑤ **Funktions-taste**  Führt den auf dem Display angezeigten Befehl aus (unmittelbar unterhalb des Displays).
- ⑥ **Taste Ein/Aus**  Schaltet Ihr Smartphone ein oder aus.
Beendet oder lehnt einen Anruf ab.
Drücken Sie die Taste (lang), bis das Menü Schnellbefehlen angezeigt wird.
- ⑦ **Taste Zurück**  Zeigt den Begrüßungsdisplay an.
Bewegt den Cursor im Textfeld um einen oder mehrere Buchstaben zurück.
- ⑧ **Digitales Tastenfeld** Zur Eingabe von Zahlen und Buchstaben
- ⑨ **Begrüßungsdisplay**  Zum Anzeigen des **Begrüßungsdisplays**
- ⑩ **Taste Abheben/Anrufen**  Wählen oder Anruf annehmen
Mithörmodus: Taste während eines Anrufs gedrückt halten

(*) **Hinweis:** Die Zustandsanzeige des Zellularfunks leuchtet beim Anschluss des Telefons an die Stromversorgung (Steckdose) nicht auf.

Komponenten Rückseite

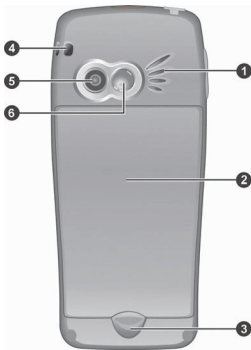


1 Lautsprecher	Überträgt Musik, Ton und die Stimme.
2 Batterie	Quelle der internen Energieversorgung Ihres Smartphones. Sie können die Batterie aufladen, indem Sie sie an die AC-Stromversorgung anschließen.
3 Batterieverschluss	Hält den Batterieverschluss.
4 Kabelöse	Das Kabel wird an dieser Öse befestigt.
5 Fotoobjektiv	Aufnahme von Fotos und Videos.
6 Reflexspiegel	Das Bild im kleinen Spiegel zu sehen (für den Fall, dass Sie von sich selbst Fotos aufnehmen wollen).

Seitliche Komponenten



- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Lautstärke-steuerung | <p>Die Steuerung der Lautstärke erfolgt durch das Drücken des oberen und unteren Knopfes.</p> <p>Sofortiges Ausschalten des Klingelzeichens eines eingehenden Rufes durch Drücken.</p> <p>Stimmenaufzeichnung: den oberen Knopf gedrückt halten.</p> |
| 2 Laufwerk SD/MMC Karte | <p>Das Gerät verfügt über ein Laufwerk für eine SD/MMC Karte (Option) zur Erweiterung der Speicherkapazität und der Eingangs-/Ausgangsfunktionen.</p> |

Komponenten unterhalb und oberhalb des Geräts

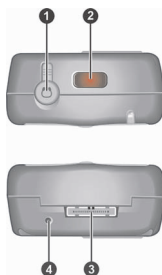


- | | |
|--|--|
| 1 Anschluss für externe Kopfhörer | <p>Anschluss für einen Stereo-Kopfhörer oder einen Freisprech-Kit</p> |
| 2 IR-Port | <p>Datenübertragung an andere Mobilgeräte</p> |
| 3 USB Anschluss | <p>Anschlussstelle für das USB-Kabel</p> |
| 4 Mikrofon | <p>Dient bei einem Anruf als Mundstück.</p> <p>Empfängt Ton und Stimme für eine Aufzeichnung.</p> <p>Integriertes Mikrofon, zum Telefonieren und Aufzeichnen von Sprache oder Musik.</p> |

Kabel für ActiveSync und USB-Sockel



Vorderseite des USB-Sockels

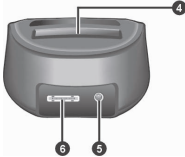

Rückseite des USB-Sockels

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 ActiveSync-Kabel | Verbindet Ihr Smartphone mit einem PC |
| 2 Smartphone Anschluss | Anschlussstelle für Ihr Smartphone |
| 3 Ladeanzeige | Sie leuchtet rot, wenn der Ladevorgang einer im Batteriefach befindlichen Batterie läuft. Sie wechselt auf grün, sobald die Batterie komplett aufgeladen ist. |
| 4 Batterie-fach | Anschlussstelle für eine Zusatzbatterie oder der zum Aufladen aus Ihrem Smartphone herausgenommenen Batterie. |
| 5 Strom-versorgungs-anschluss | Anschlussstelle für das AC-Netzteil |
| 6 ActiveSync-Anschluss | Anschlussstelle für das ActiveSync-Kabel |

1.2 Einlegen der SIM-Karte und der Batterie

Nach Vertragsunterzeichnung mit einem Netzbetreiber für Mobilfunkdienste erhalten Sie von diesem eine SIM-Karte (Subscriber Identification Module). Diese Karte beinhaltet Ihre Teilnehmerdaten, Kontakte, die gespeichert werden können und alle zusätzlichen Dienste, die Sie abonniert haben. Ehe Sie Anrufe empfangen, eine Verbindung herstellen oder die Dienste des zellularen Mobilfunks in Anspruch nehmen können, müssen Sie eine SIM-Karte in Ihr Telefon einlegen.

1. Legen Sie die SIM-Karte so ein, dass die Kontaktseite nach unten zeigt (abgeschrägte Seite der Karte befindet sich in der rechten oberen Ecke). Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte unter den beiden Metallverriegelungen liegt.
2. Zum Einlegen der Batterie setzen Sie die beiden vorstehenden Teile desselben in die Löcher des Batteriefaches ein und schließen dann den Batterieverschluss. Normalerweise ist beim Einrasten des Batterieverschlusses ein "Klick" zu hören.



◀ H I N W E I S ▶

- Zum Herausnehmen der Batterie schieben Sie den Verschluss nach unten. Die Batterie klappt leicht hoch und kann somit leicht herausgenommen werden.
- Das Einlegen und Herausnehmen der SIM-Karte sollte sehr sorgfältig erfolgen. Die SIM-Karte darf nicht gefaltet werden und Kratzer auf der Kontaktfläche sind zu vermeiden.

1.3 Aufladen der Batterie

Laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung komplett auf.

1. Schließen Sie den Netzteilstecker an das AC-Netzteil an.
2. Schließen Sie das Ladegerät an die AC-Stromversorgung an. Sie können den Anschluss mit oder ohne USB-Sockel herstellen.

Mit USB-Sockel

- 1 Stecken Sie Ihr Smartphone in den Sockel.
- 2 Schließen Sie das entsprechende Ende des AC-Steckers an den USB-Sockel an.
- 3 Schließen Sie den AC-Netzteilstecker an eine Wandsteckdose an.

Ohne USB-Sockel

- 1 Schließen Sie den USB-Stecker an der Unterseite Ihres Smartphones an.
- 2 Verbinden Sie das entsprechende Ende des AC-Netzteilkabels mit dem USB-Stecker.
- 3 Schließen Sie den AC-Netzteilstecker an eine Wandsteckdose an.



3. Die Zustandsanzeige des Smartphones leuchtet bei laufendem Ladevorgang orange. Sie erlischt, sobald die Batterie komplett aufgeladen ist.

◀ H I N W E I S ▶

- Der erste Ladevorgang der Batterie dauert mindestens 4 Stunden.
- Eine vollständig entladene Batterie kann innerhalb von 2 Stunden komplett aufgeladen werden. Die Ladedauer kann je nach gegebenen Bedingungen variieren.
- Wenn der Ladevorgang einer vollständig entladenen Batterie läuft (d. h. das Telefon befindet sich im Ladegerät und dieses ist an die Stromversorgung angeschlossen), können Sie das Smartphone erst nach mindestens 5 Minuten Ladezeit benutzen.
- Sie können die Batterie herausnehmen und ihn zum Aufladen in das Batteriefach des Ladegeräts einlegen.
- Sie können Ihr Smartphone während des Aufladevorgangs verwenden. Wenn das Smartphone eingeschaltet ist, können Sie den Ladezustand ablesen, indem Sie folgende Menüs wählen: **Start → Einstellungen → Energieverwaltung**.

1.4 Ein- und Ausschalten Ihres Smartphones

Einschalten

1. Drücken Sie die Taste **Ein/Aus**  (lang). Die Beleuchtung der Tastatur schaltet sich ein und Ihr Smartphone zeigt zunächst die Start-Displays und dann den Begrüßungsdisplay an.
2. Wenn der Netzbetreiber (oder Sie selbst) den PIN-Code definiert hat, werden sie jetzt dazu aufgerufen, diesen einzugeben. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie die Taste  (Einzelheiten zum PIN-Code, siehe "Sperren der SIM-Karte" Abschnitt 2.4).
3. Ihr Smartphone sucht das Mobilfunknetz und der Name des Netzbetreibers erscheint auf dem Display. Sie können Ihr Smartphone jetzt verwenden.

Ausschalten

1. Drücken Sie die Taste **Ein/Aus**  (lang) bis das Menü Schnellbefehle angezeigt wird.
2. Die erste Option auf der Liste ist **Strom aus**. Betätigen Sie die Navigationstaste oder die Funktionstaste , um Ihr Smartphone auszuschalten.

Energieverwaltung

Ihr Smartphone schaltet die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur standardmäßig nach 60 Sekunden Inaktivität aus. Es kann außerdem in den Timeout-Modus wechseln, wobei der Display nach einem bestimmten Zeitraum der Inaktivität deaktiviert wird. Um den Timeout-Modus zu deaktivieren, drücken Sie die **Ein/Aus**  (kurz). Der Display wird wieder angezeigt. (Für weitere Informationen zum Thema Energieverwaltung, siehe "Energieverwaltung" Abschnitt 4.2).

◀ H I N W E I S ▶

- Die Autonomie der Batterie ist abhängig vom Zustand des Mobilfunknetzes, von der Verwendung Ihres Smartphones und von der Umgebung. Der Stromverbrauch erhöht sich unter folgenden Bedingungen:
 - Ihr Smartphone muss das Mobilfunknetz aufgrund schwacher Signale mit hoher Geschwindigkeit abtasten oder befindet sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes.
 - Sie verwenden den Vibrationsalarm, die Freisprechvorrichtung, den Alarm oder Sie sind mit Spielen beschäftigt.
 - Die Hintergrundbeleuchtung ist eingeschaltet.
 - Die Lautstärke des Telefons ist auf Maximal gestellt
 - Sie verwenden die Kamera.
 - Die Autonomie ist bei niedrigen Temperaturen reduziert.

1.5 Installation von ActiveSync

Sie können die Technologie Microsoft® ActiveSync® zum Synchronisieren der Informationen Ihres Smartphones mit denen Ihres PC und wahlweise einen mit Microsoft® Exchange® Server oder mit Exchange ActiveSync ausgestatteten Rechner verwenden. In diesem Falle vergleicht Active Sync die im Smartphone gespeicherten Informationen mit den auf dem PC mit Exchange Server gespeicherten Infos und aktualisiert alle Differenzen; so verfügen Sie jederzeit über die neuesten Informationen. Sie haben sogar die Möglichkeit, Daten via Synchronisiervorgang einem benutzerdefinierten Kalender hinzuzufügen oder direkt bei Eingang derselben zu synchronisieren.

◀ H I N W E I S ▶

- Prüfen Sie vor der Installation der Software, ob Microsoft Outlook auf Ihrem PC installiert ist. Sollte Outlook nicht auf Ihrem PC verfügbar oder eine ältere Outlook-Version installiert sein als die auf der Begleit-CD gelieferte Version, so installieren Sie bitte die Outlook-Version der Begleit-CD.
- Befindet sich eine alte Version von ActiveSync auf Ihrem PC, so werden Sie vom Installationsassistenten darüber informiert. Nach einem Klick auf "Weiter" wird die alte Version von ActiveSync durch die neue ersetzt.
- Schließen Sie Ihr Smartphone nicht vor der Installation von ActiveSync an Ihren PC an.
- Wählen Sie bei der Konfiguration Neue Partnerschaft "Mit PC synchronisieren". Wählen Sie nicht "Mit Microsoft Exchange Rechner und/oder diesem PC synchronisieren", wenn Sie nicht genau wissen, ob Ihr Unternehmen Microsoft Exchange Server und Exchange ActiveSync verwendet. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzverwalter oder an Ihren Internetanbieter

Ehe Sie Informationen mit einem PC synchronisieren können, müssen Sie ActiveSync auf Ihrem PC installieren und eine Partnerschaft zwischen Ihrem Smartphone und Ihrem PC herstellen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Schalten Sie Ihren PC ein.
2. Legen Sie die Companion CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres PC ein.
3. Klicken Sie auf den Pfeil des ersten Bildschirms um den Hauptbildschirm zu öffnen und dann auf **Starten Sie hier**

4. Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf **Installation von ActiveSync** in der linken Spalte.
5. Auf dem nächsten Bildschirm klicken Sie bitte auf **Installieren**, um den Installationsvorgang zu starten.
6. Wenn Sie Windows XP verwenden, wählen Sie **Öffnen** sobald das Fenster "Datei herunterladen" auf dem Bildschirm erscheint; wenn Sie Windows 2000/Me/98 verwenden, wählen Sie **Programm ausgehend von seinem üblichen Speicherplatz starten** und klicken **OK**.
7. Halten Sie sich bei der Installation von ActiveSync an die Anweisungen auf dem Bildschirm.
8. Sobald ActiveSync installiert ist, werden Sie aufgefordert das Smartphone an Ihren PC anzuschließen. Sie können den Anschluss mit oder ohne USB-Sockel herstellen.

Mit USB-Sockel

- ❶ Stecken Sie Ihr Smartphone in den Sockel.
- ❷ Schließen Sie das entsprechende ActiveSync-Kabelende an den USB-Sockel an.
- ❸ Schließen Sie das andere Ende an einen USB-Port Ihres PC an.

Ohne USB-Sockel

- ❶ Schließen Sie das entsprechende Kabelende des ActiveSync an die Anschlussstelle des Smartphones an.
- ❷ Schließen Sie das andere Ende an einen USB-Port Ihres PC an.
- ❸ Zum Anschließen des AC-Netzteils, verbinden Sie dieses mit dem ActiveSync-Kabel.



9. Der Assistent "Hinzufügen einer neuen Hardwarekomponente" installiert den USB-Treiber normalerweise automatisch. (Wenn Sie dazu aufgefordert werden, den Speicherplatz des Treibers anzugeben, klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen das CD-ROM Laufwerk, in das die Begleit-CD eingelegt wurde).
10. Folgen Sie bei der Konfiguration einer Partnerschaft und der Synchronisierung der Informationen des Smartphones mit Ihrem PC den auf dem Display gegebenen Anweisungen.

Öffnen Sie nach dem ersten Synchronisiervorgang die Menüs Kalender, Kontakte und Aufgaben auf dem Smartphone. Sie sehen, dass die Informationen auf das Smartphone kopiert wurden. (Für weitere Informationen zum Thema ActiveSync, siehe Kapitel 7).

1.6 Steigern Sie die Leistung Ihres Smartphones!

◀ H I N W E I S ▶

- Die Verfügbarkeit des Zubehörs des Herstellers von Smartphone kann je nach Region variieren. Für aktuelle Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.
- Die Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs löscht Ihre Garantieansprüche.


Zubehör

Sie können die Kapazität Ihres Smartphones erweitern oder seine Verwendung noch verbessern, indem Sie das zu Ihrem Smartphone passende Zubehör kaufen. Zum Beispiel die SD/MMC-Karte oder den Kraftfahrzeug-Einbausatz.

Verwenden des Telefon-Hör-Sets

Das Telefon-Hör-Set setzt sich aus einem Mikrofon, einem Antwortknopf und zwei Kopfhörern zusammen und bietet mit Hilfe des Freisprech-Kits die Möglichkeit, auf bequeme und einfache Weise zu kommunizieren.

Ihr Smartphone ist an der oberen Kante mit einem Anschluss für Kopfhörer ausgestattet. Öffnen Sie die Schutzkappe, um das Kabel des Telefon-Hör-Sets anzuschließen.






Verwenden einer SD/MMC-Karte

Ihr Smartphone ist mit einem Laufwerk für SD/MMC-Karten ausgestattet. Es kann eine SD-Speicherkarte (Secure Digital) oder eine MMC (MultiMediaCard) verwendet werden.

Öffnen Sie zum Einlegen einer SD/MMC-Karte die Schutzklappe des Laufwerks. Legen Sie die Karte so ein, dass das Etikett zu Ihnen und der abgeschrägte Teil der Karte zum Laufwerk des Smartphones zeigt (siehe Abbildung). Schieben Sie die Karte in das Laufwerk und vergewissern Sie sich, dass sie einrastet. Schließen Sie die Schutzklappe wieder.

Ehe Sie eine Karte aus dem Laufwerk entnehmen, vergewissern Sie sich bitte, dass alle damit verbundenen Anwendungen geschlossen sind. Drücken Sie anschließend leicht auf den oberen Rand der Karte, um sie zu lösen und dann herauszuziehen.

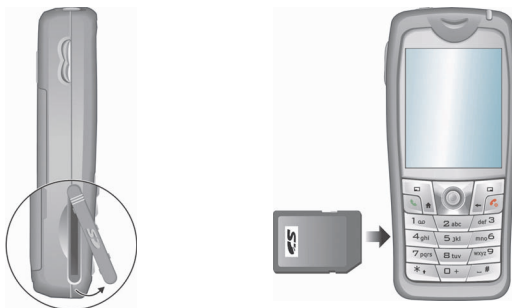**◀ H I N W E I S ▶**

- Eine Speicherkarte dient zur Speicherung von Daten.
- Für weitere Informationen, siehe Beschreibung der SD/MMC-Karte.
- Achten Sie darauf, dass kein anderes Objekt in das Laufwerk der SD/MMC-Karte eingeführt wird.
- Bewahren Sie die SD/MMC-Karten sorgfältig und gut geschützt vor Staub und Feuchtigkeit im entsprechenden Behälter auf.

2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden Sie mit den Grundlagen der Verwendung Ihres Smartphones, wie der Navigationstaste, dem Begrüßungsdisplay und den einzelnen Elementen des Displays, mit der Text- und Zahleneingabe sowie mit der Sicherung Ihres Smartphones vertraut gemacht.

Es umfasst folgende Punkte:

2.1	Navigationsmethoden.....	20
2.2	Begrüßungsdisplay und die auf dem Bildschirm angezeigten Elemente	22
2.3	Eingabe von Text und Zahlen	27
2.4	Sichern des Smartphones	31

2.1 Navigationsmethoden

Ihr Smartphone ist mit verschiedenen Tasten ausgestattet, mit denen Sie sich auf dem Display bewegen und die gewünschte Funktion wählen können. Das ist insbesondere bei der Verwendung des Telefons mit einer Hand praktisch.

Navigationstaste



Die Navigationstaste mit vier Richtungen bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Durch das Drücken der Navigationstaste in die entsprechende Richtung können Sie ein gewünschtes Element suchen oder den Auswahlbalken bzw. den Cursor auf dem Display bewegen.
- Zur Bestätigung Ihrer Wahl drücken Sie die Navigationstaste.

◀ H I N W E I S ▶

- In den in diesem Dokument beschriebenen Verfahrensweisen schließt der Begriff "Wählen" die Suche eines Elements und das Drücken der Navigationstaste ein.

Taste Home



Das Drücken der Taste **Home** bewirkt die Anzeige des **Begrüßungsdисplays**, des Hauptbildschirms Ihres Smartphones.

Taste Zurück



Das Drücken der Taste **Zurück** bewirkt die Rückkehr zum vorherigen Display.

Bei der Eingabe von Text bewirkt das Drücken der Taste **Zurück** das Löschen des jeweils letzten Buchstaben. Halten Sie die Taste **Zurück** gedrückt, um mehrere Buchstaben zu löschen.

Funktionstasten



Auf der linken und rechten Seite Ihres Smartphones, direkt unterhalb des Displays, befindet sich je eine Funktionstaste. Das Drücken dieser Tasten bewirkt jeweils die Ausführung des auf dem Display angezeigten Befehls. Die Funktionen dieser Tasten variieren je nach Display.

Tastefeld



Das digitale Tastefeld bietet die Möglichkeit einer raschen Programmwahl und der Konfiguration Ihres Smartphones. Drücken Sie auf die Nummer der Tastatur, die links neben dem gewünschten Programm oder Parameter steht.

Die Menübefehle sind nicht generell einer Zahl zugeordnet. Sie können jedoch in einigen Fällen die Nummern des digitalen Tastefelds verwenden, um einen bestimmten Befehl zu wählen, indem Sie auf die entsprechende Zahl drücken.

2.2 Begrüßungsdisplay und die auf dem Bildschirm angezeigten Elemente

Begrüßungsdisplay



Der Ausgangspunkt für die meisten Aufgaben ist der Begrüßungsdisplay. Dieser Bildschirm erscheint automatisch beim Einschalten Ihres Smartphones und wenn dieses inaktiv ist. Sie können jederzeit zum Begrüßungsdisplay zurückkehren, indem Sie die Taste **Home** drücken.

Auf dem oberen Teil des Begrüßungsdisplays werden die fünf zuletzt verwendeten Programme angezeigt. Ferner werden Ihr Netzbetreiber, die Uhrzeit, Ihr nächster Termin, Ihr Profil und die Anzahl der neuen Nachrichten angezeigt.

Zum Öffnen eines Programms bewegen Sie den Auswahlbalken mit Hilfe der Navigationstaste in die gewünschte Richtung und drücken diese dann.

Zum...	Gehen Sie wie folgt vor...
Öffnen eines Programms	Bewegen Sie den Auswahlbalken nach oben, wählen Sie, von oben nach unten gehend, das Symbol eines Programms und drücken Sie dann die Navigationstaste.
Öffnen des Kalenders, um die Termine für einen gewünschten Tag anzuzeigen.	Wählen Sie Ihr nächster Termin und drücken Sie die Navigationstaste. (Für Informationen zum Thema Kalender, siehe Abschnitt 6.2).

Zum...	Gehen Sie wie folgt vor...
Öffnen des Menüs Messaging zum Lesen Ihrer Nachrichten	Wählen Sie das Symbol der Nachricht, die sie lesen möchten und drücken Sie die Navigationstaste. (Für Informationen zum Thema Messaging, siehe Kapitel 5).
Öffnen des Menüs Kontakte, um die Liste mit den Kontakten aufzurufen.	Drücken Sie die rechte Funktionstaste (sobald Kontakte auf dem Display erscheint). (Für Informationen zum Thema Kontakte, siehe Abschnitt 6.1).
Öffnen des Menüs Profil zum Konsultieren von Informationen oder Ändern der Profilparameter	Wählen Sie Ihr Profil und drücken Sie die Navigationstaste. (Für Informationen zum Thema Profile, siehe Abschnitt 4.1).

Symbole zum Anzeigen eines Funktionszustands

Am oberen Ende des Displays (Titelleiste) werden die Zustandssymbole angezeigt. In der nachstehenden Tabelle werden die Symbole dargestellt und ihre jeweilige Bedeutung beschrieben.

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Neue E-mail oder SMS		Batterieladestand
	Neue Sprachnachricht auf Leitung 1		Batterie schwach
	Neue Sprachnachricht auf Leitung 2		Ladevorgang der Batterie läuft
	Neue Sprachnachricht auf den Leitungen 1 und 2		Signalstärke
	Neue Sofortnachricht (MSN)		Kein Signal
1	Leitung 1		GPRS verfügbar
2	Leitung 2		GPRS verwendet

Symbol	Bedeutung
	Aufbauen eines Anrufs
	Herstellen einer Datenverbindung
	Eingehender Anruf
	Anruf verpasst
	Die eingehenden Anrufe werden an eine andere Nummer umgeleitet.

Symbol	Bedeutung
	Roaming
	Synchronisierungsfehler
	Funk deaktiviert
	Klingelton deaktiviert

Startseite

Ihr Smartphone verfügt über zahlreiche Programme, die Sie sofort öffnen und verwenden können.

Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Taste **Start**. Wählen Sie ein Programm, indem Sie den Auswahlbalken auf das gewünschte Programm bewegen und die **Navigationsstaste drücken**. Mit der Option **Weitere...** der Liste können Sie **Weitere....** Optionen anzeigen.



Drücken Sie die Taste, um zur Startseite zu gelangen




Drücken Sie die einem Programm entsprechende Nummer zum Öffnen desselben oder wählen Sie **Weitere...**, um zur nächsten Seite zu gehen.

◀ H I N W E I S ▶

- Wenn Ihre SIM-Karte die Funktion STK (SIM Tool Kit) unterstützt, können Sie die Programme auch via SIM-Karte starten

Menüs

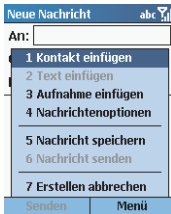

Bei den meisten Displays entspricht die rechte Funktionstaste der Funktion Menü. Das Drücken der Taste Menü bewirkt das Anzeigen der Befehlsliste des gerade angezeigten Displays. Je nach Menü führt die Wahl eines Befehls zu einem der folgenden Ergebnisse:

- Der Befehl wird ausgeführt.
- Es wird ein anderer Display geöffnet, auf dem der Befehl ausgeführt werden kann.
- Ein anderes Menü wird angezeigt
- Ein Programm wird geöffnet.

◀ H I N W E I S ▶

- Zum sofortigen Wählen eines Befehls in einem Menü drücken Sie die Zahl auf der Tastatur, die links neben dem gewünschten Befehl steht; drücken Sie z. Bsp. die Nummer **3** auf der Startseite, um den Kalender zu öffnen.

Schnellbefehle

Schnellbefehle 	
1	Strom aus
2	Flugmodus
3	Tastensperre
4	Gerätesperre
5	Normal ✓
6	Stumm
7	Besprechung
8	Draußen
9	Weitere...
Auswählen Abbrechen	

Das Menü Schnellbefehle zeigt eine Liste mit Befehlen an, die auf einfache und schnelle Weise ausgeführt werden können. Zum Beispiel: Ausschalten des Smartphones, Sperren des Geräts, Sperren der Tasten und Ändern des Profiltyps.

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus**  (lang), bis das Menü Schnellbefehle angezeigt wird. Drücken Sie dann die Taste mit der dem Befehl entsprechenden Nummer oder bewegen Sie den Auswahlbalken auf den entsprechenden Befehl und drücken Sie die Navigationstaste bzw. die Funktionstaste **Auswählen**.

2.3 Eingabe von Text und Zahlen

Sie können mit Hilfe der Tastatur Text und Zahlen auf Ihrem Smartphone eingeben. Ihr Smartphone verfügt über drei Modi zum Eingeben von Text und Zahlen: die Modi ABC (Mehrfachdrücken), T9 und 123. Mit den Modi ABC und T9 kann Text und mit dem Modus 123 können Zahlen eingegeben werden.

Sobald Sie einen Bereich wählen, der eine Text- oder Zahleneingabe voraussetzt, wechselt Ihr Smartphone automatisch in den entsprechenden Eingabemodus. Das Zustandssymbol im rechten oberen Teil des Displays zeigt den laufenden Eingabemodus an. Zur Änderung des Eingabemodus drücken Sie die Sterntaste (*) und wählen dann den gewünschten Eingabemodus im Menü. Das Zustandssymbol des gewünschten Eingabemodus erscheint auf dem Display.

In der nachstehende Tabelle sind alle in Zusammenhang mit den Eingabemodi verwendeten Symbole dargestellt.

Symbol	Eingabemodus	Symbol	Eingabemodus
abc	Texteingabemodus Mehrfachdrücken, Kleinbuchstaben	t9	Texteingabemodus T9, Kleinbuchstaben
ABC	Texteingabemodus Mehrfachdrücken, Großbuchstaben	T9	Texteingabemodus T9, Großbuchstaben
<u>ABC</u>	Texteingabemodus Mehrfachdrücken, Großbuchstaben sperren	<u>T9</u>	Texteingabemodus T9, Großbuchstaben sperren

Eingabe von Text im Modus ABC

Zum Eingeben eines Buchstaben im Modus ABC, drücken Sie die Nummertaste mit dem entsprechenden Buchstaben. Zum Eingeben des ersten Buchstaben, drücken sie die Taste einmal. Zum Eingeben des zweiten Buchstaben drücken Sie die Taste zweimal usw.

Beispiel:

- Zum Eingeben des Buchstaben "s", drücken Sie **7777**.
- Zum Eingeben des Wortes "chat", drücken Sie **222, 44, 2, 8**.

Der zuletzt eingegebene Buchstabe wird bis zum Ende der Eingabe des Buchstaben und bis zum Beginn der Eingabe des nächsten Buchstaben unterstrichen angezeigt. Bei der Eingabe von Buchstaben, die sich auf derselben Nummerntaste befinden, müssen Sie eine Pause machen, bevor Sie den ersten Buchstaben eingeben und warten, bis die Unterstreichung verschwindet, ehe Sie den nächsten Buchstaben eingeben. Beispiel:

- Zur Eingabe des Wortes "chat", drücken Sie **222**, Pause, dann **44**, Pause, dann **44**, Pause und schließlich **8**.

Die Pause zwischen den eingegebenen Zeichen wird als Verzögerung bei Mehrfachdrücken bezeichnet, deren Länge Sie einstellen können. (Informationen zum Thema Einstellen der Verzögerung bei Mehrfachdrücken, siehe "Eingabehilfen" Abschnitt 4.1)

Eingabe des Textes im Modus T9

Zur Eingabe eines Wortes im Modus T9 drücken Sie die Nummerntaste mit den gewünschten Buchstaben. Während der Eingabe der Buchstaben analysiert T9 den Text und versucht das Wort fertig zu schreiben.

Beispiel:

- Zum Eingeben des Wortes "texte", drücken Sie **8, 3, 9, 8, 3**.

Nachstehend werden die einzelnen Schritte der Verwendung des Eingabemodus T9 beschrieben:

1. Drücken Sie die Sterntaste (*) (lang) und wählen Sie **Deutsch** im Menü. Das Symbol T9 erscheint in der Titelleiste.
2. Geben Sie die Buchstaben ein, indem Sie die Tasten mit den gewünschten Buchstaben drücken. Drücken Sie die Taste für jeden einzugebenden Buchstaben nur einmal.
3. Drücken Sie die Taste #, um das Wort zu bestätigen und ein Leerzeichen danach zu setzen oder drücken Sie die Navigationstaste (nach oben/nach unten), um die zur Verfügung stehenden Wörter anzuzeigen.

4. Sollten Sie das entsprechende Wort nicht sehen, löschen Sie die Eingabe. Drücken Sie nun die Sterntaste (*) (lang), wählen Sie **ABC** im angezeigten Menü, um in den Modus Mehrfachdrücken (ABC) zu wechseln und das Wort manuell einzugeben.

◀ H I N W E I S ▶

- T9 findet das gesuchte Wort nicht immer im Wörterbuch T9 ; in diesem Falle wechseln Sie bitte in den Modus ABC. Nachdem das Wort im Modus ABC eingegeben wurde, wird es im Wörterbuch T9 hinzugefügt.
- Der Endverbraucher verfügt weder über ein Recht auf geistiges Eigentum, noch sonstige Eigentumsrechte im Hinblick auf die Dokumentation, das Produkt Tegic sowie sonstige Softwares oder Technologien der Marke Tegic. Tegic behält sich alle Rechte auf geistiges Eigentum sowie alle sonstigen Rechte in und im Hinblick auf der Dokumentation und das Produkt vor. Der Endverbraucher unterlässt jede Änderung, Zurückentwicklung, Dekompilierung oder Disassemblierung des Produkts Tegic sowie den Versuch, den Quellencode des Produkts herauszufinden. Die Dokumentation und das Produkt Tegic sind durch die amerikanischen Copyright-Gesetze und durch internationale Copyright-Verträge geschützt.

Eingabe von Zahlen im Eingabemodus 123

Sie können mit Hilfe des 123 Modus Zahlen eingeben. Zum Eingeben einer Zahl in einer Textzeile wechseln Sie in den Modus 123 (**123**), indem Sie die Sterntaste (lang) drücken (*) und im angezeigten Menü **123** wählen, um die Zahl einzugeben. Kehren Sie anschließend wieder in den Modus ABC oder T9 zurück, um mit der Texteingabe fortzufahren.

◀ H I N W E I S ▶

- Ist in einem Feld ausschließlich die Eingabe von Zahlen möglich, wie beispielsweise im Feld Rufnummer Büro, so wechselt der Eingabemodus standardmäßig auf den Modus 123.

Eingeben von Symbolen

Drücken Sie die Taste # (lang) und wählen Sie das entsprechende Symbol. Sie können auch die Sterntaste (*) drücken (lang), im angezeigten Menü **Symbole** wählen und ein Symbol auswählen.

Diverse Eingabemöglichkeiten

Zum...	Gehen Sie wie folgt vor...
Einfügen eines Leerzeichens	Drücken Sie im Modus ABC oder T9 die Taste #.
Beginnen einer neuen Zeile	Drücken Sie die Navigationstaste
Von Großbuchstaben auf Kleinbuchstaben wechseln	Drücken Sie die Sterntaste (*). Im Textmodus erscheint der erste Buchstabe eines Satzes automatisch als Großbuchstabe.
Großbuchstaben sperren	Drücken Sie die Sterntaste (*) zweimal, um die Großbuchstaben zu sperren. Drücken Sie die Sterntaste (*) erneut, um zu den Großbuchstaben zu wechseln.
Eingeben einer Zahl, des Sternzeichens (*) oder des Zeichens #	Wechseln Sie in den Modus 123 und drücken Sie die entsprechende Taste auf der Tastatur.
Löschen von Buchstaben	Drücken Sie die Taste Zurück , um einen Buchstaben zu löschen. Oder drücken Sie die Taste Zurück (lang), um ein gesamtes Textfeld zu löschen.
Geben Sie das Zeichen (+) ein, um internationale Anrufe zu tätigen.	Drücken Sie die Taste # (lang) und wählen Sie das Zeichen +

2.4 Sichern des Smartphones

Sie können Ihr Smartphone in gewünschter Weise sichern, indem Sie die Tastatur, das Smartphone oder die SIM-Karte sperren.

Sperren der Tastatur

Die Tastatursperre deaktiviert die Tastatur. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie z. Bsp. ein versehentliches Anrufen vermeiden wollen, während Sie Ihr Smartphone in der Tasche tragen.

Sperren der Tastatur:



1. Drücken Sie die Taste **Ein/Aus**  (lang), bis das Menü Schnellbefehle angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Zahl **3** oder bewegen Sie den Auswahlbalken auf die Option **Tastensperre** in der Liste und drücken Sie die Navigationstaste oder die Funktionstaste **Auswählen**. Die linke Funktionstaste zeigt **Entsperren** an, Hinweis dafür, dass die Tastatur gesperrt ist.

Entsperren der Tastatur

Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Entsperren** und wählen Sie die Taste #.



◀ H I N W E I S ▶

- Sie können selbst bei aktivierter Tastensperre Anrufe empfangen und Notrufe tätigen.

Sperren des Smartphones

Durch das Sperren Ihres Smartphones verhindern Sie den Zugang Dritter zu Ihren persönlichen Daten. Sobald diese Funktion aktiviert ist, sperrt sich das Gerät automatisch nach einer vordefinierten Zeitspanne der Inaktivität. Es wird ein Display angezeigt, auf dem Sie Ihr Gerätekennwort eingeben müssen, ehe Sie wieder Zugang zum Smartphone haben.

Aktivieren der Gerätesperre:

Schnellbefehle	
1 Strom aus	
2 Flugmodus	
3 Tastensperre	
4 Gerätesperre	
5 Normal	✓
6 Stumm	
7 Besprechung	
8 Draußen	
9 Weitere...	
Auswählen	Abbrechen

1. Drücken Sie die Taste **Ein/Aus**  (lang) bis das Menü Schnellbefehle angezeigt wird. Drücken Sie die Zahl **4** oder bewegen Sie den Auswahlbalken auf die Option **Gerätesperre** in der Liste und drücken Sie die Navigationstaste oder die Funktionstaste **Auswählen**.
2. Bewegen Sie unter der Option **Telefon sperren nach** die Navigationstaste nach rechts/links, um den Zeitraum (Wählsperre) festzulegen, bevor sich das Smartphone automatisch selbst sperrt.
3. Setzen Sie den Cursor in das Feld **Kennwort**. Geben Sie das Kennwort ein, das für den Zugang zum Smartphone erforderlich ist, wenn es gesperrt ist. Anschließend setzen Sie den Cursor in das Feld **Kennwort bestätigen** und geben Sie dieses erneut ein.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Fertig**, um die Konfiguration zu bestätigen.


Sperren des Smartphones

Sobald diese Funktion aktiviert ist, sperrt sich das Gerät automatisch nach einer vordefinierten Zeitspanne, in der es nicht aktiviert wird. Die können Ihr Smartphone auch sperren, indem Sie die Option **Gerätesperre** direkt im Menü Schnellbefehle wählen. Die linke Funktionstaste zeigt **Entsperren** an, Hinweis dafür, dass Ihr Smartphone gesperrt ist.

⚠ H I N W E I S ⚠

- Sie können selbst bei aktivierter Tastensperre Anrufe empfangen und Notrufe tätigen.

Entsperren des Smartphones

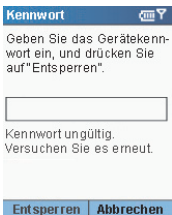

Zum Entsperren Ihres Smartphones drücken Sie die Taste **Entsperren**, geben Ihr Kennwort ein und drücken anschließend die Funktionstaste **Entsperren**.

Deaktivieren der Gerätesperre:

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Taste **Start** und wählen Sie das Menü **Einstellungen** → **Sicherheit**.
2. Wählen Sie **Wählsperre** aus.
3. Geben Sie das Kennwort ein.
4. Drücken Sie die Taste **Fertig**. Die definierte Uhrzeit und das konfigurierte Kennwort werden gelöscht.

Sperren der SIM-Karte

Das Sperren der SIM-Karte verhindert eine Verwendung des Smartphones durch Dritte bei Fehlen der Eingabe eines korrekten Kennworts. Zum Aktivieren des Telefons geben Sie bitte den PIN-Code ein.

Sperren von SIM-Karte und PIN-Code

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Taste **Start** und wählen Sie das Menü **Einstellungen** → **Sicherheit**.
2. Wählen Sie **SIM-Sperre** an.

3. Geben Sie das Kennwort ein (PIN-Code 1 der SIM-Karte) und drücken Sie die Funktionstaste **Fertig**.

Sobald der PIN-Code aktiviert ist, werden Sie bei jeder Aktivierung Ihres Smartphones aufgerufen, den PIN-Code einzugeben.

Entsperren der SIM-Karte

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Taste **Start** und wählen Sie das Menü **Einstellungen** → **Sicherheit**.
2. Wählen Sie **SIM-Sperre aus**.
3. Geben Sie das Kennwort ein (PIN-Code 1 der SIM-Karte) und drücken Sie die Funktionstaste **Fertig**.

Ändern des PIN-Codes

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Taste **Start** und wählen Sie das Menü **Einstellungen** → **Sicherheit**.
2. Wählen Sie **PIN ändern**.
3. Geben Sie den ursprünglichen PIN-Code ein. Gehen Sie zum nächsten Feld, indem Sie die Navigationstaste nach unten drücken und geben Sie ein neues Kennwort ein. Drücken Sie anschließend die Navigationstaste ein 2. Mal nach unten und geben Sie das neue Kennwort erneut ein.
4. Drücken Sie die Taste **Fertig**.

◀ H I N W E I S ▶

- Sie können selbst bei aktivierter SIM-Sperre Anrufe empfangen und Notrufe tätigen.

3 Verwendung des Telefons

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sie die eingehenden und abgehenden Anrufe verwalten, diese prüfen und wie Sie Ihre Anrufe und Telefonnummern effizienter verwalten können.

Es umfasst folgende Punkte:

3.1	Anrufen	38
3.2	Annehmen eines eingehenden Anrufes	42
3.3	Verwalten mehrerer Anrufe	43
3.4	Optionen während einem Gespräch	45
3.5	Anrufverlauf	47
3.6	Kurzwahl	49
3.7	Mailbox	52
3.8	Internationale Anrufe	53
3.9	Deaktivieren des Funks	54

3.1 Anrufen

Es stehen mehrere Anrufrufen zur Verfügung. Sie können vom Begrüßungsdisplay aus anrufen, indem Sie die gewünschte Rufnummer direkt auf dem digitalen Tastenfeld wählen. Ferner können Sie mit Hilfe der in Ihrem Smartphone gespeicherten Nummern einen Anruf tätigen, z. Bsp., indem Sie die gespeicherten Rufnummern, die Nummern der vor kurzem angerufenen Gesprächspartner oder die eingegangenen Anrufe usw. verwenden.


Anrufen via Begrüßungsdisplay

Um einen Anruf via Begrüßungsdisplay zu tätigen, geben Sie mit Hilfe der Tastatur eine Rufnummer oder den Namen eines Kontakts ein. Sobald Sie mit der Eingabe auf der Tastatur beginnen, zeigt Ihr Smartphone alle Kontakte an, deren Namen und Rufnummer der Eingabe entsprechen. Dabei kann es sich um die in der Liste Anrufverlauf, in der Kurzwahlliste oder auf Ihrer SIM-Karte gespeicherte Kontakte handeln. Sie können den Namen oder die gewünschte Rufnummer auf dem Display wählen und müssen somit nicht den gesamten Namen oder die gesamte Nummer eingeben.

1. Beginnen Sie mit der Eingabe der Rufnummer oder des Namens auf dem **Begrüßungsdisplay**.
2. Sobald die gewünschte Nummer oder der Name angezeigt wird, wählen Sie diese aus (Navigationstaste). Handelt es sich bei der gewählten Nummer um eine neue Nummer, so muss sie komplett eingegeben werden.

AutoFilter stellt einen Zusammenhang zwischen einer Rufnummer und einem Kontakt her.

AutoFilter stellt einen Zusammenhang zwischen einer Rufnummer und einer Anrufverlaufsliste her.

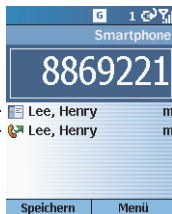

- Drücken Sie die Taste **Abheben/Anrufen**.

◀ H I N W E I S ▶

- Wenn Sie den Namen eines Kontakts eingeben, von dem mehrere Rufnummern gespeichert sind, wählt das Gerät die standardmäßig gewählte Nummer.

Anrufen mit Hilfe des Menüs Kontakte

Kontakte ist ein Programm von Microsoft, das Ihre Kontakte im Speicher des Smartphones speichert.

Sie können den Vorgang beschleunigen, wenn Sie den gewünschten Anruf mit Hilfe Ihrer Kontaktliste oder eines geöffneten Kontakts tätigen. Bei Wahl eines Gesprächspartners aus Ihrer Kontaktliste, wählt das Smartphone die standardmäßig gewählte Nummer des Kontakts. Sie können die standardmäßig gewählte Nummer jederzeit ändern, worauf das Smartphone eine andere Nummer wählt, z. Bsp. die Nummer von zu Hause oder das Handy. Wenn Sie einen Anruf über einen geöffneten Kontakt tätigen, können Sie die gewünschte Nummer wählen.

- Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Kontakte**.
- Bewegen Sie den Auswahlbalken bis zum gewünschten Kontakt. Wenn Ihre Kontaktliste lang ist, können Sie die ersten Buchstaben des Namens des Kontakts eingeben, worauf das Smartphone die gesamte Liste durchsucht und den Namen anzeigt.
- Drücken Sie die Taste **Abheben/Anrufen** , um die standardmäßige Nummer des gewählten Kontakts zu wählen. Wenn Sie nicht die standardmäßige Rufnummer wählen möchten, so können Sie die Nummer ändern, indem Sie die Navigationstaste nach links/rechts bewegen und dann die Taste **Abheben/Anrufen**  drücken.


◀ H I N W E I S ▶

- Sobald ein Kontakt ausgewählt ist, drücken Sie die Navigationstaste, um die Liste mit den Kontakten zu öffnen und eine Nummer auszuwählen.
- (Für weitere Informationen zum Thema Programm Kontakte, siehe Abschnitt 6.1).

Anrufen einer vor kurzem gewählten Nummer

Sie können in der Liste der zuletzt angerufenen Personen eine Nummer wählen, um diese anzurufen. Sie können die zuletzt gewählte Nummer auch erneut eingeben.

Anrufen einer vor kurzem gewählten Nummer

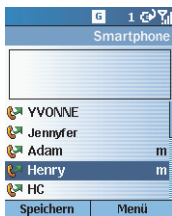


1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Abheben/Anrufen** , um die Liste mit den zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Suchen Sie den gewünschten Namen oder die zu wählende Nummer.
3. Drücken Sie die Taste **Abheben/Anrufen**.

Die die zuletzt angerufene Nummer wählen

Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay zweimal die Taste **Abheben/Anrufen** .

Anrufen mit Hilfe der Liste Anrufverlauf

Die Liste Anrufverlauf zeigt die bei Abwesenheit ausgegangenen/eingegangenen Anrufe. Sie können auch mit Hilfe dieser Liste Anrufe tätigen.

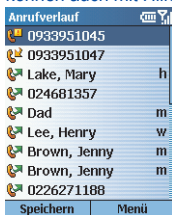

1. Setzen Sie den Cursor auf dem Begrüßungsdisplay in die linke obere Ecke, um via Kurzbefehl das Programm **Anrufverlauf** aufzurufen.
2. Suchen Sie den gewünschten Namen oder die zu wählende Nummer.
3. Drücken Sie die Taste **Abheben/Anrufen** .

◀ H I N W E I S ▶

- (Für weitere Informationen zum Thema Anrufverlauf, siehe Abschnitt 3.5).

Anrufen einer als Hypertext-Link angezeigten Rufnummer



Sie können eine in einem E-mail als Hypertext-Link gesandte Nummer anrufen. Eine in ein Hypertext-Link integrierte Rufnummer ist wie eine Webseitenadresse unterstrichen.

Für den Anruf einer in einem Hypertext-Link enthaltenen Nummer bewegen Sie den Auswahlbalken auf die Nummer und drücken Sie die Taste **Abheben/Anrufen** .

Anrufen mit der Kurzwahlfunktion

Mit der Kurzwahl können Sie schnell und einfach einen Anruf tätigen, ohne die entsprechende Rufnummer eingeben zu müssen.

Sie befinden sich im **Begrüßungsdisplay**. Drücken Sie auf der Tastatur jene Taste (lang), die Sie als Kurzwahlnummer definiert haben. Wenn die Konfiguration der Tastatur zwei Ziffern umfasst, drücken Sie die erste Zahl (kurz) und dann die zweite Zahl (lang).


◀ H I N W E I S ▶

- Für Informationen zum Thema Konfiguration der Kurzwahlnummern, siehe Abschnitt 3.6.

3.2 Annehmen eines eingehenden Anrufes

Wenn Ihr Smartphone einen Anruf erhält, klingelt es. Wenn der Gesprächspartner verfügbar ist, wird die Rufnummer am Display angezeigt.

Steht der Gesprächspartner auf Ihrer Kontaktliste, so erscheint sein Name auf dem Display. Wurde der Gesprächspartner mit einem Bild verknüpft (genannt "Photo ID"), so wird das Bild angezeigt.

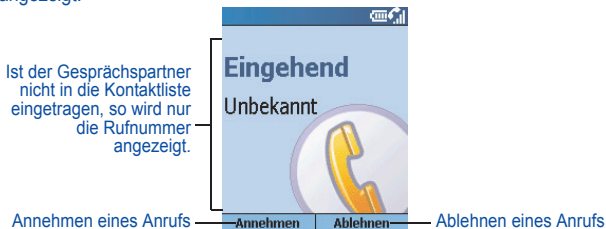

◀ H I N W E I S ▶

- In manchen Situationen möchten Sie den Klingelton eines eingehenden Anrufs vielleicht sofort unterbrechen. Drücken Sie dazu den Lautstärke-Steuerknopf und nehmen Sie den Anruf an.
- Sie können den Klingelton (Sound) Ihres Telefons benutzerspezifisch definieren (siehe "Sounds" Abschnitt 4.1).
- Sie können sowohl Foto und Klingelton benutzerspezifisch definieren. (siehe Abschnitt 10.1).

Drücken Sie die Taste **Abnehmen/Anrufen**  oder die Funktionstaste **Annehmen**.

Ablehnen eines eingehenden Anrufs

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus**  oder die Funktionstaste **Ablehnen**.

3.3 Verwalten mehrerer Anrufe

Sie können während eines Anrufs einen zweiten Anruf tätigen oder annehmen, indem Sie den ersten Gesprächspartner zum Warten auffordern. Anschließend können Sie von einem Gesprächspartner zum anderen wechseln oder eine Telekonferenz mit 3 Teilnehmern aufbauen.

◀ H I N W E I S ▶

- Für diese Funktion müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber den Dienst "Anklopfen" abonniert haben und die entsprechende Einstellung auf Ihrem Smartphone vornehmen.

Setzen eines Anrufs auf eine Warteliste, um einen zweiten anzunehmen

Sollten Sie während eines Gesprächs auf Ihrem Smartphone einen zweiten Anruf erhalten, so drücken Sie die Taste **Abheben/Anrufen**  oder die Funktionstaste **Annehmen**, um den ersten Anruf auf eine Warteliste zu setzen und den zweiten anzunehmen.

Zum Unterbrechen des ersten Anrufs und Annehmen des zweiten, drücken Sie die Taste **Ein/Aus**  und anschließend die Taste **Abheben/Anrufen**  oder die Funktionstaste **Annehmen**.

Ablehnen des zweiten Anrufs

Drücken Sie die Funktionstaste **Ablehnen**, um den zweiten Anruf abzulehnen und den ersten fortzusetzen.

Setzen eines Anrufs auf eine Warteliste, um einen zweiten Anruf zu tätigen

Während einem Gespräch mit Ihrem Smartphone können Sie die Funktionstaste **Warten** drücken, um einen ersten Anruf auf die Warteliste zu setzen und einen zweiten zu tätigen. Sobald Sie den zweiten Anruf abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste **Ein/Aus** , um zum ersten zurückzukehren.

Wechseln zwischen den Anrufen

Wenn Sie einen Anruf auf die Warteliste gesetzt und einen anderen wie oben beschrieben angenommen oder getätigt haben, können Sie zwischen den Anrufen hin und herwechseln, indem Sie die Funktionstaste **Wechseln** drücken.

Aufbauen einer Telekonferenz

Laufen mehrere Gespräche gleichzeitig auf Ihrem Smartphone, so können Sie die Funktionstaste **Menü** drücken und die Option **Konferenz** wählen, um eine Telekonferenz aufzubauen.

3.4 Optionen während einem Gespräch

Einstellen der Lautstärke des Telefons

Zum Einstellen der Lautstärke betätigen Sie den Lautstärkeregler auf der Seite Ihres Smartphones.

Lautsprecher

Zum Verwenden der Funktion Lautsprecher zum Freisprechen, drücken Sie die Taste **Abhören/Anrufen**  (lang). Die Stimme des Gesprächspartners ist nun im Lautsprecher zu hören. Sie können dann sprechen, ohne Ihr Smartphone an das Ohr halten zu müssen.

◀ H I N W E I S ▶

- Beim Verwenden der Funktion Lautsprecher sollte ein Gesprächspartner nach dem anderen sprechen. Wenn sie gleichzeitig sprechen, hört Ihr Gesprächspartner Sie nicht klar.

Optionen während einem Gespräch

Drücken Sie während des Gesprächs die Funktionstaste **Menü**, um die Befehle des Menüs Profile aufzurufen. Die folgende Tabelle beschreibt die während eines Gesprächs verfügbaren Befehle. Einige dieser Befehle sind nur bei mehreren gleichzeitigen Gesprächen oder während einer Telekonferenz verfügbar.

Optionen während einem Gespräch	Funktion
Ende	Unterbrechen eines Anrufs
Halten	Setzt den Anruf auf die Warteliste
Wiederaufnahme	Aktiviert den wartenden Anruf
Wechseln	Wechselt zwischen den Anrufen
Kontakt speichern	Erstellt ein Kontaktdatenblatt für den Gesprächspartner.
Telekonferenz	Stellt eine Verbindung zwischen allen laufenden Anrufen her, wenn Sie diesen Dienst abonniert haben.
Privat	Isoliert einen Teilnehmer während einer Telekonferenz und aktiviert ein Gespräch, während die übrigen Konferenzteilnehmer auf die Warteliste gesetzt werden.
Lautsprecher	Erhöht das Lautstärkevolumen des Hörers
Stumm	Deaktiviert das Mikrofon für das laufende Gespräch. Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht mehr, Sie können ihn jedoch noch hören.
Normal	Aktiviert das Mikrofon für das laufende Gespräch wieder.

3.5 Anrufverlauf

Die Liste Anrufverlauf zeigt die bei Abwesenheit ausgegangenen/eingegangenen Anrufe. Jeder Eintrag der Liste Anrufverlauf zeigt die Uhrzeit für den Beginn des Anrufs, seine Dauer, ggf. den Namen und die Rufnummer des Gesprächspartners an. Die ältesten Anrufe werden automatisch aus der Liste gelöscht, um für die zuletzt erfolgten Anrufe Platz zu machen.

Anzeigen des Menüs Anrufverlauf

Anrufverlauf		
0933951045		
0933951047		
Lake, Mary		h
024681357		
Dad		m
Lee, Henry		w
Brown, Jenny		m
Brown, Jenny		m
0226271188		
Speichern	Menü	

Setzen Sie den Cursor auf dem Begrüßungsdisplay in die linke obere Ecke, um via Kurzbefehl das Menü **Anrufverlauf** aufzurufen. Sie können die Funktionstaste Start drücken oder das Menü **Anrufverlauf** wählen.

Befehle des Programms Anrufverlauf

Drücken Sie im Menü Anrufverlauf die Funktionstaste **Menü**, um die Befehlsliste aufzurufen.

Programm Anrufverlauf	Funktion
Kontakt suchen	Öffnet die Kontaktliste des in der Liste Anrufverlauf ausgewählten Kontakts (wenn der Kontakt bereits in der Kontaktliste registriert ist).
E-Mail	Öffnet die Mailbox, um an den in der Liste Anrufverlauf gewählten Kontakt eine E-mail zu senden (wenn der Kontakt bereits in der Kontaktliste registriert ist und eine E-mail-Adresse) besitzt.
Anruhzähler	Zeigt genaue Informationen zur Dauer des letzten Anrufs, zur Anzahl der getätigten und empfangenen Anrufe, zur Art der Anrufe und einen Gesamtzählerstand an. Die Anrufstatistik ist praktisch bei der Bestimmung Ihres Anrufprofils, z. Bsp. zur Festlegung des passenden Abonnementtyps und als Hilfe bei der Einschätzung Ihrer monatlichen Telefonrechnung.
Löschen	Löscht den in der Liste Anrufverlauf gewählten Eintrag.
Liste löschen	Löscht alle Einträge der Liste Anrufverlauf.
Speichern unter Kontakte	Speichert den in der Kontaktliste gewählten Eintrag. Sobald Sie den Befehl Speichern ausgewählt haben, wird der Display Kontakte angezeigt. Drücken Sie im Feld <Neu> die Navigationstaste, bewegen Sie den Cursor in das Feld und drücken Sie die Funktionstaste Einfügen , um die Nummer in das Feld einzufügen. Füllen Sie die Informationen der übrigen Felder aus und drücken Sie die Funktionstaste Fertig .
Filter	Ermöglicht das Anzeigen der Optionen Verpasste Anrufe , der Eingehende Anrufe oder der Ausgehende Anrufe .

3.6 Kurzwahl

Sie können einstellige oder zweistellige Kurzwahlnummern erstellen. Sobald Sie eine Kurzwahl-Numerntaste drücken, wählt Ihr Smartphone automatisch die dem Telefon zugeordnete Nummer, öffnet eine E-Mail mit Hilfe der zugewiesenen Adresse oder zeigt die entsprechende Webseite an. Sie können Kurzwahlnummern von 2 bis 99 erstellen. Die Kurzwahlnummer 1 ist Ihrem Antwortbeantworter zugewiesen und wird automatisch in Ihre Kurzwahlparameter konfiguriert.

⚡ H I N W E I S ⚡

- Kurzwahlnummern können nur für Rufnummern, E-Mail Adressen oder Webseiten erstellt werden, die bereits unter Kontakte abgespeichert sind. Es ist nicht möglich, eine Kurzwahlnummer für einen in der SIM-Karte gespeicherten Kontakt zu erstellen.
- Für weitere Informationen zum Thema Mailbox, siehe Abschnitt 3.7.

Erstellen einer Kurzwahlnummer

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Kontakte**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt und öffnen Sie das Kontakt-Datenblatt, um eine Kurzwahlnummer zu erstellen.
3. Wählen Sie die Telefonnummer, die Webseiten- oder E-mail-Adresse, für die Sie eine Kurzwahlnummer erstellen wollen.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Neue Kurzwahl**.
5. Geben Sie im Feld **Tastenzuweisung** die zu verwendende Kurzwahlnummer ein.
6. Drücken Sie die Taste **Fertig**.

Sie befinden sich im **Begrüßungsdisplay**. Drücken Sie auf der Tastatur jene Taste (lang), die Sie als Kurzwahlnummer für eine Rufnummer, eine E-Mail Adresse oder eine Webseitenadresse definiert haben. Wenn Kurzwahlnummer zwei Ziffern umfasst, drücken Sie die erste Zahl (kurz) und dann die zweite Zahl (lang).

Ändern einer Kurzwahlnummer

Kurzwahl 123

Name:
Henry

Wert:
(33) 88 86 92 21 (g)

Tastenzuweisung:
2:Henry

Fertig Menü

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Kurzwahl**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste der Kurzwahlnummern.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Gehe zu** oder die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Ausführen**.
4. Rufen Sie die Option **Tastenzuweisung** auf und drücken Sie die Navigationstaste nach links/rechts, um eine neue Kurzwahlnummer auszuwählen.
5. Drücken Sie die Taste **Fertig**.

Löschen einer Kurzwahlnummer

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Kurzwahl**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste der Kurzwahlnummern.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Löschen**.

◀ H I N W E I S ▶

- Wenn Sie einen unter Kontakte gespeicherten Kontakt löschen, bleibt dieser in der Liste der Kurzwahlnummern gespeichert. Sie müssen den Kontakt also auch im Menü Kurzwahl löschen.

Abfragen der Kurzwahlliste

Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Kurzwahl**.

Nach der Auswahl eines Eintrags der Kurzwahlliste drücken Sie die Funktionstaste **OK** oder die Befehle **Menü**, um ie gewählte Nummer zu wählen, eine neue E-Mail zu öffnen, die Webseite zu öffnen, das Kontaktdatenblatt anzuzeigen oder einen Eintrag zu löschen.

◀ H I N W E I S ▶

- Wenn Sie nur die Kurzwahlnummern anzeigen wollen, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Filter** → **Kurzwahl**.

3.7 Mailbox

Die Mailbox ist ein Dienst der von Ihrem Netzbetreiber angeboten wird. Für eine Verwendung dieses Dienstes müssen Sie abonniert sein und eine Rufnummer für den Zugang zu Ihrem Anrufbeantworter erhalten haben. Sie können Ihre Mailbox mit Hilfe der Kurzwahltaste 1, die für die Nummer Ihres Anrufbeantworters reserviert ist, abfragen.

Konfigurieren der Mailbox

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen → Telefon**.
2. Wählen Sie **Anrufoptionen**
3. Geben Sie in das Feld **Mailboxnummer** die Nummer des Anrufbeantworters ein. Dieser Nummer wird automatisch die Kurzwahlnummer 1 zugewiesen.

Abfragen Ihrer Mailbox

Sie befinden sich im **Begrüßungsdisplay**. Drücken Sie die Taste **1** (lang), um die Mailbox Ihres Netzbetreibers anzurufen.

3.8 Internationale Anrufe

Eingeben eines internationalen Ländercodes

Für einen internationalen Anruf müssen Sie einen Ländercode vor die Rufnummer setzen. Zunächst erscheint der Ländercode, gefolgt vom Zeichen + und getrennt vom restlichen Teil der Nummer. Für einen internationalen Anruf drücken Sie die Taste **0** (lang) bis das Zeichen + angezeigt wird. Dieses Verfahren gilt auch für das manuelle Wählen der Kontakte und Rufnummern.

Einfügen einer Pause von 3 Sekunden in eine Wählensequenz

Für gewisse internationale Anrufe ist eine Pause von 3 Sekunden innerhalb der Wählensequenz erforderlich, bis der Anruf vermittelt wird.

Setzen Sie den Cursor beim Eingeben der Rufnummer im Menü Kontakte an den Punkt, an dem eine Pause von 3 Sekunden eingefügt werden soll, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Pause einfügen**. In der Wählensequenz erscheint der Buchstabe "p", um die Pause von 3 Sekunden anzuzeigen.

Manuelles Einfügen einer Pause in eine Wählensequenz

Bei bestimmten Rufnummern ist eine 3 Sekunden überschreitende Pause innerhalb der Wählensequenz erforderlich. In diesem Falle können Sie manuell, mit Hilfe der Taste **Abheben/Anrufen** eine Pause in beliebiger Länge einfügen.

Setzen Sie den Cursor beim Eingeben der Rufnummer im Menü Kontakte an den Punkt, an dem eine Pause von 3 Sekunden eingefügt werden soll, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Wartezeichen einfügen**. In der Wählensequenz erscheint der Buchstabe "w", um die diese Pause anzuzeigen.

Zum Fortsetzen des Wahlvorgangs nach einer manuell eingefügten Pause drücken Sie die Taste **Abheben/Anrufen**.

3.9 Deaktivieren des Funks

In einigen Fällen (z. Bsp. im Flugzeug) müssen Sie den Zellularfunk Ihres Smartphones deaktivieren. Sobald der Funk deaktiviert ist, können Sie die Funktion Telefon Ihres Smartphones nicht mehr verwenden; allerdings haben Sie die Möglichkeit, andere Funktionen, wie den Fotoapparat, den Kalender, die Spiele, den Media Player usw. weiter zu verwenden.

Deaktivieren des Funks

1. Drücken Sie die Taste **Abheben/Anrufen**  (lang) bis die Liste angezeigt wird.
2. Wählen Sie **Flugmodus**. Das Zustandssymbol wechselt auf  und die Nachricht "Flugzeugmodus" erscheint auf dem Display.

Aktivieren des Funks

1. Drücken Sie die Taste **Abheben/Anrufen**  (lang) bis die Liste angezeigt wird.
2. Wählen Sie **Flugmodus aus**.

◀ H I N W E I S ▶

- Nachdem der Funk deaktiviert wurde, warten Sie bitte 20 Sekunden, ehe Sie ihn wieder aktivieren.
- Nach einer Deaktivierung des Funks ist dieser nach dem nächsten Start Ihres Smartphones wieder verfügbar.

4 Konfiguration Ihres Smartphones

Sie können die Parameter Ihres Smartphones je nach Ihrem persönlichen Arbeitsmodus einstellen. Sie können z. Bsp. die Klingelzeichen ändern oder eigene Melodien als Klingelzeichen verwenden, Ihr eigenes Bild als Hintergrundbild für den Begrüßungsdisplay verwenden, Rufumleitung und "Anruf auf Warteliste" konfigurieren, um Ihre Anrufe effizienter verwalten zu können und vieles mehr. In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sie Ihr Smartphone konfigurieren können.

Es umfasst folgende Punkte:

4.1	Einstellungen (Seite 1)	56
4.2	Einstellungen (Seite 2)	68
4.3	Einstellungen (Seite 3)	80

4.1 Einstellungen (Seite 1)

Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen**, das 3 Seiten umfasst.

Um Ihnen die Suche der einzelnen, konfigurierbaren Parameter zu erleichtern, werden die im Programm **Einstellungen** (Seite 1) verfügbaren Menüs und Unter-Menüs nachstehend dargestellt und beschrieben.

Konfigurierbare Parameter (Seite 1)

Einstellungen	
1 Telefon	
2 Sounds	
3 Profile	
4 Startseite	
5 Info	
6 Eingabehilfen	
7 Übertragen	
8 Bluetooth	
9 Weiter...	
Fertig	

1 Telefon	1 Anknöpfen
	2 Anrufer-ID
	3 Anrufoptionen
	4 Anrufsperr
	5 Feste Rufnummern
	6 Kanäle
	7 Netzwerke
	8 Rufumleitung
2 Sounds	Klingelton
	Erinnerungen
	Neue E-Mail
	Neue SMS
	Neue Sprachnachricht
	Neue Sofortnachricht
	Neue Kanalnachricht
	Wecker
	SIM-Toolkit-Hinweise
	Hinweis
	Frage
	Warnungen
	Zehnertastatur

3 Profile	1 Normal
	2 Stumm
	3 Besprechung
	4 Draußen
	5 Automatisch
	6 Headset
	7 Auto
	8 Freisprechen
4 Startseite	Layout der Startseite
	Farbschema
	Hintergrundbild
	Timeout
5 Info	
6 Eingabe-hilfen	Systemschriftgrad
	Bei Mehrfachdrücken
	Timeout Bestätigung
	Hinweis bei Anruf
7 Übertragen	
8 Bluetooth	

Telefon

Mit Hilfe der Einstellungen des Menüs Telefon, können Sie Parameter wie z. Bsp. die Rufumleitung, Anklopfen und die Identität des Anrufers definieren. Diese Parameter sind an die im Vertrag mit Ihrem Netzbetreiber berücksichtigten Dienste gebunden.

Anrufssperre

Sperren eingehender oder ausgehender Rufe

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Telefon** → **Anrufssperre**.
2. Wählen Sie in **Eingehende Anrufe sperren** oder **Ausgehende Anrufe sperren**, die gewünschte Option: **Deaktiviert**, **Roaming** oder **Alle Anrufe**.
3. Wählen Sie **Fertig**. Je nach dem, welche Option Sie aktiviert haben, können Sie weder Anrufe empfangen noch tätigen.

Rufumleitung

Umleiten aller oder einige Anrufe an eine andere Rufnummer.

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Telefon** → **Rufumleitung**.
2. Wählen Sie je nach Situation eine der folgenden Optionen des Untermenüs Rufumleitung:
 - **Uneingeschränkt** für eine Umleitung aller Anrufe
 - **Keine Anrufannahme** für eine Umleitung der Rufe, wenn Sie nicht abheben.
 - **Besetzt** für eine Umleitung, wenn Ihre Leitung besetzt ist.
 - **Nicht verfügbar** für eine Umleitung der Anrufe, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder sich außerhalb der Reichweite des Dienstes befindet.
3. Wählen Sie **Anrufe umleiten**.
4. Geben Sie die Rufnummer ein, an die der Anruf umgeleitet werden soll.
5. Wählen Sie **Fertig**.

Anrufoptionen

Konfigurieren verschiedener Anrufoptionen

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Telefon** → **Anrufoptionen**.
2. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
 - **Antworten mit beliebiger Taste** bietet die Möglichkeit, einen eingehenden Anruf mit jeder beliebigen Taste anzunehmen.
 - **SIM-Kontakte anzeigen** zeigt nach dem Öffnen von Microsoft Kontakte die SIM-Kontakte an.
 - **Mailboxnummer** bietet die Möglichkeit, die Rufnummer Ihres Anrufbeantworter zu definieren.
 - **SMS-Kundendienst** bietet die Möglichkeit, die Rufnummer Ihres SMS-Kundendienstes zu speichern.
 - **Landeskennzahl** bietet die Möglichkeit, Ihre Landeskennzahl und Ihre Gebietskennzahl zu definieren.
3. Wählen Sie **Fertig**.

Anklopfen

Aktivieren oder Deaktivieren der Option Anklopfen

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Telefon** → **Anklopfen**.
2. Wählen Sie **Benachrichtigung für Anklopfen**.
3. Wählen Sie **Fertig**. Bei jedem eingehenden Anruf während eines Gesprächs hören Sie das Anklopfezeichen.

Anrufer ID

Konfigurieren des Anrufer ID

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Telefon** → **Anrufer-ID**.
2. Wählen Sie in **Meine ID anzeigen** die gewünschte Option: **Jedem**, **Niemandem** oder **Meinen Kontakten**.
3. Wählen Sie **Fertig**. Die gewählten Gesprächspartner sehen Ihre Informationen (Namen und Rufnummer), wenn Sie sie anrufen.

Kanäle

Ihr Netzbetreiber kann Ihnen zusätzliche Dienste, wie z. Bsp. zellulare Ausstrahlung anbieten. Mit diesem Dienst können Sie diverse Infos zum Wetter, den Finanzmärkten und der Verkehrssituation empfangen.

Konfigurieren der zellularen Ausstrahlung

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Telefon** → **Kanäle**.
2. Wählen Sie die gewünschten Optionen.
3. Wählen Sie **Fertig**.

Feste Rufnummern

Einschränken der Anrufe nach geografischen Kennzahlen oder nach vordefinierten Rufnummern

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Telefon** → **Feste Rufnummern**.
2. Wählen Sie **Rufnummern einschränken**.
3. Wählen Sie **Menü** und dann **Nummern bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Menü** und dann **Hinzufügen**.

5. Geben Sie die Rufnummer oder die Gebietskennzahl ein, auf welche die Anrufe beschränkt sind und wählen Sie **Fertig**.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um die gewünschten Nummern hinzuzufügen. Sie können ausschließlich Anrufe in und aus den via Rufnummern oder Gebietskennzahlen definierten Gebiete empfangen und tätigen.

Netzwerke

Wählen der Netzwerke

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Telefon** → **Netzwerke**.
2. Wählen Sie in **Netzwerkauswahl** die gewünschte Option: **Manuell** oder **Automatisch**.
3. Wenn Sie **Manuell** gewählt haben, wählen Sie jetzt **Menü** und anschließend **Netzwerk auswählen**. Wählen Sie das Netzwerk aus und anschließend **Fertig**. Das Smartphone verwendet das gewählte Netzwerk.
Wenn Sie **Automatisch** gewählt haben, wählen Sie jetzt **Menü** und anschließend **Bevorzugte Netzwerke**. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk und anschließend **Fertig**. Das Smartphone verwendet automatisch das bevorzugte Netzwerk.

Hinzufügen eines Netzwerks

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Telefon** → **Netzwerke**.
2. Wählen Sie **Menü** und dann **Bevorzugte Netzwerke**.
3. Wählen Sie **Menü** und dann **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie das Netzwerk aus, das hinzugefügt werden soll.
5. Wählen Sie **Auswählen** und dann **Fertig**.

Hinzufügen eines eigenen Netzwerks

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Telefon** → **Netzwerke**.
2. Wählen Sie **Menü** und dann **Bevorzugte Netzwerke**.

3. Wählen Sie **Menü** und dann **Eigene hinzufügen**.
4. Geben Sie Ihren Netzwerkcode ein. Die gültigen Netzwerkcodes umfassen fünf oder sechs Zahlen und sind numerisch.
5. Wählen Sie **Fertig**.

Sounds

Mit Hilfe der Einstellungen des Untermenüs Sounds können Sie die Klingeltöne, Benachrichtigungen, Erinnerungen und andere Ereignisse konfigurieren. Sie können auch das Tonzeichen der Tastatur aktivieren und deaktivieren und den Klingelton bestimmen, das von Ihrem Smartphone via Netz gesendet wird.

Konfigurieren eines Sounds für ein Ereignis

Konfigurieren eines Sounds für ein Ereignis

Sie haben die Möglichkeit, einen Sound für ein Ereignis zu konfigurieren oder keinen Ton zu verwenden. Sie können einen der in Ihr Smartphone integrierten Sounds verwenden oder einen Sound hinzufügen.

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen → Sounds**.
2. Wählen Sie ein Ereignis aus, das mit einem Sound verknüpft werden soll.
3. Bewegen Sie die Navigationstaste nach links/rechts, um einen Sound auszuwählen oder drücken Sie die Navigationstaste um die komplette Liste anzuzeigen. Sobald Sie einen Sound auswählen, ist er zu hören. Für eine erneutes Abspielen des Sounds wählen Sie **Menü** und dann **Abspielen**. Wählen Sie **Kein Sound** wenn Sie keinen der vorgeschlagenen Sounds mit einem Ereignis verknüpfen wollen.

Hinzufügen eines Sounds

1. Schließen Sie Ihr Smartphone mit Hilfe eines USB-Anschlusses an Ihren PC an.
2. Kopieren Sie die entsprechende Tondatei auf Ihrem PC. Das Dateiformat muss .wav, .mid, .wma oder .mp3 lauten.

3. Klicken Sie in ActiveSync (auf Ihrem PC) auf **Explorer** und doppelklicken Sie auf **My Smartphone**.
4. Führen Sie folgende Schritte aus:
 - Zum Speichern des Sounds auf Ihrem Telefon doppelklicken Sie auf **Storage**, dann auf **Application Data**, schließlich auf **Sounds** und fügen Sie die Tondatei in das Verzeichnis Sounds ein.
 - Zum Speichern des Sounds in ihrer Speicherkarte, doppelklicken Sie auf **Storage Card**, dann auf **My Documents** und fügen die Tondatei anschließend in das Verzeichnis **My Documents** ein.

Sie können diesen Sound als Klingelton, Benachrichtigung oder Erinnerung wie oben beschrieben auf Ihrem Smartphone konfigurieren. Zum Konfigurieren der Klingeltöne können Sie Sounds in den Dateiformaten .wav, mid ou .wma, oder mp3 verwenden.

Löschen eines Sounds

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Sounds**.
2. Wählen Sie **Menü** und dann **Sounds löschen**.
3. Wählen Sie den Sound, der gelöscht werden soll.
4. Wählen Sie **Ja**.

◀ H I N W E I S ▶

- Sounds im Dateiformat .wma können nur als Klingeltöne verwendet werden, nicht aber für Benachrichtigungen oder Erinnerungen.
- Sie können nur diejenigen Sounds löschen, die Sie hinzugefügt haben. Die in Ihr Smartphone integrierten Töne können nicht gelöscht werden.

Ändern des Tonzeichens

Das Smartphone sendet Tonzeichen aus, die den auf der Tastatur gedrückten Tasten entsprechen. Es sendet diese Tonzeichen via Netz, um mit anderen Geräten zu kommunizieren, z. Bsp. mit Anrufbeantwortern und anderen Voice-Mailbox-Systemen. Gleichzeitig gibt es diese ab, um für Sie selbst hörbar zu sein.

Erforderlichenfalls können Sie diese Tonzeichen deaktivieren oder in ein "Klicken" umwandeln. In diesem Falle sendet das Telefon weiterhin Signale via Netz aus, die für die Geräte oder Personen am anderen Ende der Leitung hörbar sind.


Tonzeichen ändern oder löschen

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Sounds**.
2. Wählen Sie in **Zehnertastatur** die gewünschte Option: **Ton**, **Klicken** oder **Kein Ton**.
3. Wählen Sie **Fertig**.

Aktivieren der Tonzeichen

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Sounds**.
2. Wählen Sie in **Zehnertastatur** die Option **Klicken**.
3. Wählen Sie **Fertig**.

Profile

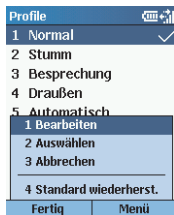

Mit den Einstellungen des Untermenüs Profile können Sie definieren, auf welche Weise das Smartphone Ihnen bestimmte Ereignisse, z. Bsp. eingehende Anrufe, nahende Termine oder eingehende Nachrichten anzeigen soll.

Das Smartphone verfügt über 8 Profile. Sie können die vorhandenen Profile verwenden oder diese bearbeiten und nach Ihrem Bedarf umbenennen. Sie können für jedes einzelne Profil den gewünschten Sound und die entsprechende Lautstärke, den Alarmtyp inkl. Lautstärke, Typ und Lautstärke der Benachrichtigungen sowie die Lautstärke des Systems einstellen.

Sie haben die Möglichkeit, auf rasche und einfache Weise die Profile Ihren aktuellen Situationen anzupassen. Zum Beispiel können Sie während einer Sitzung das Profil Besprechung wählen, wodurch der Klingelton Ihres Telefons deaktiviert wird und sich das

4 Konfiguration Ihres Smartphones

System auf die visuelle Anzeige dieses Ereignisses beschränkt. Wenn Sie einen dringenden Anruf erwarten, wählen sie das Profil Draußen, wodurch das Klingelzeichen mit hoher Lautstärke aktiviert wird.

In der nachstehenden Tabelle werden die im Smartphone verfügbaren Profile beschrieben. Das standardmäßig verwendete Profil ist das Profil Normal.

Name des Profils	Timeout Timeout	Art des Klingeltons	Lautstärke Klingelton	Art des Alarms	Lautstärke Alarm	Typ Benachrichtigung	Lautstärke Benachrichtigung	Systemlautstärke
Normal	--	Klingelton	3	Crescendo	3	Sound abspielen	3	3
Stumm	--	Vibrieren	Deaktiviert	Vibrieren	Deaktiviert	Vibrieren	Deaktiviert	Deaktiviert
Besprechung	--	Vibrieren	1	Sound abspielen	1	Sound abspielen	1	Deaktiviert
Draußen	--	Klingelton	Laut	Crescendo	Laut	Ton abspielen	Laut	Laut
Automatisch	Wechselt zwischen Normal und Besprechung je nach Ihrem Kalender.							
Headset	Sobald Sie Freisprechen wählen, verwendet Ihr Smartphone automatisch dieses Profil.							
	Nie	Klingelton	3	Crescendo	3	Sound abspielen	3	3
Auto	Sobald Sie Auto wählen, verwendet Ihr Smartphone automatisch dieses Profil.							
	Nie	Klingelton	4	Crescendo	4	Sound abspielen	4	4
Freisprechen	Sobald Sie die Funktion Lautsprecher wählen, verwendet Ihr Smartphone automatisch nur noch dieses Profil.							
	--	Klingelton	Laut	Crescendo	Laut	Sound abspielen	Laut	Laut

Ändern des aktivierten Profils

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus**  (lang) bis das Menü Schnellbefehle angezeigt wird. Die auf dem ersten Display erscheinende Liste umfasst vier Modi: **Normal**, **Stumm**, **Besprechung** und **Draußen**. Für die Auswahl eines anderen Modus gehen Sie bitte zum nächsten Display.

Ändern eines Profils

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Profile**.
2. Bewegen Sie den Auswahlbalken bis zum Profil, das Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie **Menü** und dann **Bearbeiten**.
4. Ändern Sie die entsprechenden Parameter und wählen Sie anschließend **Fertig**.

◀ H I N W E I S ▶

- Wenn Sie die Änderungen nicht bestätigen (speichern) wollen, wählen Sie **Abbrechen**.
- Für eine Rückkehr zum standardmäßig verwendeten Profil wählen Sie **Menü** und anschließend **Standard wiederherst.**

Startseite

Mit den Einstellungen des Untermenüs Startseite können Sie eine Änderung der Präsentation auf dem Begrüßungsdisplay vornehmen. Folgende Elemente können konfiguriert werden: das Farbschema, das Hintergrundbild und die Timeout vor dem Anzeigen des Begrüßungsdisplays, wenn Ihr Smartphone deaktiviert ist.

Ändern der Präsentation auf dem Begrüßungsdisplay

Sie können die Präsentation, das Farbschema und den Hintergrund des Begrüßungsdisplays ändern und anstelle der Standardparameter jede beliebige andere, verfügbare Option wählen.

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Startseite**.
2. Wählen Sie die gewünschte Option unter folgenden Möglichkeiten: **Layout der Startseite**, **Farbschema** und **Hintergrundbild** für den Begrüßungsdisplay.
3. Wählen Sie **Fertig**. Das Bild erscheint hinter dem Text auf dem Begrüßungsdisplay.

Hinzufügen eines Hintergrundbilds

1. Schließen Sie Ihr Smartphone mit Hilfe eines USB-Anschlusses an Ihren PC an.
2. Kopieren Sie die entsprechende Bilddatei auf Ihrem PC. Das Dateiformat muss .gif, .jpg ou .bmp lauten. Die besten Ergebnisse werden mit einer Bildschirmauflösung von 176 x 200 erzielt.
3. Klicken Sie in ActiveSync (auf Ihrem PC) auf **Explorer** und doppelklicken Sie auf **My Smartphone**.
4. Doppelklicken Sie auf **Storage**, anschließend auf **Application data** und schließlich auf **Home**.
5. Fügen Sie die Bilddatei in das Verzeichnis Begrüßungsdisplay ein.

Jetzt können Sie dieses Bild auf Ihrem Begrüßungsdisplay wie oben beschrieben verwenden.

Definieren der Timeout vor dem Anzeigen des Begrüßungsdisplays.

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Startseite**.
2. Definieren Sie im Feld **Timout** die Zeitspanne, die ablaufen soll, ehe das Smartphone automatisch den Begrüßungsdisplay anzeigt.
3. Wählen Sie **Fertig**.

Infos

Der Display "Info" zeigt Informationen zum Betriebssystem des Smartphones an; es werden insbesondere die Referenzdaten zur Version, zum verfügbaren Lesespeicher, Speicher usw. angezeigt.

Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Info**.

Eingabehilfen

Mit den Einstellungen des Untermenüs Eingabehilfen können Sie den Systemschriftgrad, die Verzögerung bei Mehrfachdrücken (Multipress), die Verzögerung der Timeout-Bestätigung und die Lautstärke beim Hinweis bei Anrufen konfigurieren.

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen → Eingabehilfen**.
2. Wählen Sie die gewünschten Optionen:
 - Die Option **Systemschriftgrad** definiert die Größe der auf dem Display angezeigten Schrift.
 - Die Option **Bei Mehrfachdrücken** definiert die Zeitspanne zwischen dem Drücken der Tasten bei der Texteingabe im Modus Mehrfachdrücken.
 - Die Option **Timeout Bestätigung** definiert die Zeitspanne vor der Verzögerung einer nicht bestätigten Aktion.
 - Die Option **Hinweis bei Anruf** definiert die Lautstärke der bei einem Anruf abzuspielenden Klingeltöne.
3. Wählen Sie **Fertig**.

Übertragen

Für den Empfang von Infrarot-Übertragungen anderer Geräte müssen Sie die Empfangsoption für eingehende Übertragungen aktivieren.

Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen → Übertragen**. Wählen Sie **Eingehende Übertragungen empfangen**. Das Smartphone empfängt alle Übertragungen anderer Geräte, solange diese Option aktiviert ist.

Bluetooth

Ihr Smartphone verfügt über keine integrierte Bluetooth Komponente. Diese Funktion kann demzufolge nicht aktiviert werden.

4.2 Einstellungen (Seite 2)

Um Ihnen die Suche der einzelnen, konfigurierbaren Parameter zu erleichtern, werden die Menüs und Untermenüs der Einstellungen (Seite 2) nachstehend dargestellt und beschrieben.

Konfigurierbare Parameter (Seite2)

Einstellungen	
1 Zertifikate	
2 Datenverbindungen	
3 Datum und Uhrzeit	
4 Besitzerinfo	
5 Energieverwaltung	
6 Ländereinstellungen	
7 Programme entfernen	
8 Sicherheit	
9 Weitere...	
Fertig	

1 Zertifikate	1 Privat
	2 Stamm
2 Datenverbindungen	Internetverbindung
	Büroverbindung
	WAP-Verbindung
	Sichere WAP-Verbindung
	MMS Connection
3 Datum und Uhrzeit	Zeitzone
	Datum
	Uhrzeit
	Alarm
4 Besitzerinfo	Alarmzeit
	Name
	Rufnummer
	E-Mail-Adresse
	Notizen
5 Energieverwaltung	Hauptbatterie
	Timeout Beleuchtung
	Timeout Anzeige

6 Ländereinstellungen	Sprache
	Gebietsschema
	Format kurzes Datum
	Format langes Datum
	Zeitformat
	Positive Zahlen
7 Programme entfernen	Negative Zahlen
	Positive Währung
	Negative Währung
8 Sicherheit	7 Programme entfernen
	1 Wählsperre an
	2 Wählsperre aus
	3 PIN ändern
	4 PIN 2 ändern

Zertifikate

Sie können auf Ihrem Smartphone Zertifikate für öffentliche Schlüssel hinzufügen oder entfernen. Mit diesen Zertifikaten kann Ihre Identität festgestellt werden, wenn Sie sich an ein gesichertes Netz, wie z. Bsp. das Netz eines Unternehmens anschließen. Mit diesen Zertifikaten kann aber auch die Identität anderer Computer festgestellt werden, z. Bsp. die Identität der PCs, mit denen Sie eine Verbindung herstellen wollen. Dies schützt Sie vor dem unberechtigten Zugriff anderer Benutzer auf Ihr Gerät und die darin enthaltenen Informationen.

Sie können zwei Arten von Zertifikaten auf Ihrem Smartphone speichern: Persönliche Zertifikate, die Daten zu Ihrer Identität und Stammzertifikate, die Daten zur Identität der Geräte beinhalten, mit denen Sie eine Verbindung herstellen wollen. Ihr Gerät kann bereits mit einer bestimmten Anzahl von Zertifikaten ausgestattet sein.

Anzeigen und Löschen von Zertifikaten

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen → Zertifikate**.
2. Zum Anzeigen der Liste mit den persönlichen Zertifikaten, wählen Sie **Privat**.
3. Führen Sie folgende Schritte aus:
 - Zum Anzeigen des Zertifikatsdetails, wählen Sie ein Zertifikat der Liste.
 - Zum Anzeigen der Liste mit den Stammzertifikaten, wählen Sie **Stamm**.
 - Zum Löschen eines Zertifikats, bewegen Sie den Auswahlbalken auf das zu entfernende Zertifikat, wählen Sie **Menü** und anschließend **Löschen**.

Datenverbindungen

Mit Hilfe der Einstellungen des Untermenüs "Datenverbindungen" können Sie folgende Schaltverbindungen herstellen: VPN (Virtual Private Network), GPRS. Via Proxy können Sie ferner eine Verbindung mit dem Internet oder mit Ihrem Firmennetz herstellen. Eine Datenverbindung bietet Ihnen die Möglichkeit, auf dem Web/WAP zu surfen, E-Mails herunterzuladen, via MMS Medianachrichten zu empfangen/senden, via MSN[®] Messenger direkt mit Ihren Gesprächspartnern zu kommunizieren oder eine ferngesteuerte

Synchronisierung mit einem Exchange Server vorzunehmen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber, um festzustellen, ob eine Datenverbindung für Sie bereits existiert und ob die Hertz-Einstellung diese unterstützt.

Verwenden der GPRS-Verbindungen

Bei GPRS handelt es sich um eine Datenübertragungstechnik bei hoher Geschwindigkeit für Mobiltelefone mit "ständig aktivierten" Funktionen.

Nach der Unterzeichnung eines GPRS (General Packet Radio Services) Abonnements können Sie eine GPRS-Verbindung für den Zugang zu Ihrem Firmennetz, dem Internet oder dem WAP-Netz herstellen. Sie haben ferner die Möglichkeit, via GPRS Verbindung Medianachrichten zu senden/empfangen. Eine solche Verbindung ist schneller als eine Schaltverbindung. Die verfügbaren Dienste sind vertragsbedingt. Es handelt sich dabei um nicht kostenlose Dienste.

◀ H I N W E I S ▶

- Sie können Ihr Smartphone auch als GPRS Modem für einen PC (Desktop) verwenden. (Für weitere Informationen, siehe Abschnitt 8.3).

Herstellen einer GPRS-Verbindung

Bei der Lieferung Ihres Smartphones können die für die GPRS-Verbindung erforderlichen Parameter bereits integriert sein und müssen nur noch ausgewählt werden. Es kann auch sein, dass Ihr Netzbetreiber bereits bei Vertragsunterzeichnung eine GPRS-Verbindung für Sie konfiguriert hat. Zum manuellen Herstellen einer GPS Verbindung gehen Sie wie folgt vor:

1. Holen Sie bei Ihrem Netzbetreiber folgende Informationen ein: Den APN-Namen (Access Point Node/Zugriffspunkt) und den DNS-Namen (Domain Name Servers/Name der Domäne, falls nötig).
2. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen → Datenverbindungen**.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **GPRS-Verbindungen**.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Hinzufügen**.
6. Geben Sie die erforderlichen Informationen wie folgt ein:
 - Geben Sie im Feld **Beschreibung** einen Namen ein, der die Verbindung beschreibt.
 - In der Option **Verbindet mit** wählen Sie das Netzwerk (Internet, Büro, WAP-Netzwerk oder MMS-Netzwerk), mit dem Sie aufgrund dieser neuen Verbindung kommunizieren können.
 - In **Zugriffspunkt** geben Sie bitte die von Ihrem Netzbetreiber oder Systemverwalter erhaltenen Informationen ein.
 - Im Feld **Benutzername** geben Sie Ihren Benutzernamen für das GPRS-Netzwerk ein.
 - Im Feld **Kennwort** geben Sie Ihr Kennwort ein.
 - Im Feld **Primärer DNS** geben Sie die Hauptadresse des DNS (Domain naming system/Name der Domäne) ein, die Ihnen Ihr Netzverwalter übermittelt hat.
 - Im Feld **Sekundärer DNS** geben Sie die Ersatzadresse des DNS (Domain naming system/Name der Domäne) ein, die Ihnen Ihr Netzverwalter übermittelt hat.
 - Im Feld **IP-Adresse** geben Sie die IP-Adresse (Internet Protocol) ein, die Ihnen Ihr Netzverwalter übermittelt hat.
7. Drücken Sie die Taste **Fertig**.

Wählen der GPRS-Verbindung für das Internet, das Büro, das WAP-Netzwerk und das MMS-Netzwerk.

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen → Datenverbindungen**.
2. Wählen Sie unter den entsprechenden Parametern (**Internet**, **Büro**, **WAP-Netzwerk**, **WAP-Netzwerk (sicher)** und **MMS-Netzwerk**) die zu verwendende GPRS-Verbindung.
3. Wählen Sie **Fertig**. Sobald Sie ein Programm öffnen, das eine GPRS-Verbindung benötigt, verwendet das Smartphone die von Ihnen gewählte Verbindung. Das Symbol  zeigt an, dass GPRS läuft. Sie können die Taste **Ein/Aus**  wählen, um die GPRS-Verbindung zu unterbrechen.

Verwenden der Schaltverbindungen

Sie können eine Schaltverbindung für die Herstellung einer Verbindung zum Internet, einem WAP-Netzwerk (Wireless Application Protocol) oder Ihrem Firmennetzwerk verwenden. Wenn Sie anschließend ein für diese Verbindung konfiguriertes Programm öffnen, verwendet das Smartphone diese automatisch, um eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen. Sie haben z. Bsp. die Möglichkeit, eine Internetverbindung herzustellen und dann Pocket Internet Explorer zu konfigurieren, um diese zu verwenden. Wenn Sie anschließend Internet Explorer starten und auf dem Web surfen, stellt das Smartphone die Verbindung zum Internet automatisch mit Hilfe dieser Konfiguration her.

Herstellen einer Schaltverbindung

Bei der Lieferung Ihres Smartphones sind die für die Schaltverbindung erforderlichen Parameter bereits integriert und müssen nur noch ausgewählt werden. Zum manuellen Herstellen einer Schaltverbindung gehen Sie wie folgt vor:

1. Holen Sie folgende Informationen bei Ihrem Internetanbieter ein: die zu wählende Rufnummer, den Namen der Domäne, den Benutzernamen und das Kennwort.
2. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Datenverbindungen**.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **DFÜ-Verbindungen**.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Hinzufügen**.
6. Geben Sie die erforderlichen Informationen wie folgt ein:
 - Geben Sie im Feld **Beschreibung** einen Namen ein, der die Verbindung beschreibt.
 - Suchen Sie in **Verbundet mit** mit Hilfe der Pfeile das entsprechende Netzwerk.
 - Geben Sie im Feld **Rufnummer** die für die Herstellung der Verbindung mit dem Netzwerk verwendete Telefonnummer ein.
 - Im Feld **Benutzername** geben Sie Ihren Benutzernamen ein.
 - Im Feld **Kennwort** geben Sie bitte Ihr Kennwort ein.
 - Im Feld **Domäne** geben Sie erforderlichenfalls den Namen der Domäne ein.

7. Drücken Sie die Taste **Fertig**.

◀ H I N W E I S ▶

- Wenn Sie GPRS Abonnent sind, haben Sie via GPRS-Verbindung Zugang zu Ihrem Firmennetzwerk oder zum Internet; diese Verbindung ist schneller als die Schaltverbindung. Für weitere Informationen, siehe ""Verwenden der GPRS-Verbindungen" Abschnitt 4.2".

Verwenden der VPN-Verbindungen

Wenn in Ihrem Unternehmen ein Netzwerk des Typs VPN (Virtual Private Network/Private Network) existiert, können Sie eine VPN-Verbindung via Internetanschluss herstellen, um auf Ihr Firmennetzwerk zuzugreifen.

Herstellen einer VPN-Verbindung

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Datenverbindungen**.
2. Wählen Sie **Menü** und dann **Bearbeiten**.
3. Wählen Sie **VPN-Verbindungen**.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Hinzufügen**.
5. Geben Sie die erforderlichen Informationen wie folgt ein:
 - Geben Sie im Feld **Beschreibung** einen Namen ein, der die Verbindung beschreibt.
 - Suchen Sie in **VPN-Typ** mit Hilfe der Pfeile den entsprechenden VPN-Typ.
 - Geben Sie im Feld **Serveur** den Namen des VPN-Servers ein.
 - Suchen Sie in **Verbindet von** das Netzwerk aus, von dem aus Sie die VPN-Verbindung herstellen (normalerweise **Internet**).
 - Suchen Sie in **Verbindet mit** das Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen (normalerweise **Büro**).
 - Im Feld **Benutzername** geben Sie Ihren Benutzernamen für das VPN-Netzwerk ein.
 - Im Feld **Kennwort** geben Sie bitte Ihr Kennwort ein.
 - Im Feld **Domäne** geben Sie erforderlichenfalls den Namen der Domäne ein.

- Wenn Sie in **VPN-Typ** die Option **IPSec** gewählt haben, so bewegen Sie den Auswahlblaken nach unten auf **IPSec-Authentifizierung** und wählen den Authentifizierungstyp aus: **Vorinstall. Schlüssel** oder **Zertifikat**.
- Sollten Sie **Vorinstall. Schlüssel** in der Option **IPSec-Authentifizierung** gewählt haben, so geben Sie den Schlüssel im Feld darunter **IPSec vorinst. Schlüssel** ein.

6. Wählen Sie **Fertig**.

Verwenden der Proxy-Verbindungen

Sie können eine Proxy-Verbindung verwenden, um über eine existierende Verbindung zu Ihrem Firmennetzwerk auf das Internet zuzugreifen.

Herstellen einer Proxy-Verbindung

Bei der Lieferung Ihres Smartphones sind die für die Proxy-Verbindung erforderlichen Parameter bereits integriert und müssen nur noch ausgewählt werden. Zum manuellen Herstellen einer Proxy-Verbindung gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen → Datenverbindungen**.
2. Wählen Sie **Menü** und dann **Bearbeiten**.
3. Wählen Sie **Proxyverbindungen**.
4. Wählen Sie **Menü** und dann **Hinzufügen**.
5. Geben Sie die erforderlichen Informationen wie folgt ein:
 - Geben Sie im Feld **Beschreibung** einen Namen ein, der die Verbindung beschreibt.
 - Suchen Sie in **Verbundet von** mit Hilfe der Pfeile das Netzwerk, von dem aus Sie die Verbindung herstellen.
 - Suchen Sie in **Verbundet mit** mit Hilfe der Pfeile das Netzwerk, mit dem Sie die Verbindung herstellen.
 - Geben Sie im Feld **Proxy (Name: Anschluss)** den Namen des Proxy-Servers und die Anschlussnummer in folgender Form ein: *Name des Servers:Nummer des Anschlusses*.
 - Wählen Sie in **Typ** mit Hilfe der Pfeile den herzustellenden Proxy-Anschluss.

- Geben Sie im Feld **Benutzername** Ihren Benutzernamen für das Netzwerk ein, das Sie verwenden wollen.
- Geben Sie im Feld **Kennwort** bitte Ihr Kennwort ein.

Ändern oder Löschen einer Verbindung

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Datenverbindungen**.
2. Wählen Sie **Menü** und dann **Bearbeiten**.
3. Wählen Sie **xxx Verbindungen** (oder xxx bezeichnet den Verbindungstyp) und suchen Sie die Verbindung, die geändert oder gelöscht werden soll.
4. **Zum Ändern der Verbindung wählen Sie Menü** und anschließend **Ändern**. Ändern Sie die Informationen und wählen Sie anschließend **Fertig**.
Zum Löschen wählen Sie **Menü** und anschließend **Löschen**. Wählen Sie **Ja**.

Hinzufügen einer Arbeits-URL-Ausnahme

Bestimmte URL von Intranetseiten Ihrer Firma können Punkte enthalten, z. Bsp.: intranet.firmenname.com. Zum Aufrufen dieser Seiten mit Hilfe von Pocket Internet Explorer können Sie eine Arbeits-URL-Ausnahme erstellen. Andernfalls werden diese Seiten nicht angezeigt. (Für URL des Internets ist eine Erstellung von URL-Ausnahmen nicht erforderlich).

Hinzufügen einer Arbeits-URL-Ausnahme

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Menü **Einstellungen** → **Datenverbindungen**.
2. Wählen Sie **Menü** und dann **Arbeits-URL-Ausnah....**
3. Wählen Sie **Menü** und dann **Hinzufügen**.
4. Geben Sie im Feld **URL-Muster** die gewünschte URL ein und wählen Sie **Fertig**. Mehrere URL sind durch einen Strichpunkt zu trennen (;).

Ändern oder Löschen einer Arbeits-URL-Ausnahme

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Datenverbindungen**.
2. Wählen Sie **Menü** und dann **Arbeits-URL-Ausnah...**
3. Wählen Sie die zu ändernde oder zu löschende URL.
4. Für eine Änderung der URL ändern Sie die Informationen und wählen Sie **Fertig**.
5. Zum Löschen des URL wählen Sie **Menü** und anschließend **Löschen**. Wählen Sie **Ja**.

Datum und Uhrzeit

Mit Hilfe der Einstellungen des Untermenüs Datum und Uhrzeit können Sie die Zeitzone, Datum, Uhrzeit und Alarm einstellen.

Einstellen des Datums und der Uhrzeit

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit**.
2. Wählen Sie in **Zeitzone** mit Hilfe der Pfeile die entsprechende Zeitzone aus.
3. Geben Sie in das Feld **Datum** Tag, Monat und Jahr ein.
4. Geben Sie im Feld **Uhrzeit** die entsprechende Uhrzeit ein.
5. Wählen Sie **Fertig**.

Einstellen des Alarms

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit**.
2. Wählen Sie in **Alarm** mit Hilfe der Pfeile **Aus** oder **Ein**, zum Aktivieren oder Deaktivieren des Alarms.
3. Geben Sie in das Feld **Alarmzeit** den Auslöszeitpunkt für den Alarm ein.
4. Wählen Sie **Fertig**.

Besitzerinfo

Mit Hilfe der Einstellungen des Menüs **Besitzerinfo** können Sie persönliche Angaben, wie z. Bsp. Ihren Namen, Ihre Rufnummer und Ihre E-Mail-Adresse speichern. Dies ist bei Verlust Ihres Smartphone praktisch, beispielsweise wenn der Finder Ihres Telefons Sie kontaktieren möchte.

Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Besitzerinfo**, um die Optionen des entsprechenden Parameters aufzurufen.

Energieverwaltung

Mit dem Parameter **Energieverwaltung** können Sie die Lebensdauer Ihrer Batterie verlängern, indem Sie verschiedene Optionen wählen: Sie können z. Bsp. die Optionen **Timeout-Beleuchtung** und **Timeout** reduzieren, wenn Ihr Smartphone nicht aktiviert ist. Ferner können Sie den Batteriestand überprüfen.

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Energieverwaltung**.
2. Im Feld **Hauptbatterie** wird die verfügbare Autonomie der Batterie angezeigt.
3. Im Feld **Timeout-Beleuchtung** können Sie die Zeitspanne vor der Deaktivierung der Hintergrundbeleuchtung Ihres Smartphones definieren.
4. Im Feld **Timeout-Anzeige** können Sie die Zeitspanne vor der Deaktivierung der Beleuchtung des Displays definieren.
5. Wählen Sie **Fertig**.

Ländereinstellungen

Mit Hilfe der Ländereinstellungen können Sie die Sprache, Datum- und Zeitformat sowie die verschiedenen Zahlen- und Währungsoptionen wählen.

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Ländereinstellungen**.
2. Wählen Sie im Feld **Sprache** mit Hilfe der Pfeile die bei Texteingaben verwendete Sprache.
3. Wählen Sie in **Gebietsschema** mit Hilfe der Pfeile die gewünschte Option. Diese Auswahl führt zur automatischen Änderung der übrigen Parameter je nach Ihrem geografischen Standort.
4. Definieren Sie die anderen Parameter auf die selbe Weise.
5. Wählen Sie **Fertig**.

◀ H I N W E I S ▶

- Nach der Auswahl der Sprache müssen Sie Ihr Gerät aus- und einschalten, ehe die Änderungen berücksichtigt werden.

Entfernen von Programmen

Mit Hilfe der Einstellungen des Menüs Programme entfernen können Sie auf Ihrem Smartphone installierte Programme löschen, mit Ausnahme der auf Smartphone vorinstallierten Programme wie Kontakte, Kalender und Internet Explorer.

◀ H I N W E I S ▶

- Bitte gehen Sie beim Entfernen von Programmen sorgfältig vor:

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen** → **Programme entfernen**.
2. Suchen Sie das Programm, das entfernt werden soll und drücken Sie die Navigationstaste. Sie können auch die Funktionstaste **Menü** drücken und die Option **Löschen** wählen.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**, um das Programm zu löschen.

Sicherheit


Mit Hilfe der Einstellungen des Programms Sicherheit können das Telefon und die SIM-Karte gesperrt werden. (Für weitere Informationen, siehe Abschnitt 2.4).

Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programms **Einstellungen** → **Sicherheit**.

4.3 Einstellungen (Seite 3)

Um Ihnen die Suche der einzelnen, konfigurierbaren Parameter zu erleichtern, werden die Elemente und Unter-Elemente der Einstellungen (Seite 3) nachstehend dargestellt und beschrieben.

Konfigurierbare Parameter (Seite 3)

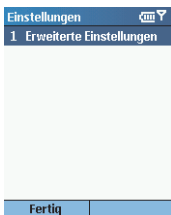

1 Erweiterte Einstellungen	Helligkeitseinstellung:
	Tastenblock-LED ein
	Nur über Ende-Taste aufwecken

Erweiterte Einstellungen

Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Taste **Start** und wählen Sie das Programm **Einstellungen → Erweiterte Einstellungen**.

- Zum Einstellen der Beleuchtung bewegen Sie den Cursor nach links/rechts.
- Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Beleuchtung der Tastatur, aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Tastenblock-LED ein**.
- Zum Konfigurieren der Taste **Ein/Aus** als Wiedereinschalttaste der Display-Beleuchtung des Smartphone, aktivieren Sie die Option **Nur über Ende-Taste aufwecken**. Bei nicht aktiviertem Kästchen können Sie die Display-Beleuchtung des Smartphones durch das Drücken jeder beliebigen Taste aktivieren.

5 Mailboxfunktionen

Sie können mit Ihrem Smartphone E-Mails, SMS, Medianachrichten (MMS) und MSN-Sofortnachrichten senden und empfangen. In diesem Kapitel wird die Verwaltung der Nachrichten auf Ihrem Smartphone beschrieben.

◀ H I N W E I S ▶

- Einige Dienste berücksichtigen weder SMS noch Medianachrichten. Wenden Sie sich bei einem Zweifel bezüglich des Inhalts Ihres Abonnements an Ihren Mobilfunk-Netzbetreiber

Das Kapitel umfasst folgende Punkte:

5.1	Beschreibung der Mailboxarten und Mailkonten	82
5.2	Verwenden der E-Mails	88
5.3	Verwenden von Kurznachrichten	101
5.4	Verwenden der MMS	108
5.5	Verwenden der Nachrichtenordner	122
5.6	MSN Messenger	125

5.1 Beschreibung der Mailboxarten und Mailkonten

Ihr Smartphone unterstützt die Mailboxen für folgende Nachrichtenarten: Outlook E-Mail, Kurznachrichten (SMS), Medianachrichten (MMS) und Sofortnachrichten (MSN). Sie können die Menüs Outlook-E-Mail, SMS und Medianachrichten des Programmes Messaging verwenden. Außerdem können sie die Funktionen für Sofortnachrichten des Menüs MSN Messenger verwenden. Die Konfiguration und die Verwendung dieser Funktionen werden im vorliegenden Kapitel beschrieben.

Mailboxarten

Outlook E-Mail

Sie können E-Mails mit den folgenden 3 Methoden senden und empfangen:

- Durch das Synchronisieren des Posteingangs Ihres Smartphones (Outlook-E-Mails) mit Microsoft® Outlook® auf Ihrem PC oder auf einem Microsoft® Exchange Rechner.
- Durch das Herstellen einer Verbindung mit einem E-Mail Server POP3 oder IMAP4.
- Mit Hilfe von Pocket Internet Explorer für Web-E-mails.

Mailbox Kurznachrichten (SMS)

Sie können Kurznachrichten bis 160 Zeichen senden und empfangen. Ist die Kurznachricht länger, so wird sie automatisch in mehrere, kleine Textnachrichten (Datenpakete) aufgeteilt, die, sobald sie beim Empfänger eingetroffen sind, in einer einzigen Kurznachricht zusammengefasst werden.

Die Vorteile der Kurznachrichten:

- Kurznachrichten werden sofort übertragen.
- Kurznachrichten können jederzeit gesendet und empfangen werden, sogar während eines Sprach- oder Datenanrufs.

- Die meisten Mobiltelefone unterstützen Kurznachrichten; somit können die meisten Empfänger Ihre Kurznachrichten lesen.

◀ H I N W E I S ▶

- Sie können Kurznachrichten (SMS) nicht mit Ihrem PC synchronisieren. Allerdings können Sie Kurznachrichten zum Senden oder empfangen angehängter Dateien oder Sprachnotizen verwenden.

Medianachrichten (MMS)

Die Medianachrichten (MMS) setzen sich aus mehreren Seiten zusammen. Jede Seite kann ein Bild, Text und Sound enthalten. In einer Nachricht mit mehreren Seiten werden die einzelnen Seiten in Intervallen von 5 Sekunden angezeigt. Das Anzeigen Ihrer MMS beim Empfänger verläuft also in etwa wie bei einem Diaporama.

Die Vorteile von Medianachrichten (MMS):

- Der wesentliche Vorteil von MMS-Nachrichten besteht darin, dass die in die Nachricht integrierten Bilder oder Sounds direkt angezeigt bzw. wiedergegeben werden können, ohne dass der Empfänger die Daten zuvor herunterladen muss.
- Medianachrichten können jederzeit gesendet und empfangen werden, wenn das Telefon eingeschaltet ist, nicht aber während eines Sprach- oder Datenanrufs.

◀ H I N W E I S ▶

- Ihr Smartphone unterstützt auch das Abspielen von Video-Clips.

Mailbox Sofortnachrichten

Mit Hilfe von MSN® Messenger auf Ihrem Smartphone können Sie Sofortnachrichten senden und empfangen. MSN Messenger auf Ihrem Smartphone bietet das selbe Dialog-Umfeld wie das von MSN Messenger auf Ihrem PC. Sie können beispielsweise nur mit einem MSN-Kontakt dialogieren oder mit mehreren Kontakten gleichzeitig. Sie können zwischen den Dialogen und den Blockkontakten hin und herwechseln und die Anzeigeparameter, z. Bsp. Ihren Namen und den aktuellen Status (abwesend, on-line, usw.) konfigurieren.

Mailkonten

Es werden verschiedene Arten von Nachrichten erstellt, die auf unterschiedlichen Mailkonten gespeichert werden. Auf Ihrem Smartphone sind bereits 3 Konten verfügbar: **Medianachrichten**, **SMS** und **Outlook E-Mail**.

Sie können auf Ihrem Smartphone 8 verschiedene Mailkonten verwenden. Sie können z. Bsp. ein Konto zum Senden und Empfangen von E-Mails via Internet konfigurieren. (siehe "Konfigurieren der E-Mail Konten" Abschnitt 5.2).

Öffnen eines Kontos

Aufrufen der Liste mit den Konten



Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Messaging**.

Der Display zeigt die Liste mit den Konten und die Anzahl der ungelesenen Nachrichten für jedes Konto in Klammern an.

Zum Öffnen eines Kontos, wählen Sie dieses in der Liste aus.

Schnelles Navigieren zwischen den Konten

Sobald ein Konto geöffnet ist, können Sie auf einfache Weise (Bewegen der Navigationstaste nach links/rechts) von einem zum nächsten wechseln. Sie können auch folgende Auswahl treffen: **Menü** und dann **Konto wechseln**.

Verwenden der Konten

Ändern der Kontooptionen

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Messaging**.
2. Wählen Sie ein Konto.

3. Wählen Sie **Menü** und dann **Optionen**.
4. Wählen Sie die Option, die geändert werden soll. Der folgende Display zeigt die 6 verfügbaren Optionen an.
5. Ändern Sie die Optionen und wählen Sie anschließend **Fertig**.



Optionen	Beschreibung
Anzeigen	Mit dieser Option kann der Anzeigemodus der Messagingliste eingestellt werden. Aktivieren Sie die Option Datum und Uhrzeit in der Nachrichtenliste, wenn Sie diese Einstellung wünschen. Wählen Sie in Sortieren nach Empfangsdatum, Betreff oder Absender die Art des Sortierens aus und in Absteigend oder Aufsteigend die Reihenfolge der Sortierung.
Senden	Mit diesem Untermenü können die Optionen für das Senden von Nachrichten eingestellt werden. Aktivieren Sie Text der Originalnachricht in Antwort auf Nachricht einschließen, wenn Sie diese Option wählen möchten. Aktivieren Sie Kopie gesendeter Elemente speichern wenn Sie Kopien gesendeter Nachrichten im Ordner gesendete Nachrichten Ihrer Konten für E-Mail und Medianachrichten speichern wollen. Aktivieren Sie Unicode verwenden (falls nötig), wenn Sie diese Option wünschen.

Optionen	Beschreibung
Texte bearbeiten	Es werden Wörter oder Sätze verwendet, die in Ihren Nachrichten häufig vorkommen. Zum Bearbeiten des Textes bewegen Sie den Cursor auf den entsprechenden Text, geben den neuen Text ein und drücken Die Funktionstaste Fertig.
Signaturen	Definiert eine Signatur, die automatisch in die E-mails oder Kurznachrichten eingefügt wird. Wählen Sie im Feld Wählen Sie ein Konto Outlook-E-Mail oder SMS. Aktivieren Sie die Option Signatur für dieses Konto verwenden. Zum Einfügen einer Signatur in jede gesendete Nachricht aktivieren Sie die Option Beim Antworten und Weiterleiten verwenden. Andernfalls wird eine Signatur nur in die neuen Nachrichten eingefügt. Fügen Sie im Feld Signatur den Text mit der entsprechenden Unterschrift ein und wählen Sie Fertig. Die Signatur wird in alle Nachrichten eingefügt, die Sie von diesem Konto aus senden. HINWEIS: Wenn Sie keine Unterschrift mehr in die Nachrichten einfügen wollen, wiederholen Sie die o. g. Schritte und deaktivieren die Option Signatur für dieses Konto verwenden.
Kontosetup	Konfiguriert Ihr eigenen Konten Hinzufügen eines Kontos, siehe "Konfigurieren der E-Mail Konten" Abschnitt 5.2. Bearbeiten oder Löschen eines Kontos: siehe nachstehende Beschreibung
SIM-Nachrichtenimport	Importiert Kurznachrichten (SMS) von der SIM-Karte in die Mailbox Ihres SMS-Kontos. (Weitere Informationen zu diesem Thema: siehe "Importieren von Kurznachrichten" Abschnitt 5.3)

Bearbeiten oder Löschen eines Kontos

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Messaging**.
2. Wählen Sie ein Konto.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü → Optionen**.
4. Wählen Sie **Kontosetup**.
5. Wählen Sie das Konto, das bearbeitet oder gelöscht werden soll.
6. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü → Löschen** oder **Bearbeiten**.

◀ H I N W E I S ▶

- Sie können nur die Konten löschen, die Sie hinzugefügt haben.
- Die Konten **SMS** und **Outlook E-Mail** können nicht bearbeitet oder gelöscht werden.
- Weitere Informationen zum Bearbeiten der Konten **Medianachrichten**: siehe Abschnitt 5.4.

5.2 Verwenden der E-Mails

Konfigurieren der E-Mail Konten

Konfigurieren der Outlook-Synchronisierung

Ihr Smartphone verfügt über ein Konto **Outlook E-Mail**. Sie haben die Möglichkeit, dieses Konto mit Outlook auf Ihrem PC oder Exchange Server zu synchronisieren. In diesem Falle werden die E-Mails im Postausgang von Outlook E-Mail des Smartphone gesendet und die E-Mails im Posteingang Ihres PCs in die Ordner Outlook E-Mail Ihres Smartphones transferiert. Bei diesem Vorgang werden nur die Ordner berücksichtigt, die dafür markiert wurden.

Die Konfiguration des Smartphones für die Synchronisierung ist in "Informationen zum Synchronisiervorgang" Abschnitt 7.3 dargelegt. Die Vorbereitung der Ordner ActiveSync, die synchronisiert werden sollen, wird im Abschnitt "Ordner für die Synchronisierung markieren" dieses Kapitels beschrieben.

◀ H I N W E I S ▶

- Zum ferngesteuerten Synchronisieren müssen Sie eine Datenverbindung wie in "Datenverbindungen" Abschnitt 4.2 beschrieben konfigurieren.

Konfigurieren eines Internet E-Mail Kontos

Sie können auch via Internet E-Mails senden und empfangen. Dazu müssen Sie:

- über ein Internet E-Mail Konto verfügen.
- eine Datenverbindung auf Ihrem Smartphone konfigurieren, um mit dem Internet eine Verbindung herstellen zu können. (Weitere Informationen, siehe "Datenverbindungen" Abschnitt 4.2).
- ein Internet E-Mail Konto im Programm Messaging konfigurieren.

Zum Konfigurieren eines Internet E-Mail Kontos benötigen Sie Information zum Typ des Servers, der Ihre Mailbox beherbergt: IMAP4 oder POP3. Sie benötigen außerdem den Namen des Servers für eingehende und ausgehende E-Mails. Wenden Sie sich im Zweifelsfalle an Ihren Netzbetreiber oder Netzverwalter. Schließlich benötigen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr E-Mail Kennwort sowie ggf. den Namen Ihrer Domäne.

Konfigurieren des Internet E-Mails

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Messaging**.
2. Wählen Sie ein Konto.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Optionen**.
4. Wählen Sie die Option **Kontosetup**, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie die Option **Neu**.
5. Geben Sie im Feld **Ihr Name** den Namen ein, der auf Ihren E-Mails angezeigt werden soll.
6. Geben Sie im Feld **E-Mail-Adresse** die E-Mail Adresse für dieses Konto ein.
7. Aktivieren Sie die Option **Automatisches Setup für das automatische Abrufen der E-Mail Einstellungen, wenn dies möglich ist**. Wählen Sie **Weiter**. Sollte Ihr Konto weder automatisch, noch manuell konfigurierbar sein, wählen Sie **Weiter** und gehen zu Schritt 7.
8. Geben Sie im Feld **Benutzername** Ihren Benutzernamen ein. Das ist normalerweise der Teil Ihrer E-Mail-Adresse, der vor dem "Klammeraffen" (@) steht.
9. Geben Sie im Feld **Kennwort** Ihr Kennwort ein.
10. Geben Sie im Feld **Domäne** den Namen der Domäne ein (falls nötig).
11. Zum Speichern Ihres Kennworts und um zu vermeiden, dass Sie Ihr Kennwort bei jeder Herstellung einer Verbindung mit Ihrem Mail-Server erneut eingeben müssen, wählen Sie **Kennwort speichern**.
12. Wählen Sie **Weiter**.

13. Geben Sie im Feld **Servertyp** den Namen des Servers ein, der Ihre Mailbox beherbergt: POP3 oder IMAP4 und wählen Sie **Weiter**.
14. Geben Sie im Feld **Kontoname** einen Namen für dieses Konto ein. Sie müssen für jedes konfigurierte Konto einen anderen Namen verwenden.
15. Wählen Sie in **Netzwerk** das Netzwerk Ihres E-Mail-Servers aus und drücken Sie die Funktionstaste **Weiter**.
16. Geben Sie die entsprechenden Informationen zu Ihren Postservern ein. Wenden Sie sich im Zweifelsfalle an Ihren Netzverwalter.
17. Aktivieren Sie, falls nötig, die Sicherheitsoptionen und drücken Sie die Funktionstaste **Weiter**.
18. Aktivieren Sie Optionen zum Herunterladen der E-Mails und drücken Sie **Weiter**.
19. Aktivieren Sie die Verbindungsoptionen, drücken Sie **Weiter** und anschließend **Fertig**.

◀ A C H T U N G ▶

- Wenn Sie ihr Kennwort speichern und Ihr Smartphone verlieren, hat der Finder Zugang zu Ihrer Mailbox.

Erstellen einer E-Mail

1. E-Mails werden in Ihrer Mailbox erstellt. Sie haben außerdem die Möglichkeit, ausgehend vom Menü Kontakte eine E-Mail zu erstellen, wenn die E-Mail-Adresse der entsprechenden Person dort gespeichert wurde.

Erstellen einer E-Mail via Mailbox

- 1 Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
- 2 Wählen Sie das gewünschte **Mailkonto**.
- 3 Drücken Sie die Funktionstaste **Neu**.
- 4 Geben Sie im Feld **An** die E-Mail Adresse(n) des/der Empfänger ein. Wenn sich die gewünschte E-Mail-Adresse im Menü Kontakte befindet, drücken Sie die Navigationstaste. Andernfalls wählen Sie **Menü → Kontakt einfügen**, um die Adresse direkt einzufügen.

Erstellen einer E-Mail im Menü Kontakte

- 1 Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie den Kontakt aus der Liste aus, um sein Datenblatt zu öffnen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte E-Mail-Adresse und drücken Sie die Navigationstaste.
- 2 Wählen Sie das gewünschte **Mailkonto**.

◀ H I N W E I S ▶

- Zum Einfügen eines Zeichens, z. Bsp. des "Klammeraffens" (@), eines Punkts (.) oder eines Strichpunkts (;), drücken Sie mehrmals die Taste **1**, wenn Sie sich im Modus ABC befinden, bis die Symbole angezeigt werden oder drücken Sie die Taste **#** (lang), um eine Liste mit den gewünschten Symbolen anzuzeigen.
 - Trennen Sie mehrere Adressen (ggf.) mit einem Strichpunkt (;).
2. Geben Sie im Feld **Cc** und/oder **Cci** die Adresse(n) der Personen ein, die eine Kopie der E-Mail oder Medianachricht erhalten sollen.
 3. Geben Sie im Feld **Betr.** den Betreff Ihrer E-Mail ein.

4. Gehen Sie nach unten, um Ihre E-Mail zu schreiben. (Weitere Informationen zum Thema Texteingabe auf dem Smartphone, siehe Abschnitt 2.3).



Sie können außerdem folgende Methoden verwenden:

- Einen vordefinierten Text einfügen, indem Sie **Menü** → **Text einfügen** wählen. Wählen Sie den gewünschten Text und drücken Sie die Funktionstaste **Einfügen**. (Siehe "Verwenden der Konten" Abschnitt 5.1 für weitere Informationen zum Bearbeiten eines vordefinierten Textes).
- Automatisches Einfügen einer Signatur (Unterschrift) (Siehe dazu "Verwenden der Konten" Abschnitt 5.1)
- Einfügen einer Aufnahme (weiter unten beschrieben).

◀ H I N W E I S ▶

- Zum Löschen einer Nachricht wählen Sie **Menü** und anschließend **Erstellen abbrechen**.
 - Zum Speichern eines Nachrichtenentwurfs, den Sie erstellt haben und später senden wollen, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen **Nachricht speichern**. Zum Abschließen des Entwurfs, öffnen Sie das Konto und wählen **Menü** → **Ordner**. Wählen Sie **Entwürfe** und dann den gewünschten Entwurf. Drücken Sie die Funktionstaste **Bearbeiten** und fahren Sie fort.
5. Wählen Sie **Senden**. Die E-Mail wird im Ordner Postausgang gespeichert und bei der nächsten Synchronisierung oder beim nächsten Herstellen einer Verbindung mit Ihrem Mail-Server an die Empfänger gesandt.

Einfügen einer Tonaufnahme in eine E-Mail

Das Einfügen einer Tonaufnahme ist praktisch, wenn Informationsinhalte der Nachricht verbal erklärt werden sollen.

1. Drücken Sie nach dem Erstellen Ihrer E-Mail die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie die Option **Aufnahme einfügen**.
2. Die **Sprachmemo** erscheint auf dem Display Drücken Sie die Funktionstaste **Aufnahme** und beginnen Sie in das Mikrofon des Smartphones zu sprechen.
3. Sobald die Notiz fertig ist, drücken Sie die Funktionstaste **Anhalten**.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Fertig**, um die Aufnahme in Ihre Nachricht einzufügen.

◀ H I N W E I S ▶

- Sie können nur eine Aufnahme pro E-Mail versenden. Wenn Sie eine zweite Aufnahme in eine Nachricht einfügen, wird die erste durch die zweite ersetzt.

Senden und Empfangen von E-Mails

Sie können E-Mails wie folgt senden und empfangen:

- Durch das Herstellen einer Verbindung mit Ihrem PC oder einem Exchange Rechner und anschließender Synchronisierung des Posteingangs von Outlook E-Mail auf Ihrem Smartphone mit Outlook (PC), wie in "Informationen zum Synchronisiervorgang" Abschnitt 7.3 beschrieben.
- Durch die Verwendung des Menüs **Senden/Empfangen** eines Internet Mailkontos (siehe weiter unten).

Senden und Empfangen von E-Mails im Internet

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie das E-Mail Konto aus, für das Sie Nachrichten senden und empfangen möchten.
3. Wählen Sie **Menü** und dann **Senden/Empfangen**. Das Smartphone stellt eine Verbindung mit Ihrem E-Mail Server für Internet her und sendet und empfängt Ihre Nachrichten.

◀ H I N W E I S ▶

- Zum Abbrechen dieses Vorgangs wählen Sie **Menü** und anschließend **Senden/Empfangen abbrehen**.
- Ehe Sie E-Mails senden und empfangen können, muss das Smartphone wie im Abschnitt "Konfigurieren eines Internet Mailkontos-" beschrieben, konfiguriert werden.
- Wenn Sie große Nachrichten mit angehängten Dateien senden und empfangen wollen, müssen zusätzliche Parameter konfiguriert werden (siehe Abschnitt "Große Nachrichten mit angehängten Dateien").

Lesen von Nachrichten und Antworten


Wenn Sie eine E-Mail erhalten, gibt das Smartphone ein Tonsignal ab und zeigt in der Titelleiste des Displays ein Symbol an. Außerdem wird auf dem Begrüßungsdisplay standardmäßig die Anzahl ungelesener Nachrichten angezeigt. Zum raschen Abfragen Ihrer neuen Nachrichten bewegen Sie den Auswahlbalken auf das Symbol Nachricht.

Öffnen einer E-Mail

Die eingegangenen Nachrichten werden im Ordner Posteingang des jeweiligen Kontos gespeichert. Sie werden in der Liste Posteingang angezeigt.

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.

- Wählen Sie ein E-Mail Konto. Die Liste Posteingang zeigt die Nachrichten an, die Sie empfangen haben. Die Nachrichten werden standardmäßig in der Reihenfolge angezeigt, in der sie eingegangen sind

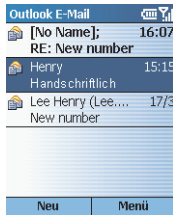

- Wählen Sie die E-Mail, die Sie lesen möchten.
- Für eine Rückkehr zur Nachrichtenliste, drücken Sie die Taste **Zurück**.

◀ H I N W E I S ▶

- Zum Öffnen der nächsten Nachricht, ausgehend von einer geöffneten E-Mail, bewegen Sie die Navigationstaste nach rechts, zum Öffnen der vorherigen Nachricht nach links.
- Sie können die Anzeigereihenfolge der Nachrichten ändern und Datum und Sendezeit der Nachrichten anzeigen. (Siehe dazu "Verwenden der Konten" Abschnitt 5.1)
- Zum direkten Erstellen eines Kontakts wählen Sie **Menü** und anschließend **Kontakt speichern**.

Verwenden der E-Mails

Mit Hilfe der Befehle des Menüs Messaging können Sie auf E-Mails Antworten, diese weiterleiten und Nachrichten löschen.

Definieren der Sprache zum Lesen einer Nachricht

1. Wenn Sie sich in einer geöffneten E-Mail befinden wählen Sie **Menü** und anschließend **Optionen**.
2. Wählen Sie in der Option **Sprache der Nachricht** die gewünschte Sprache.
3. Wählen Sie **Fertig**. Die Nachricht wird in der gewählten Sprache angezeigt.

Antworten auf eine E-Mail

1. Wenn Sie sich in einer geöffneten E-Mail befinden, wählen Sie **Menü**.
In der Nachrichtenliste wählen Sie **Menü → Antworten**.
2. Wählen Sie **Antworten** oder **Allen antworten**.
3. Geben Sie im Feld Nachricht den gewünschten Text ein.
4. Wählen Sie **Senden**. Die E-Mail wird im Ordner Postausgang gespeichert und den Empfängern bei der nächsten Synchronisierung mit Ihrem Mail-Server zugesandt.

Weiterleiten einer Nachricht

1. Wenn Sie sich in einer geöffneten E-Mail befinden, wählen Sie **Menü → Weiterleiten**.
In der Nachrichtenliste wählen Sie **Menü → Antworten → Weiterleiten**.
2. Geben Sie im Feld **An** die Adresse(n) des/der Empfänger ein. Trennen Sie mehrere Adressen (ggf.) mit einem Strichpunkt (;).
3. Sie haben die Möglichkeit (Option), die Nachricht in besonderer Weise zu präsentieren, indem Sie z. Bsp. die **Navigations Taste** drücken, eine leere Zeile einzufügen und Ihren Text eingeben.
4. Wählen Sie **Senden**. Die E-Mails werden im Ordner Postausgang gespeichert und bei der nächsten Synchronisierung oder beim nächsten Herstellen einer Verbindung mit Ihrem Mail-Server an die Empfänger gesandt.

Löschen einer Nachricht

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie ein E-Mail Konto.
3. Wählen Sie die Nachricht, die gelöscht werden soll.
4. Wählen Sie **Menü** und dann **Löschen**. Für Outlook E-Mail gilt die Nachricht bei der darauf folgenden Synchronisierung auch in Outlook auf Ihrem PC oder Exchange Server als gelöscht.

◀ H I N W E I S ▶

- Enthält der gewählte Ordner ein Unterverzeichnis, so werden die darin gespeicherten Nachrichten nicht gelöscht. Wiederholen Sie diese Etappen für jeden Ordner.

Markieren einer Nachricht als gelesen/ungelesen

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie ein E-Mail Konto.
3. Wählen Sie die Nachricht, die markiert werden soll.
4. Wählen Sie **Menü**.
5. Wählen Sie **Als gelesen markieren** oder **Zum Download markieren**. Die Anzeige der Nachricht zeigt nun den neuen Status an: gelesene Nachrichten werden normal, ungelesene fett gedruckt angezeigt. Wenn Sie synchronisieren, E-Mails senden oder empfangen, wird die Nachricht in allen Ordnern als gelesen oder nicht gelesen angezeigt.

Erstellen großer Nachrichten und angehängter Dateien

Wenn Sie große E-Mails mit angehängten Dateien erhalten, ladet das Smartphone nur einen Teil davon herunter. Sie können einen Teil der Nachricht oder der angehängten Datei lesen und somit entscheiden, ob Sie den fehlenden Teil herunterladen wollen oder nicht.

Bei einem Synchronisierungsvorgang von Outlook E-Mail mit Outlook auf Ihrem PC oder Exchange Server ladet das Smartphone standardmäßig 0,5 Ko jeder neuen Nachricht herunter. Wenn Sie eine Verbindung mit einem E-Mail Server für Internet herstellen, ladet es die Ko jeder Nachricht herunter, die bei der Konfiguration des Kontos definiert wurden. Die Größe der Nachricht schließt die angehängten Dateien ein. Die Nachrichten und die angehängten Originaldateien werden auf dem Server oder Ihrem PC gespeichert.

Nachrichten mit angehängten Dateien werden in der Nachrichtenliste durch ein Symbol angezeigt (Umschlag mit Büroklammer). In einer Nachricht werden angehängte Dateien in Form von einer Hypertextlink-Liste, unterhalb der Nachricht und angezeigt (inkl. Symbol für angehängte Datei). Der Hypertext-Link beinhaltet den Dateinamen und die Größe der angehängten Datei.

◀ H I N W E I S ▶

- Informationen zum Ändern der Einstellungen für die Synchronisierung von Outlook E-Mail, siehe Kapitel 7 Informationen zum Ändern der Einstellungen des E-Mail Kontos für Internet, siehe "Konfigurieren eines Internet E-Mail Kontos" Abschnitt 5.2 oben.
- Die Größe der angehängten Datei wird in Nachrichten, die via POP3 Server eingehen nicht angegeben.

Das Symbol für angehängte Dateien zeigt folgende 3 Zustände an:

- Nicht downgeloadet 
- Zum Download mark 
- Download fertig 

Herunterladen einer vollständigen E-Mail

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie ein E-Mail Konto.
3. Wählen Sie die Nachricht, die heruntergeladen werden soll.
4. Wählen Sie **Menü** und dann **Zum Download markieren**. Die Nachricht wird beim nächsten Synchronisiervorgang oder der Herstellung einer Verbindung mit Ihrem E-Mail Server, um E-Mails zu senden oder zu empfangen, vollständig heruntergeladen.

Herunterladen einer angehängten Datei

Wählen Sie in einer geöffneten Nachricht die Datei, die heruntergeladen werden soll. Die Datei wird beim nächsten Synchronisiervorgang oder der Herstellung einer Verbindung mit Ihrem E-Mail Server, um E-Mails zu senden oder zu empfangen, vollständig heruntergeladen.

◀ H I N W E I S ▶

- Enthält die Nachricht mehrere angehängte Dateien, so werden alle heruntergeladen.

Anzeigen einer angehängten Datei

Wählen Sie in einer geöffneten Nachricht die heruntergeladene angehängte Datei.

◀ H I N W E I S ▶

- Sie können nur vom Smartphone unterstützte Dateiformate auf Ihrem Gerät anzeigen.

Löschen einer angehängten Datei

1. Wählen Sie in einer geöffneten Nachricht die heruntergeladene angehängte Datei.
2. Wählen Sie **Menü** und dann **Löschen**. Bei diesem Vorgang werden nur die angehängten Dateien auf dem Smartphone gelöscht.

◀ A C H T U N G ▶

- Bei diesem Vorgang werden nicht nur die gewählte, sondern alle angehängten Dateien der Nachricht gelöscht.

Annehmen von Anfragen für Sitzungen

Sie können auf Ihrem Smartphone auf Anfragen für Outlook-Sitzungen wie in Outlook auf Ihrem Pc antworten und diese empfangen.

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie ein E-Mail Konto.
3. Wählen Sie die Anfrage für eine Sitzung (Symbol ) und antworten Sie wie folgt:
 - Zum Annehmen der Anfrage für Sitzung und zum Eintragen derselben in Ihre Agenda, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** → **Annehmen**.
 - Zum Ablehnen der Anfrage für eine Sitzung drücken Sie die Funktionstaste **Menü** → **Ablehnen**.
 - Wenn Sie versuchen wollen, die Anfrage für die Sitzung anzunehmen und diese in Ihre Agenda eintragen möchten, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** → **Annahmeversuch**.
 - Ihre Antwort wird dem Veranstalter der Sitzung bei der nächsten Synchronisierung zurückgesandt.

◀ H I N W E I S ▶

- Weitere Informationen zum Thema Synchronisierung, siehe Kapitel 7.

5.3 Verwenden von Kurznachrichten

Sie können ausgehend vom Menü eine neue Kurznachricht (SMS) erstellen. Weiters können Sie ausgehend vom Menü Kontakte Kurznachrichten erstellen.

◀ H I N W E I S ▶

- Einige Abonnements schließen die Sendefunktion von SMS nicht ein. Wenden Sie sich bezüglich des Abonnementinhalts an Ihren Netzbetreiber.

Erstellen einer Kurznachricht

1. Sie können Kurznachrichten ausgehend vom Menü Messaging erstellen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, ausgehend vom Menü Kontakte eine SMS zu erstellen, wenn die Nummer der entsprechenden Person dort gespeichert wurde.

Erstellen einer SMS im Menü Messaging

- 1 Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
- 2 Wählen Sie **SMS**
- 3 Drücken Sie die Funktionstaste **Neu**.
- 4 Geben Sie im Feld **An** die Rufnummer(n) des/der Empfänger ein. Wenn sich die entsprechende Rufnummer im Menü Kontakte befindet, drücken Sie die Navigationstaste oder wählen Sie **Menü** → **Kontakt einfügen**, um diese einzufügen, andernfalls muss sie eingegeben werden.

Erstellen einer SMS im Menü Kontakte

- 1 Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie den Kontakt aus der Liste aus, um sein Datenblatt zu öffnen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken Sie die Navigationstaste.

◀ H I N W E I S ▶

- Trennen Sie mehrere Rufnummern (ggf.) mit einem Strichpunkt (:).

2. Geben Sie den Text der Kurznachricht ein. (Weitere Informationen zum Thema Texteingabe auf dem Smartphone, siehe Abschnitt 2.3).

23/160	abc ▼
An: 55556666	
Ich rufe später zurück.	
Senden	Menü

Sie können außerdem folgende Methoden verwenden:

- Einen vordefinierten Text einfügen, indem Sie **Menü** → **Text einfügen** wählen. Wählen Sie den gewünschten Text und drücken Sie die Funktionstaste **Einfügen**. (Siehe "Verwenden der Konten" Abschnitt 5.1 für weitere Informationen zum Bearbeiten eines vordefinierten Textes).
- Automatisches Einfügen einer Signatur (Siehe dazu "Verwenden der Konten" Abschnitt 5.1)

◀ H I N W E I S ▶

- Vor dem Senden der Kurznachricht können Sie gemäß nachstehendem Beispiel eine Empfangsbestätigung anfordern.
- Zum Löschen einer Nachricht wählen Sie **Menü** und anschließend **Erstellen abbrechen**.
- Zum Speichern eines Kurznachrichtenentwurfs, den Sie erstellt haben und später senden wollen, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Nachricht speichern**. Zum Abschließen des Entwurfs, öffnen Sie das Konto und wählen Sie **Menü → Ordner**. Wählen Sie **Entwürfe** und dann den gewünschten Entwurf. Drücken Sie die Funktionstaste **Bearbeiten** und fahren Sie fort.

3. Wählen Sie **Senden**. Die Kurznachricht wird sofort gesendet.

Anfordern einer Übermittlungsbestätigung

Sie können eine Übermittlungsbestätigung für eine Kurznachricht anfordern. In diesem Falle erhalten Sie eine Bestätigung, dass Ihre Nachricht beim Empfänger angekommen ist.

1. Vor dem Senden einer Kurznachricht wählen Sie **Menü** und anschließend **Nachrichtensoptionen**.
2. Wählen Sie **Übermittlungsbestätigung für Nachrichten anfordern**
3. Wählen Sie **Fertig**. Sobald Ihre Nachricht zugestellt wurde, erhalten Sie eine Übermittlungsbestätigung auf Ihrem Smartphone.

Senden und Empfangen von Kurznachrichten

Das Smartphone sendet Kurznachrichten sofort, sobald Sie **Senden** auf dem Display **Neu** gewählt haben. Das Smartphone empfängt Kurznachrichten automatisch, wenn es eingeschaltet ist.

Importieren von Kurznachrichten

Sie können nicht nur Kurznachrichten empfangen, sondern Sie auch via SIM-Karte importieren.

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Messaging**.
2. Wählen Sie **SMS**.
3. Wählen Sie **Menü** und dann **Optionen**.
4. Wählen Sie die Option **SIM-Nachrichtenimport**.
5. Drücken Sie die Taste **Fertig**. Die Kurznachrichten werden von der SIM-Karte in den Ordner Posteingang des SMS Kontos kopiert.

◀ H I N W E I S ▶

- Das Exportieren von Kurznachrichten von Ihrem Smartphone an eine SIM-Karte ist nicht möglich.
- Die Kurznachrichten werden nach dem Import in den Ordner Posteingang des SMS Kontos nicht von der SIM-Karte gelöscht.

Lesen von Kurznachrichten und Antworten

Wenn Sie eine Kurznachricht erhalten, gibt das Smartphone ein Tonsignal ab und zeigt in der Titelleiste des Displays ein Symbol an. Außerdem wird auf dem Begrüßungsdisplay standardmäßig die Anzahl ungelesener Kurznachrichten angezeigt. Zum raschen Abfragen Ihrer neuen Nachrichten bewegen Sie den Auswahlbalken auf das Symbol Nachricht.

Öffnen einer Kurznachricht

Die eingegangenen Nachrichten werden im Ordner Posteingang des jeweiligen Kontos gespeichert. Sie werden in der Liste Posteingang angezeigt.

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie **SMS**. Die Liste Posteingang zeigt die Nachrichten an, die Sie empfangen haben. Die Nachrichten werden standardmäßig in der Reihenfolge angezeigt, in der sie eingegangen sind.
3. Wählen Sie die Kurznachricht (SMS), die Sie lesen möchten.



4. Für eine Rückkehr zur Nachrichtenliste, drücken Sie die Taste **Zurück**.

⚡ H I N W E I S ⚡

- Zum Öffnen der nächsten Nachricht, ausgehend von einer geöffneten E-Mail, bewegen Sie die Navigationstaste nach rechts, zum Öffnen der vorherigen Nachricht nach links.
- Sie können die Anzeigereihenfolge der Nachrichten ändern und Datum und Sendezeit der Nachrichten anzeigen. (Siehe dazu "Verwenden der Konten" Abschnitt 5.1)
- Zum direkten Erstellen eines Kontakts wählen Sie **Menü** und anschließend **Kontakt speichern**.

Verwenden von Kurznachrichten

Mit Hilfe der Befehle des Menüs Messaging können Sie auf Kurznachrichten antworten, diese weiterleiten und Nachrichten löschen.

Annehmen einer Kurznachricht

1. Wenn Sie sich in einer geöffneten SMS befinden wählen Sie **Menü**.
In der Nachrichtenliste wählen Sie **Menü → Antworten**.
2. Wählen Sie **Antworten** oder **Allen antworten**.
3. Geben Sie im Feld Nachricht den gewünschten Text ein.
4. Wählen Sie **Senden**. Die Kurznachricht wird sofort gesendet.

Weiterleiten einer Nachricht

1. Wenn Sie sich in einer geöffneten SMS befinden, wählen Sie **Menü → Weiterleiten**.
In der Nachrichtenliste wählen Sie **Menü → Antworten → Weiterleiten**.
2. Geben Sie im Feld **An** die Rufnummer(n) des/der Empfänger der SMS ein, an die gesendet werden soll. Trennen Sie mehrere Rufnummern (ggf.) mit einem Strichpunkt (;).
3. Sie haben die Möglichkeit (Option), die Nachricht in besonderer Weise zu präsentieren, indem Sie z. Bsp. die **Navigations Taste** drücken, eine leere Zeile einzufügen und Ihren Text eingeben.
4. Wählen Sie **Senden**. Die Kurznachricht wird sofort gesendet.

Löschen einer Nachricht

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie **SMS**.
3. Wählen Sie die Nachricht, die gelöscht werden soll.
4. Wählen Sie **Menü** und dann **Löschen**.

Markieren einer Nachricht als gelesen/ungelesen

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie **SMS**.
3. Wählen Sie die Nachricht, die markiert werden soll.
4. Wählen Sie **Menü**.
5. Wählen Sie **Als gelesen markieren** oder **Zum Download markieren**. Die Anzeige der Nachricht zeigt nun den neuen Status an: gelesene Nachrichten werden normal, ungelesene fett gedruckt angezeigt.

5.4 Verwenden der MMS

Konfigurieren eines Kontos für Medianachrichten (MMS)

Ihr Smartphone verfügt über ein Konto **Medianachrichten**. Für seine Verwendung müssen Sie:

- Über ein Abonnement GPRS und MMS bei Ihrem Netzbetreiber verfügen.
- Eine GPRS-Verbindung auf dem Smartphone konfigurieren, um Zugang zum MMS-Netzwerk zu erhalten. (Weitere Informationen, siehe "Datenverbindungen" Abschnitt 4.2).
- Konfigurieren Sie die Verbindung zum MMS Server im Menü Messaging, sofern dies nicht Ihr Netzbetreiber für Sie erledigt hat.

Hinzufügen einer neuen Verbindung mit einem MMS-Server

Ihr Netzbetreiber konfiguriert bei der Unterzeichnung eines Abonnements für den Dienst MMS die Verbindung normalerweise für Sie. Zum manuellen Herstellen der Verbindung gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie ein Konto.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** → **Optionen**.
4. Wählen Sie **Kontosetup** → **Mediannachrichten**.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** → **Verbindungen bearbeiten**.
6. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** → **Verbindungen bearbeiten**.
7. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** → **Hinzufügen**.
8. Geben Sie die von Ihrem Netzbetreiber erhaltenen Informationen ein.
9. Wählen Sie **Fertig**.

10. Wählen Sie in der Option **Server** des Menüs Kontoeinstellungen die soeben hinzugefügte Verbindung.
11. Wählen Sie **Fertig**. Jedes Mal, wenn Sie eine Medianachricht von Ihrem Smartphone aus senden oder empfangen wird eine Verbindung mit diesem Server hergestellt.

Ändern oder Löschen einer MMS-Verbindung

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie ein Konto.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü → Optionen**.
4. Wählen Sie **Kontosetup → Medianachrichten**.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü → Verbindungen bearbeiten**.
6. Wählen Sie die Verbindung, die bearbeitet oder gelöscht werden soll.
7. Zum Bearbeiten der Verbindung drücken Sie die Funktionstaste **Menü → Bearbeiten**. Ändern Sie die entsprechenden Optionen und wählen Sie anschließend **Fertig**.
Zum Löschen der Verbindung drücken Sie die Funktionstaste **Menü → Löschen**.

Konfigurieren der Funktionsweise des Kontos Medianachrichten

Das Smartphone sendet, sobald Sie die Funktionstaste **Senden** gedrückt haben, standardmäßig Medianachrichten von weniger als 100 Ko. Das Smartphone empfängt automatisch Medianachrichten verschiedenster Art (Privat, Werbung, Infos).

Sie können die Art und Weise, in der die Medianachrichten gesendet und empfangen werden, konfigurieren:

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie ein Konto.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü → Optionen**.
4. Wählen Sie **Kontosetup → Medianachrichten**.

5. Wählen Sie in der Option **Senden/empfangen Automatisch** oder **Manuell**. (Siehe "Senden und empfangen von Medianachrichten" weiter unten).
6. Wählen Sie in **Größe ausgeh. Nachrichten** die Option **Weniger als 30 KB, Weniger als 100 KB** oder **Alles**.
7. Wählen Sie in der Option **Zulässige Nachrichten** die Nachrichtentypen, die Sie empfangen möchten.
8. Wählen Sie **Fertig**.

Erstellen einer Medianachricht

Medianachrichten (MMS) setzen sich aus mehreren Seiten zusammen, wobei jede Seite ein Bild, ein Textfeld, Sound und Video enthalten kann.

Hinzufügen von Bild- und Tondateien

Sie können an Ihre Medianachrichten Tondateien mit folgenden Formaten anhängen: Midi (.mid). Kopieren Sie Tondateien in den Ordner Storage\Application data\Sounds oder Storage\My Documents Ihres Smartphones. Sie erscheinen anschließend beim Einfügen eines Sounds in der entsprechenden Liste.

Sie können an Ihre Medianachrichten Bilddateien mit folgenden Formaten anhängen: JPG, GIF, aGIF et wBMP. Kopieren Sie Ihre Bilddateien in den Ordner Storage\My Documents Ihres Smartphones. Sie erscheinen beim Einfügen eines Bildes in der entsprechenden Liste.

Wenn Ihre Bild- oder Tondatei in einer Speicherkarte gespeichert ist, legen Sie diese ein und fügen dann die entsprechenden Dateien ein.

◀ H I N W E I S ▶

- Sie können bei der Erstellung Ihrer Nachricht direkt eine Aufnahme machen und sie als Bild einfügen.

Erstellen einer Medianachricht

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.

◀ H I N W E I S ▶

- Medianachrichten können auch ausgehend von anderen Programmen erstellt werden.
 - Ausgehend vom Menü Kontakt, wenn dieses die entsprechende Adresse enthält. (Wenn Sie die Nachricht an eine Rufnummer senden, können Sie diese im Menü Kontakte erstellen).
 - Ausgehend vom Menü Phone Viewer (Siehe dazu Abschnitt 9.2)
 - Ausgehend vom Menü Video Player (Siehe dazu Abschnitt 9.3)
2. Wählen Sie **Medianachrichten**.
 3. Drücken Sie die Funktionstaste **Neu**.
 4. Geben Sie im Feld **An** die Adresse(n) des/der Empfänger der Medianachricht ein. Es kann sich dabei um eine Rufnummer oder um eine E-Mail Adresse handeln. Wenn sich die gewünschte E-Mail-Adresse oder Rufnummer im Menü Kontakte befindet, drücken Sie die Navigationstaste. Andernfalls wählen Sie die Funktionstaste **Menü → Kontakt einfügen**, um die Adresse oder Rufnummer direkt einzufügen.

◀ H I N W E I S ▶

- Trennen Sie mehrere Rufnummern (ggf.) mit einem Strichpunkt (;).
5. Geben Sie im Feld **Cc** und/oder **Cci** die Adresse(n) der Personen ein, die eine Kopie der Medianachrichten erhalten sollen.

6. Geben Sie Feld **Betr.** den Betreff der Nachricht ein.



7. Zum Einfügen eines Bildes setzen Sie den Cursor in die Bildzone der Nachricht und drücken Sie die **Navigationstaste**. Sie können auch die Funktionstaste **Menü** → **Einfügen** → **Bild** drücken. Wenn sich das gewünschte Bild auf einer Speicherkarte befindet drücken Sie die Funktionstaste **Menü** → **Durchsuchen** → **Speicherkarte**, nachdem Sie die Karte eingelegt haben.

Die Bilder erscheinen am Display. Wählen Sie das gewünschte Bild aus.

Wählen Sie den Fotoapparat, wenn Sie direkt ein Foto aufnehmen wollen.

Wählen Sie mit Hilfe der Funktionstaste das gewünschte Bild.



Das gewünschte Bild wird hier angezeigt.

Zum Aufnehmen eines Fotos und dieses direkt als Bild einzufügen wählen Sie das Symbol Fotoapparat aus (das erste Bild). Stellen Sie das Fotoobjekt mittig im Visier ein und drücken Sie die Funktionstaste **Shutter**, um das Foto aufzunehmen. Drücken Sie die Funktionstaste **Speichern**, um das Foto automatisch einzufügen. (Weitere Informationen zum Thema Aufnehmen von Fotos, siehe Abschnitt 9.1).

8. Zum Einfügen des Textes setzen Sie den Cursor in das Textfeld (unterhalb der Bildzone) und geben Sie Ihren Text ein. Sie können auch die Funktionstaste **Menü → Text → Einfügen** drücken und Ihren Text eingeben.




Geben Sie Ihren
Text hier ein

Sie können einen vordefinierten Text einfügen, indem Sie **Menü → Einfügen → Text** wählen. Wählen Sie den gewünschten Text und drücken Sie die Funktionstaste **Einfügen**. (Siehe "Verwenden der Konten" Abschnitt 5.1 für weitere Informationen zum Bearbeiten eines vordefinierten Textes).

9. Zum Einfügen eines Sounds drücken Sie die Funktionstaste **Menü → Einfügen → Sound**. Wenn sich der gewünschte Sound auf einer Speicherkarte befindet drücken Sie die Funktionstaste **Menü → Durchsuchen → Speicherkarte**, nachdem Sie die Karte eingelegt haben.

Wählen Sie den Sound, der eingefügt werden soll. Der Sound wird als angehängte Datei der Nachricht angezeigt.

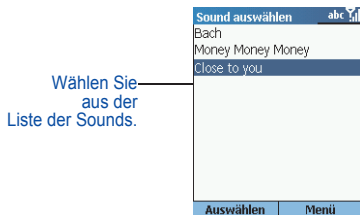

10. Zum Einfügen eines Videos drücken Sie die Funktionstaste **Menü** → **Einfügen** → **Video**. Wenn sich Ihr Video auf einer Speicherkarte befindet, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** → **Durchsuchen** → **Speicherkarte** nach Sie die Karte eingelegt haben.

Die Video-Vorschläge erscheinen am Display. Wählen Sie das gewünschte Video. Das Video wird als angehängte Datei angezeigt.

Zum Aufzeichnen eines Videos drücken Sie die Funktionstaste **Kamera**. Stellen Sie Ihr Objekt im Visier mittig ein und drücken Sie die Navigationstaste oder die Funktionstaste **Player**, um die Aufzeichnung zu starten. Betätigen Sie die Navigationstaste oder die Funktionstaste **Menü**, um die Aufzeichnung anzuhalten. Drücken Sie die Funktionstaste **Save**, um das Video automatisch an die Nachricht anzuhängen. (Weitere Informationen zum Thema Aufzeichnung, siehe Abschnitt 9.1).

◀ H I N W E I S ▶

- Sie können ein Video einfügen, dass Sie nur im Menü Medianachrichten gespeichert haben. Solche Videos werden unter dem Dateinamen MMSVidxxx.3gp (xxx von 000 bis 999) gespeichert. Die Größe der Datei ist auf 50Ko begrenzt. Sie können kein Video einfügen, das unter Phone Camera gespeichert wurde.



11. Zum Hinzufügen einer Seite in Ihrer Medianachricht drücken Sie die Funktionstaste **Menü** → **Seiten** → **Seite hinzufügen**. Wiederholen Sie dieselben Schritte, um ein Bild, einen Sound, Text oder ein Video einzufügen.
12. Zum Ändern der Hintergrundfarbe aller Seiten Ihrer Medianachricht drücken Sie die Funktionstaste **Menü** → **Hintergrundfarbe** und wählen dann die gewünschte Farbe.
13. Zum Anzeigen der Ansicht einer Nachricht wählen Sie **Menü** → **Vorschau**.

⚡ H I N W E I S ⚡

- Die Größe einer Medianachricht wird in der linken, oberen Ecke des Displays Medianachrichten angezeigt.
- Zum Löschen eines angehängten Bildes, Sounds oder Videos, wählen Sie das gewünschte Objekt und drücken die Funktionstaste **Menü** und anschließend **Objekt entfernen**.
- Zum Löschen einer Nachricht wählen Sie **Menü** und anschließend **Erstellen abbrechen**.
- Zum Speichern eines Kurznachrichtenentwurfs, den Sie erstellt haben und später senden wollen, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Verschieben**. Zum Abschließen des Entwurfs, öffnen Sie das Konto und wählen Sie **Menü** → **Ordner**. Wählen Sie **Entwürfe** und dann den gewünschten Entwurf. Drücken Sie die Funktionstaste **Bearbeiten** und fahren Sie fort.
- Vor dem Senden der Nachricht können Sie gemäß nachstehendem Beispiel eine Übermittlungsbestätigung anfordern.

14. Wählen Sie **Senden**. Im Modus automatisch (standardmäßig) wird die Nachricht sofort gesendet.

Konfigurieren der Nachrichtenoptionen

Sie haben die Möglichkeit, im Untermenü Nachrichtenoptionen Priorität, Nachrichtentyp, Gültigkeitsdauer, Zustellbericht und Lesebestätigung zu definieren.

1. Drücken Sie im Display Neue Nachricht des Menüs Medianachricht die Funktionstaste **Menü → Nachrichtenoptionen**.
2. Wählen Sie unter **Priorität** die Option **Niedrig, Normal** oder **Hoch**.
3. Wählen Sie unter **Nachrichtentyp** die Option **Privat, Werbung** oder **Information**.
4. Wählen Sie unter **Gültigkeitsdauer** die Maximaldauer für das Verbleiben einer Nachricht im Ordner Postausgang, wenn Sie sich im manuellen Modus befinden. Sie können unter folgende Optionen wählen: **Maximaldauer, 12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche** oder **1 Monat**.
5. Aktivieren Sie die Option **Zustellbericht**, wenn Sie vom Empfänger eine Übermittlungsbestätigung für die Nachricht erhalten möchten.
6. Aktivieren Sie die Option **Lesebestätigung**, wenn Sie eine Lesebestätigung des Empfänges für diese Nachricht erhalten möchten.
7. Wählen Sie **Fertig**.

Senden und Empfangen von Medianachrichten

Es stehen 2 Modi für das Senden oder Empfangen von Medianachrichten zur Verfügung: ein automatischer und ein manueller Modus.

- **Automatischer Modus**

Im automatischen Modus werden die Medianachrichten sofort gesendet, wenn Sie die Funktionstaste **Senden** auf dem Display Neue Nachricht drücken.

Die Nachrichten werden automatisch empfangen, außer wenn Sie eine Anwendung via zellulare Datenverbindung benutzen. Wenn z. Bsp. gerade eine Webseite von Pocket Internet Explorer heruntergeladen wird, ist das automatische Herunterladen einer Medianachricht nicht möglich.

- **Manueller Modus**

Sobald Sie im manuellen Modus die Funktionstaste **Senden** auf dem Display Neue Nachricht **drücken**, werden die Medianachrichten in den Ordner Postausgang kopiert und bei der nächsten Auswahl von **Senden/Empfangen** gesendet.

Wenn eine Medianachricht eingeht, erhalten Sie eine Benachrichtigung und Anweisungen zum Herunterladen der Medianachricht.

◀ H I N W E I S ▶

- Medianachrichten können im manuellen Modus während eines Gesprächs weder gesendet noch empfangen werden.
- Beim Versenden einer Nachricht mit angehängtem Video kann der Empfänger dieses nur abspielen, wenn sein Telefon das Dateiformat .3gp. unterstützt.

Ändern der Einstellungen der Option Senden und Empfangen im Menü Medianachrichten.

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie **Medianachrichten**.
3. Wählen Sie **Menü** und dann **Optionen**.
4. Wählen Sie **Kontosetup** und anschließend **Medianachrichten**.
5. Wählen Sie in der Option **Senden/empfangen Automatisch** oder **Manuell**.
6. Wählen Sie **Fertig**.

Manuelles Senden und Empfangen von Medianachrichten

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie **Medianachrichten**.
3. Wählen Sie **Menü** und dann **Senden/Empfangen**. Das Smartphone sendet und empfängt Ihre Medianachrichten.

Abfragen und Beantworten von Medianachrichten

◀ H I N W E I S ▶

- Die Möglichkeit Medianachrichten an/von Personen zu senden/empfangen, die über ein anderes Mobiltelefon verfügen als Sie selbst, ist von den Diensten abhängig, die Sie abonniert haben.
- Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die zulässige Größe der Dateien beim Senden/Empfangen von Medianachrichten zu erfahren.

Wenn Sie eine Medianachricht erhalten, gibt das Smartphone ein Tonsignal ab und zeigt in der Titelleiste des Displays ein Symbol an. Außerdem wird auf dem Begrüßungsdisplay standardmäßig die Anzahl ungelesener Medianachrichten angezeigt. Zum raschen Anzeigen Ihrer neuen Nachrichten bewegen Sie den Auswahlbalken auf das Symbol Nachricht.

Öffnen einer Medianachricht

Die eingegangenen Nachrichten sind im Ordner Posteingang des jeweiligen Kontos gespeichert. Sie werden in der Liste des Ordners Posteingang angezeigt.

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie **Medianachrichten**. Die Liste Posteingang zeigt die Nachrichten an, die Sie empfangen haben. Die Nachrichten werden standardmäßig in der Reihenfolge angezeigt, in der sie eingegangen sind.
3. Wählen Sie die Medianachricht, die Sie lesen möchten.

Jede Seite der Medianachricht wird 5 Sekunden lang angezeigt, ehe die nächste Seite automatisch geöffnet wird. Ihr Smartphone unterstützt die Bild-Dateiformate JPG, GIF, aGIF und wBMP, die Ton-Dateiformate midi und wave und alle Video-Dateiformate .3gp.



4. Für eine Rückkehr zur Nachrichtenliste, drücken Sie die Taste **Zurück**.

◀ H I N W E I S ▶

- Sie können die Anzeigereihenfolge der Nachrichten ändern und Datum und Sendezeit der Nachrichten anzeigen. (Siehe dazu "Verwenden der Konten" Abschnitt 5.1)
- Zum Öffnen der nächsten Nachricht, ausgehend von einer geöffneten Nachricht, bewegen Sie die Navigationstaste nach rechts, zum Öffnen der vorherigen Nachricht nach links.
- Zum direkten Erstellen eines Kontakts wählen Sie **Menü** und anschließend **Kontakt speichern**.

Verwenden der Medianachrichten

Mit Hilfe der Befehle des Menüs Messaging können Sie Medianachrichten beantworten, diese weiterleiten und Nachrichten löschen.

Speichern einer Medianachricht

Zum Speichern eines Bildes oder Sounds in einer geöffneten Medianachricht wählen Sie das Element und drücken anschließend die Funktionstaste **Speichern**. Zum Speichern aller

Medien in nur einer Nachricht drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und anschließend **Alle speichern**.

◀ H I N W E I S ▶

- Die Media-Elemente werden im Smartphone unter \Storage\My Documents gespeichert. Zum Speichern der Media-Elemente auf einer Speicherkarte legen Sie die Karte ein und drücken anschließend die Funktionstaste **Menü** → **Durchsuchen** → **Speicherkarte**.

Beantworten einer Medianachricht

1. Wenn Sie sich in einer geöffneten Medianachricht befinden, wählen Sie **Menü**.
Wenn Sie sich in der Nachrichtenliste befinden, wählen Sie **Menü** → **Antworten**.
2. Wählen Sie **Antworten** oder **Allen antworten**.
3. Geben Sie im Feld Nachricht den gewünschten Text ein.
4. Wählen Sie **Senden**.

Weiterleiten einer Medianachricht

1. Wenn Sie sich in einer geöffneten Medianachricht befinden, wählen Sie **Menü** → **Weiterleiten**.
Wenn Sie sich in der Nachrichtenliste befinden, wählen Sie **Menü** → **Antworten** → **Weiterleiten**.
2. Geben Sie im Feld **An** die Adresse(n) des/der Empfänger der Medianachricht ein. Trennen Sie mehrere Adressen oder Rufnummern (ggf.) mit einem Strichpunkt (;).
3. Wählen Sie **Senden**.

Löschen einer Nachricht

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie **Medianachrichten**.
3. Wählen Sie die Nachricht, die gelöscht werden soll.
4. Wählen Sie **Menü** und dann **Löschen**.

Löschen aller Medianachrichten

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie **Medianachrichten**.
3. Wählen Sie **Menü** und dann **Ordner**.
4. Wählen Sie **Menü** und dann **Alle Ordner anzeigen**.
5. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf die Medianachrichten, die gelöscht werden sollen.
6. Wählen Sie **Menü** und anschließend **Medianachrichten lös....**

Markieren einer Medianachricht als gelesen

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und anschließend **Messaging**.
2. Wählen Sie **Medianachrichten**.
3. Wählen Sie die Nachricht, die markiert werden soll.
4. Wählen Sie **Menü**.
5. Wählen Sie **Als gelesen markieren** oder **Zum Download markieren**. Die Anzeige der Nachricht zeigt nun den neuen Status an: gelesene Nachrichten werden normal, ungelesene fett gedruckt angezeigt.

5.5 Verwenden der Nachrichtenordner

Jedes Messaging-Konto verfügt über Ordner, in denen das Smartphone die Nachrichten für das jeweilige Konto speichert. Standardmäßig sind folgende Ordner verfügbar:

- **Gelöschte Objekte** enthält die Nachrichten, die gelöscht wurden, ehe Sie definitiv aus dem Ordner gelöscht werden.
- **Entwürfe** enthält die Nachrichten, die vor dem Senden gespeichert wurden.
- **Posteingang** enthält die Nachrichten, die Sie empfangen haben.
- **Postausgang** enthält im Konto Outlook E-Mail, die für die Synchronisierung bestimmten E-Mails. In anderen Konten enthält dieser Ordner bis zum Herstellen der Verbindung mit Ihrem Mail-Server die zum Senden bestimmten Nachrichten. Die Kurznachrichten werden sofort via Netz versandt und erscheinen nur einige Sekunden lang im Ordner Postausgang. Die Medianachrichten werden sofort versandt, wenn Sie sich im automatischen Modus befinden. Weitere Informationen Zum Thema Senden von Medianachrichten, siehe "Senden und Empfangen von Kurznachrichten" oben.
- **Gesendete Objekte** enthält die Kopien der gesendeten Nachrichten.

Sie können eine Nachricht von einem, in den Ordner eines anderen Kontos kopieren.

Beim Synchronisiervorgang oder beim Senden und Empfangen von Nachrichten synchronisiert Smartphone jedes zusätzliche, mit Hilfe von Outlook auf Ihrem PC oder Ihrem Mail-Server erstellte Dokument. Es synchronisiert auch die in für die Synchronisierung markierten Ordnern enthaltenen Nachrichten.

Abfragen des Inhalts eines Nachrichtenordners

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Messaging**.
2. Wählen Sie ein Konto.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Ordner**.
4. Wählen Sie den gewünschten Ordner. Zum Aufrufen aller Ordner im Konto Outlook-E-Mail, auch jenen, die nicht für die Synchronisierung markiert sind, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und anschließend **Alle Ordner anzeigen**.

5. Für eine Rückkehr zur Nachrichtenliste des Ordners Posteingang wählen Sie **Menü**, **Ordner** und anschließend **Posteingang**.

Markieren eines Ordners für die Synchronisierung

1. Synchronisieren des Posteingangs mit Ihrem PC. Bei diesem Vorgang werden die im Ordner Posteingang enthaltenen Daten auf Ihrem PC identisch im Ordner Posteingang Ihres Smartphones erstellt.
2. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Messaging**.
3. Wählen Sie **Outlook E-Mail** → **Menü** → **Ordner**.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Ordner verwalten**.
5. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf den Ordner, der synchronisiert werden soll.
6. Drücken Sie die Funktionstaste **Anzeigen** und schließlich die Funktionstaste **Fertig**. Beim nächsten Synchronisiervorgang werden der oder die markierten Ordner auf Ihrem Smartphone mit den Ordnern in Outlook auf Ihrem PC synchronisiert.

Kopieren einer Nachricht in den Ordner eines anderen Kontos

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Messaging**.
2. Wählen Sie ein Konto.
3. Wählen Sie die Nachricht, die kopiert werden soll.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Kopieren**.
5. Wählen Sie den Ordner aus, in den die Nachricht kopiert werden soll.

◀ H I N W E I S ▶

- Eine geöffnete Nachricht kann auch so kopiert werden: drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und anschließend **Kopieren**.

Leeren des Ordners mit den gelöschten Objekten

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Messaging**.
2. Wählen Sie ein Konto.
3. Wählen Sie **Menü → Ordner → Gelöschte Objekte**.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Ordner leeren**.

5.6 MSN Messenger

Mit Hilfe von MSN®Messenger auf Ihrem Smartphone können Sie Sofortnachrichten senden und empfangen. MSN Messenger auf Ihrem Smartphone bietet das selbe Dialog-Umfeld wie das von MSN Messenger auf Ihrem PC. Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Senden und Empfangen von Sofortnachrichten
- Anzeigen des Status der Kontakte, die sich in Ihrer Liste MSN Messenger befinden, oder Ändern Ihres Status (z. Bsp. verfügbar, beschäftigt oder Mittagspause)
- Einladen anderer Anwender zum Herstellen eines Dialogs
- Maskieren Ihres Status für Kontakte oder Verhindern, dass diese Ihnen Nachrichten senden

Verwenden von MSN Messenger

Vor der Verwendung von MSN Messenger müssen Sie diese Funktion konfigurieren. Starten Sie mit der Erstellung eines Kontos Microsoft .NET Passport oder Hotmail. Zum Erstellen eines Kontos Microsoft .NET Passport, besuchen Sie: <http://www.passport.com>. Sobald Sie das Konto eröffnet haben, müssen Sie eine Verbindung via Modem oder Funk auf Ihrem Smartphone herstellen, um Zugang zum Internet zu erhalten. (Weitere Informationen zum Thema Erstellen von Datenverbindungen, siehe "Datenverbindungen" Abschnitt 4.2.

Herstellen einer Verbindung und Ausschalten der Verbindung

Sie können mit Hilfe Ihres Hotmail- oder NET Passport Kennworts eine Verbindung mit MSN Messenger herstellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Kontakte erstellen und mit Ihnen Sofortnachrichten austauschen. Dieser Vorgang wird als "dialogieren" bezeichnet. Die Kontakte müssen über eine Hotmail oder .NET Passport-Konto verfügen und MSN Messenger auf Ihrem Gerät installiert haben.

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **MSN Messenger**.
2. Drücken Sie die Funktionstaste **Anmelden**.

3. Geben Sie Ihren Benutzernamen ein. (Beispiel: name_123@hotmail.com) und Ihr Kennwort ein und drücken Sie anschließend die Funktionstaste **Anmelden**.
4. Zum Abbrechen, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Abmelden**.

◀ H I N W E I S ▶

- Die Funktion Abmelden bewirkt das Ausschalten Ihrer Datenverbindung. Achten Sie darauf, sich nach der Verwendung von MSN Messenger abzumelden, andernfalls bleibt die Verbindung bestehen. Andernfalls kann sich die Telefonrechnung erheblich erhöhen.

Senden einer Sofortnachricht

1. Melden Sie sich bei MSN Messenger an.
2. Wählen Sie den Kontakt, mit dem sie dialogieren möchten.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Nachricht senden**.
4. Geben Sie den Text der Sofortnachricht ein. (Weitere Informationen zum Thema Texteingabe, siehe Abschnitt 2.3). Zum raschen Hinzufügen von Sofortnachrichten, drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, wählen Sie dann **Mein Text** und anschließend den gewünschten Text.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Senden**. Der Dialog mit einem Kontakt ist gestartet!

MSN Messenger: verfügbare Optionen

Zum...	Gehen Sie wie folgt vor...
Hinzufügen eines Kontakts in MSN Messenger	Drücken Sie in der Kontaktliste Messenger die Funktionstaste Menü , wählen Sie Kontakt hinzufügen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
Löschen eines Kontakts in MSN Messenger	Wählen Sie In der Kontaktliste in Messenger den Namen des Kontakts, drücken Sie die Funktionstaste Menü und wählen Sie Kontakt löschen .
Auffordern eines Kontakts zum Dialogieren	Drücken Sie die Funktionstaste Menü , wählen Sie Dialogieren und anschließend einen Kontakt.
Wechseln zwischen mehreren "Chat"-Partnern	Drücken Sie die Funktionstaste Menü , wählen Sie Dialoge und anschließend einen Kontakt.
Rückkehr zur Kontaktliste	Drücken Sie die Funktionstaste Menü und wählen Sie Meine Kontakte .
Abschließen eines Dialogs	Drücken Sie die Funktionstaste Menü und wählen Sie Dialog beenden .
Prüfen, wer bereits On-line ist.	Drücken Sie die Funktionstaste Menü und wählen Sie Dialogieren .
Sperren oder Entsperren eines Kontakts in MSN Messenger	Wählen Sie In der Kontaktliste des Messengers den Namen des Kontakts, drücken Sie die Funktionstaste Menü und wählen Sie Sperren oder Entsperren .
Ändern des Status	Wählen Sie in der Kontaktliste des Messengers Ihren Namen. Wählen Sie einen Status, z. Bsp. Abwesend .
Ändern Ihres Anzeigenamens	Wählen Sie in der Kontaktliste des Messengers die Funktionstaste Menü , wählen Sie anschließend Optionen → Passport-Konto . Geben Sie in Mein Anzeigename Ihren Namen so ein, wie er in der Kontaktliste Ihrer Gesprächspartner erscheinen soll. HINWEIS: Sie müssen in MSN Messenger angemeldet sein, um den Anzeigenamen ändern zu können.

6 Kontakte, Kalender, Aufgaben

In diesem Kapitel werden die Funktionen Ihres Smartphones beschrieben, mit denen Sie die Programme Kontakte, Kalender (Ihre Termine) und Aufgaben verwalten können. Ferner wird erklärt, wie Sie die Kontakte und Termine zwischen Ihrem Smartphone und einem anderen Peripheriegerät oder einem PC austauschen können (Datenübertragung via Infrarot-Port).

Das Kapitel umfasst folgende Punkte:

6.1	Kontakte	130
6.2	Kalender	138
6.3	Aufgaben	143
6.4	Sprachnotizen	145
6.5	Übertragen von Informationen	147

6.1 Kontakte

Das Programm Kontakte ist vergleichbar mit einem Telefonbuch, in dem Sie Informationen zu den Personen und Unternehmen, mit denen Sie kommunizieren, speichern können. Sie können für bestimmte Rufnummern einen eigenen Klingelton konfigurieren, den das Smartphone verwendet, wenn Sie der entsprechende Gesprächspartner anruft. Mit Hilfe des Programms Kontakte können Sie Rufnummern direkt wählen und E-Mails sowie SMS direkt bearbeiten.

◀ H I N W E I S ▶

- Ihr Smartphone kann über zwei voneinander unabhängige Kontaktlisten verfügen. Eine der Listen wird von Microsoft Contacts im Speicher des Smartphones, die andere in der SIM-Karte gespeichert.
- Ihr Smartphone braucht Zeit, um die in der SIM-Karte gespeicherten Daten zu laden. Es kann also ca. 1~2 Minuten dauern, bis aufgefrischte Daten nach dem Einschalten des Smartphones oder dem Entsperren der SIM-Karte auf dem **Begrüßungsdisplay** angezeigt werden.

Anzeigen der Kontakte

Kontaktliste



Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Kontakte**, um die Kontaktliste anzuzeigen. Wenn die rechte Funktionstaste **Kontakte** lautet, so drücken Sie diese Taste, um die Kontaktliste aufzurufen.

Die Kontaktliste zeigt die Namen Ihrer Kontakte in alphabetischer Reihenfolge an. Neben jedem Namen auf der Liste steht die Abkürzung für die standardmäßig verwendete Rufnummer, z. Bsp. die geschäftliche Nummer (W) oder die Privatnummer (H). Wenn für einen Kontakt eine geschäftliche Rufnummer gespeichert wurde, verwendet das Smartphone diese automatisch als standardmäßige Nummer.

Wurden Rufnummern auf Ihrer SIM-Karte gespeichert, so werden die Eingaben am Ende der Liste mit nebenstehendem Symbol der SIM-Karte  angezeigt.

Die nachstehende Tabelle beschreibt die in der Kontaktliste enthaltenen Abkürzungen und ihre Bedeutung.

Abkürzung	Bedeutung	Abkürzung	Bedeutung
W	Telefon Büro	Rdo	Funktelefon
W2	Telefon Büro 2	E	E-Mail
H	Telefon privat	E2	E-Mail 2
H2	Telefon privat 2	E3	E-Mail 3
M	Handy	Txt	Telefon SMS
Pgr	Taschen-MSN	Web	Webseite
Car	Autotelefon		

Datenblätter

Sobald Sie einen Kontakt ausgewählt und die Navigationstaste gedrückt haben, wird ein Datenblatt mit allen für diesen Kontakt gespeicherten Informationen, z. Bsp. Name der Person oder der Firma, Rufnummern, E-Mailadressen usw. erstellt.



Drücken Sie im Menü Kontakt die Funktionstaste **Menü** um folgende Befehle aufzurufen:

Menü Kontakt	Beschreibung
Hinzufügen einer Kurzwahl	Mit dieser Option können Sie einen Kurzbefehl mit einer gewählten Rufnummer oder E-Mail Adresse verknüpfen (weitere Informationen zu diesem Thema: siehe Abschnitt 3.6).
SMS senden	Sendet eine SMS an eine gewählte Rufnummer oder an eine E-Mail Adresse (weitere Informationen zu diesem Thema: siehe Abschnitt 5.4).
Auf SIM speichern	Speichert eine ausgewählte Rufnummer auf der SIM-Karte.
Als Standard festlegen	Konfiguriert die ausgewählte Rufnummer oder E-Mail Adresse als standardmäßig gewählte Nummer für diesen Kontakt.
Kontakt übertragen	Überträgt das Datenblatt via Infrarot-Transfer an ein anderes Handy oder an einen PC.
Löschen	Löscht das Datenblatt aus der Kontaktliste.
Bearbeiten	Mit dieser Option können die Informationen des Datenblattes geändert werden.

Erstellen eines neuen Kontakts

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Kontakte**. Wenn die rechte Funktionstaste auf Ihrem **Begrüßungsdisplay Kontakte** ist, können Sie auch diese Taste drücken.
2. Führen Sie folgende Schritte aus:
 - Zum Speichern des Kontakts auf Ihrem Smartphone drücken Sie die Funktionstaste **Neu**. Sie können auch die Funktionstaste **Menü** drücken und die Option **Neuer Kontakt** wählen.
 - Zum Speichern des Kontakts auf Ihrer SIM-Karte drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie die Option **Neuer SIM-Kontakt**.
3. Geben Sie die Informationen für den neuen Kontakt ein.
4. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Funktionstaste **Fertig**.

◀ H I N W E I S ▶

- Im Gegensatz zu den klassischen Datenblättern des Menüs Kontakt, können Sie nur eine Rufnummer je SIM-Kontakt eingeben.
- Nach dem Erstellen eines neuen Kontakts auf Ihrem Smartphone, können Sie das Programm Kontakte mit Ihrem PC oder Server synchronisieren, um die Informationen überall zu aktualisieren.

Löschen eines Kontakts

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Kontakte**. Wenn die rechte Funktionstaste auf Ihrem **Begrüßungsdisplay Kontakte** lautet, können Sie auch diese Taste drücken.
2. Wählen Sie den Kontakt, der gelöscht werden soll.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Löschen**.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.

Suchen eines Kontakts

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Kontakte**. Wenn die rechte Funktionstaste auf Ihrem **Begrüßungsdisplay Kontakte** lautet, können Sie auch diese Taste drücken.
2. Bei der Suche nach einem Kontakt ist das Eingeben des Namens praktisch. Sobald Sie beginnen, den Namen des Kontakts via Nummerntastatur einzugeben, erscheint dieser auf dem Display. Wenn Sie eine Kategorie für Kontakte konfiguriert haben, können Sie die Kontakte filtern, indem Sie die Funktionstaste **Menü** drücken und zuerst **Filter** und dann die Option **Geschäftlich**, **Verschiedenes** oder **Privat** wählen.

◀ H I N W E I S ▶

- In der Kontaktliste können Sie einen Kontakt durch das Bewegen des Auswahlbalkens nach oben/nach unten suchen, allerdings nicht nach links/nachrechts, um die vorherige/nächste Seite anzuzeigen.

Ändern eines Kontakts

Wenn Sie sich im Menü Kontakt befinden, können Sie die Funktionstaste **Bearbeiten** drücken, um die Informationen dieses Kontakts zu ändern. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Funktionstaste **Fertig**.

Wählen eines Klingeltons für einen Kontakt

Sie können verschiedene Klingeltöne für Ihre Kontakte verwenden, um diese leicht voneinander unterscheiden zu können.

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Kontakte**. Wenn die rechte Funktionstaste auf Ihrem **Begrüßungsdisplay Kontakte** lautet, können Sie auch diese Taste drücken.
2. Wählen Sie den Kontakt, dem Sie einen speziellen Klingelton zuordnen wollen.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Bearbeiten**.

4. Wählen Sie die Option **Rufton anpassen** und bewegen Sie die Navigationstaste nach links/rechts, um den gewünschten Klingelton zu wählen. Das Drücken Sie die Navigationstaste, um aus der Liste zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste **Fertig**.

Kopieren der Rufnummern von der SIM-Karte zum Menü Kontakte

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Kontakte**. Wenn die rechte Funktionstaste auf Ihrem **Begrüßungsdisplay Kontakte** lautet, können Sie auch diese Taste drücken.
2. Durchsuchen Sie die SIM-Karte nach einem Kontakt und drücken Sie die Navigationstaste, um den Kontakt zu öffnen.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Kontakt speichern**. Die Kontaktliste erscheint auf dem Display und der Auswahlbalken befindet sich auf dem <eben gespeicherten Element>. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswählen**.
4. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf die gewünschte Rufnummer (z. Bsp. Telefon Büro, Handy oder Telefon privat). Drücken Sie die Funktionstaste **Einfügen**, um die Rufnummer in das Feld zu kopieren.
5. Geben Sie die anderen Informationen je nach Bedarf in die übrigen Felder ein.
6. Drücken Sie die Funktionstaste **Fertig** und anschließend die Taste **Zurück**, um in die Kontaktliste zurückzukehren.

Kopieren der Rufnummern vom Menü Kontakte auf die SIM-Karte

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Kontakte**. Wenn die rechte Funktionstaste auf Ihrem **Begrüßungsdisplay Kontakte** lautet, können Sie auch diese Taste drücken.
2. Durchsuchen Sie die SIM-Karte nach einem Kontakt und drücken Sie die Navigationstaste, um den Kontakt zu öffnen.
3. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf die gewünschte Rufnummer.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Auf SIM speichern**. Der Display **SIM-Kontakt** wird angezeigt.
5. Ändern Sie ggf. den Namen des Kontakts.
6. Drücken Sie die Funktionstaste **Fertig** und anschließend die Taste **Zurück**, um in die Kontaktliste zurückzukehren.

Anrufen eines Kontakts

Mit der standardmäßig gewählten Nummer

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Kontakte**. Wenn die rechte Funktionstaste auf Ihrem **Begrüßungsdisplay Kontakte** lautet, können Sie auch diese Taste drücken.
2. Wählen Sie den Kontakt, der angerufen werden soll.
3. Drücken Sie die Taste **Abheben/Anrufen** .

◀ H I N W E I S ▶

- Sollte Ihre Kontaktliste lang sein und Sie den gewünschten Kontakt nicht auf dem ersten Display sehen, so geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein. Das Smartphone durchsucht die Kontaktliste und zeigt den Namen an.

Verwenden einer anderen Rufnummer

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Kontakte**. Wenn die rechte Funktionstaste auf Ihrem **Begrüßungsdisplay Kontakte** lautet, können Sie auch diese Taste drücken.
2. Wählen Sie den Kontakt, den Sie anrufen möchten und ändern Sie die Abkürzung der Rufnummer, indem Sie die Navigationstaste nach links/rechts bewegen.
3. Drücken Sie die Taste **Abheben/Anrufen** .

◀ H I N W E I S ▶

- Das Wählen einer anderen Abkürzung ändert die standardmäßig gewählte Nummer für diesen Kontakt.

Anrufen eines Kontakts ausgehend vom Menü Kontakte

Sie können das Menü Kontakte öffnen, eine Rufnummer wählen und die Taste **Abheben/Anrufen**  drücken, um die Nummer zu wählen.

Senden einer Nachricht ausgehend vom Menü Kontakte

Wählen Sie in einem geöffneten Kontakt die E-Mail Adresse oder die gewünschte Rufnummer und drücken Sie die Navigationstaste, um die Mailbox zu öffnen und Ihre Nachricht einzugeben.

6.2 Kalender

Das Menü Kalender ist das Organisationsprogramm auf Ihrem Smartphone, in dem Sie Ihre Termine erstellen und Ihren täglichen, wöchentlichen und monatlichen Terminplan konsultieren können. Wenn Sie im Menü Kalender Termine erstellen und bearbeiten, werden die Änderungen bei der Synchronisierung in Outlook auf Ihrem PC gespeichert.

Erstellen eines neuen Termins

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Kalender**.
2. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Neu**.
3. Geben Sie die entsprechenden Informationen in den angezeigten Feldern ein. (Weitere Informationen zum Thema Texteingabe, siehe Abschnitt 2.3).
4. Zum Konfigurieren einer Erinnerung an den Termin wählen Sie im Feld **Erinnerung** wann (vor dem Ereignis) Sie an den Termin erinnert werden sollen.
5. Sobald die Informationen eingegeben sind, drücken Sie die Funktionstaste **Fertig**.

◀ H I N W E I S ▶

- Nach dem Erstellen eines neuen Termins auf Ihrem Smartphone, können Sie das Menü Kalender mit Ihrem PC oder Server synchronisieren, um die Informationen überall zu aktualisieren.

Anzeigen eines Termins

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Kalender**.
2. Wählen Sie den Termin, der geöffnet werden soll, und drücken Sie die Navigationstaste. Der Display zeigt die Details zum Termin an.

Ändern eines Termins

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Kalender**.
2. Wählen Sie den Termin, der geändert werden soll.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Bearbeiten**.
4. Sobald die Änderungen erfolgt sind, drücken Sie die Funktionstaste **Fertig**.


Löschen eines Termins

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Kalender**.
2. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf den Termin, der gelöscht werden soll, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie die Option **Löschen**.

Abfragen Ihres Terminplans

Ihr Terminplan kann in drei verschiedenen Ansichten angezeigt werden: Agenda, Wochenansicht, Monatsansicht

Ansicht Agenda

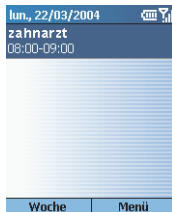

Die Ansicht Agenda im Menü Kalender ist die standardmäßig angezeigte Information. Zum Wechseln von einer anderen Ansicht in die Agendaansicht drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie die Option **Agendaansicht**.

In dieser Ansicht werden die Sitzungen und Termine für den aktuellen Tag angezeigt. Die Termine sind in chronologischer Reihenfolge je nach Anfangszeit geordnet. Die Termine eines Tages werden einzellig im oberen Teil der Agendaansicht angezeigt. Es können 3 Termine für einen Tag angezeigt werden.

Zum Anzeigen der vorherigen oder nächsten Daten bewegen Sie die Navigationstaste nach links/rechts.

Zum Anzeigen eines besonderen Datums in der Agendaansicht drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen die Option **Gehe zu Datum**. Wählen Sie das gewünschte Datum und drücken Sie die Funktionstaste **Fertig**.

Abfrage des Wochenplans

mars 2004 - Wo 13						
	l	m	m	j	v	
	22	23	24	25	26	
08:00						
09:00						
10:00						
11:00						
12:00						
13:00						
14:00						
15:00						
16:00						
Monat		Menü				

Zum Anzeigen der Termine für eine ganze Woche drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen die Option **Wochenansicht**.

Die Wochenansicht zeigt Ihren Terminplan für die gewählte Woche an. Diese Ansicht bietet Ihnen die Möglichkeit, rasch einen Überblick über Ihren Zeitplan zu gewinnen und auf einfache Weise neue Termine zu erstellen.

Die Wochenansicht zeigt auf der linken Seite des Displays die Tageszeit (eingeteilt in Stundenintervalle) von 9h00 bis 17h00 Uhr an. Bewegen Sie den Auswahlbalken in die entsprechende Richtung (nach oben/unten)

⬅ H I N W E I S ➡

- Beim Bewegen des Auswahlbalkens nach oben/unten und beim Verlassen der Wochenansicht werden nach der Rückkehr in die Wochenansicht die letzten Stunden angezeigt.
- Zum Ändern der Einstellungen der Wochenansicht drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Optionen**.

Monatsansicht

mars 2004						
	l	m	m	j	v	s d
	1	2	3	4	5	6 7
	8	9	10	11	12	13 14
	15	16	17	18	19	20 21
	22	23	24	25	26	27 28
	29	30	31	1	2	3 4
	5	6	7	8	9	10 11
Agenda		Menü				


Zum Anzeigen der Termine für einen Monat drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie die Option **Monatsansicht**.

Die Monatsansicht bietet den Terminplan für einen Monat, wobei mit Hilfe eines Pfeils angezeigt wird, ob der Termin am Vormittag oder am Nachmittag stattfindet. Die nach oben zeigenden Pfeile stellen die am Vormittag, die nach unten zeigenden Pfeile die am Nachmittag stattfindenden Termine dar. Ein ganztägiger Termin ist durch Kästchen gekennzeichnet, das sich im Feld eines bestimmten Tages befindet.

Importieren der Kalenderinformationen

Sie haben die Möglichkeit, Informationen des Menüs Kalender mit Hilfe eines Kalenderprogrammes zu importieren, wenn dieses die Formate iCal oder vCalt unterstützt. Die Informationen des Menüs Kalender können via E-Mails mit angehängten Dateien, Links in Microsoft® Pocket Internet Explorer oder Infrarot-Transfer importiert werden.

6.3 Aufgaben

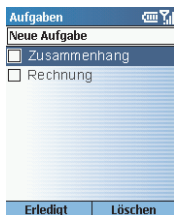

Eine Aufgabe kann einem Projekt, einer Zuordnung oder Termin entsprechen, die Sie mit Hilfe Ihres Smartphones bis zu deren Erledigung verfolgen können. Eine Aufgabe kann einmal oder wiederholt auftreten. Die genauen Daten für die Erledigung bestimmter Aufgaben lassen sich mit diesem Tool einfach und rasch planen. Beispiel: Sie möchten eine Rechnung am letzten Freitag des Monats bezahlen oder einen Termin mit Ihrem Friseur genau einen Monat nach Ihrem letzten Besuch vereinbaren.

Erstellen einer neuen Aufgabe

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Aufgaben**.
2. Setzen Sie den Cursor in das Feld **Neue Aufgabe** und geben Sie die Aufgabe ein. (Der Eingabemodus wechselt automatisch auf T9. (Weitere Informationen zum Thema Texteingabe, siehe Abschnitt 2.3).
3. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Navigationstaste.

⚡ H I N W E I S ⚡

- Sobald Sie in Ihrem Smartphone eine neue Aufgabe erstellt haben, können Sie diese mit Ihrem PC synchronisieren, um dort zu aktualisieren.
- Wenn Sie auf Ihrem PC eine neue Aufgabe mit Erinnerung erstellen, können Sie diese mit Ihrem Smartphone synchronisieren, um mit einem Anruf daran erinnert zu werden.

Abfragen der Aufgabenliste

Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Aufgaben**, um die Aufgabenliste aufzurufen.

In der nachstehenden Tabelle werden die in der Aufgabenliste verfügbaren Funktionen beschrieben:

Zum...	Gehen Sie wie folgt vor...
Markieren einer Aufgabe als erledigt	Wählen Sie die entsprechende Aufgabe und drücken Sie die Funktionstaste Erledigt . Das aktivierte Kästchen erscheint auf dem Display und zeigt an, dass die Aufgabe erledigt ist.
Bearbeiten einer nicht vollständig erledigten Aufgabe	Wählen Sie die entsprechende Aufgabe und drücken Sie die Funktionstaste Aktivieren . Das aktivierte Kästchen verschwindet auf dem Display und zeigt an, dass die Aufgabe nicht erledigt ist.
Löschen einer Aufgabe in der Aufgabenliste	Wählen Sie die entsprechende Aufgabe und drücken Sie die Funktionstaste Löschen .

◀ H I N W E I S ▶

- Wenn Sie Aufgaben mit Ihrem PC synchronisieren, werden die als erledigt markierten Aufgaben bei diesem Vorgang von Ihrem Smartphone gelöscht. Sie erscheinen grau und durchgestrichen auf Ihrem PC.

6.4 Sprachnotizen

Sprachnotizen werden zum Aufzeichnen kurzer, gesprochener Nachrichten verwendet.

◀ H I N W E I S ▶

- Ihr Smartphone unterstützt Aufzeichnungen während eines Gesprächs nicht.

Erstellen einer Sprachnotiz

1. Zum Öffnen einer Sprachnotiz gehen Sie wie folgt vor:
 - Drücken Sie die Lautstärketaste + (lang).
 - Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Sprachnotizen**.
2. Halten Sie das Mikrofon des Smartphones direkt an den Mund.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Aufnahme**, um die Aufzeichnung Ihrer Sprachnotiz zu starten.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Anhalten**, um die Aufzeichnung Ihrer Sprachnotiz zu stoppen.
5. Die Sprachnotiz wurde aufgenommen und erscheint in der Liste Alle Notizen. Die Sprachnotizen sind fortlaufend nummeriert (Aufnahme1, Aufnahme2, usw.).

◀ H I N W E I S ▶

- Zum Umbenennen einer Aufnahme drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie die Option **Umbenennen**.

Abspielen einer Aufnahme

1. Zum Öffnen einer Sprachnotiz gehen Sie wie folgt vor:
 - Drücken Sie die Lautstärketaste + (lang).
 - Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Sprachnotizen**.
2. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf die Aufnahme, die abgespielt werden soll.
3. Drücken Sie die Navigationstaste Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Abspielen**.

6.5 Übertragen von Informationen

Sie können den Infrarot-Port auf Ihrem Smartphone verwenden, um Termine und Kontakte zwischen Ihrem Smartphone und einem mobilen Peripheriegerät oder einem PC zu übertragen, die mit einem Infrarot-Port ausgestattet sind und die Formate VCards und VCal unterstützen.

Übertragen eines Kontakts oder eines Termins

1. Öffnen Sie das Programm Kontakte oder Kalender.
2. Zum Übertragen der Informationen eines Kontakts bewegen Sie den Auswahlbalken auf den gewünschten Kontakt. Zum Übertragen eines Termins bewegen Sie den Auswahlbalken auf den entsprechenden Termin und drücken die Navigationstaste.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Kontakt übertragen** oder **Termin übertragen**.
4. Richten Sie die Infrarot-Ports, um Hindernisse (5 ~ 30 cm) zwischen den beiden Ports zu eliminieren.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Übertragen** zum Starten der Übertragung. Auf der Zustandanzeige erscheinen Angaben zum Peripheriegerät, an das Ihr Smartphone die Daten überträgt und der Status der Übertragung: warten, abgeschlossen oder abgebrochen.

Empfangen eingehender Übertragungen

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Taste **Start** und wählen Sie das Menü **Einstellungen → Übertragen**.
2. Wählen Sie **Eingehende Übertragungen empfangen** und drücken Sie die Funktionstaste **Fertig**.
3. Richten Sie die Infrarot-Ports aus, um Hindernisse (5 ~ 30 cm) zwischen den beiden Ports zu eliminieren.

4. Ihr Smartphone sucht das Peripheriegerät, das die Informationen überträgt. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**, um die eingehende Übertragung zu empfangen.

◀ H I N W E I S ▶

- Nach dem Aktivieren der Option **Eingehende Übertragungen empfangen**, empfängt Ihr Peripheriegerät die Informationen automatisch, solange diese aktiviert ist.
- Ihr Smartphone kann alle Dateiformate empfangen. Einige Dateien müssen zum Anzeigen allerdings auf Ihren PC kopiert werden.

7 ActiveSync

In diesem Kapitel werden Die grundlegenden Funktionen der Technologie Microsoft® ActiveSync® beschrieben. Es wird die Verwendung von ActiveSync zum Synchronisieren der auf Ihrem Smartphone gespeicherten Daten mit Ihrem PC und/oder einem Server, der mit Microsoft® Exchange® ausgestattet ist.

Weitere Informationen bezüglich der Verwendung von ActiveSync, siehe in ActiveSync-Hilfe auf Ihrem PC.

Das Kapitel umfasst folgende Punkte:

7.1	Beschreibung des Programms ActiveSync	150
7.2	Konfigurieren des Programms ActiveSync.....	151
7.3	Informationen zum Synchronisiervorgang.....	157
7.4	Auswahl der Informationen, die synchronisiert werden sollen. .	159
7.5	Fehlermeldungen ActiveSync.....	161

7.1 Beschreibung des Programms ActiveSync

Mit Hilfe des Programmes ActiveSync können Sie Daten, die auf Ihrem Smartphone gespeichert sind, mit den in Microsoft® Outlook® Ihres PCs oder Microsoft Exchange Server gespeicherten Daten synchronisieren. Ferner bietet es die Möglichkeit, Dateien zwischen Ihrem Smartphone und Ihrem PC auszutauschen.

Bei der Synchronisierung vergleicht ActiveSync die Infos in Ihrem Smartphone mit denen auf Ihrem PC und/oder Exchange Server und ersetzt die jeweils älteren Daten durch die aktuellen Informationen.

Avec ActiveSync bietet folgende Möglichkeiten:

- Synchronisieren der in den Menüs Outlook E-Mail, Kontakte, Kalender und Aufgaben Ihres Smartphones gespeicherten Daten mit denselben Menüs auf Ihrem PC.
- Synchronisieren der in den Menüs Outlook-E-Mail, Kontakte, Kalender Ihres Smartphones gespeicherten Infos mit den im Menü Outlook eines Microsoft Exchange Servers gespeicherten Daten. Damit sind die aktuellsten Informationen selbst dann verfügbar, wenn Ihr PC ausgeschaltet ist. Das Synchronisieren mit einem Exchange Rechner ist nur dann möglich, wenn Ihre Firma oder Ihr Netzbetreiber Microsoft Exchange Server mit Exchange ActiveSync verwenden. Die im Menü Aufgaben gespeicherten Daten können nur mit Ihrem PC, nicht aber mit einem Server synchronisiert werden.
- Austauschen von Dateien zwischen Ihrem Smartphone und Ihrem PC (Kopieren ist besser als synchronisieren).
- Synchronisieren mit einem Kalender (bietet eine Kontrolle über die Häufigkeit des Synchronisierens).
- Auswählen der Daten und der Menge der Informationen, die Sie synchronisieren möchten. Sie können z. Bsp. die Anzahl der vergangenen Terminpläne (Woche) konfigurieren, die Sie synchronisieren möchten.

7.2 Konfigurieren des Programms ActiveSync

Erstellen einer Partnerschaft

◀ H I N W E I S ▶

■ (Weitere Informationen zum Thema ActiveSync, siehe Abschnitt 1.5).

Der Assistent "Neue Partnerschaft" wird nach der Installation von ActiveSync automatisch gestartet. Dieser hilft Ihnen bei der Konfiguration einer Partnerschaft zwischen Ihrem Smartphone und Ihrem PC oder einem Exchange Server.

Dabei können folgende Parameter eingestellt werden: z. Bsp. welche Daten synchronisiert werden sollen, ob mit einem PC oder einem Exchange Rechner synchronisiert werden soll oder ob überhaupt nicht synchronisiert werden soll. Sobald die Partnerschaft definiert ist, erkennt ActiveSync Ihr Smartphone beim Anschluss an den PC und wendet die konfigurierten Synchronisierungsparameter automatisch an.

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, wird der erste Synchronisierungsvorgang automatisch gestartet. Anschließend sehen Sie, dass die auf Ihrem PC oder auf Microsoft Exchange zum Synchronisieren markierten Daten auf Ihr Smartphone transferiert wurden.

Konfigurieren einer Verbindung mit Exchange Server

Sie können "Assistent Neue Partnerschaft" für die Konfiguration einer ersten Partnerschaft mit einem Exchange Server verwenden. Sollten Ihr Smartphone dabei nicht für die Synchronisierung konfiguriert worden sein, so beachten Sie bitte den nachstehenden Abschnitt, in dem die Konfiguration Ihres Smartphones für drahtloses Synchronisieren mit einem Exchange Server beschrieben wird.

Zum späteren Synchronisieren mit einem Server (wenn das Smartphone an den PC angeschlossen ist) konfigurieren Sie ActiveSync auf dem PC unter Beachtung des Kapitels "Synchronisierung mit einem Server" in ActiveSync-Hilfe auf Ihrem PC.

Sie können die Parameter für die Verbindung später ändern, z. Bsp. um das Synchronisieren bestimmter Informationen zu unterbrechen oder die Menge der synchronisierten Informationen zu ändern. Sämtliche Einstellungen können mit Hilfe von ActiveSync auch auf Ihrem PC vorgenommen werden, wenn das Smartphone via USB-Anschluss oder Infrarot-Port an diesen angeschlossen ist.

Konfigurieren einer Verbindung mit einem Server (Rechner)

1. Holen Sie folgende Informationen hinsichtlich Exchange Server bei Ihrem Netzbetreiber oder Systemverwalter ein:
 - Den Namen des Servers und den Namen der Domäne desselben.
 - Ihren Benutzernamen und das Kennwort Exchange.
2. Sollte Ihr Smartphone an Ihren PC angeschlossen sein, trennen Sie diese Verbindung.
3. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start**.
4. Wählen Sie **ActiveSync**.
5. Wählen Sie **Menü** und dann **Optionen**.
6. Wählen Sie **Serveereinstellungen**.
7. Wählen Sie **Verbindung**.
8. Geben Sie im Feld **Benutzername** Ihren Benutzernamen für Microsoft Exchange ein.
9. Geben Sie im Feld **Kennwort** Ihr Kennwort für Microsoft Exchange ein.
10. Geben Sie im Feld **Domäne** den Namen der Domäne Ihres Exchange Servers ein (falls nötig).
11. Aktivieren Sie die Option **Kennwort speichern**, andernfalls müssen Sie das Kennwort jedes Mal manuell eingeben.
12. Wenn Sie einen **Servernamen** konfigurieren wollen, so geben Sie hier den Namen Ihres Exchange Servers ein.
13. Wählen Sie **Fertig**.

Späteres Ändern der ActiveSync-Einstellungen

Ändern der ActiveSync-Einstellungen für eine Synchronisierung mit PC

Zum Ändern der ActiveSync-Einstellungen für eine Synchronisierung mit PC verwenden Sie bitte ActiveSync auf dem PC. Weitere Informationen, siehe "Ändern der Menge synchronisierter Informationen" in ActiveSync-Hilfe auf Ihrem PC.

Ändern der ActiveSync-Einstellungen für eine Synchronisierung mit Ihrem Exchange Server

1. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start**.
2. Wählen Sie **ActiveSync**.
3. Wählen Sie **Menü** und dann **Optionen**.
4. Wählen Sie **Servereinstellungen**.
5. Wählen Sie die Einstellungen der Synchronisierung, die geändert werden sollen: **Posteingang**, **Kalender** oder **Kontakte**.
6. Führen Sie folgende Schritte aus:
 - Zum Starten der Synchronisierung der in den Menüs **Kalender**, **Kontakte** oder **Posteingang** enthaltenen Daten aktivieren Sie *[Art der Information (z. Bsp. Kalender)] mit Server synchronisieren* im jeweiligen Untermenü Servereinstellungen.
 - Zum Abbrechen der Synchronisierung der in den Menüs **Kalender**, **Kontakte** oder **Posteingang** enthaltenen Daten deaktivieren Sie die entsprechende Option *[Art der Information (z. Bsp. Kalender)] mit Server synchronisieren* im jeweiligen Untermenü Servereinstellungen.
 - Ändern Sie die Datenmenge, die synchronisiert werden soll.
7. Wählen Sie **Fertig**.

◀ H I N W E I S ▶

- Vor jeder Änderung der Synchronisierungseinstellungen, trennen Sie das Peripheriegerät von Ihrem PC.

Erstellen eines mobilen Zeitplans (synchronisierter Kalender)

Erstellen eines mobilen Zeitplans auf Ihrem PC

Zum Konfigurieren eines mobilen Zeitplans auf Ihrem PC verwenden Sie ActiveSync auf dem PC. Beachten Sie die Anweisungen des Kapitels "Ändern des mobilen Zeitplans PC" in ActiveSync-Hilfe auf dem PC.

Erstellen eines mobilen Zeitplans mit einem Exchange Server

Zum Konfigurieren eines mobilen Zeitplans mit Exchange Server verwenden Sie bitte Active Sync auf Ihrem Smartphone. Sie können die Synchronisierung mit zwei verschiedene Kalendern verknüpfen: einem Kalender "Spitzenzeiten" für die Synchronisierung während der Arbeitszeit oder zu Zeiten mit vermehrtem Postaufkommen und einem Kalender "Normalbedarf" für Zeiträume mit geringerem Postaufkommen. Bei Geschäftsreisen können Sie manuell (zur Senkung der Roaming-Kosten) oder mit Hilfe der mobilen Zeitpläne synchronisieren.

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start**.
2. Wählen Sie **ActiveSync**.
3. Wählen Sie **Menü** und dann **Optionen**.
4. Wählen Sie **Mobiler Zeitplan**.
 - Wählen Sie die Häufigkeit der Synchronisierung in **Während Spitzenzeiten** mit Hilfe der Pfeile aus.
 - Wählen Sie die Häufigkeit der Synchronisierung in **Außerh. Spitzenzeiten** mit Hilfe der Pfeile aus.
 - Wählen Sie eine Synchronisierungsoption aus der Liste **Bei Roaming**.
 - Aktivieren Sie **Ausgehende Nachrichten sofort nach senden synchronisieren**, um jeden Postausgang zu synchronisieren.
5. Wählen Sie **Fertig**.

◀ H I N W E I S ▶

- Zum Ändern der Kalendereinstellungen darf Ihr Smartphone nicht an Ihren PC angeschlossen sein.
- Wenn Sie Ihr Smartphone sowohl für die Synchronisierung von Kalenderdaten mit dem PC als auch ferngesteuert (drahtlos via Exchange Server) konfigurieren, so erfolgt diese für beide periphere Geräte automatisch.

Automatisches Synchronisieren

ActiveSync bietet die Möglichkeit einer automatischen Synchronisierung zwischen Ihrem Smartphone und einem Server jedes Mal, wenn geänderte Daten vorhanden sind. Ihr Smartphone wird darüber informiert und die Synchronisierung erfolgt automatisch. Somit werden Sie immer mit den neuesten Daten versorgt. Sie müssen Ihr Smartphone mindestens ein Mal synchronisiert haben (z. Bsp. bei der Erstellung einer Partnerschaft), ehe die neuesten Daten angezeigt und eine Änderung der Synchronisierungseinstellungen vorgenommen werden können.

◀ H I N W E I S ▶

- Eine Synchronisierung aktueller Informationen kann nur dann erfolgen, wenn Ihre Firma oder Ihr Netzbetreiber Microsoft Exchange Server mit Exchange ActiveSync verwenden.

Zum Konfigurieren eines mobilen Zeitplans mit automatischer Synchronisierung

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start**.
2. Wählen Sie **ActiveSync**.
3. Wählen Sie **Menü** und dann **Optionen**.
4. Wählen Sie **Mobiler Zeitplan**.
5. Wählen Sie die entsprechenden Optionen in den Feldern **Während Spitzenzeiten** und/oder **Außerh. Spitzenzeiten**.
6. Wählen Sie **Fertig**.

Konfigurieren der Adresse des Smartphones

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start**.
2. Wählen Sie **ActiveSync**.
3. Wählen Sie **Menü** und dann **Optionen**.
4. Wählen Sie **Servereinstellungen**.
5. Wählen Sie **Verbindung**.
6. Führen Sie folgende Schritte aus:
 - Geben Sie den **Benutzernamen** ein, mit dem Ihr Gerät im Netzwerk identifiziert wird. Es handelt sich dabei um die Adresse, die andere Internet Benutzer verwenden, um eine SMS an Ihr Gerät zu senden.
 - Wenn Ihr Netzbetreiber Sie dazu aufgefordert hat, ein vordefiniertes Profil zu verwenden, setzen Sie den Cursor in das Feld **Netzbetreiber** und wählen Sie den Namen des Netzbetreibers. Geben Sie anschließend die Rufnummer Ihres Geräts im Feld **Rufnummer des Geräts**. Wenn Sie nicht das Profil Ihres Netzbetreibers verwenden möchten, wählen Sie in **Rufnummer des Geräts Andere Rufnummer**. Geben Sie anschließend die SMS Adresse für Ihr Gerät im Feld **SMS Adresse** ein.
7. Drücken Sie zweimal die Taste **Fertig**.

◀ H I N W E I S ▶

- Zum Ändern der Synchronisierungsparameter auf dem Smartphone trennen Sie dieses von Ihrem PC.

7.3 Informationen zum Synchronisiervorgang

Starten und Anhalten der Synchronisierung



Sobald die Einstellung von ActiveSync erfolgt ist, können Sie mit Hilfe von ActiveSync jederzeit Informationen auf das Smartphone synchronisieren.

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start**.
2. Wählen Sie **ActiveSync**.
3. Zum Starten der Synchronisierung drücken Sie die Funktionstaste **Synchr**.
4. Zum Anhalten der Synchronisierung drücken Sie die Funktionstaste **Anhalten**.

Synchronisierungsmethoden

Neben der bereits in Abschnitt 1.5 beschriebenen USB-Verbindung gibt es weitere Möglichkeiten, Ihre Daten zu synchronisieren. Es handelt sich dabei um Methoden:

- Infrarotverbindung
- Ferngesteuerte Synchronisierung

Synchronisieren mit Hilfe einer Infrarotverbindung

Mit einer Infrarotverbindung können Sie Ihr Smartphone mit einem anderen, mobilen Gerät oder mit Ihrem PC verbinden. Diese drahtlose Verbindung ist ideal, um rasch zwischen mehreren Geräten zu wechseln, denn es müssen dafür weder Kabel noch Stecker angeschlossen werden.

Weitere Informationen zum Thema Synchronisieren mit einer Infrarotverbindung oder anderen Verbindungstypen finden Sie in der ActiveSync-Hilfe auf Ihrem PC.

Konfigurieren einer ferngesteuerten Synchronisierung

Sie können eine ferngesteuerte Synchronisierung mit Ihrem PC oder einem Exchange Server vornehmen. Die ferngesteuerte Synchronisierung bietet Ihrem Smartphone die Möglichkeit, diese mit Hilfe einer drahtlosen, anstelle der Kabelverbindung mit einem PC zu starten. Für die ferngesteuerte Synchronisierung mit Ihrem PC kann eine bestimmte Netzwerkonfiguration erforderlich sein. Beispielsweise müssen Sie vielleicht eine VPN-Verbindung (Virtual Private Network) mit Ihrem Netzwerk herstellen.

Für eine ferngesteuerte Synchronisierung müssen Sie Ihr Smartphone gemäß nachstehendem Verfahren konfigurieren. Sie können auch eine Verbindung konfigurieren. Für Informationen zum Thema Konfiguration einer Datenverbindung, siehe "Datenverbindungen" Abschnitt 4.2. Anschließend können Sie Ihre Informationen synchronisieren.

Konfigurieren der ferngesteuerten Synchronisierung mit einem PC

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start**.
2. Wählen Sie **ActiveSync**.
3. Wählen Sie **Menü** und dann **Optionen**.
4. Wählen Sie **PC-Einstellungen**.
5. Wählen Sie im Feld **Unter Verwendung von** den Namen des Computers.
6. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Mobilen Zeitplan zur Synchronisierung mit diesem PC verwenden**.
7. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Bei manueller Synchronisierung mit diesem PC synchronisieren**.
8. Drücken Sie zweimal die Taste **Fertig**.

◀ H I N W E I S ▶

- Für eine ferngesteuerte Synchronisierung mit einem PC muss dieser eingeschaltet sein.

7.4 Auswahl der Informationen, die synchronisiert werden sollen.

ActiveSync synchronisiert standardmäßig nicht automatisch alle Informationen des Menüs Outlook. Sie können die in ActiveSync angebotenen Optionen verwenden, um die Synchronisierung bestimmter Daten zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Daten, die Sie mit Microsoft Exchange Server synchronisieren, können nicht gleichzeitig mit Outlook auf dem PC synchronisiert werden.

Synchronisieren von Outlook E-Mail

Wenn Sie die Daten des Ordners Posteingang in ActiveSync für die Synchronisierung wählen, werden die E-Mails im Rahmen eines allgemeinen Synchronisierungsverfahrens synchronisiert. Bei der Synchronisierung passiert folgendes:

- Die E-Mails werden aus dem Ordner Posteingang Outlook auf Ihrem PC oder Microsoft Exchange Server in den Ordner Posteingang Outlook E-Mail Ihres Smartphones kopiert.
- Standardmäßig empfangen Sie bei einer Synchronisierung von Outlook E-Mail mit Ihrem PC oder Microsoft Exchange Server nur die in den letzten drei Tagen eingegangenen Nachrichten und die ersten 500 KB jeder neuen Nachricht.
- Die Nachrichten auf Ihrem Smartphone sind mit den Nachrichten auf Ihrem PC verknüpft. Wenn Sie eine Nachricht auf Ihrem Smartphone löschen wird diese bei der nächsten Synchronisierung mit Ihrem PC gelöscht und umgekehrt.
- Die Nachrichten, die sich in den Unterverzeichnissen der anderen Ordner von Outlook E-Mail befinden, werden nur dann synchronisiert, wenn sie im Konto Outlook E-Mail Ihres Smartphones dafür markiert (gewählt) wurden.

◀ H I N W E I S ▶

- Die SMS-Nachrichten gehen nicht via Synchronisierung im Ordner Posteingang ein, sondern werden von Ihrem Netzbetreiber an Ihr Smartphone gesandt.

Synchronisieren des Kalenders

Die im Menü Kalender Ihres Smartphone gespeicherten Daten können mit den im Menü Kalender Ihres PCs oder eines Microsoft Exchange Servers gespeicherten Daten synchronisiert werden. Standardmäßig werden die Kalenderdaten der letzten beiden Wochen synchronisiert.

Die auf Ihrem Smartphone erstellten Kalenderdaten werden auf Ihren PC und/oder Server synchronisiert und umgekehrt. Die auf Ihrem Smartphone gelöschten Kalenderdaten werden bei der Synchronisierung auf Ihrem PC und/oder Server gelöscht und umgekehrt.

Synchronisieren der Kontakte

Die im Menü Kontakte Ihres Smartphones gespeicherten Daten können mit den im Menü Kontakte Ihres PCs oder eines Microsoft Exchange Servers gespeicherten Daten synchronisiert werden. Standardmäßig werden alle Kontakte synchronisiert.

Die auf Ihrem Smartphone erstellten Kontaktdaten werden auf Ihren PC und/oder Server synchronisiert und umgekehrt. Die auf Ihrem Smartphone gelöschten Kontaktdaten werden bei der Synchronisierung auf Ihrem PC und/oder Server gelöscht und umgekehrt.

Synchronisieren der Aufgaben

Die auf Ihrem Smartphone gespeicherten Aufgaben können mit den auf Ihrem PC gespeicherten Aufgaben synchronisiert werden. Die Synchronisierung der Aufgaben wird in ActiveSync gewählt. Standardmäßig werden alle nicht erledigten Aufgaben synchronisiert.

Die auf Ihrem Smartphone erstellten Aufgaben werden auf Ihren PC und/oder Server synchronisiert und umgekehrt. Die auf Ihrem Smartphone gelöschten Aufgaben werden bei der Synchronisierung auf Ihrem PC und/oder Server gelöscht und umgekehrt.

◀ H I N W E I S ▶

- Die Aufgaben können nur mit Ihrem PC synchronisiert werden; sie können nicht mit einem Rechner synchronisiert werden, der mit Microsoft Exchange Server ausgestattet ist.

7.5 Fehlermeldungen ActiveSync

Sollten Ihre Daten nicht fehlerfrei synchronisiert werden können, so wird eine Fehlermeldung auf Ihrem Smartphone angezeigt. Bei der Suche nach einer Lösung für das Problem können weitere Informationen zum Fehler angezeigt werden.

Wenn Ihr Smartphone eine Fehlermeldung anzeigt bewegen Sie den Auswahlbalken auf die Meldung und drücken Sie die Navigationstaste, um weitere Informationen zum ActiveSync-Fehler anzuzeigen.

◀ H I N W E I S ▶

- Bestimmte Fehler sind auf Interferenzen bei der automatischen Synchronisierung zurückzuführen. Wenn Sie glauben, dass eine automatische Synchronisierung nicht stattgefunden hat, synchronisieren Sie Ihre Daten manuell. Bei einer manuellen Synchronisierung wird die automatische Synchronisierung neu initialisiert. Weitere Informationen, siehe "Informationen zur Synchronisierung" in ActiveSync-Hilfe auf Ihrem PC.

8 Internet, Zeitvertreib und Plus

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie mit dem Programm Microsoft® Pocket Internet Explorer im Internet surfen, mit Windows Media® Player Audio- und Videodateien abspielen, eine Modemverbindung konfigurieren, Solitär spielen und kalkulieren können.

Das Kapitel umfasst folgende Punkte:

8.1	Internet Explorer	164
8.2	Media Player	168
8.3	Modemverbindung.....	174
8.4	Spiele	178
8.5	Rechner	180

8.1 Internet Explorer

Mit Pocket Internet Explorer auf Ihrem Smartphone können Sie im Internet surfen. Pocket Internet Explorer unterstützt die Formate HTML (Hypertext Markup Language), cHTML (compact Hypertext Markup Language) und WAP (Wireless Application Protocol). Er unterstützt Navigator JScript, ActiveX und CSS (cascading style sheets). Pocket Internet Explorer unterstützt Bilder und Sounds, aber keine Webseitenrahmen.

Im Programm Pocket Internet Explorer wird die Liste der Favoriten als Hauptdisplay angezeigt und nicht als Webseite. So haben Sie einen einfachen Zugang zu Ihren Lieblingswebseiten. Sie können dieser Liste Webseiten hinzufügen, die Sie oft besuchen. Sie können von jeder Webseite aus durch das Drücken der Funktionstaste **Favoriten** die Favoritenliste aufrufen.

Surfen im Web

◀ H I N W E I S ▶

- Prüfen Sie, ob Sie eine Internetverbindung auf dem Smartphones konfiguriert haben (siehe "Datenverbindungen" Abschnitt 4.2).

Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Internet Explorer**, um dieses Menü zu öffnen.

Nach dem Öffnen von Internet Explorer können Sie die nachstehend beschriebenen Aktionen ausführen.

Zum...	Gehen Sie wie folgt vor...
Anzeigen einer Webseite im Menü Favoriten	Wählen Sie einen Favoriten und drücken Sie die Funktionstaste OK .
Öffnen eines Links	Wählen Sie den gewünschten Link. Sie können den Auswahlbalken von oben nach unten und von links nach rechts bewegen, um die verfügbaren Links anzuzeigen.
Anzeigen einer bestimmten Webseite	Drücken Sie die Funktionstaste Menü und wählen Sie Adresseiste . Geben Sie die Adresse der Webseite ein und drücken Sie die Funktionstaste OK .

Zum...	Gehen Sie wie folgt vor...
Rückkehr zu einer Webseite, die innerhalb ein und der selben Sitzung besucht wurde.	Drücken Sie, wenn Sie sich auf einer Webseite befinden die Taste Zurück mehrmals, um die gewünschte Webseite zu öffnen.
Anzeigen einer Liste erst kürzlich besuchter Webseiten	Drücken Sie die Funktionstaste Menü und wählen Sie Adressleiste . Setzen Sie den Cursor auf Verlauf anzeigen und drücken Sie die Funktionstaste OK .
Gehen zu einer in der Liste Verlauf angezeigten Webseite	Drücken Sie die Funktionstaste Menü und wählen Sie Adressleiste . Setzen Sie den Cursor auf Verlauf anzeigen und drücken Sie die Funktionstaste OK . Bewegen Sie den Auswahlbalken auf die Adresse der Webseite und drücken Sie die Funktionstaste OK .
Deaktivieren der Internetverbindung	Drücken Sie die Taste Ein/Aus .

◀ H I N W E I S ▶

- Wenn sie sich im Internet befinden können Sie zwischen Pocket Internet Explorer und anderen Programmen Ihres Smartphones wechseln, indem Sie die Taste **Home** drücken und den Auswahlbalken auf das gewünschte Programm bewegen. Dadurch wird Ihre Internetverbindung nicht deaktiviert. Für eine Rückkehr zur aktuellen Webseite drücken Sie die Taste **Zurück**.

Verwenden des Menüs Favoriten

Wenn Sie eine interessanten Webseite sehen, die sie später besuchen wollen, können Sie diese dem Menü Favoriten hinzufügen. Sie wird nun in der Liste der Favoriten angezeigt.

Hinzufügen einer Webseite auf Ihrer Favoritenliste

1. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Favoriten hinzufügen**.
2. Wenn Sie sich bereits in der gewünschten Webseite befinden, erscheinen Name und URL derselben auf dem Display. Bei einer manuellen Eingabe der Informationen tippen Sie Name und URL in den entsprechenden Feldern ein.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Hinzufügen**.

Erstellen, Löschen und Bearbeiten eines Ordners im Menü Favoriten

Im Menü Favoriten können Sie mit Hilfe der Funktionstaste **Menü** Eingaben erstellen, löschen und bearbeiten.

Auffrischen der Webseiten

Das Smartphone speichert die besuchten Webseiten solange im Pufferspeicher, bis dort kein Speicherplatz mehr verfügbar ist. Anschließend ersetzt es die alten Webseiten durch neue. Beim Besuch einer im Pufferspeicher Ihres Smartphones gespeicherten Webseite wird diese im alten Status angezeigt, es sei denn, Sie frischen sie auf, um die aktuelle Version anzuzeigen. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Auffrischen**, um die aufgefrischte Webseite anzuzeigen.

Konfigurieren von Pocket Internet Explorer

Sie können die Surf-Optionen für das Internet konfigurieren: z. Bsp. zum Ändern Netzwerks, mit dem Sie verbunden werden wollen oder zum Löschen von Cookies und alten Webseiten auf Ihrem Smartphone, um Speicherplatz zu schaffen.

Drücken Sie im Menü Internet Explorer die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Optionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

Menü Optionen des Programms Pocket Internet Explorer	Untermenüs	Beschreibung
Allgemein	Bilder anzeigen	Anzeigen von Grafiken auf Webseiten
	Sounds abspielen	Sounds einer Webseite abspielen
	Beim Wechseln zu unsicherer Seite warnen	Beim Wechseln von einer sicheren zu einer unsicheren Webseite warnen
	Cookies zulassen	Zulassung für Webseiten, Cookies auf Ihr Smartphone zu laden.
Verbindungen	Sprache	Auswahl des gewünschten Alphabets
	Einstellungen automatisch ermitteln	Automatische Ermittlung der Netzeinstellungen
	Netzwerk auswählen	Auswahl des Netzwerks, mit dem Internet Explorer verbunden werden soll, wenn Sie die Option Einstellungen automatisch ermitteln nicht gewählt haben.
Speicher	Temporäre Dateien	Löschen der Webseiten im Pufferspeicher (In diesem Falle können Sie diese Webseiten nicht mehr im ausgeschalteten Modus konsultieren). Sie müssen eine Verbindung zum Internet herstellen, um die Seite anzuzeigen. Dabei wird die Seite erneut in den Pufferspeicher des Smartphones geladen, sodass Sie die Seite wieder im ausgeschalteten Modus konsultieren können).
	Cookies	Löschen der gespeicherten Cookies. Dabei werden die persönlichen Daten bezüglich Ihrer Verwendung von Webseiten gelöscht.
	Verlauf	Löschen von Verlaufsdateien

8.2 Media Player



Das Programm Microsoft® Windows Media® Player bietet Ihnen die Möglichkeit, Windows Media Audio (WMA) Dateien, Windows Media Video (WMV) Dateien und Audio MP3 Dateien auf Ihrem Smartphone abzuspielen. Sie können mit Windows Media Player oder Microsoft® ActiveSync® Musik und digitale Videos von Ihrem PC auf das Smartphone kopieren.

Weitere Informationen zum Kopieren von Dateien mit Windows Media Player finden Sie in den Rubriken "Kopieren von Dateien in ein mobiles Gerät" in der Hilfe von Windows Media Player auf Ihrem PC. Informationen zum Kopieren von Dateien mit Hilfe von ActiveSync finden Sie im Kapitel "Kopieren und übertragen von Dateien" der Hilfe von ActiveSync auf Ihrem PC.

Windows Media Player ist sehr benutzerfreundlich; die Befehle sind mit den Bedienelementen eines CD-Players vergleichbar. Sie können Ton- und Bilddateien abspielen, von einem Lied zum nächsten oder zum nächsten Video Clip wechseln und die Lautstärke reduzieren.

Wiedergabe von Video- und Audiodateien



1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Windows Media**. Sie sehen den Display **Lokaler Inhalt**. Wenn Sie den Playback-Modus befinden, drücken Sie die Funktionstaste **Wiedergabe**, um zum Display **Lokaler Inhalt** zu wechseln.
2. Wenn Sie die Dateien in den Ordner \Storage\My Documents Ihres Smartphone kopiert haben wird eine Liste auf dem Display angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Datei und drücken Sie die Funktionstaste **Wiedergabe**, um das Abspielen zu starten.
3. Während der Wiedergabe einer Datei sind folgende Aktionen möglich:

Zum...	Gehen Sie wie folgt vor...
Aktivieren des Befehls Wiedergabe/ Pause	Drücken Sie die Navigationstaste.
Weitergehen zum Anfang der angezeigten Datei	Bewegen Sie die Navigationstaste nach links.
Zurückgehen zum Anfang der vorherigen Datei der angezeigten Liste	Bewegen Sie die Navigationstaste schnell nach links.
Weitergehen zur nächsten Datei der angezeigten Liste	Bewegen Sie die Navigationstaste nach rechts.
Einstellen der Lautstärke	Verwenden Sie den Lautstärkeregler oder bewegen Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren.
Wiedergeben einer Media Streaming Datei in einem Netzwerk	Drücken Sie die Funktionstaste Menü und wählen Sie URL öffnen . Geben Sie die Adresse der Webseite ein und drücken Sie die Funktionstaste Wiedergabe .
Zufällige Wiedergabe von Dateien	Drücken Sie die Funktionstaste Menü und wählen Sie Einstellungen . Wählen Sie Zufällige Wiederg. und drücken Sie die Funktionstaste Fertig .
Wiederholen der Wiedergabe von Dateien	Drücken Sie die Funktionstaste Menü und wählen Sie Einstellungen . Aktivieren Sie Wiederholen und drücken Sie die Funktionstaste Fertig .
Unterbrechen der Wiedergabe mit Hilfe eines anderen Programms	Drücken Sie die Funktionstaste Menü und wählen Sie Einstellungen . Aktivieren Sie Hintergrundwiederg. und drücken Sie die Funktionstaste Fertig .

Verwenden der Menübefehle während der Wiedergabe einer Datei



Während der Wiedergabe einer Datei können Sie diese mit Hilfe der Menübefehle starten, unterbrechen, zur nächsten oder vorherigen Datei gehen, Dateispezifische Informationen anzeigen, die Lautstärke einstellen oder Dateien der Favoritenliste hinzufügen.

Drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, um die Menübefehle aufzurufen. In der nachstehenden Tabelle werden die während der Wiedergabe einer Datei verfügbaren Menübefehle beschrieben.

Menü	Funktion
Wiedergabe/Pause	Wiedergabe/Pause einer aktuellen Datei
Weiter	Weiter zur nächsten Datei der angezeigten Liste. Dieser Befehl ist nicht verfügbar, wenn diese Datei die letzte auf der Liste ist.
Zurück	Zurück zum Anfang der laufenden Datei der angezeigten Liste. Wenn keine Datei abgespielt wird, öffnet dieser Befehl die vorherige Datei der angezeigten Liste.
URL öffnen	Wiedergabe mit Streaming in einem Netzwerk (z. Bsp. Streaming-Wiedergabe eines Internet-Radiosenders)
Eigenschaften	Anzeige der Informationen zu einer gerade abgespielten Datei.
Einstellungen	Anzeige der Optionen des Untermenüs Einstellungen, mit denen Sie die Lautstärke regeln und diverse Wiedergabetypen wählen können.
Zu Favoriten hinzufügen...	Fügt die aktuelle Media Streaming-Datei der Favoritenliste hinzu.

Verwenden der Favoriten im Programm Media Player

Sie können Ihre Lieblings-Media-Streaming-Datei via Internet abspielen und sie den Favoriten hinzufügen. Wenn Sie die Datei erneut abspielen wollen, können Sie diese in den Favoriten auswählen.

Hinzufügen einer Media Streaming Datei zu den Favoriten

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Windows Media**.
2. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **URL öffnen**.
3. Geben Sie die Adresse der Webseite ein und drücken Sie die Funktionstaste **Wiedergabe**.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.

Wiedergeben eines Favoriten

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Windows Media**.
2. Drücken Sie auf dem Display **Lokaler Inhalt** die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Favoriten**.
3. Wählen Sie die gewünschte Datei und drücken Sie die Funktionstaste **Wiedergabe**.

Löschen eines Favoriten

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Windows Media**.
2. Drücken Sie auf dem Display **Lokaler Inhalt** die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Favoriten**.
3. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf die Datei, die gelöscht werden soll, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie die Option **Löschen**.

Lizenzen

Einige digitale Medieninhalte im Internet, CD- und Videospuren sind mit Lizenzen verknüpft, die sie vor illegalem Vertrieb oder ungerechtfertigter Nutzung schützt.

Die Lizenzen werden mit Hilfe von DRM verwaltet und erstellt, einer Technologie zur Sicherung von Inhalten und der Verwaltung ihrer Zugangsrechte. Bestimmte Lizenzen können Sie daran hindern, einen auf Ihr Smartphone kopierten Inhalt zu lesen.

◀ H I N W E I S ▶

- Verwenden Sie die Funktion **Mobiles Gerät** (oder **Kopieren zu CD oder Gerät**) im Programm Windows Media Player 7.0 oder einer jüngeren Version auf Ihrem PC zum Kopieren des Inhalts auf Ihr Smartphone, um sicher zu gehen, dass die Lizenz inkl. Inhalt kopiert wird. Weitere Informationen zum Kopieren eines Inhalts auf Ihr Smartphone und andere mobile Geräte finden Sie in der Hilfe des Programms Windows Media Player auf Ihrem PC.

Kompatibilität von Media Player

Unterstützte Dateiformate

Media Player unterstützt folgende Dateiformate:

- Format Windows Media (*.asf, *.asx, *.wax, *.wm, *.wma, *.wmv, *.wmx, *.wvx)
- Format MPEG (Moving Picture Experts Group) (*.mp3)

Unterstützte Audio- und Videocodecs

Media Player kann Dateien lesen, die mit einem der folgenden Codecs komprimiert wurden:

Audio Codecs

- Codec Audio Microsoft Windows Media Version 2.0, 7 und 8
- Codecs Microsoft Windows Media Audio 9 und Windows Media Audio 9 Voice (die Codecs Windows Media Audio 9 Professional und Windows Media Audio 9 Lossless werden nicht unterstützt)
- Codec Fraunhofer IIS-A MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)

Videocodecs

- Codec Video Microsoft Windows Media Version 7 und 8
- Codecs Image Microsoft Windows Media Video 9 und Windows Media Video 9 (Codec Windows Media Video 9 Screen nicht unterstützt)
- Codec Video Microsoft MPEG-4 Version 3.0
- Codec Video Microsoft MPEG-4 Version 1,0

8.3 Modemverbindung

Mit einer Modemverbindung können Sie Ihr Smartphone als externes Modem für ein anderes Gerät oder einen PC verwenden, die an eine Infrarot- oder USB angeschlossen sind.

◀ H I N W E I S ▶

- Ihr Smartphone unterstützt die Verbindung COM nicht.

Konfigurieren einer Infrarotverbindung

1. Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone nicht an ein anderes Gerät angeschlossen ist.
2. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Taste **Start** und wählen Sie das Menü **Zubehör → Modemverbindung**
3. Drücken Sie die Funktionstaste **OK** sobald die angezeigte Nachricht erscheint.
4. Wählen Sie im Feld **Verbindung** die Option **IrCOMM**.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Aktivieren**.
6. Richten Sie den IR-Port des Smartphones mit dem Gerät aus.
7. Zum Deaktivieren der Modemverbindung drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie die Option **Deaktivieren**.

Konfigurieren einer USB-Verbindung

◀ H I N W E I S ▶

- Wenn Sie eine USB-Verbindung als Modemverbindung verwenden, unterstützt Ihr Smartphone nur Windows 2000/XP.
- Bevor Sie Ihr Smartphone als USB-Modem verwenden, deaktivieren Sie die Option **Zulassen der USB-Verbindung mit dem Inhalt dieses PCs** im Menü **Verbindungseinstellungen** des Programms ActiveSync auf Ihrem PC vor dem Deaktivieren der ActiveSync Verbindung. Beim Herstellen der nächsten ActiveSync Verbindung müssen Sie **Zulassen einer USB-Verbindung mit dem PC** wählen.

1. Prüfen Sie, ob Sie die Verbindung des Smartphones konfiguriert haben. (siehe "Datenverbindungen" Abschnitt 4.2).
2. Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone nicht an ein anderes Gerät angeschlossen ist.
3. Drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Taste **Start** und wählen Sie das Menü **Zubehör → Modemverbindung**
4. Drücken Sie die Funktionstaste **OK** sobald die angezeigte Nachricht erscheint.
5. Wählen Sie im Feld **Verbindung** die Option **USB**.
6. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Aktivieren**. Achten Sie darauf, dass Sie beim Verlassen des aktuellen Displays keine Taste drücken.
7. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem PC und legen Sie die Begleit-CD in das CD-Laufwerk des PCs ein.
8. Die Installation des USB Treibers startet automatisch. Suchen Sie den USB-Treiber ggf. auf der Begleit-CD.
9. Öffnen Sie Verwaltung Peripheriegeräte auf dem PC, indem Sie auf **Start → Systemsteuerung → System → Hardware** (für Windows 2000/XP/2003) → **Verwaltung** klicken.
10. Öffnen Sie die Option **Modem**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **USB Modem** und wählen Sie **Eigenschaften**.

11. Öffnen Sie die Option **Erweiterte Einstellungen**, geben Sie **+CGDCONT=1, "IP", "APN", 0,0,0** (die Information für die APN Einstellung muss bei Ihrem Netzbetreiber eingeholt werden, Bsp. APN=orange oder APN=websfr) unter **Zusätzliche Initialisierungsbefehle** ein und klicken Sie **OK**.

◀ H I N W E I S ▶

- Je nach Netzbetreiber kann der einzugebende Kanal nicht "MMS" lauten. Zum Prüfen, welcher Kanal eingegeben werden muss, drücken Sie auf dem **Begrüßungsdisplay** die Funktionstaste **Start** → **Einstellungen** → **Datenverbindungen** →, anschließend die Funktionstaste **Menü** → **Bearbeiten** → **GPRS-Verbindungen** → und dann die gewünschte GPRS-Verbindung →. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** → **Bearbeiten** → und anschließend **Zugriffspunkt**.


12. Erstellen Sie auf Ihrem PC eine Schaltverbindung mit Hilfe des Smartphones als Modem, geben Sie ***99#** als Rufnummer und Benutzername ein. Die Eingabe eines Kennworts ist nicht nötig.

◀ H I N W E I S ▶

- Für Informationen zur Erstellung einer Schaltverbindung auf dem PC, siehe Begleitdokumente des Betriebssystems.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit sollte mindestens auf **115200** eingestellt werden.

13. Klicken Sie auf **Wählen** auf dem Display der Schaltverbindung. Das Symbol  erscheint in der Aufgabenleiste sobald die Schaltverbindung hergestellt ist.

14. Zum Deaktivieren einer Verbindung klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  auf Ihrem PC und wählen Sie **Deaktivieren**. Oder drücken Sie die rechte Funktionstaste auf Ihrem Smartphone → **Deaktivieren**.




◀ H I N W E I S ▶

- Eine Modemverbindung, die nach der Verwendung eingeschaltet bleibt, kann eine Betriebsstörung des Programmes ActiveSync bei der selben Sitzung hervorrufen.
- Das Trennen des Kabels ActiveSync vom Telefon unterbricht die Modemverbindung mit dem Smartphone nicht vollständig. Drücken Sie zusätzlich die Funktionstaste **Menü** → **Deaktivieren**

8.4 Spiele


Solitär

Es sollten alle Spielkarten verwendet werden, um vier Kartenpakete (oben rechts auf dem Display) in aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit den 4 Assen zu erzielen. Gewonnen hat, wer es schafft, alle Karten auf das richtige Paket zu legen.

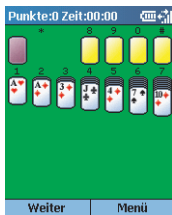

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Spiele** → **Solitär**.
2. Zum Starten des Spiels, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Neues Spiel**.
3. Drücken Sie die Ziffer, die sich oberhalb des Kartenpakets befindet, auf dem Sie eine Karte wegnehmen wollen, und anschließend auf die Ziffer oder den Buchstaben oberhalb des Kartenstoßes, auf den sie gelegt werden soll.
Bewegen Sie die Navigationstaste nach oben, um die oberste Karte eines der sieben Kartenpakete in die rechte Ecke des Displays zu bewegen, wenn sie dorthin soll. Wenn z. Bsp. eine As auf einem der sieben Kartenpakete zu sehen ist, drücken Sie die Ziffer oberhalb dieser Karte und bewegen Sie die Navigationstaste nach oben.
4. Versuchen Sie alle Assen auf die vier Stöße des oberen Teils des Displays zu befördern und führen Sie jeden anderen möglichen Schritte aus.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Weiter**, um die Karten aufzudecken. Die rechte der drei aufgedeckten Karten und die oberste Karte der Pakete sind immer spielbereit.

Jawbreaker

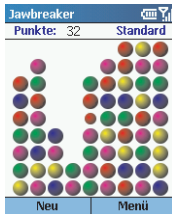

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Spiele** → **Jawbreaker**.
2. Zum Starten eines neuen Spiels, drücken Sie die Funktionstaste **Neues Spiel**.
3. Die gewählte Kugel blinkt. Wählen Sie zwei (oder mehr) der anliegenden Kugeln der selben Farbe und drücken Sie die Navigationstaste. Der Display zeigt den Spielstand gemäß gewählten und eliminierten Kugeln an. Drücken Sie die Navigationstaste, um sie zu löschen.
Zum Rückgängig machen eines Löschvorgangs drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Rückgängig**. Nur eine Stornierung ist möglich.
4. Das Spiel ist beendet, wenn alle anliegenden Kugeln derselben Farbe eliminiert wurden. Der Display zeigt anschließend den Spielstand an.


Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Statistik** um die Anzahl der gespielten Partien, den Mittelwert, den Höchststand und das Ergebnis der Einzeleliminierungen anzuzeigen. Zum Zurücksetzen der Statistik drücken Sie die Funktionstaste **Zurücksetzen**.

Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Optionen** zum Ändern der Einstellungen Sound, Spielart und Farbe der Kugeln (Breakers).

8.5 Rechner

Der Rechner verfügt über alle normalerweise auf einem Rechner vorhandenen Funktionen. Er berücksichtigt die grundlegenden Rechenfunktionen: Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren.

Zahlen tippen und Kalkulieren:

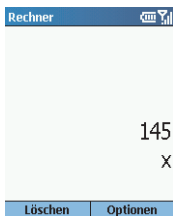

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Zubehör → Rechner**.
2. Verwenden Sie das digitale Tastenfeld, um Kalkulationen durchzuführen. Drücken Sie die Sterntaste(*), um eine Dezimalstelle einzufügen.
3. Eingeben von Rechensymbolen:
 - Drücken Sie die Taste (#) (lang), um die verfügbaren Rechensymbole anzuzeigen: das Zeichen (+), Minus (–), Multiplizieren (x) und dividieren (/).
 - Sie können auch die Menübefehle verwenden, um die verfügbaren Rechensymbole anzuzeigen. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben zum Anzeigen des Zeichens (+), nach unten, für das Zeichen Minus (–), nach links für das Divisionszeichen (/) und nach rechts für das Multiplikationszeichen (x).
4. Bei falscher Eingabe drücken Sie die Funktionstaste **Löschen**, um die zuletzt eingegebene Zahl zu löschen (bei Eingabe mehrerer Zahlen). Denken Sie daran, das die Zahl 0 nicht teilbar ist.
5. Drücken Sie die Navigationstaste, um das Ergebnis der Kalkulation anzuzeigen. Sie können das Ergebnis auch mit Hilfe der Option **Ist gleich** der Menübefehle aufrufen.
6. Zum Löschen einer Kalkulation und Starten einer neuen Berechnung, drücken Sie die Funktionstaste **Löschen**.

TEIL II - HANDBUCH SOFTWARE

9 Verwenden der digitalen Kamera

Ihr Smartphone verfügt über eine VGA-Kamera. Sie können damit Fotos aufnehmen oder Videos aufzeichnen und diese anschließend direkt auf Ihrem Smartphone anzeigen. Ferner haben Sie die Möglichkeit, Fotos und Videos mit anderen Elementen direkt via Mobilfunknetz zu senden.

Das Kapitel umfasst folgende Punkte:

9.1	Phone Camera	184
9.2	PhoneViewer	191
9.3	VideoPlayer	200

9.1 Phone Camera

Das Programm Phone Camera bietet Ihnen die Möglichkeit, mit Ihrem Smartphone Fotos aufzunehmen und Videoclips aufzeichnen.

Aufnehmen eines Fotos

1. Zum Speichern Ihrer Fotos auf einer Speicherkarte legen Sie die Karte ein.
2. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Phone Camera**.
3. Standardmäßig befindet sich die Phone Camera im Modus Foto. Wenn Sie sich im Modus Video befinden, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie dann die Option **Fotoaufnahme**, um in den den Modus Foto zu wechseln.
4. Stellen Sie Ihr Objekt im Visier mittig ein. Sie können Ihr Smartphone ggf. auch drehen.
5. Zum Einstellen der Belichtung oder der Zoomfunktion gehen Sie wie folgt vor:
 - Bewegen Sie die Navigationstaste nach oben/unten, um die Belichtung des Bildes einzustellen (nur wenn die Funktion **Helligkeit** im Menü Einstellungen auf **Manual** eingestellt ist).



- Bewegen Sie die Navigationstaste nach links/rechts zum Zoomen (vor/zurück) (nur wenn die Funktion **Bildauflösung** in den Einstellungen auf **176x144** eingestellt ist).



Ein Cursor erscheint auf dem unteren Teil des Bildschirms, um den Einstellungsbereich anzuzeigen. Er verschwindet nach drei Sekunden Inaktivität.

6. Sobald Sie bereit sind, das Foto aufzunehmen, drücken Sie die Navigationstaste.
7. Die linke Funktionstaste auf dem Display lautet **Speichern**. Drücken Sie diese Taste oder die Navigationstaste zum Speichern des Fotos. Wenn Sie nicht innerhalb von 5 Sekunden reagieren, wird das Foto automatisch gespeichert.

Die Speicherung erfolgt unter dem Dateiformat .jpg auf der Speicherkarte (wenn Sie eingelegt wurde) oder im Speicher Ihres Smartphones.

8. Zum sofortigen Ansehen des Fotos drücken Sie auf **Anzeige**, um PhoneViewer zu öffnen. (Informationen zum Thema Phone Viewer, siehe Abschnitt 9.2).


◀ H I N W E I S ▶

- Nach der Aufnahme eines Fotos können Sie die Funktionstaste **Menü** und **Senden über** drücken, um eine MMS mit dem neuen Foto zu senden.
- Wenn Sie ein Foto nicht speichern wollen, drücken Sie die Taste **Zurück** innerhalb von 5 Sekunden.
- Zum Konfigurieren des Fotoapparats drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und anschließend die Option **Einstellungen**. (Für weitere Informationen, siehe "Einstellungen des Programmes Phone Camera" Abschnitt 9.1).

Serienaufnahme

Ihr Fotoapparat berücksichtigt die Funktion Serienaufnahme. Sie können 9 Aufnahmen in Serie in geregelten Zeitabständen machen (0,5 Sekunden standardmäßig).

1. Drücken Sie im Modus Foto die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Kontinuierlich**. Das Symbol  im linken oberen Teil des Displays zeigt an, dass der Modus Serienaufnahme läuft.
2. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um das Foto aufzunehmen. Das Smartphone nimmt 9 Bilder auf und zeigt sie anschließend auf dem Display an.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Speichern**, um die 9 Fotos zu speichern oder die Funktionstaste **Löschen**, um sie zu löschen

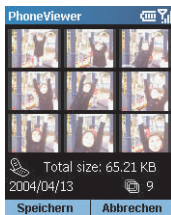

Aufzeichnen eines Videoclips

1. Zum Speichern Ihrer Videos auf einer Speicherkarte legen Sie die Karte ein.
2. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Phone Camera**.
3. Der Fotoapparat geht standardmäßig zuerst in den Modus Foto. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Videoaufnahme**, um in den Modus Video zu wechseln.
4. Stellen Sie Ihr Objekt im Visier mittig ein. Sie können Ihr Smartphone ggf. auch drehen.
5. Zum Einstellen der Belichtung oder der Zoomfunktion gehen Sie wie folgt vor:
 - Bewegen Sie die Navigationstaste nach oben/unten, um die Belichtung des Bildes einzustellen (nur wenn die Funktion **Helligkeit** im Menü Einstellungen auf **Manuell** eingestellt ist).
 - Drücken Sie die Navigationstaste nach links/rechts, um die Zoomfunktion einzustellen (vor/zurück)
 - Ein Cursor erscheint auf dem unteren Teil des Bildschirms, um den Einstellungsbereich anzuzeigen. Er verschwindet nach drei Sekunden Inaktivität.
6. Sobald Sie bereit sind, das Video aufzuzeichnen, drücken Sie die Navigationstaste, um Aufzeichnung zu starten. Zum Abbrechen der Aufzeichnung drücken Sie die Navigationstaste.



7. Die linke Funktionstaste auf dem Display lautet **Speichern**. Drücken Sie diese Taste oder die Navigationstaste, um das Video zu speichern. Wenn Sie nicht innerhalb von 5 Sekunden reagieren, wird das Video automatisch gespeichert. Die Speicherung erfolgt unter dem Dateiformat .3gp auf der Speicherkarte (wenn Sie eingelegt wurde) oder im Speicher Ihres Smartphones.
8. Zum sofortigen Ansehen des Videos drücken Sie die Funktionstaste **Video Player**, um diesen zu öffnen. (Informationen zum Thema Video Player, siehe Abschnitt 9.3).

◀ H I N W E I S ▶

- Wenn Sie mit Ihrem Smartphone ein Foto aufnehmen, beträgt die maximale Speicherzeit 15 Sekunden; wenn Sie auf einer Speicherkarte speichern, können Sie solange aufnehmen, bis kein Speicherplatz mehr verfügbar ist.
- Nach dem Speichern können Sie innerhalb von 5 Sekunden die Funktionstaste **Löschen** drücken, um den Vorgang abzubrechen.

Einstellungen des Programmes Phone Camera

Zum Konfigurieren des Fotoapparats drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und anschließend die Option **Einstellungen**. Bewegen Sie den Cursor auf die gewünschte Option. Zum Wählen einer Option bewegen Sie die Navigationstaste nach links/rechts oder drücken Sie diese zum Wählen einer Option.

Einstellungen des Programmes Phone Camera	Beschreibung
Timer	Bestimmt die Zeitspanne zwischen dem Loslassen des Auslösers und der Aufnahme des Fotos. Damit kann der Effekt des Verschwimmens, der durch das Vibrieren Ihres Smartphones beim Drücken einer Taste hervorgerufen wird, vermieden werden. Folgende Optionen sind möglich 0~10 Sekunden (Standard 0) . Wenn Sie den Timer z. Bsp. auf 3 einstellen , beginnt dieser mit dem Rückzählen, sobald Sie die Taste drücken, um das Foto aufzunehmen. Ab diesem Zeitpunkt müssen Sie das Smartphone bis zur Aufnahme des Fotos ruhig halten.
Modus	Standard Normal Mode . An einem dunklen Ort wählen Sie Twilight Mode , um ein besseres Resultat zu erzielen
Bildauflösung	Definiert die Auflösung des Fotos (in Pixel). Mögliche Optionen sind 176x144 (Standard) , 320x240 und 640x480 . Die Auflösung für Videos lautet 176x144.
Videoqualität	Definiert die Videoqualität High Mode , Fast Mode oder Normal Mode .
Datenträger	Wählen Sie den Speicherplatz für die Fotos: Storage oder Storage card . Die Fotos werden im Ordner\Storage\My Documents Ihres Smartphones oder im Ordner \Viewer der Speicherkarte gespeichert. Die Videos werden im Ordner\Storage\My Documents Ihres Smartphones oder im Ordner \Movie Album der Speicherkarte gespeichert.
Helligkeit	Stellt die Belichtung auf Manual (Standard) oder Auto ein.
Flimmereinstellung	Wenn Sie Ihre Phone Camera im Rauminneren verwenden wählen Sie die Option 50 Hz oder 60 Hz , um die Flimmerfrequenz der verwendeten Leuchtstofflampe anzupassen.

Einstellungen des Programmes Phone Camera	Beschreibung
Intervalle im Serienbild-Modus	Stellt das Zeitintervall (Sekunden) für die Serienaufnahme von Fotos ein. Die verfügbaren Optionen sind: 0.5 Sek. (Standard), 0.75 Sek. und 1 Sek. .

Hinweise für die Verwendung der Phone Camera

- Für eine Verwendung der Phone Camera muss Ihr Smartphone über ausreichend Speicherplatz verfügen. Wenn kein Speicherplatz mehr zur Verfügung steht, erscheint eine Warnungsmeldung am Display. Zum Lösen des Problems können Sie Speicherplatz freimachen:
 - durch das Löschen unnötig gewordener Dateien,
 - das Schließen aller anderen Programme,
 - das Ausschalten und Wiedereinschalten des Smartphones.
- Wenn Sie im Programm Phone Camera den Lautstärkeregler drücken, wird das Programm geschlossen.

9.2 PhoneViewer

Mit dem Programm Phone Viewer können Sie die Bilder in den Formaten .jpg und .bmp anzeigen, ein Diaporama mit allen Bildern anzeigen und die Bilder bearbeiten.

Anzeigen der Fotos


Diaanzeige

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Phone Viewer**.
2. Wenn eine Speicherkarte eingelegt wurde, zeigt das Programm die Dateien auf der Karte an. Andernfalls zeigt es die Dateien .jpg und .bmp im Ordner Storage\My Documents und in den Unterverzeichnissen Ihres Smartphones an. Ein Display kann insgesamt 9 Dia anzeigen.

Anzeige der Speichers, in dem die Datei gespeichert wurde.

( Smartphone und  Speicherkarte) und gewähltes Foto

Wechsel in das Menü Fotoalbum (Viewer)

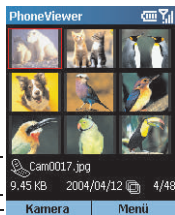


Angezeigte Anzahl/Gesamtanzahl der Fotos

3. Wenn Sie ein Foto gewählt (markiert) haben, sind mehrere Aktionen möglich:
 - Drücken Sie die Navigationstaste, um das Foto als Vollbild anzuzeigen.
 - Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** für die Auswahl diverser Optionen wie Senden über oder Bearbeiten. (Siehe nachstehende Anweisungen).

Anzeige als Vollbild


Wenn Sie auf eines der 9 Fotos in Diaformat klicken, wird es als Vollbild auf dem Display angezeigt

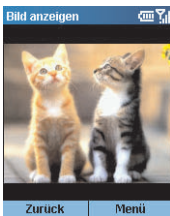

Nach dem Anzeigen eines Fotos als Vollbild sind folgende Aktionen möglich:

- Drücken Sie die Funktionstaste **Zurück**, um zur Diaansicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** für die Auswahl diverser Optionen wie Senden oder Bearbeiten (Siehe nachstehende Anweisungen).
- Bewegen Sie die Navigationstaste nach oben/unten, um das vorherige/nächste Foto als Vollbild anzuzeigen.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach links/rechts, um die Zoomfunktion einzustellen (vor / zurück 25% ~ 200%).

- Beim Vergrößern eines Fotos, können Sie den Fokuspunkt verändern, indem Sie **Menü** → **Verschieben** wählen und ihn mit Hilfe der Navigationstaste bewegen. Drücken Sie die Navigationstaste, um zum vorherigen Display zurückzukehren.

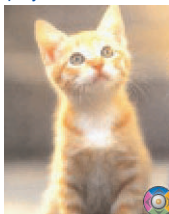

Hinzufügen eines Themas für ein Foto

Sie können Elemente zur Verschönerung des Fotos hinzufügen. Phone Viewer bietet 12 Themen.

- Drücken Sie im Display Vollbild- oder Diaansicht die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Bearbeiten** → **Add theme** zum Hinzufügen eines Themas für das gewählte Foto.



Bewegen Sie die Navigationstaste nach links/rechts zum Wählen eines Themas.

zum Bestätigen des gewählten Themas

Drücken Sie zum Abbrechen des Vorgangs

2. Bewegen Sie die Navigationstaste nach links/rechts zum Auswählen eines Themas und drücken Sie die Funktionstaste **Auswählen** oder die Navigationstaste.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Speichern**. Das Foto wird mit dem entsprechenden Rahmen als neues Foto im Fotoalbum angezeigt.

Hinzufügen eines Textes für ein Foto

Sie haben die Möglichkeit, dem Foto eine SMS oder eine Sprachnotiz hinzuzufügen


1. Drücken Sie im Display Vollbild- oder Diaansicht die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Bearbeiten** → **Memo** zum Hinzufügen eines Notiz für das gewählte Foto.
2. Zum Hinzufügen einer SMS, geben Sie den Text in das Feld im unteren Teil des Displays ein. Sie können bis zu 100 Zeichen eingeben. Sie können auch die Navigationstaste drücken, um in den Modus Vollbildanzeige zu gehen und den Text einzugeben oder zu lesen. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**, um den Text zu speichern und zum vorherigen Display zurückzukehren.



3. Zum Hinzufügen einer Sprachnotiz, drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen dann **OK**, um die Aufnahme der Sprachnotiz starten. Betätigen Sie die Navigationstaste oder die Funktionstaste **Stoppen**, um den Vorgang abzubrechen. Sie können nur eine Sprachnotiz pro Foto hinzufügen, das heißt, dass eine neue Aufnahme die alte ersetzt.



4. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**. Der Display Diaansicht zeigt die Symbole für die SMS und die Sprachnotiz an.

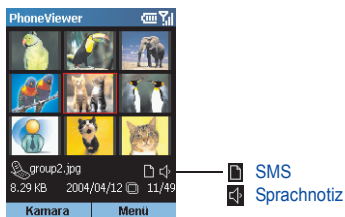

Wenn Sie später die Option **Memo** in den Befehlen des Menüs wählen, wird die Sprachnotiz angezeigt. Zum Abspielen einer Aufnahme drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen dann die Option **Wiedergabe**.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Smartphone die Sprachnotiz beim Öffnen des nächsten Fotos automatisch abspielt, drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, wählen Sie **Einstellungen**, anschließend **Audiowiedergabe** und drücken Sie dann die Funktionstaste **OK**.

◀ H I N W E I S ▶

- Zum Löschen einer SMS für ein gewähltes Foto, löschen Sie alle Zeichen im Feld Text mit Hilfe der Taste **Zurück**. Zum Löschen einer Sprachnotiz für ein gewähltes Foto drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen die dann Option **Löschen**.

Umbenennen eines Fotos

1. Drücken Sie im Display Vollbild- oder Diaansicht die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Bearbeiten** → **Umbenennen** zum Umbenennen des gewählten Fotos.
2. Geben Sie den neuen Namen im Textfeld ein.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Speichern**.



Hinzufügen eines Spezialeffekts für ein Foto

1. Drücken Sie im Display Vollbildansicht oder Diaansicht die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Bearbeiten** → **Effekt**, zum Hinzufügen eines Spezialeffekts für das gewählte Foto.
2. Bewegen Sie die Navigationstaste nach links/rechts, um Ihre Wahl zu treffen.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Speichern** um das geänderte Foto als neue Datei zu speichern.



Diaporama

Sie können Ihre Fotos als Diaporama anzeigen.

1. Öffnen Sie PhoneViewer. Zum Wählen des Speicherplatzes für die Fotos drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und anschließend die Option **Ordner auswählen**.
2. Zum Ändern der Standardeinstellungen des Diaporamas drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen dann **Einstellungen**. Folgende Optionen sind verfügbar: Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, drücken Sie die Funktionstaste **OK**.
 - **Zeiteinstellung** stellt das Zeitintervall zwischen der Anzeige jedes Fotos ein. Folgende Optionen sind verfügbar **1~9** secondes (Standard**2**).
 - **Diashowansicht**, **Best Fit** oder **Ganzer Bildschirm**.

- **Diashowreihenfolge, Forward** oder **Backward**.
- **Play audio** definiert, ob die Sprachnotizen (falls hinzugefügt) während des Diaporamas wiedergegeben werden.

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, drücken Sie die Funktionstaste **OK**.

3. Zum Starten des Diaporamas drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen dann **Diashow**.
4. Alle Fotos werden gemäß Konfiguration in bestimmten Intervallen so lange angezeigt, bis Sie die Funktionstaste **OK** drücken, wodurch der Vorgang abgebrochen wird.

Befehle des Menüs PhoneViewer

Sowohl in der Diaansicht als auch in der Vollbildansicht drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, um die nachstehend beschriebenen Befehle anzuzeigen:

Menü Diaansicht	Menü Vollbild (Full Screen)	Beschreibung
Senden über	Senden über	Sendet das Foto via MMS oder Infrarot.
Bearbeiten	Bearbeiten	Zum Bearbeiten des gewählten Fotos. Folgende Menüoptionen sind verfügbar: Add theme , Memo , Rename und Effect (Anweisungen, siehe oben).
Ordner auswählen	-	Bestimmt den Ordner, in dem die Fotos gespeichert werden. • My Device zeigt die im Ordner Storage\My Documents Ihres Smartphones gespeicherten Fotos an. • Storage Card zeigt die auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos an, wenn diese eingelegt wurde.
Löschen	Löschen	Löscht das gewählte Foto
-	Verschieben	Aktiviert die Funktion Bewegen (nur mit Vorwärtsschritt im Foto)

Menü Diaansicht	Menü Vollbild (Full Screen)	Beschreibung
-	Ganzer Bildschirm	Zeigt nur das Foto auf dem Display an (ohne Titelleiste oder Funktionstasten). Zum schließen der Vollbildanzeige drücken Sie die Taste Zurück oder die Navigationstaste.
Diashow	Diashow	Zeigt ein Diaporame der Fotos an (siehe "Diaporama")
Hintergrundbild	Hintergrundbild	Zeigt das als Display-Hintergrund gewählte Foto an.
Einstellungen	-	Die erste Option definiert die Gesamtanzahl der in der Dia-Anzeige erscheinenden Fotos. Folgende Optionen sind verfügbar: 6-9 (Standard) und 12 . Die anderen Optionen betreffen die Einstellungen (siehe "Diaporama").
Beenden	-	Schließt das Programm

9.3 VideoPlayer

Video Player bietet die Möglichkeit, gespeicherte Videos (Format .3gp) mit Hilfe des Menüs Phone Camera abzuspielen.


Abspielen der Videos

Diaansicht

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **VideoPlayer**.
2. Wenn eine Speicherkarte eingelegt wurde, zeigt das Programm die Videos auf der Karte an. Andernfalls zeigt es die Videos im Ordner Storage\My Documents und in den Unterverzeichnissen Ihres Smartphones an. Ein Display kann insgesamt 9 Slides anzeigen.

Anzeige des Speichers, in dem die Datei gespeichert wurde.
( Smartphone und Speicherkarte) und die Eigenschaften der gewählten Videodatei.

Wechseln in das Menü Camera

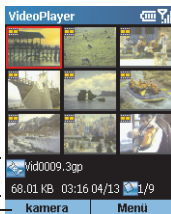

Angezeigte Anzahl/Gesamtanzahl der Videos

3. Zum Abspielen eines Videos wählen Sie dieses aus und drücken Sie die Navigationstaste, um es als Vollbild anzuzeigen.

Vollbildansicht

Wenn Sie auf eines der Videos in der Diaansicht klicken, wird es als Vollbild auf dem Display angezeigt

Während des Abspielens erscheint der Fortschrittsbalken am unteren Teil des Displays, um die abgelaufene Zeit anzuzeigen (mm:ss). Drücken Sie die Navigationstaste, um den Vorgang anzuhalten und erneut, um fortzufahren.

Nach dem Öffnen eines Videos können Sie die Funktionstaste **Menü** drücken, um das Abspielen mit Hilfe der Optionen Pause, Stop oder Delete zu steuern. Drücken Sie die Funktionstaste **Zurück**, um zur Diaansicht zurückzukehren.

Rückkehr zur Diaansicht



Befehle des Menüs Video Player

Drücken Sie im Display Diaansicht die Funktionstaste **Menü**, um die nachstehend beschriebenen Befehle anzuzeigen:

Menü VideoPlayer	Beschreibung
Wiedergabe	Spielt das Video im Vollbild-Modus ab.
Löschen	Löscht das gewählte Video.
Umbenennen	Benennt das gewählte Video um.
MMS/E-mail	Sendet das gewählte Video via MMS.
Ordner auswählen	Bestimmt den Ordner, in dem die Videos gespeichert werden. • My Device zeigt die im Ordner Storage\My Documents Ihres Smartphones gespeicherten Videos an. • Storage Card zeigt die auf der Speicherkarte gespeicherten Videos an, wenn diese eingelegt wurde.
Einstellungen	Konfiguriert die Gesamtanzahl der in der Diaansicht angezeigten Videos. Folgende Optionen sind verfügbar: 6~9 (Standard) und 12 .
Zeiteinstellung	Schließt das Programm

10 Weitere Programme

Neben den Basisprogrammen der Firma Microsoft sind mehrere andere Programme auf Ihrem Smartphone installiert, die Ihnen eine Reihe von Funktionen bieten.

Die drei Programme zur Verwendung der digitalen Kamera wurden im letzten Kapitel beschrieben. In diesem Kapitel werden die anderen Programme beschrieben.

Es umfasst folgende Punkte:

10.1 Photo ID	204
---------------------	-----

10.1 Photo ID

Sie können das Programm Photo ID verwenden, um Fotos mit Ihren Kontakten zu verknüpfen. Wenn Sie ein Kontakt anrufen, erscheint sein Foto auf dem Display.

Sie können Photo ID auch zur Verwaltung des Telefonbuchs auf Ihrem Smartphone und auf Ihrer SIM-Karte verwenden. Sie können mit Hilfe dieses Menüs z. Bsp. einen Kontakt hinzufügen, löschen oder bearbeiten.

Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Photo ID**. Standardmäßig ladet das Programm die auf der SIM-Karte und im Menü Kontakte des Smartphones gespeicherten Kontakte. Nach dem Laden wird die Kontaktliste (Hauptdisplay des Menüs Photo ID) in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

◀ H I N W E I S ▶

- Ihr Smartphone kann über zwei voneinander unabhängige Kontaktlisten verfügen. Eine der Listen ist im Speicher des Smartphones, die andere in der SIM-Karte desselben gespeichert.
- Sie können sowohl das Programm Kontakte als auch Photo ID zum Laden der in Ihrem Smartphone und auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte verwenden. Sie können beide Programme zum Hinzufügen und Löschen der Daten verwenden. Änderungen werden in beiden Programmen berücksichtigt.
- Für Informationen zum Thema Kontakte, siehe Abschnitt 6.1.
- Zum Auffrischen der Kontaktdaten drücken Sie die Funktionstaste **Menü** auf dem Hauptdisplay des Programmes Photo ID und wählen **Helligkeit**.

Verknüpfen eines Photo ID mit einem Kontakt

Ihr Smartphone verfügt über mehrerer Beispiel Fotos. Sie können aber auch ein eigenes Foto wählen, indem Sie:

- Mit dem Fotoapparat in Ihrem Smartphone ein Foto aufnehmen
- Die entsprechende Bilddatei via ActiveSync, Infrarot ou Internet in den Ordner Storage\My Documents des Smartphone kopieren.

◀ H I N W E I S ▶

- Für eine störungsfreie Funktionsweise des Programmes Photo ID muss das Foto das Dateiformat .jpg und eine Auflösung von 176x144 aufweisen.
- Photo ID erscheint nicht auf dem Display, wenn der Anrufer auf seinem Telefon die entsprechende ID Funktion deaktiviert hat.


Verknüpfen eines Fotos mit einem Kontakt

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Photo ID**.

Die Kontaktliste erscheint auf dem Display. Standardmäßig werden allen Kontakten Photo IDs zugewiesen, außer Sie verändern die Einstellungen.



2. Bewegen Sie den Auswahlbalken zum gewünschten Kontakt.
3. Beim Verknüpfen eines Fotos mit einem Kontakt gehen Sie wie folgt vor:
 - Zum Auswählen eines existierenden Fotos drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen die Optionen **Bearbeiten** → **Foto zuweisen**. Wählen Sie das gewünschte Foto.

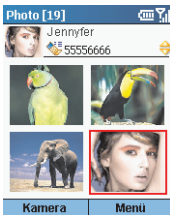


- Zum Aufnehmen eines Fotos und zum Verknüpfen mit dem gewählten Kontakt drücken Sie die Funktionstaste **Kamera**. Stellen Sie das Fotoobjekt mittig im Visier ein und drücken Sie die Funktionstaste **Shutter**, um das Foto aufzunehmen. Drücken Sie die Funktionstaste **Speichern**, um das Foto automatisch einzufügen.

◀ H I N W E I S ▶

- Sie können auch nach dem Öffnen eines Kontakts diesen mit einem Foto verknüpfen. (Siehe "Ändern eines Kontakts" Abschnitt 10.1).
- Für weitere Informationen zum Thema Aufnehmen von Fotos, siehe Abschnitt 9.1).

4. Nachdem Auswählen eines Fotos wird das Menü Rahmen (Frame) angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Flimmerrahmen oder das Foto ohne Rahmen. Sie können auch die Funktionstaste und anschließend die Option **Vorschau** für eine Ansicht des Fotos mit dem gewünschten Rahmen wählen.

Das mit dem Kontakt verknüpfte Foto erscheint nun im Hauptdisplay des Menüs Photo ID.

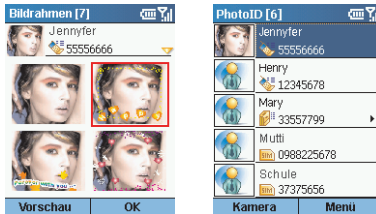

Hinzufügen eines Kontakts mit Hilfe von Photo ID



1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Photo ID**.
2. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Bearbeiten** → **Neu**
3. Wählen Sie die Option **SIM-Karte** oder **Kontakte** als Speicherplatz für diesen Kontakt und drücken Sie die Funktionstaste **OK**.
4. Bewegen Sie im Feld **Foto** die Navigationstaste nach links/rechts, um ein Foto zu wählen oder drücken Sie diese, um aus der Gesamtliste ein Foto auszuwählen.
5. Geben Sie die entsprechenden Informationen und Rufnummern in die anderen Felder ein.



6. Wenn Sie einen Kontakt im Programm **Kontakte** hinzufügen wollen, wählen Sie in **Rufton anpassen** mit Hilfe der Navigationstaste (links/rechts) den gewünschten Klingelton oder drücken Sie die Navigationstaste, um direkt aus der Liste zu wählen.
7. Zum Verknüpfen eines Kontakts mit einer Gruppe, bewegen Sie die Navigationstaste im Feld **Gruppe** nach links/rechts, um eine Kontaktgruppe zu wählen oder drücken Sie die Navigationstaste, um diese direkt in der Liste auszuwählen.
8. Zum Hinzufügen eines Kontakts im Menü **Kontakte** drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Weiteres bearbeiten....**, um mehr Informationen einzugeben. Drücken Sie die Taste **Fertig**.
9. Drücken Sie die Taste **Fertig**. Der Kontakt erscheint nun auf Ihrer Kontaktliste.


Löschen eines Kontakts

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Photo ID**.
2. Wählen Sie im Hauptdisplay des Programms Photo ID das Foto, das gelöscht werden soll.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Bearbeiten → Löschen**.

◀ H I N W E I S ▶

- Wenn Sie bereits einen Kontakt geöffnet haben drücken, Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Löschen**.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.

Ändern eines Kontakts

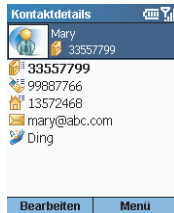

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Programm **Photo ID**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt und drücken Sie die Navigationstaste, um den Kontakt zu öffnen.
3. Wählen Sie die Eingabe, die geändert werden soll.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Bearbeiten** oder die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie die Option **Bearbeiten**.
5. Sobald die Änderungen erfolgt sind, drücken Sie die Funktionstaste **Fertig**.

Anzeigemodi

Photo ID bietet vier Anzeigemodi für die Kontaktinformationen.

Zum Ändern des Anzeigemodus drücken Sie die Funktionstaste **Menü** auf dem Hauptdisplay des Programmes Photo ID und wählen **Anzeigemodus** und anschließend den gewünschten Modus.

Alle Kontakte [Detail]



Standardmäßig zeigt der Modus Alle Kontakte [Detail] an, wenn Sie das Programm Photo ID öffnen.

In diesem Modus zeigt die linke Spalte die Fotos, die standardmäßig oder von Ihnen mit den Kontakten verknüpft wurden und die rechte Spalte die Namen und Rufnummern der entsprechenden Personen an. Wenn der Kontakt auf der SIM-Karte gespeichert ist, wird das entsprechende Symbol, gefolgt von der Rufnummer angezeigt . Wenn der Kontakt in Ihrem Smartphone gespeichert ist, so wird das entsprechende Symbol, gefolgt von der Rufnummer angezeigt .

Alle Kontakte [Liste]



In diesem Modus werden auf dem oberen Teil des Displays die Informationen des gewählten Kontakts angezeigt. Im Hauptteil des Displays wird die Kontaktliste mit den Namen und Speicherdaten angezeigt. Wenn der Kontakt auf der SIM-Karte gespeichert ist, wird das entsprechende Symbol, gefolgt von der Rufnummer angezeigt . Wenn der Kontakt in Ihrem Smartphone gespeichert ist, so wird das entsprechende Symbol, gefolgt von der Rufnummer angezeigt .

Nur Gruppe [Detail]



In diesem Modus zeigt der Display die Liste mit den Kontaktgruppen an. (Informationen zu den Gruppen, siehe nächster Abschnitt).

Die linke Spalte im Display zeigt die Fotos der Kontaktgruppen an, die rechte Spalte zeigt den Namen der Gruppe, die Anzahl der Kontakte innerhalb der Gruppe und das Klingelzeichen an.

Nur Gruppe [Liste]



In diesem Modus werden auf dem oberen Teil des Displays die Informationen der gewählten Kontaktgruppe angezeigt. Der Hauptteil des Displays zeigt die Kontaktgruppenliste mit den Namen der Gruppen und der Anzahl der Kontakte innerhalb der Gruppe an.

Verwalten der Kontaktgruppen

Sie können Ihre Kontakte für eine effiziente Verwaltung verschiedenen Kontaktgruppen zuordnen. Standardmäßig beinhaltet das Menü Photo ID 6 Kontaktgruppen: Familie, VIP, Freunde, Kollegen, Büro, Diverse und Personal.

Zuordnen der Mitglieder einer Gruppe

Sie haben die Möglichkeit, beim Hinzufügen oder dem Ändern eines Kontakts, diesen einer Kontaktgruppe zuordnen. Sie können ferner mit Hilfe der folgenden Methode die Mitglieder einer Gruppe bestimmen:

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Gruppen verwalten**.
2. Wählen Sie aus der Kontaktgruppenliste, die Gruppe der Sie Mitglieder hinzufügen wollen.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Mitglied zuweisen**.
4. Wählen Sie die Kontakte, die Sie einer Gruppe zuordnen wollen und drücken Sie die Funktionstaste **Fertig**.

Hinzufügen eines Gruppenfotos

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Gruppen verwalten**.
2. Wählen Sie aus der Kontaktgruppenliste, die Gruppe aus, die Sie mit einem Foto verknüpfen wollen.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Bearbeiten → Foto zuweisen**.
4. Gehen Sie beim Verknüpfen mit einem Foto wie oben beschrieben vor.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**. Das mit der Gruppe verknüpfte Foto erscheint auf dem Display.

Wenn der Gruppenkontakt Sie anruft und wenn kein persönliches Foto mit dem Kontakt verknüpft wurde, erscheint das zugeordnete Foto auf dem Display.

Hinzufügen eines Klingeltons für die Gruppen

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Gruppen verwalten**.
2. Wählen Sie aus der Kontaktgruppenliste, die Gruppe aus, der Sie einen Klingelton zuordnen möchten.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Klingelton**.
4. Wählen Sie den gewünschten Klingelton und drücken Sie die Funktionstaste **Fertig**.

Wenn der Gruppenkontakt Sie anruft und diesem ein durch Sie konfigurierter Klingelton zugeordnet wurde, hören Sie den entsprechende Klingelton.

◀ H I N W E I S ▶

- Den SIM-Kontakten kann kein Klingelton zugeordnet werden.

Hinzufügen einer Gruppe

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Gruppen verwalten**.
2. Drücken Sie die Funktionstaste **Bearbeiten → Neu**.
3. Geben Sie den neuen Namen der Kontaktgruppe ein.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**. Die neue Gruppe wird der Kontaktgruppenliste hinzugefügt.

◀ H I N W E I S ▶

- Zum Umbenennen einer Gruppe drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie die Option **Umbenennen**.

Löschen einer Gruppe

1. Drücken Sie auf dem Begrüßungsdisplay die Funktionstaste **Start** und wählen Sie das Menü **Gruppen verwalten**
2. Wählen Sie aus der Kontaktgruppenliste, die Gruppe aus, die Sie löschen möchten.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und wählen Sie **Bearbeiten → Löschen**.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**, um die gewählte Gruppe zu löschen.

Einstellungen des Programms Photo ID

Zum Konfigurieren des Programms Photo ID drücken Sie die Funktionstaste **Menü** und anschließend die Option **Einstellungen**.

Einstellungen des Programms Photo ID	Beschreibung
Laden von	Legt den Speicher fest, von dem die Daten geladen werden sollen. Folgende Optionen sind möglich: SIM-Karte & Kontakte (standardmäßig), SIM-Karte und Kontakte .
Funktion der linken Taste definieren:	Legt die Funktion der linken Funktionstaste im Programm Photo ID fest. Mögliche Optionen sind: Neu , Foto zuweisen und Kamera (standardmäßig)
Anzeigen des Fotos bei einem eingehenden Anruf	Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie den standardmäßigen Microsoft-Display anstelle des Photo ID verwenden möchten.

TEIL III - REFERENZEN

11 Referenzen

Dieses Kapitel behandelt allgemeine Fragen für die Verwendung von Handys.

Es umfasst folgende Punkte:

11.1	Vorsichtsmaßnahmen- und Sicherheitsinformationen.....	220
11.2	Garantie.....	225
11.3	FAQ (häufig gestellte Fragen)	230
11.4	Wiederherstellen der Werkseinstellungen	231
11.5	Kundendienst	233

11.1 Vorsichtsmaßnahmen- und Sicherheitsinformationen

Sicherheitsrichtlinien

Versuchen Sie niemals, Ihr Telefon auseinander zu nehmen. Sie allein sind für die Verwendung Ihres Telefons und eventuell daraus entstehende Folgen verantwortlich.

Schalten Sie Ihr Telefon an Orten aus, wo die Verwendung von Mobiltelefonen untersagt ist. Bei der Nutzung Ihres Mobiltelefons sollten Sie bestimmte Sicherheitsbestimmungen beachten, um sich und Ihre Umgebung zu schützen.

Benutzen Sie Ihr Handy nicht in feuchter Umgebung (Badezimmer, Schwimmbad, u.s.w.). Schützen Sie es vor Wasserspritzern und sonstigen Flüssigkeiten.

Setzen Sie das Telefon keinen extremen Temperaturen aus (unter - 10°C und über + 55°C).

Die physikalisch-chemischen Prozesse in den Akkus machen eine Temperaturbegrenzung beim Schnellaufladen erforderlich. Ihr Handy schützt die Akkus automatisch gegen extreme Temperaturen.

Halten Sie Ihr Handy von kleinen Kindern entfernt (einige abnehmbare Teile können versehentlich verschluckt werden).

Löschen Sie keine Datei des Ordners Windows Ihres Handys. Dies kann zu Störungen führen.

Elektrische Sicherheit

Verwenden Sie nur die im Herstellerkatalog aufgeführten Ladegeräte. Die Verwendung anderer Ladegeräte kann gefährlich sein. Sie verlieren in diesem Fall Ihre Garantierechte. Die Netzspannung muss der Angabe auf dem Typenschild des Ladegeräts genau entsprechen.

Sicherheit im Flugzeug

Sie müssen Ihr Telefon in Flugzeugen ausschalten, wenn Sie von den Flugbegleitern oder durch entsprechende Schilder dazu aufgefordert werden.

Mobiltelefone können den Betrieb von Flugzeugen gefährden und Probleme im Mobilfunknetz verursachen.

Die Benutzung ist verboten, und die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann Strafverfolgung bzw. eine spätere Zugangssperre zu den Diensten des Zellularfunknetzes zur Folge haben.

Explosive Stoffe

Bitte beachten Sie die Schilder an Tankstellen, die Sie zum Ausschalten Ihres Mobiltelefons auffordern. Auch in Chemieanlagen, in Kraftstofflagern und an anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht, sind die geltenden Einschränkungen für die Nutzung von Funkgeräten zu beachten.

Elektronische Geräte

Um das Risiko einer Entmagnetisierung zu verhindern wird empfohlen, elektronisches Material nicht langfristig in der Nähe des Handys aufzubewahren.

Elektronische Geräte im medizinischen Bereich

Ihr Telefon sendet Funkwellen aus, die elektronische medizinische Geräte oder Implantate wie Hörgeräte, Herzschrittmacher, Insulinpumpen usw. stören können. Sie sollten zwischen Mobiltelefon und Implantat daher einen Mindestabstand von 15 cm einhalten. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an den Hersteller des Geräts.

Krankenhäuser

Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern stets aus, wenn Sie durch entsprechende Schilder oder das medizinische Personal dazu aufgefordert werden.

Sicherheit beim Autofahren

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Führen eines Fahrzeugs. Wenn Sie dennoch telefonieren möchten, halten Sie an, und parken Sie an einem sicheren Ort, bevor Sie das Gespräch beginnen. Denken Sie daran, dass das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung in vielen Ländern verboten ist. Beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.

Empfehlungen zur Verwendung des AC Netzteilsteckers

- Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang Ihres Handys enthaltenen AC-Netzstecker (PHIHONG, PSC05R-050). Die Verwendung eines anderen AC-Netzteilsteckers würde zu Störungen führen und/oder eine Gefahr darstellen.
- Dieses Produkt ist für eine Stromversorgungsquelle des Typs AGREEE "LPS", "Limited Power Source" mit einem Wert von + 5 V dc / 1 A bestimmt.

- Verwenden Sie das Netzteil nicht in sehr feuchter Umgebung. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit dem Netzteil, wenn Ihre Hände oder Füße feucht sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil ausreichend belüftet wird. Vermeiden Sie hermetisch abgeschlossene Standorte.
- Schließen Sie den Stecker an die passende Stromversorgung an. Die Spannungs- und Erdungsdaten sind identisch auf dem Gehäuse und/oder der Verpackung des Produkts angegeben.
- Verwenden Sie den Stecker nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Bauteil auseinander zu nehmen. Es besteht aus keinem reparierbaren Teil. Tauschen Sie unverzüglich jedes beschädigte oder starker Feuchtigkeit ausgesetzte Teil aus.

SAR

Dieses Mobiltelefon entspricht den europäischen Bestimmungen für die Belastung durch Funkwellen. Ihr Telefon ist ein Sende- und Empfangsgerät. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass es den Richtlinien bezüglich der Belastungsgrenzen für Funkwellen entspricht, wie sie vom Rat der Europäischen Union und des ICNIRPs für die Bevölkerung empfohlen wurden. Diese Belastungsgrenzen wurden von unabhängigen Instituten auf der Grundlage ausführlicher und regelmäßiger wissenschaftlicher Studien definiert. Die Belastungsgrenzen liegen innerhalb eines breiten Sicherheitsrahmens, mit dem die Sicherheit der Bevölkerung unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand gewährleistet werden soll.

Die Belastungsgrenze für Mobiltelefone wird mit dem Messstandard SAR (Specific Absorption Rate - Spezifische Absorptionsrate) berechnet. Die vom Rat der Europäischen Union und dem ICNIRP empfohlene SAR-Grenze liegt bei 2 W/kg⁽¹⁾. Es wurden Testreihen auf standardisierter Nutzungsbasis durchgeführt, bei denen das Mobiltelefon Daten bei maximaler Auslastung in allen Frequenzbändern übertragen hat. Die standardisierte Messung wird bei maximaler Leistung durchgeführt, der tatsächliche SAR-Wert des Mobiltelefons bei der Benutzung liegt im Allgemeinen jedoch weit unter dem Maximalwert.

Das Mobiltelefon wurde so konzipiert, dass es nur mit der absolut notwendigen Übertragungsrate sendet und empfängt, die zur Kommunikation mit dem Netz erforderlich ist. Je näher Sie sich an einer Funkstation befinden, desto niedriger ist die Leistung, die das Mobiltelefon zur Übertragung verwendet.

Die Gewährleistung der Konformität mit der Richtlinie 1999/5 (Richtlinie R&TTE) der Europäischen Union ist die Grundvoraussetzung für die Markteinführung von Telefonen jeder Art. Schutz der Gesundheit sowie Sicherheit der Allgemeinheit und des jeweiligen Benutzers sind zwei wesentliche Forderungen dieser Richtlinie. Der maximale SAR-Wert dieses Mobiltelefons, der bei der Konformitätsprüfung für die Verwendung am Ohr gemessen wurde, liegt bei 0,59 W/kg. Dieser Wert kann zwar von Gerät zu Gerät und je nach Standort leicht variieren, dennoch entsprechen alle Geräte dieses Modells den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

(1) Die SAR-Grenze für Handys, die von der breiten Bevölkerung verwendet werden, liegt bei durchschnittlich 2 W/kg (2 W/kg) für 10 g Körpergewebe. Dieser Wert beinhaltet aus Sicherheitsgründen einen breiten Spielraum nach oben, um den Schutz zu verstärken und Messunterschiede zu berücksichtigen. Die SAR-Werte können in verschiedenen Ländern unterschiedlich ausfallen, da sie von den Bestimmungen im jeweiligen Land sowie den Frequenzbändern, die von den jeweiligen Netzbetreiber verwendet werden, abhängen.

Hinweis zur Reduzierung der Belastung durch Funkwellenfelder

Personen, die die Belastung durch Funkwellenfelder minimieren wollen, erteilt die Weltgesundheitsorganisation (WHO, World Health Organization) folgende Ratschläge:

Vorsichtsmaßnahmen: Nach aktuellen wissenschaftlichen Informationen sind derzeit keine speziellen Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung von Mobiltelefonen erforderlich. Sollten Sie dennoch Bedenken bezüglich der Funkwellenbelastung für Ihre Person oder Ihre Kinder haben, können Sie diese reduzieren, indem Sie die Dauer der Telefonate einschränken oder Headsets bzw. Freisprechanlagen einsetzen, um das Mobiltelefon nicht in der Nähe des Kopfes oder Körpers zu verwenden.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Homepage der WHO unter <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: Juni 2000.

11.2 Garantie

Verwenden Sie das Telefon nur unter normalen Betriebsbedingungen und für den vorgesehen Zweck. SAGEM SA übernimmt keinerlei Verantwortung für eine Verwendung über den Umfang der vorgesehenen Nutzung hinaus sowie für eventuell daraus entstehende Folgen. Die von SAGEM entwickelte Software ist exklusives Eigentum der SAGEM SA. In dieser Hinsicht ist es verboten Teile der Software oder die Software als solche zu verändern, zu übersetzen, aufzulösen oder zu zerlegen.

Benutzungshinweise

Sie können mit Ihrem Mobiltelefon Melodien, Symbole und animierte Displayschoner herunterladen. Einige dieser Elemente können Daten enthalten, die zu Funktionsstörungen bei Ihrem Mobiltelefon oder zu Datenverlusten führen können (z. B. durch Viren).

Aus diesem Grund übernimmt SAGEM SA keinerlei Verantwortung für (1) den Erhalt heruntergeladener Daten bzw. den Verlust dieser Daten, (2) die Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Mobiltelefons, sowie (3) Schäden, die durch den Erhalt der heruntergeladenen Daten bzw. durch den Verlust der genannten Daten entstehen. Außerdem schließt SAGEM SA jegliche Gewährleistung für Fehler aus, die durch den Erhalt von heruntergeladenen Daten entstehen, die nicht mit den von SAGEM SA festgelegten Spezifikationen übereinstimmen. Die Fehlerdiagnose und Reparatur eines Mobiltelefons, das aufgrund solcher heruntergeladener Daten nicht mehr funktionsfähig ist, erfolgt deshalb auf Kosten des Kunden.

Alle Inhalte, die Sie auf Ihr Telefon herunterladen, sind möglicherweise von Drittanbietern urheberrechtlich geschützt, sodass Sie eventuell nicht oder nur beschränkt berechtigt sind, diese Inhalte zu verwenden. Folglich obliegt es Ihnen, die entsprechenden Rechte, z. B. gemäß den Bestimmungen einer Lizenzvereinbarung, für die Verwendung der heruntergeladenen Inhalte zu erwerben. Des Weiteren übernimmt SAGEM SA keine Garantie für die Genauigkeit oder die Qualität von heruntergeladenen Inhalten. Sie allein sind für die auf das Mobiltelefon heruntergeladenen Inhalte und deren Verwendung verantwortlich. SAGEM SA kann weder für die Inhalte noch für deren Verwendung verantwortlich gemacht werden.

Die Verantwortung für die Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen des jeweiligen Landes, in dem das Telefon verwendet wird, obliegt Ihnen.

Garantiebestimmungen

Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihres Vertrags und der entsprechenden Verkaufsdokumente an Ihren Händler.

Sollte das Mobiltelefon Funktionsstörungen aufweisen, wird er Sie bei der weiteren Vorgehensweise beraten.

1.

Die SAGEM Garantiefrist für das neue Gerät (ausgenommen Verbrauchsteile) sowie für mit dem Mobiltelefon geliefertes neues Zubehör beträgt für Ersatzteile und Reparatur (ausgenommen Versand) zwölf (12) Monate ab dem Zeitpunkt des Erwerbs des Geräts durch den Kunden bei Vorlage des Kaufvertrags, auf dem das Kaufdatum des Geräts ausgewiesen ist.

Mobiltelefone, die während der Garantiefrist repariert oder standardmäßig ersetzt wurden, sind nach Ablauf der folgenden beiden Daten mit einer Garantie auf Ersatzteile und Reparatur ausgestattet:

Ablauf der oben genannten Garantiefrist von zwölf (12) Monaten oder drei (3) Monaten nach Beginn des von SAGEM SA geleisteten Supports.

Diese Gewährleistungserklärung hat keinerlei Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte entsprechend den Bestimmungen der nationalen Gesetzgebung oder auf Ihre aus dem Kaufvertrag hervorgehenden Ansprüche gegenüber dem Händler.

Bei Zweifelsfällen unterliegt das Mobiltelefon den Gewährleistungsbestimmungen zu Folgeerscheinungen von Fehlern oder verborgenen Defekten in Übereinstimmung mit Artikel 1641 und nachfolgenden Artikeln des bürgerlichen Gesetzbuches von Frankreich.

2.

Während der Garantiezeit werden mangelhafte Telefone nach alleiniger Wahl von SAGEM SA ersetzt oder kostenlos repariert. Hierbei muss bestimmt worden sein, dass die Arbeit, die für die Inanspruchnahme der Garantieleistung erforderlich ist, bei einem autorisierten Kundendienst vorgenommen wird und dass die Versandkosten (Transport und Versicherung) zur Rücksendung des Telefons an die vom SAGEM SA-Kundendienst angegebene Adresse (Telefonnummer ist auf dem Lieferschein angegeben) vom Kunden getragen werden.

Gemäß den grundlegenden rechtlichen Bestimmungen übernimmt SAGEM SA keine Haftung, weder ausdrücklich noch konkludent, für Garantieleistungsansprüche, die in diesem Abschnitt nicht ausdrücklich aufgeführt sind. Außerdem übernimmt SAGEM SA keine Verantwortung für immaterielle und/oder direkte Schäden (z. B. Schäden durch Auftrags- bzw. Ertragseinbußen oder andere finanzielle oder kommerzielle Verluste), ganz gleich, ob solche Schäden im Garantiefall auftreten oder nicht.

3.

Zur Geltendmachung dieser Garantie für ein Mobiltelefon muss der Kunde einen leserlichen und unabgeänderten Kaufvertrag vorlegen, aus dem der Name und die Adresse des Händlers, Datum und Ort des Kaufs, Telefontyp und IMEI hervorgehen. Außerdem müssen die Informationen auf dem Telefon-Identifikationsetikett leserlich sein, und das Etikett bzw. andere Gerätesiegel müssen unangetastet sein.

Die Gewährleistung gilt nur für die normale Benutzung des Mobiltelefons.

Schickt der Kunde ein Mobiltelefon zur Reparatur ein, ist er dafür verantwortlich, benutzerdefinierte Daten, die er in seinem Gerät gespeichert hat (Telefonbuch, Einstellungen, Hintergründe), auf eigene Kosten zu sichern. Auf Anfrage stellt SAGEM SA eine Liste mit Sicherungsfunktionen zur Verfügung. SAGEM SA übernimmt keine Haftung für die Beschädigung von Daten, Programmen oder Dateien des Kunden. Im Verlustfall werden Informationen, Betriebselemente und Dateiinhalte in keinem Fall neu installiert.

SAGEM SA behält sich die alleinige Entscheidungsfreiheit vor, das Telefon mit Hilfe neuer oder erneuerter Teile zu reparieren oder das Telefon durch ein neues bzw. durch ein vergleichbares funktionsfähiges Telefon zu ersetzen. Während der Reparaturarbeiten behält sich SAGEM SA das Recht vor, erforderlichenfalls technische Änderungen am Telefon vorzunehmen, sofern diese Änderungen die ursprüngliche Funktionsfähigkeit des Telefons nicht beeinträchtigen.

Fehlerhafte Teile, die während einer Reparatur innerhalb der Garantiefrist ausgetauscht werden, gehen in das Eigentum von SAGEM SA über.

Die Reparaturdauer und gleichzeitig die Zeit, in der das Telefon aus Reparaturgründen nicht genutzt werden kann, darf die Garantiezeit, wie in Artikel 1 beschrieben, nicht überschreiten, sofern keine anderen Absprachen getroffen wurden.

Die Gewährleistungsbestimmungen sind nur anwendbar, wenn das Telefon zum Zeitpunkt der Supportanfrage vollständig bezahlt wurde.

4.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

Defekte oder Funktionsstörungen, die auf eine Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen, auf äußere Einwirkungen (Schock, Blitzschlag, Brand, Vandalismus, mutwillige Zerstörung, Erschütterung, Wasserschäden jeglicher Art, chemische Einwirkungen, falsche Stromversorgung usw.), auf einen von der SAGEM SA nicht schriftlich genehmigten Umbau des Telefons, auf eine unterlassene Wartung (gemäß Bedienungsanleitung), Überprüfung oder Pflege des Telefons, auf ungeeignete Umweltbedingungen für das Telefon (insbesondere im Zusammenhang mit ungeeigneten Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsbedingungen für das Telefon und die Verbrauchsmaterialien, Stromversorgungsschwankungen,) oder auf eine Reparatur oder eine Instandhaltung zurückzuführen sind, die von einer von der SAGEM SA nicht ermächtigten Person vorgenommen wurde (unsachgemäßes Öffnen des Telefons).

Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung des an SAGEM SA zurückgesendeten Telefons zurückzuführen sind.

Die normale Abnutzung von Telefon und Zuberhörteilen.

Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:

Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang oder der Verbindung zum Internet, z. B. Unterbrechungen der Zugangsnetze, der Zusammenbruch der Leitung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners. Übertragungsprobleme (unzureichende geografische Abdeckung des Gebiets durch die radio-elektrischen Sender, Interferenzen, Störgeräusche, Zusammenbruch oder schlechte Qualität der Telefonleitungen ...), Fehler der örtlichen Leitungen (Verkabelung, Server, Benutzergeräte) bzw. Fehler des Übertragungsnetzes (Interferenzen, Störgeräusche, Zusammenbruch oder schlechte Qualität des Netzwerks ...). Frequenzänderungen des Mobilfunknetzes, die nach dem Verkauf des Telefons vorgenommen wurden.

Lieferung neuer Softwareversionen.

Aktuelle Wartungsarbeiten: Lieferung von Verbrauchsmaterialien, Installation oder Austausch dieser Verbrauchsmaterialien ...

Reparatur eines ohne die schriftliche Zustimmung von SAGEM SA geänderten oder hinzugefügten Telefons bzw. Nachbesserung einer ohne die schriftliche Zustimmung von SAGEM SA geänderten oder hinzugefügten Software.

Funktionsstörungen, die Folge der Verwendung von Produkten oder Zubehör sind, die nicht mit dem Telefon kompatibel sind.

Mobiltelefone, die an SAGEM SA zurückgesendet wurden und nicht die Rückgabebestimmungen für das spezifische Telfon erfüllen, für das die Gewährleistung gilt. Das Abändern eines SIM-Benutzerschlüssels sowie Reparaturen, die aufgrund des Abändern eines SIM-Benutzerschlüssels in einer Funktionsstörung des Telefons resultieren, sofern dies ohne Zustimmung des Netzbetreibers durchgeführt wurde.

5.

In den Fällen des Gewährleistungsausschlusses und nach Ablauf der Garantiefrist hat der Kunde von SAGEM SA einen Kostenvoranschlag einzuholen, den er vor der Rücksendung an den Kundendienst akzeptieren muss. Die Reparatur- und Versandkosten (hin und zurück), die in dem vom Kunden anerkannten Kostenvoranschlag aufgeführt sind, werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Diese Bestimmungen gelten, sofern mit dem Kunden keine anderen schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden. Sollte eine dieser Bestimmungen gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts verstoßen, wird diese Bestimmung ungültig. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen bleibt hiervon unberührt.

11.3 FAQ (häufig gestellte Fragen)

Problem	Lösung
Keine Stromversorgung	• Der Akku ist zu schwach, um das Handy einzuschalten. • Wenn Sie eine externe AC-Versorgung verwenden, vergewissern Sie sich, dass der AC-Netzstecker richtig angeschlossen ist. • Nehmen Sie die Batterie heraus und tauschen Sie sie aus. Schalten Sie Ihr Handy ein.
Ich kann keine Anrufe tätigen.	• Prüfen Sie den Betriebszustand des Telefons. • Prüfen Sie, ob Sie sich in Reichweite Ihres Mobilfunknetzes befinden. • Prüfen Sie, ob die Tastatursperre deaktiviert ist. • Prüfen Sie, ob Sie die richtige Nummer gewählt haben.
Kein Klingelton	• Prüfen Sie die Einstellung der Lautstärke. • Prüfen Sie, ob die Funktion Stumm Ihres Handys nicht aktiviert ist.
Schlechte Tonqualität	• Sie befinden sich im Inneren eines Gebäudes: gehen Sie in die Nähe eines Fensters oder verlassen Sie das Gebäude. • Wenn Sie sich in einem Beton-Gebäude befinden, z. Bsp. in einem Stiegenhaus oder einem Parkhaus, warten Sie bis sie diesen Ort verlassen haben, um einen Anruf zu tätigen.
Speicher-Probleme	• Wenn eine Warnung mit der Information einer Übersättigung des Speichers auf dem Display angezeigt wird, versuchen Sie, die nicht mehr verwendete Programme zu entfernen. • Wenn die verwendeten Programme viel Speicher nutzen, können Sie Ihr Handy au- und wieder einschalten.

11.4 Wiederherstellen der Werkseinstellungen

◀ H I N W E I S ▶

- Wenden Sie für diesen Eingriff an Ihren Netzbetreiber. Vermeiden Sie es, das Wiederherstellen der Werkseinstellungen selbst vorzunehmen.

In einigen Fällen ist das Wiederherstellen der Werkseinstellungen erforderlich. Bei diesem Eingriff wird der Arbeitsspeicher (RAM) Ihres Handys gelöscht. Dies kann in folgenden Fällen erforderlich sein:

- Wenn Ihr Smartphone nicht eingeschaltet werden kann.
- Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben.
- Zum Löschen hinzugefügter Software
- Vor der Rückgabe oder dem Verkauf Ihres Handys.

Das Löschen des Speichers bedeutet, dass alle Inhalte des Arbeitsspeichers, insbesondere alle Dateien, Systemparameter und Zusatzprogramme, die Sie installiert haben, gelöscht werden.

Gehen Sie beim Löschen des Speichers Ihres Handys wie folgt vor:

1. Wenn Sie die auf Ihrem Smartphone gespeicherten Daten nicht verlieren möchten, speichern Sie diese auf Ihrem PC mit Hilfe von ActiveSync und stellen Sie diese Daten nach dem Löschen des Speichers wieder her.
2. Schließen Sie den AC-Stecker an und entfernen Sie alle anderen Kabel.
3. Prüfen Sie, ob Ihr Handy ausgeschaltet ist.
4. Drücken sie die Lautstärketaste (lang). Drücken Sie gleichzeitig die Taste **Ein/Aus**  (4 Sek. lang), um das Handy einzuschalten und lassen Sie die Taste **Ein/Aus**  dann los.

5. Das Smartphone vibriert zweimal. Lassen Sie die Lautstärketaste jetzt los.
6. Ihr Smartphone wird nach ca. zwei Minuten eingeschaltet.
7. Installieren Sie ggf. die Zusatzsoftware.
8. Stellen Sie ggf. Ihre gespeicherten Daten wieder her.

11.5 Kundendienst

Frankreich	0 892 701 799 (0,34 €/mn)
Großbritannien	0870 24 05 613
Deutschland	01805 843 850
Spanien	91 375 3376
Italien	800 800 485
Polen	0801 801 101
Niederlande	020 65 45 724
Belgien	02 62 77 016
Österreich	01 36 02 77 16 64
Schweiz	02 25 67 53 99
Irland	1 890 924 061
Portugal	21 316 41 35
Schweden	08 519 923 21
Dänemark	0 82 33 28 52
Tschechien	855 555 600

E-Mail-Adresse des Kundendienstes: support.mobiles@sagem.com

Internetadressen: www.sagem.com/mobiles
www.planetsagem.com
www.sagem-online.com

12 EULA-Bestimmungen

- Sie haben ein Gerät ("GERÄT") erworben, dem Software beiliegt, die von SAGEM SA von Microsoft Licensing Inc. oder deren Tochterfirmen ("MS") lizenziert wurde. Diese von MS stammenden installierten Softwareprodukte sowie dazugehörige Medien, gedruckte Materialien und Dokumentation im "Online"- oder elektronischen Format ("SOFTWARE") sind durch internationale Gesetze und Abkommen über geistiges Eigentum geschützt. Die SOFTWARE wird lizenziert, nicht verkauft. Alle Rechte vorbehalten. Zur SOFTWARE gehört Software, die bereits auf dem GERÄT installiert ist ("GERÄTE-Software"), und MS-Software, die sich auf der CD-ROM befindet ("Begleit-CD").
- **FALLS SIE MIT DIESEM ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG ("EULA") NICHT EINVERSTANDEN SIND, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DAS GERÄT ZU VERWENDEN ODER DIE SOFTWARE ZU KOPIEREN. SETZEN SIE SICH STATTDESSEN UNVERZÜGLICH MIT SAGEM SA IN VERBINDUNG, UM DORT ZU ERFAHREN, WIE SIE DAS/DIE UNBENUTZTE(N) GERÄTE GEGEN RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZURÜCKGEBEN KÖNNEN. JEGLICHE VERWENDUNG DER SOFTWARE, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE VERWENDUNG AUF DEM GERÄT, STELLT IHRE ZUSTIMMUNG ZU DIESEM EULA (ODER IHRE BESTÄTIGUNG EINER VORHERIGEN ZUSTIMMUNG) DAR.**

GEWÄHRUNG EINER SOFTWARELIZENZ. Durch dieses EULA wird Ihnen die folgende Lizenz gewährt:

- **GERÄTE-Software.** Sie sind berechtigt, die GERÄTE-Software wie auf dem GERÄT installiert zu verwenden.
- **BEGLEIT-CD.** Dem GERÄT liegt eine Begleit-CD bei, und Sie sind berechtigt, die Komponente Microsoft® ActiveSync® 3.7 auf einem (1) oder mehreren Computern zu installieren und zum Austausch von Informationen mit einem (1) oder mehreren Computern zu verwenden, die eine kompatible Version des Betriebssystems Microsoft® Pocket PC Software 2003 enthalten. Für andere auf der Begleit-CD enthaltene Softwarekomponenten gilt, dass Sie solche Komponenten nur gemäß den Bestimmungen des mit solchen Komponenten gelieferten gedruckten oder Online-Endbenutzer-Lizenzvertrags installieren und verwenden dürfen. Falls für einzelne Komponenten der Begleit-CD kein Endbenutzer-Lizenzvertrag enthalten ist, dürfen Sie eine (1) Kopie solcher Komponenten auf dem GERÄT oder einem einzigen Computer installieren und verwenden, mit dem Sie das GERÄT verwenden.

- **Microsoft® Outlook® 2002.** Falls dem Gerät Microsoft Outlook 2002 beiliegt, gelten für Ihre Verwendung von Microsoft Outlook 2002 die folgenden Bestimmungen: (i) ungeachtet der Informationen im Abschnitt "Installation und Verwendung der Software" im Online-EULA sind Sie berechtigt, eine (1) Kopie von Microsoft Outlook 2002 auf einem (1) Computer zu installieren, um sie zu verwenden, Daten auszutauschen, Daten freizugeben, auf das GERÄT zuzugreifen sowie mit diesem zu interagieren, und (ii) das EULA für Microsoft Outlook 2002 wird zwischen SAGEM SA und dem Endbenutzer geschlossen – nicht zwischen dem PC-Hersteller und dem Endbenutzer.
- **•Sicherheitsupdates/Verwaltung digitaler Rechte.** Inhaltsanbieter verwenden die in dieser Software enthaltene Technologie zur Verwaltung digitaler Rechte ("DRM"), um die Integrität ihres Inhalts zu schützen ("Sicherer Inhalt"), damit ihr geistiges Eigentum, einschließlich Urheberrechte, an diesem Inhalt nicht entwendet wird. Teile dieser Software und Anwendungen von Drittanbietern, wie etwa Medienwiedergabeanwendungen, verwenden DRM zum Wiedergeben sicheren Inhalts ("DRM-Software"). Wenn die Sicherheit der DRM-Software gefährdet ist, können Eigentümer von sicherem Inhalt ("Eigentümer sicheren Inhalts") verlangen, dass MS die Rechte der DRM-Software widerruft, sicheren Inhalt zu kopieren, anzuzeigen und/oder wiederzugeben. Der Widerruf ändert nicht die Fähigkeit der DRM-Software, ungeschützten Inhalt wiederzugeben. Eine Liste widerrufener DRM-Software wird jedes Mal, wenn Sie eine Lizenz für sicheren Inhalt aus dem Internet downloaden, an Ihren Computer gesendet. Daher erklären Sie sich damit einverstanden, dass MS in Verbindung mit dieser Lizenz berechtigt ist, im Auftrag von Eigentümern von sicherem Inhalt auch Widerrufslisten auf Ihren Computer zu downloaden. MS verpflichtet sich, beim Downloaden solcher Widerrufslisten weder persönliche Informationen noch sonstige Information von Ihrem Computer abzurufen. Eigentümer sicheren Inhalts verlangen von Ihnen möglicherweise auch, dass Sie einige der DRM-Komponenten in dieser Software aktualisieren ("DRM-Updates"), bevor Sie auf deren Inhalt zugreifen. Wenn Sie versuchen, solchen Inhalt wiederzugeben, wird Sie die MS-DRM-Software benachrichtigen, dass ein DRM-Update erforderlich ist, und Sie dann um Ihre Zustimmung bitten, bevor das DRM-Update gedownloaded wird. DRM-Software von Drittanbietern verhält sich möglicherweise genauso. Wenn Sie das Update ablehnen, werden Sie nicht auf Inhalt zugreifen können, für den das DRM-Update erforderlich ist; Sie können jedoch weiterhin auf ungeschützten Inhalt und auf sicheren Inhalt zugreifen, für den das Update nicht erforderlich ist.

BESCHREIBUNG ANDERER RECHTE UND EINSCHRÄNKUNGEN.

- **Einschränkungen im Hinblick auf Zurückentwicklung (Reverse Engineering), Dekompilierung und Disassemblierung.** Sie sind nicht berechtigt, die SOFTWARE zurückzuentwickeln, zu dekompileieren oder zu disassemblieren, es sei denn, dass (und nur insoweit) diese Einschränkung durch das anwendbare Recht ausdrücklich untersagt ist.
- **Einziges GERÄT.** Die GERÄTE-Software wird in Verbindung mit dem GERÄT als einheitliches integriertes Produkt lizenziert. Die GERÄTE-Software, die im ROM (Read Only Memory = Nur-Lese-Speicher) des GERÄTS installiert ist, darf nur als Teil des GERÄTS verwendet werden.
- **Einziges EULA.** Das Paket für das GERÄT enthält möglicherweise mehrere Versionen dieses EULAs, wie z.B. mehrere Übersetzungen und/oder Medienversionen dieses EULAs (z.B. im Benutzerhandbuch und in der Software). Selbst wenn Sie mehrere Versionen des EULAs erhalten, verfügen Sie nur über eine Lizenz für eine (1) Kopie der GERÄTE-Software.
- **KEINE VERMIETUNG.** Sie sind nicht berechtigt, die SOFTWARE zu vermieten, zu verleasen oder zu verleihen, außer wenn dies von SAGEM SA für geleaste Hardware speziell autorisiert wurde.

GENEHMIGTER ZUSÄTZLICHER TEXT, FALLS DAS GERÄT GELEAST IST:

GELEASTE HARDWARE. Falls Sie das GERÄT unter den Bestimmungen eines Leasingvertrags von SAGEM SA oder einem Drittvertreter von SAGEM SA erhalten, gelten die folgenden zusätzlichen Bestimmungen: (i) Sie sind nicht berechtigt, die SOFTWARE als Teil der Übertragung des GERÄTS an einen anderen Benutzer zu übertragen, unabhängig davon, ob eine dauerhafte Übertragung der SOFTWARE zusammen mit dem GERÄT in diesem EULA anderweitig gestattet wird oder nicht, (ii) Ihre Rechte in Bezug auf Updates der SOFTWARE werden durch den Leasingvertrag festgelegt, den Sie für das GERÄT unterzeichnet haben, und (iii) Sie sind nicht berechtigt, die SOFTWARE nach Ablauf Ihres Leasingvertrags zu verwenden, es sei denn, Sie kaufen das GERÄT von SAGEM SA.

- **Softwareübertragung.** Sie sind berechtigt, alle Ihre Rechte aus diesem EULA dauerhaft zu übertragen, vorausgesetzt, die Übertragung erfolgt als Teil eines Verkaufs oder einer Übertragung des GERÄTS, Sie behalten keine Kopien zurück, Sie übertragen die vollständige SOFTWARE (einschließlich aller Komponenten, der Medien und der gedruckten Materialien, aller Updates, dieses EULAs und, sofern anwendbar, des/der Certificates of Authenticity (Echtheitszertifikat)), und die/der Empfänger/in stimmt den

Bestimmungen dieses EULAs zu. Sofern die SOFTWARE ein Update ist, muss jede Übertragung auch alle früheren Versionen der SOFTWARE umfassen.

- **Kündigung.** Unbeschadet sonstiger Rechte sind SAGEM SA und MS berechtigt, dieses EULA zu kündigen, sofern Sie gegen die Bestimmungen dieses EULAs verstoßen. In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet, sämtliche Kopien der SOFTWARE und alle ihre Komponenten zu vernichten.

UPDATES UND WIEDERHERSTELLUNGSMEDIEN.

- **GERÄTE-Software.** Falls die GERÄTE-Software von SAGEM SA getrennt vom GERÄT auf einem ROM-Chip, einer oder mehreren CDs oder über einen Webdownload oder auf anderem Wege geliefert wurde und als "Nur für Update-Zwecke" gekennzeichnet ist, sind Sie berechtigt, eine (1) Kopie dieser GERÄTE-Software auf dem GERÄT als Ersatz für die vorhandene GERÄTE-Software zu installieren und in Übereinstimmung mit diesem EULA zu verwenden.
- **BEGLEIT-CD.** Falls eine oder mehrere Softwarekomponenten von SAGEM SA getrennt vom GERÄT auf einer oder mehreren CDs oder über einen Webdownload oder auf anderem Wege geliefert wurden und als "Nur für Update-Zwecke" gekennzeichnet sind, sind Sie berechtigt, eine (1) Kopie dieser Komponente(n) als Ersatz für die vorhandene(n) Komponente(n) der Begleit-CD auf dem/den für den Datenaustausch mit dem GERÄT verwendeten Computer(n) zu installieren und zu verwenden.

URheberRECHT. Alle Eigentumsrechte und gewerblichen Schutzrechte an der SOFTWARE (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bilder, Fotografien, Animationen, Video, Audio, Musik, Text und "Applets", die in der SOFTWARE enthalten sind), den gedruckten Begleitmaterialien und jeder Kopie der SOFTWARE liegen bei MS oder deren Lieferanten (einschließlich Microsoft Corporation). Sie sind nicht berechtigt, das der SOFTWARE beiliegende gedruckte Begleitmaterial zu kopieren. Alle Eigentumsrechte und gewerblichen Schutzrechte an Inhalten, auf die mit Hilfe der SOFTWARE zugegriffen werden kann, sind Eigentum des jeweiligen Inhaltseigentümers und möglicherweise durch anwendbare Urheberrechtsgesetze und andere Gesetze und Abkommen über geistiges Eigentum geschützt. Dieses EULA gewährt Ihnen kein Recht, solche Inhalte zu verwenden. Alle in diesem EULA nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben MS und deren Lieferanten (einschließlich Microsoft Corporation) vorbehalten.

AUSFUHRBESCHRÄNKUNGEN. erkennen an, dass die SOFTWARE dem Exportrecht der USA unterliegt. Sie stimmen zu, alle anwendbaren internationalen und nationalen Gesetze einzuhalten, die für die SOFTWARE gelten, einschließlich der Regelungen der USA zur Exportkontrolle (Export Administration Regulations) sowie Beschränkungen im Hinblick auf Endbenutzer, Endbenutzung und Bestimmungsort, die von der Regierung der USA und anderen Regierungen erlassen wurden. Weitere Informationen erhalten Sie unter <http://www.microsoft.com/exporting/>.

PRODUKTSUPPORT. Produktsupport für die SOFTWARE wird nicht von MS, der Mutterfirma Microsoft Corporation oder deren Tochterfirmen oder Niederlassungen zur Verfügung gestellt. Um Produktsupport zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die in der Dokumentation des GERÄTS angegebene Produktsupportnummer von SAGEM SA. Falls Sie Fragen zu diesem EULA haben oder aus einem anderen Grund mit SAGEM SA Kontakt aufnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an die in der Dokumentation des GERÄTS angegebene Adresse.

KEINE HAFTUNG FÜR BESTIMMTE SCHÄDEN. AUSSER WIE GESETZLICH ANDERS BESTIMMT ÜBERNIMMT MS KEINE HAFTUNG FÜR INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIG ENTSTANDENE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG ODER LEISTUNG DER SOFTWARE ERGEBEN. DIESE EINSCHRÄNKUNG GILT AUCH DANN, WENN EIN ANSPRUCH SEINEN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLT.

Register

A

- Ablehnen eines eingehenden Anrufs, 42
- ActiveSync
 - Anschluss, 6
 - Einlegen von ActiveSync, 13
- Annehmen eines Anrufs, 42
 - Zweiter Anruf, 43
- Anrufen
 - Behebung der Störung, 230
 - Kontakte, 39
 - Kurzwahl, 41
 - Telekonferenz, 44
 - Wählen, 38
 - Wechseln, 44
 - Zweiter Anruf, 44
- Anrufverlauf, 47
- Audio
 - Wiedergabe von Audiodateien, 168
- Aufgaben, 143
 - Abfragen, 144
 - Neue Aufgabe, 143
- Aufladen, 9
- Aufnehmen
 - einer Sprachnotiz, 145
- Ausschalten, 11

B

- Batterie, 5
 - einlegen, 8
- Begrüßungsdisplay, 4, 22
- Besitzerinformationen
 - Einstellung, 77

D

- Datenblatt des Menüs Kontakte
 - Senden einer E-Mail, 91
 - Senden einer SMS, 101
- Datenverbindungen
 - Einstellung, 69
- Datum
 - Einstellung, 76
- Digitales Tastenfeld, 4
- Display, 4
 - Verzögerung der Beleuchtung, 77
- DRM, 172

E

- Eingabe
 - von Symbolen, 29
 - von Zahlen, 29
- Eingabehilfen
 - Einstellung, 67
- Eingehender Anruf
 - Ablehnen des zweiten Anrufs, 43
 - Halten, 46
- Einschalten, 11
 - Behebung der Störung, 230
- Einstellen des Alarms, 76
- Einstellung der Sprache, 78
- Einstellungen, 56, 68
- Einstellungen des Menüs Anrufoptionen, 58
- Einstellungen des Menüs Sicherheit, 31
- Einstellungen des Untermenüs Anklopfen, 58
- Einstellungen des Untermenüs Anrufer ID, 59
- Einstellungen des Untermenüs Anrufssperre, 57
- Einstellungen des Untermenüs Feste Rufnummern, 59

Einstellungen des Untermenüs Netzwerk, 60
Einstellungen des Untermenüs Rufumleitung, 57
E-Mail
 Downloaden einer kompletten Nachricht, 98
 Einfügen einer Tonaufnahme, 93
 Herunterladen einer angehängten Datei, 99

Ende, 46
Energieverwaltung, 11
 Einstellung, 77
Entsperren der
 Tastatur, 32

F

Favoriten
 Internet Explorer, 165
 Media Player, 171
Format für
 Währungen, 78
 Zahlen, 78
Format für das
 Datum, 78
Funktionstaste, 4, 21

G

Gebiet
 Einstellung, 78
GPRS-, 70

H

Headset, 4
Herstellung des Anschlusses
 mit dem PC, 14

I

Info
 Einstellung, 66
Internet-

 verbindung, 69
Internet Explorer
 Konfigurieren, 166
IR Siehe IR-Port
IR-Port, 6
 Übertragen von Informationen, 147

K

Kalender, 138
 Ändern eines Termins, 139
 Ansicht Agenda, 140
 Anzeigen eines Termins, 139
 Import, 142
 Löschen eines Termins, 139
 Monatsansicht, 141
 Neuer Termin, 138
 Wochenansicht, 141

Kennwort, 231
Klingelton
 Behebung der Störung, 230
 Einstellung, 61

Kontakte
 Kontaktliste, 130
Kopfhörer
 Freisprech-Kit, 16
Kopfhörer-
 Anschluss, 6
Kurzwahl, 49

L

Lautsprecher, 45, 46
Lautstärkesteuerung, 6
Lizenz, 172
Löschen eines Programms, 78

M

Mailbox, 52

- Abfragen, 52
- Rufnummer, 52
- Media Player
 - Favoriten, 171
 - Kompatibilität, 172
- Media Streaming Datei
 - Hinzufügen zu den Favoriten, 171
 - Wiedergabe, 169
- Menü, 25
- Menü Kontakt
 - Bearbeiten, 134
 - Datenblatt, 132
 - Löschen, 133
 - Neuer Kontakt, 133
- Menü Kontakte
 - Anrufen, 136
 - Senden einer Nachricht, 137
 - Suchen, 134
- MMC-Karte, 17
- Mobiltelefon, 37
- Modemverbindung, 174
 - Infrarotverbindung, 174
 - USB, 175
- Modus T9, 28
- MP3-Dateien, 168
- MSN Messenger, 125

N

- Navigationstaste, 4, 20
- Netzteilstecker, 9

P

- Phone Camera, 184
- PhoneCamera
 - Aufnehmen eines Fotos, 184
 - Intervalle im Serienbild-Modus, 190
 - Record Video, 187

- Serienaufnahme, 186
- Timer, 189
- Twilight Mode, 189
- PhoneViewer, 191
- PhonoViewer
 - Hinzufügen einer Notiz, 194
- PhotoID
 - Hinzufügen eines Kontakts, 207
- PIN-Code, 34
- Posteingang
 - Neue Kurznachricht, 101
- Privater Anruf, 46
- Profil
 - ändern, 64, 65
- Profile
 - Einstellungen, 63
- Programm
 - löschen, 78
- Programm Kontakte, 130
- Proxy, 74
- Proxy-Verbindung, 74

R

- Rechner, 180

S

- Schalt-
 - verbindung, 72
- Schaltverbindung, 72
- Schnellbefehle, 26
- SD-Karte
 - Einlegen, 17
- SD-Karte Siehe Speicherkarte
- Sicherheit
 - Einstellung, 79
- SIM-Karte

- einlegen, 8
- Importieren einer SMS, 104
- PIN-Code, 34
- Spermöglichkeiten, 34
- SMS
 - Empfangen einer SMS, 104
 - SIM-Nachrichtenimport, 104
- Sound
 - Einstellung, 61
- Speicher
 - Problem, 230
- Speicherkarte
 - Laufwerk, 6
- Sperren
 - der SIM-Karte, 34
 - der Tastatur, 31
 - des Geräts, 33
- Sperren des Geräts, 33
- Spiel
 - Jawbreaker, 179
 - Solitär, 178
- Sprachnotizen, 145
- Startseite, 24
 - Einstellung, 65
- STK, 25
- Stummer Anruf, 46
- Symbole zum Anzeigen eines Funktionszustands, 23
- T**
 - Tastatur
 - entsperren, 32
 - sperren, 31
 - Taste Abheben/Anrufen, 4
 - Taste Ein/Aus, 4
 - Taste Home, 20
 - Taste Zurück, 4, 21
 - Tastenfeld, 21

- Telefon, 37
 - Einstellung, 56, 57
 - Einstellungen, 68
- Telefon-Hör-Set, 16
- Telekonferenz, 46
- Termin, siehe Kalender
- Tonaufnahme
 - in einer E-Mail, 93

U

- Übertragen
 - Einstellung, 67
- Übertragen von Informationen, 147
- Uhrzeit
 - Einstellung, 76

V

- verbindung
 - GPRS, 70
- Verwenden der
 - Speicherkarte, 17
- Verzögerung der Beleuchtung, 77
- VideoPlayer, 200
- VPN, 73
- VPN-Verbindung, 73

W

- Wechselt zum jeweils anderen Gesprächspartner, 46
- Wiederherstellen der Werkseinstellungen, 231
- Windows Media Player, siehe Media Player

Z

- Zertifikat, 69
- Zubehör, 16

Komponent	Spezifikation
CPU	Intel PXA 262 200 MHz
Betriebssystem	Windows Mobile™ Smartphone 2003 Second Edition
Speicher	• 32 Mo Lesespeicher (der Lesespeicher, der dem Endverbraucher zur Verfügung steht beträgt ca. 15 MB). Je nach der Anzahl der installierten Programme steht mehr oder weniger Lesespeicher zur Verfügung). • 32 Mo SDRAM-Speicher
Anzeige	LCD-Display Farbe TFT 2'2 Zoll, 65 K Farbe, Auflösung 176 x 220 mit Hintergrundbeleuchtung
AC-Netzteil	100 ~ 240 V, 1A
Akku	1050 mAh
Autonomie/Timeout-Modus	100 Stunden
Autonomie/Sprechzeit	3 bis 4 Stunden
WAN-Funktion	• GSM900, DCS1800, PCS1900 • GPRS-Gerät, Klasse B, GPRS Klasse 10 (4+1 ; 3+2) • SMS/MMS
Funktion E/S	• Mikrofon • Lautsprecher • USB 1.1 Slave (für ActiveSync) • IrDA (SIR 1.2, 115.2 kbps) • Laufwerk SD/MMC Karte
Kamera	CMOS Gerät (festes Objektiv), 300 K Pixel, VGA
Abmessungen (W x H x L)	49,5 x 20,8 x 109,8 mm
Gewicht	120 g

◀ H I N W E I S ▶

- Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Die Autonomie im Timeout-Modus kann je nach Situation variieren.



SAGEM SA

Mobile Phones Division

Tel. +33 1 40 70 88 44 - Fax +33 1 40 70 66 40 - www.sagem.com
Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
SAGEM SA - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
capital : 36 405 229 € - 562 082 909 RCS PARIS