

GT-B7300

Benutzerhandbuch



SAMSUNG

Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst!

Wenn Sie Informationen, Anweisungen und Hinweise benötigen, um mehr über Ihr Gerät zu lernen, stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung:

- **Hilfe System** (auf dem Gerät) - Ihr Gerät beinhaltet das Hilfe System. Dieses integrierte und durchsuchbare Hilfe System erklärt die Nutzung verschiedener Microsoft Programme und Funktionen.
- **Bedienungsanleitung** (Online nur in Englisch verfügbar) - Auf der Samsung-Webseite finden Sie die Bedienungsanleitung im Adobe-Acrobat-Format (.pdf). Diese Bedienungsanleitung können Sie entweder online lesen oder als Datei herunterladen und drucken. Die Bedienungsanleitung enthält weiterführende Verwendungshinweise und weitere Einzelheiten über bestimmte Funktionen des Geräts. Zum Anzeigen der Datei muss Adobe Reader oder Adobe Acrobat installiert sein - Sie können Adobe Reader kostenlos von der Adobe-Webseite herunterladen (www.adobe.com).
- **Kurzanleitung** (gedruckt) - Diese Kurzanleitung ist speziell dafür gedacht, Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Geräts zu führen. Sie enthält grundlegende Informationen über Ihr Gerät und seine Funktionen sowie Hinweise zum Zusammensetzen des Geräts. Suchen Sie Themen, die in dieser Kurzanleitung nicht behandelt werden, im oben beschriebenen integrierten Hilfesystem.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



Warnung– Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Vorsicht– Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis– Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



Siehe– Verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")





Gefolgt von– Gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Tippen Sie auf **Start** > **Einstellungen** (bedeutet **Start**, gefolgt von **Einstellungen**)



Viereckige Klammern– Verweist auf Telefontasten, z.B.: [⏏] (bedeutet Ein-/Aus-/Ende-Taste)

Urheberrechte und Warenzeichen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Dieses Produkt enthält Software, die von MS, einem Partner der Microsoft Corporation lizenziert ist. Microsoft und die Software, die den Namen Microsoft trägt, sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. weltweit — Bluetooth QD ID: B015579
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.
- DivX® ist eine eingetragene Marke von DivX, Inc. und wird unter Lizenz verwendet.
-  und  sind geschützte Marken der SRS Labs Inc. CS Headphone und WOW HD Technologien sind vereint unter der Lizenz von SRS Labs Inc.



ÜBER DivX VIDEO

DivX[®] ist ein digitales Videoformat, das von DivX, Inc. entwickelt wurde. Dies ist ein offizielles DivX-zertifiziertes Gerät, das DivX Video wiedergeben kann. Weitere Informationen und Software zum Umwandeln Ihrer Dateien zu DivX Video finden Sie unter www.divx.com. DivX-zertifiziert zur Wiedergabe von DivX[®] Video bis zu 320x240 einschließlich von Premium-Inhalten.

ÜBER DivX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX[®]-zertifizierte Gerät muss zur Wiedergabe von DivX Video-on-Demand (VOD) Inhalten registriert werden. Suchen Sie zum Erzeugen des Registrierungscode den Abschnitt DivX VOD im Setup-Menü des Geräts. Besuchen Sie vod.divx.com mit diesem Code, um die Registrierung abzuschließen und mehr über DivX VOD zu erfahren.

Inhalt

Vorstellung des Geräts	9
Auspacken	9
Mit dem Gerät vertraut machen	10
Gerät zusammensetzen und vorbereiten	15
Gerät zum ersten Mal einschalten	18
Gerät individuell anpassen	23
Widgets verwenden	26
Schnellzugriffe-Symboleiste verwenden	30
Mit Anwendungen arbeiten	31
Text eingeben	33
Kommunikation	40
Mit Kontakten arbeiten	40
Anruf	44
Nachrichten	48
Multimedia	52
Kamera	52
Media Player	59
Foto	63
Digitaler Rahmen	65
UKW-Radio	67

Video-Editor	69
Spiele	73
Java	73
Persönliche Anwendungen	74
ActiveSync	74
Uhr	78
Zeitplan	81
Notizen	82
Memo	84
Audio-Notiz	84
Aufgaben	86
Rechner	87
Konverter	89
Smart Reader	90
Smart Search	92
Internet-Anwendungen	94
Mit Opera im Internet surfen	94
Such-Widget	96
Streaming Player	96
Midomi	97
RSS Reader	99
Podcast	101
QIK	103
Communities	106

Samsung Application Store	108
Marketplace	109
Microsoft My Phone	110
Verbindungen	111
Verbindung mit dem Internet oder Ihrem	
Netzwerk herstellen	111
GPS	115
Bluetooth	118
WLAN	123
Connected Home	125
Rat und Hilfe bei Problemen	130
Sicherheits- und Bedienungshinweise	136
Index	151

Vorstellung des Geräts

Auspacken

Zum Lieferumfang gehören folgende Teile:


- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




- Die zum Lieferumfang des Geräts gehörigen Teile können sich je nach Region und Netzbetreiber unterscheiden.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit Ihrem Telefon die optimale Leistung.

Mit dem Gerät vertraut machen



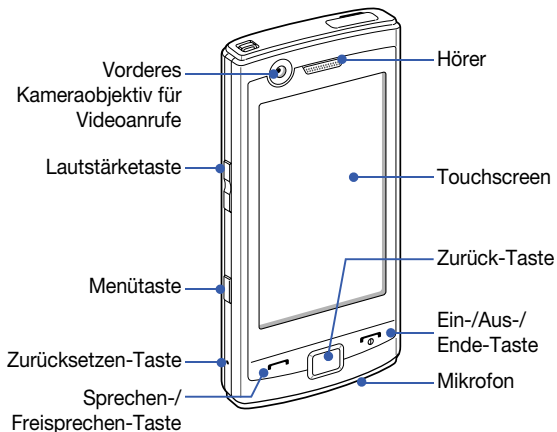

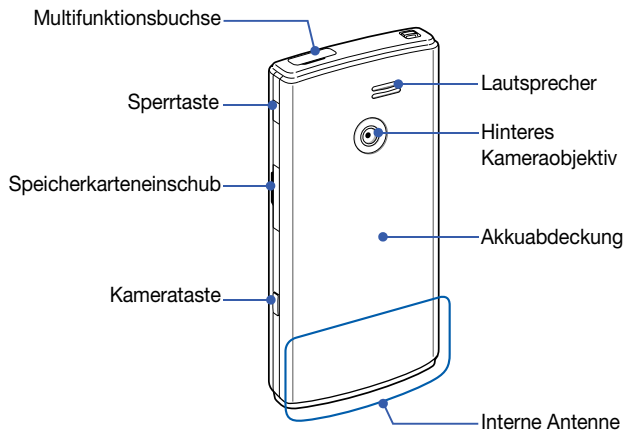


Vorderansicht









Rückansicht















Tasten






Taste	Funktion
	Zum Öffnen der Wähleranzeige; zum Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; zum Aktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs (gedrückt halten)
	Zum Zurückkehren zur vorherigen Menüebene; Task-Switcher starten (gedrückt halten)
	Zum Ein- und Ausschalten des Geräts (gedrückt halten); zum Beenden eines Anrufs; zum Zurückkehren zum Bildschirm "Heute"
	Zum Einstellen der Lautstärke; während eines Anrufs: zum Einstellen der Hörerlautstärke; während eines eingehenden Anrufs: zum Stummschalten des Klingeltons
	Zum Aufrufen des Hauptmenüs; Recorder starten (gedrückt halten)
	Zum Aktivieren und Deaktivieren des Standby-Betriebs; zum Sperren und Entsperren der externen Tasten und des Touchscreens (gedrückt halten)
	Zum Einschalten der Kamera; Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos

Symbole

Symbol	Funktion
	UMTS-Netz verfügbar
	UMTS-Netz verfügbar (Datenanruf nicht verfügbar)
	Mit UMTS-Netz verbunden
	HSDPA-Netz verfügbar
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	ActiveSync aktiv
	Akku-Ladezustand
	Akku wird geladen
	Versuch des Zugriffs über Bluetooth oder Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Sichtbarkeit aktiviert
	Dateneingang per Bluetooth

Symbol	Funktion
	Bluetooth-Stereo-Headset angeschlossen
	Bluetooth-Freisprecheinrichtung angeschlossen
	Gespräch wird gehalten
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Mit einem Computer verbunden
	Aktiver Datenanruf
	EDGE-Netz verfügbar
	Mit EDGE-Netz verbunden
	GPRS-Netz verfügbar
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Signal wird gesucht
	Anruf in Abwesenheit


Symbol	Funktion
	Weitere Statussymbole sind verfügbar (tippen Sie auf das Symbol, um sie anzuzeigen)
	Neue SMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue MMS
	Neue Mailbox-Nachricht
	Kein Signal
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	Anstehender Alarm
	Offline
	Klingelton ein
	Klingelton auf Vibration eingestellt
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Signalstärke

Symbol	Funktion
	Synchronisierungsfehler
	Dringende Benachrichtigung (tippen Sie auf das Symbol, um die Nachricht anzuzeigen)
	Aktiver Sprachanruf
	Wi-Fi aktiviert
	Aktiver Wi-Fi-Datenanruf


Gerät zusammensetzen und vorbereiten

Vor der Verwendung des Geräts müssen Sie die SIM- oder USIM-Karte einsetzen sowie den Akku einsetzen und aufladen. Das Einsetzen einer SIM- oder USIM-Karte ist optional, kann aber erforderlich sein, um alle Funktionen einiger Anwendungen nutzen und Mediendateien speichern zu können.

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

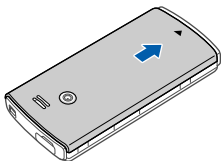


1 Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

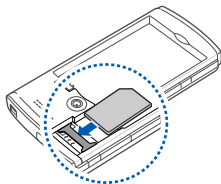


2 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.



Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten zum Gerätweisend ein.

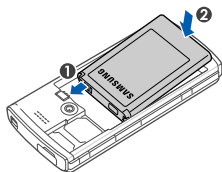


3 Setzen Sie den Akku ein.

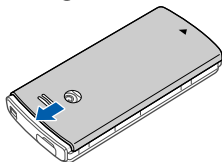

4 Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

Akku laden

1 Öffnen Sie die Abdeckung der oben am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.

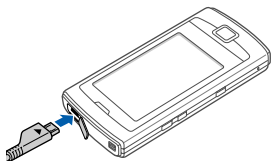

2 Stecken Sie das kleine Ende des Ladegeräts in das Gerät.

3 Stecken Sie das große Ende des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.

4 Ziehen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladegerät aus der Steckdose.

5 Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät.



Obwohl ein Ladekabel angeschlossen ist:


- wird der Akku in bestimmten Situationen nicht geladen, um das Gerät vor einer Beschädigung zu schützen.
- bleibt der Akkuladestand niedrig, wenn das Gerät gleichzeitig viel Strom verbraucht.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, können Sie Multimedia-Dateien und Nachrichten speichern oder wichtige Informationen sichern. Ihr Gerät akzeptiert microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten bis 32 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).




Durch Formatieren der Speicherkarte in einem PC kann Inkompatibilität mit dem Telefon verursacht werden. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.

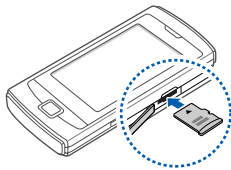

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der rechten Seite des Geräts.
- 2 Legen Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.
- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.

Gerät zum ersten Mal einschalten

- 1 Halten Sie [] gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Mobilfunknetz.

Standby-Betrieb aktivieren

Sie können den Standby-Betrieb aktivieren, um Energie zu sparen, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

Zum Aktivieren des Standby-Betriebs drücken Sie [🔒]. Das Gerät schaltet das Display aus. Zum Deaktivieren des Standby-Betriebs drücken Sie erneut [🔒].

Externe Tasten und Touchscreen sperren

Sie können die externen Tasten und den Touchscreen sperren, um unerwünschten Betrieb des Geräts durch versehentliche Betätigung der Tasten und des Bildschirms zu vermeiden.

Um die Tasten und das Display zu sperren, halten Sie [🔒] gedrückt. Zum Entsperren halten Sie [🔒] erneut gedrückt.


Sie können außerdem **Start > Sperren** tippen. Zum Entsperren schieben Sie das Sperrsymbol nach links oder rechts.

Den Touchscreen verwenden


Sie können die folgenden Aktionen auf dem Touchscreen des Geräts durchführen:




Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Bildschirm entfernen.

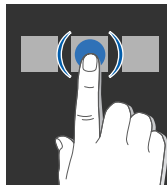

- Berühren Sie ein Symbol, um ein Menü zu öffnen oder eine Anwendung zu starten.

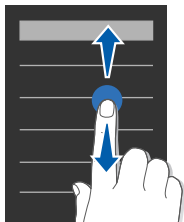

- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um durch senkrechte Listen zu blättern.

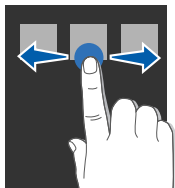

- Ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um durch waagrechte Listen zu blättern.




Falls das Gerät nicht genau auf das Antippen des Bildschirms reagiert, müssen Sie den Touchscreen neu ausrichten. Zum Ausrichten des Bildschirms tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Grundeinstellungen > Allgemeine Einstellungen > Bildschirm ausrichten > Touchscreen ausrichten**.

Drahtlose Funktionen deaktivieren

- 1 Tippen Sie auf **Start > Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Grundeinstellungen** auf **Allgemeine Einstellungen > Verbindungsmanager**.
- 3 Tippen Sie auf  neben **Telefon**.
 - Das Gerät zeigt  auf dem Bildschirm "Heute" an.

Um die drahtlosen Funktionen zu aktivieren, wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 3.

Gerät zurücksetzen

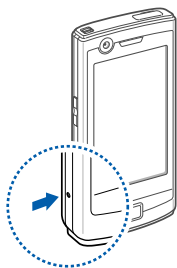

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn das Gerät noch arbeitet, aber ein Programm nicht mehr reagiert, schließen Sie das Programm mit dem Task-Switcher. ► S. 32

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und drücken Sie die Rücksetztaste mit einem kleinen Gegenstand wie zum Beispiel einen Zahnstocher.


Gerät individuell anpassen

Erfahren Sie, wie Sie Designs und Hintergrundbilder ändern, Elemente hinzufügen oder entfernen und die Systemlautstärke im Bildschirm "Heute" ändern.

Design oder Hintergrundbild ändern

- 1 Tippen Sie auf **Start > Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Grundeinstellungen** auf **Anzeige und Licht**.
- 3 Tippen Sie auf **Design** oder **Hintergrundbild**, und wählen Sie die gewünschte Option zur Anpassung der Anzeige aus.
- 4 Tippen Sie auf **Ja** (falls erforderlich).
- 5 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.

Elemente im Bildschirm "Heute" hinzufügen oder entfernen


- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Einstellungen**.
 - 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Grundeinstellungen** auf **Anzeige und Licht**.
 - 3 Tippen Sie auf **Elemente unter "Heute"**.
 - 4 Tippen Sie auf die Kontrollkästchen neben den einzelnen Elementen, um diese hinzuzufügen oder zu entfernen.
-  Einige Elemente sind nicht mit Samsung-Widgets kompatibel. Wenn Sie **Samsung WidgetPlus** hinzufügen, funktionieren nur die Elemente **Windows Live** und **Windows Live Search** gleichzeitig.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.
 - 6 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.

Anpassen der Systemlautstärke

Zum Einstellen der Systemlautstärke drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten. Um das Gerät auf Vibration einzustellen, halten Sie die Lautstärketaste nach unten gedrückt. Zum Deaktivieren der Vibration halten Sie die Lautstärketaste nach unten erneut gedrückt.

Etikette-Modus aktivieren

Sie können den Music Player vorübergehend anhalten oder die Ereignis-Alarmtöne vorübergehend stumm schalten, indem Sie das Gerät bei aktiviertem Etikette-Modus mit der Vorderseite nach unten legen. So aktivieren Sie Etikette-Modus:


- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Grundeinstellungen** auf **Bewegungseinstellungen** > **Etikette-Modus**.
- 3 Tippen Sie auf  neben **Etikette-Modus**.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Widgets verwenden

Verwenden Sie Widgets im Bildschirm "Heute". Widgets sind benutzerfreundliche Verknüpfungen mit häufig genutzten Anwendungen, mit denen Sie den Bildschirm "Heute" individuell anpassen können.



Symbolleiste öffnen

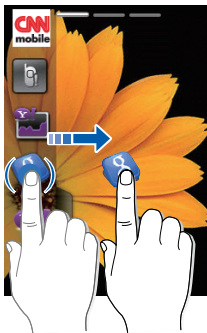Berühren Sie den Pfeil links unten auf dem Bildschirm "Heute", um die Symbolleiste zu öffnen. Sie können die Widgets auf der Symbolleiste neu anordnen oder sie in den Bildschirm "Heute" ziehen.




Widget	Funktion
	Anzeige der aktuellen Uhrzeit und Datum
	Anzeige der aktuellen Uhrzeit
	Anzeige der Uhrzeit in anderen Städten oder Regionen
	Aktuelle Wettervorschau von AccuWeather* abrufen
	Anzeige des Kalenders
	Fotos durchsuchen und ein Foto als Hintergrundbild festlegen
	Dienste von MySpace* nutzen
	Dienste von FaceBook* nutzen
	Den Dienst YouTube* nutzen
	Memos erstellen und anzeigen
	Aktuelles Tonprofil ändern
	Eine neue Nachricht oder Anrufe in Abwesenheit anzeigen
	Neue Widgets von einer Webseite herunterladen

Widget	Funktion
	Netzverbindungsstatus anzeigen
	Drahtlose Verbindungen überwachen
	Nachrichten von CNN* erhalten
	Aktualisierungen von Yahoo! Finance* erhalten
	Das Internet mit Yahoo!* durchsuchen
	Das Internet mit Google* durchsuchen
	Anzeige der aktuellen Uhrzeit
	Anzeigen oder setzen von Stichtagen
	Dienste von Flickr* nutzen
	Dienste von Friendster* nutzen
	Dienste von Photobucket* nutzen
	Dienste von Picasa* nutzen
	Musik hören über den Mini-Player
	UKW-Radio hören

Widget	Funktion
	Erstellen und anhören von Audio-Notizen
	Anzeigen des aktuellen Tags und Datums


* Diese Widgets erfordern eine Verbindung zum Internet, wodurch zusätzliche Gebühren entstehen können.

 Je nach Region oder Netzbetreiber können die Widgets unterschiedlich sein.

Widgets auf den Bildschirm "Heute" ziehen

- 1 Öffnen Sie die Symbolleiste.
- 2 Ziehen Sie ein Widget von der Symbolleiste auf den Bildschirm "Heute". Sie können das Widget an einem beliebigen Ort auf dem Display positionieren.

Widgets anpassen

- 1 Öffnen Sie die Symbolleiste.
- 2 Tippen Sie oben in der Symbolleiste auf .

- 3 Tippen Sie auf die Kontrollkästchen neben den Elementen, die in der Symbolleiste angezeigt werden sollen.
- 4 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.



Schnellzugriffe-Symbolleiste verwenden

Ihr Gerät bietet Ihnen im Bildschirm "Heute" eine Schnellzugriffe-Symbolleiste. Dort lassen sich Schnellzugriffe für Ihre Lieblingsanwendungen einrichten, mit denen sie diese schneller aufrufen können.

Elemente über die Schnellzugriffe-Symbolleiste aufrufen

Berühren Sie im Bildschirm "Heute" eine Anwendung auf der Schnellzugriffe-Symbolleiste.

Elemente in der Schnellzugriffe-Symbolleiste bearbeiten

- 1 Tippen Sie in der oberen rechten Ecke der Symbolleiste auf .
- 2 Passen Sie die Symbolleisteneinstellungen wie gewünscht an.
 - Tippen Sie , und wählen Sie eine Anwendung aus, die sie der Symbolleiste als Schnellzugriff hinzufügen möchten.
 - Tippen Sie eine Anwendung die Sie als Schnellzugriff von der Symbolleiste entfernen möchten.
- 3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie **OK** in der oberen rechten Ecke der Symbolleiste.

Mit Anwendungen arbeiten

Lernen Sie, wie Sie Anwendungen oder Ordner öffnen und zwischen offenen Anwendungen wechseln können.

Anwendungen oder Ordner öffnen

- 1 Tippen Sie auf **Start**.
 - Sie können die Menü-Taste drücken, um auf Anwendungen sortiert nach Art, zuzugreifen. In diesem Modus können Sie Anwendungen nach Ihrem Wunsch durch tippen auf **Bearbeiten** anordnen.

- 2 Zum Öffnen einer Anwendung tippen Sie auf das Symbol der Anwendung.
- 3 Zum Öffnen eines Ordners tippen Sie auf **Eigene Dateien**, und navigieren Sie zum gewünschten Ordner.

Zwischen Anwendungen wechseln

Mit Ihrem Gerät ist Multitasking, das heißt das gleichzeitige Ausführen mehrerer Anwendungen, möglich.

So wechseln Sie von einer aktiven Anwendung zu einer anderen:

- 1 Tippen Sie auf **Start > Task-Switcher**.
 - Task-Switcher zeigt Miniaturbilder aller offenen Programme an.
- 2 Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um zur zugehörigen Anwendung zu wechseln.

Anwendungen schließen

Um die aktuelle Anwendung in den Hintergrund zu verlagern, tippen Sie auf **X** oder **OK**.

So schließen Sie eine Anwendung:


- 1 Tippen Sie auf **Start > Task-Switcher**.
- 2 Tippen Sie auf **Beenden**.

3 Tippen Sie auf .

Zugang zum Hilfe-System

Um auf das Hilfe-System in Ihrem Gerät zuzugreifen, tippen Sie **Start** > **Hilfe**. Das integrierte Hilfe-System öffnet sich.

Text eingeben

Wenn Sie Text eingeben möchten, tippen Sie auf das Standardsymbol für das Eingabefeld () unten im Display. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Symbol und wählen Sie eine der folgenden Texteingabemethoden aus:

- Buchstabenerkennung
- Samsung Keypad
- Strichzugerkenner
- Tastatur
- Transcriber


Sie können jederzeit auf das Symbol für das Eingabefeld tippen, um das Eingabefeld ein- oder auszublenden.


Sie können außerdem die virtuelle QWERTZ-Tastatur nutzen um Text, Nachrichten oder E-Mail zu erstellen. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn in die Querformatanzeige.

Text mit Buchstabenerkennung eingeben


Schreiben Sie einzelne Buchstaben und Zahlen auf dem Touchscreen.

- 1 Tippen Sie auf das Symbol für das Eingabefeld.
- 2 Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Symbol für das Eingabefeld und wählen Sie **Buchstabenerkennung**.

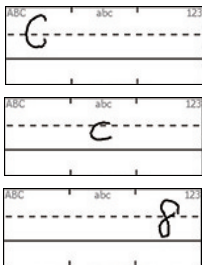

- 3 Schreiben Sie die einzelnen Zeichen in den Schreibbereich unten auf dem Bildschirm:
 - Schreiben Sie Großbuchstaben in die Spalte **ABC** links im Schreibbereich.
 - Schreiben Sie Kleinbuchstaben in die Spalte **abc** in der Mitte des Schreibbereichs.
 - Schreiben Sie Zahlen und Symbole in die Spalte **123** rechts im Schreibbereich.
-  Wenn Sie sehen möchten, wie Zeichen geschrieben werden sollen, rufen Sie die integrierte Hilfe auf.



Text mit Samsung Keypad eingeben

- 1 Tippen Sie auf das Symbol für das Eingabefeld.
 - 2 Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Symbol für das Eingabefeld und wählen Sie **Samsung Keypad**.
 - 3 Tippen Sie auf Zeichen, um Text einzugeben.
 - Um Text im T9-Modus einzugeben, tippen Sie auf **MODE**, um **xt9** einzuschalten. Tippen Sie auf die entsprechenden Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
 - Um Text im ABC-Modus einzugeben, tippen Sie auf **MODE**, um **xt9** auszuschalten. Tippen Sie auf die entsprechende Taste, um ein Zeichen einzugeben.
 - Zur Eingabe von Symbolen tippen Sie auf **SYM**.
 - Zur Eingabe von Ziffern tippen Sie auf **123**.
-  Zum Wechseln des Tastaturstils halten Sie **MODE** angetippt, wählen Sie einen Stil aus und tippen Sie auf **Fertig**.

Text mit Strichzugerkenner eingeben

Schreiben Sie einzelne Buchstaben und Zahlen im Palm Grafitti-Stil in den Schreibbereich.


- 1 Tippen Sie auf das Symbol für das Eingabefeld.
- 2 Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Symbol für das Eingabefeld und wählen Sie **Strichzugerkenner**.



- 3 Schreiben Sie die einzelnen Zeichen in den Schreibbereich unten auf dem Bildschirm:

- Schreiben Sie Buchstaben links im Schreibbereich.
- Schreiben Sie Zahlen rechts im Schreibbereich.



- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln (**ABC**, **Abc** oder **abc**).
- Tippen Sie einmal auf das Display, um Symbole einzugeben (**123** oder **abc** ändert sich zum Symbol .
- Ziehen Sie Ihren Finger nach links, um den letzten Buchstaben zu löschen.
- Wenn Sie sehen möchten, wie Zeichen geschrieben werden sollen, rufen Sie die integrierte Hilfe auf.


Text auf der Tastatur eingeben

- 1 Tippen Sie auf das Symbol für das Eingabefeld.
- 2 Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Symbol für das Eingabefeld und wählen Sie **Tastatur**.
- 3 Tippen Sie auf Zeichen, um Text einzugeben.
 - Um zu Zahlen und Symbolen zu wechseln, tippen Sie auf **123**.
 - Um zu den Sonderzeichen zu gelangen, tippen Sie auf **Sym**.

Text mit Transcriber eingeben





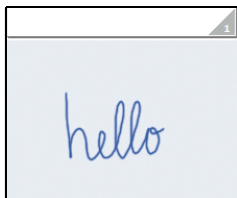





Mit Transcriber können Sie an einer beliebigen Stelle des Touchscreens schreiben. Anders als beim Buchstabenerkennung oder Strichzugerkennung können Sie Schreibschrift (verbundene Buchstaben) verwenden, um komplette Wörter zu schreiben.

- 1 Tippen Sie auf das Symbol für das Eingabefeld.
- 2 Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Symbol für das Eingabefeld und wählen Sie **Transcriber**.



- 3 Tippen Sie auf **ok**, um den Bildschirm zu schließen.
- 4 Schreiben Sie leserlich an einer beliebigen Stelle des Touchscreens.
- 5 Machen Sie eine Pause, damit Transcriber Ihre Schrift in Text umwandeln kann.

Von der Transcriber-Symboleiste können Sie die folgenden Werkzeuge aufrufen:

Tippen Sie auf	Funktion
	Transcriber-Optionen ändern
	Anzeigen, wie Zeichen geschrieben werden sollen
	Liste der Satzzeichen, Symbole und Ziffern öffnen
	Eingabemodus zu A , a oder 123 ändern
	Leerzeichen einfügen
	Eine neue Zeile beginnen
	Cursor nach links bewegen
	Cursor nach rechts bewegen
	Eingabe löschen
	Integrierte Hilfe öffnen

Kommunikation



Mit Kontakten arbeiten

Lernen Sie, wie Sie Kontaktkarten und -gruppen mit persönlichen Informationen speichern, z. B. Namen, Telefonnummern und Adressen.

Eine neue Outlook- oder SIM-Kontaktkarte erstellen

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Telefonbuch**.
- 2 Tippen Sie auf **Neu** > **In Outlook speichern** oder **Auf SIM speichern**.
- 3 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 4 Wenn Sie mit der Informationseingabe fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**, um die Kontaktkarte zu speichern.

Kontaktkarte suchen

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Telefonbuch**.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf einige Buchstaben des Namens des Kontakts.
 - Während Sie die Buchstaben eingeben, werden auf dem Bildschirm Kontakte angezeigt, die zu Ihrer Eingabe passen.
 - Sie können auch  ziehen, um den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens auszuwählen.
- 4 Tippen Sie auf einen Kontakt, um ihn zu öffnen.

Kontaktkarten kopieren oder verschieben

So kopieren oder verschieben Sie Kontaktkarten aus dem Gerätespeicher auf eine SIM- oder USIM-Karte und umgekehrt:

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Telefonbuch**.
- 2 Zum Kopieren von Kontakten tippen Sie auf **Menü** > **Kopieren** > eine Kopieroption. Siehe Schritt 4.
- 3 Zum Verschieben von Kontakten tippen Sie auf **Menü** > **Verschieben** > eine Verschiebeoption.


- 4 Tippen Sie auf die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die Sie kopieren oder verschieben möchten.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

Kontakte nach Kategorien ordnen

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Telefonbuch**.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt im Speicher des Geräts.
- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Blättern Sie nach unten und tippen Sie auf das Kategorien-Feld.
- 5 Tippen Sie auf die Kontrollkästchen neben den gewünschten Kategorien und dann auf **Fertig**.
- 6 Tippen Sie auf **Menü** > **Fertig**, um die Kontaktkarte zu speichern.

Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Kontaktkarte

So weisen Sie einem Kontakt eine Kurzwahlnummer zu:

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Telefonbuch**.
- 2 Tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **Neu** und wählen Sie einen Kontakt.
- 4 Wählen Sie die Telefonnummer des Kontakts, die für Kurzwahl benutzt werden soll.
- 5 Wählen Sie eine Kurzwahlposition.

Zuweisen eines Fotos zu einer Kontaktkarte

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Telefonbuch**.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt im Speicher des Geräts.
- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Tippen Sie auf das Fotosymbol oben links auf der Kontaktkarte.
- 5 Nehmen Sie ein neues Foto auf oder wählen Sie ein Foto.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig**, um die Kontaktkarte zu speichern.

Zuweisen eines Klingentons zu einer Kontaktkarte





- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Telefonbuch**.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt im Speicher des Geräts.
- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.

- 4 Blättern Sie nach unten und tippen Sie auf **Feld hinzufügen**.
- 5 Blättern Sie nach unten und tippen Sie auf das Klingeltonfeld.
- 6 Wählen Sie einen Klingelton aus, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 7 Tippen Sie zwei Mal auf **Fertig**, um die Kontaktkarte zu speichern.

Anruf

Lernen Sie, wie Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen, Anrufe abweisen und die Anruflautstärke einstellen.



Anruf tätigen

- 1 Drücken Sie [].
- 2 Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
- 3 Tippen Sie auf  oder drücken Sie [].
 - Für einen Videoanruf tippen Sie auf **Menü > Videoanruf**.
- 4 Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.


Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Telefonbuch**.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt.
- 3 Tippen Sie eine Rufnummer ein.

Anruf entgegennehmen

- 1 Drücken Sie [].
- 2 Tippen Sie bei einem Videoanruf auf **Mich anzeigen**, wenn Sie möchten, dass der Anrufer Sie über das vordere Kamera-Objektiv sehen kann.
- 3 Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.






Anruf abweisen

Drücken Sie []. Wenn Sie einen Anruf abweisen, hört der Anrufer das Besetztzeichen.

Anruflautstärke einstellen




Um die Anruflautstärke während eines Anrufs anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.



Eine internationale Rufnummer anrufen

- 1 Drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Wähltastatur** (falls erforderlich).
- 3 Tippen und halten Sie , um das Zeichen + einzufügen (das die internationale Vorwahl ersetzt).
- 4 Tippen Sie auf die Zifferntasten, um die vollständige Rufnummer einzugeben, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und tippen Sie dann auf  oder drücken Sie , um zu wählen.
- 5 Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

Anrufprotokoll aufrufen

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Anrufprotokoll**.
- 2 Wählen Sie einen der folgenden Filter für die Anrufprotokoll-Suchergebnisse aus:


Symbol	Funktion
	Alle Anrufe
	Eingehende Anrufe
	Ausgehende Anrufe
	Anrufe in Abwesenheit

- 3 Blättern Sie durch das Anrufprotokoll.
 - Um einen Anruf zu tätigen, tippen Sie auf  neben der Rufnummer, die Sie wählen möchten.
 - Zum Feststellen der Anrufdauer tippen Sie auf **Menü** > **Gesprächsdauer**. Tippen Sie auf , um die Gesprächsdauer zurückzusetzen.


Nachrichten

Machen Sie sich mit den Nachrichtenfunktionen vertraut.







Eine Textnachricht senden

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Nachrichten**.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Tippen für Empfänger**, um einen Kontakt einzugeben.
- 4 Tippen Sie auf das Nachrichten-Feld und geben Sie den Text der Nachricht ein.
- 5 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Multimedia-Nachricht senden

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Nachrichten**.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Tippen für Empfänger**, um einen Kontakt einzugeben.

- 4 Tippen Sie auf **Menü > Betreff hinzufügen**.
- 5 Einen Mitteilungsbetreff eingeben.
- 6 Tippen Sie auf das Nachrichten-Feld und geben Sie den Text der Nachricht ein.
- 7 Tippen Sie auf das Eingabefeld-Icon um die Symbolleiste anzuzeigen.
- 8 Tippen Sie auf eines der folgenden Symbole, um einen Anhang hinzuzufügen:

Symbol	Funktion
	Foto anfügen
	Musikdatei anfügen
	Video anfügen
	Foto aufnehmen und anfügen
	Sprachnachricht aufzeichnen und anfügen
	Video aufzeichnen und anfügen

- 9 Tippen Sie auf **Menü** > **Anhängen** > eine Option, um andere Dateitypen anzuhängen (falls erforderlich).
- 10 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **E-Mail**.
- 2 Tippen Sie auf den Namen eines E-Mail-Kontos.
- 3 Tippen Sie auf **Menü** > **Neu**.
- 4 Tippen Sie auf das Betrefffeld und geben Sie einen Betreff für die Nachricht ein.
- 5 Tippen Sie auf das Empfängerfeld und geben Sie die Empfängeradressen ein.
- 6 Tippen Sie auf das Nachrichten-Feld und geben Sie den Text der Nachricht ein.
- 7 Tippen Sie auf **Menü** > **Einfügen** > eine Option, um andere Dateitypen anzuhängen (falls erforderlich).
- 8 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Nachrichten anzeigen

Sie können auf Nachrichtenordner für Ihre empfangenen Nachrichten zugreifen.

So zeigen Sie Nachrichten an:

- 1 Tippen Sie auf **Start > Nachrichten** oder **E-Mail**.
- 2 Tippen Sie auf ein E-Mail Konto und **Posteingang** (falls erforderlich).
- 3 Tippen Sie auf eine Nachricht, um sie anzuzeigen.



Sie können alle Ihre Text- und Multimedienachrichten die Sie empfangen und versendet haben anzeigen lassen.

E-Mail-Konto hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf **Start > E-Mail**.
- 2 Tippen Sie auf **Andere**.
- 3 Tippen Sie auf einen der Vorinstallierten E-Mail Dienste oder tippen Sie **+** um einen neuen Dienst/Konto hinzuzufügen.
- 4 Geben Sie Ihre ID und Passwort ein und tippen Sie **Fertig** oder folgen Sie den Anweisungen auf dem Display um die Einrichtung abzuschließen.

Multimedia

Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen, Musik hören und die Multimedia-Funktionen des Geräts verwenden.


Kamera

Mit Ihrem Gerät können Sie Digitalfotos (JPG-Format) oder Videos (3gp-Format) aufnehmen.



Entfernen Sie Ihre Speicherkarte nicht, wenn gerade Fotos oder Videos gespeichert werden und die Speicherkarte als Speicherort eingestellt ist.

Fotografieren


- 1 Drücken Sie die Kamerataste.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) zur Querformatansicht.
-  Die Kamera-Bedienoberfläche wird nur im Querformat angezeigt.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.




Symbol	Funktion
1	Zum Camcorder umschalten
2	Aufnahmemodus ändern
3	Szenenmodus ändern
4	Bildgröße ändern
5	Kameraeinstellungen ändern
6	Autofokuseinstellung ändern
7	Aufnahmeverzögerung wählen
8	Helligkeit anpassen
9	Schnellansicht aufrufen

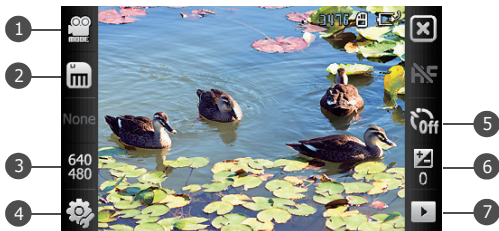
4 Drücken Sie die Kamertaste, um das Foto aufzunehmen.

Foto anzeigen


- 1 Tippen Sie aus dem Sucher auf .
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Foto.

Video aufnehmen



- 1 Drücken Sie die Kamerataste.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) zur Querformatansicht.
- 3 Tippen Sie auf , um den Camcorder zu starten.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.






Symbol	Funktion
1	Zur Kamera wechseln
2	Aufzeichnungsmodus ändern
3	Videoauflösung ändern
4	Camcorder-Einstellungen ändern
5	Aufnahmeverzögerung wählen
6	Helligkeit anpassen
7	Schnellansicht aufrufen

- 5 Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf  oder drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu stoppen.

Video wiedergeben



- 1 Tippen Sie aus dem Sucher auf .
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Video.
- 3 Tippen Sie auf , um das Video wiederzugeben.

Fotografieren im Smile-Modus



- 1 Drücken Sie die Kamerataste.
 - 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) zur Querformatansicht.
 - 3 Tippen Sie auf  > .
 - 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und drücken Sie die Kamerataste.
 - Das Gerät erkennt Gesichter in einem Bild und kann feststellen, ob Personen lächeln. Wenn alle Personen lächeln, nimmt die Kamera das Foto automatisch auf.
-  In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Sie die Smile-Funktion ausschalten müssen, um eine Person aufzunehmen, auch wenn sie lächelt.

Eine Fotoserie aufnehmen

- 1 Drücken Sie die Kamerataste.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) zur Querformatansicht.

- 3 Tippen Sie auf  > .
- 4 Richten Sie die Linse auf ein Objekt und drücken und halten Sie die Kamera-Taste.
 - Das Gerät nimmt jetzt Bilder in Serie auf, bis Sie die Kamera-Taste loslassen. Sie können bis zu 6 Fotos gleichzeitig aufnehmen.



Fotomosaik erstellen

- 1 Drücken Sie die Kamerataste.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) zur Querformatansicht.
- 3 Tippen Sie auf  > .
- 4 Wählen Sie einen Mosaiktyp.
- 5 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und drücken Sie die Kamerataste, um die erste Aufnahme zu machen.

- 6 Wiederholen Sie den Schritt 5, um die restlichen Aufnahmen zu machen. Nachdem Sie alle Fotos aufgenommen haben, die für das Mosaik erforderlich sind, setzt die Kamera sie automatisch zu einem Foto zusammen.



Panorama-Fotos aufnehmen

- 1 Drücken Sie die Kamerataste.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) zur Querformatansicht.
- 3 Tippen Sie auf  > .
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und drücken Sie die Kamerataste, um die erste Aufnahme zu machen.

- 5 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung. Das Gerät nimmt automatisch das nächste Foto auf.
- 6 Wiederholen Sie den Schritt 5, um die restlichen Aufnahmen zu machen. Nachdem Sie alle Fotos aufgenommen haben, die für das Panoramafoto erforderlich sind, setzt die Kamera sie automatisch zu einem Panoramafoto zusammen.



Media Player

Das Gerät ist mit Media Player und mit Windows Media Player ausgestattet. Nachstehend wird die Verwendung von Media Player erläutert. Informationen über Windows Media Player finden Sie im integrierten Hilfesystem.

Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Sie können Musikdateien mithilfe der folgenden Methoden zu Ihrem Gerät hinzufügen:



- Kopieren von Dateien auf eine Speicherkarte und Einsetzen der Karte in das Gerät ► S. 17
- Herunterladen von Dateien aus dem Wireless-Web (siehe das integrierte Hilfesystem)
- Empfang über Bluetooth ► S. 121
- Synchronisieren mit ActiveSync® ► S. 75

Bibliothek aktualisieren

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Media Player**.
- 2 Tippen Sie auf **Suchen**, um neue Dateien zu suchen und zur Media Player-Bibliothek hinzuzufügen.
- 3 Nachdem die Bibliothek aktualisiert wurde, tippen Sie auf **Fertig**.

Musik- oder Videodateien wiedergeben

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Media Player**.
- 2 Tippen Sie auf **Player** (falls erforderlich).


- 3 Tippen Sie auf , um die aktuelle Wiedergabeliste zu öffnen.
- 4 Tippen Sie auf .
- 5 Wählen Sie die Dateien, die Sie wiedergeben möchten, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 6 Tippen Sie auf eine Datei.
- 7 Während der Wiedergabe stehen folgende Steuerelemente zur Verfügung:

Symbol	Funktion
	Lautstärke einstellen
	Zur vorherigen Datei wechseln; in einer Datei rückwärts suchen (tippen und halten)
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Wiedergabe fortsetzen
	Zur nächsten Datei wechseln; in einer Datei vorwärts suchen (tippen und halten)
	<ul style="list-style-type: none"> • : Ein Surround-Sound-System wählen • : Toneffekt ändern • : Zufallswiedergabe- oder Wiederholungsoption ändern • : Einen Abschnitt festlegen, der wiederholt werden soll




- SRS CS Headphone™ bietet ein 5.1 Surround Sound Erlebnis über normale Headsets oder Ohrhörer wenn Sie Mehrkanalton Material wie z.B. DVD Filme ansehen.
- WOW HD™ verbessert signifikant die Abspielqualität von Sound, liefert ein dynamisches 3D Sound Erlebnis mit Tiefe, kräftigem Bass und klaren, hohen Frequenzen für knackige Details.

Wiedergabeliste erstellen

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Media Player**.
- 2 Tippen Sie auf **Bibliothek**, um die Bibliothek anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Menü** > **Neue Wiedergabeliste**.
- 5 Geben Sie einen Titel für Ihre neue Wiedergabeliste ein.
- 6 Tippen Sie auf das Foto-Feld und wählen Sie ein Foto für die Wiedergabeliste aus (falls erforderlich).
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.

Dateien zu einer Wiedergabeliste hinzufügen


- 1 Tippen Sie in der Bibliothek auf .
- 2 Tippen Sie auf **Menü** > **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie die Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 4 Wählen Sie eine Wiedergabeliste aus.

Foto


Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Diashows anzeigen.

Ein Foto anzeigen

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Foto-Browser**.
- 2 Tippen Sie auf einen Ordner oder tippen Sie auf **Alle**, um alle Miniaturbilder anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um das Foto anzuzeigen.

- 4 Während Sie Fotos ansehen ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts um andere Fotos anzusehen.
- Um ein- oder auszuzoomen berühren und halten Sie das Display. Wenn  erscheint ziehen Sie den Finger nach oben oder unten. Tippen Sie das Display zweimal um den Zoom-Screen zu verlassen.



Diashow starten

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Foto-Browser**.
- 2 Tippen Sie auf einen Ordner oder tippen Sie auf **Alle**, um alle Miniaturbilder anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf **Menü** > **Bildschirmpräsentation**.
- Sie können auf den Touchscreen und auf  tippen, um eine Hintergrundmusik auszuwählen.
- 4 Zum Beenden der Diashow tippen Sie auf den Touchscreen und auf **OK**.








Digitaler Rahmen

Mit Digitaler Rahmen können Sie Diashows mit Hintergrundmusik anzeigen.

Diashows mit Hintergrundmusik anzeigen

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Digitaler Rahmen**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) zur Querformatansicht.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Wählen Sie einen Ordner mit Fotos aus, die angezeigt werden sollen, und stellen Sie Übergangseffekte und -zeit ein.
- 5 Tippen Sie auf das Ton-Feld.
- 6 Tippen Sie auf die Kontrollkästchen neben den gewünschten Musikdateien.
- 7 Berühren Sie **Auswählen**.
- 8 Tippen Sie auf  neben **Hintergrundton**.
- 9 Tippen Sie auf **Fertig**.

10 Während der Wiedergabe stehen folgende Steuerelemente zur Verfügung:







Symbol	Funktion
	Layout des Displays ändern
	Zum vorherigen Foto wechseln
	Diashow beenden
	Zum nächsten Foto wechseln
	Stil von Datum und Uhrzeit auf dem Bildschirm ändern
	Diashow-Einstellungen ändern
	Digitaler Rahmen beenden

- Zum Einstellen der Lautstärke der Hintergrundmusik drücken Sie die Lautstärketaste.

UKW-Radio

Mit UKW-Radio können Sie Ihre Lieblingssender hören.


UKW-Radio hören

- 1 Schließen Sie ein Headset an die Multifunktionsbuchse an.
- 2 Tippen Sie auf **Start** > **UKW-Radio**.
- 3 Tippen Sie **OK**, um die automatische Sendersuche zu starten.
- 4 Nach der Sendersuche tippen Sie zweimal auf **Fertig**.
- 5 Tippen Sie auf  oder , um die verfügbaren Radiosender zu durchsuchen.
 - Um einen Radiosender einzustellen, tippen Sie auf  oder .
 - Um die Lautstärke einzustellen, tippen Sie auf .
 - Zum Ändern der Tonausgabe tippen Sie auf .

Radiosender durch automatische Sendersuche speichern

- 1 Tippen Sie in der Radioanzeige auf **Scannen**.
- 2 Tippen Sie **Ja** zum Bestätigen.
- 3 Nach der Sendersuche tippen Sie auf **Fertig**.

Radiosender manuell speichern

- 1 Blättern Sie in der Radioanzeige zu dem Radiosender, den Sie speichern möchten.
- 2 Tippen Sie auf eines der Symbole  an der Unterseite des Bildschirms.

Einen Sender auswählen

- 1 Tippen Sie in der Radioanzeige auf **FM 1** oder **FM 2**.
- 2 Tippen Sie auf den gewünschten Sender an der Unterseite des Bildschirms.



UKW-Radio aufnehmen



- 1 Tippen Sie in der Radioanzeige auf **Menü** > **Aufnahme**, um den aktuellen Sender aufzunehmen.
- 2 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Anhalten**. Die aufgenommene Datei wird unter **My Documents** > **UKW-Radio** gespeichert.

Video-Editor







Mit Video-Editor können Sie Videos bearbeiten oder erstellen, indem Sie Fotos oder Videos kombinieren.




Video automatisch schneiden

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Video-Editor**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) zur Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie **Autom. schneiden**.
- 4 Wählen Sie einen Stil und tippen Sie auf .
- 5 Tippen Sie auf das Kontrollkästchen auf dem Video und tippen Sie auf .

- 6 Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Videos wiederzugeben.
- 7 Tippen Sie auf , um das Video zu speichern.
- 8 Tippen Sie auf **OK**.


Eine vorher aufgenommene Tonaufnahme zu einem Video hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Video-Editor**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) zur Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie **Musikfilm**.
- 4 Wählen Sie einen Stil und tippen Sie auf .
- 5 Tippen Sie auf die Kontrollkästchen auf den Bildern, die hinzugefügt werden sollen, und tippen Sie auf .
- 6 Löschen Sie Bilder oder tippen Sie auf , um die Art der Anzeige zu ändern (falls erforderlich).
- 7 Tippen Sie auf .
- 8 Tippen Sie auf eine Audiodatei und tippen Sie auf .
- 9 Tippen Sie auf .

- 10 Tippen Sie auf **Text hier eingeben**.
- 11 Geben Sie einen Videotitel ein und tippen Sie auf **Fert**.
- 12 Tippen Sie auf .
- 13 Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Videos wiederzugeben.
- 14 Tippen Sie auf , um das Video zu speichern.
- 15 Tippen Sie auf **OK**.

Storyboard erstellen

- 1 Tippen Sie auf **Start > Video-Editor**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) zur Querformatansicht.
- 3 Tippen Sie auf **Storyboard**.
- 4 Tippen Sie auf .
- 5 Tippen Sie auf die Kontrollkästchen auf den Bildern oder Videos, die hinzugefügt werden sollen, und tippen Sie dann auf **Fertig**. Um alle zu wählen, tippen Sie auf  (zum Rückgängigmachen der gesamten Auswahl tippen Sie auf .

- 6 Passen Sie das Storyboard nach Wunsch an, indem Sie auf die folgenden Symbole tippen (im erweiterten Benutzerhandbuch finden Sie weitere Informationen über Storyboards).
- : Clips hinzufügen
 - : Audiodateien hinzufügen
 - : Textclips erstellen
 - : Clips löschen
 - Um die Anzeigedauer zu bearbeiten, Clips mit Ton zu unterlegen (Ton aufzunehmen), Untertitel hinzuzufügen, Übergänge zu bearbeiten und Effekte hinzuzufügen, tippen Sie auf ein Miniaturbild und das entsprechende Symbol.
- 7 Tippen Sie auf .
- 8 Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Videos wiederzugeben.
- 9 Tippen Sie auf , um das Video zu speichern.
- 10 Tippen Sie auf **OK**.

Spiele

Spielen Sie unterhaltsame Spiele wie z.B. Bubble Breaker und Solitär. Sie können auch Java-Spiele zum Gerät herunterladen und spielen.

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Spiele**.
- 2 Wählen Sie ein Spiel aus.

Java

Das Gerät unterstützt Anwendungen und Spiele, die auf der Java-Plattform erstellt wurden. So laden Sie Java-basierte Anwendungen herunter:

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Java**.
- 2 Tippen Sie auf **Download**, um den Browser Opera zu starten und die Samsung Mobile-Webseite zu öffnen.
- 3 Führen Sie die Anweisungen auf der Webseite aus, um neue Java-basierte Anwendungen herunterzuladen.

Persönliche Anwendungen

ActiveSync

Mit ActiveSync können Sie Ihr Gerät mit einem Computer synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

ActiveSync auf Ihrem Computer installieren

Bevor Sie Ihre Daten synchronisieren können, müssen Sie ActiveSync entweder von der mitgelieferten CD-ROM oder der Microsoft-Website (<http://www.microsoft.com>) installieren.

So installieren Sie ActiveSync von der mitgelieferten CD-ROM:

- 1 Legen Sie die CD-ROM in Ihren Computer ein.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
- 3 Wenn die Installation abgeschlossen ist, folgen Sie den Bildschirmhinweisen im Assistenten für die Synchronisierungseinrichtung, um Ihr Gerät mit dem Computer zu verbinden und eine Datenfreigabepartnerschaft zu erstellen.

Gerät mit einem Computer verbinden

- 1 Tippen Sie auf **Start > Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie in der Registerkarte **Grundeinstellungen** auf **Allgemeine Einstellungen > USB-Anschluss > ActiveSync**.
- 3 Tippen Sie auf **Fertig**.
- 4 Stecken Sie das eine Ende des PC-Datenkabels (Mini-USB) in die Multifunktionsbuchse Ihres Geräts und das andere Ende in einen USB-Anschluss Ihres Computers.

Daten synchronisieren

Wenn Sie Ihr Gerät mit einem Computer verbinden, sollte ActiveSync automatisch mit der Synchronisierung Ihrer Daten beginnen. Sie können die Synchronisierung manuell starten, indem Sie auf **Synchr.** tippen. Um eine Synchronisierung zu stoppen, tippen Sie auf **Anhalten**.

Sie können außerdem Dateien manuell suchen und von Ihrem Gerät auf einen Computer kopieren und umgekehrt. Tippen Sie im Fenster von Microsoft ActiveSync auf **Durchsuchen**.

Nähere Informationen zur Synchronisierung Ihrer Daten finden Sie im integrierten Hilfesystem.



Wenn Sie den Ordner "My Documents" über einen angeschlossenen Computer formatieren, kann die Schreibgeschwindigkeit in den Ordner "My Documents" reduziert sein. Formatieren Sie den Ordner "My Documents" ausschließlich von diesem Gerät, um eine derartige Situation zu vermeiden.

Exchange-Server hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf **Start > ActiveSync**.
- 2 Tippen Sie auf **Menü > Serverquelle hinzufügen ...**
- 3 Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie Ihren Exchange-Benutzernamen, Ihr Passwort und Ihren Domännennamen ein.
- 6 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 7 Geben Sie eine Serveradresse ein. Um eine sichere Verbindung aufzubauen, tippen Sie auf das Kontrollkästchen **Server erfordert eine verschlüsselte (SSL) Verbindung**.
- 8 Tippen Sie auf **Weiter**.

9 Wählen Sie die Datentypen, die synchronisiert werden sollen.

10 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Synchronisierungsintervall ändern

Wenn Sie Ihre Daten regelmäßig über einen Exchange-Server synchronisieren, können Sie Einstellungen sowohl für Spitzen- als auch für Nebenzeiten konfigurieren. So ändern Sie die Synchronisierungsintervalle:

1 Tippen Sie auf **Start > ActiveSync**.

2 Tippen Sie auf **Menü > Zeitplan...**

3 Stellen Sie die folgenden Optionen ein:

- **Hauptzeit:** Legen Sie die Häufigkeit der Synchronisierung während der Spitzenzeiten fest.
- **Nebenzeit:** Legen Sie die Häufigkeit der Synchronisierung während der Nebenzeiten fest.
- **Bei Roamingbetrieb Einstellungen oben verwenden:** Legen Sie die Verwendung des Synchronisierungsintervalls fest, wenn Sie in einem Fremdnetz sind.
- **Bei Klicken auf "Senden" senden/empfangen:** Legen Sie die Synchronisierung fest, wenn Sie in Nachrichten auf **Senden** tippen.

4 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Uhr

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer, Erinnerungen und Weltuhren einstellen und kontrollieren. Außerdem können Sie die Stoppuhr verwenden.

Alarm einstellen

- 1 Tippen Sie auf **Start > Uhr**.
 - 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Alarm** auf **Neu**.
 - 3 Stellen Sie die Alarmpoptionen ein.
 - 4 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.
-  Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, stellt die automatische Einschaltfunktion das Gerät so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, stellen Sie den Alarm so ein, dass er mindestens 2 Minuten später ertönt.

Einen Alarm stoppen



Wenn ein Alarm ohne Erinnerung ertönt, tippen Sie auf **Schließen**. Wenn ein Alarm mit Erinnerung ertönt, tippen Sie auf **Schließen**, um ihn auszuschalten, oder auf **Erneut erinn.**, um ihn für die Dauer der vorgegebenen Zeit zu verzögern. Alarmer mit Erinnerung werden so oft wiederholt, wie in den Einstellungen vorgegeben, oder bis Sie auf **Schließen** tippen.

Einen Jahrestag einstellen

- 1 Tippen Sie auf **Start > Uhr**.
- 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Jahrestag** auf **Neu**.
- 3 Stellen Sie die Jahrestag-Optionen ein.
- 4 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.

Weltuhr erstellen

- 1 Tippen Sie auf **Start > Uhr**.
- 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Weltzeituhr** auf **Neu**.

- 3 Tippen Sie auf , um eine Liste der Städte zu öffnen.
-  Tippen Sie auf **Name** oder **Zeit**, um die Liste nach Namen oder Zeitzone zu sortieren.
- 4 Tippen Sie auf eine Stadt.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.
- 6 Tippen Sie auf **Als Systemuhr festlegen**, um die Zeitzone zurückzusetzen (falls erforderlich).
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.


Stoppuhr verwenden

- 1 Tippen Sie auf **Start > Uhr**.
- 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Stoppuhr** auf **Start**.
- 3 Tippen Sie auf **Runde**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
- 4 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Anhalten**.
- 5 Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

Zeitplan




Mit Zeitplan können Sie zur Verfolgung von Terminen, Geburtstagen oder anderen Ereignissen verwenden.

Erstellen eines Kalenderereignisses

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Zeitplan**.
 - 2 Tippen Sie auf **Neu**.
 - 3 Füllen Sie die Felder aus und passen Sie die Einstellungen für Ihr Ereignis an.
 - 4 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.
-  In der Monatsansicht werden Tage mit geplanten Terminen unterstrichen hervorgehoben.

Ändern der Kalenderansicht

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Zeitplan**.
- 2 Tippen Sie auf eine Registerkarte, um die Kalenderansicht zu ändern:
 - : Voller Monat in einer Ansicht

- : Stundenblöcke für die Tage einer vollen Woche (Sonntag bis Samstag)
- : Stundenblöcke für einen vollen Tag
- : Liste der geplanten Termine

Ereigniserinnerung ausschalten

Wenn der Erinnerungsalarm für ein Kalenderereignis ertönt, tippen Sie auf **Schließen**.

Notizen

Verwenden Sie Notizen, um Memos, Skizzen und Aufnahmen zu erstellen.

Erstellen einer Notiz

- 1 Tippen Sie auf **Start > Notizen**.
- 2 Tippen Sie auf **Neu**, um eine neue Notiz zu erstellen (falls erforderlich).

- 3 Geben Sie die Notiz über das Eingabefeld ein.
 - Zum Erstellen von Skizzen siehe “Eine Skizze erstellen.”
 - Zum Erstellen von Aufnahmen tippen Sie auf **Menü** > **Aufnahmeleiste anzeigen**.
- 4 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Eine Skizze erstellen

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Notizen**.
- 2 Tippen Sie auf **Neu**.
- 3 Erstellen Sie Ihre Skizze mit Strichen.
- 4 Um die Skizze zu bearbeiten, tippen Sie auf **Menü** > **Zeichnen**.
Tippen Sie auf die Skizze, so dass der Auswahlrahmen angezeigt wird. Sie können dann den Auswahlrahmen verwenden, um die Skizze zu verschieben oder in der Größe zu ändern, oder auf **Menü** tippen, um weitere Optionen aufzurufen.

Memo

Mit Intelligentes Memo können Sie Memos erstellen, die Text und Freihandzeichnen kombinieren. So erstellen Sie ein intelligentes Memo:



- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Memo**.
- 2 Tippen Sie auf **Neu** (falls erforderlich).
- 3 Erstellen Sie das Memo mit den Zeichnen-Funktionen und dem Eingabefeld.
- 4 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.

Audio-Notiz

Verwenden Sie Audio Note, um Sprachmemos aufzuzeichnen, wiederzugeben und zu versenden.


Sprachmemo aufzeichnen

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Audio-Notiz**.
- 2 Tippen Sie auf **Aufnahme**.

- 3 Stellen Sie die Aufnahmelautstärke ein und tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 4 Nehmen Sie Ihr Sprachmemo auf.
- 5 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .
- 6 Tippen Sie auf **OK**.

Wiedergeben einer Audio-Notiz

- 1 Tippen Sie auf **Start > Audio-Notiz**.
- 2 Tippen Sie auf ein Memo. Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.
- 3 Während der Wiedergabe stehen folgende Steuerelemente zur Verfügung:


Symbol	Funktion
	Lautstärke einstellen
	Zur vorherigen Datei wechseln; in einer Datei rückwärts spulen (tippen und halten)
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Wiedergabe fortsetzen

Symbol	Funktion
	Zur nächsten Datei wechseln; in einer Datei vorwärts spulen (tippen und halten)

Aufgaben

Mit Aufgaben können Sie Aufgabenlisten oder Erinnerungen erstellen.

Aufgabe erstellen

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Aufgaben**.
- 2 Tippen Sie auf **Menü** > **Neue Aufgabe**.
- 3 Geben Sie die Details für die Aufgabe ein.
 -  Um eine Erinnerung für die Aufgabe einzustellen, tippen Sie auf das Fälligkeitsfeld und legen ein Fälligkeitsdatum fest. Tippen Sie anschließend auf das Erinnerungsfeld, wählen Sie **Erinnerung**, und geben Sie dann die Zeit und das Datum für die Erinnerung an.
- 4 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Eine Aufgabe als abgeschlossen kennzeichnen

Nach der Ausführung einer Aufgabe:

- 1 Tippen Sie auf **Start > Aufgaben**.
- 2 Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Namen der Aufgabe.
 - Sobald Sie eine Aufgabe als abgeschlossen gekennzeichnet haben, erhalten Sie keine geplanten Erinnerungen mehr für diese Aufgabe.

Rechner

Mit dem Rechner können Sie grundlegende mathematische Berechnungen ausführen. So führen Sie eine Berechnung aus:

- 1 Tippen Sie auf **Start > Rechner**.
- 2 Geben Sie mithilfe der Schaltflächen des Rechners auf dem Display die erste Zahl ein.
 - Um die angezeigte Zahl wieder zu löschen, tippen Sie auf **C**.
 - Zum Löschen der zuletzt eingegebenen Ziffer bei der Eingabe mehrerer Ziffern tippen Sie auf **←**.

3 Tippen Sie auf die gewünschte Rechenfunktion.

4 Geben Sie die zweite Zahl ein.

5 Um das Ergebnis anzuzeigen, tippen Sie auf =.

Sie können folgende Schaltflächen beim Ausführen von Berechnungen verwenden:

- **C**: Die eingegebene Zahl wird gelöscht.
- **MC**: Der im Speicher des Rechners abgelegte Wert wird gelöscht.
- **MR**: Der im Speicher abgelegte Wert wird aufgerufen und in den aktuellen Rechenvorgang eingefügt.
- **M+**: Die aktuelle Zahl wird mit dem im Speicher des Rechners abgelegten Wert addiert.

So benutzen Sie den wissenschaftlichen Rechner:

1 Tippen Sie auf **Start > Rechner**.









2 Tippen Sie auf **Wissenschaft...**

3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) zur Querformatansicht.

4 Führen Sie mit den Schaltflächen auf dem Display eine Berechnung durch.

Konverter


Mit Konverter können Sie eine Maßeinheit in eine andere umwandeln. So führen Sie eine Umwandlung aus:

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Konverter**.
 - 2 Wählen Sie aus den Registerkarten oben im Display eine Art von Maßeinheiten aus.
 -  : Trinkgeldrechner
 -  : Länge
 -  : Gewicht
 -  : Fläche
 -  : Volumen
 -  : Temperatur
 -  : Währung
 - 3 Wählen Sie die Maßeinheit, die Sie umrechnen möchten.
 - 4 Geben Sie den Grundbetrag ein. Das Gerät zeigt das Umrechnungsergebnis an.
-  Tippen Sie für Währungsumrechnungen auf **Wechs. bearb.**, um zuerst die Grundrate festzulegen.

Smart Reader

Mit Smart Reader können Sie Informationen von einer Visitenkarte oder einem Dokument erfassen und Text übersetzen.

Bilder von Visitenkarten oder Dokumenten erfassen

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Smart Reader**.
 - 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) zur Querformatansicht.
 - 3 Tippen Sie auf **BizCard** oder **Dokument**.
 - 4 Richten Sie die Visitenkarte oder das Dokument im Bildschirm aus.
 - Bei Visitenkarten müssen Sie die Ecken der Karte mit den Ecken des Rahmens ausrichten (der Rahmen wird grün, wenn die Ausrichtung hergestellt ist).
 - 5 Drücken Sie die Kamerataste, um das Bild aufzunehmen.
-  • Wenn Sie die Einstellung **BizCard Autoaufnahme** aktiviert haben, erfasst das Gerät das Bild automatisch, sobald die Karte im Rahmen ausgerichtet ist.
- Zum Erzielen optimaler Ergebnisse sollten Visitenkarten und Dokumente auf eine ebene, waagerechte Unterlage gelegt und sollte für eine ausreichende Beleuchtung gesorgt werden.

6 Tippen Sie auf **Speichern**.

7 Tippen Sie auf **OK**.




Erfasste Bilder anzeigen

1 Tippen Sie auf **Start > Smart Reader**.

2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) zur Querformatansicht.

3 Tippen Sie auf **Bild**.

4 Tippen Sie auf die folgenden Registerkarten, um erfasste Bilder zu sortieren:

Symbol	Funktionen
	Alle erfassten Bilder anzeigen
	Erfasste Bilder von Visitenkarten anzeigen
	Erfasste Bilder von Dokumenten anzeigen

5 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Bild.



Smart Search

Mit Smart Search können Sie nach bestimmten Daten suchen, die in ihrem Gerät (einschließlich von Kontakten, Anrufprotokollen, Mediendateien, Terminen, Nachrichten oder Programmen) oder im Internet gespeichert sind.

Gerät durchsuchen

- 1 Tippen Sie auf **Start > Smart Search**.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Mein Telefon** (falls erforderlich).
- 3 Tippen Sie auf das Dropdownmenü **Alle** und wählen Sie eine Kategorie.
- 4 Tippen Sie auf das Texteingabefeld.
- 5 Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der Daten ein, die gesucht werden sollen, und tippen Sie auf .
 - Daten, die den Buchstaben oder das Wort, den/das Sie eingegeben haben, enthalten, werden aufgelistet.
- 6 Tippen Sie auf die Daten, die Sie aufrufen möchten.

Internet durchsuchen

- 1 Tippen Sie auf **Start > Smart Search**.
 - 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Internet** (falls erforderlich).
 - 3 Tippen Sie auf das Dropdownmenü **Google** und wählen Sie zwischen **Google** und **Bing**.
-  Sie können die Daten auch von Google-Diensten (Mail, YouTube, Maps) oder Bing-Diensten (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces) erhalten.
- 4 Tippen Sie auf das Texteingabefeld.
 - 5 Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der Daten ein, die im Internet gesucht werden sollen, und tippen Sie auf .
 - Daten, die den Buchstaben oder das Wort, den/das Sie eingegeben haben, enthalten, werden aufgelistet. - 6 Tippen Sie auf die Daten, die Sie aufrufen möchten.

Internet-Anwendungen

Mit Opera im Internet surfen




Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten mit dem Browser Opera Mobile aufrufen und Favoriten dafür erstellen.




- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.


Im Internet surfen

- 1 Tippen Sie auf **Start > Opera Browser**.
- 2 Navigieren Sie auf Webseiten, indem Sie auf die folgenden Bedienelemente tippen:

Symbol	Funktionen
	Zurück zur vorherigen Seite
	Bevorzugte Webseite öffnen
	Neue Registerkarte oder Seite oder vorher besuchte Seite öffnen

Symbol	Funktionen
	Startseite öffnen
	Browser-Menü öffnen




Zum Durchsuchen des Internets tippen Sie auf die Adressleiste oben auf dem Bildschirm, tippen Sie auf das untere Feld und geben Sie einen Suchbegriff ein und tippen Sie dann auf .

Um den Standard-Browser von **Opera Browser** zu **Internet Explorer** zu wechseln, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Erweitert**.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Opera als Standardbrowser einstellen**.


Bevorzugte Seiten als Favoriten speichern

So fügen Sie eine Webseite zur Favoritenliste hinzu:

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Opera Browser**.
- 2 Tippen Sie auf  > .
- 3 Geben Sie einen Namen für die Webseite und die Webadresse ein und wählen Sie einen Ordner aus (Sie können einen neuen Ordner hinzufügen, indem Sie im Dropdownmenü auf **Neuen Ordner hinzufügen** tippen).
- 4 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Such-Widget

Nutzen Sie Live Search und verschiedene Dienste im Verzeichnis, wie z.B. Ziele, Karten, Hotmail und Messenger.

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Such-Widget**.
- 2 Geben Sie ein Wort oder Buchstaben von etwas das Sie in Live Search suchen möchten ein und tippen Sie .




Tippen Sie auf **Verzeichnis** um die Service-Links zu nutzen.






Streaming Player

Mit Streaming Player können Sie Video- oder Audiodateien direkt aus dem Internet ansehen bzw. hören.

Medien aus dem Internet streamen

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Streaming Player**.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie die URL einer Streaming-Media-Datei ein.
- 4 Tippen Sie auf **Verbinden**.

- 5 Während der Wiedergabe stehen folgende Steuerelemente zur Verfügung:

Symbol	Funktion
	Lautstärke einstellen
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Wiedergabe fortsetzen
	Wiedergabe beenden
	Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern

Midomi

Mit dem Internetdienst Midomi können Sie Musiktitel finden, indem Sie den Song in das Gerät singen oder summen oder indem Sie den Song mit dem Gerät vom Radio oder einer anderen Audioquelle aufzeichnen.

Musiktitel-Informationen durch Singen oder Summen des Songs suchen

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Midomi**.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Singen** (falls erforderlich).

3 Tippen Sie auf den Bildschirmbereich mit der Anzeige **Tippen und singen oder summen** und singen oder summen Sie den Song.



Sie erhalten optimale Ergebnisse, wenn Sie den Song mindestens 10 Sekunden singen oder summen.

4 Wenn Sie mit dem Singen oder Summen fertig sind, tippen Sie auf den Bereich mit der Anzeige **AUFNAHME**. Der Dienst Midomi sucht nach einer Übereinstimmung und zeigt die Ergebnisse an.

Musiktitel-Informationen durch Erfassen des Songs von einer Audioquelle suchen

1 Tippen Sie auf **Start > Midomi**.

2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Abrufen** (falls erforderlich).

3 Tippen Sie auf den Bildschirmbereich mit der Anzeige **Tippen und an einen Lautsprecher halten** und legen Sie das Gerät nahe an die Audioquelle.



Sie erhalten optimale Ergebnisse, wenn Sie den Song mindestens 10 Sekunden erfassen.

4 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf den Bereich mit der Anzeige **AUFNAHME**. Der Dienst Midomi sucht nach einer Übereinstimmung und zeigt die Ergebnisse an.

RSS Reader


Erfahren Sie, wie Sie den RSS Reader verwenden, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.

RSS-Feeds abonnieren

So abonnieren Sie RSS-Feeds durch Eingeben einer Adresse:

- 1 Tippen Sie auf **Start > RSS Reader**.
- 2 Tippen Sie auf eine Feed-Kategorie.
- 3 Tippen Sie auf **Feed hinz.**
- 4 Tippen Sie auf **RSS/ATOM-URL hinzufügen**.
- 5 Geben Sie die Adresse eines RSS-Feeds ein und tippen Sie auf **Fertig**.
- 6 Geben Sie den Namen des RSS-Feeds ein und spezifizieren Sie eine Kategorie.
- 7 Tippen Sie auf **Hinzufügen**.

So abonnieren Sie RSS-Feeds durch Suchen:

- 1 Tippen Sie auf **Start > RSS Reader**.
- 2 Tippen Sie auf eine Feed-Kategorie.
- 3 Tippen Sie auf **Feed hinz.**
- 4 Tippen Sie auf **Nach Feeds suchen**.
- 5 Geben Sie einen Suchbegriff über das Eingabefeld ein und tippen Sie auf .
- 6 Tippen Sie auf einen Feed.
- 7 Tippen Sie auf **Hinzufügen > OK**.
- 8 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.

RSS-Feeds lesen und aktualisieren

- 1 Tippen Sie auf **Start > RSS Reader**.
- 2 Tippen Sie auf eine Kategorie > einen Feed.
- 3 Tippen Sie auf **Update**.
 - Das Gerät versucht, eine Verbindung zum Internet aufzubauen. Wenn erforderlich, aktivieren Sie die Internetverbindung.

- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.
- 5 Tippen Sie auf eine Schlagzeile und einen Link, um diese zu lesen.

Podcast

Mit Podcast können Sie Podcasts suchen, herunterladen und wiedergeben.


Podcasts abonnieren

So abonnieren Sie Podcasts durch Eingeben einer Adresse:

- 1 Tippen Sie auf **Start > Podcast**.
- 2 Tippen Sie auf **Menü > Podcast-URL hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die Adresse eines Podcasts ein und tippen Sie auf **Hinzufügen > OK**.

So abonnieren Sie Podcasts durch Suchen:

- 1 Tippen Sie auf **Start > Podcast**.
- 2 Tippen Sie auf **Menü > Podcast suchen**.

- 3 Geben Sie einen Suchbegriff über das Eingabefeld ein und tippen Sie auf . Ihr Gerät sucht nach den entsprechenden Podcasts und zeigt die Ergebnisse an.
- 4 Tippen Sie auf den Podcast, den Sie abonnieren möchten, und tippen Sie auf **Hinzufügen** > **OK**.

Podcasts herunterladen und wiedergeben

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Podcast**.
- 2 Tippen Sie auf einen Podcast.
- 3 Tippen Sie auf **Menü** > **Herunterladen**.
- 4 Tippen Sie auf die Elemente, die Sie herunterladen möchten.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**, um die Elemente herunterzuladen.
- 6 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Podcast-Bibliothek aktualisieren

Nachdem Sie Podcasts abonniert haben (► S. 101), können Sie Ihre Bibliothek auf einfache Weise aktualisieren, um die neuesten Episoden zu hören. So aktualisieren Sie Ihre Podcast-Bibliothek:

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Podcast**.

- 2 Tippen Sie auf einen Podcast.
- 3 Tippen Sie auf **Update**.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

QIK

Mit QIK können Sie auf einfache Weise Live-Videos über das Internet verbreiten. Sie können Ihr Live-Video anderen zugänglich machen oder es speichern, damit Freunde und Familie es später anschauen können.


Neues Konto anmelden

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **QIK**.
- 2 Tippen Sie auf **Neuer Benutzer**.
- 3 Geben Sie Benutzerinformationen ein.
- 4 Tippen Sie auf **Mitglied wer...**
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bei QIK anmelden

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **QIK**.
- 2 Tippen Sie auf **Vorhandener**.
- 3 Geben Sie Ihre Login-ID und Ihr Passwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Einloggen**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Live-Video für Freunde und Familienmitglieder zugänglich machen

- 1 Melden Sie sich auf der QIK-Webseite an.
- 2 Tippen Sie auf .

Das Video wird live über die QIK-Webseite verbreitet. Zum Anschauen des Live-Videos besuchen Sie Ihre persönliche Webseite:
<http://qik.com/Benutzername>.

Während der Verbreitung können Sie das Video mit den folgenden Bedienelementen steuern (tippen Sie auf den Sucher, um die Bedienelemente ein- oder auszublenden):

Symbol	Funktion
	Auflösung ändern
	Einstellen des Videos als privat (nur zugänglich durch Einloggen bei der QIK-Webseite) oder öffentlich (für jeden zugänglich)
	Aufnahmeton ein- oder ausschalten
	Einstellungen ändern
	Titel und Beschreibung zum Video hinzufügen
	Video bei YouTube oder einer anderen Webseite einstellen oder eine Verknüpfung zum Video über Twitter oder Textnachricht senden
	Videostream starten oder stoppen

Sie können außerdem die Anzeige vergrößern oder verkleinern, indem Sie die Lautstärke-Taste nach oben oder unten drücken.

Communities

Communities ist eine praktische Funktion, mit der Sie Fotos in Webseiten oder Blogs stellen können.

Fotos hochladen

Mit Communities können Sie Fotos direkt zu Ihrer Webseite oder Ihrem Blog hochladen. So laden Sie Fotos hoch:

- 1 Tippen Sie auf **Start > Communities**.
- 2 Tippen Sie auf einen Blog oder eine Webseite.
- 3 Tippen Sie auf **Hochladen**.
- 4 Geben Sie Ihre Benutzer-ID und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf **Fertig** (falls erforderlich).
- 5 Geben Sie einen Titel für das Bild ein und tippen Sie auf **Zum. Hin. t.**
- 6 Berühren Sie ein Bild, und wählen Sie ein Album aus.
- 7 Wählen Sie weitere Optionen aus (falls erforderlich).
- 8 Tippen Sie auf **Fertig**.
 - Das Bild wird zur Webseite oder zum Blog hochgeladen.

- 9 Nach Beendigung des Uploads können Sie die Webseite besuchen, die Upload-Einzelheiten anzeigen oder zur Liste der Webseiten zurückkehren, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche tippen.

Fotos später hochladen (Upload-Reservierung)

Mit der Funktion für Upload-Reservierung von Communities können Sie ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit zum Hochladen der Fotos zu einer Webseite oder einem Blog einstellen. So erstellen Sie eine Upload-Reservierung:

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Communities**.
- 2 Tippen Sie auf **Menü** > **Optionen** > **Upload-Einschränkung**.
- 3 Tippen Sie auf **Neu**.
- 4 Tippen Sie auf eine Webseite oder einen Blog.
- 5 Geben Sie einen Titel für das Bild ein und tippen Sie auf **Zum. Hin.**
t.
- 6 Wählen Sie ein Bild aus.
- 7 Wählen Sie weitere Optionen aus (falls erforderlich).

- 8 Tippen Sie auf das Dropdownmenü **Datum**, wählen Sie ein Datum für die Upload-Einschränkung, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
- 9 Tippen Sie auf das Dropdownmenü **Zeit**, wählen Sie eine Uhrzeit für die Upload-Einschränkung, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
- 10 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.





Samsung Application Store

Im Samsung Application Store können Sie einfach neue Anwendungen, wie Spiele, Hilfs-, Referenzprogramme und viele mehr, finden. Stöbern Sie durch den Samsung Application Store und laden Sie mittels Wi-Fi oder Datenverbindung Anwendungen direkt auf Ihr Gerät.



- Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung des Web und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Die Verfügbarkeit des Samsung Application Stores ist abhängig von Ihrem Land oder dem Netzbetreiber.

- 1 Tippen Sie auf **Start > Application Store**.
- 2 Tippen Sie auf **Akzeptieren**, um den Haftungsausschluss zu akzeptieren.

- 3 Tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten, um die verfügbaren Anwendungen anzuzeigen:
- : Neue Anwendungen
 - : Beliebte gebührenpflichtige und kostenlose Anwendungen
 - : Anwendungen nach Kategorien sortiert
 - Um Anwendungen zu suchen, tippen Sie auf  und geben ein Stichwort ein.
- 4 Suchen Sie nach einer Anwendungen, und laden Sie sie auf Ihr Gerät herunter.
- Für kostenlose Anwendungen: Tippen Sie auf **Abrufen**.
 - Für gebührenpflichtige Anwendungen: Tippen Sie auf **Kaufen**.

Marketplace

Mit Marketplace können Sie neue Anwendungen für Ihr Gerät finden und diesem hinzufügen. Sie können Anwendungen direkt suchen, stöbern, eine Vorschau ansehen oder kaufen. Verfügbare Anwendungen sind abhängig von Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner.

- 1 Tippen Sie auf **Start > Marketplace**.
- 2 Suchen Sie und laden Sie Anwendungen Ihrer Wahl herunter.

Microsoft My Phone

Mit Microsoft My Phone können Sie Kontakte, Zeitplan, Aufgaben, Nachrichten, Musik, Fotos, Videos und andere Dokumente mit Ihrem My Phone Konto unter <http://myphone.microsoft.com> synchronisieren.

- 1 Tippen Sie auf **Start > Microsoft My Phone**.
- 2 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 3 Tippen Sie auf **Annehmen**.
- 4 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein und tippen Sie **Anmelden**.
- 5 Synchronisieren Sie Ihre Daten mit Ihrem Gerät und dem Web.
 - Sie können auf alle Daten über Ihre My Phone Seite zugreifen.



Verbindungen

Verbindung mit dem Internet oder Ihrem Netzwerk herstellen

Sie können eine Verbindung zu Ihrem Internet Service Provider (ISP) herstellen und diese zum Versenden und Empfangen von E-Mails und zum Surfen im Internet verwenden. Außerdem können Sie eine Verbindung zu einem abgeschlossenen Netzwerk herstellen, zum Beispiel dem Netzwerk Ihrer Firma.



Internetverbindung herstellen

- 1 Fragen Sie die folgenden Informationen von Ihrem Internet Service Provider ab: die Server-Einwahlnummer des Internet Service Providers (ISP), Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort.
- 2 Tippen Sie auf **Start > Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie in der Registerkarte **Fortgeschrittene Einstellungen** auf **Verbindungen > Verbindungen**.
- 4 Tippen Sie unter **My Internet** auf **Neue Modemverbindung**.

- 5 Stellen Sie eine Modemverbindung her. Um ausführliche Informationen zu jeder Anzeige beim Ändern der Einstellungen anzuzeigen, tippen Sie auf das Symbol .
 - 6 Wenn die Verbindung erfolgreich konfiguriert ist, starten Sie **Opera Browser** oder **Internet Explorer**, um im Internet zu surfen. Ihr Gerät versucht automatisch, die Verbindung herzustellen.
-  Um eine neue Netzwerkkarte oder eine drahtlose Netzwerkverbindung zu Ihrem ISP einzurichten, fügen Sie die neue Verbindung unter **Firmennetzwerk** hinzu.






Verbindung zum Arbeitsnetzwerk herstellen

- 1 Fragen Sie folgende Informationen von Ihrem Netzwerk-Administrator ab: die Zugangsnummer des Netzwerkservers, Ihren Benutzernamen, Ihr Kennwort.
- 2 Tippen Sie auf **Start > Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie in der Registerkarte **Fortgeschrittene Einstellungen** auf **Verbindungen > Verbindungen**.
- 4 Tippen Sie in der Registerkarte **Erweitert** auf **Netzwerke auswählen** und wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Firmennetzwerk** (falls erforderlich).

- 5 Richten Sie in der Registerkarte **Aufgaben** unter **Firmennetzwerk** eine Netzwerkverbindung per Modem, VPN-Server oder Proxy-Server ein. Um ausführliche Informationen zu jeder Anzeige beim Ändern der Einstellungen anzuzeigen, tippen Sie auf das Symbol .
- 6 Wenn die Verbindung erfolgreich konfiguriert ist, starten Sie **Opera Browser** oder **Internet Explorer**, um im Internet zu surfen. Ihr Gerät versucht automatisch, die Verbindung herzustellen.
-  Sie können mit Hilfe von **GPRS-Authentifizierung** eine Authentifizierungsmethode für GPRS-Verbindungen auswählen.

Verbindung beenden

Trennen:

- Wenn Sie per Einwahl, VPN oder ISP verbunden sind, tippen Sie in der Statusleiste auf das aktive Verbindungssymbol (, , ,  oder ). Der Verbindungsmanager-Bildschirm wird angezeigt. Tippen Sie auf **Alle Datenverbindungen** und **Getrennt**.
- Wenn Sie über ein Kabel verbunden sind, trennen Sie die Verbindung zwischen Gerät und Computer, indem Sie das Kabel entfernen.
- Wenn Sie per Modem- oder (Ethernet)-Netzwerkkarte verbunden sind, entfernen Sie die Karte aus Ihrem Gerät.

Einrichten der Optionen zum Beenden einer Netzwerkverbindung:

- 1 Tippen Sie auf **Start > Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Grundeinstellungen** auf **Allgemeine Einstellungen > Verbindungsmanager**.
- 3 Tippen Sie auf **Menü > Datenverbindungseinst.**
- 4 Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben einer Option.
 - **Ende-Taste (drücken)**: Wenn Sie die Ende-Taste drücken, wird die Netzwerkverbindung unterbrochen.
 - **Standby**: Wenn der Standby-Betrieb aktiviert wird, wird die Netzwerkverbindung unterbrochen.
 - **Keine Übertragung seit**: Wenn das Datenpaket nicht im vorgegebenen Zeitintervall übertragen wird, wird die Netzwerkverbindung unterbrochen.

Aktive Netzwerkverbindung suchen

Die Symbole oben in der Anzeige stellen aktive Verbindungen dar. Tippen Sie auf ein Verbindungssymbol, um die aktive Verbindung anzuzeigen. Die Verbindungsinformationen werden in einem kleinen Fenster angezeigt.



WLAN- und Datenverbindungen können gleichzeitig aktiv sein. Wenn beide Verbindungen aktiv sind, verwendet das Gerät WLAN als Standard-Internetverbindung.

GPS

Wenn Sie GPS-Anwendungen Ihres Geräts verwenden wollen, können Sie es mit einem externen GPS-Empfänger verbinden und die GPS-Funktionalität dadurch erweitern.

Mit einem externen GPS-Empfänger verbinden

Standardmäßig verwendet das Gerät den internen GPS-Empfänger. Sie können es jedoch mit einem externen GPS-Empfänger verbinden. Da der interne GPS-Empfänger COM9-Hardware und eine Baudrate von 4800 verwendet, müssen Sie einen externen GPS-Empfänger unter COM-Port-Einstellungen auswählen.



Ihr Gerät ist nur mit Bluetooth-GPS-Empfängern kompatibel.

- 1 Schalten Sie Ihren externen GPS-Empfänger ein.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und stellen Sie die Verbindung mit dem externen GPS-Empfänger her. ► S. 118
- 3 Unter dem Menüpunkt Bluetooth, tippen Sie auf **Menü > Gerätedienst > Optionen** (neben **Ser. Anschl.**) > **Neuer ausgehender Anschluss**.

- 4 Wählen Sie den verbundenen externen GPS-Empfänger, tippen Sie auf **Weiter** und prüfen Sie den COM-Port.
- 5 Tippen Sie auf **Start > Einstellungen**.
- 6 Tippen Sie auf der Registerkarte **Grundeinstellungen** auf **Allgemeine Einstellungen > GPS > Verbindung**.
- 7 Tippen Sie im Anschluss-Ausklappmenü der **GPS-Hardwareanschluss** auf einen Anschluss für den externen GPS-Empfänger.
- 8 Tippen Sie auf **Fertig**.




GPS-Funktionalität aktualisieren

Erfahren Sie, wie Sie die GPS-Funktionalität durch Herunterladen von GPS-Datendateien verbessern. Sie können die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Positionsbestimmung verbessern. Je nach Ihrem Netzbetreiber können Sie XTRA oder Assist GPS nutzen.




Beachten Sie, dass eine kurze Datenverbindung aufgebaut wird. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

XTRA nutzen:

- 1 Tippen Sie auf **Start > Einstellungen**.
 - 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Grundeinstellungen** auf **Allgemeine Einstellungen > GPS > XTRA**.
 - 3 Tippen Sie auf das  neben **XTRA-Server aktivieren**.
 - 4 Wählen Sie aus, ob die XTRA-Daten automatisch heruntergeladen werden sollen.
 - 5 Tippen Sie auf das  neben **SNT-Server aktivieren**.
 - 6 Tippen Sie auf **XTRA-Daten herunterladen**.
-  Es werden GPS-Daten bis zu einer Grösse von 35 KB heruntergeladen.

Assist GPS nutzen:

- 1 Tippen Sie auf **Start > Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Grundeinstellungen** auf **Allgemeine Einstellungen > GPS > Assist GPS**.
- 3 Tippen Sie auf das  neben **A-GPS aktivieren**.

4 Geben Sie den Adress-Server ein, und wählen Sie einen Zugangspunkt.



Der Adress-Server kann abhängig von Ihrem Netzbetreiber/ Vertragspartner abweichen. Der Standardport ist 7275.

5 Tippen Sie auf **Fertig**.

Bluetooth


Sie können eine Verbindung mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten innerhalb eines Entfernungsbereichs herstellen. Wände und andere Hindernisse zwischen Geräten können diese Drahtlosverbindung einschränken oder blockieren.

Einschalten der drahtlosen Bluetooth-Funktion

1 Tippen Sie auf **Start > Einstellungen**.

2 Tippen Sie in der Registerkarte **Grundeinstellungen** auf **Netzwerkeinstellungen > Bluetooth**.

3 Tippen Sie auf das Gerätesymbol in der Mitte des Bildschirms.


- 4 Damit andere Geräte Ihr Gerät finden und sich damit verbinden können, tippen Sie auf **Menü > Geräteinformationen**, und tippen Sie auf  neben **Sichtbarkeit einschalten > Fertig**.

Bluetooth-Gerätenamen ändern

Sie können den Namen ändern, den Ihr Gerät anderen Bluetooth-fähigen Geräten anzeigt. So ändern Sie den Gerätenamen:

- 1 Tippen Sie auf **Start > Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie in der Registerkarte **Grundeinstellungen** auf **Netzwerkeinstellungen > Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie auf **Menü > Geräteinformationen**.
- 4 Tippen Sie auf das Namen-Eingabefeld.
- 5 Geben Sie einen Gerätenamen ein.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig**.

Nach einem Bluetooth-fähigen Gerät suchen und damit koppeln

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Einstellungen**.
 - 2 Tippen Sie in der Registerkarte **Grundeinstellungen** auf **Netzwerkeinstellungen** > **Bluetooth**.
 - 3 Tippen Sie auf **Suchen**.
 - Ihr Gerät sucht nach Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt die Symbole für Bluetooth-fähige Geräte an.
 - Um eine Suchoption auszuwählen, tippen Sie auf **Menü** > **Optionen** und wählen Sie einen Typ aus dem Dropdownmenü aus.
 - 4 Ziehen Sie ein Gerätesymbol auf Ihr Gerätesymbol in der Mitte des Bildschirms.
 - 5 Geben Sie die 1- bis 16-stellige Bluetooth-PIN des Geräts ein, mit dem Sie sich verbinden möchten, und tippen Sie auf **Fertig**.
-  Um Bluetooth-fähige Geräte zu koppeln, müssen beide Geräte das gleiche Passwort verwenden. Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen verwenden evtl. ein festes Passwort, z. B. **0000**.


Senden von Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion

- 1 Suchen Sie ein Element oder eine Datei zum Senden.
- 2 Wählen Sie eine Sendeoption aus.
- 3 Zum Senden tippen Sie einen Gerätenamen an.

Empfangen von Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion


- 1 Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein (falls erforderlich).
- 2 Wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird, tippen Sie auf **Ausblenden**.
 - Tippen Sie auf **Abbrechen**, um den Datenempfang zu beenden.
- 3 Wenn Sie aufgefordert werden, den Empfang eingehender Daten zu erlauben, tippen Sie auf **Ja**, um die Daten auf Ihrem Gerät zu speichern.

So empfangen Sie alle eingehende Übertragungen:

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie in der Registerkarte **Grundeinstellungen** auf **Netzwerkeinstellungen** > **Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie auf **Menü** > **Gerätedienst**.
- 4 Tippen Sie auf **Optionen** neben **Object-Push**.
- 5 Tippen Sie auf  neben **Aktiv.**, um alle eingeh. Daten zu empfangen. (falls erforderlich).
- 6 Tippen Sie auf **Fertig**.


Smart-Paarung aktivieren

- 1 Tippen Sie auf **Start** > **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie in der Registerkarte **Grundeinstellungen** auf **Netzwerkeinstellungen** > **Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie auf **Menü** > **Gerätedienst**.
- 4 Tippen Sie auf **Optionen** neben **Freisprechen** oder **Headset**.

- 5 Tippen Sie auf  neben **Smart-Paarung aktivieren**.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig**.


WLAN

Ihr Gerät verfügt über Funktionen für drahtlose Netzverbindungen, die die Verbindung mit drahtlosen lokalen Netzen (WLANs) gestatten.

-  Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

Ein WLAN aktivieren und die Verbindung damit herstellen

- 1 Tippen Sie auf **Start > Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Grundeinstellungen** auf **Netzwerkeinstellungen > WLAN**.
- 3 Tippen Sie auf das Gerätesymbol in der Mitte des Bildschirms.

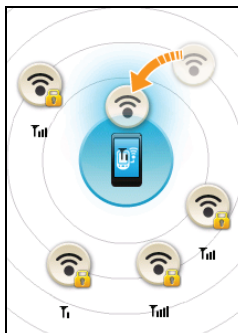

- 4 Tippen Sie auf **Suchen**.
 - Das Gerät zeigt verfügbare WLAN-Verbindungen an.
- 5 Ziehen Sie ein Netzwerksymbol auf das Gerätesymbol in der Mitte des Bildschirms.
 - Das Gerät versucht, eine Verbindung zum WLAN aufzubauen.
- 6 Wählen Sie ein Netzwerkprofil aus, geben Sie ein Passwort ein und tippen Sie auf **Fertig** (falls erforderlich).

Neue WLAN-Verbindung herstellen

- 1 Tippen Sie auf **Start > Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Grundeinstellungen** auf **Netzwerkeinstellungen > WLAN**.
- 3 Tippen Sie auf **Menü > Neu hinzufügen**.
- 4 Geben Sie einen Netzwerknamen ein und konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen.



- 5 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Weiter**.
- 6 Geben Sie Netzwerk-Authentifizierungseinstellungen ein und tippen Sie auf **Fertig stellen**.
 - Das neue WLAN-Netz wird in der WLAN-Anzeige angezeigt. Um die Verbindung zum Netz herzustellen, ziehen Sie das Netzwerksymbol auf das Gerätesymbol in der Mitte des Bildschirms.

Connected Home

Mit der Anwendung "Connected Home" können Sie Mediendateien zwischen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen. Sie können Dateien von Geräten, die den Standard Digital Living Network Alliance (DLNA) unterstützen, aufrufen und wiedergeben.


Dateien auf einem anderen Gerät wiedergeben

- 1 Suchen Sie über das WLAN nach einem Netz und stellen Sie die Verbindung damit her. ► S. 123
- 2 Tippen Sie auf **Start > Connected Home**.
- 3 Tippen Sie auf das Gerätesymbol auf der linken Seite des Displays.

- 4 Tippen Sie auf das Symbol in der Mitte des Bildschirms, um Ihr Gerät auszuwählen.
- 5 Tippen Sie auf **Menü > Einstellungen**.
- 6 Tippen Sie auf **Freigegebene Ordner...** unter **Medien freigeben**.
- 7 Tippen Sie auf **Hinzufügen...**, um einen Ordner freizugeben (maximal drei Ordner).
- 8 Navigieren Sie zu einem Ordernamen und tippen Sie ihn an.
-  Sie können einen freigegebenen Ordner wechseln, indem Sie auf **Ändern...** tippen und einen neuen Ordner suchen. Sie können einen Ordner aus der Liste der freigegebenen Ordner entfernen, indem Sie auf **Löschen** tippen.
- 9 Tippen Sie zweimal auf **Fertig**.
- 10 Tippen Sie auf das Symbol in der Mitte des Bildschirms, um Ihr Gerät auszuwählen.
- 11 Wählen Sie einen Ordner und suchen Sie Dateien.
- 12 Tippen Sie auf , um zur Liste "Aktuelle Wiedergabe" zurückzukehren.
- 13 Tippen Sie auf das Gerätesymbol auf der rechten Seite des Displays.

- 14 Wählen Sie den Player aus, der die Mediendateien wiedergeben soll.
- Die Mediendateien im ausgewählten Ordner werden vom ausgewählten Player angezeigt oder wiedergegeben. Sie können die Wiedergabe mit den Symbolen an Ihrem Gerät steuern.
 - Je nach Netzverbindung und dem verwendeten Server kann es auf dem Player zu einer ladebedingten Wiedergabeverzögerung kommen.

Dateien von einem Gerät auf dem anderen wiedergeben

- 1 Suchen Sie über das WLAN nach einem Netz und stellen Sie die Verbindung damit her. ► S. 123
- 2 Tippen Sie auf **Start** > **Connected Home**.
- 3 Tippen Sie auf das Gerätesymbol auf der linken Seite des Displays an.
- 4 Wählen Sie das Gerät aus, das die Mediendateien enthält.
- 5 Wählen Sie einen Ordner und suchen Sie Dateien.
- 6 Tippen Sie auf , um zur Liste "Aktuelle Wiedergabe" zurückzukehren.

- 7 Tippen Sie auf das Gerätesymbol auf der rechten Seite des Displays.
- 8 Wählen Sie den Player aus, der die Mediendateien wiedergeben soll.
 - Die ausgewählten Mediendateien werden vom ausgewählten Player angezeigt oder wiedergegeben. Sie können die Wiedergabe mit den Symbolen an Ihrem Gerät steuern.
 - Je nach Netzverbindung und dem verwendeten Server kann es auf dem Player zu einer ladebedingten Wiedergabeverzögerung kommen.

Dateien auf Ihr Gerät herunterladen

- 1 Suchen Sie über das WLAN nach einem Netz und stellen Sie die Verbindung damit her. ► S. 123
- 2 Tippen Sie auf **Start > Connected Home**.
- 3 Tippen Sie auf das Gerätesymbol auf der linken Seite des Displays an.
- 4 Wählen Sie **Menü > Einstellungen**.
- 5 Tippen Sie auf **Ändern...** unter **Downloadpfad**.

- 6 Wählen Sie einen Ordner aus und tippen Sie auf **Fertig**.
- 7 Wählen Sie das Gerät aus, das die Mediendateien enthält.
- 8 Wählen Sie einen Ordner und suchen Sie Dateien.
- 9 Tippen Sie auf **Menü > Herunterladen**.
- 10 Wählen Sie Dateien aus und tippen Sie auf **Herunterladen**.
 - Die Daten werden zu Ihrem Gerät heruntergeladen.


Dateien löschen

Sie können Dateien aus der Liste "Aktuelle Wiedergabe" löschen, damit sie nicht auf Ihrem Gerät wiedergegeben werden. Dadurch werden die Dateien nicht auf dem Server gelöscht.

Rat und Hilfe bei Problemen

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, versuchen Sie erst die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

Beim Einschalten des Geräts wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
SIM-Karte fehlt.	Stellen Sie sicher, dass die SIM- oder USIM-Karte richtig eingesetzt wurde.
Geben Sie den PIN ein.	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Um die PIN-Anforderung zu deaktivieren, tippen Sie auf Start > Einstellungen > Registerkarte Grundeinstellungen > Sicherheit > SIM-PIN und tippen Sie dann auf  neben PIN zum Benutzen des Telefons erforderlich .
Die SIM-Karte ist blockiert.	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

Ihr Gerät zeigt kein Signal an (keine Balken neben dem Netzsymbol)

- Wenn Sie Ihr Telefon gerade eingeschaltet haben, warten Sie ca. 2 Minuten, damit Ihr Gerät das Netz finden und dessen Signale empfangen kann.
- In Tunneln oder Aufzügen können Sie u.U. kein Signal empfangen. Begeben Sie sich an einen Ort mit ungestörtem Empfang.
- Sie können sich zwischen Netzbereichen befinden. Sie sollten ein Signal empfangen, sobald Sie einen Netzbereich betreten.

Sie haben Ihren Sperr-, PIN- oder PUK-Code vergessen

Wenn Sie diesen oder einen anderen Code vergessen oder verlieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Netzbetreiber.

Ihr Display zeigt weiße Linien an

Das Display kann weiße Linien anzeigen, wenn Sie das Gerät nach längerer Nichtbenutzung einschalten bzw. das Gerät vor Entnahme des Akkus nicht ausgeschaltet haben. Das Display sollte sich nach kurzer Zeit selbständig korrigieren.

Sie geben eine Rufnummer ein, aber sie wird nicht gewählt

- Überprüfen Sie, ob Sie auf [] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Rufnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Rufnummer wird nicht gewählt

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in den Kontaktinformationen gespeichert ist.
- Geben Sie die Rufnummer erneut ein (falls erforderlich) und speichern Sie sie neu.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht blockieren.
- Bringen Sie das eingebaute Mikrofon näher an Ihren Mund.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne und die Bluetooth-Antenne nicht blockieren. Die interne Antenne und die Bluetooth-Antenne befinden sich an der Unterseite des Geräts.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich beim Laden von selbst aus

- Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein. Versuchen Sie, erneut zu laden.
- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie, den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
- Falls Sie ein PC Datenkabel zum Laden Ihres Akkus benutzen, installieren Sie zuerst ActivSync.

Ihr Gerät wird heiß

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Gerät mehr Strom und heizt auf. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

Sie können einen Ordner nicht finden, wenn Ihr Gerät mit dem PC über ActiveSync verbunden ist und Sie den Explorer benutzen

Wenn Sie einen Ordner in Ihrer Muttersprache benannt haben, müssen Sie die Spracheinstellungen am PC anpassen, um den Ordernamen korrekt anzeigen zu können.

Ihr Gerät kann keine Verbindung zum Internet herstellen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie gültige Einstellungen für Ihren Internet Service Provider eingegeben haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Drahtlosverbindung zu Ihrem Handynetzbetreiber aktiviert haben und dass das Signal nicht behindert wird.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Benutzernamen und das richtige Passwort eingegeben haben.

Sie können kein Bluetooth-fähiges Gerät finden

- Vergewissern Sie sich, dass bei beiden Geräten die drahtlose Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen den beiden Geräten 10 Meter nicht überschreitet und sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für jedes Gerät es erlaubt, dass es für andere Geräte sichtbar ist.
- Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte mit drahtloser Bluetooth-Technologie kompatibel sind.
- Vergewissern Sie sich, dass auf beiden Geräten die richtige PIN eingegeben wurde.

Sie können keine Musik mit dem Remote-Bluetooth-Headset hören

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem Headset verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Musikformat, das Sie anhören möchten, vom Headset unterstützt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen Headset und Gerät 10 Meter nicht überschreitet und sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden.

Sicherheits- und Bedienungshinweise

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Geräts sicherzustellen.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und sämtliches Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Ersticken oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch einstellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut sind, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobiltelefonen können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe Wireless Technology Research empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobilgerät und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um weitere Informationen zu erhalten.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn der Bildschirm gesprungen oder zerbrochen ist

Zerbrochenes Glas kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Bringen Sie das Telefon zu einem Samsung-Kundendienst, um das Glas austauschen zu lassen.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Gerät bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Gerät kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

Benutzen Sie das Gerät nicht wenn das Display gesprungen oder gebrochen ist

Zerbrochenes Glas kann Verletzungen von Hand und Gesicht zur Folge haben. Bringen Sie das Gerät zum Samsung Service Center, um das Glas ersetzen zu lassen. Schäden durch unsachgemäße Handhabung werden von der Herstellergarantie nicht gedeckt.



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Gerät nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Gerät beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Gerät in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Gerät kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Schalten Sie das Gerät aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Gerät kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Gerät aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0°C/32°F oder über 45°C/113°F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.
- Wenn Sie einen nicht von Samsung zugelassenen Akku verwenden, besteht Explosionsgefahr! Entsorgen Sie verbrauchte Akkus immer gemäß den geltenden Vorschriften.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Gerät um

- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander, um sich nicht der Gefahr eines elektrischen Schlags auszusetzen.
- Lassen Sie Ihr Gerät nicht nass werden - Flüssigkeiten können schwere Schäden verursachen und der Aufkleber im Gerät zeigt einen Wasserschaden an. Fassen Sie Ihr Gerät nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Gerät besteht aus komplexer Elektronik – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Gerät nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.

- Wenn das Gerät über einen Kamerablitz oder eine Leuchte verfügt, verwenden Sie diese nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihr Gerät kann durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Gerät strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte und medizinische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Gerät in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Geräts.

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Gerät beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Onlinediensten wie z.B. Internet und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber/Vertragspartner mit.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.

- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikations-ausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobiltelefonen, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,791 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass

nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt.

Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES

GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTEN, INDIREKTEN, NEBEN-, BESONDEREN ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE."

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück. Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Index

ActiveSync

- Exchange-Server, 76
- installieren, 74
- Intervall, 77
- synchronisieren, 75

Akku

- installieren, 15
- laden, 16

Alarm

- einstellen, 78
- stoppen, 79

Anrufe

- abweisen, 45
- aus Anrufprotokoll, 47
- aus dem Telefonbuch, 45
- entgegennehmen, 45
- internationale Rufnummer, 46
- tätigen, 44

Application Store 108

Audio-Notiz 84

Aufgaben

- als abgeschlossen kennzeichnen, 87
- erstellen, 86

Bildschirm "Heute"

- Designs oder Hintergrundbilder ändern, 23
- Elemente hinzufügen oder entfernen, 24

Bluetooth

- aktivieren, 118
- Daten empfangen, 121
- Daten senden, 121
- mit anderen Geräten verbinden, 120

Browser

- siehe Opera

Communities 106

Connected Home 125

Designs

siehe Bildschirm "Heute"

Digitaler Rahmen 65

Etikette-Modus 25

Exchange-Server

siehe ActiveSync

Foto

Diashows starten, 64

Fotos anzeigen, 63

Fotos

anzeigen, 54

Eine Fotoserie aufnehmen , 56

grundlegende

Aufnahmefunktionen, 52

im Smile-Modus aufnehmen, 56

Mosaik, 57

Panorama-Fotos

aufnehmen, 58

GPS 115

Hilfe-System 33

Hintergrundbild

siehe Bildschirm "Heute"

Internet

siehe Opera

Java 73

Kamera 52

Kontakte

Kontakte erstellen, 40

Kontakte suchen, 41

Kontaktkarten kopieren und

verschieben, 41

ordnen, 42

Zuweisen von Fotos, 43

Zuweisen von Klingeltönen, 43

Zuweisen von

Kurzwahlnummern, 42

Lautstärke

Anruflautstärke, 46

Systemlautstärke, 25

Marketplace 109

Media Player

- Aktualisieren der Bibliothek, 60
- Dateien wiedergeben, 60
- Wiedergabeliste erstellen, 62

Memo 84

Microsoft My Phone 110

Midomi 97

Nachrichten

- anzeigen, 51
- E-Mail senden, 50
- E-Mail-Konten hinzufügen, 51
- Multimedia senden, 48
- Text senden, 48

Notizen

- Audio, siehe Audio-Notiz erstellen, 82
- Skizzen, 83

Opera

- Favoriten hinzufügen, 95
- surfen, 94

Podcast 101

QIK 103

Radio

- siehe UKW-Radio

Rechner 87

RSS Reader 99

SIM-Karte 15

Skizzen 83

Smart Reader

- Bilder erfassen, 90
- erfasste Bilder anzeigen, 91

Smart Search 92

Smart-Konverter 89

Speicherkarte 17

sperren 19

Spiele 73

Stoppuhr 80

Streaming Player 96

Task-Switcher 32

Texteingabe

Buchstabenerkennung, 34

Samsung Keypad, 35

Strichzugerkennung, 36

Tastatur, 37

Transcriber, 38

UKW-Radio

hören, 67

Musiktitel aufnehmen, 69

Sender speichern, 68

Umrechner

siehe Smart-Konverter

USIM-Karte 15

Video-Editor 69

Videos

aufnehmen, 54

wiedergeben, 55

Weltuhr 79

Widgets

auf den Bildschirm "Heute"
ziehen, 29

Symbolleiste öffnen, 26

Widgets anpassen, 29

WLAN 123

Zeitplan

Ändern der Ansichten, 81

Ausschalten der
Ereignisalarme, 82

siehe Zeitplan

Termine eintragen, 81

zurücksetzen 22

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : GT-B7300

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2001+A11:2004	SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301489-24 V1.4.1 (09-2007)	Funk	EN 301511 V9.0.2 (03-2003) EN 300328 V1.7.1 (10-2006) EN 301908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168




Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.07.09



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-24515A
German. 10/2009. Rev. 1.0