



DUALBAND- MOBILTELEFON SGH-N400

BEDIENUNGSANLEITUNG



SAMSUNG
ELECTRONICS

Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der installierten Software, der SIM-Karte und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.

Samsung-Homepages
<http://www.samsungmobile.com>
<http://www.samsung.de>

Gedruckt in Korea
Codenr.: GH68-02077A
Deutsch. 09/2001. Ausgabe 1.0

GSM
GLOBAL SYSTEMS FOR
MOBILE COMMUNICATIONS

Inhalt

Wichtige Hinweise zur Sicherheit	7
Auspacken	9
Ihr Telefon	10
Bedienelemente	10
Display	12
Bereitschaftsanzeige	14
Antenne	14
Erste Schritte	15
SIM-Karte und Akku einsetzen	15
Akku laden	18
Telefon ein-/ausschalten	20
Soft-Tasten sperren	21
Modus "Signaltöne AUS" aktivieren/ deaktivieren.	21
Anruffunktionen	22
Anruf tätigen	22
Lautstärke einstellen	24
Anruf beantworten oder ablehnen	25
Nicht beantwortete Anrufe anzeigen	26
Optionen beim Telefongespräch	28
Telefonbuch	35
Rufnummer mit Namen speichern	35
Telefonbuchoptionen	36
Rufnummer im Telefonbuch suchen und wählen	40
Rufnummer über Dienstverzeichnis oder Informationsnummern wählen	41

Inhalt (Fortsetzung)

Text eingeben 42

Texteingabemodus ändern.....	43
T9-Modus verwenden	44
ABC-Modus verwenden	46
Zahlen-Modus verwenden	48
Symbol-Modus verwenden	48

Funktionen und Optionen auswählen ... 49

Beispiel: Alarmtyp auswählen.....	51
-----------------------------------	----

Menüs verwenden 53

Menüfunktionen durch Abrollen auswählen ..	53
Menüfunktionen über	
Menünummern aufrufen	54
Menüfunktionen über Schnelzugriffstasten aufrufen	54
Menü-Übersicht	55

Anrufliste 60

Unbeantwortete Anrufe (Menü 1-1)	60
Empfangene Anrufe (Menü 1-2)	60
Gewählte Rufnummern (Menü 1-3).....	61
Gesprächszeit (Menü 1-4)	61
Gebühren für Gespräch (Menü 1-5)	62

SMS / Voice-Mail 63

Voice Mail (Menü 2-1)	63
SMS lesen (Menü 2-2)	64
SMS schreiben (Menü 2-3)	65
SMS-Liste (Menü 2-4)	66
Setup (Menü 2-5)	67
Info-Meldungen (Menü 2-6)	68
Chatting (Menü 2-7)	69

Sprachfunktionen 70

Sprachwahl (Menü 3-1)	70
Sprachbefehl (Menü 3-2)	73
Sprachnotiz (Menü 3-3)	73
Anrufbeantworter (Menü 3-4)	75

Toneinstellungen 76

Rufzeichen (Menü 4-1)	76
Melodie-Manager (Menü 4-2)	76
Rufzeichen-Lautstärke (Menü 4-3)	79
Alarmtyp (Menü 4-4)	79
Tastenton (Menü 4-5)	80
SMS-Ton (Menü 4-6)	80
Fehlerton (Menü 4-7)	81
Minutenton (Menü 4-8)	81
Verbindungston (Menü 4-9)	81

Einstellungen 82

Telefoneinstellungen (Menü 5-1)	82
Netzdienste (Menü 5-2)	88
Sicherheitseinstellungen (Menü 5-3)	98
LCD-Einstellungen (Menü 5-4)	101
Schnelzugriff (Menü 5-5)	102
WAP-Browser (Menü 5-6)	103
Automatische Antenne (Menü 5-7)	104

Inhalt (Fortsetzung)

Organiser	105
Terminplan (Menü 6-1)	105
Alarm (Menü 6-2)	107
Rechner (Menü 6-3)	108
Aufgabenliste (Menü 6-4)	110
Kalender (Menü 6-5)	111
Zeitzone (Menü 6-6)	112
Zeit (Menü 6-7)	113
Spiele	114
WWW-Dienste	115
Browser starten	115
Browser beenden	115
Lesezeichen verwenden	115
Seite direkt aufrufen	116
Navigation im WAP-Browser	117
Informationen zur Netzverbindung	119
Weitere Dienste	120
Alternative Leitung (ALS - Alternate Line Service)	120
Probleme lösen	122
Weitere Hinweise zur Verwendung	125
Zugriffscodes	125
Akkus verwenden	127
Hinweise zur Sicherheit	129
Glossar	133
Index	136
Kurzübersicht.	141

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Ihre Nichtbeachtung kann gefährlich oder rechtswidrig sein. Weitere Einzelheiten zur Sicherheit finden Sie in "Hinweise zur Sicherheit" auf Seite 129.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie zuerst das Fahrzeug. Denken Sie daran, dass die Benutzung eines Mobiltelefons beim Fahren in manchen Ländern rechtswidrig ist.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoff und Chemikalien.

Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Funkstörungen unterliegen, was ihre Leistung beeinträchtigen kann.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit**Reparaturen durch Fachleute**

Mobiltelefone dürfen nur von Fachleuten repariert werden.

Abstrahlung bei Betrieb

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe




Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und betriebsbereit ist. Geben Sie die Notrufnummer ein (112 oder andere offizielle Notrufnummer) und drücken Sie die Taste . Geben Sie Ihren Standort an. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben. Beenden Sie das Gespräch durch Schließen der Abdeckklappe oder Drücken der Taste .

WICHTIG! Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassenes Zubehör. Die Verwendung anderen Zubehörs für die Stromversorgung macht alle für das Telefon gültigen Genehmigungen und Garantien hinfällig und kann gefährlich sein.

Wenn Sie das Netzkabel von Zubehörteilen lösen, ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.

Auspacken

Zum Mobiltelefon SGH-N400 gehören folgende Teile:

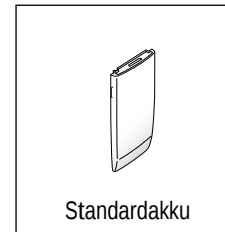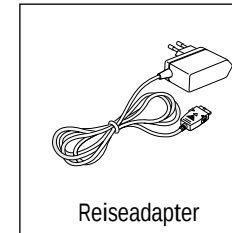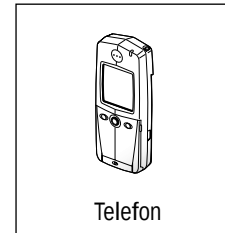

Außerdem können Sie bei Ihrem SAMSUNG-Händler folgendes Zubehör für Ihr Telefon erhalten:

- Adapter für Zigarettenanzünder
- Einfache Freisprecheinrichtung
- **Zusätzliche** Standardakkus
- Daten-Schnittstelle
- Ohrhörer*
- Tischladegerät*

* Je nach Vertriebsland wird eventuell ein Ohrhörer oder ein Tischladegerät mitgeliefert.

Ihr Telefon

Ihr Telefon

Bedienelemente

Die folgende Abbildung zeigt die wichtigsten Bedienelemente Ihres Telefons.



10



Soft-Tasten

Die aktuelle Funktion der Soft-Tasten wird in der untersten Display-Zeile angezeigt.



Bei Menüsteuerung Abrollen der Menüoptionen und des Telefonbuchs.
Im Standby-Betrieb Schnellzugriff auf Ihre bevorzugten Menüoptionen. Mit Hilfe der Option **Schnellzugriff** können Sie jeder Richtung eine Menüoption zuweisen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 102.



Zum Löschen von Zeichen im Display.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.
Im Standby-Betrieb Wiederholung der letzten gewählten Rufnummer.
Bei Menüsteuerung Auswahl einer Menüfunktion oder Speichern eingegebener Daten (zum Beispiel eines Namens) im Telefon- oder SIM-Speicher.



Zum Beenden eines Anrufs. Bei längerem Drücken wird das Telefon ein- bzw. ausgeschaltet. *Bei Menüsteuerung* Rückkehr in den Standby-Betrieb und Annullieren Ihrer Eingabe.



Zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.



Bei ca. zwei Sekunden langem Tastendruck im Standby-Betrieb Ein- und Ausschalten des Modus "Signaltöne AUS".


11

Ihr Telefon

Display

Anordnung des Displays

Das Display enthält drei Bereiche.

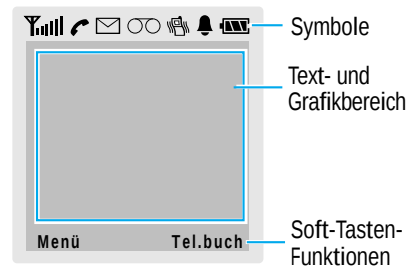

Bereich Beschreibung

Erste Zeile	Anzeige verschiedener Symbole (siehe Seite 13).
Mittlere Zeilen	Anzeige von SMS, Anweisungen und von Ihnen eingegebenen Daten (zum Beispiel zu wählende Rufnummer).
Letzte Zeile	Bei geöffneter Abdeckklappe: Anzeige der aktuellen Funktionen der beiden Soft-Tasten. Bei geschlossener Abdeckklappe Anzeige von verschiedenen Informationen wie das Symbol für die Tastatursperre  , Anrufbeantworter, Umleitungsoptionen oder AOC-Gebühreninformationen (Advice of Charge). Diese Informationen hängen von der verwendeten SIM-Karte, dem Netzbetreiber oder dem aktuellen Kontext ab.

Ihr Telefon

Symbole

-  **Signalstärke:** Zeigt die Stärke des Empfangssignals. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.
-  **Betrieb:** Erscheint während eines Gesprächs.
-  **Neue SMS:** Erscheint, wenn eine neue SMS eingegangen ist.
-  **Neue Voice-Mail:** Erscheint, wenn eine neue Voice-Mail-Nachricht eingegangen ist.
-  **Summer ein/Modus "Signaltöne AUS" ein:** Erscheint, wenn der Summer oder "Signaltöne AUS" aktiviert ist.
-  **Alarm ein:** Wird angezeigt, wenn Sie eine Alarmzeit eingestellt haben.
-  **Akkuladung:** Zeigt den Akkuladezustand an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso größer ist die verbleibende Akkukapazität.

Ihr Telefon

Displaybeleuchtung

Display und Tastenfeld sind beleuchtet. Wenn Sie die Abdeckklappe öffnen, eine Taste drücken oder bei geschlossener Abdeckklappe eine der Lautstärketasten drücken, wird die Beleuchtung eingeschaltet. Sie schaltet sich aus, wenn binnen einer bestimmten Zeit (abhängig von der Option **Displaybeleucht.** des Menüs **Telefonereinstellungen**) keine Taste gedrückt wird. Wenn das Telefon mit einer KFZ-Freisprecheinrichtung (Option) verbunden ist, bleibt die Displaybeleuchtung dauerhaft eingeschaltet.

Um anzugeben, wie lang die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll, stellen Sie die Menüoption **Displaybeleucht. (5-1-5)** ein; Einzelheiten finden Sie auf Seite 84.

Bereitschaftsanzeige

Die Bereitschaftsanzeige in der rechten oberen Ecke des Telefons blinkt, wenn ein Telefonnetz verfügbar ist.

Um die Bereitschaftsanzeige zu aktivieren oder zu deaktivieren, stellen Sie die Menüoption **Bereit.-Anzeige (5-1-6)** entsprechend ein; Einzelheiten finden Sie auf Seite 85.

Antenne

In Abhängigkeit von der Menüoption **Automatische Antenne (5-7)** wird die Antenne bei Verwendung des Telefons automatisch ein- bzw. ausgefahren; Einzelheiten finden Sie auf Seite 104.


Erste Schritte

SIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie sich bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der bestimmte Informationen gespeichert sind (PIN-Code, verfügbare Optionen usw.).


- SIM-Karten gehören nicht in die Hände kleiner Kinder.
- Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie mit der Karte sorgsam um, insbesondere beim Einsetzen oder Herausnehmen.
- Überprüfen Sie vor dem Einsetzen der SIM-Karte, ob das Telefon wirklich ausgeschaltet ist, und nehmen Sie den Akku heraus.

1. Falls nötig, schalten Sie das Telefon aus, indem Sie die Taste  gedrückt halten, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.
2. Nehmen Sie den Akku vom Telefon ab. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
 - ① Drücken Sie die Verriegelungstaste oberhalb des Akkus an der Rückseite des Telefons nach oben und halten sie gedrückt.
 - ② Nehmen Sie den Akku wie gezeigt vom Telefon ab.

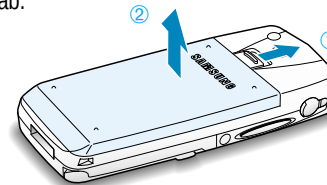


Erste Schritte


3. Schieben Sie die elfenbeinfarbene Verriegelung des SIM-Kartenhalters nach links, um ihn zu entriegeln. Heben Sie den Halter an.

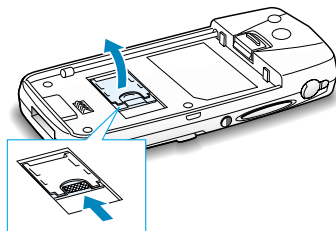

4. Setzen Sie die SIM-Karte so ein, dass die abgeschnittene Ecke rechts oben liegt und die Goldkontakte zum Telefon hin zeigen.

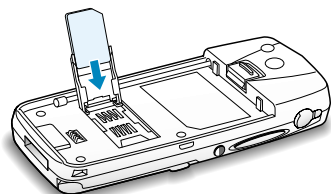


5. Schließen Sie den SIM-Kartenhalter, und schieben Sie die elfenbeinfarbene Verriegelung nach rechts.

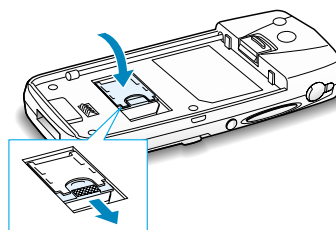


Erste Schritte

6. Setzen Sie die Zungen an der Unterseite des Akkus wie gezeigt in die entsprechenden Aussparungen an der Unterseite des Telefons ein.

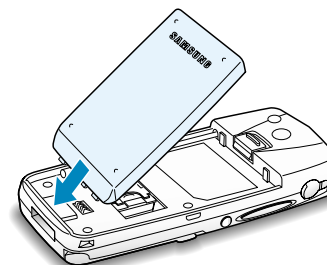

7. Drücken Sie den Akku an das Telefon, bis er einrastet. Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingesetzt ist, bevor Sie das Telefon einschalten.

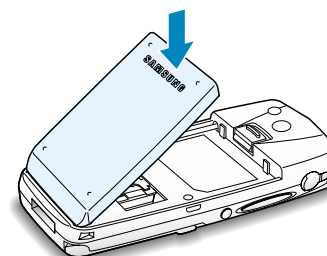

Erste Schritte


Akku laden

Ihr Telefon wird durch einen aufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit Strom versorgt. Mit dem Telefon wird ein Reiseadapter geliefert. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte. Näheres erfahren Sie bei Ihrem SAMSUNG-Händler.

Während des Ladevorgangs können Sie das Telefon benutzen.

Hinweis: Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku voll aufladen.
Ein entladener Akku kann in ca. 200 Minuten vollständig aufgeladen werden.

1. Schließen Sie die Leitung des Reiseadapters unten am Telefon an (bei eingesetztem Akku). Achten Sie darauf, dass der Pfeil am Stecker der Leitung zur Vorderseite des Telefons zeigt.

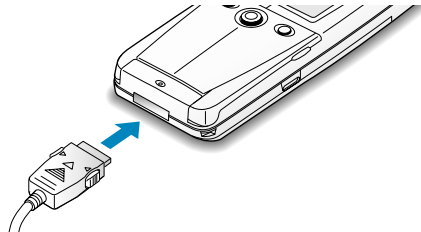


2. Schließen Sie den Adapter an eine Netzsteckdose an.

Wenn der Akku geladen wird, erscheint rechts oben im Display die Akku-Ladeanzeige.

Hinweis: Nehmen Sie den Akku nicht vom Telefon ab, wenn der Reiseadapter angeschlossen ist.


Erste Schritte

3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, lösen Sie den Adapter von der Netzsteckdose und vom Telefon, indem Sie die grauen Laschen auf beiden Seiten des Steckers drücken und ihn herausziehen.

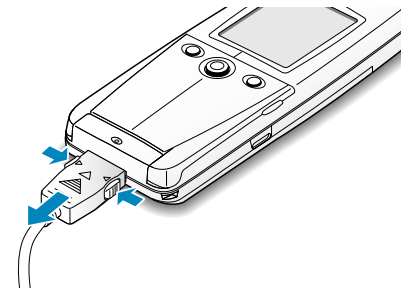

Anzeige schwacher Akkuladung

Wenn der Akkuladezustand so gering ist, dass nur noch wenige Minuten Gesprächszeit bleiben, hören Sie ein Warnsignal. Im Display wird in regelmäßigen Abständen eine Meldung wiederholt:

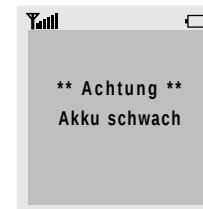

Wird der Akku zu schwach, um das Telefon zu betreiben, schaltet sich dieses automatisch ab.

Erste Schritte

Telefon ein-/ausschalten

1. Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons.
2. Halten Sie die Taste  mehr als eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.

Hinweis: Erscheint die Meldung "SIM-Karte einlegen" auf dem Display, vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde. Das Telefon benötigt eine 3 V SIM-Karte. Bitte wenden Sie sich bei Problemen an Ihren Netzbetreiber.

(Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist.)

3. Geben Sie nach entsprechender Aufforderung Ihr Passwort ein, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**. Das Passwort ist werkseitig auf 0000 eingestellt. Einzelheiten finden Sie auf Seite 125.

(Wenn die PIN-Prüffunktion aktiviert ist.)

4. Geben Sie nach entsprechender Aufforderung Ihren PIN-Code ein, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**. Einzelheiten finden Sie auf Seite 125. Das Telefon sucht nach Ihrem Netz. Sobald das Netz gefunden ist, erscheint das folgende Standby-Display.



Hinweis: Die Sprache des Displays wird durch die eingesetzte SIM-Karte bestimmt. Sie können die Sprache mit der Menüoption **Sprache (5-1-3)** ändern; Einzelheiten finden Sie auf Seite 83.

Erste Schritte

5. Wenn Sie das Telefon ausschalten möchten, halten Sie die Taste  mehr als zwei Sekunden lang gedrückt.

Soft-Tasten sperren

Wird das Symbol für die Tastensperre () angezeigt, können Sie die Soft-Tasten nicht verwenden.

Um die Tastensperre auszuschalten, halten Sie die linke Soft-Taste gedrückt. Sie können dann auf die Menü- und Telefonbuchfunktionen zugreifen, ohne das Telefon aufzuklappen.

Die Soft-Tasten werden automatisch wieder gesperrt, wenn innerhalb einer bestimmten Zeit keine Taste gedrückt oder die Abdeckklappe nicht geöffnet oder geschlossen wird.

Modus "Signaltöne AUS" aktivieren / deaktivieren

Verwenden Sie diesen Modus, um die verschiedenen Signaltöne auszuschalten, wenn Diskretion erforderlich ist. Eingehende Anrufe werden dann nur durch den Summer signalisiert.

Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie gedrückt, um den Modus "Signaltöne AUS" ein- oder wieder auszuschalten.

Hinweis: Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn das Telefon mit einer Freisprech-einrichtung (Option) verbunden ist.

Anruffunktionen

Anruffunktionen

Anruf tätigen

Geben Sie im Standby-Modus (Standby-Display) Vorwahl- und Rufnummer ein und drücken die Taste .

Hinweis: Wenn Sie die Menüoption **Automatische Wahlwiederholung (5-1-7)** auf **EIN** gestellt haben (siehe Seite 85) und die angerufene Person nicht antwortet oder die Leitung belegt ist, wird die Rufnummer automatisch bis zu zehnmal wieder gewählt.

Internationale Gespräche

1. Drücken und halten Sie die Taste . Das Zeichen "+" für die internationale Vorwahl wird angezeigt.
2. Geben Sie internationale Vorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer ein und drücken Sie die Taste .

Eingegebene Nummer korrigieren

Zum Löschen ...	drücken Sie ...
der letzten angezeigten Stelle	die Soft-Taste  .
anderer Stellen in der Nummer	 links oder rechts, bis der Cursor (I) sich direkt rechts neben der zu löschenden Stelle befindet. Drücken Sie die Soft-Taste  . Sie können eine fehlende Ziffer einfach einfügen, indem Sie die entsprechende Taste drücken.
des ganzen Displays	die Soft-Taste  und halten sie länger als eine Sekunde lang gedrückt.

Gespräch beenden

Am Ende des Gesprächs drücken Sie kurz die Taste .

Anruf vom Telefonbuch aus tätigen

Sie können Namen und Rufnummern der Personen, die Sie häufig anrufen, im sogenannten Telefonbuch auf der SIM-Karte oder im Telefon speichern. Sie wählen dann einfach den gewünschten Namen aus, um die zugehörige Rufnummer abzurufen. Einzelheiten zur Telefonbuchfunktion finden Sie ab Seite 35.

Die unter den Speicherplätzen 2 bis 9 auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern können Sie schnell und einfach anwählen, indem Sie die entsprechende Zifferntaste der Telefontastatur lange drücken.

Sprachwahl verwenden

Wenn Sie die Option **Mit Klappe aktiv (5-1-0)** auf **Sprachwahl** (siehe Seite 86) gestellt haben, können Sie beim Öffnen der Abdeckklappe einfach den Namen sagen. Dann wird die unter diesem Namen gespeicherte Rufnummer automatisch gewählt. Einzelheiten zur Sprachwahlfunktion finden Sie auf Seite 70.


Anruffunktionen**Wiederholung der letzten gewählten Nummer**

Das Telefon speichert die zehn zuletzt gewählten Rufnummern. Um eine dieser Nummern erneut zu wählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Um die letzte angerufene Nummer noch einmal zu wählen, drücken Sie zweimal die Taste . Ansonsten drücken Sie die Taste , um im Standby-Betrieb die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern aufzurufen.
2. Rollen Sie mit  nach oben oder unten durch die Wahlwiederholungsliste, bis die gewünschte Nummer markiert ist.
3. Drücken Sie die Taste , um die markierte Rufnummer zu wählen.

Lautstärke einstellen


Wenn Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke einstellen möchten, verwenden Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons. Drücken Sie , um die Lautstärke zu erhöhen und , um sie zu verringern.

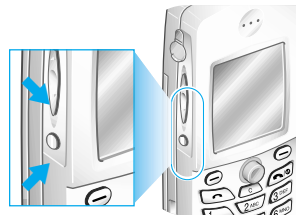

Im Standby-Betrieb können Sie mit diesen Tasten die Lautstärke der Tastentöne einstellen.

Anruffunktionen**Anruf beantworten oder ablehnen**

Ruft jemand Sie an, klingelt das Telefon und das Telefonsymbol im Zentrum des Displays blinkt.

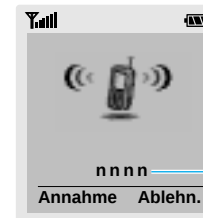

Name oder Nummer
des Anrufers
(falls verfügbar)

Kann der Anrufer identifiziert werden, wird seine Rufnummer (oder, falls in Ihrem Telefonbuch gespeichert, sein Name) angezeigt. Kann der Anrufer nicht identifiziert werden, blinkt nur das Telefonsymbol.

Anruf annehmen

Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie einen Anruf annehmen können:

- Drücken Sie die Soft-Taste **Annahme**.
- Klappen Sie das Telefon auf.
- Drücken Sie eine beliebige Taste außer der Soft-Taste  oder **Ablehn.** (wenn die Menüoption **Antw. jede Taste** auf **EIN** gestellt ist).

Anruf ablehnen

Um einen Anruf abzulehnen, schließen Sie die Abdeckklappe oder drücken Sie die Taste  oder die Soft-Taste **Ablehn.**

Anruffunktionen**Nicht beantwortete Anrufe anzeigen**

Wenn Sie einen Anruf aus irgendeinem Grund nicht beantwortet haben, können Sie herausfinden, wer Sie angerufen hat (falls diese Funktion beim verwendeten Netz verfügbar ist). Sie können den Anrufer dann bei Bedarf zurückrufen.

Die Anzahl nicht beantworteter Anrufe wird auf dem Standby-Display sofort nach dem letzten nicht beantworteten Anruf angezeigt.

Um den nicht beantworteten Anruf sofort anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Wenn die Abdeckklappe ... | gehen Sie wie folgt vor: |
| geschlossen ist, | Klappen Sie das Telefon auf. |
| geöffnet ist, | Drücken Sie die Soft-Taste Zeigen . |

Die Nummer, von welcher der letzte nicht beantwortete Anruf kam, wird (wenn vorhanden) angezeigt.

- | | |
|--|---|
| 2. Um ... | drücken Sie ... |
| die nicht beantworteten Anrufe abzurollen, |  nach oben oder unten. |
| die angezeigte Rufnummer zu wählen, | die Taste  . |
| eine nicht beantwortete Anrufnummer zu bearbeiten oder zu löschen, | die Soft-Taste Option.. (siehe unten). |

Anruffunktionen**Nummer eines nicht beantworteten Anrufs bearbeiten**

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option..**
2. Drücken Sie  nach oben oder unten, um die Option **Einfüg.** zu markieren.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Ändern Sie die Rufnummer nach Bedarf. Drücken Sie  in die entsprechende Richtung, um rückwärts bzw. vorwärts durch die Nummer zu gehen.
5. **Um ...** **drücken Sie ...**
 die Nummer zu wählen, die Taste 
 die Nummer zu speichern, die Soft-Taste **Speich..**.
 Geben Sie den Namen und den Speicherplatz ein (Einzelheiten finden Sie auf Seite 35).

Nicht beantworteten Anruf löschen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option..**
2. Drücken Sie  nach oben oder unten, um die Option **Löschen** zu markieren.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Sie können jederzeit die Taste  drücken, um die Funktion für nicht beantwortete Anrufe zu verlassen.

Hinweis: Sie haben jederzeit Zugriff auf die Funktion, indem Sie die Menüoption **Unbeantw. Anrufe (1-1)** auswählen; Einzelheiten finden Sie auf Seite 60.

Anruffunktionen**Antwort-SMS senden**

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option..**
2. Drücken Sie  nach oben oder unten, um die Option **Textantwort** zu markieren.
3. Schreiben Sie die SMS. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie bei Bedarf auf Seite 66.

Optionen beim Telefongespräch

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Sie während eines Telefongesprächs verwenden können. Um während eines Gesprächs auf diese Funktionen zuzugreifen, drücken Sie die Soft-Taste **Option..**

Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hört.

Beispiel: Sie möchten zu einer anderen Person im Raum etwas sagen, was Ihr Telefon-Gesprächspartner nicht hören soll.

Um das Mikrofon vorübergehend auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option..**
2. Drücken Sie  nach oben oder unten, um die Option **Stumm ein** zu markieren.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Ihr Telefon-Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.

Anruffunktionen

Um das Mikrofon wieder einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option..**
2. Drücken Sie  nach oben oder unten, um die Option **Stumm aus** zu markieren.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Ihr Telefon-Gesprächspartner kann Sie wieder hören.

Rufnummer im Telefonbuch suchen

Sie können während eines Gesprächs im Telefonbuch nach einer Rufnummer suchen.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option..**
2. Drücken Sie  nach oben oder unten, um die Option **Telefonbuch** zu markieren.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
4. Geben Sie den Anfang des gesuchten Namens ein. Drücken Sie die Soft-Taste **Suchen**.

Hinweis: Sie können das Telefonbuch auch von Anfang an abrollen, indem Sie direkt die Soft-Taste **Suchen** drücken.

Die Telefonbucheinträge werden beginnend mit dem ersten Eintrag, der mit Ihrer Eingabe übereinstimmt, aufgelistet. Dieser Eintrag ist markiert.

5. Um den markierten Eintrag mit der Rufnummer anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen**.

Weitere Einzelheiten zur Telefonbuchsuche finden Sie auf Seite 40.

Anruffunktionen**Gespräch auf Wartestellung (Halten) schalten**

Sie können das laufende Gespräch jederzeit auf Wartestellung ("Halten") schalten. Sie können während eines gehaltenen Gesprächs einen anderen Anruf tätigen, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz unterstützt wird. Jeweils eines der beiden Gespräche ist aktiv, während das andere gehalten wird. Sie können zwischen den beiden Gesprächen hin- und herschalten.

Um ein Gespräch zu halten, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Halten.** Sie können das Gespräch jederzeit wieder aufnehmen, indem Sie die Soft-Taste **Überneh.** drücken.

Um anzurufen, während Sie ein anderes Gespräch halten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie wählen möchten, oder schlagen Sie sie im Telefonbuch nach.
2. Drücken Sie die Taste , um die zweite Rufnummer zu wählen.
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

Sie können auch wie folgt vorgehen:

1. Schalten Sie das aktuelle Gespräch in Wartestellung, indem Sie die Soft-Taste **Option.** drücken und die Option **Halten** wählen.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie einfach die Soft-Taste **Tausch..**

Anruffunktionen

Das laufende Gespräch wird in Wartestellung gehalten, das wartende Gespräch wird aktiviert und Sie können mit dem anderen Teilnehmer sprechen.

Beenden Sie jedes Gespräch wie üblich durch Drücken der Taste .

Zweiten Anruf beantworten

Sie können während eines laufenden Gesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, wenn diese Funktion vom Netz unterstützt wird und Sie die Menüoption **Anklopfen (5-2-3)** auf **Aktivieren** gestellt haben (siehe Seite 93). Sie werden durch einen speziellen Ton über einen eingehenden Anruf informiert.

Um einen Anruf zu beantworten, während Sie bereits ein Gespräch führen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste , um den eingehenden Anruf zu beantworten.
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch..**

Wenn Sie ein wartendes (gehaltenes) Gespräch beenden möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Menüoption **Trennen.**

3. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste .
- Sie werden automatisch auf eventuell gehaltene Anrufe zurückgeschaltet.

Anruffunktionen**Konferenzschaltung herstellen**

Eine Konferenzschaltung ist ein Netzdienst, mit dem bis zu sechs Personen gleichzeitig miteinander telefonieren können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Konferenzschaltung einrichten

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer wie üblich an.
2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer wie üblich an. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
3. Um den ersten Teilnehmer an der Konferenzschaltung zu beteiligen, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Teilnehmen.**
4. Um der Konferenzschaltung eine weitere Person hinzuzufügen, rufen Sie sie wie üblich an, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Teilnehmen.**

Anrufer können Sie hinzufügen, indem Sie den Anruf beantworten und die Soft-Taste **Option.** gefolgt von **Teilnehmen** drücken. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.

Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie die Option **Teiln. wählen.**
Die Liste der Teilnehmer der Konferenzschaltung erscheint.

Anruffunktionen

2. Wählen Sie die gewünschte Person durch Drücken von  nach oben oder unten aus. Drücken Sie dann die Taste .
3. Wählen Sie **Privat.**
Nun können Sie mit dieser Person privat sprechen. Die anderen Teilnehmer können weiterhin miteinander sprechen.
4. Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen **Teilnehmen.**
Nun können alle Teilnehmer der Konferenzschaltung wieder miteinander sprechen.

Teilnehmer ausschließen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option.** und wählen Sie die Option **Teiln. wählen.**
Die Liste der Teilnehmer der Konferenzschaltung erscheint.
2. Wählen Sie die gewünschte Person durch Drücken von  nach oben oder unten aus. Drücken Sie dann die Taste .
3. Wählen Sie **Entfernen.**
Die Konferenzschaltung mit diesem Teilnehmer ist beendet, aber Sie können mit den anderen Teilnehmern weiter sprechen.
4. Beenden Sie das Gespräch durch Schließen der Abdeckklappe oder Drücken der Taste .

Anruffunktionen

Tastentöne ausschalten / einschalten

Mit dieser Funktion können Sie **MFV-Töne** aus- oder einschalten.

Ist die Menüoption **MFV aus** ausgewählt, sendet Ihr Telefon keine MFV-Töne.

Hinweis: Für die Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder computergesteuerten Telefonsystemen muss die Option **MFV ein** gewählt sein.

SMS-Dienste verwenden

Wenn Sie während eines Gesprächs eine SMS-Nachricht (SMS = Short Message Service) erhalten, blinkt im Display das SMS-Symbol (✉).

Sie können diese SMS-Nachricht im Anschluss an Ihr Telefongespräch lesen; Einzelheiten finden Sie auf Seite 63.

Telefonbuch

Sie können Rufnummern und die zugehörigen Namen im Speicher Ihrer SIM-Karte speichern. Die Speicherkapazität hängt von der SIM-Karte ab. Außerdem können Sie bis zu 250 Rufnummern und Namen im Speicher des Telefons speichern. Die Speicher der SIM-Karte und des Telefons sind zwar physisch getrennt, werden aber wie eine Einheit verwendet, das sogenannte Telefonbuch.

Rufnummer mit Namen speichern

Sobald Sie mit der Eingabe einer Rufnummer beginnen, erscheint die Meldung **Speich.** über der linken Soft-Taste, damit Sie die Rufnummer im Telefonbuch speichern können.

1. Geben Sie die zu speichernde Nummer ein.

Hinweise:

- Wenn Ihnen bei der Eingabe einer Nummer ein Fehler unterläuft, korrigieren Sie ihn mit der Taste  oder der Soft-Taste . Einzelheiten finden Sie auf Seite 22.
- Wenn Sie für bestimmte Sonderdienste, z. B. telefonische Abfrage eines Bankkontos, eine Pause eingeben müssen, halten Sie die Taste  gedrückt. Für die eingegebene Pause wird "P" angezeigt.

2. Wenn Sie sicher sind, dass die Nummer stimmt, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**
3. Geben Sie den zugehörigen Namen ein (die mögliche Länge hängt von Ihrer SIM-Karte ab). Einzelheiten zur Eingabe eines Namens finden Sie auf Seite 42.

Telefonbuch

4. Wenn Sie mit der Namenseingabe fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**. Das Telefon zeigt nun den ersten freien Platz des zuletzt verwendeten Speichers (Telefon oder Karte) an, unter dem Sie Rufnummer und Namen speichern können. Ist dieser Speicher voll, wird der erste freie Platz des anderen Speichers angezeigt.
5. Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um zwischen Telefon- (**im Telef.**) und Kartenspeicher (**auf Karte**) umzuschalten.
6. Wenn Sie die Rufnummer und den Namen nicht unter dem angebotenen Platz speichern möchten, drücken Sie die Taste , um die Platznummer zu löschen. Dann geben Sie den gewünschten Speicherplatz mit den Zifferntasten ein.
7. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um Namen und Nummer zu speichern.
Um auf die Telefonbuchoptionen zuzugreifen, drücken Sie die Soft-Taste **Option..** Sie können den Speicher aber auch durch Drücken von  nach oben oder unten abrollen.
8. Um zur Standby-Anzeige zurückzukehren, drücken Sie die Taste .

Telefonbuchoptionen

Wenn Sie eine Rufnummer im Telefonbuch speichern oder anzeigen, erscheint die Meldung **Option.** über der linken Soft-Taste, damit Sie auf die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Telefonbuchoptionen zugreifen können.

Telefonbuch**Auf die Optionen zugreifen**

Zum Zugriff auf die einzelnen Telefonbuchoptionen gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Option..**
Die erste verfügbare Option wird markiert.
2. **Um ... drücken Sie ...**
die markierte Option auszuwählen, die Soft-Taste **Auswahl.**
eine andere Option zu markieren,  nach oben oder unten so oft, bis die gewünschte Option markiert ist.

Anruf

Diese Option wählt die markierte Nummer.

Textantwort

Mit dieser Option können Sie eine SMS an die markierte Nummer schicken.

Geben Sie die Nachricht ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**. Einzelheiten zur Eingabe von Text finden Sie auf Seite 42.

Sprachw. aufz. (Sprachwahl aufzeichnen)

Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn für den ausgewählten Eintrag noch kein Name für die Sprachwahl aufgezeichnet wurde.

Mit dieser Option können Sie einer Rufnummer einen Sprachwahleintrag (z. B. den Namen) zuordnen.

Befolgen Sie die Anweisungen im Display, um den gewünschten Namen aufzuzeichnen.

Telefonbuch**Sprachw. absp. (Sprachwahl abspielen)**

Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn Sie für den ausgewählten Eintrag bereits einen Sprachwahlnamen aufgezeichnet haben.

Mit dieser Option können Sie den aufgezeichneten Namen wiedergeben.

Spr. löschen (Sprachwahleintrag löschen)

Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn Sie für den ausgewählten Eintrag bereits einen Sprachwahlnamen aufgezeichnet haben.

Mit dieser Option können Sie den Spracheintrag löschen. Sie werden aufgefordert, das Löschen durch Drücken der Soft-Taste **OK** zu bestätigen.

Einfügen

Mit dieser Option können Sie eine Rufnummer des Telefonbuchs in einen normalen Wählvorgang einfügen. Diese Option verwenden Sie, um eine der Nummer im Telefonbuch ähnliche Nummer zu wählen (zum Beispiel eine andere Nebenstelle im gleichen Haus).

Mit der Soft-Taste  oder  können Sie die Nummer nach Bedarf ändern (Einzelheiten finden Sie auf Seite 22). Zum Wählen der Nummer drücken Sie die Taste .

Bearbeiten

Mit dieser Option können Sie eine im Telefonbuch gespeicherte Rufnummer und den zugehörigen Namen ändern.

Telefonbuch**Löschen**

Mit dieser Option können Sie eine im Telefonbuch gespeicherte Rufnummer löschen.

Sie werden aufgefordert, das Löschen des Namens und der Nummer aus dem Telefonbuch durch Drücken der Soft-Taste **Ja** zu bestätigen.

Kopieren

Mit dieser Option können Sie eine bereits im Telefonbuch gespeicherte Rufnummer an einen anderen Platz kopieren. Sie können diese Option verwenden, um eine Nummer zu speichern, die einer bereits im Speicher befindlichen Nummer sehr ähnlich ist; Sie können die Kopie dann bearbeiten und im Telefonbuch speichern.

Speich.status


Sie können prüfen, wie viele Namen und Rufnummern in den Speichern der Karte und des Telefons gespeichert sind, und wie viel Speicherplatz noch frei ist.

Rufzeichen

Mit dieser Option können Sie einer Nummer ein spezielles Rufzeichen zuordnen und somit den Anrufer über dieses Rufzeichen identifizieren. Bis zu fünf Nummern können spezielle Rufzeichen zugeordnet werden.

Telefonbuch**Rufnummer im Telefonbuch suchen und wählen**

1. Drücken Sie im Standby-Modus (Standby-Display) die Soft-Taste **Tel.buch**.
2. Wenn Ihre SIM-Karte über SDN (Service Dialling Number) und ein Info-Nummernverzeichnis verfügt, erhalten Sie folgende Displayanzeige.

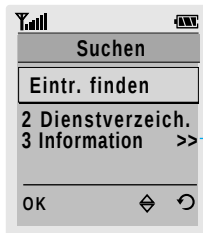

Ist der Menüname für die Anzeige zu lang, wird er abgerollt, wenn er markiert ist.

3. Wählen Sie bei Bedarf durch Drücken von  nach oben oder unten die Option **Suchen** aus, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
4. Geben Sie den Anfang des gesuchten Namens ein. Drücken Sie die Soft-Taste **Suchen**.

Hinweis: Sie können das Telefonbuch auch von Anfang an abrollen, indem Sie direkt die Soft-Taste **Suchen** drücken.

Die Telefonbucheinträge werden beginnend mit dem ersten mit Ihrer Eingabe übereinstimmenden Eintrag aufgelistet. Dieser Eintrag ist auch markiert.

Telefonbuch

5. Um ... **drücken Sie ...**
 den markierten Eintrag zu zeigen, die Soft-Taste **Zeigen**.
 einen anderen Eintrag auszuwählen,  nach oben oder unten so oft, bis der gewünschte Eintrag markiert ist.
 nach einem anderen Namen zu suchen, die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben.
6. Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie die Taste , um die Rufnummer zu wählen.

Rufnummer über Dienstverzeichnis oder Informationsnummern wählen

Hinweis: Die Optionen **Dienstverzeichnis** und **Informationsnummern** stehen je nach verwendeter SIM-Karte eventuell nicht zur Verfügung.

Drücken Sie im Standby-Modus (Standby-Display) die Soft-Taste **Tel.buch**. Die auf Seite 40 abgebildete Displayanzeige erscheint.

- **Dienstverzeichnis:** Mit dieser Option können Sie das Dienstverzeichnis anzeigen und von dort aus Anrufe tätigen.
- **Informationsnummern:** Mit dieser Option können Sie Informationsnummern in einer Baumstruktur anzeigen und entsprechende Anrufe tätigen.

Text eingeben

Bei der Verwendung Ihres Telefons müssen Sie oft Text eingeben (zum Beispiel beim Speichern eines Namens, für Ihre persönliche Grußmeldung oder beim Eintragen von Terminen im Kalender). Sie können alphanumerische Zeichen über die Zählentasten eingeben.

Folgende Texteingabemodi stehen zur Verfügung:

T9-Modus

In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Jede Taste des Tastenfelds ist mit mehreren Buchstaben belegt – ein Tastendruck auf  kann für J, K oder L stehen. Der T9-Modus vergleicht automatisch die von Ihnen ausgeführten Tastenanschläge mit einer internen Datenbank, um das richtige Wort zu erkennen. Im **T9-Modus** müssen Sie wesentlich weniger Tastenanschläge ausführen als mit dem herkömmlichen **ABC-Modus**.

ABC-Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal oder dreimal drücken, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird.

Zahlen-Modus

In diesem Modus können Sie Zahlen eingeben.

Symbol-Modus

In diesem Modus können Sie Sonderzeichen eingeben.

 ist ein eingetragenes Warenzeichen von Tegic Communications, Inc.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in das Sie Zeichen eingeben können, erscheint die Anzeige für den Texteingabemodus in der unteren rechten Ecke des Displays.



Anzeige des
Texteingabemodus:
ABC: ABC-Modus
NUM: Zahlen-Modus
 : T9-Modus
SYM: Symbol-Modus

2. Drücken Sie die rechte Soft-Taste.
Die verfügbaren Modi werden angezeigt.
3. Rollen Sie die Anzeige bis zum gewünschten Telefoneingabemodus ab, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Text eingeben**T9-Modus verwenden**

Mit dem T9-Texteingabemodus können Sie Buchstaben mit einmaligem Tastendruck eingeben. Dieser Modus beruht auf einem integrierten Wörterbuch.

1. Aktivieren Sie den T9-Texteingabemodus (Deutsch). Geben Sie ein Wort mit den Tasten bis ein. Drücken Sie dazu die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste lediglich einmal.

Beispiel: Um "Hallo" im Modus T9 Deutsch einzugeben, drücken Sie , , , und .

Im Display erscheint ein Wort, das der Tastenfolge entspricht. Das gezeigte Wort kann sich während der Eingabe ändern.

2. Geben Sie das Wort bis zum Ende ein, ohne Korrekturen vorzunehmen.
3. Ist das Wort richtig, geben Sie das nächste Wort ein.
Drücken Sie ansonsten mehrmals die Taste , um alternative Wörter für die von Ihnen eingegebene Tastenfolge anzuzeigen.
Beispiel: "Aus" und "Bus" werden mit derselben Tastenfolge erzeugt. Das Telefon zeigt das am häufigsten verwendete Wort zuerst an.
4. Wenn das angezeigte Wort richtig ist, drücken Sie die Taste , um ein Leerzeichen anzuhängen.

Text eingeben

Um Wörter einzugeben, die im T9-Modus nicht gefunden werden, wechseln Sie in den Modus ABC.

Sie können den Cursor durch Drücken von nach links oder rechts bewegen. Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste . Halten Sie die Taste gedrückt, um ein ganzes Wort zu löschen.

Es gibt drei verschiedene Umschaltvarianten für die Groß- und Kleinschreibung:

- Kleinbuchstaben (keine Umschaltanzeige)
- Große Anfangsbuchstaben (Umschaltanzeige)
- Großbuchstaben (Umschaltanzeige)

Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Umschaltanzeige erscheint. Schreiben Sie dann Ihren Text.



Umschaltanzeige

Hinweis: Wenn Sie den Texteingabemodus beenden möchten, ohne Ihre Eingabe zu speichern, drücken Sie die Taste . Das Telefon kehrt zur vorherigen Menüebene zurück.

Text eingeben**ABC-Modus verwenden**

Verwenden Sie die Tasten  bis , um Ihren Text einzugeben.

- Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftet ist:
 - einmal für den ersten Buchstaben
 - zweimal für den zweiten Buchstaben
 - und so weiter.

Hinweis: Mit der Taste  können Sie Sonderzeichen eingeben. Auf Seite 47 finden Sie eine Liste der Zeichen, die Ihnen über die Tasten zur Verfügung stehen.

- Wählen Sie die anderen Buchstaben entsprechend aus.

Hinweis: Wenn Sie eine andere Taste drücken, bewegt sich der Cursor nach rechts. Wenn Sie denselben Buchstaben zweimal (oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste) eingeben möchten, warten Sie einen Augenblick, bis der Cursor sich automatisch nach rechts bewegt. Wählen Sie dann den nächsten Buchstaben aus.

Es gibt drei verschiedene Umschaltvarianten für die Groß- und Kleinschreibung:

- Kleinbuchstaben (keine Umschaltanzeige)
- Große Anfangsbuchstaben (Umschaltanzeige )
- Großbuchstaben (Umschaltanzeige )

Text eingeben

Drücken Sie die Taste  so oft, bis die gewünschte Umschaltanzeige unten im Display angezeigt wird. Schreiben Sie dann Ihren Text.

Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie die Taste .

Sie können den Cursor durch Drücken von  nach links oder rechts bewegen. Zum Löschen von Buchstaben drücken Sie die Taste . Um das Display zu löschen, drücken Sie die Taste  und halten sie gedrückt.


Taste	Zeichen in der Reihenfolge der Anzeige	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
1	: ; ' 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Ä Å Æ	a b c 2 à ä æ å ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ø Ë	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + () & _ \$

Text eingeben**Zahlen-Modus verwenden**

Mit dem Zahlen-Modus können Sie Ziffern in eine Textmeldung einfügen (zum Beispiel eine Telefonnummer). Drücken Sie die Tasten, die den gewünschten Ziffern entsprechen. Schalten Sie dann in den gewünschten Texteingabemodus zurück.

Symbol-Modus verwenden

Mit diesem Modus können Sie verschiedene Symbole eingeben.

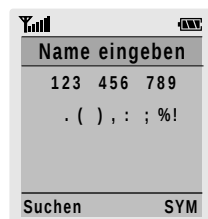

Um die verfügbaren Symbole abzurollen, drücken Sie  nach oben oder unten. Drücken Sie die Zifferntaste, die dem gewünschten Symbol entspricht. Das Telefon schaltet anschließend automatisch in den Texteingabemodus zurück, den Sie vor Aufrufen des Symbol-Modus verwendet haben.

Hinweis: Um beim Eingeben von Text eine Zeilenschaltung durchzuführen, drücken Sie im Symbol-Modus die Taste .

Funktionen und Optionen auswählen

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es Ihren Wünschen anpassen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet, auf die Sie über die beiden Soft-Tasten () Zugriff haben. In jedem Menü und Untermenü können Sie die Einstellungen einer bestimmten Funktion anzeigen und ändern.

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nach Kontext; der Text in der unteren Zeile des Displays direkt über der jeweiligen Taste gibt die aktuelle Funktion an.

Beispiel:



Drücken Sie die linke Soft-Taste, um das Menüsystem aufzurufen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um die Telefonbuchfunktionen aufzurufen.

Funktionen und Optionen auswählen

Um die einzelnen verfügbaren Funktionen/Optionen anzuzeigen und die gewünschte auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.
- | | |
|---|---|
| Um ... | drücken Sie ... |
| die angezeigte Funktion | die linke Soft-Taste. |
| <ul style="list-style-type: none"> aufzurufen oder die markierte Option auszuwählen, | |
| die nächste Funktion anzuzeigen oder die nächste Option in einer Liste zu markieren, |  nach unten. |
| zur vorherigen Funktion oder zu einer Option einer Liste zurückzukehren, |  nach oben. |
| eine Menüebene nach oben zu gelangen, | die rechte Soft-Taste. |
| die Menüs zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern, | die Taste  . |

Bei manchen Funktionen können Sie zur Eingabe eines Passworts oder einer PIN aufgefordert werden. Geben Sie den erforderlichen Code ein, und drücken Sie die Taste .

Hinweis: Wenn Sie eine Liste von Optionen aufrufen, ist die aktuell ausgewählte Option markiert. Wenn jedoch nur zwei Optionen vorhanden sind, wie z. B. Ein/Aus oder Aktivieren/Deaktivieren, wird die Option hervorgehoben, die nicht aktiv ist, damit Sie sie direkt auswählen können.

Funktionen und Optionen auswählen**Beispiel: Alarmtyp auswählen**

- Wenn das Standby-Display angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Menü**, um ins Menüsystem zu gelangen.



- Rollen Sie die Menüs durch Drücken von  in die entsprechende Richtung ab, bis Sie das Menü **Toneinstellungen** erreichen.




- Um das Menü **Toneinstellungen** aufzurufen, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** (oder die Taste .



Funktionen und Optionen auswählen

4. Rollen Sie die Menüs durch Drücken von  nach oben oder unten ab, bis Sie das Menü **Alarmtyp** erreichen.
5. Wählen Sie das Menü **Alarmtyp** durch Drücken der Soft-Taste **Auswahl** oder der Taste . Die aktuelle Einstellung ist markiert.

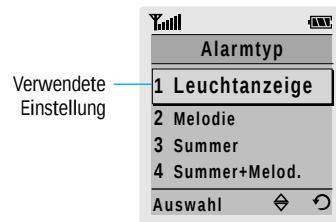

6. Rollen Sie die Liste der Alarmtyp-Optionen durch Drücken von  nach oben oder unten ab, bis der gewünschte Typ markiert ist.
7. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
8. Drücken Sie die Soft-Taste  zweimal, um das Menüsystem zu verlassen.

Menüs verwenden

Das Telefon bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es individuell einstellen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet.

Sie können die Menüs und Untermenüs abrollen oder sie über eine Schnellzugriffsnummer oder eine Schnellzugriffstaste aufrufen.

Menüfunktionen durch Abrollen auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen. Drücken Sie  nach oben oder unten, bis Sie das gewünschte Hauptmenü, wie zum Beispiel **Toneinstellungen**, erreichen. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** für den Zugriff auf das Menü.
2. Wenn das Menü Untermenüs enthält, zum Beispiel **Rufzeichen**, können Sie das gewünschte Menü durch Drücken von  nach oben oder unten suchen. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** für den Zugriff auf das markierte Untermenü.

Enthält das ausgewählte Menü weitere Untermenüs oder Optionen, wiederholen Sie diesen Vorgang.

3. **Um ...**
 durch die Menüs zu rollen,  nach oben oder unten.
 die gewählte Einstellung zu bestätigen, die Soft-Taste **Auswahl**.
 zum übergeordneten Menü zurückzukehren, die Taste  oder die Soft-Taste .
 das Menü zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern, die Taste .

Menüs verwenden**Menüfunktionen über Menünummern aufrufen**

Die Menüelemente (Menüs, Untermenüs und Einstelloptionen) sind nummeriert und können auch über Menünummern aufgerufen werden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Geben Sie innerhalb von drei Sekunden die erste Ziffer der Menünummer ein. Geben Sie die übrigen Ziffern der Menünummer ein.

Beispiel: Funktion **Antw. jede Taste** einstellen.

Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und tippen Sie

5, **1**, **4**, **2**.

Menü, um das Menü aufzurufen, **5** für **Einstellungen**, **1** für **Telefon**, **4** für **Antw. jede Taste** und **2**, um die Option **Antw. jede Taste** auf **EIN** zu stellen.

Hinweis: Die Nummern, die den einzelnen Menüoptionen zugeordnet sind, finden Sie in der Menü-Übersicht auf Seite 55. Die dort gezeigten Nummern entsprechen nicht in jedem Fall den in der nachfolgenden Menü-Übersicht angegebenen Menünummern. Dies liegt daran, dass die verfügbaren Menüs auch von der verwendeten SIM-Karte abhängen.

Menüfunktionen über Schnellzugriffstasten aufrufen

Im Standby-Betrieb können einige Menüoptionen direkt durch Drücken der Schnellzugriffstasten aufgerufen werden.

Menüs verwenden

Einzelheiten zu dieser Option finden Sie unter der Option **Schnellzugriff (5-5)** auf Seite 102.

Menü-Übersicht

Die nachstehende Abbildung zeigt das vorhandene Menüsystem und enthält folgende Angaben:

- die Menünummern der einzelnen Optionen;
- die Seite, auf der Sie eine Beschreibung der jeweiligen Funktion finden.

Hinweis: Wenn Sie eine **SIM-AT-Karte** (AT - Application Toolkit) verwenden, wird ggf. auch ein Menü 0 angezeigt. Dabei handelt es sich um netzabhängige Funktionen. Mehr dazu erfahren Sie von Ihrem Netzbetreiber.

1. Anrufliste

- 1-1 Unbeantw. Anrufe
- 1-2 Empfang. Anrufe
- 1-3 Gewählte Rufnr.
- 1-4 Gesprächszeit
 - 1-4-1 Letztes Gespräch
 - 1-4-2 Gesamtzeit ausg.
 - 1-4-3 Gesamtzeit eing.
 - 1-4-4 Timer zurücksetzen
- 1-5 Gebühren für Gespräch ¹
 - 1-5-1 Letztes Gespräch
 - 1-5-2 Gebühren insg.
 - 1-5-3 Gebühren maximal
 - 1-5-4 Zähler zurücksetzen
 - 1-5-5 Max. Gebühren einstellen
 - 1-5-6 Preis/Einheit

Seite 60



¹ Wird nur angezeigt, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

Menüs verwenden**2. SMS/Voice-Mail**

Seite 63

- 2-1 Voice Mail
 - 2-1-1 Verbindung mit Voice-Mail 
 - 2-1-2 Rufnummer des VoiceMailservers
- 2-2 SMS lesen
- 2-3 SMS schreiben
- 2-4 SMS-Liste
- 2-5 Setup
 - 2-5-1 SMS-Zentrale
 - 2-5-2 Typ
 - 2-5-3 Gültigkeit
 - 2-5-4 Antwortpfad
 - 2-5-5 Zustell.-Bericht
- 2-6 Info-Meldungen
 - 2-6-1 Lesen
 - 2-6-2 Empfangen
 - 2-6-3 Kanalliste
 - 2-6-4 Sprache
- 2-7 Chatting

3. Sprachfunktionen

Seite 70

- 3-1 Sprachwahl
 - 3-1-1 Aufzeichnen
 - 3-1-2 Aktivieren
 - 3-1-3 Eins löschen
 - 3-1-4 Alle abspielen
 - 3-1-5 Alle löschen
- 3-2 Sprachbefehl
 - 3-2-1 Aufzeichnen
 - 3-2-2 Aktivieren
 - 3-2-3 Alle abspielen
 - 3-2-4 Alle löschen
- 3-3 Sprachnotiz
 - 3-3-1 Aufzeichnen
 - 3-3-2 Abspielen
 - 3-3-3 Eins löschen
 - 3-3-4 Alle löschen
- 3-4 Anrufbeantworter
 - 3-4-1 Anrufbeantworter
 - 3-4-2 Ansage aufzeich.
 - 3-4-3 Ansage auswählen

56

Menüs verwenden**4. Toneinstellungen**

Seite 76

- 4-1 Rufzeichen
- 4-2 Melodie-Manager 
- 4-3 Rufzeichen-Lst.
- 4-4 Alarmtyp
- 4-5 Tastenton
- 4-6 SMS-Ton
- 4-7 Fehlerton
- 4-8 Minutenton
- 4-9 Verbindungston

5. Einstellungen

Seite 82

- 5-1 Telefoneinstellungen
 - 5-1-1 Begrüßungsmeldung
 - 5-1-2 Eigene Rufnummer ¹ 
 - 5-1-3 Sprache
 - 5-1-3-1 Text
 - 5-1-3-2 Sprachfunktionen
 - 5-1-3-3 Eingabemodus
 - 5-1-4 Antw. jede Taste
 - 5-1-5 Displaybeleucht.
 - 5-1-6 Bereit.-Anzeige
 - 5-1-7 Autom. W-Wiederh.
 - 5-1-8 Autom. Rufannahme
 - 5-1-9 Anrufer-Kennung
 - 5-1-0 Mit Klappe aktiv
 - 5-1- * Einstellungen zurücksetzen
 - 5-1- # Aktive Leitung ¹
- 5-2 Netzdienste
 - 5-2-1 Anruf umleiten²
 - 5-2-2 Anruf sperren²
 - 5-2-3 Anklopfen²
 - 5-2-4 Netzwahl
 - 5-2-5 Rufnummer des Anrufers ²
 - 5-2-6 CUG (geschloss. Benutzergruppe)

¹ Wird nur angezeigt, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.² Wird eventuell nicht angezeigt oder nicht von Ihrem Netzbetreiber unterstützt.

57

Menüs verwenden**5. Einstellungen (Fortsetzung)**

- 5-3 Sicherheitseinstellungen
 - 5-3-1 PIN prüfen
 - 5-3-2 PIN ändern
 - 5-3-3 Telefonsperre
 - 5-3-4 Kennwort ändern
 - 5-3-5 SIM-Sperre
 - 5-3-6 FDN-Modus¹
 - 5-3-7 PIN2 ändern¹
- 5-4 LCD-Einstellungen
 - 5-4-1 Displaymodus
 - 5-4-2 Bild wählen
 - 5-4-3 LCD-Kontrast
 - 5-4-4 STBY-Anz. wählen
 - 5-4-5 Uhr wählen
- 5-5 Schnellzugriff
 - 5-5-1 Auf
 - 5-5-2 Ab
 - 5-5-3 Rechts
 - 5-5-4 Links
- 5-6 WAP-Browser²
 - 5-6-1 Profil-Einstellungen
 - 5-6-2 Aktuelles Profil
- 5-7 Automatische Antenne

6. Organisier

- 6-1 Terminplan
- 6-2 Alarm
- 6-3 Rechner
- 6-4 Aufgabenliste
- 6-5 Kalender
- 6-6 Zeitzone
- 6-7 Zeit
 - 6-7-1 Uhrzeit einstel.
 - 6-7-2 Datum einstellen
 - 6-7-3 Format

58

Seite 105

**Menüs verwenden****7. Spiele**

Seite 114

Mit diesem Menü können Sie verschiedene Spiele aufrufen.

**8. WWW-Dienste**

Seite 115

Die WAP-Browser-Funktion hängt von Ihrem Netzbetreiber ab.



¹ Wird nur angezeigt, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

² Wird eventuell nicht angezeigt oder nicht von Ihrem Netzbetreiber unterstützt.

59

Anrufliste



Über dieses Menü können Sie Informationen anzeigen zu:

- nicht beantworteten Anrufen
- empfangenen Anrufen
- gewählten Rufnummern

Rufnummer und Name (falls vorhanden) sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angegeben. Sie können auch die Gesprächszeiten und Gebühren anzeigen.

Unbeantwortete Anrufe

Menü 1-1

Mit dieser Option können Sie die zehn letzten nicht beantworteten Anrufe anzeigen. Außerdem können Sie:

- Rufnummern (falls vorhanden) bearbeiten und wählen oder im Telefonbuch speichern;
- Anrufe aus der Liste löschen;
- durch Senden einer SMS antworten.

Empfangene Anrufe

Menü 1-2

Mit dieser Option können Sie die zehn letzten eingegangenen Anrufe anzeigen. Außerdem können Sie:

- Rufnummern (falls vorhanden) bearbeiten und wählen oder im Telefonbuch speichern;
- Anrufe aus der Liste löschen;
- durch Senden einer SMS antworten.

60

Anrufliste

Gewählte Rufnummern

Menü 1-3

Mit dieser Option können Sie die zehn letzten gewählten Rufnummern anzeigen. Außerdem können Sie:

- Rufnummern bearbeiten und im Telefonbuch speichern;
- Rufnummern neu wählen;
- Rufnummern aus der Liste löschen;
- eine SMS senden.

Gesprächszeit

Menü 1-4

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für getätigte und empfangene Anrufe anzeigen. Folgende Zeitangaben sind verfügbar:

Letztes Gespräch: Dauer des letzten Gesprächs.

Gesamtzeit ausg.: Gesamtdauer aller getätigten Anrufe seit dem letzten Rücksetzen des Timers.

Gesamtzeit eing.: Gesamtdauer aller empfangenen Anrufe seit dem letzten Rücksetzen des Timers.

Timer zurücksetzen: Mit dieser Option können Sie die Anruf-Timer zurücksetzen; dazu müssen Sie zunächst das Telefonpasswort eingeben (siehe Seite 125) und dann die Soft-Taste **OK** drücken.

Hinweis: Die tatsächliche Zeit, die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber für Anrufe in Rechnung gestellt wird, kann von den angezeigten Zeiten abweichen. Dies hängt von den Netzfunktionen, von den Abrechnungsmodalitäten usw. ab.

61

Anrufliste**Gebühren für Gespräch ****Menü 1-5*

Hinweis: Die Optionen dieses Menüs hängen von der verwendeten SIM-Karte ab.

Mit dieser Netzfunktion können Sie die Gesprächsgebühren anzeigen, wenn die Funktion vom verwendeten Netz unterstützt wird. Folgende Optionen sind verfügbar:

Letztes Gespräch: Gebühren des letzten getätigten Anrufs.

Gebühren insg.: Gesamtkosten aller getätigten Anrufe seit dem letzten Rücksetzen des Gebührenzählers. Wenn die Gesamtkosten die Kostengrenze übersteigen, die Sie mit der Option **Max. Gebühren einstellen** eingestellt haben, können Sie keine weiteren Anrufe mehr tätigen, bis Sie den Zähler zurücksetzen (Notrufe sind davon nicht betroffen).

Gebühren maximal: Maximale Gebühren, die Sie mit der Option **Max. Gebühren einstellen** eingestellt haben (siehe unten).

Zähler zurücksetzen: Mit dieser Option können Sie den Gebührenzähler zurücksetzen. Zunächst müssen Sie Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 126). Dann drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Max. Gebühren einstellen: Verwenden Sie diese Option, um die maximalen Gebühren einzugeben, die Sie für Ihre Anrufe vorgeben möchten.

Preis/Einheit: Geben Sie hier die Gebühren für eine Gesprächseinheit ein; dieser Preis pro Einheit wird für die Berechnung der Kosten Ihrer Anrufe verwendet.

* Wird nur angezeigt, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

SMS/Voice-Mail

Die SMS-Funktion (SMS - Short Message Service) dient zum Versenden und Empfangen von Kurznachrichten. Die Voice-Mail-Funktion arbeitet ähnlich wie ein Anrufbeantworter. Mehr dazu erfahren Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Wenn das Symbol  erscheint, ist eine neue SMS eingegangen. Wenn das Symbol  erscheint, haben Sie eine Voice-Mail erhalten. Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt, und Sie können keine weiteren SMS mehr empfangen. Verwenden Sie die Option **Löschen** im Menü **SMS lesen (2-2)**, um alte SMS zu löschen.

Voice Mail*Menü 2-1*

Dieses Menü bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell auf Ihre Voice-Mailbox (falls von Ihrem Netz unterstützt) zuzugreifen.

Verbindung mit Voice-Mail

Ehe Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die Nummer des Voice-Mailservers eingeben, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben (siehe nächste Seite). Sie brauchen nur diese Option auswählen und die Soft-Taste **OK** drücken, um Ihre Nachrichten abzuhören.

Hinweis: Wenn sich das Telefon im Standby-Betrieb befindet, können Sie direkt auf Ihren Voice-Mailserver zugreifen, indem Sie die Taste  gedrückt halten.

SMS/Voice-Mail**Rufnummer des Voice-Mailservers**

Hier können Sie die Nummer des Voice-Mailservers eingeben bzw. ändern.

Um ...

die Nummer des Servers einzugeben,

eine Rufnummer im Telefonbuch aufzurufen,

eine Stelle zu korrigieren,

den Cursor nach links/ rechts zu verschieben, ohne Stellen zu löschen,

drücken Sie ...

die entsprechenden Zifferntasten.

die Soft-Taste **Tel.buch**.

die Taste .

 nach oben oder unten.

Hinweis: Hinweise zur Verwendung des Telefonbuchs finden Sie auf Seite 35.

SMS lesen*Menü 2-2*

Wenn Sie die Menüoption **SMS lesen** auswählen, wird die zuletzt eingegangene SMS angezeigt:

- Nummer der SMS;
- Rufnummer des Absenders (wenn mit der SMS gesendet) oder der Name, wenn er im Telefonbuch enthalten ist;
- Status der SMS (Neu, Alt, N. gesend, Gesendet);
- Datum und Uhrzeit des Eingangs der SMS;
- SMS-Text.

Sie können die SMS durchs Drücken von  nach oben oder unten abrollen. Zum Lesen weiterer SMS drücken Sie  nach rechts. Sie können folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Option** drücken.

SMS/Voice-Mail

Textantwort: Damit können Sie durch Senden einer SMS antworten. Außerdem können Sie:

- die Rufnummer der SMS-Zentrale ändern (falls erforderlich);
- die SMS senden;
- die SMS speichern und senden;
- die SMS speichern, aber nicht senden.

Rückruf: Damit können Sie den Absender zurückrufen.

Bearbeiten: Damit können Sie eine SMS bearbeiten.

Löschen: Damit können Sie alte SMS löschen.

Nr ausschneiden: Damit können Sie aus dem SMS-Text eine Rufnummer ausschneiden, um sie zu wählen oder im Telefonbuch zu speichern.

Senden: Damit können Sie eine noch nicht gesendete SMS senden.

Neu senden: Damit können Sie eine bereits gesendete SMS erneut senden.

Chatting: Damit können Sie mit einer Person über das Senden von SMS chatten. Hinweise zur Verwendung der Funktion Chatting finden Sie auf Seite 69.

Hinweis: Die verfügbaren Optionen hängen vom Status der SMS ab (Neu, Alt, N. gesend oder Gesendet).

SMS schreiben*Menü 2-3*

Über dieses Menü können Sie SMS mit bis zu 160 alphanumerischen Zeichen schreiben.

1. Geben Sie eine SMS ein. Einzelheiten zur Eingabe von Text finden Sie auf Seite 42.

SMS/Voice-Mail

2. Wenn Sie die SMS fertiggestellt haben, können Sie folgende Optionen auswählen:

Nur senden: Damit können Sie die SMS direkt senden. Sie können das gewünschte Ziel eingeben.

Speich.+senden: Damit können Sie eine Kopie der SMS speichern und die SMS an das gewünschte Ziel senden. Sie können die SMS mit der Option **SMS lesen** aufrufen. Wenn Sie die SMS lesen, wird der SMS-Status **Gesendet** angezeigt.

Nur speich.: Damit können Sie die SMS speichern, um sie später zu senden. Wenn Sie die SMS lesen, wird der SMS-Status **Nicht gesendet** (N. gesend) angezeigt.

3. Drücken Sie nach Auswahl der gewünschten Option die Soft-Taste **Auswahl**.
Sie werden dann zur Eingabe der Zielnummer aufgefordert.
4. Geben Sie die Rufnummer ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

SMS-Liste*Menü 2-4*

Mit diesem Menü können Sie bis zu fünf SMS-Texte vorbereiten, die Sie häufig verwenden. Wenn Sie die Option **SMS-Liste** aufrufen, wird der erste SMS-Text angezeigt. Mit  nach rechts oder links können Sie den nächsten oder den vorherigen Text aufrufen. Erscheint die Nummer des gewünschten SMS-Textes, drücken Sie die Soft-Taste **Option**.

SMS/Voice-Mail

Folgende Optionen sind verfügbar:

Bearbeiten: Damit können Sie einen neuen SMS-Text schreiben oder den ausgewählten SMS-Text bearbeiten.

Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie ab Seite 42.

SMS senden: Damit können Sie einen SMS-Text wieder aufrufen und bearbeiten, um ihn anschließend zu senden, zu speichern und zu senden oder auch nur zu speichern.

Löschen: Damit können Sie einen SMS-Text aus der Liste löschen.

Setup*Menü 2-5*

Über dieses Menü können Sie Voreinstellungen für die SMS-Funktion definieren.

SMS-Zentrale: Damit können Sie die Rufnummer der SMS-Zentrale speichern oder ändern, die zum Senden von SMS erforderlich ist. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Typ: Damit können Sie den Standardtyp für SMS (Text, Voice, Fax, X400, E-Mail und ERMES) einstellen. Das Netz kann die SMS in das gewählte Format umwandeln.

Gültigkeit: Damit können Sie die Standarddauer einstellen, die Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden, während ihre Zustellung versucht wird.

Mögliche Werte sind eine Stunde, 6 Stunden, 24 Stunden, eine Woche und der von Ihrem Netzbetreiber zugelassene Höchstwert (Maximum).

SMS/Voice-Mail

Antwortpfad: Damit erhält der Empfänger Ihrer SMS die Möglichkeit, Ihnen über Ihre SMS-Zentrale eine Antwort zu senden, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz angeboten wird.

Zustell.-Bericht: Damit können Sie die Protokollfunktion ein- oder ausschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre SMS gesendet wurde oder nicht.

Info-Meldungen*Menü 2-6*

Mit diesem Netzdienst können Sie Textmeldungen zu verschiedenen Themen empfangen, zum Beispiel zum Wetter oder zur Verkehrssituation. Die Meldungen werden sofort nach Empfang angezeigt, falls:

- das Telefon sich im Standby-Betrieb befindet;
- die Option **Empfangen** auf **Aktiviert** eingestellt ist;
- der Nachrichtenkanal in der Kanalliste derzeit aktiv ist.

Drücken Sie bei langen Meldungen mehrmals  nach oben oder unten.

Die letzten fünf Meldungen werden auch für späteren Abruf gespeichert. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
Folgende Optionen sind verfügbar:

Lesen: Damit können Sie die erste Meldung anzeigen. Sie können den Meldungstext durch Drücken  nach oben oder unten abrollen. Am Ende der Meldung drücken Sie die Soft-Taste **Nächste** oder drücken Sie  nach rechts, um zur nächsten Meldung zu gelangen.

SMS/Voice-Mail

Empfangen: Damit können Sie den Empfang von Info-Meldungen aktivieren oder deaktivieren.

Kanalliste: Hier werden alle verfügbaren Kanäle aufgelistet. Die aktuell gewählten Kanäle sind mit einem Stern (*) neben dem Namen markiert. Wenn Sie einen Kanalnamen auswählen, können Sie den Kanal bearbeiten, (de)aktivieren oder löschen. Mit der Option **Kanaleingabe** können Sie der Kanalliste einen neuen Kanal hinzufügen. Geben Sie die entsprechende von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Kanalkennung und einen Namen für den Kanal ein.

Sprache: Damit können Sie Ihre bevorzugte Sprache für die Anzeige von Info-Meldungen auswählen.

Chatting*Menü 2-7*

Mit diesem Menü können Sie die Funktion SMS (Short Message Service) zum Chatten mit anderen Personen verwenden.

1. Geben Sie Ihre aus bis zu 8 Zeichen bestehende ID (Passwort für die Chatting-Funktion) ein, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Während einer Chat-Session können Sie Ihre ID nicht ändern.

2. Geben Sie die Rufnummer der Person ein, mit der Sie chatten möchten, oder drücken Sie die Soft-Taste **Tel.buch**, um das Telefonbuch zu verwenden.
3. Schreiben Sie eine aus bis zu 150 Zeichen bestehende Nachricht, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
Wurde sie erfolgreich versendet, wird das Chat-Display angezeigt.
4. Drücken Sie zum Verlassen des Chat-Displays die Taste .

Sprachfunktionen



Mit den Sprachfunktionen können Sie verschiedene Einstellungen anpassen, wie z. B.:

- Sprachwahl
- Sprachbefehl
- Sprachnotiz
- Anrufbeantworter

Sprachwahl

Menü 3-1

Mit der Sprachwahlfunktion können Sie Rufnummern anwählen, indem Sie einen Spracheintrag (Name bzw. Wort) aussprechen, den Sie der zu wählenden Rufnummer zugeordnet haben. Sie können beim Aufzeichnen eines Spracheintrags ein beliebiges Wort, z. B. einen Namen, verwenden.

Vor der Verwendung der Sprachwahl müssen Sie folgendes beachten:

- Die Sprachwahl ist nicht sprachenbezogen. Spracheinträge werden über die Stimme des Sprechers identifiziert.
- Beim Aufzeichnen eines Spracheintrags bzw. bei der Sprachwahl müssen Sie sich in einer ruhigen Umgebung befinden. Die Sprachwahl wird durch Hintergrundgeräusche beeinflusst.
- Halten Sie das Telefon in normaler Position nahe am Ohr, wenn Sie einen Spracheintrag aufzeichnen oder die Sprachwahl verwenden.
- Die maximale Länge für einen Spracheintrag beträgt etwa 1,5 Sekunden; ganz kurze Namen werden nicht akzeptiert.
- Sie können bis zu 20 Spracheinträge für die Sprachwahl im Telefon speichern.
- Das Telefon muss sich in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befinden.

70

Sprachfunktionen

Aufzeichnen

Mit dieser Option können Sie Spracheinträge aufnehmen und Rufnummern für die Sprachwahl zuordnen.

Sagen Sie den Namen, den Sie für die Sprachwahl verwenden möchten, sobald Sie dazu aufgefordert werden. Gute Ergebnisse erhalten Sie bei Namen, die mindestens zweisilbig sind; bei kurzen Namen können Sie Vor- und Nachname verwenden. Der Name wird zunächst als erstes Sprechmuster gespeichert, und Sie werden aufgefordert, den Namen erneut zu sagen.

Wiederholen Sie den Namen. Die Wiederholung wird als zweites Sprechmuster gespeichert. Sie werden aufgefordert, die Rufnummer einzugeben.

Um die Rufnummer zu speichern, drücken Sie die Soft-Taste **OK**. Befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 35, um die Rufnummer in Ihrem Telefonbuch zu speichern.

Aktivieren

Mit dieser Option wird die Sprachwahl aktiviert.

Sie hören eine Eingabeaufforderung und im Display erscheint **Name angeben**. Sprechen Sie den Namen deutlich aus. Wenn im Telefonbuch kein übereinstimmender Spracheintrag gefunden wird, werden Sie aufgefordert, den Namen zu wiederholen. Ansonsten wählt das Telefon automatisch die Nummer des gefundenen Spracheintrags.

Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn Sie bereits Namen aufgezeichnet haben.

71

Sprachfunktionen**Eins löschen**

Mit dieser Option können Sie einen bestimmten Spracheintrag löschen. Die zugeordnete Rufnummer bleibt im Telefonbuch gespeichert; es wird nur der Spracheintrag gelöscht.

Wenn der angezeigte Eintrag ... drücken Sie ...

gelöscht werden soll, die Soft-Taste **OK**.
 nicht gelöscht werden soll,  nach oben oder unten. Der nächste Eintrag wird angezeigt.

Um die Option **Eins löschen** zu verlassen, drücken Sie die Taste →.

Alle abspielen

Mit dieser Option können Sie alle aufgezeichneten Spracheinträge abspielen.

Alle löschen

Mit dieser Option können Sie alle Spracheinträge löschen. Die zugeordneten Rufnummern bleiben im Telefonbuch gespeichert, aber alle Spracheinträge werden gelöscht. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung des Löschvorgangs, wenn die Meldung "Alle löschen bestätigen?" angezeigt wird.

Andernfalls drücken Sie die Soft-Taste **Abbrech**, um die Funktion zu verlassen, ohne die Spracheinträge zu löschen.

Sprachfunktionen**Sprachbefehl***Menü 3-2*

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, über Sprachbefehle schnell auf die am häufigsten verwendeten Menüs zuzugreifen.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Aufzeichnen: Je nach verwendeter SIM-Karte können die 20 am häufigsten verwendeten Menüs einem Sprachbefehl zugeordnet werden. Werksseitig sind alle Menüs auf **AUS** eingestellt, d. h. dass keine Sprachbefehle aufgezeichnet sind. Wenn Sie einen Sprachbefehl verwenden möchten, müssen Sie die gewünschte Menüfunktion auswählen und einen eigenen Sprachbefehl dafür aufzeichnen. Anschließend wird als Einstellung für die entsprechende Menüfunktion im Display **EIN** angezeigt.

Aktivieren: Zum Aktivieren der Sprachbefehl-Funktion. Wählen Sie diese Option aus, um einen Sprachbefehl zu verwenden.

Alle abspielen: Mit dieser Option können Sie alle aufgezeichneten Sprachbefehle wiedergeben.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle aufgezeichneten Sprachbefehle löschen.

Sprachnotiz*Menü 3-3*

Mit der Funktion Sprachnotiz können Sie:

- bis zu drei Sprachnotizen aufzeichnen;
- aufgezeichnete Sprachnotizen abspielen;
- eine oder alle Sprachnotizen löschen.

Sprachfunktionen

Aufzeichnen: Mit dieser Option können Sie eine Sprachnotiz aufzeichnen. Im Display erscheinen:

- der Speicherplatz der Notiz;
- Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung der Notiz;
- der Aufnahmezeit-Zähler.

Die maximale Aufnahmezeit beträgt 35 Sekunden. Wenn Sie mehr aufzeichnen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**. Die Anzeige **Teilen** erscheint anstelle von **Weiter**. Sie können die Aufzeichnung fortsetzen, und der Rest der Notiz wird im nächsten Speicherplatz gespeichert.

Um die Aufzeichnung zu stoppen, drücken Sie die Soft-Taste **Stop**.

Hinweis: Wenn alle Speicherplätze voll sind, müssen Sie eine alte Notiz löschen, ehe Sie eine neue aufzeichnen können.

Abspielen: Mit dieser Option können Sie alle aufgezeichneten Sprachnotizen beginnend mit der neuesten abspielen. Im Display erscheinen:

- der Speicherplatz der Notiz;
- Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung der Notiz.

Um zur nächsten Notiz zu springen, drücken Sie die Soft-Taste **Nächst**. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die Soft-Taste **Stop**.

Eins löschen: Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Notiz löschen. Alle aufgezeichneten Notizen werden beginnend mit der ersten abgespielt.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle Sprachnotizen löschen. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um zu bestätigen.

Sprachfunktionen**Anrufbeantworter***Menü 3-4*

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass eingehende Anrufe mit einer von Ihnen aufgezeichneten Ansage beantwortet werden.

In der Ansage können Sie Anrufer informieren, wann Sie wieder erreichbar sind und sie zum Hinterlassen einer Nachricht in der Voice-Mailbox auffordern.

Während die Ansage abgespielt wird, können Sie den Anruf auf Wunsch auch mit der Soft-Taste **Annahme** übernehmen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Anrufbeantworter: Damit schalten Sie den Anrufbeantworter ein und aus. Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, erscheint das Symbol  in der letzten Zeile auf dem Display. Um den Vorgang ohne Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie die Soft-Taste **Ende**.

Ansage aufzeich.: Zur Aufzeichnung einer eigenen Ansage stehen Ihnen 35 Sekunden zur Verfügung. Wenn Sie die Aufzeichnung vorher beenden möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Stop**. Wenn Sie die Ansage ändern möchten, wählen Sie die Option **Löschen** und wiederholen die Aufzeichnung.

Ansage auswählen: Zur Auswahl stehen zwei Standardansagen und die von Ihnen aufgezeichnete persönliche Ansage (siehe vorherige Option). Die Option **Eigene Ansage** kann nur ausgewählt werden, wenn Sie eine eigene Ansage aufgezeichnet haben.

Toneinstellungen



Mit diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen tätigen, darunter:

- Lautstärke und Art des Rufzeichens oder der Melodie wählen;
- Töne auswählen, die beim Drücken einer Taste, bei einem Fehler oder beim Empfang einer SMS erklingen.

Rufzeichen

Menü 4-1

Mit dieser Option können Sie das gewünschte Rufzeichen auswählen. Sie haben die Wahl zwischen 47 verschiedenen Rufzeichentypen. Wenn Sie ein Rufzeichen auswählen, wird es einige Sekunden lang abgespielt. Die Optionen **Benutzer 1, 2 und 3** stehen für die Melodien, die Sie mit der Menüoption **Melodie-Manager (4-2)** selbst erstellen können.

Wenn Ihre SIM-Karte und das verwendete Netz ALS (Alternate Line Service - SIM-Karte mit zwei Leitungen) unterstützen, können Sie mit dieser Option auch für jede Leitung ein eigenes Rufzeichen auswählen. Sie können dann eingehende Anrufe durch die unterschiedlichen Rufzeichen unterscheiden.

Melodie-Manager

Menü 4-2

Mit dieser Option können Sie selbst eine Melodie komponieren und diese als Rufzeichen verwenden.

- Zur Verfügung stehen drei Oktaven.
- Sie können bis zu 100 Noten eingeben.
- Sie können die Länge der Noten einstellen und Pausen einfügen.

Toneinstellungen

Melodie komponieren

Sie können drei Melodien komponieren.

1. Wenn Sie das Menü aufrufen, werden die drei Speicherplätze mit den bereits erstellten Melodien oder mit dem Zusatz **(leer)** angezeigt. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz, um eine neue Melodie zu erstellen, oder wählen Sie eine bereits erstellte Melodie, um sie zu bearbeiten.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** und komponieren Sie Ihre Melodie mit Hilfe der folgenden Tasten.

Um ...

drücken Sie

C (do) die erste Note der Tonleiter einzugeben,

die Taste .

ein D (re) einzugeben,

die Taste .

ein E (mi) einzugeben,

die Taste .

ein F (fa) einzugeben,

die Taste .

ein G (so) einzugeben,

die Taste .

ein A (la) einzugeben,

die Taste .

ein H (si) einzugeben,

die Taste .

eine Note um eine Oktave anzuheben oder zu senken,

die Taste .

eine Pause einzugeben,

die Taste  (Taste so oft drücken, bis die Pause die gewünschte Länge hat).

Noten zu löschen,

die Taste .

eine Note um einen Halbton anzuheben oder zu senken,

 nach oben oder unten (Beispiel: A wird A#, B, C, C# usw., wenn Sie die Taste  entsprechend oft drücken).

Toneinstellungen**Um ...**

die Länge einer Note zu ändern,

Ihre Melodie anzuhören, den Vorgang ohne speichern abubrechen,

drücken Sie

die Taste  (Taste so oft drücken, bis die Note die gewünschte Länge hat).

die Soft-Taste **Hören**.
die Taste .

- Wenn Sie mit Ihrer Melodie zufrieden sind, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

- Geben Sie der Melodie einen Namen.

Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 42.

Drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**, um die Melodie zu speichern. Sie werden gefragt, ob Sie die Melodie als Rufzeichen verwenden möchten.

- Wenn Sie die Melodie als Rufzeichen verwenden möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**. Die Melodie wird gespeichert und jedesmal abgespielt, wenn ein Anruf eingeht. Sie können die eingegebenen Melodien auch mit der Menüoption **Rufzeichen** auswählen (**4-1**).

Melodie löschen

- Wählen Sie die Melodie aus, die Sie löschen möchten.
- Halten Sie die Taste  einige Sekunden lang gedrückt. Alle Noten werden gelöscht.
- Drücken Sie die Soft-Taste **Hören**. Sie werden aufgefordert, das Löschen der ausgewählten Melodie mit **Ja** zu bestätigen.

Toneinstellungen**Rufzeichen-Lautstärke***Menü 4-3*

Mit dieser Option können Sie die Lautstärke des Rufzeichens in sieben Stufen einstellen. Dazu verwenden Sie die Lautstärketasten auf der linken Seite des Telefons oder drücken  in die entsprechende Richtung. Je mehr Leisten angezeigt werden, desto größer ist die Lautstärke.

Alarmtyp*Menü 4-4*

Mit dieser Option können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten. Folgende Optionen sind verfügbar:

Leuchtanzeige: Nur die Displaybeleuchtung wird eingeschaltet; das Telefon klingelt oder vibriert nicht.

Melodie: Das Telefon klingelt mit dem Rufzeichen, das Sie mit der Menüoption **Rufzeichen (4-1)** gewählt haben.

Summer: Das Telefon vibriert, klingelt aber nicht.

Summer+Melod.: Das Telefon klingelt und vibriert.

Hinweis: Im Standby-Betrieb können Sie das Telefon auf Summer (Signaltöne AUS) oder wieder auf Melodie stellen, indem Sie die Taste  gedrückt halten.

Wenn Sie eine Kfz-Freisprecheinrichtung verwenden oder "Signaltöne AUS" aktiviert haben, können Sie diesen Alarmtyp nicht auswählen.

Toneinstellungen**Tastenton***Menü 4-5*

Mit dieser Option können Sie den Ton auswählen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

AUS: Beim Drücken von Tasten wird kein Ton erzeugt.

Tonfolge: Beim Drücken der einzelnen Tasten werden unterschiedliche Töne erzeugt.

Signalton: Beim Drücken der einzelnen Tasten wird stets derselbe Ton erzeugt.

SMS-Ton*Menü 4-6*

Mit dieser Option können Sie auswählen, wie Sie über den Eingang einer neuen Nachricht informiert werden.

Folgende Optionen sind verfügbar:

SMS-Ton 1 ~ SMS-Ton 10: Das Telefon gibt einen SMS-Ton aus. Zur Auswahl stehen zehn verschiedene SMS-Töne.

Leuchtanzeige: Die Bereitschaftsanzeige oben am Telefon blinkt.

Einzelton: Das Telefon gibt einmal einen Ton aus.

Toneinstellungen**Fehlerton***Menü 4-7*

Mit dieser Option können Sie wählen, wie Sie informiert werden, wenn Sie einen Fehler gemacht haben.

Folgende Optionen sind verfügbar:

AUS: Das Telefon gibt keinen Signalton aus.

EIN: Bei ungültigen Eingaben wird ein Signalton ausgegeben.

Minutenton*Menü 4-8*

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon bei von Ihnen getätigten Anrufen einmal pro Minute einen Signalton ausgibt, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.

Folgende Optionen sind verfügbar:

AUS: Das Telefon gibt keinen Signalton aus.

EIN: Das Telefon gibt jede Minute einen Signalton aus.

Verbindungston*Menü 4-9*

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon einen Signalton ausgibt, wenn die Person, die Sie anrufen, den Anruf entgegennimmt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

AUS: Das Telefon gibt keinen Signalton aus.

EIN: Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn eine Verbindung aufgebaut wird.

Einstellungen

Einstellungen

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Ihren eigenen Vorlieben angepasst werden. Sie erhalten den Zugriff auf diese Funktionen über das Menü **Einstellungen**.

Telefoneinstellungen

Menü 5-1

Begrüßungsmeldung

Mit dieser Option können Sie eine Begrüßungsmeldung festlegen, die beim Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Wenn Sie die Option aufrufen, wird die aktuelle Begrüßungsmeldung angezeigt.

Um ...

drücken Sie ...

die vorhandene Meldung zu löschen,

die Taste  und halten sie gedrückt, bis die Meldung gelöscht ist.

eine neue Meldung einzugeben,

die entsprechenden alphanumerischen Tasten.

zur vorherigen Menüebene zurückzukehren, ohne Ihre Eingabe zu speichern,

die Taste .

Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 42.

Eigene Rufnummer

Hinweis: Der Inhalt dieses Menüs hängt von der verwendeten SIM-Karte ab.

Mit dieser Menüfunktion können Sie Ihren Namen und Ihre Rufnummer eingeben. Wenn Sie ALS (Alternative Line Service - SIM-Karte mit zwei Leitungen) abonniert haben, können Sie durch Drücken  nach oben oder unten eine Leitung auswählen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Bearbeiten: Damit können Sie den Namen und die Rufnummer bearbeiten.

Löschen: Damit können Sie den Namen und die Rufnummer entfernen.

Wenn Sie ALS (Alternative Line Service - SIM-Karte mit zwei Leitungen) abonniert haben, steht nur die Option **Bearbeiten** zur Verfügung.

Sprache

Sie können unterschiedliche Sprachen für den Text und die Sprachfunktionen einstellen. Wenn Sie die Option **Automatisch** wählen, wird als Sprache automatisch die Sprache der verwendeten SIM-Karte gewählt.

Sie können außerdem den Standard-Texteingabemodus einstellen. Einzelheiten zu den Texteingabemodi finden Sie ab Seite 42.

Einstellungen**Antw. jede Taste** (Anrufe mit beliebiger Taste annehmen)

Wenn die Funktion **Antw. jede Taste** aktiviert ist (**EIN**), können Sie einen eingehenden Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste (ausgenommen die Taste ) und die Soft-Taste **Ablehn.** entgegennehmen.

Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie die Taste  oder die Soft-Taste **Ablehn.**

Folgende Optionen sind verfügbar:

AUS: Zum Annehmen eines Anrufs können Sie nur die Taste  oder die Soft-Taste **Annahme** verwenden.

EIN: Zum Annehmen eines Anrufs können Sie eine beliebige Taste drücken, mit Ausnahme der Taste  und der Soft-Taste **Ablehn.**

Displaybeleucht.

Sie können wählen, ob die Displaybeleuchtung verwendet wird oder nicht. Durch Ausschalten der Beleuchtung kann die Standby-/Sprechzeit geringfügig verlängert werden.

Folgende Optionen sind verfügbar:

AUS: Die Displaybeleuchtung wird nicht verwendet.

Kurz: Die Beleuchtung schaltet sich ein, wenn Sie eine Taste drücken oder wenn ein Anruf eingeht. Sie schaltet sich 10 Sekunden nach Drücken der letzten Taste aus.

Lang: Die Beleuchtung schaltet sich ein, wenn Sie eine Taste drücken oder wenn ein Anruf eingeht. Sie schaltet sich 20 Sekunden nach Drücken der letzten Taste aus.

Einstellungen**Bereit.-Anzeige** (Bereitschaftsanzeige)

Mit dieser Option können Sie wählen, ob die Bereitschaftsanzeige oben am Telefon verwendet wird.

Folgende Optionen sind verfügbar:

AUS: Die Bereitschaftsanzeige wird nicht verwendet.

EIN: Die Bereitschaftsanzeige blinkt, wenn das Telefon betriebsbereit ist (Netz verfügbar).

Autom. W-Wiederh. (Automatische Wahlwiederholung)

Mit der Funktion der automatischen Wahlwiederholung versucht das Telefon nach einem erfolglosen Anruf, eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut zu wählen.

Hinweis: Das Intervall zwischen zwei Anrufversuchen kann unterschiedlich sein.

Folgende Optionen sind verfügbar:

AUS: Die automatische Wahlwiederholung ist deaktiviert.

EIN: Die Wahlwiederholung ist aktiviert.

Autom. Rufannahme (Automatische Rufannahme)

Mit der Funktion der automatischen Rufannahme beantwortet das Telefon Anrufe automatisch nach 3, 5 oder 10 Sekunden. Sie können diese Funktion auch ausschalten.

Hinweis: Diese Funktion wird nur dann aktiviert, wenn das Telefon mit einer KFZ-Freisprecheinrichtung (Option) verbunden ist.

Einstellungen

Anrufer-Kennung

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Ihre Telefonnummer auf dem Telefon der angerufenen Person NICHT angezeigt wird.

Hinweis: Bei manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung unzulässig.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Standard: Die vom Netz vorgesehene Standardeinstellung wird verwendet.

Nr. verbergen: Ihre Rufnummer wird im Telefondisplay der angerufenen Person nicht angezeigt.

Nr. senden: Ihre Nummer wird bei jedem Ihrer Anrufe übermittelt.

Mit Klappe aktiv (Mit Klappe aktivieren)

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon so einstellen, dass beim Öffnen der Abdeckklappe automatisch die Funktion **Sprachwahl** oder **Sprachbefehl** aktiviert wird.

Folgende Optionen sind verfügbar:

AUS: Sprachfunktionen müssen von Hand über das Telefonbuch aktiviert werden. Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 35.

Sprachwahl: Der Modus **Sprachwahl** wird aktiviert, wenn Sie die Abdeckklappe öffnen.

Sprachbefehl: Der Modus **Sprachbefehl** wird aktiviert, wenn Sie die Abdeckklappe öffnen.

Einstellungen

Einstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon auf die Standardkonfiguration zurücksetzen. Dazu gehen Sie wie folgt vor.

1. Wählen Sie die Option **Einstellungen zurücksetzen**.
2. Geben Sie das vierstellige Telefonpasswort ein.

Hinweis: Das Passwort ist auf 0000 voreingestellt. Einzelheiten zur Änderung des Passworts finden Sie auf Seite 99.

Aktive Leitung

Hinweis: Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn das von Ihnen verwendete Netz und Ihre SIM-Karte die ALS-Funktion unterstützen (ALS - Alternate Line Service - SIM-Karte mit zwei Leitungen). Die SIM-Karte kann dann mit zwei Rufnummern verwendet werden.

Mit diesem Menü können Sie wählen, welche Leitung für Anrufe verwendet werden soll. Sie können jedoch unabhängig von der ausgewählten Leitung Anrufe für beide Leitungen beantworten. Wenn Sie eine Leitung auswählen, wird die Nummer der Leitung nach dem Namen des Netzbetreibers angezeigt.

Wenn Sie die Option **Manuell** auswählen, können Sie die Leitung wählen, wenn Sie die Funktionen **Anrufsperr**, **Weiterleiten** oder **Anklopfen** verwenden. Es wird keine aktive Leitung angezeigt.

Einstellungen**Netzdienste**

Menü 5-2

Die in diesem Menü enthaltenen Funktionen sind vom verwendeten Netz abhängig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um ihre Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Bedarf zu abonnieren.

Anruf umleiten

Hinweis: Umleitungsfunktionen, die von Ihrem Netz nicht unterstützt werden, erscheinen möglicherweise nicht im Display.

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe auf eine andere von Ihnen angegebene Rufnummer umleiten.

Beispiel: Sie möchten geschäftliche Anrufe während Ihres Urlaubs an einen Kollegen weiterleiten.

Die Anrufumleitung kann auf folgende Arten eingerichtet werden:

Immer umleiten: Alle Anrufe werden umgeleitet.

Wenn besetzt: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen.

Wenn keine Antwort: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie Telefonanrufe nicht entgegennehmen.

Wenn nicht erreichbar: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird.

Nicht verfügbar: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen, den Anruf nicht entgegennehmen oder nicht erreichbar sind.

Alle abbrechen: Alle aktivierten Umleitungsoptionen werden wieder ausgeschaltet.

Hinweis: Diese Optionen können sich je nach SIM-Karte unterscheiden.

Einstellungen

Sie können jeweils unterschiedliche Umleitungsoptionen für folgende Anrufarten definieren:

- nur Telefonanrufe.
- nur Faxanrufe; diese Option ist nicht verfügbar, wenn Leitung 2 (bei ALS) verwendet wird.
- nur Daten; diese Option ist nicht verfügbar, wenn Leitung 2 (bei ALS) verwendet wird.

Beispiel: Wenn ein Anruf eingeht, während Sie bereits ein Telefongespräch führen, können Sie Faxanrufe automatisch auf Ihr Büro-Faxgerät und Telefonanrufe auf Ihren Kollegen umleiten.

Um die Umleitungsfunktionen einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die gewünschte Art der Anrufumleitung aus, indem Sie  nach oben oder unten drücken, bis die entsprechende Option markiert ist; drücken Sie dann **Auswahl**.
2. Wählen Sie die gewünschte Anrufart aus, indem Sie  nach oben oder unten drücken, bis die entsprechende Option markiert ist; drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Aktivieren**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.
4. Geben Sie die Rufnummer ein, zu der die Anrufe umgeleitet werden sollen. Um die internationale Vorwahl einzugeben, drücken Sie die Taste , bis das Pluszeichen (+) angezeigt wird. Sie können auch eine Rufnummer im Telefonbuch oder die Rufnummer des Voice-Mailservers auswählen, indem Sie die Soft-Taste **Option** drücken und anschließend **Telefonbuch** oder **Rufnummer des Voice Mailservers** wählen.

Einstellungen

5. Wenn Sie die Eingaben abgeschlossen haben, drücken Sie die Soft-Taste  oder **OK**. Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Um die Einstellungen für die Umleitung spezifischer Anrufe zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Umleitungsoption aus, die deaktiviert werden soll.
2. Wählen Sie den Anruftyp aus, für den diese Option gilt.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Deaktiv..**. Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Sie können auch alle Anrufumleitungen deaktivieren, indem Sie die Option **Alle abbrechen** wählen.

Hinweis: Wenn alle Anrufe umgeleitet werden, wird eine der folgenden Umleitungsanzeigen bei geschlossener Abdeckklappe in der untersten Displayzeile angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Option unterstützt.

- (ALS) **Umleiten Leit. 1:** Alle Anrufe von Leitung 1 werden umgeleitet.
 (ALS) **Umleiten Leit. 2:** Alle Anrufe von Leitung 2 werden umgeleitet.
 (ALS) **Alle umleiten:** Alle Anrufe von Leitung 1 und 2 werden umgeleitet.

Einstellungen

Anruf sperren

Mit dem Netzdienst der Anrufsperre können Sie Anrufe beschränken.

Die Anrufsperre kann auf folgende Arten eingerichtet werden:

Alle ausgehenden Anrufe: Es können keine Anrufe getätigt werden.

International: Es können keine internationalen Anrufe getätigt werden.

Fremde Netze: Im Ausland können Anrufe nur innerhalb des aktuellen Landes und mit Ihrem Ursprungsland, das heißt dem Land Ihres Netzbetreibers, getätigt werden.

Alle eingehenden Anrufe: Es können keine Anrufe empfangen werden.

Eingeh. Anrufe im fremden Netz: Es können keine Anrufe empfangen werden, wenn Sie das Telefon außerhalb Ihres Heimatbereichs verwenden.

Alle abbrechen: Alle Anrufssperren werden deaktiviert. Anrufe können unbeschränkt getätigt und empfangen werden.

Zur Einstellung einer Anrufsperre gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die gewünschte Art der Anrufsperre aus, indem Sie  nach oben oder unten drücken, bis die entsprechende Option markiert ist; drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Wählen Sie die Anrufart aus, die gesperrt werden soll, indem Sie  nach oben oder unten drücken, bis die entsprechende Option markiert ist; drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Aktivieren**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Einstellungen

4. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Passwort für die Anrufsperrung ein.

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz.
Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Um eine spezielle Sperroption auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Option der Anrufsperrung aus, die deaktiviert werden soll.
2. Wählen Sie den Anruftyp aus, für den diese Option gilt.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Deaktiv..**
4. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Passwort für die Anrufsperrung ein.
Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz.
Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Sie können auch alle Anrufsperrungen deaktivieren, indem Sie die Option **Alle abbrechen** wählen.

Passwort für Sperre ändern: Mit dieser Option können Sie das Passwort der Anrufsperrung, das Ihnen Ihr Netzbetreiber mitgeteilt hat, einstellen und ändern. Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, ehe Sie ein neues definieren können.

Nachdem Sie ein neues Passwort eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, es durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Einstellungen**Anklopfen**

Mit diesem Netzdienst können Sie während eines Gesprächs informiert werden, dass jemand Sie erreichen will.

Zum Einschalten der Anklopf-Funktion gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Anrufart aus, für die Sie die Anklopf-Funktion aktivieren möchten. Dazu drücken Sie so oft  nach oben oder unten, bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann **Auswahl**.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Aktivieren**, um die Anklopf-Funktion zu bestätigen.

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Um die Anklopf-Funktion für eine Anrufart wieder zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Anrufart aus, für die die Option gilt.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Deaktiv..**

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Sie können auch alle Anklopf-Funktionen deaktivieren, indem Sie die Option **Alle abbrechen** wählen.

Einstellungen

Netzwahl

Mit der Netzwahl-Funktion können Sie:

- festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll;
- eine Vorzugsliste einrichten, die bei automatischer Wahl des Netzes verwendet wird.

Hinweis: Sie können ein anderes als Ihr Heimatnetz nur wählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Um festzulegen, ob das Netz auf Reisen automatisch oder manuell ausgewählt werden soll, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn die Option **Netzwahl** angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Drücken Sie so oft  nach oben oder unten, bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **OK**.

Wenn Sie **Automatisch** wählen, werden Sie auf Reisen mit dem ersten verfügbaren Netz Ihrer Vorzugsliste verbunden.

Wenn Sie **Manuell** wählen, sucht das Telefon nach verfügbaren Netzen. Machen Sie weiter mit Schritt 3.

3. Drücken Sie so oft  nach oben oder unten, bis das gewünschte Netz markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **OK**.

Sie werden auf Reisen mit diesem Netz verbunden.

Einstellungen

Vorzugsliste: Damit können Sie eine Liste der Netze anlegen, die Sie auf Reisen bevorzugt verwenden möchten. Ihr Telefon verwendet die Netze in der Reihenfolge, in der sie in der Liste erscheinen, falls sie verfügbar sind.

Wenn Sie diese Option wählen, wird die aktuelle Vorzugsliste (falls vorhanden) angezeigt (siehe nachstehendes Verfahren). Andernfalls wird direkt die Liste verfügbarer Netze angezeigt (siehe Schritt 2).

1. **Um ... drücken Sie ...**
 - die Vorzugsliste abzurollen,  nach oben oder unten.
 - einen Eintrag in der Vorzugsliste zu ändern,  nach oben oder unten, um den gewünschten Eintrag zu markieren und dann die Soft-Taste **Bearb.**
2. Wählen Sie das Netz, das der Liste hinzugefügt werden soll, indem Sie so oft  nach oben oder unten drücken, bis das gesuchte Netz markiert ist. Dann drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
Das Netz wird der Liste hinzugefügt.

Einstellungen**Rufnummer des Anrufers**

Diese Funktion enthält verschiedene Optionen zum Anzeigen von Anruferinformationen.

CLIP (Calling Line Identification Presentation) /
COLP (Connected Line Identification Presentation)
 Wenn diese Netzdienste aktiv sind, wird die Rufnummer des Anrufers bzw. der von Ihnen angerufenen Person während des Anrufs angezeigt. Wenn die Rufnummer mit einer im Telefonbuch gespeicherten übereinstimmt, wird auch der Name des Anrufers angezeigt.

CLIR (Calling Line Identification Restriction) /
COLR (Connected Line Identification Restriction)
 Wenn diese Netzdienste aktiv sind, wird Ihre Rufnummer auf dem Telefon der angerufenen Person nicht angezeigt bzw. die Rufnummer der angerufenen Person wird auf Ihrem Telefon nicht angezeigt.

CUG (geschlossene Benutzergruppe)

Mit diesem Netzdienst können ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränkt werden. Sie können Mitglied in bis zu zehn Benutzergruppen sein. Einzelheiten zum Erstellen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Beispiel: Eine Firma leiht ihren Mitarbeitern SIM-Karten und möchte ausgehende Anrufe auf Mitglieder desselben Teams beschränken.

Geschlossene Benutzergruppe aktivieren

Wenn Sie das Menü **CUG (geschloss. Benutzergruppe)** wählen, werden Sie gefragt, ob Sie die CUG-Funktion aktivieren möchten. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Einstellungen

Nun haben Sie Zugriff auf folgende Funktionen.

Deaktivieren: Damit wird die CUG-Funktion ausgeschaltet.

Indexliste: Damit können Sie CUG-Gruppenindizes auflisten, hinzufügen oder löschen. Die Liste der aktuellen CUG-Indizes erscheint. Fügen Sie einen neuen CUG-Index (wie von Ihrem Netzbetreiber erhalten) hinzu, oder löschen Sie einen ausgewählten Index.

Um ...

die vorhandenen CUG-Indizes abzurollen,

einen neuen CUG-Index hinzuzufügen,

einen CUG-Index zu löschen,

drücken Sie ...

 nach oben oder unten.

die Soft-Taste **Option.**, wählen **Hinzufügen** und geben den Index ein.

 nach oben oder unten, um den zu löschenden Index auszuwählen. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Option.** und wählen die Option **Löschen**.

Extern. Zugriff: Damit können Sie Anrufe für andere Rufnummern als die der geschlossenen Benutzergruppe zulassen oder verbieten. Diese Option ist von der netzspezifischen CUG-Funktion abhängig. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Standardgruppe: Sie können Ihrem Netzbetreiber eine Standard-CUG mitteilen. Aktivieren Sie dann die Option **Standardgruppe** auf Ihrem Telefon. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-CUG zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

Einstellungen**Sicherheitseinstellungen**

Menü 5-3

Mit den Einstellungen im Sicherheitsmenü können Sie die Verwendung Ihres Telefons nach folgenden Kriterien beschränken:

- auf Personen Ihrer Wahl;
- auf bestimmte Arten von Anrufen.

Verschiedene Codes und Passwörter werden verwendet, um die Funktionen Ihres Telefons zu schützen. Sie werden in den folgenden Abschnitten beschrieben (siehe auch Seite 125).

PIN prüfen

Wenn die PIN-Prüffunktion aktiviert ist, müssen Sie jedesmal, wenn Sie das Telefon einschalten, die PIN eingeben. Personen, die Ihre PIN nicht kennen, können Ihr Telefon daher nicht ohne Ihre Genehmigung benutzen.

Hinweis: Bevor Sie die PIN-Prüffunktion deaktivieren können, müssen Sie Ihre PIN eingeben.

Wie Sie die PIN ändern können, wird unter der Menüoption **PIN ändern (5-3-2)** auf der nächsten Seite erläutert.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Aktivieren: Sie müssen die PIN jedesmal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Deaktivieren: Das Telefon wird beim Einschalten direkt mit dem Netz verbunden.

Einstellungen**PIN ändern**

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle PIN ändern, vorausgesetzt, dass die PIN-Prüffunktion aktiviert wurde. Sie müssen die aktuelle PIN eingeben, ehe Sie eine neue definieren können.

Nachdem Sie eine neue PIN eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, sie durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Telefonsperre

Bei aktivierter Telefonsperrfunktion ist das Telefon gesperrt: Wenn Sie das Telefon einschalten, müssen Sie das vierstellige Telefonpasswort eingeben.

Das Passwort ist werkseitig auf 0000 eingestellt. Wie das Telefonpasswort ändern, wird unter der Menüoption **Kennwort ändern (5-3-4)** erläutert. Sobald das richtige Passwort eingegeben wurde, können Sie das Telefon verwenden, bis Sie es ausschalten.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Aktivieren: Sie müssen das Telefonpasswort jedesmal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Deaktivieren: Sie müssen das Telefonpasswort nicht eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Kennwort ändern

Mit dieser Funktion können Sie Ihr aktuelles Telefonpasswort ändern. Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, ehe Sie ein neues definieren können.

Das Passwort ist werkseitig auf 0000 eingestellt. Nachdem Sie ein neues Passwort eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, es durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Einstellungen

SIM-Sperre

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Sie müssen den SIM-Sperrcode eingeben.

Nachdem Sie den Sperrcode eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, ihn durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Um die SIM-Karte freizugeben, müssen Sie den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine begrenzte Anzahl von Rufnummern beschränken.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Aktivieren: Sie können nur im Telefonbuch gespeicherte Rufnummern wählen. Sie müssen Ihre PIN2 eingeben.

Deaktivieren: Sie können beliebige Rufnummern wählen.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird diese Option nicht angezeigt.

Wie Sie die PIN2 ändern, wird unter der Menüoption **PIN2 ändern (5-3-7)** erläutert.

PIN2 ändern

Mit dieser Funktion können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern. Sie müssen die aktuelle PIN2 eingeben, ehe Sie eine neue definieren können.

Nachdem Sie eine neue PIN2 eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, sie durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird diese Option nicht angezeigt.

Einstellungen

LCD-Einstellungen

Menü 5-4

Mit diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display wählen.

Displaymodus

Sie können auswählen, welche Anzeige im Standby-Betrieb bei geschlossener Abdeckklappe im Display erscheint.

Normalmodus: Im Display werden der **<Netzbetreiber>** und das aktuelle Datum und die Uhrzeit angezeigt.

Bildanzeige: Wenn die Abdeckklappe geschlossen ist, zeigt das Display das Bild an, das mit der Option **Bild wählen** ausgewählt wurde. Wenn die Abdeckklappe offen ist, erscheint die normale Anzeige im Display.

Uhr: Wenn die Abdeckklappe geschlossen ist, zeigt das Display die Uhr an, die mit der Option **Uhr wählen** ausgewählt wurde.

Bild wählen

Mit dieser Option können Sie das Bild auswählen, das angezeigt wird, wenn Sie für den Displaymodus die Option **Bildanzeige** gewählt haben. Fünf Bilder (Bild 1 ~ 5) stehen zur Wahl.

LCD-Kontrast

Mit dieser Option können Sie den Kontrast des Displays einstellen. Drücken Sie  nach oben, um den Kontrast zu erhöhen und  nach unten, um ihn zu verringern.

STBY-Anz. wählen

Mit dieser Option können Sie den anzuzeigenden STANDBY-Typ wählen, indem Sie  in die entsprechende Richtung drücken.

Uhr wählen

Mit dieser Option können Sie den Typ der im Standby-Betrieb bei geschlossener Abdeckklappe anzuzeigenden Uhr wählen.

Einstellungen**Schnellzugriff**

Menü 5-5

Die Taste  kann auch als Kurztaste verwendet werden. Wenn Sie sie im Standby-Betrieb in die entsprechende Richtung drücken, ermöglicht sie Ihnen den direkten Zugriff auf bestimmte Menüoptionen.

1. Wählen Sie die Richtung, die als Kurztaste verwendet werden soll:
 - Auf ()
 - Ab ()
 - Rechts ()
 - Links ()
2. Wählen Sie die Menüoption, die der Taste zugewiesen werden soll.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**, um die Einstellung zu speichern.

Einstellungen**WAP-Browser**

Menü 5-6

Hinweis: Es hängt von Ihrem Netzbetreiber ab, ob dieses Menü angezeigt wird.

Sie können anhand der Menüoption **Profil-Einstellungen (5-6-1)** mehrere Proxy-Server konfigurieren und einen davon mit der Menüoption **Aktuelles Profil (5-6-2)** als aktuellen Server auswählen. Die folgenden Parameter müssen für jedes Profil eingegeben werden. Sie sind von Ihrem Netzbetreiber abhängig. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Profilname: Name des Proxy-Servers.

WDP-Adresse: IP-Adresse für die Verbindung zum Internet.

Port-Nummer: Nummer des Ports, das für die Verbindung mit dem Gateway verwendet werden soll.

Home URL: URL-Adresse Ihrer Homepage.

Zugangspunkt

- NAS Telefonnr.: Telefonnummer des PPP-Servers.
- Login-Name: Benutzerkennung für den PPP-Server (eventuell optional).
- Passwort: Passwort für den PPP-Server (eventuell optional).
- Netzwerk-Typ: V.32 Transparent, V.32 Nontrans., V.110 Trans. oder V.110 Nontrans.

Einstellungen**Automatische Antenne***Menü 5-7*

Sie können wählen, bei welcher Aktion die Antenne automatisch ein- und ausgefahren werden soll. Folgende Optionen sind verfügbar:

Klappe ein/aus: Die Antenne wird automatisch beim Öffnen der Abdeckklappe ausgefahren und beim Schließen eingefahren.

Tastatur: Die Antenne wird automatisch ausgefahren, wenn Sie eine der folgenden Tasten drücken: ,  bis ,  oder . Sie fährt ein, wenn Sie die Taste  drücken oder die Abdeckklappe schließen.

Hinweise:

- Wird das Telefon ausgeschaltet (durch Drücken der Taste  oder wenn der Akku leer ist), wird die Antenne automatisch eingefahren.
- Die Funktion Automatische Antenne steht nicht zur Verfügung, wenn Sie einen Ohrhörer/Mikrofon (optional) verwenden.

WICHTIG! Verbiegen Sie die Antenne nicht und behindern Sie nicht ihre Bewegungen. Dadurch könnte das Telefon beschädigt werden und/oder es könnte in seiner Funktion beeinträchtigt werden.

Organiser



Mit der Funktion Organizer können Sie:

- Ihren Terminplan oder eine Aufgabenliste erstellen;
- das Telefon als Taschenrechner nutzen;
- den Kalender anzeigen;
- das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einstellen;
- eine Alarmzeit einstellen, damit das Telefon zu einer bestimmten Zeit klingelt, um Sie zum Beispiel an einen Termin zu erinnern;
- herausfinden, wie viel Uhr es in verschiedenen Weltstädten ist.

Terminplan

Menü 6-1

Mit der Terminplan-Funktion können Sie Memos, zu tätige Anrufe, Besprechungen und Geburtstage nicht mehr vergessen. Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn der für einen Geburtstag, ein Memo oder einen Anruf eingestellte Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) erreicht wird.

Hinweis: Damit Sie diese Funktion verwenden können, muss das Telefon eingeschaltet sein.

Wenn Sie die Soft-Taste **Option** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Gehe zu Datum: Damit können Sie ein bestimmtes Datum eingeben und dafür einen Termin eintragen.

Alle anzeigen: Zeigt die eingetragenen Termine an.

Alle löschen: Löscht alle eingetragenen Termine.

Organiser

Um einen neuen Termin einzutragen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn der Kalender angezeigt wird, wählen Sie den Monat mit den Lautstärketasten, die Woche durch Drücken von  nach oben oder unten und den Tag durch Drücken von  nach links oder rechts. Sie können auch die Menüoption **Gehe zu Datum** verwenden, um das Datum anzugeben. Wenn Sie Ihre Auswahl annullieren möchten, drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
3. Wählen Sie einen Typ für den Termin. Es gibt vier Typen:
Erinnerung: Geben Sie Inhalt und Zeit ein.
Anruf: Geben Sie Rufnummer und Zeit ein.
Besprechung: Geben Sie Inhalt und Zeit ein.
Geburtstag: Geben Sie Name und Zeit ein.
4. Geben Sie die entsprechenden Informationen ein. Einzelheiten zur Eingabe von Text finden Sie bei Bedarf ab Seite 42.
5. Wenn Sie für die angegebene Uhrzeit und das Datum einen Signalton einstellen wollen, wählen Sie **Ja** (wenn **Alarm einstellen.?** angezeigt wird). Ansonsten wählen Sie **Nein**.
6. Wenn Sie **Ja** gewählt haben, stellen Sie die Uhrzeit für den Alarm ein und drücken **OK**.

Im Kalender werden die Daten, für die bereits ein Termin eingetragen wurde, fett angezeigt. Wenn Sie ein solches Datum auswählen, werden die Einträge angezeigt. Sind mehrere Termine vorhanden, drücken Sie  nach oben oder unten, um zwischen diesen Terminen umzuschalten. Folgende Optionen sind verfügbar:

Hinzufügen: Damit können Sie weitere Einträge hinzufügen.

Organiser

Löschen: Löscht den Termin.

Verschieben: Verschiebt den Termin auf ein anderes Datum Ihrer Wahl.

Kopieren: Kopiert den Termin auf ein weiteres Datum Ihrer Wahl.

Tag löschen: Löscht alle Termine dieses Tages.

Alarm*Menü 6-2*

Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeit einstellen, zu der ein Alarmton ertönt. Sie können einen oder mehrere Alarmtöne einstellen. Folgende Alarmpoptionen sind verfügbar.

Täglicher Alarm: Der Alarm ertönt täglich zur selben Zeit.

Einmaliger Alarm: Der Alarm ertönt nur einmal und wird dann deaktiviert.

Wöchentl. Alarm: Der Alarm ertönt wöchentlich am selben Tag und zur selben Zeit.

Mit der Option **Alarmton** können Sie einen bestimmten Ton für den Alarm auswählen.

Um den Alarm einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie einen Alarmtyp aus, indem Sie die Soft-Taste **Auswahl** drücken.

Mit der Option **Alarm einstellen** können Sie die Uhrzeit und den Wochentag (beim wöchentlichen Alarm) des Alarms festlegen.

2. Wenn Sie den **Wöchentl. Alarm** wählen, müssen Sie den gewünschten Wochentag auswählen und die Taste  drücken. Das Symbol * wird angezeigt, um anzugeben, dass der Tag ausgewählt wurde. Drücken Sie die Taste , um es zu entfernen. Sie können mehrere Tage einstellen.

Organiser

- Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
- Geben Sie die gewünschte Zeit ein, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Alarm Aktiviert wird angezeigt.

Das Alarmsymbol (🔔) erscheint in der obersten Zeile des Displays. Um den Alarmton auszuschalten, öffnen Sie die Abdeckklappe oder drücken eine beliebige Taste.

Um den Alarm zu deaktivieren, wählen Sie die Option **Alarm ausschalt.**

Hinweis: Wenn der Akku zu der Zeit, zu der der Alarm ertönen soll, nicht eingelegt (oder leer) ist oder wenn das Telefon ausgeschaltet ist, wird der Alarm nicht ausgelöst.

Rechner

Menü 6-3

Diese Funktion können Sie wie einen Taschenrechner verwenden. Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) aus. Auch die Prozentrechnung ist möglich.

Um den Rechner zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

- Geben Sie die erste Zahl mit den Zifferntasten ein.
- Drücken Sie so oft die Soft-Taste **Rechenart**, bis das gewünschte Rechensymbol angezeigt wird: + (addieren), - (subtrahieren), x (multiplizieren), / (dividieren).
- Geben Sie die zweite Zahl ein.
- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 nach Bedarf.
- Um das Ergebnis zu berechnen, drücken Sie die Soft-Taste **Gleich** oder die Taste .

Organiser

Um Fehler zu korrigieren oder das Display zu löschen, drücken Sie die Taste .

Um einen Dezimalpunkt einzugeben, drücken Sie die Taste . Die Berechnung erfolgt auf zwei Dezimalstellen genau.

Beispiele:

Rechnung	Tasten	Ergebnis
12*3+5=	12x3+5  (oder )	41
34+57=	34+57  (oder )	91
45+57=	45  (oder )	102
48-23=	48-23  (oder )	25
14-23=	14  (oder )	-9
68*25=	68x25  (oder )	1700
68*40=	40  (oder )	2720
35/14=	35/14  (oder )	2.5
98/14=	98  (oder )	7
10% von 200	200x10 	20
10=? % von 100	10/100 	10
10% Aufschlag auf 200	200+10 	220
10% Abschlag von 200	200-10 	180
Quadrat von 4	4x  (oder )	16
Kehrwert von 8	8/  (oder )	0.12

Hinweis: Wenn Sie mit dem Rechnen fertig sind, drücken Sie die Taste , um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren.

Organiser**Aufgabenliste***Menü 6-4*

Mit diesem Menü können Sie:

- eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben erstellen;
- jeder Aufgabe eine Priorität und eine Frist zuordnen;
- die Aufgaben nach Priorität und Status sortieren (□ für zu erledigende Aufgaben, ✓ für bereits erledigte Aufgaben).

Aufgabenliste erstellen

Um eine Aufgabenliste zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Neu**.
2. Geben Sie die Aufgabe ein.
Einzelheiten zur Eingabe von Text finden Sie auf Seite 42.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
4. Wählen Sie die Prioritätsstufe (gering oder hoch) durch Drücken von  nach oben oder unten.
Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
5. Geben Sie eine Frist ein.
6. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Aufgabenliste bearbeiten

Wenn Sie die Menüoption **Aufgabenliste (6-4)** auswählen und in Ihrer Aufgabenliste bereits Aufgaben definiert sind, werden sie mit der entsprechenden Statusmarkierung und Priorität angezeigt.

Um Einzelheiten einer Aufgabe anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen**. Um den Status einer Aufgabe zu ändern, drücken Sie die Taste .

Organiser

Sie können folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Option** drücken.

Neu: Zum Erstellen einer neuen Aufgabe.

Markieren: Zum Markieren einer Aufgabe als erledigt.

Bearbeiten: Zum Bearbeiten einer vorhandenen Aufgabe.

Sortieren: Zum Sortieren der Aufgaben nach Priorität (hoch, gering) oder Status (erledigt, nicht erledigt).

Kopieren: Zum Kopieren einer Aufgabe.

Löschen: Zum Löschen einer Aufgabe.

Alle löschen: Zum Löschen aller Aufgaben.

Kalender*Menü 6-5*

Sie können Kalender von 1900 bis 2099 anzeigen. Die folgenden Angaben erscheinen unten rechts auf dem Display:

xxxT/yyW

wobei xxx die Nummer des Tages und yy die Nummer der Woche des Jahres sind.

Beispiel: 122T/18W

Drücken Sie  nach links oder rechts, um einen anderen Tag zu wählen,  nach oben oder unten, um eine andere Woche zu wählen und die Lautstärketasten, um einen anderen Monat zu wählen.

Sie können ein Datum auch durch Drücken der Soft-Taste **Gehe** ändern.

Organiser**Zeitzone**

Menü 6-6

Sie können mit Ihrem Telefon die aktuelle Uhrzeit in 21 großen Weltstädten abfragen. Rollen Sie die Städte durch Drücken von  in die entsprechende Richtung ab. Im Display erscheinen folgende Informationen:

- Name der Stadt
- aktuelles Datum und Uhrzeit
- Zeitunterschied zwischen der gewählten Stadt und Ihrer Stadt, wenn Sie die lokale Zeit eingestellt haben (Einzelheiten siehe unten), oder der MEZ (Standardeinstellung).

Um die Zeitzone auszuwählen, in der Sie sich befinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Ihrer Zeitzone entsprechende Stadt, indem Sie  in die entsprechende Richtung einmal oder mehrmals drücken.

Das örtliche Datum und die örtliche Uhrzeit werden angezeigt.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Einst.**.

3. **Um ...** **wählen Sie die Option...**
 das aktuelle Datum/ Uhrzeit auf den neuen Wert einzustellen, **Lokale Zeit.** und drücken die Soft-Taste **Auswahl.**
 anzugeben, dass die Zeitzone momentan auf die Sommerzeit eingestellt ist, **Sommerz. ein** und drücken die Soft-Taste **Auswahl.** Neben dem Zeitunterschied wird ein Häkchen angezeigt.
 anzugeben, dass die Zeitzone nicht mehr auf die Sommerzeit eingestellt ist, **Sommerz. aus** und drücken die Soft-Taste **Auswahl.** (nur verfügbar, wenn neben dem Zeitunterschied ein Häkchen angezeigt wird).

Organiser**Zeit**

Menü 6-7

Mit dieser Option können Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

Uhrzeit einstellen.

Mit dieser Option können Sie die angezeigte Zeit im 24-Stunden-Format ändern.

Hinweis: Bevor Sie die Zeit einstellen, müssen Sie über die Menüoption **Zeitzone** Ihre Zeitzone angeben (**6-6**).

Datum einstellen

Mit dieser Option können Sie das angezeigte Datum ändern. Geben Sie unter Verwendung des in der Option **Format** oben festgelegten Formats den Tag, den Monat und das Jahr ein.

Format

Mit dieser Option können Sie das Datumsformat auswählen.

- TT/MM/JJJJ (Tag, Monat, Jahr)
- MM/TT/JJJJ (Monat, Tag, Jahr)

Spiele



Mit diesem Menü können Sie verschiedene beliebte Spiele aufrufen.

Rollen Sie die Anzeige bis zum gewünschten Spiel ab und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Spielen: Damit beginnen Sie das Spiel.

Einstellung: Damit können Sie die Display-beleuchtung und den Ton ein- und ausschalten.

Um die Einstellungen zu ändern, rollen Sie durch Drücken von  nach oben oder unten zu **Beleucht.** oder **Ton** und drücken die Soft-Taste **EIN/AUS**.

Erläuterung: Damit erhalten Sie eine Erklärung zum Spielablauf.

Sie können mehrseitige Erläuterungen durch mehrmaliges Drücken der Soft-Taste **Nächste** abrollen.

Bestwertung: Zeigt die Liste mit den Höchstpunktsständen.

Wenn Sie ein Spiel abbrechen möchten, drücken Sie die Taste  oder die Soft-Taste **Ende**.

Wenn Sie am Ende des Spiels eine hohe Punktzahl erzielt haben, zeigt das Telefon das Display High Score an.

WWW-Dienste



Sie können mit Ihrem Telefon eine Verbindung zum Internet herstellen und Internet-WAP-Seiten aufrufen. Auf diese Weise können Sie die neuesten Nachrichten und Informationen zu Wetter, Sport und anderen Themen erhalten. Sie können auch E-Mail- und andere Internet-Dienste verwenden.

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Netzbetreiber auf, um die entsprechenden Informationen zu erhalten (siehe Menüoption **WAP-Browser (5-6)**). Stellen Sie Ihre eigene Rufnummer über die Menüoption **Eigene Rufnummer (5-1-2)** richtig ein, um Webdienste über das Mobiltelefon zu nutzen.

Browser starten

Um den Browser aus dem Standby-Betrieb zu starten, drücken Sie die Taste  links neben dem Telefon oder die Soft-Taste **Menü** und dann die Tasten  und .

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die Homepage (oder die zuletzt besuchte Seite) angezeigt. Der Inhalt hängt vom Angebot des Netzbetreibers ab.

Browser beenden

Um den Browser zu beenden, drücken Sie die Taste . Das Standby-Display wird angezeigt.

Lesezeichen verwenden

Mit Hilfe der Funktion **Lesezeichen** können Sie die Adressen von bis zu fünf Internet-Sites speichern, um einen schnellen Zugriff darauf zu haben.

WWW-Dienste

Zum Aufrufen der Funktion Lesezeichen gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Drücken Sie  für **WWW-Dienste**.
3. Drücken Sie  für **Lesezeichen**.
4. Markieren Sie das gewünschte Lesezeichen durch Drücken von  nach oben oder unten. Dann drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Option..**

Zur Verfügung stehen drei Optionen.

Bearbeiten: Damit können Sie ein Lesezeichen erstellen oder bearbeiten.

1. Geben Sie den gewünschten Namen ein (bis zu 14 Zeichen).
2. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
3. Geben Sie die URL-Adresse ein (bis zu 128 Zeichen).
4. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Aufrufen: Damit rufen Sie die als Lesezeichen gespeicherte Internet-Seite auf.

Löschen: Damit können Sie das Lesezeichen löschen.

Seite direkt aufrufen

Durch Eingabe ihrer URL-Adresse können Sie eine Web-Seite direkt aufrufen.

Zur Eingabe der URL-Adresse gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Drücken Sie  für **WWW-Dienste**.
3. Drücken Sie  für **URL eingeben**.
4. Geben Sie die URL-Adresse ein und drücken Sie die Soft-Taste **Laden**.

WWW-Dienste

Navigation im WAP-Browser

Mit Hilfe der Tasten des Telefons und des WAP-Browser-Menüs können Sie im Internet navigieren.

Telefontasten verwenden

Beim Navigieren im Internet unterscheiden sich die Funktionen der Telefontasten von den Funktionen beim Telefonieren.

Um ...

alle Zeilen des Inhaltsbereichs abzurollen,
zur vorherigen Seite zurückzukehren,

zur Startseite zurückzukehren,

drücken Sie ...

 nach oben oder unten.

die Taste  (außer auf der Homepage).

und halten Sie die Taste  gedrückt.

WAP-Browser Menü verwenden

Beim Navigieren im Internet sind zahlreiche Menüoptionen verfügbar.

Zum Öffnen des WAP-Browser-Menüs gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste  (bei aktiviertem Internetdienst). Eine Liste mit Menüoptionen erscheint.
2. Markieren Sie die gewünschte Option durch Drücken von  nach oben oder unten.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die Option auszuwählen.
4. Wählen Sie bei Bedarf die nächste Option durch Drücken von  nach oben oder unten. Drücken Sie dann die Soft-Taste **OK**.

WWW-Dienste

Hinweis: Je nach Version Ihres Browsers können die WAP-Browser-Menüs unterschiedlich sein.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Aktual: Aktuelle Seite neu laden.

Startseite: Zur Homepage des Netzbetreibers Ihres Mobiltelefons zurückkehren.

Lesezeichen: Liste der Lesezeichen anzeigen und eine als Lesezeichen gespeicherte Seite aufrufen.

Site markieren: Die aktuelle Seite zur Liste der Lesezeichen hinzufügen.

Über Phone.com: Version des WAP-Browsers anzeigen.

Erweitert...: Bietet weitere Funktionen zur Verwendung des Browsers an. Manche Funktionen werden von Ihrem Netzbetreiber eventuell nicht unterstützt.

URL anzeigen: URL-Adresse der aktuellen Seite anzeigen.

Homepage: Homepage aufrufen.

Offline-Dienste: Damit können Sie Webseiten kopieren und speichern, um offline auf sie zugreifen zu können.

Ausgang: Ausgangsdaten des Browsers für spätere Bearbeitung speichern.

Up.Browser wied: Cache-Speicher löschen und Browser neu starten.

Verschlüsselg.: Sicherheitsschlüssel für die Verbindung mit einem Server überprüfen/erstellen.

WWW-Dienste**Text, Zahlen und Sonderzeichen eingeben**

Wenn Sie aufgefordert werden, Text einzugeben, wird der aktuelle Texteingabemodus über der rechten Soft-Taste als abc/Abc/ABC, NUM oder SYM 1 ~ 4 angezeigt. Um den Eingabemodus zu ändern, betätigen Sie so oft die Soft-Taste, bis der gewünschte Modus angezeigt wird.

abc/Abc/ABC: Zur Eingabe von Klein- bzw. Großbuchstaben. Sie können durch Drücken der Taste zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.

SYM1 ~ 4: Zur Eingabe von Sonder- und Satzzeichen. Um weitere Sonderzeichen anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste **Mehr**.

NUM: Zur Eingabe von Zahlen.

Wenn Sie Text bearbeiten möchten, bewegen Sie den Cursor durch Drücken von in die entsprechende Richtung. Löschen Sie falsche Zeichen durch Drücken der Taste . Geben Sie dann das richtige Zeichen ein.

Informationen zur Netzverbindung

Wenn Sie die Dauer der Verbindung mit dem Netz prüfen möchten, halten Sie die Taste gedrückt. Die Verbindungsdauer wird in der vorletzten Zeile unten rechts angezeigt.

Nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität (die Zeit ist vom Netzbetreiber abhängig) beendet der WAP-Browser die Verbindung mit dem Netz und stellt sie bei Bedarf automatisch wieder her. In diesem Fall wird die Verbindungszeit an diesem Punkt angehalten. Die Verbindungszeit wird auf Null gesetzt, sobald Sie den Browser verlassen.



Weitere Dienste

Weitere Dienste

Alternative Leitung (ALS - Alternate Line Service)

Hinweis: Diese Funktion steht nicht in allen Netzen zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit festzustellen und ALS zu abonnieren.

Mit der ALS-Funktion können zwei Anschlüsse mit einer SIM-Karte betrieben werden. Sie können daher nach Bedarf auswählen, auf welchem der beiden Anschlüsse Sie Anrufe tätigen und empfangen. Wenn Sie diesen Netzdienst abonnieren, stehen einige zusätzliche Menüfunktionen zur Verfügung, um die Funktion einrichten zu können.

1. Anschluss wählen

Mit der Menüoption **Aktive Leitung (5-1-#)** können Sie eine Leitung angeben, die automatisch aktiviert wird, wenn Sie einen Anruf tätigen. Sie können die Leitung auch manuell für jeden Anruf wählen (mit Option **Manuell**). Einzelheiten finden Sie auf Seite 87.

2. Namen des Anschlusses bearbeiten

Sie können die Namen der beiden Anschlüsse über die Menüoption **Eigene Rufnummer (5-1-2)** bearbeiten.

Wenn Sie den Namen eines Anschlusses bearbeiten, wird dieser Name anstelle von "Leitung 1" oder "Leitung 2" angezeigt. Einzelheiten finden Sie auf Seite 83.

3. Art des Rufzeichens einstellen

Um unterscheiden zu können, auf welcher Leitung ein Anruf eingeht, können Sie für jede Leitung mit der Menüoption **Rufzeichen (4-1)** ein eigenes Rufzeichen einstellen.

Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 76.

4. Umleitungsoptionen einstellen

Über die Menüoption **Anruf umleiten (5-2-1)** können Sie für jede Leitung Umleitungsoptionen einrichten. Mit diesem Dienst können auf einem bestimmten Anschluss eingehende Anrufe auf eine von Ihnen vorgegebene Rufnummer umgeleitet werden.

Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 88.

Probleme lösen

Bevor Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst wenden, sollten Sie die folgenden einfachen Prüfungen selbst vornehmen. Damit können Sie Zeit und die Kosten einer überflüssigen Inanspruchnahme des Kundendienstes sparen.

Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, erscheinen folgende Meldungen:

Meldung "Insert SIM Card" ("SIM-Karte einsetzen")

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.
- Das Telefon benötigt eine 3 V SIM-Karte. Bitte wenden Sie sich bei Problemen an Ihren Netzbetreiber.

Meldung "Telefon gesperrt Passwordeingabe"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, ehe Sie das Telefon benutzen können.

Meldung "PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Ihnen mit der SIM-Karte mitgeteilt wurde.
- Die Option **PIN prüfen** (PIN bei jedem Einschalten des Telefons eingeben) wurde aktiviert. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Option dann nach Wunsch deaktivieren.

Meldung "PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilten PUK-Code ein.

122

Probleme lösen

Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt"

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich eventuell in einem Bereich, in dem der Empfang schwach ist (in einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden). Ändern Sie Ihren Standort, und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Haben Sie die Taste  gedrückt?
- Sind Sie mit dem richtigen GSM-Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingestellt?

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet ( länger als eine Sekunde gedrückt halten)?
- Sind Sie mit dem richtigen GSM-Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für eingehende Anrufe eingestellt?

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet (**Stumm ein** erscheint)?
- Halten Sie das Telefon dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten in der Mitte des Telefons.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "*** Achtung ** Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Tauschen Sie den leeren Akku gegen einen geladenen Akku aus und laden Sie ihn auf. Laden Sie den leeren Akku auf.

123

Probleme lösen**Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.**

- Beachten Sie die Anzeige der Signalstärke im Display (Y); die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark (Y) bis schwach (Y) an.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern, oder, falls Sie sich in einem Gebäude befinden, begeben Sie sich in Fensternähe.

Wenn Sie einen Eintrag des Telefonbuchs abrufen, wird keine Rufnummer gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die Rufnummern richtig gespeichert wurden. Verwenden Sie dazu die Telefonbuch-Suchfunktion.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

Falls die obigen Richtlinien Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Einzelheiten Ihrer Garantie
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich dann an Ihren Fachhändler oder den SAMSUNG-Kundendienst.

Samsung-Hotline (allgemeine Informationen):
01805-12-12-13 Fax: 01805-12-12-14
(DM 0,24/Min.)

Weitere Hinweise zur Verwendung

Zugriffscodes

Für Ihr Telefon und die SIM-Karte werden mehrere Zugriffscodes verwendet. Diese Codes schützen das Telefon vor unbefugter Verwendung.

Die Zugriffscodes (ausgenommen die PUK- und PUK2-Codes) können mit den Optionen des Menüs **Sicherheitseinstellungen** geändert werden.

Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 98.

Telefonpasswort

Die Telefonsperrfunktion verwendet das Telefonpasswort, um Ihr Telefon vor unbefugter Verwendung zu schützen. In der Regel ist das Telefonpasswort bei Lieferung des Telefons 0000. Ändern Sie das Telefonpasswort, ehe Sie das Telefon verwenden. Halten Sie das neue Passwort geheim, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort getrennt vom Telefon auf.

PIN

Mit der PIN (PIN = Persönliche Identifizierungsnummer) wird Ihre SIM-Karte vor unbefugter Benutzung geschützt. Die PIN wird Ihnen in der Regel mit Ihrer SIM-Karte mitgeteilt. Wenn die PIN-Prüffunktion aktiviert ist (Menüoption **5-3-1**), müssen Sie jedesmal, wenn Sie das Telefon einschalten, die PIN eingeben.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN eingeben, müssen Sie den PUK eingeben und drücken die Soft-Taste **OK**. Geben Sie eine neue PIN ein, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**. Geben Sie die neue PIN erneut ein, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Weitere Hinweise zur Verwendung**PIN2**

Die mit manchen SIM-Karten gelieferte PIN2 ist für den Zugriff auf bestimmte Funktionen, zum Beispiel für den Gebührenzähler, erforderlich. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN2 eingeben, geben Sie den PUK2 ein und drücken die Soft-Taste **OK**. Geben Sie eine neue PIN2 ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**. Geben Sie die neue PIN2 erneut ein, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

PUK

Der PUK (PUK = PIN Unblocking Key) ist erforderlich, um einen blockierten PIN-Code zu ändern. Der PUK kann mit der SIM-Karte mitgeteilt werden. Wenn nicht, fordern Sie den Code von Ihrem Netzbetreiber an.

Wenn Sie zehnmal hintereinander einen falschen PUK eingeben, kann die SIM-Karte nicht mehr verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

Sie können den PUK nicht ändern. Wenn Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

PUK2

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte PUK2 ist erforderlich, um einen blockierten PIN2-Code zu ändern.

Wenn Sie zehnmal hintereinander einen falschen PUK2 eingeben, können Sie die Funktionen, für die er erforderlich ist, nicht mehr verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

Sie können den PUK2 nicht ändern. Wenn Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Weitere Hinweise zur Verwendung**Passwort für Anrufsperr**

Das vierstellige Passwort für Anrufsperr wird benötigt, wenn Sie die Funktion der Anrufsperr verwenden. Sie erhalten das Passwort von Ihrem Netzbetreiber, wenn Sie die Funktion **Anrufsperr** abonnieren. Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 92.

Akkus verwenden

Ihr Telefon ist standardmäßig mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Weitere Akkus erhalten Sie bei Ihrem SAMSUNG-Händler.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung der Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Basisstation des Netzes verwenden, braucht es weniger Strom. Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.

Weitere Hinweise zur Verwendung

- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz ab, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel sommers wie winters im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer.

Weitere Hinweise zur Verwendung**Hinweise zur Sicherheit****Sicherheit im Straßenverkehr**

- Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat!
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, wenn Sie ein Fahrzeug steuern. Parken Sie das Fahrzeug immer, ehe Sie ein Telefongespräch führen.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon sicher untergebracht ist und bei einem Aufprall oder bei scharfem Bremsen nicht zu Boden fallen oder sonst beschädigt werden kann.
- Die Verwendung einer Alarmanlage zum Betrieb der Lichter oder der Hupe des Fahrzeugs ist auf öffentlichen Straßen nicht gestattet.
- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremsen, elektronische Fahrsteuerung oder andere elektronische Systeme können wegen mangelnden Schutzes gegen Funksignale in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Überprüfen Sie regelmäßig korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.

Weitere Hinweise zur Verwendung**Betriebsumgebung**

- Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen, und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).
- Der Betrieb von Funkgeräten, darunter Mobiltelefonen, kann zu Interferenzen bei nicht ausreichend geschützten medizinischen Geräten führen. Bei Fragen wenden Sie sich an einen Arzt oder an den Hersteller des medizinischen Geräts. Auch andere elektronische Geräte können störanfällig sein.
- Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufriedenstellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden.
- Die Wirkung von Mobiltelefonen auf Hörgeräte und Herzschrittmacher wird untersucht; die Verwendung des Telefons in der Nähe derartiger Geräte könnte mit Risiken verbunden sein.
- Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. Sie werden daran erinnert, dass es in Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen erforderlich ist, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.

Weitere Hinweise zur Verwendung

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen. Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantiekauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.

Weitere Hinweise zur Verwendung

- Versuchen Sie nicht, das Telefon zu öffnen. Nicht fachmännische Behandlung des Telefons kann das Gerät beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, in mildem Seifenwasser getränkten Tuch ab.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Notrufe

Wichtig! Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss.

Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Glossar

Hier finden Sie einige Definitionen, die Ihnen beim Verständnis der wichtigsten in diesem Heft verwendeten technischen Begriffe und Abkürzungen und bei der vollen Nutzung der Funktionen Ihres Handys helfen sollen.

Alternative Leitung (ALS = Alternate Line Service)

ALS bietet die Möglichkeit, mit einer SIM-Karte zwei Anschlüsse zu verknüpfen. Sie können daher mit diesem Dienst auswählen, auf welcher Leitung Sie Anrufe tätigen und empfangen wollen. Diese Funktion wird allerdings nicht von allen Netzen unterstützt.

Anklopfen

Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, werden Sie durch Signaltöne informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht, während Sie bereits ein Telefongespräch führen. Sie können den zweiten Anruf entgegennehmen und das erste Gespräch in Wartestellung schalten.

Anrufer-Identifizierung

Mit dieser Funktion können die Telefonnummern von Anrufern im Display angezeigt werden. Die Anzeige kann auch unterdrückt werden.

Anruf halten

Siehe auch "Anklopfen".

Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, können Sie ein Gespräch in Wartestellung schalten, während Sie einen weiteren Anruf tätigen oder entgegennehmen. Sie können dann nach Bedarf zwischen beiden Anrufen hin und her schalten (makeln).

Anrufsperr

Mit der Anrufsperr können Sie ein- und ausgehende Anrufe beschränken.

Glossar**Anrufumleitung**

Mit der Anrufumleitung können Sie Anrufe auf eine andere Mobil- oder Festnetz-Telefonnummer umleiten.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationaler Standard für mobile Kommunikation, der die Kompatibilität zwischen verschiedenen Netzbetreibern garantiert. GSM deckt die meisten Länder Europas und viele andere Teile der Welt ab.

Konferenzschaltung

Bei einer Konferenzschaltung können Sie bis zu fünf zusätzliche Gesprächsteilnehmer in einen Anruf einbeziehen.

Mit Klappe aktivieren

Die Möglichkeit zur Verwendung der Funktionen Sprachwahl und Sprachbefehl durch einfaches Öffnen der Abdeckklappe des Telefons.

PIN (Persönliche Identifizierungsnummer)

Sicherheitscode, der das Telefon/die SIM-Karte vor unbefugter Benutzung schützt. Die PIN wird Ihnen vom Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben. Sie kann vier bis acht Stellen haben und bei Bedarf geändert werden.

PUK (PIN Unblocking Key)

Sicherheitscode, der zur Freigabe des Telefons verwendet wird, wenn dreimal hintereinander eine falsche PIN eingegeben wurde. Die achtstellige Nummer wird Ihnen vom Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben.

Roaming

Als Roaming wird die Verwendung Ihres Telefons bezeichnet, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden (zum Beispiel auf Reisen).

134

Glossar**SIM (Subscriber Identification Module)**

Eine Karte, die einen Chip mit allen Daten enthält, die zum Betrieb des Telefons erforderlich sind (Netz- und Speicherdaten und die persönlichen Daten des Kartenbesitzers). Die SIM-Karte wird in einen kleinen Steckplatz auf der Rückseite des Telefons eingesetzt und vom Akku geschützt.

SMS (Short Message Service)

Ein Netzdienst, mit dem Sie Nachrichten empfangen und an andere Teilnehmer senden können, ohne mit ihnen sprechen zu müssen. Die erstellte oder empfangene Nachricht (mit bis zu 160 Zeichen) kann angezeigt, bearbeitet oder gesendet werden.

Soft-Tasten

Tasten mit der Markierung  auf dem Telefon, deren Zweck:

- sich je nach der aktuell verwendeten Option ändert;
- in der unteren Zeile des Displays direkt über der entsprechenden Taste angegeben wird.

Telefonpasswort

Sicherheitscode, mit dem das Telefon freigegeben wird, wenn Sie die Option „Telefonsperre“ aktiviert haben. In diesem Fall müssen Sie das Telefon bei jedem Einschalten durch Eingabe des Passworts entsperren.

Voice-Mail

Ein elektronischer Antwortdienst, der Ihre Anrufe automatisch beantwortet, wenn Sie nicht erreichbar. Eine Grußmeldung (auf Wunsch mit Ihrer eigenen Stimme) wird abgespielt und Nachrichten werden aufgezeichnet.

135

Index

A

ABC-Textmodus • 46
 Abspielen
 Befehle • 73
 Notizen • 74
 Spracheinträge • 72
 Akkus
 Anzeige schwacher
 Akkuladung • 19
 einsetzen • 15
 laden • 18
 Vorsichtsmaßnahmen • 127
 Aktive Leitung (5-1-#) • 87
 Alarm (6-2) • 107
 Alarmtyp (4-4) • 51; 79
 ALS • 120
 Ändern
 Passwort (5-3-4) • 99
 Passwort für
 Anrufsperre • 92
 PIN (5-3-2) • 99
 PIN2 (5-3-7) • 100
 Textmodi • 43
 Anrufbeantworter (3-4) • 75
 Anrufe
 ablehnen • 25
 automatische
 Wahlwiederholung • 85
 beantworten • 25
 ein zweiter Anruf • 31
 beenden • 23
 empfangene (1-2) • 60
 Gebühren (1-5) • 62
 Gesprächszeit (1-4) • 61
 gewählt (1-3) • 61
 internationale • 22
 Konferenz • 32
 Liste (1) • 60
 Notruf • 8; 132
 Rufnummer im Telefonbuch
 suchen • 40
 sperrern (5-2-2) • 91
 tätigen • 22
 über das Telefonbuch • 35
 umleiten (5-2-1) • 88
 unbeantwortete (1-1) • 26;
 60

A (Fortsetzung)

Anrufe (Fortsetzung)
 Wartestellung
 (5-2-3) • 30; 93
 Anrufer-Kennung (5-1-9) • 86
 Anrufliste (1) • 60
 Ansa
 aufzeichnen (3-4-2) • 75
 auswählen (3-4-3) • 75
 Antenne • 14; 104
 Antwort jede Taste (5-1-4) • 84
 Anzeige schwacher
 Akkuladung • 19
 Aufgabenliste (6-4) • 110
 Aufzeichnen
 Ansa • 75
 Sprachbefehle • 73
 Sprachnotizen • 74
 Sprachwahl • 70
 Auswahl von Funktionen/
 Optionen • 49
 Automatische
 Antenne (5-7) • 14; 104
 Rufannahme (5-1-8) • 85
 Wahlwiederholung
 (5-1-7) • 85

B

Beantworten
 einen Anruf • 25
 einen zweiten Anruf • 31
 Bearbeiten
 Aufgabenliste • 110
 Melodien • 77
 Nachrichten • 65
 nicht beantwortete
 Anrufe • 27
 Telefonbuchnummern • 38
 Termine • 105
 Begrüßungsmeldung
 (5-1-1) • 82
 Benutzergruppen • 96
 Bereitschafts-
 anzeige (5-1-6) • 14; 85;
 101
 Bild
 Display • 101

B (Fortsetzung)

Browser
 Einstellungen (5-6) • 103
 verwenden (8) • 115
 Buchstaben
 eingeben • 42
 Modi ändern • 43

C

Chatting (2-7) • 69
 CUG (5-2-6) • 96

D

Datum
 einstellen (6-7-2) • 113
 Format (6-7-3) • 113
 Dienstverzeichnis (SDN) • 40;
 41
 Display • 12
 Kontrast • 101
 Sprache • 83
 Symbole • 13
 Displaybeleuchtung
 • 14; 84; 101
 Displaymodus (5-4-1) • 101

E

Eigene Rufnummer (5-1-2) • 83
 Ein-/ausschalten
 Mikrofon • 28
 Telefon • 20
 Einstellungen
 Alarm • 107
 Browser • 103
 Datum • 113
 LCD • 101
 Netz • 88
 Schnellzugriff • 102
 Sicherheit • 98
 Sprache • 83
 Telefon • 82
 Zeit • 113
 zurücksetzen (5-1-*) • 87
 Empfangene Anrufe (1-2) • 60

F

FDN-Modus (5-3-6) • 100
 Fehlerton (4-7) • 81
 Funktionen
 auswählen • 49
 Sprach- • 70

G

Geschlossene Benutzergruppe
 (5-2-6) • 96
 Gesprächsgebühren • 62
 Gesprächszeit (1-4) • 61
 Gewählte
 Rufnummern (1-3) • 61
 Gruppen
 Benutzer • 96

H

Halten von Anrufen • 30; 93
 Hörerlautstärke • 24

I

Identifizieren eines
 Anrufers • 86
 Info-Meldungen (2-6) • 68

K

Kalender (6-5) • 111
 Karte
 SIM einsetzen • 15
 Klappe aktivieren
 (5-1-0) • 23; 86
 Konferenzschaltung • 32
 Kontrast (5-4-3) • 101

L

Lautstärke einstellen
 Hörer • 24
 Rufzeichen (4-3) • 79
 Tastenton • 24
 LCD
 Anordnung • 12
 Einstellungen (5-4) • 101
 Kontrast • 101

Index**L (Fortsetzung)**

Letzte Nummer neu wählen • 24
 automatisch • 85
 Löschen
 Aufgaben • 111
 Melodien • 78
 Sprachwahlnummern • 72
 Telefonbuchnummern • 39
 Termine • 105
 unbeantwortete Anrufe • 27

M

Mehrere Gesprächsteilnehmer
 • *Siehe* Konferenzschaltung
 Melodie-Manager (4-2) • 76
 Menüs • 53-59
 Mikrofon stumm schalten • 28
 Minutenton (4-8) • 81

N

Namen
 eingeben • 42
 im Telefonbuch speichern • 35
 suchen/wählen • 40
 Namen/Nummern suchen • 40
 Netzdienste (5-2) • 88
 Netzwahl (5-2-4) • 94
 Notrufe • 8; 132

O

Optionen
 auswählen • 49
 Organizer (6) • 105

P

Passwort
 ändern • 92; 99
 Anrufsperrung • 127
 Telefonsperre • 125
 Pflege • 131
 PIN • 125
 ändern (5-3-2) • 99
 prüfen (5-3-1) • 98

P (Fortsetzung)

PIN2 • 126
 ändern (5-3-7) • 100
 Probleme lösen • 122
 PUK • 126
 PUK2 • 126

R

Rechner (6-3) • 108
 Reiseadapter • 18
 Roaming • 94
 Rufnummer des Anrufers (5-2-5) • 96
 Rufnummern
 bearbeiten
 Telefonbuch • 38
 unbeantwortete Anrufe • 26
 beschränken • 100
 eigene • 83
 einfügen • 48
 korrigieren • 22
 neu wählen • 24
 automatisch • 85
 speichern • 35
 suchen/wählen • 40
 Telefonbuch
 kopieren • 39
 löschen • 39
 Rufzeichen (4-1) • 76
 Lautstärke (4-3) • 79
 Typ • 79

S

Schnellzugriff (5-5) • 54; 102
 SDN • 40; 41
 Senden
 Nachrichten • 65
 Tastentöne • 34
 Setup (2-5) • 67
 Sicherheit
 Akkus • 127
 Informationen • 129
 Vorsichtsmaßnahmen • 7
 Sicherheits-einstellungen (5-3) • 98
 Signaltöne Aus
 aktivieren/deaktivieren • 21

S (Fortsetzung)

SIM-Karte
 einsetzen • 15
 sperren (5-3-5) • 100
 Vorsichtsmaßnahmen • 15
 SMS • 63
 Antwort-SMS senden • 28
 Chatting (2-7) • 69
 Info-Meldungen (2-6) • 68
 lesen (2-2) • 64
 Liste (2-4) • 66
 schreiben (2-3) • 65
 Setup (2-5) • 67
 Ton (4-6) • 80
 Soft-Tasten • 49
 sperren • 21
 Speicherstatus • 39
 Sperre
 Passwort • 92; 127
 Sperren
 Anrufe (5-2-2) • 91
 SIM-Karte (5-3-5) • 100
 Soft-Tasten • 21
 Telefon (5-3-3) • 99
 Spiele (7) • 114
 Sprachbefehl (3-2) • 73
 abspielen • 73
 aufzeichnen • 73
 löschen • 73
 tätigen • 73
 Sprache (5-1-3) • 83
 Sprachfunktionen (3) • 70
 Sprachnotiz (3-3) • 73
 abspielen • 74
 aufzeichnen • 74
 löschen • 74
 Sprachwahl (3-1) • 23; 70
 aufzeichnen • 71
 Namen abspielen • 72
 Rufnummern löschen • 72
 tätigen • 71
 Stumm
 Mikrofon • 28
 Tastentöne • 34
 Summer • 79
 Symbole • 13
 Symbol-Modus • 48

Index**T**

Tasten • 10; 11; 102
 Tastentöne
 auswählen • 80
 Lautstärke • 24
 senden • 34
 stumm schalten • 34
 Telefon
 Einstellungen (5-1) • 82
 Passwort • 99; 125
 Sperre (5-3-3) • 99
 Telefonbuch • 35
 Anrufe tätigen • 23; 37; 40
 aufgezeichnete Namen
 abspielen • 38
 gespeicherte
 Namen löschen • 38
 Nummern/Namen
 speichern • 35
 Optionen • 36
 Rufnummern
 bearbeiten • 38
 einfügen • 38
 kopieren • 39
 löschen • 39
 Rufzeichen zuordnen • 39
 SMS senden • 37
 Speicherstatus • 39
 Sprachwahl aufzeichnen • 37
 suchen/wählen • 40
 wählen • 37; 40
 Telefonbuchnummern
 kopieren • 38
 Terminplan (6-1) • 105
 Text
 eingeben • 42
 Modi ändern • 43
 Ton
 Fehler (4-7) • 81
 Melodie • 76
 Rufzeichen (4-1) • 76
 SMS (4-6) • 80
 Tastenton (4-5) • 80
 Verbindung (4-9) • 81
 T9-Modus • 44

U

Uhr (6-7) • 113
 Displaymodus Uhr • 101

Index

U (Fortsetzung)

Uhrzeit

- Anruf (1-4) • 61
- einstellen (6-7-1) • 113
- Format • 113
- Zeitzone (6-6) • 112

Unbeantwortete

- Anrufe (1-1) • 26; 60
- Antwort-SMS senden • 27
- bearbeiten • 26
- löschen • 27

V

Verbindung

- mit Voice-Mail (2-1-1) • 63
- Ton (4-9) • 81
- Voice-Mail (2-1) • 63
- Voice-Mailserver (Rufnummer)
(2-1-2) • 64

W

Wählen • 22

- Sprache • 23; 70
- Wahlwiederholung
automatisch • 85
- letzte Nummer • 24
- WAP-Browser • 103; 115
- Wartestellung
Anrufe • 30; 93
- Wartung • 131
- WWW-Dienste (8) • 115

Z

Zeichen

- eingeben • 42
- Modi ändern • 43
- Zeitzone (6-6) • 112
- Zubehör • 9
- Zugriffcodes • 125

Dualband-Mobilitäts-SGH-N400 Kurzübersicht

Auf Menü- funktionen zugreifen	Ein-/ Ausschalten	gedrückt halten.
	Anruf tätigen	(Direkter Anruf) ① Nummer eingeben. ② Taste drücken. (Sprachwahl) Wenn der Name aufge- zeichnet und die Menü- funktion Mit Klappe aktiv (5-1-0) auf Sprachwahl geschaltet ist: ① Klappen Sie das Telefon auf. ② Sagen Sie den Namen.
	Gespräch beenden	Taste kurz drücken.

- Jede dieser Soft-Tasten () führt die Funktion aus, die in der unteren Display-Zeile beschrieben wird.

Anruf beantworten	Abdeckklappe öffnen, oder Taste  drücken.	Name im Telefonbuch suchen	① Soft-Taste Telbuch drücken. ② Beginn des Namens eingeben. ③ Soft-Taste Suchen drücken. ④ Speicher durch Drücken von  nach oben oder unten abrollen. ⑤ Um einen Anruf zu tätigen,  drücken.
Lautstärke einstellen	Taste ^ oder v auf der linken Seite des Telefons drücken.		① Name für Sprachwahl im Telefonbuch suchen (s.o.), ② Soft-Taste Option , drücken. ③ Option Sprachw. aufz. markieren. ④ Namen aufzeichnen und Anweisungen folgen.
Nummer im Telefonbuch speichern	① Nummer eingeben. ② Soft-Taste Speich. drücken. ③ Namen eingeben. ④ Soft-Taste Speich. drücken. ⑤ Ggf. Speicherplatz ändern. ⑥ Soft-Taste OK drücken.	Name für Sprachwahl aufzeichnen	

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE SGH-N400

(Product name)

SGH-N400

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumli City, Kynug Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n°10
08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Manufacturer)

Samsung Electronics Co.,Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Korea 440-600
2001.03.06

(place and date of issue)



JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2001.03.05

(place and date of issue)


In-Seop Lee / Manager

(name and signature of authorized person)