



Haier Mobile

Experience the new high

User Manual

HG-M306

Haier

This document and all its contents included remain the proprietary material of Qingdao Haier Telecom Co. Ltd. (Haier Telecom) and are protected by the Chinese laws and applicable international conventions on copyrights. Any reproduction, transmission, disclosure, revision, modification or use otherwise of this document or the whole or part of its contents, in whatever form and by whatever means, is not permitted without prior express written authorization from Haier Telecom. Offenders will be liable for any and all damages caused by their offence hereof and will be subject to all remedies that Haier Telecom is entitled to seek under applicable laws.

CONTENTS








Contents	2
1. Safety Precautions	5
2. Handset guide	7
2.1 Idle mode screen	9
2.2 Battery	10
2.3 SIM card memory card	12
2.4 Making and receiving a call	13
3. Input method	15
3.1 Using the English Mode	16
3.2 Using the Smart English Mode	16
3.3 Using the Number Mode	16
4. Phonebook	16
4.1 Quick search	17
4.2 Search contact	17
4.3 Add new contact	17
4.4 Delete all contacts	17
4.5 Caller groups	17
4.6 Extra numbers	17

4.7 Phonebook settings	18
5. Multimedia	19
5.1 Camera.....	19
5.2 Image viewer	20
5.3 Audio player.....	20
5.4 Sound recorder.....	21
5.5 FM radio	21
5.6 Fun & Games	22
6. Call history	22
7. Settings	22
7.1 Dual SIM settings	22
7.2 Phone settings.....	22
7.3 Network settings.....	24
7.4 Security settings.....	24
7.5 Call settings.....	26
7.6 Data account	27
7.7 Restore factory settings.....	27
8. Messages	28
8.1 Write message.....	28

8.2 Inbox.....	30
8.3 Drafts.....	30
8.4 Outbox.....	31
8.5 Sent messages.....	31
8.6 Delete messages.....	31
8.7 Broadcast message.....	31
8.8 Templates.....	31
8.9 Message settings.....	31
9. File manager	32
10. User profiles.....	32
11. Extra.....	33
11.1 Calculator.....	33
11.2 Calendar.....	33
11.3 Alarm.....	33
11.4 Shortcuts.....	33
11.5 World clock.....	33
12. Services.....	34
12.1 SIM Tool Kit(SIM1/SIM2).....	34
12.2 Internet service.....	34
13. Care and maintenance	36

1. Safety Precautions

Please read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal.

	Do not switch the phone on where Mobile Phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.
	Do not place your phone and its accessories in containers with strong electromagnetic field.
	Obey all traffic laws. Always keep your hands free, to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.
	Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external radio frequency energy. Follow all regulations and rules enforced.
	Do not use the phone at a refueling station. Do not use near fuel or chemicals.
	Follow all instructions. Wireless devices can cause interference in aircraft.
	Keep the phone and all its parts, including accessories, out of the reach of children. Do not use the phone while connected to the charger or with wet hand or bare feet.




Use only approved batteries and chargers. Disconnect the charger from the power source when it is not in use. Do not leave the battery connected to a charger for more than a week, since overcharging may shorten its life. Please remove the battery only after the phone is switched off normally, otherwise it could cause unpredictable damage for the phone.



Only qualified personnel should service the phone. Faulty service may be dangerous and may invalidate any warranty applicable to the device.

2. Handset guide

The illustration below displays the main components of your phone.

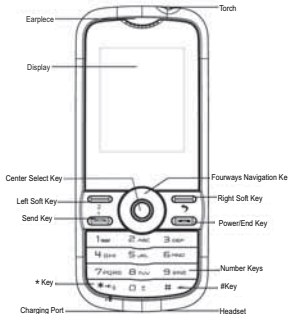













The appearance of the mobile phone and introduction:

Name	Description
Left Soft Key (LSK)	Select the option displayed on the lower left corner of the screen.
Right Soft key (RSK)	Select the option displayed on the lower right corner of the screen.
Send key	In standby mode, press this key to enter Call history.
End (Power) key	Long press: power on, power off.
Four-way Navigation key	In standby mode, quick into the Shortcuts, Audio player, Write message and FM radio. In menu mode and when entering text, scroll through the menu and text.
Center Select key	This is the center key in the navigation keypad. In standby mode, use this key to enter the Main menu view.
Number keys	Enter numbers, letters, and some special characters. In standby mode, long press 0 key to select the symbol "0", "+", "p", "w".
* Key	In standby mode, press LSK then * key to lock/unlock the keypad. In standby mode, long press * key to turn on/off the torch.
# Key	In standby mode, long press # key to enable or disable the Meeting mode.

Notes: long press means pressing the key for more than 2 seconds; short press means pressing key for less than 2 seconds.

2.1 Idle mode screen

Icon	Description
	Indicates signal strength.
	You have one or several missed calls.
	You have one or several new text messages.
	You have one or several new multimedia messages.
	Alarm clock has been activated.
	Indicates a headset is connected to the phone
	Indicates ring alert type.
	Indicates vibrate alert type.
	Indicates vibrate and ring alert type.

Icon	Description
	Indicates vibrate then ring alert type.
	Indicates Silent mode.
	Indicates battery power level.

2.2 Battery

2.2.1 Installing and removing



Install the battery



Remove the battery

2.2.2 Charging the battery




2.3 SIM card and memory card

2.3.1 Insert and remove the SIM card



Insert the SIM card

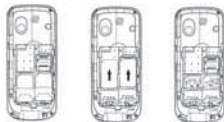

Remove the SIM card

2.3.2 Insert and remove the memory card



Insert the memory card



Remove the memory card

2.4 Making and receiving a call

2.4.1 To make a call

You can use the function only after the network-prompting icon is shown on screen.

1. Making phone call using the keypad

After dual cards have been inserted into your phone, in idle mode, directly type in the phone number to dial.

Notes: press send key to dial using SIM1 card and press LSK to dial using SIM2 card.

2. Making phone call using contacts

Enter the phonebook to view the contacts list and select a desired entry to dial.

3. Making phone call using call history

In idle mode, press send key to access the call history, scroll to the number or name you wish to dial.

4. Making phone call using speed dial

In idle mode, press and hold 2-9 key to make phone call you set.

5. Ending a call

You can end a call at any time by pressing end key till the call has been terminated.

2.4.2 To receive a call

When an incoming call arrives, phone will alert you.

Press the send key to answer.

Press RSK [Mute] once to close incoming ringer, press RSK [Reject] twice to reject the call.

2.4.3 During a phone call

During a phone call, press left/right navigation key to increase/decrease the volume, press RSK to activate hand-free function, press LSK to view the following options:

1. Hold call

This is useful if you want to make a new call during a call. Put the current call on hold, but maintain connection of the communication line.

2. End call

End the current call.

3. New call

Enter the digital dialing contact surface.

4. Phonebook

Allow you to view the Phonebook option.

5. Messages

Allow you to view the Messages option.

6. Sound recorder

Allow you to record the call sound.

7. Mute

Allow you to temporarily turn the microphone off.

8. DTMF

Dual Tone Multi Frequency.

This function allows you to set whether send out DTMF signal.

9. Call history

Allow you to view the Call history option.

3. Input method

When you are in a display that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator on the display. You can change the Text Input Mode by pressing # Key and insert symbols by pressing * Key. To insert a space between characters, press 0 key except in Numeric mode.

3.1 Using the English Mode

This phone provides Capital and Small mode for you to enter text. When typing in the English mode, you should press key labeled with the required character:

- Once for the first character
- Twice for the second character and so on.

3.2 Using the Smart English Mode

This phone provides Capital and Small English mode for you to enter text. This mode allows you to enter English words with only one key press per letter. Each key on a keypad has more than one letter - a single press on the 5 key could be J, K, or L. The Quick English mode automatically compares your key presses to an internal linguistic database to determine the correct word.

3.3 Using the Number Mode

The Number mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number for example). Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text input mode.

4. Phonebook

You can store names and phone numbers as entries in names list. These entries are stored in your phone or SIM card memory.

4.1 Quick search

Input the first letter of the name of the name to search.

4.2 Search contact

Input the name to search the designated record.

4.3 Add new contact

Choose either the SIM names or phone names to store the new item.

4.4 Delete all contacts

This feature allows complete erasing of all contacts either in SIM card memory or phone memory, the information thus deleted is unrecoverable.

4.5 Caller groups

Classify a number of contacts into one group in accordance with their relationship.

4.6 Extra numbers

Edit the SIM owner number and name.

4.7 Phonebook settings

4.7.1 Speed dial

Speed dial is a fast way to call one of your special numbers.

1. To assign a speed dial number

You can select a desired number from the contact list.

2. To dial a speed dial number

When Status is enabled to on, in idle mode, long press number key and the corresponding number will automatically be dialed.

By default the 1 key is used to set voice mail number.

4.7.2 Memory status

View the storage capacity of phonebook of SIM card and phone.

4.7.3 Preferred storage

Select the default saving position.

4.7.4 Copy contacts

Copy all entries from SIM to phone, phone to SIM or SIM to SIM.

4.7.5 Move contacts

Move all entries from SIM to phone, phone to SIM or SIM to SIM.

5. Multimedia

5.1 Camera

You can take pictures, save and view them and send them as multimedia message.

Press center navigation key to capture the scene. The pictures taken will be saved under Photos file.

You can press LSK to enter the following options:

1. Photos

Enter the menu to View and edit the pictures.

2. Camera settings

Set camera parameters, such as EV, Anti-flicker, Delay timer.

3. Image settings

Set the size and quality of the image.

4. White balance

Adjust the picture color to the lighting conditions.

5. Scene mode

Choose auto or night mode.

6. Storage

Select saving path for the photos.

7. Restore default

Revert to the default settings.

5.2 Image viewer

Use the menu to review the image. Image files should be saved under Photos file.

When you view the image, you can press the up/down navigation key to view the last/next image.

5.3 Audio player

You can play audio files. Audio files should be saved under My Music file.

When you play the music, the function of keys is as follows:

Center select key: play or pause

Up navigation key: enter settings menu

Down navigation key: stop

Left/right navigation key: short press to play the last/next song; Long press to fast rewind/forward the song.

*key/#key: adjust the volume

5.4 Sound recorder

Use the menu to make the record of the sound.

The files recorded will save under Audio file.

5.5 FM radio

With this feature, you can listen to FM radio stations.

When you playing the radio, the function of keys is as follows:

Up navigation key: enter the auto search mode; here press left/right navigation key to find the next channel on the band.

Down navigation key: play/stop the radio

Left/right navigation key: move 0.1 MHz forwards/backwards along the current FM band

*key/#key: adjust the volume

0 key: switch the loudspeaker on or off

Center select key: enter the sub-menu

5.6 Fun & Games

You can play the game provided by your phone and set the games settings.

6. Call history

Call history stores information about the missed calls, dialled calls, and received calls.

You can view the call timers, call cost, text message counter, and GPRS counter; also you can delete call logs.

Notes: This function should only be used for reference. For details, please consult your network operator.

7. Settings

7.1 Dual SIM settings

The menu is used to set SIM card application, including Dual SIM open, Only SIM1 open, Only SIM2 open, and Flight mode.

7.2 Phone settings

Enter the submenu Phone Settings to operate:

7.2.1 Time and date

You can customize the display of times and dates throughout your phone.

7.2.2 Schedule power on/off

You may set status and time of each one; however you may not set same time in different items, to avoid conflict.

7.2.3 Language

Select display language. The phone provides three language: English, Arabic, Franch.

7.2.4 Pref. input methods

Select the default initial input method.

7.2.5 Display

Allow you to set the following options: Wallpaper, Screen saver, Show date and time.

7.2.6 Dedicated key

Use the menu to set the shortcuts. It includes Up, Down, Left, Right navigation key.

7.2.7 Misc. settings

Adjust the LCD backlight.

7.3 Network settings

Set network of SIM 1 & 2 with this function.

7.4 Security settings

7.4.1 SIM1/SIM2 security settings

1. SIM1/SIM2 lock

This option is used to set the PIN code.

The PIN code is used to protect your SIM card from random using by others. If set to on, access to your SIM card will be restricted each time the phone is powered on.

Note: The SIM card will be locked after entering the wrong PIN code for max retry limits. In this condition, phone will ask for PUK (PIN unlocking key), which is available from the service provider.

2. Fixed dial

When Fixed Dial is set to 'On', the only numbers that can be dialed from your phone are those stored in the Fixed Dial List.

Before activate this feature, you must enter the PIN2 code. Please contact the network provider to acquire PIN2 code.

Availability of the Fixed Dial feature depends on the type of SIM card you have.

3. Barred dial

When Barred Dial is enabled, the numbers which are stored in barred dial list can not be dialed from your phone.

Before activate this feature, you must enter the PIN2 code. Please contact the network provider to acquire PIN2 code.

Note: This function is depended on the service provider's network.

4. Change password

This option is used to change PIN, PIN2 code.

7.4.2 Phone lock

This option is used to set the phone lock code.

The lock code can be set to protect your phone from unauthorized use. It can be set to automatically lock your phone each time it is switched on.

The default phone password normally is 0000; please change it to your own password as soon as possible.

7.4.3 Auto keypad lock

This function is used to lock the keypad automatically when phone is not in use.

7.4.4 Change password

This option is used to change phone password.

7.5 Call settings

7.5.1 SIM1/SIM2 call settings

1. Caller ID

This function needs to be supported by network, including the following sub-menu: Set by network, Hide ID, Send ID.

2. Call waiting

If your mobile phone service provider supports this feature, the call waiting notifies you of an incoming call even while you are on a call.

3. Call divert

Call divert is a network service.

This service is used to forward incoming calls to your voice mail service or to another number depending on certain conditions in which your phone is unavailable or you don't want to receive any call.

4. Call barring

You can set restriction for calls made from or to your phone.

5. Line switching

You can choose between Line 1 and Line 2.

7.5.2 Advance settings

1. Auto redial

Allows you redial automatically when one time trial dial fails by turning on this function.

2. Call time display

Whether display your call time during the call.

3. Call time reminder

During a phone call, as your call duration nears the set time, alert will sound.

7.6 Data account

Use the menu to set the GSM data and GPRS.

7.7 Restore factory settings

Use this menu to reset the phone's settings to the original factory settings

8. Messages

8.1 Write message

8.1.1 SMS

Allow you to edit text message. When composing text messages, check the number of characters allowed in the top-right corner of the screen.

Press LSK to enter the Option menu:

1. Send to

Enter the recipient's number or retrieve a number from the phonebook, then press LSK to send.

2. Input method

Select different input methods to write message according to requirements.

3. Insert template

Insert the preset words in the position of cursor.

4. Advanced

Allow you insert object, insert number, insert name, and insert bookmark; also allow you set text format.

5. Save to Drafts

Save the message to the draft.

8.1.2 MMS

Allow you to edit multimedia message.

Press LSK to enter the Option menu:

1. Send to

Enter the recipient's number or retrieve a number from the phonebook, then press LSK to send.

2. Input method

Select different input methods to write message according to requirements.

3. Text options

Set the text timing.

4. Add picture

Insert the picture to multimedia message.

5. Add sound

Insert sound to multimedia message.

6. Add subject

Edit the subject to multimedia message.

7. Preview MMS

Preview the MMS you edit.

8. Slide options

Add slide behind or before the current slide, and set the slide time.

9. Advanced

Insert text template, attachment, contact number, contact name, and bookmark.

10. Save to Drafts

Save the message to the draft.

11. Save as template

Save the edit MMS as user defined template.

12. Details

View the message details.

8.2 Inbox

Store the text messages and multimedia message you received.

8.3 Drafts

You can read the messages saved in draft.

8.4 Outbox

View and search the messages you sent but failed.

8.5 Sent messages

View and search the messages you sent successfully.

8.6 Delete messages

Use the menu to specify exactly which type of message you want to delete.

8.7 Broadcast message

This network service allows you to receive text messages on various topics, such as the weather or traffic.

8.8 Templates

Select the SMS or MMS templates you want to use.

8.9 Message settings

Enter the menu to set SMS and MMS settings. Select the option you want to set to edit.

9. File manager

Use the menu to manager the files you stored in the phone memory and memory card.

10. User profiles

The phone provides multiple scene modes for you to choose according to different events and environment. The headset mode is activated only when the headset is connected; when headset mode is on, other modes are deactivated.

Each scene mode can be edited the following contents:

1. Tone settings

You can allocate different ringtones for Incoming call, Alarm, Power on, Power off, Message and Keypad.

2. Volume

This function allows you to adjust the volume output of the Ringtone and Key tone.

3. Alert type

Allows you to specify how you are to be informed of any incoming calls.

4. Ring type

Allow you to select the required ring type.

5. Extra tone

Allows you to select turning on or off for the tone of "Warning", "Error", "Camp on" and "Connect".

6. Answer mode

You can answer a call by pressing Any key or Auto (only headset profile).

11. Extra

11.1 Calculator

Use this menu to perform basic arithmetic functions, such as addition, subtraction, multiplication and division.

11.2 Calendar

Enter this menu to view the calendar.

11.3 Alarm

Allow you to set the alarm to ring at a specific time.

11.4 Shortcuts

Setup the shortcuts list.

11.5 World clock

Enter submenu World Time, the world time zone image appears; move the coordinate by the left/right navigation key, the interface will show the time of located city.

12. Services

Allow you view the contents provided by your SIM card service and internet service.

12.1 SIM Tool Kit(SIM1/SIM2)

The function is provided by the network provider. It might have different menu items with different SIM card service. If the SIM card or network provider does not support the service, the function is unavailable. Please contact the network provider for more information.

12.2 Internet service

You may obtain multiple services such as news, weather forecast, sports and other internet services.

12.2.1 Homepage

Start up all the set websites in connection setup.

12.2.2 Bookmarks

You may save the WAP address in the bookmark to quickly re-visit the page.

12.2.3 Recent pages

Records the page visited, for the next visit.

12.2.4 Input address

Input the Web page address of a site you want to visit.

12.2.5 Service inbox

Mobile phone can receive the service messages sent by your service provider (For example, service message can be notice on relevant news abstract or a new web set.)

12.2.6 Settings

1. Select SIM

Select SIM 1 or SIM2 or always ask to connect to WAP.

2. Profiles

Select the profile you want to use.

3. Browser options

Set waiting time and Whether display pictures when browse web page.

4. Service message

Select to turn on or off to receive messages from service desk.

5. Clear Cache

Clear all temporary stored internet files saved in the phone.

6. Clear Cookies

Clear the history record of browsed web pages.

7. Trusted Certificates

Trusted Certificates are used to verify the WAP gateway or the HTTP server that you are connecting to. Your phone may already contain trusted certificates when you buy it. You can also download new certificates using the browser.

13. Care and maintenance

If your mobile phone has abnormal conditions, please check it with the following table. If the problem still remains, please ask mobile phone after sales for help.

Common problems	Check item
Cannot charge	Please check if the charger is properly connected to the phone and the power source jack.

Common problems	Check item
Cannot power on	Please check if the battery level is too low; Please check if the battery is properly loaded; Please press power key for enough time.
Insert the SIM card but cannot read the information in the SIM card	Please check if the SIM card is properly inserted; Please check if your SIM card is valid.
Cannot make phone call	Please check if the phone number is valid. Please check if you are in service area.
Poor voice quality	Please check if the phone signal is strong enough. If you are in a building, please move near the window.
The contact cannot get your voice during the phone call	Please check if your mike is blocked by fittings or other blocks.

تعود ملكية هذه الوثيقة وجميع محتوياتها لشركة هايبر بمدينة تشنق داو للاتصالات المحدودة . للاتصالات المحدودة (هايبر للاتصالات) ومحمية بموجب القوانين الصينية وقابلة لتطبيق الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق التأليف والنشر. أي استنساخ ، أو نقل ، أو كشف ، أو مراجعة أو تعديل أو استخدام آخر لهذا المستند أو جزء منه بأي أسلوب أو طريقة ، غير مسموح به دون إذن مسبق صريح ومكتوب من قبل شركة هايبر للاتصالات. تقع المسؤولية الكاملة على ظهر كل من يقوم بمخالفة هذه الامور لكل الأضرار الناجمة عن ذلك وسوف تكون خاضعة لجميع العواقب التي يحق لشركة هايبر للاتصالات الحصول عليها بموجب القوانين السارية

المحتويات





2	المحتويات
5	1. احتياطات السلامة
7	2. دليل الهاتف
9	2.1 الشاشة في وضع الاستعداد
10	2.2 البطارية
12	2.3 بطاقة الهاتف و بطاقة الذاكرة
13	2.4 طريقة اجراء وتلقي المكالمات
15	3. اسلوب الادخال
16	3.1 استخدام وضع اللغة الإنجليزية
16	3.2 استخدام وضع الكتابة الذكية للغة الإنجليزية
16	3.3 استخدام وضع الارقام
16	4. دليل الهاتف
17	4.1 البحث السريع
17	4.2 البحث عن احد الاسماء
17	4.3 اضافة اسم جديد
17	4.4 مسح جميع الاسماء
17	4.5 مجموعات الاتصال






17	4.6	الارقام الاضافية	
18	4.7	اعدادات دليل الهاتف	
19		الوسائط المتعددة	5
19	5.1	الكاميرا	
20	5.2	عارض الصور	
20	5.3	لاعب الصوتيات	
21	5.4	مسجل الصوت :	
21	5.5	راديو	
22	5.6	الألعاب والتسلية	
22		سجل المكالمات	6
22		الإعدادات	7
22	7.1	اعدادات استخدام بطاقتي الهاتف الثنائية	
22	7.2	إعدادات الهاتف	
24	7.3	إعدادات الشبكة	
24	7.4	ضبط اعدادات الأمان	
26	7.5	ضبط المكالمات	
27	7.6	بيانات الحساب	
27	7.7	استعادة ضبط المصنع	
28		الرسائل	8
28	8.1	كتابة رسالة	

30	8.2 صندوق البريد الوارد	8.2
30	8.3 المسودات	8.3
31	8.4 صندوق البريد الصادر	8.4
31	8.5 الرسائل المرسلة	8.5
31	8.6 حذف الرسائل	8.6
31	8.7 بث الرسائل	8.7
31	8.8 القوالب	8.8
31	8.9 ضبط الرسائل	8.9
32	9. إدارة الملفات	9.
32	10. أوضاع المستخدم	10.
33	11. اضافات	11.
33	11.1 حاسبة	11.1
33	11.2 التقويم	11.2
33	11.3 المنبه	11.3
33	11.4 اختصارات	11.4
33	11.5 ساعة العالم	11.5
34	12. الخدمات	12.
34	12.1 مجموعة أدوات بطاقات الهاتف (SIM1/SIM2)	12.1
34	12.2 خدمة الإنترنت	12.2
36	13. العناية والصيانة	13.

1. احتياطات السلامة

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بهذه التعليمات قد يكون خطرا أو غير قانوني.

<p>لا تستخدم الهاتف في الاماكن التي يحظر فيها استخدام الهواتف النقالة أو عندما يمكن ان يسبب استخدامه تشويشا أو خطرا.</p>	
<p>لا تضع الهاتف وملحقاته في الحاويات ذات انبعاثات كهرومغناطيسية عالية.</p>	
<p>يجب مراعاة كافة قوانين المرور احتفظ بيديك فارغة دائما ، حتى تتمكن من قيادة العربة بحرية ، يجب أن تكون الأولوية حين القيادة السلامة والامان في الطريق .</p>	
<p>قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية معدات يمكن أن تكون حساسة لطاقة الترددات اللاسلكية . لذا يرجى اتباع كافة الأنظمة والقواعد المتعلقة بذلك .</p>	

<p>لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيماوية.</p>	
<p>يرجى اتباع جميع التعليمات. فقد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشا داخل الطائرة.</p>	
<p>احتفظ بالهاتف وجميع مكوناته ، بما في ذلك الملحقات ، بعيدا عن متناول الأطفال. لا تستخدم الهاتف أثناء شحنه بالكهرباء أو بيد مبلولة أو حتى عاري القدمين .</p>	
<p>استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن الموثقة من قبل المصنع . افصل الشاحن عن الكهرباء عندما لا يكون قيد الاستخدام. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لأكثر من أسبوع ، حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمرها. الرجاء عدم إزالة البطارية من الجهاز إلا بعد أن إغلاق الهاتف بشكل طبيعي ، وإلا فإنه يمكن أن يسبب أضرارا للهاتف لا يمكن التنبؤ بها .</p>	
<p>يجب عدم تعريض الهاتف للتصليح الا من قبل المهندسين المؤهلين لذلك ، حيث أن التصليح الغير مؤهل قد يسبب خطورة للمستخدم ويبطل أي ضمان ينطبق على الجهاز.</p>	

2. دليل الهاتف

يعرض الرسم التوضيحي أدناه المكونات الرئيسية لهاتفك.






المظهر الخارجي للهاتف المحمول وتعريف به:

الاسم	الوصف
الزر الايسر	حدد الخيار المعروف على الزاوية السفلى اليسرى من الشاشة.
الزر الايمن	حدد الخيار المعروف على الزاوية اليمنى السفلى من الشاشة .
زر الارسال	في وضع الاستعداد بإمكانك دخول سجل الاتصالات عند الضغط على هذا الزر .
زر القفل والتشغيل	اضغط عليه لمدة طويلة نسبيا : للتشغيل و الاغلاق .
زر التحكم الرباعي الاتجاه	في وضع الاستعداد ، هو عبارة عن وسيلة وسريعة للتوصل الى الاختصارات ،مثل مشغل الصوت وكتابة رسالة وحتى الاذاعة.
زر الاختيار المتوسط	وهو عبارة عن الزر الاوسط في لوحة المفاتيح ، في وضع الاستعداد يمكنك من التوصل الى القائمة الرئيسية .
مفاتيح الارقام	لادخال الأرقام والحروف ، وبعض الرموز الخاصة. في وضع الاستعداد وعند الضغط لمدة طويلة على زر 0 بإمكانك الاختيار بين الرموز "p" - "+" - "0" "w".
مفتاح *	في وضع الاستعداد ، اضغط زر الاختيار الايسر ومن ثم على مفتاح * مما يمكنك من قفل / فتح لوحة المفاتيح. في وضع الاستعداد ، اضغط على مفتاح طويل * لتقوم بـ تشغيل / إيقاف المصباح .
مفتاح #	في وضع الاستعداد ، اضغط الطويل على زر # يعمل على تشغيل او إيقاف وضع الصامت .

ملاحظة : يعتبر ضغط المفتاح لأكثر من ثانيتين ضغطاً طويلاً ، كما يعتبر ضغطه لأقل من ثانيتين ضغطاً قصيراً .
 2.1 الشاشة في وضع الاستعداد

الرمز	الوصف
	يدل على قوة الشبكة
	لديك اتصال او اكثر لم ترد عليه .
	لديك رسالة أو عدة رسائل لم تقرأها .
	لديك رسالة أو عدة رسائل متعددة الوسائط لم تقرأها .
	لقد تم تشغيل المنبه
	يدل على كون السماعات موصلة بالهاتف .
	يدل على نوع وضع الرنين .
	يرد على نوع وضع الهزاز .
	يرد على نوع وضع الهزاز مع الرنين .

الرمز	الوصف
	يرد على نوع وضع الهز ومن ثم الرنين .
	يدل على وضع الصامت .
	يدل على مستوى طاقة البطارية .

2.2 البطارية

2.2.1 التركيب والايخراج



ايخرج البطارية بهذا الشكل



ادخل البطارية بهذا الشكل

2.2.2 طريقة شحن البطارية



2.3 بطاقة الهاتف و بطاقة الذاكرة



اخرج بطاقة الهاتف بهذه الطريقة



ادخل بطاقة الهاتف بهذه الطريقة

2.3.1 طريقة ادخال و اخراج بطاقة الهاتف

2.3.2 طريقة ادخال و اخراج بطاقة الذاكرة



اخرج بطاقة الذاكرة بهذه الطريقة



ادخل بطاقة الذاكرة بهذه الطريقة

2.4 طريقة إجراء وتلقي المكالمات

2.4.1 لإجراء مكالمة

لا يمكنك استخدام هذه الوظيفة إلا بعد ظهور رمز الشبكة على الشاشة.

1. لإجراء مكالمة هاتفية باستخدام لوحة المفاتيح

بعد ادراج بطاقتي الهاتف في المحمول ، وحين كونه في وضع الخمول ، يمكنك كتابة رقم الهاتف مباشرة في الشاشة لإجراء المكالمة .

ملاحظة : اضغط على زر الارسال لإجراء المكالمة باستخدام بطاقة الهاتف الاولى SIM1 و اضغط على الزر الايسر لاستخدام بطاقة الهاتف الثانية SIM2.

2. إجراء المكالمات الهاتفية باستخدام دفتر الهاتف

إدخل دفتر الهاتف لعرض قائمة الأسماء واختر الاسم المطلوب لإجراء المكالمة .

3. إجراء المكالمات الهاتفية باستخدام سجل الاتصالات

في وضع الخمول ، اضغط مفتاح الارسال للدخول الى قائمة سجل الاتصالات، ومن ثم انتقل إلى الرقم أو الاسم الذي المرغوب به لإجراء المكالمة .

4. إجراء مكالمة هاتفية باستخدام الطلب السريع

في وضع الخمول ، اضغط لمدة طويلة نسبيا على المفاتيح من 2-9 لإجراء المكالمة المطلوبة .

5. إنهاء المكالمة

يمكنك إنهاء المكالمة في أي وقت عن طريق الضغط على مفتاح الإنهاء حتى يتم إنهاء المكالمة.

2.4.2 لتلقي مكالمة

عند وجود مكالمة واردة ، سوف ينبهك الهاتف.

اضغط على مفتاح الإرسال للرد.

اضغط على الزر الايمن [للكتم] مرة واحدة لكتم صوت رنين المكالمة الواردة ، اضغط على الزر الايمن [لرفض] مرتين لرفض المكالمة.

2.4.3 خلال مكالمة هاتفية

خلال المكالمة الهاتفية ، اضغط على الزر الايمن او الايسر من ازرار الاختيار الرباعية الاتجاه لزيادة / خفض مستوى الصوت ، اضغط على زر الاختيار الايمن لتشغيل السماعات ، اضغط على زرا الاختيارات الايسر لعرض الخيارات التالية :

1. وضع الانتظار

ويقيدك هذا الاختيار إذا كنت تريد إجراء مكالمة جديدة أثناء إجراء المكالمة الحالية. حيث أنك تضع المكالمة الحالية قيد الانتظار ، بينما تحافظ على خط الاتصال الاخر .

2. إنهاء المكالمة

لإنهاء المكالمة الحالية.

3. مكالمة جديدة

لتدخل الى شاشة الاتصال الرقمية وسجل الهواتف .

4. دليل الهاتف

يسمح لك بعرض دليل الهاتف.

5. الرسائل

يسمح لك هذا الخيار بعرض الرسائل وخياراتها المختلفة .

6. مسجل الصوت

يسمح لك بتسجيل صوت المكالمة .

7. كتم

يسمح لك بكتم الميكروفون مؤقتاً .

8. خيار DTMF

خيار التردد المتعدد ثنائي النغمات

يسمح لك هذا الخيار بإرسال اشارات ذات تردد متعدد وثنائي النغمة .

9. سجل الاتصالات

يسمح لك بمشاهدة سجل الاتصالات .

3. أسلوب الإدخال

حينما تكون في وضع يسمح لك بإدخال الأحرف وكتابتها ، ستلاحظ رمز إدخال الأحرف على الشاشة ، يمكنك تغيير نوعية الكتابة بالضغط على زر # ويمكنك إدراج الرموز بالضغط على زر * . يمكنك إدراج مسافة بين الأحرف بالضغط على مفتاح 0 ما عدا في وضع الأرقام . و يمكنك التغيير بين أوضاع الكتابة المختلفة بين وضع الأرقام ، الكتابة الذكية أو الكتابة الاعتيادية من خلال الضغط على زر # .

3.1 استخدام وضع اللغة الإنجليزية

يتوفر في هذا الهاتف خيارات التغيير بين وضع الكتابة بالاحرف الصغيرة أو الكبيرة لإدخال النص. عند الكتابة باللغة الانجليزية ، عليك الضغط على المفتاح المؤشر عليه بالحرف المطلوب :
مرة واحدة للحرف الاول ،
مرتين للحرف الثاني والباقي كذلك .

3.2 استخدام وضع الكتابة الذكية للغة الإنجليزية

يتوفر في هذا الهاتف خيارات التغيير بين وضع الكتابة بالاحرف الصغيرة أو الكبيرة لإدخال النص. ويمكنك هذا الخيار ايضا من ادخال الكلمات الانجليزية بالضغط مرة واحدة على كل حرف .يتواجد على كل زر في لوحة المفاتيح اكثر من حرف – على سبيل المثال ، عند الضغط على الرقم 5 مرة واحدة قد يظهر لك الاحرف J , K, L . عند استخدام وضع الكتابة الذكية فان الهاتف يقوم بمقارنة الاحرف التي ضغطت عليها تلقائيا بالكلمات المتواجدة في قاعدة البيانات اللغوية الداخلية لتحديد الكلمة الصحيحة .

3.3 استخدام وضع الارقام

وضع الارقام يمكنك من إدخال الأرقام في الرسالة النصية (كرقم هاتف مثلا). اضغط على مفاتيح الأرقام المطلوبة قبل التبديل إلى وضع إدخال النص مرة أخرى .

4. دليل الهاتف

يمكنك حفظ أسماء وأرقام الهواتف كإدخالات في قائمة الاسماء . ويتم حفظ هذه الإدخالات في ذاكرة بطاقة هاتفك .

4.1 البحث السريع

يمكنك اجراء البحث السريع عن طريق ادخال الحرف الاول من كل اسم .

4.2 البحث عن احد الاسماء

ادخل الاسم المطلوب لايجاد الادخال الذي تبحث عنه .

4.3 اضافة اسم جديد

يمكنك اختيار ذاكرة الهاتف او ذاكرة بطاقة الهاتف لحفظ الاسماء الجديدة .

4.4 مسح جميع الاسماء

يمكنك هذا الخيار من مسح جميع الاسماء المتواجدة في ذاكرة الهاتف أو ذاكرة بطاقة الهاتف . يرجى ملاحظة أنه لا يمكن استعادة المعلومات المحذوفة بعد مسحها .

4.5 مجموعات الاتصال

يمكنك وضع عدة اسماء تحت مجموعة اتصال واحدة تبعا لعلاقتهم ببعض أو بك .

4.6 الارقام الاضافية

يمكنك تعديل اسم ورقم هاتف صاحب بطاقة الهاتف .

4.7 اعدادات دليل الهاتف

يمكنك هذا الخيار من نقل البيانات الى موضع حفظ اخر .

4.7.1 الاتصال السريع

يمكنك خيار الاتصال السريع من اجراء مكالمات سريعة الى ارقام خاصة

1. لتحديد رقم اتصال سريع

يمكنك اختيار رقم الاتصال السريع من قائمة الاسماء .

2. لاجراء مكالمة بالاتصال السريع

حين تشغيل الوضع الى وضع التشغيل و عند كون الهاتف في وضع الخمول ، فعند الضغط لمدة طويلة على الزر المطلوب يمكنك من اجراء المكالمة اوتوماتيكيا .

يتم تحديد الرقم 1 للاتصال السريع برقم البريد الصوتي افتراضياً .

4.7.2 حالة الذاكرة

يمكنك هذا الخيار من مشاهدة سعة تخزين كل من سجل الهاتف في بطاقة الاتصال وذاكرة الهاتف .

4.7.3 الذاكرة المفضلة

يمكنك اختيار ذاكرة التخزين الافتراضية المفضلة .

4.7.4 نسخ الاسماء

يمكنك من نسخ جميع الاسماء من بطاقة الهاتف الى ذاكرة الهاتف أو من الهاتف الى بطاقة الهاتف أو حتى بين بطاقتي الهاتف .

4.7.5 نقل الاسماء

يمكنك من نقل جميع الاسماء من بطاقة الهاتف الى ذاكرة الهاتف أو من الهاتف الى بطاقة الهاتف أو حتى بين بطاقتي الهاتف .

5. الوسائط المتعددة

5.1 الكاميرا

يمكنك من التقاط الصور وحفظها وعرضها وإرسالها كرسالة متعددة الوسائط.

اضغط على زر الاختيار المتوسط لالتقاط الصور. سيتم حفظ الصور التي التقطت في ملف الصور .

يمكنك الضغط على زر الاختيار الأيسر لمشاهدة الخيارات التالية :

1. صور

أدخل القائمة لعرض وتحرير الصور.

2. ضبط الكاميرا

يمكنك تحديد خيارات الكاميرا المختلفة ، مثل خيار EV ، خيار مقاومة الاهتزاز ، أو مؤقت التأخير .

3. إعدادات الصور

يمكنك من تعيين حجم ونوعية الصور.

4. توازن اللون الأبيض

ضبط لون الصورة حسب ظروف الإضاءة.

5. وضع المشهد

يمكنك من الاختيار بين وضع التقاط الصور الاوتوماتيكي أو الليلي .

6. التخزين

حدد مسار حفظ للصور.

7. استعادة الخيارات الافتراضية

العودة إلى الإعدادات الافتراضية.

5.2 عارض الصور

استخدم القائمة لاستعراض الصور. يجب حفظ الصور تحت ملف الصور .

عند عرض الصور ، يمكنك الضغط على المفاتيح الى أعلى أو إلى أسفل للتنقل بين الصور التالية أو الاخيرة .

5.3 لاعب الصوتيات

يمكنك من تشغيل الملفات الصوتية . يجب حفظ الملفات الصوتية تحت ملف الصوتيات My Music . عند تشغيل

الموسيقى ، فإن وظيفة المفاتيح كما يلي :

مفتاح الاختيار المتوسط : تشغيل أو إيقاف مؤقت .

مفتاح الاختيار الى اعلى : الإعدادات

مفتاح الاختيار الى اسفل : إيقاف

مفاتيح الاختيار الى اليمين او الى اليسار : اختيار الاغنية الاخيرة او التالية .

مفتاح * أو مفتاح # : ضبط مستوى الصوت

5.4 مسجل الصوت :

استخدم القائمة للقيام بتسجيل الصوت. وسيتم حفظ الاصوات المسجلة تحت ملف الصوتيات Audio .

5.5 راديو

تمتلك هذه الميزة من الاستماع إلى المحطات الإذاعية. عند الاستماع الى الراديو ، فإن وظيفة المفاتيح كما يلي :

مفتاح الخيارات الى اعلى : أدخل وضع البحث الاوتوماتيكي عن المحطات ؛ الضغط هنا الى اليسار أو الى اليمين يمكنك من البحث عن المحطة التالية .

مفتاح الخيارات الى اسفل : تشغيل / إيقاف الراديو

مفتاح الخيارات الى اليسار أو اليمين : البحث إلى الأمام أو الخلف بمقدار 0.1 ميغاهيرتز / الى الورا على طول التردد الحالي .

المفتاح * أو # : ضبط مستوى الصوت

مفتاح 0 : إيقاف أو تشغيل مكبر الصوت (مع توصيح السماعات).

زر الاختيار المتوسط : أدخل القائمة الفرعية

5.6 الألعاب والتسلية

يمكنك ان تلعب اللعبة المتوفرة في الهاتف وتعيين إعدادات الألعاب.

6. سجل المكالمات

يقوم سجل المكالمات بحفظ سجل معلومات المكالمات التي لم يرد عليها ، والمكالمات الصادرة ، والمكالمات الواردة .

يمكنك أيضا استعراض سجل اوقات المكالمات ، وتكلفة المكالمات ، و سجل الرسائل النصية . بالاضافة الى العداد ، وعداد وحدات الانترنت GPRS المستهلكة ، كما يمكنك حذف سجل مكالمات بطاقات الهاتف SIM2 / SIM1 .

ملاحظات : هذه الوظيفة يجب فقط ان تستخدم كمرجع. لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى موفر الشبكة الخاصة بك .

7. الإعدادات

7.1 اعدادات استخدام بطاقتي الهاتف الثنائية

يتم استخدام القائمة لضبط تطبيق بطاقة الهاتف ، بما في ذلك خيار تمكين بطاقات الهاتف المزدوجة ، أو خيار فتح بطاقة واحدة : SIM1 فقط أو SIM2 فقط ، ووضع الطيران.

7.2 إعدادات الهاتف

أدخل القائمة الفرعية لتحديث إعدادات الهاتف:

7.2.1 الوقت والتاريخ

يمكنك تخصيص أسلوب عرض التواريخ والأوقات في هاتفك.

7.2.2 القفل والفتح المجدول

يمكنك تغيير اعدادات الحالة والوقت لكل واحد من الخيارات ، ولكن لا يجوز لك تعيين نفس الوقت لخيازي الفتح والقفل لتجنب الاختلاف .

7.2.3 اللغة

اختر لغة العرض. يوفر الهاتف لغة واحدة : الانكليزية.

7.2.4 اساليب الادخال المفضلة

حدد الأسلوب الافتراضي للدخالات الأولية.

7.2.5 العرض

يسمح لك تعيين الخيارات التالية : خلفية الشاشة ، شاشة التوقف ، وإظهار التاريخ والوقت.

7.2.6 تخصيص المفاتيح

استخدم القائمة لضبط الاختصارات. ويشمل خيارات مفاتيح التنقل الى : أعلى ، أسفل ، يسار أو يمين.

7.2.7 إعدادات متفرقة

ضبط الإضاءة الخلفية لشاشات العرض من النوع LCD .

7.3 إعدادات الشبكة

يمكنك ضبط شبكة بطاقة الهاتف الاولى والثانية باستخدام هذا الخيار .

7.4 ضبط اعدادات الأمان

7.4.1 إعدادات الأمان لبطاقات الهاتف SIM1/SIM2

1. أسلوب قفل البطاقات SIM1/SIM2

يستخدم هذا الخيار لضبط الرمز الشخصي.

يتم استخدام الرمز الشخصي لحماية البطاقة من الاستخدام العشوائي من قبل الآخرين. عند تشغيل هذا الخيار ، سيتم تقييد الوصول إلى البطاقة في كل مرة يتم بها تشغيل الهاتف.

ملاحظة : سيتم تأمين البطاقة و اغلاقها بعد إدخال الرقم السري بصورة خاطئة بصورة متكررة تتجاوز عدد المرات المسموح به تكراره . في هذه الحالة ، فإنه يتوجب عليك ادخال رقم فك قفل البطاقة رقم PUK (رقم فك قفل البطاقة) ، والذي يتوفر من قبل موفر الخدمة لبطاقة الهاتف .

2. الاتصال الهاتفي الثابت

عندما يتم تعيين الاتصال الهاتفي الثابت إلى وضع التشغيل ، الأرقام الوحيدة التي يمكن طلبها من هاتفك هي تلك المخزنة في قائمة الاتصال الهاتفي الثابت.

قبل تفعيل هذه الميزة ، يجب عليك إدخال رمز PIN2. يرجى الاتصال بمزود الخدمة لبطاقة الهاتف للحصول على رمز PIN2.

توفر ميزة الاتصال الهاتفي الثابت يتوقف على نوع البطاقة المتواجدة لديك.

3. منع الاتصال الهاتفي

عندما يتم تمكين خيار منع الاتصال الهاتفي ، لا يمكن طلب الارقام التي يتم تخزينها في قائمة الطلب الممنوع من هاتفك .

قبل تفعيل هذه الميزة ، يجب عليك إدخال رمز PIN2. يرجى الاتصال بمزود الخدمة لبطاقة هاتفك للحصول على رمز PIN2.

ملاحظة : يعتمد توفر هذه الخدمة على شبكة مزود الخدمة لبطاقة هاتفك .

4. تغيير كلمة المرور

يستخدم هذا الخيار لتغيير الارقام السرية وهي رمز PIN 1 و رمز PIN2.

7.4.2 قفل الهاتف

يستخدم هذا الخيار لتعيين رمز قفل الهاتف.

يمكن تعيين رمز القفل لحماية هاتفك من الاستخدام غير المصرح به. يمكن أن تقوم بتعيينه لقفل الهاتف تلقائيا في كل مرة يتم فيها تشغيله.

كلمة السر للهاتف الافتراضية عادة هي : 0000 ، يرجى تغييره إلى كلمة السر الخاصة بك في أقرب وقت ممكن.

7.4.3 خيار قفل لوحة المفاتيح الاوتومايتكي

ويستخدم هذا الخيار لقفل لوحة المفاتيح تلقائيا عندما يكون الهاتف ليس قيد الاستخدام.

7.4.4 تغيير كلمة السر

يستخدم هذا الخيار لتغيير كلمة سر الهاتف.

7.5 ضبط المكالمات

7.5.1 ضبط المكالمات للبطاقات SIM1/SIM2

1. هوية المتصل

هذا الخيار يحتاج إلى دعم من قبل الشبكة الموفرة للخدمة ، بما في ذلك القائمة الفرعية التالية : تعيين من قبل الشبكة ، وإخفاء الهوية ، وإرسال اسم الهوية.

2. انتظار المكالمات

في حال دعم شبكة موفر الخدمة لهذا الخيار فسوف يقوم الهاتف بتبنيها الى وجود مكالمة واردة حتى في الوقت الذي كنت فيه على اتصال.

3. تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن خدمة مقدمة من موفر الشبكة .

وتستخدم هذه الخدمة لإعادة توجيه المكالمات الواردة إلى البريد الصوتي أو إلى رقم آخر تبعا لظروف معينة تجعل الخدمة غير متوفر في هاتفك أوحينما لا تريد أن تتلقى أي مكالمات .

4. حظر المكالمات

يمكنك تعيين قيود على المكالمات التي تتم من أو إلى هاتفك.

5. التحول بين الخطوط

يمكنك ان تختار بين الخط 1 والخط 2.

7.5.2 الإعدادات المتقدمة

1. معاودة الاتصال الاوتوماتيكي

يسمح لك معاودة الاتصال تلقائيا عند فشل المكالمة الاولى بعد تشغيل هذا الخيار.

2. عرض مدة المكالمات

يمكنك من عرض مدة المكالمات أثناء المكالمة.

3. التذكير بمدة المكالمات

يتم اصدار صوت المنبه حين اقتراب مدة المكالمة من الوقت المحدد مسبقاً .

7.6 بيانات الحساب

يمكنك استخدام هذه القائمة لضبط خيارات الشبكة GSM و خيارات الانترنت GPRS.

7.7 استعادة ضبط المصنع

استخدم هذا الخيار لإعادة ضبط الهاتف لضبط المصنع الأصلي .

8. الرسائل

8.1 كتابة رسالة

8.1.1 الرسائل النصية القصيرة

يسمح لك هذا الخيار بتحرير رسالة نصية. عند إنشاء رسائل نصية ، يمكنك التحقق من عدد الأحرف المسموح بها من النظر الى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

اضغط زر الاختيار الايسر لدخول قائمة الخيارات :

1. ارسل الى:

أدخل رقم المستلم أو اختر احد الاسماء من دليل الهاتف ، ثم اضغط على إرسال من زر الاختيار الايسر .

2. أسلوب الإدخال

يمكنك من الاختيار بين أساليب الادخال المختلفة لكتابة الرسالة وفقا لمتطلباتك.

3. إدراج قالب

يمكنك اضافة عبارة مسبقة في موضع المؤشر.

4. خيارات متقدمة

تسمح لك إدراج كائن ، عدد ، اسم أو علامة ؛ كما يسمح لك ايضا بتحديد صيغة النص .

5. حفظ إلى المسودات

حفظ الرسالة إلى المسودات 8.1.2 رسائل الوسائط المتعددة

يسمح لك بتحرير رسالة وسائط متعددة.

اضغط على زر الاختيار الايسر لدخول قائمة الخيارات :

1. ارسل الى:

أدخل رقم المستلم أو اختر احد الاسماء من دليل الهاتف ، ثم اضغط على إرسال من زر الاختيار الايسر .

2. أسلوب الإدخال

يمكنك من الاختيار بين أساليب الادخال المختلفة لكتابة الرسالة وفقا لمتطلباتك

3. خيارات النص

تعيين توقيت النص.

4. إضافة صورة

إدراج صورة لرسالة وسائط متعددة.

5. إضافة صوت

ادخال الصوت لرسالة وسائط متعددة.

6. أضف موضوع

تحرير موضوع رسالة الوسائط المتعددة

7. استعراض الوسائط المتعددة
يمكنك استعراض رسالة الصور التي تقوم بتحريرها.
 8. خيارات الشرائح
يمكنك من إضافة شرائح خلف أو أمام الشريحة الحالية ، وتعيين وقت الشريحة.
 9. خيارات متقدمة
يمكنك إدراج قالب النص ، المرفقات ، رقم الاتصال ، اسم جهة الاتصال ، والمراجع .
 10. حفظ إلى المسودات
حفظ الرسالة إلى المسودات
 11. حفظ كقالب
حفظ رسائل الوسائط المتعددة كقالب محدد من قبل المستخدم .
 12. تفاصيل
عرض تفاصيل الرسالة.
- 8.2 صندوق البريد الوارد
- تخزين الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة المستقبلية .
- 8.3 المسودات

يمكنك قراءة الرسائل المحفوظة في مشروع القرار.

8.4 صندوق البريد الصادر

عرض وبحث في الصادرة التي أرسلت لكن فشلت ارسالها.

8.5 الرسائل المرسلة

عرض والبحث في الرسائل التي أرسلت بنجاح.

8.6 حذف الرسائل

يمكن استخدام هذه القائمة لتحديد الرسائل التي تريد حذفها.

8.7 بث الرسائل

هذه الخدمة المتوفرة من الشبكة تتيح لك استقبال رسائل نصية على موضوعات مختلفة ، مثل الطقس أو المرور .

8.8 القوالب

يمكنك من هنا اختيار قوالب الرسائل القصيرة أو رسائل الوسائط المتعددة التي تريد استخدامها.

8.9 ضبط الرسائل

أدخل القائمة لضبط إعدادات الرسائل القصيرة والرسائل المتعددة الوسائط. حدد الخيار الذي تريد تعيينه عند تحريرها.

9. إدارة الملفات

يمكنك استخدام هذه القائمة لتحرير الملفات المخزنة في ذاكرة الهاتف ، وذاكرة بطاقة الهاتف .

10. أوضاع المستخدم

يوفر الهاتف خيارات وسائط متعددة مختلفة للاستخدام في الاحوال المختلفة . يتم تنشيط وضع سماعة الرأس فقط عندما يتم توصيل السماعة بالهاتف ، وحين تشغيل وضع سماعة الرأس يتم تعطيل الاوضاع الاخرى كلها .

ويمكن أن يتم تعديل كل وضع من خلال الاختيارات التالية :

1. ضبط النغمة

يمكنك تخصيص النغمات المختلفة للمكالمات الواردة ، المنبه ، على السلطة ، تشغيل الهاتف و غلقه بالاضافة الى الرسائل ولوحة المفاتيح .

2. حجم الصوت

هذه الوظيفة تسمح لك لتعديل حجم صوت نغمات الرنين ونغمة المفاتيح.

3. نوع التنبيه

يسمح لك بتحديد الطريقة التي يتم بها اعلامك بأي مكالمات واردة.

4. نوع الرنين

يسمح لك بتحديد نوع واسلوب الرنين المطلوب.

5. نغمات اضافية

يسمح لك بتشغيل أو إيقاف نغمات كل من "تحذير" ، "خطأ" ، "كامب" و "الاتصال".

6. وضع الرد باي مفتاح

يمكنك من الرد على المكالمات بالضغط على اي زر او بالرد الاوتوماتيكي (ينحصر بوضع السماعات) .

11. اضافات

11.1 حاسبة

استخدم هذه القائمة لأداء المهام الحسابية الأساسية ، مثل الطرح والجمع و الضرب والقسمة .

11.2 التقويم

أدخل هذه القائمة لعرض التقويم.

11.3 المنبه

يسمح لك بضبط وقت المنبه يقوم بتنبيهك في وقت معين .

11.4 اختصارات

يمكنك إعداد قائمة مختصرة

11.5 ساعة العالم

أدخل قائمة التوقيت العالمي الفرعية ، حيث ستظهر صزرة المنطقة الزمنية العالمية ؛ يمكنك التنقل بين اليمين واليسار حتى تتوصل الى المنطقة المطلوبة ومن ثم سيتم عرض توقيت المدن المختلفة للمنطقة الزمنية المختارة .
12. الخدمات

يسمح لك بعرض محتويات الخدمة التي تقدمها الشبكة الموفرة للبطاقة وخدمات الإنترنت.

12.1 مجموعة أدوات بطاقات الهاتف (SIM1/SIM2)

يتم توفير هذه الوظيفة من قبل مزود الشبكة. وقد تختلف عناصر القائمة مع اختلاف خدمات الشرائح المختلفة. وقد لا تتوفر هذه الخيارات في حال عدم توفير موفر الخدمة لها . يرجى الاتصال بمزود الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات.

12.2 خدمة الإنترنت

يمكنك الحصول على خدمات متعددة مثل الأخبار وحالة الطقس والرياضة وغيرها من الخدمات الانترنت المختلفة .

12.2.1 الصفحة الرئيسية

بدء جميع المواقع المحددة في حال الاتصال بالشبكة .

12.2.2 الإشارات المرجعية

يمكنك حفظ عنوان الواب في الاشارات المرجعية عند الرغبة في إعادة زيارة الصفحة بسرعة .

12.2.3 الصفحات الأخيرة

عبارة عن سجلات للصفحات التي قمت بزيارتها لتسهيل الزيارة المقبلة.

12.2.4 إدخال العنوان

لإدخال عنوان صفحة ويب الموقع الذي تريد زيارته.

12.2.5 صندوق واردات الخدمة

يمكن أن يتلقى الهاتف المحمول رسائل خدمة مرسله من قبل مزود الخدمة (على سبيل المثال ، يمكن أن تكون رسالة خدمة إشعار بالأخبار المختلفة أو إشعارات بإعدادات الإنترنت الجديدة) .

12.2.6 إعدادات

1. اختيار بطاقة الهاتف

حدد بطاقة الهاتف المفضلة لتصفح الإنترنت كالبطاقة الأولى أو الثانية أو قم باختيار أسأل أولاً قبل التوصيل بخدمة WAP .

2. الأوضاع

يمكنك تحديد الوضع الذي تريد استخدامه.

3. خيارات المتصفح

تعيين وقت الانتظار واختيار ما إذا كان عرض الصور عند تصفح صفحة ويب مسموحاً .

4. إعدادات رسائل الخدمة

حدد لتشغيل أو إيقاف خدمة تلقي الرسائل من موفر الخدمة.

5. مسح ذاكرة التخزين المؤقت

مسح كافة ملفات الإنترنت المؤقتة المخزنة في الهاتف.

6. مسح سجل تاريخ صفحات الويب

لمسح سجل تاريخ صفحات الويب التي تم تصفحها.

7. الشهادات الموثوق بها

الشهادات الموثوق بها تستخدم للتحقق من بوابة الوب WAP أو مواقع http التي ترغب بفتحها . قد يحتوي

الهاتف على عدة شهادات موثوق بها عند الشراء. ويمكنك

أيضا تحميل شهادات جديدة باستخدام المتصفح.

13. العناية والصيانة

إذا كان الهاتف المحمول يظهر ظروفا غير طبيعية ، يرجى التحقق من ذلك باتباع المعلومات المتواجدة في الجدول

التالي. إذا كانت المشكلة لا تزال متواجدة ، يرجى الاتصال بوحدة الخدمة بعد الشراء للحصول على المساعدات

المطلوبة .

المشاكل الاعتيادية	الجزء الذي يجب تفحصه
لا يمكن شحنه	تأكد من كون الشاحن موصل بطريقة صحيحة لكل من مصدر الكهرباء و الهاتف .

المشاكل الاعتيادية	الجزء الذي يجب تفحصه
لا يمكن تشغيله	تأكد من مستوى شحن البطارية وأنه ليس شديد الانخفاض. تأكد من كون البطارية مركبة بطريقة صحيحة . تأكد من ضغطك لزر التشغيل لمدة مناسبة الطول .
لا يمكن للجهاز التعرف على بطاقة الهاتف المستخدمة بعد ادراجها	تأكد من ادراج بطاقة الهاتف بطريقة صحيحة . تأكد من صحة بطاقة الهاتف .
لا يمكن اجراء اي مكالمة	تأكد من صحة رقم الهاتف . تأكد من تواجدك في منطقة تتوفر فيها خدمة الشبكة.
ضعف الصوت	تأكد من قوة اشارة الشبكة . لو كنت داخل مبنى قم بمحاولة الذهاب قرب نافذة .
لا يمكن للاخرين سماع صوتك عند اجراء محادثة	تأكد من عدم انسداد المايكروفون من قبل ملابسك او اي حواجز أخرى .