

Important Safety Precautions

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.



Violation of the instructions may cause serious injury or death.



- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.



- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.



- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.



- Store the battery in a place out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.



- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.



- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.
- Do not use a hand-held phone while driving.



- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).



- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.
- Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F.



- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.



- Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.



- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.



- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.



- Do not disassemble the phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.



- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.



- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.



- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.

Welcome	9
Check Accessories	9
Important Information	9
FCC RF Exposure Information	12
Phone Overview	14
Menus Overview	16
Getting Your Phone Started	18
The Battery	18
Turning the Phone On and Off	19
Screen Icons	20
Making Calls	21
Receiving Calls	21
Quick Access to Convenient Features	22
Manner Mode	22
Lock Mode	22
Mute Function	23
Volume Quick Adjustment	23
Call Waiting	24
Caller ID	24
Speed Dialing	25
Entering and Editing Information	26
Text Input	26
Text Input Modes	26
Contacts in Your Phone's Memory	30
The Basics of Storing Contacts Entries	30
Options to Customize Your Contacts	32
Adding or Changing the Group	32
Changing the Call Ringer	33
Adding or Changing the Memo	34

Adding Speed Dial	34
Editing Contacts Entries	35
Adding Another Phone Number	35
Default Numbers	36
Editing Stored Phone Numbers	36
Editing Stored Names	37
Editing Customized Options	37
Deleting	38
Deleting a Phone Number from a Contact	38
Deleting a Contact Entry	38
Additional Ways to Delete a Contact	38
Deleting a Speed Dial	39
Phone Numbers With Pauses	40
Storing a Number With Pauses	40
Adding a Pause to an Existing Number	41
Searching Your Phone's Memory	42
Scrolling Through Your Contacts	42
Searching by Letter	42
Searching Options	43
Making a Call From Your Phone's Memory	44
From Contacts	44
From Recent Calls	44
Using Phone Menus	45
Menu Access	45
Contacts (Menu 1)	46
List Entries	47
New Entry	47
Speed Dial	48
Groups	48
Voice Dial	49
Erase All Contacts	49

Call History(Menu 2)	50
Recent Calls	51
Incoming Calls	51
Outgoing Calls	51
Missed Calls	52
Erase Logs	52
Call Timers	52
Messaging (Menu 3)	53
Voicemail	54
Text Message	55
Send Message	55
Inbox	56
Out of Memory Warning	56
Message Icon Reference	57
Outbox	57
Favourites	58
Erase Messages	58
Draft	59
Saved	59
Msg Settings	59
Save to Outbox	59
Auto Delete Inbox	59
Auto Scrolling	60
Callback Number	60
Msg Reminder	60
Canned Message	60
Default Entry Mode	60
Multimedia Message	61
Send Message	61
Inbox	63
Outbox	63
Favourites	63

Erase Messages	64
Draft	64
Saved	65
Msg Settings	65
Memory Status	65
Web Alert	65
E-mail	66
IM & Chat	66
Do More (Menu 4)	67
Settings (Menu 5)	74
Sounds	75
Ringers	75
Key Tones	75
Volume	76
Alerts	76
Display	77
Banner	77
Backlight	77
Picture Album	77
Menu Style	78
Theme Color	78
Time	78
Date	78
Games/Tools	79
Volume	79
Notification	79
Backlight	79
Memory Status	79
System	80
Set Mode	80
Set NAM	80
Call Guard	80

Security	81
Lock Phone	81
Change Lock	82
Reset Defaults	82
Airplane Mode	82
Setup	83
Shortcut	83
Call Answer	83
Auto-Answer	83
Data In	84
Auto Key Guard	85
Language	85
Voice Dial	86
Voice Dial Prompt	86
Train Words	86
Mini SD Card	86
Pictures	87
Videos	87
MP3	88
Memory Info	88
Reset Card	88
Phone Info	88
Phone Info	88
Icon Glossary	88
Camera (Menu 6)	89
Take Picture	90
Make Video	91
Picture Album	91
Video Album	92
Online Album	92
Camera Settings	92
Shutter Sound	92

Resolution	93
Flash	93
Safety	94
TIA Safety Information	94
Exposure to Radio Frequency Signal	94
Antenna Care	94
Phone Operation	95
Tips on Efficient Operation	95
Driving	95
Electronic Devices	95
Pacemakers	95
Hearing Aids	96
Other Medical Devices	96
Health Care Facilities	96
Vehicles	96
Posted Facilities	97
Aircraft	97
Blasting Areas	97
Potentially Explosive Atmosphere	97
For Vehicles Equipped with an Air Bag	97
Safety Information	98
Charger and Adapter Safety	98
Battery Information and Care	98
FDA Consumer Update	101
Consumer Information on SAR	110
Accessories	112
Warranty Information	114
Index	116

Welcome

Congratulations for choosing the advanced and compact LG 535 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA) and Advanced Mobile Phone Service (AMPS). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this phone offers:

- Large, easy-to-read, 10-line backlight LCD with status icons.
- Text Message, Multimedia Message, Web Alert, Voicemail, and Caller ID.
- 18-key keypad.
- Speaker phone feature.
- Menu-driven interface with prompts for easy operation and configuration.
- Any key answer, auto answer, one-touch and speed dialing with 99 memory locations.
- Bilingual (English and Français) capabilities.

Check Accessories

Your mobile phone comes with a rechargeable battery and an AC adaptor. Please verify that these accessories are included.

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read all the information carefully prior to using the phone for the best performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Industry Canada Compliance

This phone complies with Industry Canada RSS 133. This phone complies with the Class B limits for radio noise emissions as set out in the interference causing standard entitled "Digital Apparatus" ICES-003 of Industry Canada.

Technical Details

The LG 535 is an all digital phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: cellular services at 800 MHz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 GHz. Also, the LG 535 works on Advanced Mobile Phone Service (AMPS). We call it a tri-mode phone. Since the phone operates on Cellular, PCS and AMPS, the call fail rate is less than on a conventional dual-mode or singlemode phone.

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard Handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base station Transmission System), and MS (Mobile Station). The following table lists some major CDMA standards.

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A	CDMA Dual-Mode Air Interface
	TSB-74	14.4kbps radio link protocol and inter-band operations
	ANSI J-STD-008	IS-95 adapted for PCS frequency band
	TIA/EIA-IS2000	cdma2000 1xRTT AirInterface
	ANSI TIA/EIA 553A	Advanced Mobile Phone Service
Network	TIA/EIA/IS-634	MAS-BS
	TIA/EIA/IS/651	PCSC-RS
	TIA/EIA/IS-41-C	Intersystem operations
	TIA/EIA/IS-124	Nom-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B	Speech CODEC
	TIA/EIA/IS-99	Async Data and Fax
	TIA/EIA/IS-637	Short message service
	TIA/EIA/IS-657	Packet Data
	IS-801	Position Determination Service (gpsOne)
	TIA/EIA/IS-707-A	High Speed Packet Data
Performance	TIA/EIA/IS-97	Cellular base station
	TIA/EIA/IS-98	Cellular mobile station
	ANSI J-STD-018	PCS personal station
	ANSI J-STD-019	PCS base station
	TIA/EIA/IS-125	Speech CODEC

* TSB -74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible.

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by U.S. , Canadian and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 3/4 inches (2 cm) from the body. To comply with FCC and IC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 3/4 inches (2 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 3/4 inches (2 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC and IC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna

(Optional, if available.)

A minimum distance of 8 inches (20 cm) must be maintained between the user / bystander and the vehicle-mounted external antenna to satisfy FCC and IC RF exposure requirements. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

Caution

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC and IC regulations.

Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement of antenna.

Phone Overview



1. Earpiece
2. Slide Slide up the case to answer an incoming call and close to end the call.
3. LCD Screen Displays messages and indicator icons.
4. Headset Jack
5. Side Keys Use to adjust the ringer volume in stand by mode and the earpiece volume during a call.
6. Voice Dial Key Use for quick access to Voice Dial.
7. Left Soft Key Use to display the function setting menu.
8. SEND Key Use to place or answer calls.
9. Mini SD Card Provides the folder for Pictures, videos, and MP3s, When you insert the SD Card into the Phone.
10. Message Key Use to retrieve or send voice and text messages.
11. Navigation Key Use for quick access to messages, contacts, recent calls, and wireless web.
12. Camera Key Use for quick access to Camera function.
13. OK Key Use for quick access to DO More menu.
14. Right Soft/MP3 Key Use to select an action within a menu. Use for quick access to MP3 function.
15. END/Power Key Use to turn the power on/off and to end a call. Also return to the main menu display screen.
16. BACK Key Press to delete a single space or character. Press and hold to delete entire words. Press this key once in a menu to go back one level.
17. Microphone

Menus Overview

Press Left Soft Key  Menu. Press  to scroll.

Contacts

1. List Entries
2. New Entry
3. Speed Dial
4. Groups
5. Voice Dial
6. Erase All Contacts

Call History

1. Recent Calls
2. Incoming Calls
3. Outgoing Calls
4. Missed Calls
5. Erase Logs
 1. Incoming Calls
 2. Outgoing Calls
 3. Missed Calls
 4. All Calls
6. Call Timers
 1. Last Call
 2. Recent Calls
 3. Life time

Messaging

1. Voicemail
2. Text Message
 1. Send Message
 2. Inbox
 3. Outbox

4. Favourites
5. Erase Messages
6. Draft
7. Saved
8. Msg Settings
 1. Save to Outbox
 2. Auto Delete Inbox
 3. Auto Scrolling
 4. Callback Number
 5. Msg Reminder
 6. Canned Message
 7. Default Entry Mode

3. Multimedia Message
 1. Send Message
 2. Inbox
 3. Outbox
 4. Favourites
 5. Erase Messages
 6. Draft
 7. Saved
 8. Msg Settings
 1. Save Message
 9. Memory Status
4. Web Alert
5. E-mail
6. IM & Chat

Do More

1. Wireless Web
2. Tunes

3. Favourites

4. Games

5. Messaging

6. Tools

7. Camera

8. Images

9. IM & Chat

Settings

1. Sounds

1. Ringers

2. Key Tones

3. Volume

4. Alerts

2. Display

1. Banner

2. Backlight

3. Picture Album

4. Menu Style

5. Theme Color

6. Time

7. Date

3. Games/Tools

1. Volume

2. Notification

3. Backlight

4. Memory Status

4. System

1. Set Mode

2. Set NAM

3. Call Guard

5. Security

1. Lock Phone

2. Change Lock

3. Reset Defaults

6. Airplane Mode

7. Setup

1. Shortcut

2. Call Answer

3. Auto-Answer

4. Data In

5. Auto Key Guard

6. Language

8. Voice Dial

1. Voice Dial Prompt

2. Train Words

9. Mini SD Card

0. Phone Info

1. Phone Info

2. Icon Glossary

Camera

1. Take Picture

2. Make Video

3. Picture Album

4. Video Album

5. Online Album

6. Camera Settings

Getting Your Phone Started

The Battery

NOTE: It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and standby time. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

Installing the Battery

To install the battery, insert the battery into the opening on the back of the phone. Put the battery cover on the battery and push it slightly upwards.

Removing the Battery

Turn the power off. While pressing the PUSH button on the back of the phone, pull the battery cover downwards and remove it. Then remove the battery by pressing the upper area of it.

Charging the Battery

To use the charger provided with your phone:

Warning! Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the LG 535 may damage your phone or battery.

1. Plug the end of the adapter into the phone's charger jack and the other end into an electrical outlet.
2. The charge time varies depending upon the battery level. The maximum charge time for a fully discharged battery is 3.5 hours.

Battery Charge Level

The battery charge level is shown at the top right of the LCD screen. When the battery charge level becomes low, the low battery sensor alerts you in three ways: sounding an audible tone, blinking the battery icon, and displaying *Powering Down*. If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone automatically switches off and any function in progress is not saved.



Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source such as a cigarette lighter charger or hands-free car kit.
2. Press  for a few seconds until the LCD screen lights up.

NOTE: Like any other radio device, avoid any unnecessary contact with the antenna while your phone is on.

Turning the Phone Off

1. Press and hold  until the display turns off.

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. The signal strength is indicated on the screen as the number of bars next to the signal strength icon: The more bars, the better the signal strength. If the signal quality is poor, move to an open area. If you are in a building, the reception may be better near a window.

Getting Your Phone Started

Screen Icons

When the phone is powered on, the top line of the LCD screen displays icons indicating the status of the phone.

Icon	Description		
	Signal strength indicator. The strength of the signal received by the phone is indicated by the number of bars displayed.		
	Battery indicator. Indicates battery charge level.		
	In use indicator. A call is in progress. * No icon indicates the phone is in Main Menu Screen.		
	No service indicator. The phone is not receiving a system signal.		
	Analog.		
	Ringer On.		
	Digital indicator.		Airplane Mode.
	Roaming indicator. The phone is outside of the home service area.		
	New text message indicator.		
	New voice mail indicator.		
	New text and voice message indicator.		
	Alarm On.		SD Card
	1x Data Active.		SSL
	Manner Mode.		Ringer Off.
	New MMS Msgs.		3G service.

Making Calls

1. Make sure the phone is turned on. If not, press  for about 3 seconds.
2. Enter the phone number (include the area code if needed).
3. Press .

If the phone is locked, enter the lock code.

Call Failed - indicates the call did not go through.

Restricted - indicates outgoing calls are in restricted mode.

4. Press  to end the call.

Correcting Dialing Mistakes

If you make a mistake while dialing a number, press  once to erase the last digit entered or hold down  for at least 2 seconds to delete all digits.

Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates press  to answer.

NOTE: If you press  or  the side keys while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.

Quick Access to Convenient Features

Manner Mode

Use Manner Mode in public places. When Manner Mode is set,  is displayed on the screen, the key tones are silent, and the phone is set to vibrate.

Manner Mode Quick Activation

1. From Main Menu Screen press From Main Screen, Hold  Key to Vibrate.

Manner Mode Quick Cancellation

1. Hold  key about 2 seconds for Manner Mode cancellation.

Lock Mode

Use Lock Mode to prevent others from using your phone. When Lock Mode is set, your 4-digit password is required to use the phone.

NOTE: The lock code/password is last 4 digit of phone number by default.

Mute Function

The Mute Function prevents the other party from hearing your voice, but allows you to hear the other party.

Mute Quick Activation

1. Press Right Soft Key  Options and select  Mute during a call.

Mute Quick Cancellation

1. Press Right Soft Key  Options and select  Unmute.

Volume Quick Adjustment

Use the side keys to adjust the earpiece and ringer volumes. The upper key increases the volume and the lower key decreases the volume.

- Earpiece volume can be adjusted during a call.

NOTE: Key beep volume is adjusted through the Menu.

Quick Access to Convenient Features

Call Waiting

Your cellular service may offer call waiting. While a call is in progress, two beeps indicate another incoming call. When call waiting is enabled, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call. Check with your cellular service provider for information about this function.

1. Press  to receive a waiting call.
2. Press  again to switch between calls.

Caller ID

Caller ID displays the phone number or name of the incoming call. If the caller's identity is stored in Contacts, the name appears with the number. Check with your service provider to ensure they offer this feature.

Speed Dialing

Speed Dialing is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly and easily with a few keystrokes. Your phone recalls the number from your Contacts, displays it briefly, and then dials it.

Dialing Speed Dials from 1 to 9

Press and hold the Speed Dial number.

OR

Enter the speed Dial number and press .

Dialing Speed Dials from 10 to 99

Press the first digit and then press and hold the key of the last digit.

OR

Enter the first and second digits and press .

Word Mode

Use to type text using one keystroke per letter. The phone translates keystrokes into common words by using the letters on each key and a compressed database.

Abc (Multi-tap) Mode

Use to type text using up 4 strokes per letter.

123 (Numbers) Mode

Use to type numbers using one keystroke per number.

Symbols Mode

Use to insert special characters or punctuation. There are 35 special characters including “ ” which inserts a space and “¶” which forces the text to the next line.

Smileys Mode

Use to insert smiley graphics. There are 36 smiley characters.

Canned Message

Use to insert predefined phrases.

Recent Messages

Use to insert your recent messages.

Changing Letter Case

Using Word and Abc text input modes you can set the capitalization. Press  to cycle through the following:

Initial Cap (Word / Abc)

Only the first letter is capitalized. All subsequent letters are lower case.

Caps Lock (WORD / ABC)

All letters are capitalized.

Lower Case (word / abc)

All letters are in lower case.

Entering and Editing Information

Text Input Examples

Display the text modes and select a text mode:

1. In a text entry field, press Right Soft Key  to display text modes.
2. Press  to highlight the text input mode you want to use.
3. Press  to select the highlighted text input mode.

Using Abc (Multi-tap) Text Input

1. Press Right Soft Key  to change to Abc mode.
 2. Press  to change to ABC Caps Lock.
 3. Press    .
- LG is displayed.

Using Word Mode Text Input

1. Press Right Soft Key  to change to Word mode.
 2. Press    .
 3. Press  to complete the word and add a space.
 4. Press          .
- Call the office* is displayed.

Using the NEXT Key

After you have finished entering a word, if the word displayed is not the one you want, press **0NEXT** to display additional choices of words from the database.

1. Press **4GHI** **6MNO** **6MNO** **3DEF** .

Good is displayed.

2. Press **0NEXT** .

The display gives you additional choices such as: *Home*, *Gone*, *Hood*, etc.

Adding Words to the Word Database

If a word is not in the Word database, add it by using Abc (Multi-tap) mode text entry.

1. press Right Soft Key  to change to Abc (Multi-Tap) mode.

2. Press **2ABC** **2ABC** **6MNO** **6MNO** **6MNO** **7POIS** .

Bop is displayed.

3. press Right Soft Key  to change to Word mode to add the word Bop to the Word database.

4. Press **BACK** to erase the existing word.

5. Press **2ABC** **6MNO** **7POIS** .

Cop is displayed.

6. Press **0NEXT** **0NEXT** .


Bop is displayed.

Contacts in Your Phone's Memory

Contacts Entries

This allows you to have easy access to your most frequently dialed phone numbers. You may store up to 500 entries with up to 5 phone numbers each. Each phone number may be up to 48 digits.

The Basics of Storing Contacts Entries

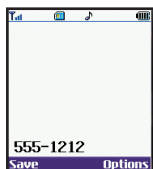


1. From Main Menu Screen enter the phone number you want to save (up to 48 digits).

2. Press Left Soft Key  Save.




3. Use  to select New Name or Existing and press .

NOTE: Use Existing to add another phone number to a contact already stored in memory.

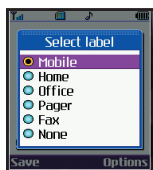

4. Use  to select a Label and press . Mobile / Home / Office / Pager / Fax / None
A confirmation message is displayed briefly.

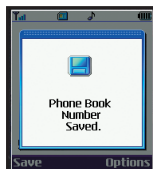

5. Enter a name for the phone number (up to 22 characters) and press Left Soft Key  OK.

NOTE: To further customize the Contact entry, press Left Soft Key  Done.



NOTE: If the information is complete, press  to return to the Main Menu Screen.

6. Continue saving the entry as a Speed Dial, high light the phone number, then press Right soft key  .
7. Press  to Enter a Speed Dial digit (e.g., 2).
Use the keypad and press  or
Use  to highlight the Speed Dial location and press  .
8. Continue saving the entry to have Voice Dial access use  to highlight the phone number and press Right soft key  Options.
9. Press  to enter the Voice Dial module.
10. Press  OK then follow the recording voice.
11. Press Left Soft Key  Edit to further customize the Contacts entry or press  to return to the Main Menu Screen.

Contacts in Your Phone's Memory

Options to Customize Your Contacts

Once basic phone number and name informations are stored in your Contacts, you can edit and/or customize the entries.

1. Press  Contacts and use  to highlight the Contact entry you want to edit , then press .
2. Press Left Soft Key  Edit to access the Edit Entry screen.
3. Use  to highlight the information you want to customize and press .

Adding or Changing the Group

Allows you to manage your Contacts entries by organizing them into groups.

1. Press  Contacts and use  to highlight an entry, then press .
2. Press Left Soft Key  Edit.
3. Use  to highlight No Group and press .
4. Use  to select the Group and press .
No Group / Family / Friends / Colleagues / Business / School
5. Press Left Soft Key  Done to continue editing the Contact entry.

NOTE: You can change the name of the group, add groups, and delete groups.

Changing the Call Ringer

Allows you to identify who is calling by setting different ringers for different phone numbers in your Contacts. It is automatically set to the default ringer when the Contact is saved.

1. Press  Contacts and use  to highlight an entry, then press .
2. Press Left Soft Key  Edit.
3. Use  to highlight Default and press .
4. Use  to select the Ringer Type and press .
5. Press Left Soft Key  Done to continue editing the Contact entry.

Contacts in Your Phone's Memory

Adding or Changing the Memo

Allows you to enter up to 48 characters as a memo to the Contact entry.

1. Press  Contacts and use  to highlight an entry, then press .
2. Press Left Soft Key  Edit.
3. Use  to highlight Memo and press .
4. Enter text and press .
5. Press Left Soft Key  Done to continue editing the Contact entry.

Adding Speed Dial

1. Access your Contacts and use  to highlight an entry, then press .
2. Use  to highlight the phone number you want to set with a Speed Dial.
3. Press Right Soft Key  Options, then press  Set Speed Dial.
4. Enter a Speed Dial digit.
Use the Keypad, then press , or use  to highlight the Speed Dial digit, then press .
5. Press Left Soft Key  Edit to continue editing the Contact entry, or press  to return to the Idle.

Editing Contacts Entries

Adding Another Phone Number

From the Main Menu Screen

1. From Main Menu Screen, enter the phone number you want to save (up to 48 digits).
2. Press Left Soft Key  Save.
3. Use  to highlight Existing and press .
4. Use  to highlight a Label and press .
Mobile / Home / Office / Pager / Fax / None
5. Use  to highlight the existing Contact entry and press .
A confirmation message is displayed.

Through Contacts

1. From Main Menu Screen, press  Contacts. Your Contacts display alphabetically.
2. Use  to highlight the Contact entry you want to edit, then press .
3. Press Left Soft Key  Edit.
4. Use  to highlight Add Number, then press .
5. Enter the number and press .
6. Press Left Soft Key  Done.
A confirmation message is displayed.

Contacts in Your Phone's Memory

Default Numbers

The phone number saved when a Contact is created is the Default Number. If more than one number is saved in a Contact entry, another number can be saved as the Default Number.

Changing the Default Number

1. From idle, press  Contacts. Your Contacts display alphabetically.
2. Use  to highlight the Contact entry you want to edit, then press .
3. Press Left Soft Key  Edit.
4. Use  to highlight the phone number you want to set as the Default Number and press Right Soft Key  Options.
5. Press  Set as Default#.
A confirmation message is displayed.

Editing Stored Phone Numbers

1. From idle, press  Contacts. Your Contacts display alphabetically.
2. Use  to highlight the Contact entry you want to edit, then press .
3. Press Left Soft Key  Edit.
4. Use  to highlight the phone number and press .
5. Edit the phone number as necessary and press .

Editing Stored Names

1. From Main Menu Screen, press  Contacts.
Your Contacts display alphabetically.
2. Use  to highlight the Contact entry you want to edit, then press .
3. Press Left Soft Key  Edit.
4. Use  to highlight the name and press .
5. Edit the name as necessary and press .

Editing Customized Options

Edit any of the Contacts options in the same manner as when the Contact is created.

1. From Main Menu Screen, press  Contacts.
Your Contacts display alphabetically.
2. Use  to highlight the Contact entry you want to edit, then press .
3. Press Left Soft Key  Edit.
4. Use  to highlight the information you want to customize and press .
5. Edit the information as necessary and press .

Contacts in Your Phone's Memory

Deleting

Deleting a Phone Number from a Contact

1. Press  Contacts.
2. Use  to highlight the Contact entry, then press .
3. Press Left Soft Key  Edit.
4. Use  to highlight the phone number to be deleted, press .
5. Press  BACK to delete the phone number, then press Left Soft Key  OK.
6. Press Left Soft Key  Done.

Deleting a Contact Entry

1. Press  Contacts.
2. Use  to highlight the Contact entry to be deleted, then press .
3. Press Right Soft Key  Options.
4. Press  Erase Entry.
5. Press  Erase.
A confirmation message is displayed.

Additional Ways to Delete a Contact

Once you accessed your Contacts, pressing Right Soft Key  Options at any point for the option to erase the entry.

Deleting a Speed Dial

1. Press  Contacts.
2. Use  to highlight the Contact entry, then press .
3. Use  to highlight the Speed Dial number.
4. Press Right Soft Key  Options.
5. Press  Set Speed Dial then select the Speed Dial you want to delete.
6. Press Right Soft Key  Options, then Press  Remove.
7. Press  to go back to the contact.

Contacts in Your Phone's Memory

Phone Numbers With Pauses

When you call automated systems such as voice mail or credit billing numbers, you often have to enter a series of numbers. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in your Contacts separated by special pause characters (P, T). There are two different types of pauses you can use when storing a number:

Hard Pause (P)

The phone stops dialing until you press Left Soft Key  Release to advance to the next number.

2-sec Pause (T)

The phone waits 2 seconds before sending the next string of digits.

Storing a Number With Pauses

1. Press Left Soft Key  Menu.
2. Press  Contacts.
3. Press  New Entry.
4. Enter the number.
5. Press Right Soft Key  Mode.
Hard Pause / 2-sec Pause.
6. Enter additional number(s) (e.g., pin number or credit card number) and press .
7. Press Left Soft Key  Done .

Adding a Pause to an Existing Number

1. Press  Contacts.
2. Use  to highlight the Contact entry to edit, then press .
3. Press Left Soft Key  Edit.
4. Use  to highlight the number then press .
5. Press Right Soft Key  Mode.
6. Press  Hard Pause or  2-sec Pause.
7. Enter additional number(s) and press .
8. Press Left Soft Key  Done.

A confirmation message is displayed.

Contacts in Your Phone's Memory

Searching Your Phone's Memory

The LG 535 phone is able to perform a dynamic search of the contents in your phone's memory. A dynamic search compares entered letters or numbers against the entries in your Contacts. A matching list is displayed in descending order. You can then select a number from the list to call or edit. There are several ways to search:

- Scrolling Alphabetically
- Searching by Letter
- Searching by Options
 - Send Message
 - Erase Entry

Scrolling Through Your Contacts

1. Press  Contacts.
Contacts list is displayed alphabetically.
2. Use  to scroll through the list.

Searching by Letter

1. Press  Contacts.
Contacts list is displayed alphabetically.
2. Press (or press repeatedly) the key on the keypad that corresponds with the search letter.

Searching Options

1. Press  Contacts.
2. Press Right Soft Key  Options.
3. Select the search criteria using  (or press the corresponding number on the keypad):
 -  Send Message - Enter the Text/Picture/Video and press .
 -  Erase Entry - Press  Erase to erase the entry.
4. A list of matches is displayed.
Use  to highlight a matched entry.
5. Press  to see more information or press  to place a call.

Contacts in Your Phone's Memory

Making a Call From Your Phone's Memory

Once you have stored phone numbers into your Contacts, you can place calls to those numbers quickly and easily.

- Pressing  after you've searched for a phone number in Contacts or Recent Calls.

From Contacts

1. Press  Contacts.
2. Use  to select the Contact entry and press .
3. Use  to select the phone number.
4. Press  to place the call.

From Recent Calls

1. Press Left Soft Key  Menu.
2. Press  Call History.
3. Use  to select the type of recent call and press .
Recent Calls / Incoming Calls / Outgoing Calls / Missed Calls
4. Use  to highlight the phone number.
5. Press  to place the call.

Using Phone Menus

Menu Access

Press Left Soft Key  Menu to have access to six phone menus. There are two methods to access menus and submenus:

- Use the navigation key to highlight and select, or
- Press the number key that corresponds to the menu or submenu.

For example:

1. Press Left Soft Key  Menu.
Six menu items are displayed.
Use  to scroll through the list of menus.
2. Press the appropriate number key corresponding to the menu item you want to select.
The sub-menu list will be displayed.
3. Press the appropriate number key corresponding to the sub-menu you want to access.
4. Use  to highlight your preferred setting and press  to select it.

NOTE: Press  to go back one step while accessing the menu or selecting a setting.

NOTE: Press  to cancel without saving.

Using Phone Menus




Contacts (Menu **1☎.**)

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory. When you access your Contacts, the number in parenthesis represents the number of entries you have stored (up to 500).

Access and Options



1. Press Left Soft Key Menu.
2. Press **1☎.** Contacts.
3. Select a sub-menu.

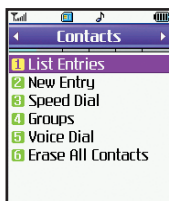

- **1☎.** List Entries
- **2ABC** New Entry
- **3DEF** Speed Dial
- **4GHI** Groups
- **5JKL** Voice Dial
- **6MNO** Erase All Contacts

List Entries (Menu)

Allows you to view your Contacts list.

1. Press , , .
2. Options from here:
 - Press  to scroll through your Contacts alphabetically.
 - Press Right Soft Key  Options to select one of the following:
Send Message / Erase Entry

New Entry (Menu)

Allows you to add a new number.

NOTE: Using this sub-menu, the number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry.

1. Press , , .
2. Enter the name and press Left Soft Key  OK.
3. Enter the number and press Left Soft Key  OK.
4. Press Left Soft Key  Done.

Using Phone Menus

Speed Dial (Menu)

Allows you to view your list of Speed Dial entries.

1. Press , , .
2. Use  to highlight the Speed Dial position, or enter the Speed Dial digit and press .

Groups (Menu)

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, or delete a whole group.

1. Press , , .
2. Options from here:
 - Use  to highlight a group to view and press .
 - Press Left Soft Key  Add to add a new group to the list.
 - Use  to highlight a group and press Right Soft Key  Options to choose one of the following:

Edit title / Erase group / Send Message

Voice Dial (Menu

Allows you to view the list of numbers programmed with voice dialing or add a Voice Dial command to a number stored in your Contacts.

1. Press , , .
2. Options from here:
 - Press Left Soft Key  New to add a new Voice Dial entry.
 - Use  to highlight a Voice Dial and press Right Soft Key  Options to choose one of the following:
Play / Re-record / Erase / Erase All

NOTE: *Recordings should be made in a normal use position (speaker by your ear and microphone near your mouth) while using a clear voice. Hands-free car kits or headsets should be used if the phone is primarily used with them.*

Erase All Contacts (Menu

Allows you to erase all of your Contacts at once.

1. press , , .
2. Set Erase / Cancel, and press .

Using Phone Menus



Call History (Menu **2ABC**)

The Recent Calls Menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

NOTE: To view a quick list of all your recent calls, press  from the Main Menu.

Access and Options



1. Press Left Soft Key  Menu.
2. Press **2ABC** Call History.
3. Select a sub-menu.
 - **1@.** Recent Calls
 - **2ABC** Incoming Calls
 - **3DEF** Outgoing Calls
 - **4CHI** Missed Calls
 - **5JKL** Erase Logs
 - **6MNO** Call Timers

Recent Calls (Menu)

Allows you to view list of recent calls; up to 20 entries

1. Press , , .
2. Use  to highlight an entry, then
 - Press  to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.
 - Press Right Soft Key  Options to select:
Save / Send Message / Prepend / Erase

Incoming Calls (Menu)

Allows you to view the list of incoming calls; up to 20 entries.

1. Press , , .
2. Use  to highlight an entry, then
 - Press  to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.
 - Press Right Soft Key  Options to select:
Save / Send Message / Prepend / Erase / Erase all

Outgoing Calls (Menu)

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 20 entries.

1. Press , , .
2. Use  to highlight an entry, then
 - Press  to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.
 - Press Right Soft Key  Options to select:
Save / Send Message / Prepend / Erase / Erase all

Using Phone Menus

Missed Calls (Menu)

Allows you to view the list of missed calls; up to 20 entries.

1. Press , , .
2. Use  to highlight an entry, then
 - Press  to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.
 - Press Right Soft Key  Options to select:
Save / Send Message / Prepend / Erase / Erase all

Erase Logs (Menu)

Allows you to erase selected logs list(s).

1. Press , , .
2. Use  to highlight the list of calls to erase and press .
Incoming Calls / Outgoing Calls / Missed Calls /
All Calls
3. Press  Erase or  Cancel.

Call Timers (Menu)

Allows you to view the duration of selected calls.

1. Press , , .
2. Use  to highlight a call list and press .
Last Call / Recent Calls / Life time



Messaging (Menu)

Text Messages, Web Alert, and the Voice Mail box become available as soon as the phone is powered on.

- Check types of messages by pressing the message key .
- Make a call to the callback number by pressing  during a message check.
- Read and edit messages saved in the outbox during transmission and send them.

The phone can store up to 110 messages (for example, 50 inbox text messages, 50 outbox text messages, 10 saved text messages). The LG 535 supports up to 150 characters per message including header information. The information stored in the message is determined by phone mode and service capability. Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

New Message Alert


There are three ways your phone alerts you to new messages.

1. The phone displays the message on the screen.
2. One of over 30 rings is heard, if selected.
3. The message icon () is displayed on the display screen.

NOTE: If you receive the same message twice, your phone deletes the older one and the new one is stored as a Duplicate.

Using Phone Menus

Access and Options

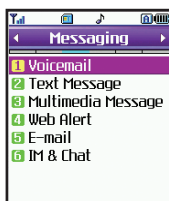

1. Press Left Soft Key  Menu.
2. Press  Messaging.
3. Select a sub-menu.
 -  Voicemail
 -  Text Message
 -  Multimedia Message
 -  Web Alert
 -  E-mail
 -  IM & Chat

Voicemail (Menu)

Allows you to view new voice messages recorded in the Voice mail box. When you have a new voice message, your phone will alert you.

Checking Your Voice Mail Box

1. Press , , .
2. Use  to highlight a call list and press .

Call / Clear Voicemail

- Press  to listen to the message(s).

Text Message (Menu)

Send Message (Menu)

You can send text messages from one phone to another.

Text messages: Transmits text (with or without numbers).

1. Press Left Soft Key , , , .
2. Highlight Mobile to enter a number or highlight from Contacts to enter an entry from your phone book then press Left Soft Key  OK. Press the Left Soft Key  Next. A Text Message can be sent up to 10 phone numbers and Contacts.
3. Press  to enter the message. The text can be entered using the keypad. To change the text input method or to add a canned message, press Right Soft Key  Mode.
 - Canned Message
There are 9 "predefined" phrases included in the Canned Msgs option.
4. Press .
5. Press  then select Normal Priority / Urgent Priority.
6. Press  to select Callback#, then press  to insert a callback number.
7. Press , then press Left Soft Key  Send.

If you select Send, it notifies you that the message was sent successfully.

NOTE: If you send a Text message to a phone that does not support Text Messaging, you will still be notified that the message was sent, however the message will not be received.

Using Phone Menus

Inbox (Menu)

Received text messages and page messages may be searched and the contents may be viewed. Received messages are displayed from newest to oldest.

To view the list of the received messages:

1. Press Left Soft Key , , , .
2. Select a message with  and press  and press Right Soft Key  Options.

Call / Reply / Forward / Lock / Save Number /
Save E-mail / Save Msg / Erase

Out of Memory Warning

If the memory is full, no more messages can be received until enough memory space becomes available. The message Inbox is 100% full. Please erase old message. is displayed and new messages are not accepted.

Message Icon Reference

Icons		Descriptions
	Sent	Messages sent in Short Message Center (SMC) have been transmitted.
	Fail	Indicates a failed message transmission.
	Delivery	Message has been delivered.
	Lock	Indicates that messages are locked.
	Multi-sending	Indicates more than one designated recipient.
	Pending	Transmission is unavailable in a no service area or in an analog service area. Messages are pending transmission. Pending messages are transmitted automatically when digital mode becomes available.

Outbox (Menu)

Up to 50 sent messages can be stored in the Outbox. Users may view lists and contents of sent messages in this menu and may also verify whether the transmission was successful or not.

- Press Left Soft Key , , , .
- Select a message with  and press Left Soft Key  Resend or press Right Soft Key  Options.

Lock	Lock a message so that it is not erased if the Erase Outbox or Erase All feature is used.
Erase	Use to delete a selected message in the Outbox.
Erase all	Use to delete a selected message in the Outbox.
Save Msg	Save Outbox message into the Saved Folder.

Using Phone Menus

Favourites (Menu)

Allows you save your favorite messages in your Favourites folder.

1. Press Left Soft Key , , , .
2. Create new message selecting Create New or select your saved message using  and Press Left Soft Key  Edit or Press Right Soft key  Options.
 - Send / Erase / Erase all
3. Press  to view the message.

Erase Messages (Menu)

This allows you to erase all text messages stored in your Inbox, Outbox, Draft, Sent or Templates folders. You can also erase all messages stored in these folders at the same time.

1. Press Left Soft Key , , , .
 - Press  Inbox to erase all messages stored in the Inbox.
 - Press  Outbox to erase all messages stored in the Outbox.
 - Press  Draft to erase all messages stored in the Draft.
 - Press  Saved to erase all messages stored in the Saved Items folder.
 - Press  All Messages to erase all messages stored in the Inbox, Outbox, and Saved Items folder.
- Erase all / Cancel

Draft (Menu)

Displays draft messages.

1. Press Left Soft Key  ,  ,  ,  .
2. Select a message with  and press Left Soft Key 
Edit or press Right Soft Key  Options.
 - Erase / Erase all / Save Msg
3. Press  to view the message.

Saved (Menu)

Displays all the saved messages.

1. Press Left Soft Key  ,  ,  ,  .
2. Select a message with  and press Left Soft Key 
Edit or press Right Soft Key  Options.
 - Lock / Erase / Erase all

Msg Settings (Menu)

1. Press Left Soft Key  ,  ,  ,  .

Message Settings Sub-Menu Descriptions

Save to Outbox (Menu)

With this feature on, messages are automatically saved in the Outbox when transmitted.

Auto Delete Inbox (Menu)

With this feature on, read messages(except locked messages) are automatically deleted when you exceed the storage limit.

Auto Scrolling (Menu)

Display automatically scrolls down while viewing message.

Callback Number (Menu)

Allows you to automatically send a designated callback number when you send a message.

Msg Reminder (Menu)

Allows you to select the alert type for a new message. Alert types are Off, Once and Every 2 min.

Canned Message (Menu)

Display, edit, and add canned messages.

Default Entry Mode(Menu)

Allows you to select the alert type for a new message. Alert types are Alpha and T9 Word.

Multimedia Message (Menu)

You can send picture, text and sound from one phone to another or to an email address conveniently. The images and sounds you can send must be pre-existing from your Picture Album and Voice Memo menu. You cannot take pictures or create sound files to add while composing a Picture Message, they should be prepared before you create the Picture Message.

Send Message (Menu)

1. Press Left Soft Key , , , .
2. Enter the title and press .
3. Press  or Left Soft Key  Select and select image.
4. Press  and select sound.
5. Select Menu using Right Soft Key .

Next Press to enter email address or phone numbers to send this Picture Message.

Preview To see the picture message as it would be seen by the recipient.

Slide Duration To change the view duration on each slide.

Slide Format To change the position of the picture in location to the header.

Add Slide To add another slide

6. Select Left Soft Key  Next and press  to select Address Book or Press .
7. Enter the phone number, e-mail address and press Left Soft Key  Done.

Using Phone Menus

8. Select Menu using Right Soft Key  and select the item if you wish to add options to the message.

Send

Cancel Send

Save

Advanced...

- Reports Read Receipt notifies you when message is read. Delivery Report notifies you when the message is download.
- Message Title You can change the message title.
- Priority You can set a priority level from Low to High.
- Cc and Bcc You can carbon copy or blind carbon copy this message.

10. Use  to scroll to the bottom of the picture message and press Left Soft Key  Send.

Inbox (Menu)

Received multimedia message may be searched and the contents may be viewed. Received messages are displayed from newest to oldest.

To view the list of the received messages:

1. Press Left Soft Key , , , .
2. Select a message with .
3. Press  to view the message.

Outbox (Menu)

Sent multimedia messages can be stored in the Outbox. Users may view lists and contents of sent messages in this menu and may also verify whether the transmission was successful or not.

1. Press Left Soft Key , , , .
2. Select a message with .
3. Press  to view the message, or press Left Soft Key  Resend/Right Light Soft Key  Options.
 - Details / Erase.

Favourites (Menu)

1. Press Left Soft Key , , , .
2. Create new message selecting Create New or select your saved message using  and Press Left Soft key  Edit or Press Right Soft key  Options.
 - Details / Erase
3. Press  to view the message.

Using Phone Menus

Erase Messages (Menu)

This allows you to erase all text messages stored in your Inbox, Outbox, Draft, Sent or Templates folders. You can also erase all messages stored in these folders at the same time.

- Press  Inbox to erase all messages stored in the Inbox.
- Press  Outbox to erase all messages stored in the Outbox.
- Press  Favourites to erase all messages stored in the Favourites.
- Press  Draft to erase all messages stored in the Draft.
- Press  Saved to erase all messages stored in the Saved Items folder.
- Press  All Messages to erase all messages stored in the Inbox, Outbox, and Saved Items folder.

Draft (Menu)

Displays draft messages.

1. Press Left Soft Key , , , 
2. Select a message with .
3. Press  to view the message.

Saved (Menu)

Displays all the saved messages.

1. Press Left Soft Key  ,  ,  , .
2. Select a message with .
3. Press  to view the message.

Msg Settings (Menu)

Allows you to configure the message settings.

1. Press Left Soft Key  ,  ,  , .

Memory Status (Menu)

Displays the memory status of the multimedia message.

1. Press Left Soft Key  ,  ,  , .

Web Alert (Menu)

Web Msg are special links or message provided from the carrier to inform you of special offers, bulletins and announcements.

1. Press  ,  , .

Web Msg notifies the user with 4 kinds of alert.

The Alert type is determined by its priority.

Using Phone Menus

E-mail (Menu)

Allows you send an E-mail.

1. Press  ,  ,  .
2. Press  Get New.

IM & Chat(Menu)

Allows you to send and receive instant messages at any time.

Allows you to chat with internet messenger users.

1. Press  ,  ,  .



Do More (Menu)

Your phone's Do More menu lets you access some of the extra features built into your phone. Your phone permits you to store up to 2MB of memory. Each item is also limited by size according to their content-type when you download.

To access to Wireless Web menu :

1. Press Left Soft Key  Menu, .
2. Select Wireless Web and press .

To access to Tunes menu :

1. Press Left Soft Key  Menu, .
2. Select Tunes and press .

MP3 (Menu)

Allows you to listen to your stored MP3.

NOTE: Press the Right Soft Key  to quickly access the MP3 feature in standby mode.

Ringtones (Menu)

Allows you to download new Ringtones.

Sound Clips (Menu)

Allows you to download new sound clips, record a sound, and play the sound clips.

Select your desired sound clip, then press Left Soft Key  Send to send the sound or press Right Soft Key  Options.

- Play / Properties / Erase / Send to online album / View online album

Using Phone Menus

To access to Favourites menu :

1. Press Left Soft Key  Menu, .
2. Select Favourites and press .

Shortcode List (Menu   )

Shows you the Shortcode List.

Text Msg Favourites (Menu   )

Allows you to access to the Text Msg Favourites Menu.

NOTE: Alternate to this menu : MENU  Messaging -  Text Messages -  Favourites

MM Msg Favourites (Menu   )

Allows you to access to the Multimedia Favourites Menu.

NOTE: Alternate to this menu : MENU  Messages -  Multimedia Message -  Favourites

Web Links (Menu   )

Allows you to bookmark many individual web pages.

To access to Games menu :

1. Press Left Soft Key  Menu, .
2. Select Games and press .
3. Press Right Soft Key  Go to get new games.

To access to Messaging menu :

1. Press Left Soft Key  Menu, .
2. Select Messaging and press  You can access to Messages Menu.

NOTE: Pressing () from standby mode is a hot key to Messaging.

To access to Tools menu :

1. Press Left Soft Key  Menu, .
2. Select Tools and press .

Get New

1. From Tools menu, select Get New to get new tools.

Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations. You can enter numbers up to the second decimal place.

1. From Tools menu, select Calculator.

NOTE: Calculations can be made with up to 2 lines at one time.

Using Phone Menus

Alarm Clock

Allows you to set one of four alarms. The current time is displayed at the top of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, *Alarm 1* (or 2 or 3, as applicable) will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

1. Press Press Left Soft Key  Menu, , .
 2. Use  to select Alarm Clock then press .
 3. Select the alarm you want to edit and press .
- [1] Alarm 1 / [2] Alarm 2 / [3] Alarm 3 / [4] Quick Alarm

4. Use  to select On / Off then press .
5. Press , set the time for alarm and press .
6. Press  to select one of the following:
Once / Daily / Mon - Fri / Weekends
7. Use  to highlight Ring (ring type setting), press , and select your desired ring using .
8. Press .
9. Left Soft Key  Save.

Voice Memo

Allows you to listen to, add, and erase short verbal reminders.

1. Press Left Soft Key  Menu, , .
2. Use  to select Voice Memo then press .

3. Press Left Soft Key  New to record a new Voice Memo.
4. Select the Voice Memo you want then press Right Soft Key  Options.

Edit Title Edits the title of the Voice Memo.
 Memory Info Shows the memory info used and left.
 Erase Delete the selected Voice Memo.
 Erase All Delete all of the Voice Memos.
 Send
 Send to Onlin Album
 View Albums

Schedule

Allows you to conveniently keep and access your agenda(s). Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder of your appointment.

1. Press Left Soft Key  Menu, , .
2. Use  to select Schedule then press .
3. Use  to highlight the scheduled day.
 -  Moves cursor to the left.
 -  Moves cursor to the right.
 -  Moves to the previous week.
 -  Moves to the next week.

Using Phone Menus

4. Press Left Soft Key  Add.
5. Enter your schedule information including:
 - Date
 - Time
 - Contents
 - Recurring event
 - When to ring the alarm reminder
 - Which ring alarm to sound
6. Press Left Soft Key  Save.

NOTE: Scheduler will not alert you during a call or during SMS transmitting. It will sound the reminder after you exit a call.

To access to Camera menu :

1. Press Left Soft Key  Menu, .
2. Select Camera and press  You can access to Camara Menu

NOTE: Pressing the Camera Key  from standby mode is a hot key to Camara.

To access to Images menu :

1. Press Left Soft Key  Menu, .
2. Select Images and press .

To access to IM & Chat menu :

1. Press Left Soft Key  Menu, .
2. Select IM & Chat and press . You can access to IM & Chat Menu.

NOTE: Alternate to this menu : MENU  Messaging -  IM & Chat


Using Phone Menus



Settings (Menu **5** JKL)

The Setup menu has options to customize your phone.

Access and Options

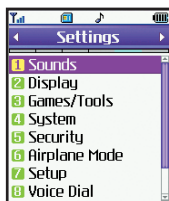

1. Press Left Soft Key Menu.
2. Press **5** JKL Settings.
3. Select a sub-menu.
 - **1** @ Sounds
 - **2** ABC Display
 - **3** DEF Games/Tools
 - **4** GHI System
 - **5** JKL Security
 - **6** MNO Airplane Mode
 - **7** PQRS Setup
 - **8** TUV Voice Dial
 - **9** WXYZ Mini SD Card
 - **0** NEXT Phone Info

Sounds (Menu)

Options to customize the phone's sounds.

Ringers (Menu)

Voice Calls

Assign ring tones for incoming calls.

1. Press  ,  ,  ,  ,  .
2. Select Caller ID / No Caller ID / Roaming
3. Use  to select a ringer then press  to save the sound.

Messaging

Assign ring tones for incoming calls.

1. Press  ,  ,  ,  ,  .
2. Select Voice Mail / Msgs txt/image.
3. Use  to select a ringer then press  to save the sound.

Key Tones (Menu)

Allows you to select the Key Tone type.

1. Press  ,  ,  ,  .
2. Select Short Tones / Long Tones then press  .

Short Tones Sends out a tone for a fixed period of time even if you keep the key pressed.

Long Tones Sends out a continuous tone for as long as you keep the key pressed.

Using Phone Menus

Volume (Menu)

Allows you to set various volume settings.

1. Press  ,  ,  ,  .
2. Select Ringer / Earpiece / Key Tones / Power On/Off.
3. Adjust the volume of the ringer with  then press  to save the setting.

Alerts (Menu)

Allows you to set any of the four Alert options to either On or Off.

1. Press  ,  ,  ,  .
2. Select an alert option.

Service Change (Menu)

Alerts you when service changes. When you enter a service area, the phone displays *Entering Service Area* message. When you leave a service area, the phone displays *Leaving Service Area* message.

Minute Beep (Menu)

Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

Call Connect (Menu)

Alerts you when the call is connected.

Lost Connection (Menu)

Alerts you when the call is disconnected.

Display (Menu)

Options to customize the phone's display screen.

Banner (Menu)

Allows you to enter a string of up to 16 characters which display on the LCD screen.

1. Press , , , .
2. Enter you banner text then press .

Backlight (Menu)

Allows you to set the duration for illuminating the backlight. Main LCD, and Key Light Timer are set separately.

1. Press , , , .
2. Choose a Main Display and press .
 - 10 seconds / 15 seconds / 30 seconds / Always Off

Picture Album (Menu)

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone.

1. Press , , , .
- In Camera / Image Clips / Wallpaper / SD Card.

Using Phone Menus

Menu Style (Menu)

Allows you to view the Menu as an Icon or List display.

1. Press  ,  ,  , .
2. Select Icon / List then press .

Theme Color (Menu)

Allows you to choose the color of the background screen.

1. Press  ,  ,  , .
2. Select Purple / Blue / Orange / Pink then press .

Time (Menu)

Allows you to choose the kind of time to be displayed on the LCD screen.

1. Press  ,  ,  , .
2. Select Digital / Analog then press .

Date (Menu)

Allows you to choose the kind of date to be displayed on the LCD screen.

1. Press  ,  ,  , .
2. Select your desired format then press .

Games/Tools (Menu)

Your phone tools include a Backlight, a Volume and Notification.

Volume (Menu)

1. Press  ,  ,  ,  .
2. Select High / High Med / Med / Med Low / Low / Off then press  .
3. Adjust the volume with  then press  to save the setting.

Notification (Menu)

1. Press  ,  ,  ,  .
2. Select Voice Mail / Text Message / Multimedia Message then press  .
3. Set On / Off with  then press  .

Backlight (Menu)

Allows you to set the duration for illuminating the backlight.

1. Press  ,  ,  ,  .
 - 10 seconds
 - 15 seconds
 - 30 seconds
 - Always Off means that the backlight is never on.

Memory Status (Menu)

1. Press  ,  ,  ,  .

Using Phone Menus

System (Menu)

The System menu allows you to designate specific system network settings.

Set Mode (Menu)

Allows you to set up the phone producer's management environment. Leave the default setting unless you want to alter the system selection as instructed by your service provider.

1. Press  ,  ,  ,  .
2. Select Digital Only / Analog Only / Automatic / Home Only then press  .

Set NAM (Menu)

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

1. Press  ,  ,  ,  .
2. Select NAM 1 / NAM 2 then press  .

Call Guard (Menu)

Call Guard alerts you when roaming charges apply.

1. Press  ,  ,  ,  .
2. Select On / Off and press  .

Security (Menu)

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

Lock Phone (Menu)

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered.

You can receive phone calls and still make emergency calls.

You can modify the lock code using the New Lock code within the Security menu.

1. Press  ,  ,  .

2. Enter the four-digit lock code.

The lock code is commonly the last 4 digits of your phone number.

3. Press  Lock Phone.

4. Select an option then press  .

Unlock	The phone is never locked (Lock mode can be used).
--------	--

Lock Now	The phone is always locked. When locked, you can receive incoming calls or make only emergency calls.
----------	--

Lock On Power Up	The phone is locked when it is turned on.
------------------	---

Change Lock (Menu)

Allows you to enter a new four-digit lock code.

1. Press  ,  , .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press  Change Lock.
4. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.

Reset Defaults (Menu)

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. Press  ,  , .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press  Reset Defaults.
4. Press  , select Revert / Cancel then press .

Airplane Mode (Menu)

Turning Airplane Mode ON will prevent any outgoing and incoming calls as well as any online access.

1. Press  ,  , .
2. Press  to select OK.
3. Select On / Off then press .

Setup (Menu)

The Setup menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

Shortcut (Menu)

Assign a shortcut to your favorite and most frequently used function. Select it from the list, and then access it directly by pressing  in standby mode.

1. Press , , , .
2. Press  to select OK.
3. Select a menu and press .

Left Navigation Key / Right Navigation Key

Call Answer (Menu)

Allows you to determine how to initiate an incoming call.

1. Press , , , .
2. Select Send Key / Any Key / Open Slide then press .

Auto-Answer (Menu)

The phone automatically answers a call, when this feature is on. This feature is intended for use with hands free devices, but is an independent feature of the phone and must be manually turned on/off when connected or disconnected from the device.

Using Phone Menus

1. Press  , **5** JKL , **7** PQRS , **3** DEF .
2. Select On / Off then press  .

Data In (Menu **5 JKL **7** PQRS **4** GHI)**

Allows you to use wireless data communication services.

Wireless data communication services refers to the utilization of subscriber terminals for access to the internet with personal computers or laptops at 19.2 Kbps or at a maximum of 230.4 Kbps. The connection speed depends on your carrier's network and other variables. Check that your communications information specifications match the network..

Connection (Menu **5 JKL **7** PQRS **4** GHI **1** @.)**

Allows you to use your phone to transmit data and faxes.

1. Press  , **5** JKL , **7** PQRS , **4** GHI , **1** @. .
2. Use  to select Off / Once / Always then press  .

NOTE: The Data Connection Kit allows you to connect your PC or PDA to your LG wireless phone, freeing you from having to locate a telephone outlet. You can send or receive an e-mail, a fax, or access the Internet anytime, anywhere.

Method (Menu)

Allows you to select the data port.

1. Press , , , , .
2. Select USB / RS-232C(COM Port) / Closed then press .

NOTE: When using the 1X HSPD data service via an RS-232C data cable, the port speed is set to 115,200 (230,400 is not supported). When using the 1X HSPD data service via a USB data cable, you may get better port speed if the port speed is set to 230,400 rather than 115,200.

Speed (Menu)

Allows you to select the data speed.

1. Press , , , , .
2. Select 19200 bps / 115200 bps / 230400 bps then press .

Auto Key Guard (Menu)

Allows you to determine the start time to guard the key in slide close state.

1. Press , , , .
2. Press  then Select 10 seconds / 15 seconds / 30 seconds
3. Press .

Language (Menu)

Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between English and French.

1. Press , , , .
2. Set English / Français with  then press .

Using Phone Menus

Voice Dial (Menu)

Provides access to the Voice Dial available with your phone.

Voice Dial Prompt (Menu)

Allows you to determine when to enable voice dialing.

1. Press  ,  ,  ,  .
2. Select Key press / Slide open / Disable then press  .

Train Words (Menu)

1. Press  ,  ,  ,  .
2. Select Yes / No then press  .
3. Select Train / Un-train then press  .

Mini SD Card (Menu)


Provides the folders for Pictures, Videos, and MP3, When you insert the SD Card into the Phone.

NOTE:

- Up to 100 files can be saved in the SD card.
- The file name cannot contain symbols such as periods or commas.
- You can only view the pictures in the SD card that are taken by the phone.
- Insert or remove the card only when it is required. Frequent insertion and removal can cause problems.
- Since removing the SD card or turning the phone off while the card is being accessed (while copying or moving a file) may delete or initialize the saved files, take care when you use the card and always backup your data in the computer.
- Since you cannot use the SD card when the battery charge of the phone is low, charge the battery before use.

To Install the SD Card

To install

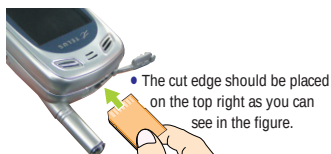

- Place the card so that the side with the metal terminals faces up and insert the card.

To remove



- Push the memory card.

Pictures (Menu)

Shows you the stored pictures in the SD Card.

1. Press , , , .

Videos (Menu)

Shows you the stored Videos in the SD Card.

1. Press , , , .

Using Phone Menus

MP3 (Menu)

Shows you the stored MP3s in the SD Card.

1. Press , , , .

Memory Info (Menu)

Shows you the memory information of the SD Card.

1. Press , , , .

Reset Card (Menu)

Allows you to reset the SD Card.

1. Press , , , .
2. Select Reset / Cancel then press .

Phone Info (Menu)

The Phone Info menu provides you with specific information pertaining to your phone model.

Phone Info (Menu)

Allows you to view your phone number.

1. Press , , , .

Icon Glossary (Menu)

This list identifies the symbols you'll see on your display screen.



1. Press , , , .



Camera (Menu)

Access and Options

1. Press Left Soft Key  Menu.
2. Press  Camera.
3. Select a sub-menu.

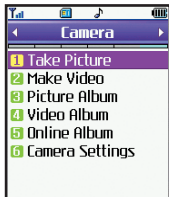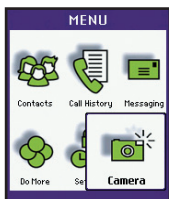

-  Take Picture
-  Make Video
-  Picture Album
-  Video Album
-  Online Album
-  Camera Settings

Using Phone Menus

Take Picture (Menu)

Lets you take digital pictures.

1. Press , , .

NOTE: Pressing the camera key  from stand by mode is a not key to take pictures.

NOTE: The line beside the camera icon contains information such as current camera resolution, zoom, and number of photos saved in your Gallery followed by the maximum number of photos you can take.

2. Press Right Soft Key  Options and change any of the following settings as necessary.

Flash / Self Timer / Color Tone / Image Controls /
Settings / Goto My Pictures / Camcorder Mode

NOTE: Use  to zoom in/out.

3. Press Left Soft Key  Capture.
4. Pres Left Soft Key  Next, then select Send Picture /
Send to Online Album / Assign Picture ID / Assign
Wallpaper / Add Voice Caption / Erase / Goto My
Pictures

Make Video (Menu)

Lets you record live video with sound.

1. Press , , .
2. Press Right Soft Key  Options and change any of the following settings as necessary.

Video Light / Self Timer / Image Controls / Settings /
Goto My Videos / Camera Mode

NOTE: Use  to zoom in/out.

3. Press Left Soft Key  Record, then press Left Soft Key  Done.
4. Press Left Soft Key  Next, then select
Send Video / Playback / Send to Online Album / Erase /
Goto My Videos

Picture Album (Menu)

Allows you to view photos stored in the phone.

1. Press , , .
 2. Use  to select a folder to view photos, then press .
- In Camera / Image Clips / Wallpaper / SD Card

Using Phone Menus

Video Album (Menu)

Allows you to view Videos stored in the phone.

1. Press , , .
 2. Use  to select a folder to view videos, then press .
- In Camcorder / Video Clips / SD Card

Online Album (Menu)

Access the Online Album.

1. Press , , .
2. Use  to select a sub-menu, then press .

View Albums / In Camera / Image Clips / In Camcorder
/ Video Clips

Camera Settings (Menu)

Shutter Sound (Menu)

1. Press Left Soft Key , , , .
2. Select the photo taking tone of choice with , then press .

Shutter 1 / Shutter 2 / Shutter 3 / Shutter 4

Resolution (Menu)

1. Press Left Soft Key , , , .
2. Use  to select a setting, then press .
Best(1280X960) / Hi(640X480) / Med(320X240) /
Lo(160X120)

Flash (Menu)

1. Press Left Soft Key , , , .
2. Use  to select a setting, then press .
Off / On this shot / Always On

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Health Canada, Safety Code 6, 1999.

American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines, IC Regulations (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Do not touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law so require.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Safety

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives.) Optional for each phone manufacturer.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all the times after reading it.



Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, MiniBrowser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.

- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.

Safety

- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- The power cord on this product will expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause (cancer) birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.)

The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.

- When you use the phone in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it in your ear.

FDA Consumer Update



The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the Main Menu Screen. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

Safety

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones.

Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user’s head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called “cordless phones,” which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don’t know with

Safety

certainty what the results of such studies mean for human health.

Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency energy (RF).

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much radio frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radio frequency energy (RF) exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health

Safety

and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the radio frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques," sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of

matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radio frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure.

If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna.

Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Safety

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to Measure Electromagnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was

approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones
(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project
(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (UK)
(<http://www.nrpb.org.uk/>)

 **LG Electronics Canada Inc.**
Mississauga, Ontario

Consumer Information on SAR (Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to Radio Frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government, and Industry Canada of the Canadian Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC/IC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC/IC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC/IC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC/IC for each model.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.22W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.914 W/kg (body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC/IC requirements). While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID BEJCX3200. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.wow-com.com>.

- * In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability.



Battery

The AC adapter, allows you to power your phone using.



AC Adapter

AC Adapter for the desktop charger.

Input Voltage: AC120V 60Hz 8W

Output Voltage: DC5V, 1A



Hands-Free Car Kit (Portable)

The hands-free car kit enables you to attach the phone to the power jack in your car, providing you with hands-free operation. It can charge a completely discharged battery in 5 hours.



USB Converter Cable

Connects your phone to your PC.



Cigarette Lighter Charger

You can operate the phone and trickle charge the phone's battery from your vehicle by using the cigarette lighter charger.

It takes 5 hours to charge a completely discharged battery.



Headset

Connects to your phone, allowing hands-free operation. Includes earpiece, microphone, and integrated call answer / termination button.

Warranty Information

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.
- (2) The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.
- (4) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (5) During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's sole option, without charge to the original end user, any defective component part of the phone or accessory.
- (6) LG may, use rebuilt, reconditioned, or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) The fact that the Customer Service Department at LG was not notified by the original end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.
- (5) Products which have had their serial numbers removed or made illegible.

- (6) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (7) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (8) Products serviced by non-authorized persons or companies.

Notes:

- (1) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
- (2) Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

3. EXCLUSION OF LIABILITY:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in Canada:
LG Electronics Canada, Inc.
Tel. 1-888-542-2623

Index

A

Accessories 112
Airplane Mode 82
Alerts 76
Auto Key Guard 85
Auto-Answer 83

B

Backlight 77, 79
Banner 77
Battery Information and Care 98

C

Call Answer 83
Call Guard 80
Call History 50
Call Timers 52
Call Waiting 24
Caller ID 24
Camera 89
Camera Settings 92
Change Lock 82
Charger and Adapter Safety 98
IM & Chat 66
Check Accessories 9
Consumer Information on SAR 110
Contacts 46
Contacts Entries 30
Contacts in Your Phone's Memory 30

D

Data In 84
Date 78
Deleting 38
Display 77
Do More 67
Draft 59, 64

E

E-mail 66
Editing Contacts Entries 35
Entering and Editing Information 26
Erase All Contacts 49
Erase Logs 52
Erase Messages 58, 64

F

Favourites 58, 63
FCC RF Exposure Information 12
FDA Consumer Update 101
Flash 93

G

Games/Tools 79
Getting Your Phone Started 18
Groups 48

I

Icon Glossary 88
Important Information 9
Inbox 56, 63

Incoming Calls 51

Index 116

K

Key Tones 75

L

Language 85

List Entries 47

Lock Phone 81

M

Make Video 91

Making a Call From Your
Phone's Memory 44

Memory Info 88

Memory Status 65

Menu Access 45

Menu Style 78

Menus Overview 16

Message Icon Reference 57

Messaging 53

Mini SD Card 86

Missed Calls 52

MM Msg Favourites 68

MP3 67, 88

Msg Settings 59, 65

Multimedia Message 61

N

New Entry 47

Notification 79

O

Online Album 92

Options to Customize Your
Contacts 32

Outbox 57, 63

Outgoing Calls 51

P

Phone Info 88

Phone Numbers With Pauses
40

Phone Overview 14

Picture Album 76, 91

Pictures 87

Q

Quick Access to Convenient
Features 22

R

Recent Calls 51

Reset Card 88

Reset Defaults 82

Resolution 93

Ringers 75

Ringtones 67

Index

S

Safety 94
Safety Information 98
Saved 59, 65
Screen Icons 20
Searching Your Phone's
Memory 42
Security 81
Send Message 55, 61
Set Mode 80
Set NAM 80
Settings 74
Setup 83
Shortcode List 68
Shortcut 83
Shutter Sound 92
Sound Clips 67
Sounds 75
Speed Dialing 25
Speed Dial 48
System 80

T

Take Picture 90
Text Input Examples 28
Text Input Modes 26
Text Input 26
Text Message 55
The Battery 18
The Basics of Storing
Contacts Entries 30

Theme Color 78

TIA Safety Information 94

Time 78

Train Words 86

Turning the Phone On and Off
19

U

Using Phone Menus 45

V

Video Album 92

Videos 87

Voice Dial 49, 86

Voice Dial Prompt 86

Voicemail 54

Volume 76, 79

W

Warranty Information 114

Web Alert 65

Web Links 68

Welcome 9

P/N: MMBB0136301(1.0) Date: 04. 12. 14

Veuillez lire les directives suivantes. Contrevenir aux règles de sécurité pourrait être dangereux et illégal. Des renseignements détaillés figurent dans ce guide de l'utilisateur.



Avertissement Le non-respect des instructions pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.



- N'utilisez jamais une pile non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire exploser la pile.



- Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes, car cela fera exploser la pile.
- Ne jetez pas la pile au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.



- Pour éviter tout risque d'incendie, évitez tout contact entre la pile et des objets acérés, comme des crocs d'animal ou des ongles.



- Tenez la pile hors de portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces, comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.



- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages pour éviter les chocs électriques et les incendies.



- En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni l'ensemble mains libres près du sac gonflable. Le déploiement du sac gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- N'utilisez pas un téléphone mobile en conduisant.



- N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit (par exemple dans un avion)..



- N'exposez pas l'adaptateur ou le chargeur à la lumière directe du soleil et ne les utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bains.
- Ne rangez jamais votre téléphone à des températures de moins de -20 °C (-4 °F) ou de plus de 50 °C (122 °F).



- Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez pas de produits chimiques (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents forts pour nettoyer votre téléphone.



- Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.



- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut produire des étincelles.



- N'endommagez pas le cordon d'alimentation en le pliant, le tordant, le tirant ou le chauffant. N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée, car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas écrasé.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.



- Ne démontez pas le téléphone.
- Ne faites pas d'appels et ne répondez pas au téléphone pendant la charge, car cela pourrait causer un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.



- Utilisez uniquement les piles, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.
- Seul le personnel autorisé devrait faire l'entretien du téléphone et de ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrectes pourraient causer des accidents et ainsi rendre la garantie nulle.



- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez qu'elle n'entre en contact avec votre corps.



- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Si vous devez faire un appel d'urgence, assurez-vous d'être dans une zone de service et que votre téléphone est allumé.

Introduction	9
Vérification des accessoires	9
Renseignements importants	10
Renseignements de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences (RF)	12
Vue d'ensemble du téléphone	14
Référence des menus du téléphone	16
Le démarrage du téléphone	18
Utilisation du bloc de batterie	18
Mise sous tension et hors tension du téléphone	19
Icônes de l'écran	20
Comment faire un appel	21
Comment répondre à un appel	21
Accès rapide aux fonctions pratiques	22
Mode Politesse	22
Mode Verrouillage	22
Fonction Muet	23
Réglage rapide du volume	23
Appel en attente	24
Identification de l'appelant	24
Composition abrégée	25
Comment entrer et modifier de l'information	26
Entrée de texte	26
Exemples d'entrée de texte	28
Votre répertoire dans la mémoire du téléphone .	30
Fonctions de base d'entrée au répertoire	30
Options de personnalisation du répertoire	32
Comment ajouter ou changer un groupe	32
Comment changer la sonnerie	33
Comment ajouter ou changer une note	34

Comment ajouter un numéro de Composition abrégée . . .	34
Modification des entrées de contacts	35
Comment ajouter un numéro de téléphone	35
Numéros par défaut	36
Comment modifier un numéro de téléphone dans une entrée . .	36
Comment modifier un nom dans une entrée	37
Comment modifier une option personnalisée	37
Suppression	38
Suppression du numéro de téléphone d'une entrée de répertoire . .	38
Suppression d'une entrée de répertoire	38
Autres façons de supprimer une entrée de répertoire	39
Comment supprimer un numéro de Composition abrégée . .	39
Numéro de téléphone contenant une pause	40
Comment stocker un numéro contenant des pauses	40
Comment ajouter une pause à un numéro existant	41
Comment effectuer une recherche dans la mémoire de votre téléphone . .	42
Défilement des entrées du répertoire	42
Recherche par lettre	42
Recherche par option	43
Comment établir un appel à partir d'une entrée de répertoire . .	44
À partir des entrées de répertoire	44
À partir des derniers appels	44
Comment utiliser les menus du téléphone	45
Accès au menu	45
Contacts (Menu 1)	46
Dresser La Liste Des Entrées	47
Nouvelle Entrée	47
Composition Abrégée	48
Groupes	48
Composition Vocale	49
Effacer Tous Les Contacts	49

Historique (Menu 2)	50
Appels Récents	51
Appels Entrants	51
Appels Sortants	52
Appels Manqués	52
Effacer Registres	53
Minuteries D'appels	53
Messageries (Menu 3)	54
Courrier Vocal	55
Message Textuelle	56
Envoyer Message	56
Boîte réc	58
Avertissement de manque de mémoire	58
Signification des icônes de message	59
Boîte d'envoi	59
Favoris	60
Effacer Messages	60
Ébauche	61
Sauvegardé	61
Param msgs	62
Sauv ds bte envoi	62
Suppression automatique boîte de réception	62
Défilement autom	62
No de rappel	62
Rappel de msg	62
Msg en attente	63
Mode d'entrée par défaut	63
Message Multimédia	63
Envoyer Message	63
Boîte réc	65
Boîte d'envoi	66
Favoris	66

Effacer messages	67
Ébauche	67
Sauvegardé	68
Param msgs	68
État Mémoire	68
Alerte Web	68
Courriel	69
Clavarder	69
Plus (Menu 4)	70
Paramètres (Menu 5)	78
Sons	79
Sonnerie	79
Tonalité des touches	79
Volume	80
Alertes	80
Affichage	81
Bannière	81
Rétroéclairage	81
Album de photos	82
Style de menu	82
Couleur de thème	82
Heure	82
Date	82
Jeux/Outils	83
Volume	83
Notification	83
Rétroéclairage	83
État Mémoire	84
Système	84
Régler le mode	84
Régler le NAM	84
Gardien d'appel	84

Sécurité	85
Verr téléphone	85
Changer code verr	86
Réinitialiser	86
Mode Avion	87
Configuration	87
Raccourcis	87
Serv TéléRéponse	87
Réponse autom	88
Trans de données	88
Protec ant tche	90
Langue	90
Composition Vocale	90
Invite de composition vocale	90
Entraîner mots	91
Mini Carte SD	91
Mes images	92
Vidéos	92
MP3	92
Info mémoire	93
Réinit carte	93
Info tél	93
Info tél	93
Glossaire d'icônes	93
Appareil-photo (Menu 6)	94
Photographier	95
Créer Vidéo	96
Album De Photos	96
Album De Vidéo	97
Album En Ligne	97
Param app-photo	98

Son de l'obturateur	98
Résolution	98
Flash	99
Sécurité	100
Renseignements sur la sécurité TIA	100
Exposition à un signal radioélectrique	100
Entretien de l'antenne	100
Utilisation du téléphone	101
Conseils pour un fonctionnement efficace	101
Conduite automobile	101
Appareils électroniques	101
Stimulateurs cardiaques	101
Prothèses auditives	102
Autres appareils médicaux	102
Établissements de soins de santé	102
Véhicules	102
Installations avec avertissements	103
Avions	103
Zones de dynamitage	103
Atmosphères potentiellement explosives	103
Pour les véhicules équipés d'un coussin de sécurité gonflable ..	103
Renseignements sur la sécurité	104
Informations de la FDA	107
Renseignements sur le TAS	116
Accessoires	118
Garantie Limitée	120
Index	122

Introduction

Félicitations pour votre achat du téléphone cellulaire LG 535 compact et moderne, conçu pour fonctionner avec la technologie de communication numérique mobile la plus récente, accès multiple par répartition en code (CDMA - Code Division Multiple Access). En plus des nombreuses fonctions perfectionnées du système CDMA, comme la clarté vocale considérablement accrue, ce téléphone offre :

- Un grand écran à cristaux liquides rétroéclairé facile à lire de 10 lignes avec des icônes d'activité.
- Des Message Textuelle, Message Multimédia, Alertes Web, écrite et vocale et d'identification de l'appelant.
- Un clavier à 18-touches.
- Speaker phone feature.
- Une interface à menus avec invites pour faciliter l'utilisation et la configuration.
- La prise d'appel toute touche, la réponse automatique, la composition abrégée et à une seule touche avec 99 adresses de mémoire.
- Un affichage bilingue (Anglais et Français).

Vérification des accessoires

Votre téléphone cellulaire est accompagné des accessoires suivants : un chargeur de bureau à une fente, un guide et une batterie rechargeable. Veuillez vérifier que tous ces accessoires sont inclus.

Renseignements importants

Ce guide d'utilisation fournit des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de votre téléphone. Veuillez lire soigneusement tous les renseignements avant d'utiliser le téléphone pour en obtenir le meilleur rendement et pour éviter de l'endommager ou de mal l'utiliser. Toute modification ou altération non autorisée annulera votre garantie.

Conformité à la clause 15 classe B de la FCC

Cet appareil et ses accessoires sont conformes à la clause 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil et ses accessoires ne peuvent pas provoquer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter la réception de tout brouillage, y compris ceux qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

Conformité aux normes d'Industrie Canada

Ce téléphone est conforme à la norme CNR-133 d'Industrie Canada. Il n'excède pas les limitations de la classe B en matière de transmission de bruit radioélectrique établies dans la Norme d'Industrie Canada sur le matériel brouilleur, soit celle intitulée "Appareils numériques" (NMB-003).

Détails techniques

Le LG 535 est un téléphone trimode, qui fonctionne sur les deux fréquences d'accès multiple par répartition en code (CDMA - Code Division Multiple Access) des services cellulaires à 800 MHz et des services de communications personnelles (PCS) à 1,9 GHz ainsi que le service analogique à 800 MHz.

La technologie CDMA utilise une fonction appelée DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum – étalement du spectre en séquence directe) permettant au téléphone d'empêcher l'embrouillage des communications et l'utilisation d'un seul canal de fréquences par plusieurs utilisateurs dans la même zone. Cela permet une augmentation par 10 de la capacité par rapport au mode analogique. De plus, des fonctions comme le transfert intercellulaire avec et sans coupure et des technologies de commande de la puissance radioélectrique dynamique se combinent pour réduire les interruptions d'appels.

Les réseaux cellulaires et PCS CDMA consistent en MSO (Mobile Switching Office – Centre de communication de téléphonie mobile), BSC (Base Station Controller – Contrôleur de station de base), BTS (Base station Transmission System – Système de transmission de station de base) et MS (Mobile Station – Station mobile). Le tableau suivant donne la liste de plusieurs normes CDMA principales.

Norme CDMA	Indicatif	Description
Interface radio ordinaire	TIA/EIA-95A	Interface radio CDMA à double mode
	TSB-74	Protocole de liaison radio de 14,4 kbps et opérations inter-bandes
	ANSI J-STD-008	IS-95 adapté pour l'interface radio 1xRTT
	TIA/EIA-IS2000	cdma2000 de bande de fréquences PCS
	ANSI TIA/EIA 553A	Interface aérienne
Réseau	TIA/EIA/IS-634	MAS-BS
	TIA/EIA/IS-651	PCSC-RS
	TIA/EIA/IS-41 -C	Opérations inter-systèmes
	TIA/EIA/IS-124	Communication de données de signalisation-nom
Service	TIA/EIA/IS-96-B	CODEC voix
	TIA/EIA/IS-99	Attribuer données et télécopie
	TIA/EIA/IS-637	Service de messages courts
	TIA/EIA/IS-657	Données par paquet
	IS-801	Service de géolocalisation (gpsOne)
	TIA/EIA/IS-707-A	Grande vitesse de Données par paquet
Rendement	TIA/EIA/IS-97	Station de base cellulaire
	TIA/EIA/IS-98	Station mobile cellulaire
	ANSI J-STD-018	Station personnelle PCS
	ANSI J-STD-019	Station de base PCS
	TIA/EIA/IS-125	CODEC voix

* TSB-74 : Protocole entre un système IS-95A et ANSI J-STD-008

Le système 1xRTT reçoit deux fois plus d'abonnés dans la section sans fil que le système IS-95. Sa batterie dure deux fois plus longtemps que pour le IS-95. La transmission de données à grande vitesse est également possible.

Renseignements de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences (RF)

AVERTISSEMENT! Lisez ces renseignements avant d'utiliser le téléphone.

En août 1996, la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis, par ses rapport et ordonnance FCC 96-326, a adopté une norme de sécurité modifiée pour l'exposition humaine à l'énergie électromagnétique de radiofréquences (RF) émise par les émetteurs-récepteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par les organismes de normalisation américains, canadien et internationaux.

La conception de ce téléphone est conforme aux directives de la FCC et aux normes internationales.

Contact avec le corps pendant l'utilisation

Cet appareil a été testé pour des utilisations typiques avec le dos du téléphone maintenu à une distance de (2 cm) du corps. Pour respecter les normes d'exposition RF de la FCC et IC, une distance de séparation minimale de (2 cm) doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et le dos du téléphone, y compris l'antenne, qu'elle soit déployée ou rentrée. Les accessoires d'autres fabricants, tels que pinces de ceinture, étuis et autres accessoires similaires, contenant des pièces métalliques ne devraient pas être utilisés. Évitez l'utilisation d'accessoires qui ne permettent pas de maintenir une distance minimale de (2 cm) entre le corps de l'utilisateur et le dos du téléphone et dont la conformité aux limites d'exposition RF de la FCC et IC n'a pas été testée.

Antenne externe installée sur véhicule

(En option, le cas échéant.)

Une distance minimale de 8 po (20 cm) doit être maintenue entre l'utilisateur/personne à proximité et l'antenne externe installée sur le véhicule pour respecter les normes d'exposition RF de la FCC et IC. Pour plus de renseignements sur l'exposition RF, visitez le site de la FCC à www.fcc.gov.

Attention

Utilisez uniquement l'antenne fournie et approuvée. L'utilisation d'une antenne modifiée ou non autorisée pourrait nuire à la qualité des appels, endommager le téléphone, annuler votre garantie ou enfreindre la réglementation de la FCC et IC.

N'utilisez pas le téléphone avec une antenne abîmée. Si l'antenne abîmée entre en contact avec la peau, une légère brûlure pourrait se produire. Consultez votre revendeur local pour faire remplacer l'antenne.

Vue d'ensemble du téléphone



1. Écouteur
2. Chute Ouvrez le rabat pour prendre un appel et fermez-le pour mettre fin à la communication.
3. Afficheur à ACL Affiche les messages et les icônes indicatrices.
4. Prise pour casque d'écoute
5. Touches latérales Pour régler le volume de la sonnerie en mode Attente et le volume de l'écouteur pendant un appel.
6. Touches Voice Dial Pour un accès rapide à la composition vocale.
7. Touche programmable gauche Pour afficher le menu de réglage de fonction.
8. SEND(envoi) Pour faire ou recevoir un appel.
9. Mini Carte SD
10. Touche de Messageries Pour récupérer et envoyer des messages vocaux et des messages texte.
11. Touche de navigation Pour un accès rapide aux messages, contacts, appels récents et web sans fil.
12. Touche Camera Pour accéder rapidement aux fonctions de l'appareil photo.
13. Touche OK Appuyez sur cette touche pour accéder Plus menu.
14. Touche programmable de droite Pour choisir une action dans un menu.
15. END(fin) Pour mettre le téléphone sous tension ou hors tension et pour terminer un appel. Aussi pour retourner à l'écran du menu principal.
16. BACK(retour) Pour supprimer le dernier espace ou le dernier caractère. Tenir enfoncée pour supprimer des mots entiers. Appuyer sur cette touche une fois pour aller au niveau précédent dans un menu.
17. Microphone

Référence des menus du téléphone

Appuyez sur la touche programmable gauche  Menu.
Appuyez sur  pour naviguer les menus.



Contacts

1. Dresser La Liste Des Entrées
2. Nouvelle Entrée
3. Composition Abrégée
4. Groupes
5. Composition Vocale
6. Effacer Tous Les Contacts



Historique

1. Appels Récents
2. Appels Entrants
3. Appels Sortants
4. Appels Manqués
5. Effacer Registres
 1. Appels Entrants
 2. Appels Sortants
 3. Appels Manqués
 4. Tous Les Appels
6. Minuteries D'appels
 1. Dernier Appel
 2. Appels Récents
 3. Durée De Vie



Messageries

1. Courrier Vocal
2. Message Textuelle
 1. Envoyer Message
 2. Boîte réc
 3. Boîte d'envoi

4. Favoris
5. Effacer Messages
6. Ébauche
7. Sauvegardé
8. Param msgs
 1. Sauv ds bte envoi
 2. Suppression automatique boîte de réception
 3. Défilement autom
 4. No de rappel
 5. Rappel de msg
 6. Msg en attente
 7. Mode d'entrée par défaut

3. Message Multimédia
 1. Envoyer Message
 2. Boîte réc
 3. Boîte d'envoi
 4. Favoris
 5. Effacer messages
 6. Ébauche
 7. Sauvegardé
 8. Param msgs
 1. Sauvegarder msg
 9. État Mémoire
4. Alerte Web
5. Courriel
6. Clavarder



Plus

1. Web sans fil
2. Mélodies
3. Favoris
4. Jeux
5. Messageries
6. Outils
7. Appareil-photo
8. Images
9. Clavarder



Paramètres

1. Sons
 1. Sonnerie
 2. Tonalité des touches
 3. Volume
 4. Alertes
2. Affichage
 1. Bannière
 2. Rétroéclairage
 3. Album de photos
 4. Style de menu
 5. Couleur de thème
 6. Heure
 7. Date
3. Jeux/Outils
 1. Volume
 2. Notification
 3. Rétroéclairage
 4. État Mémoire
4. Système

1. Régler le mode
2. Régler le NAM
3. Gardien d'appel
5. Sécurité
 1. Verr téléphone
 2. Changer code verr
 3. Réinitialiser
6. Mode Avion
7. Configuration
 1. Raccourcis
 2. Serv TéléRéponse
 3. Réponse autom
 4. Trans de données
 5. Protec aut tche
 6. Langue
8. Composition Vocale
 1. Invite de composition vocale
 2. Entraîner mots
9. Mini Carte SD
0. Info tél
 1. Info tél
 2. Glossaire d'icônes



Appareil-Photo

1. Photographier
2. Créer Vidéo
3. Album De Photos
4. Album De Vidéo
5. Album En Ligne
6. Param app - photo

Le démarrage du téléphone

Utilisation du bloc de batterie

REMARQUE: Il est important de charger complètement la pile avant de se servir du téléphone la première fois.

Le téléphone est équipé d'une pile rechargeable. Maintenez la pile en chargement lorsque vous ne vous en servez pas pour optimiser la durée des appels et la période de veille. Le niveau de charge de la pile est indiqué dans le coin supérieur de l'écran à ACL.

Installation de la pile

Pour installer la pile, insérez-la par le bas dans l'orifice situé à l'arrière de l'appareil. Remplacez le couvercle de la pile et glissez-le légèrement vers le haut.

Retrait de la pile

Mettez l'appareil hors tension. Appuyez sur le bouton-poussoir, situé à l'arrière du téléphone tout en glissant le couvercle de la pile vers le bas puis retirez-le. Vous pouvez ensuite retirer la pile en appuyant sur la partie supérieure de cette dernière.

Chargement de la pile


Instructions relatives à l'utilisation du chargeur fourni avec votre téléphone:

Avertissement! Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le téléphone. L'utilisation d'un chargeur autre que celui fourni avec le téléphone LG 535 risque d'endommager le téléphone ou la pile.

1. Branchez l'extrémité de l'adaptateur dans la prise du chargeur du téléphone et l'autre extrémité dans une prise électrique murale.
2. Le temps de chargement varie selon le niveau de charge de la pile. Le temps de charge maximal, dans le cas d'une pile entièrement déchargée, est de 3.5 heures.

Niveau de charge de la pile

Le niveau de charge de la pile est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran à ACL. Lorsque la pile est presque déchargée, le détecteur de faible charge vous en avertit de trois façons : en émettant un signal sonore, en faisant clignoter l'icône de la pile et en affichant le message *Changer la pile*. Si la charge de la pile devient extrêmement faible, le téléphone s'éteint automatiquement et la fonction en cours n'est pas sauvegardée.



Mise sous tension et hors tension du téléphone

Mise sous tension du téléphone

1. Installez un bloc batterie chargé ou branchez le téléphone à une source d'alimentation électrique externe avec, par exemple, un adaptateur pour allume-cigare ou un ensemble pour voiture.
2. Appuyez sur la touche  pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran à ACL s'allume.

REMARQUE: Comme pour tout autre appareil radio, évitez tout contact superflu avec l'antenne lorsque le téléphone est sous tension.

Mise hors tension du téléphone

1. Maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne.

Puissance du signal

La qualité des appels dépend de la puissance du signal dans la zone où vous vous trouvez. Le nombre de barres vis-à-vis l'icône de puissance du signal en indique l'état : plus il y a de barres, plus le signal est puissant. Si la puissance est faible, allez vers un endroit dégagé. Si vous vous trouvez dans un édifice, la réception pourrait s'améliorer près d'une fenêtre.

Le démarrage du téléphone

Icônes de l'écran

Quand le téléphone est sous tension, la ligne dans le haut de l'écran à ACL affiche les icônes d'état du téléphone.

Icônes	Description		
	Indicateur de puissance du signal. La puissance du signal atteignant le téléphone est indiquée par le nombre de barres affichées.		
	Indicateur de pile. Il montre le niveau de charge de la pile.		
	Indicateur d'utilisation. Il indique qu'un appel est en cours. * Aucune icône n'indique que le menu principal est affiché.		
	Indicateur de zone non desservie. Le téléphone ne reçoit aucun signal du système.		
	Analogue.		
	Sonnerie activée.		
	Numérique.		Mode avion
	Itinérance.		
	Nouveaux messages textuels.		
	Nouveaux messages vocaux.		
	Nouveaux messages textuels et vocaux.		
	Alarme activée.		Carte SD.
	Numérique 1X.		SSL.
	Mode politesse.		Sonnerie désac.
	Nouveaux messages MMS.		Service 3G .

Comment faire un appel

1. Assurez-vous que le téléphone est allumé. S'il ne l'est pas, maintenez la touche  enfoncée pendant environ 3 secondes.
2. Composez le numéro de téléphone (y compris l'indicatif régional si nécessaire).
3. Appuyez sur la touche .

Si le téléphone est verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Échec de l'appel - indique que la communication n'a pas été établie.

Restrein - indique que des appels sortants sont en mode restreint.

4. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Comment corriger une erreur de composition

Si vous faites une erreur en composant un numéro, appuyez brièvement sur  pour supprimer le dernier chiffre entré ou maintenez la touche  enfoncée pendant au moins 2 secondes pour supprimer tous les chiffres entrés.

Comment répondre à un appel

1. Quand le téléphone sonne ou vibre, appuyez sur  pour répondre à l'appel.

REMARQUE: Si vous appuyez sur  ou sur la touche latérale  alors que le téléphone sonne, la sonnerie ou la vibration cesse pour cet appel

Accès rapide aux fonctions pratiques

Mode Politesse

Utilisez le mode Politesse dans les lieux publics. Lorsque le téléphone est en mode Politesse,  s'affiche à l'écran, les tonalités des touches sont désactivées et le téléphone est réglé en mode vibratoire.

Activation rapide du mode Politesse

1. Depuis l'écran du menu principal, appuyez sur la touche  et tenez-la enfoncée pour activer le mode Politesse.

Annulation rapide du mode Politesse

1. Maintenez enfoncé le bouton  pendant environ deux secondes pour annuler le mode Politesse.

Mode Verrouillage

Utilisez le mode Verrouillage pour empêcher que d'autres personnes se servent de votre téléphone. Pour utiliser votre téléphone quand celui-ci est réglé au mode Verrouillage, vous devez entrer votre mot de passe à quatre chiffres.

REMARQUE: Par défaut, le code de verrouillage ou mot de passe est constitué des quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone.

Fonction Muet

La fonction Muet empêche votre interlocuteur de vous entendre, mais vous permet d'entendre votre interlocuteur.

Activation rapide de la fonction Muet

1. Appuyez sur la touche programmable de droite  Options, puis sélectionnez  Discrétion, pendant un appel.

Annulation rapide de la fonction Muet

1. Appuyez sur la touche programmable de droite  Options, puis sélectionnez  Annuler discrét.

Réglage rapide du volume

Utilisez les touches latérales pour régler le volume de l'écouteur et de la sonnerie.

La touche supérieure augmente le volume et la touche inférieure le diminue.

- Il est possible de régler le volume de l'écouteur en cours d'appel.

REMARQUE: Le volume de la tonalité des touches est réglé en passant par le menu.

Accès rapide aux fonctions pratiques

Appel en attente

Votre fournisseur de services cellulaires peut offrir la fonction Appel en attente. En cours d'appel, deux bips indiquent la présence d'un autre appel entrant. Si la fonction Appel en attente est activée, vous pouvez mettre en attente l'appel en cours et répondre à l'autre appel entrant. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette fonction, communiquez avec votre fournisseur de services cellulaires.

1. Appuyez sur  pour répondre à un appel en attente.
2. Appuyez de nouveau sur  pour alterner entre les appels.

Identification de l'appelant

Cette fonction permet l'affichage du numéro ou du nom de la personne qui appelle. Si l'appelant figure dans votre répertoire, son nom est affiché avec son numéro. Communiquez avec votre fournisseur de services pour vous assurer qu'il offre cette fonction.

Composition abrégée

La Composition abrégée est une fonction pratique qui vous permet d'établir un appel rapidement et facilement en appuyant sur quelques touches. Votre téléphone extrait le numéro de votre répertoire, l'affiche brièvement, puis le compose.

Numéros de composition abrégée 1 à 9

Maintenez enfoncée la touche correspondant au numéro de composition abrégée.

OU

Entrez le numéro de composition abrégée et appuyez sur .

Numéros de composition abrégée 10 à 99

Appuyez sur le premier chiffre et maintenez enfoncé le deuxième chiffre.

OU

Entrez les deux chiffres et appuyez sur .

Entrée de texte

Vous pouvez entrer et modifier votre message d'accueil, votre agenda, vos contacts et votre messagerie.

Fonction des touches



Touche programmable de droite : Appuyez sur cette touche pour faire défiler les menus dans l'ordre suivant:

Mot -> Abc -> 123 -> Symboles -> Émojis.



Majuscule: à utiliser pour passer aux majuscules.

text: Mot -> MOT -> mot

Abc text: Abc -> ABC -> abc



Suivant: En mode Mot, appuyez sur cette touche pour afficher d'autres mots correspondants.



Espace: Appuyez sur cette touche pour terminer un mot ou pour entrer un blanc.



Effacer: Appuyez sur cette touche pour effacer un blanc ou un caractère. Appuyez plus longtemps pour effacer un mot entier.



Ponctuation: En mode Mot, appuyez sur cette touche pour entrer un signe de ponctuation dans un mot et pour terminer une phrase.

Mode de introducción de texto

Hay cinco modos de introducir texto, números, caracteres especiales y signos de puntuación. En un campo de entrada de texto, al oprimir la Touche programmable de droite  aparece una lista emergente de modos de texto.

Mode d'entrée

L'entrée de texte Mot offre cinq modes pour entrer des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux et des signes de ponctuation.

Mode Abc (multi-frappe)

Utilisez le mode Abc pour ajouter des mots dans la base de données .

Mode 123 (chiffres)

Entrez des nombres en utilisant une touche par chiffre.

Mode Symboles

Il sert à entrer des caractères spéciaux et des signes de ponctuation. Vous avez le choix entre 35 caractères spéciaux “_”. Lorsque le curseur se trouve “¶” là où vous voulez entrer le caractère spécial, passez au mode Symboles.

Mode Émoticones

Utilisez cette fonction pour insérer des émoticônes. Il existe 36 émoticônes différents.

Messages préenregistrés

Pour insérer des messages prédéfinis.

Messages récents

Pour insérer vos messages récents.

Comment choisir les lettres majuscules et minuscules

À l'aide des modes d'entrée de texte Mot Abc, vous pouvez choisir les lettres majuscules ou minuscules. Appuyez sur  pour parcourir les options suivantes :

Initial Cap (Mot / Abc)

Seule la première lettre est une lettre majuscule. Toutes les autres lettres sont minuscules.

Verrouillage des majuscules (MOT / ABC)

Toutes les lettres sont majuscules.

Minuscules (mot / abc)

Toutes les lettres sont minuscules.

Exemples d'entrée de texte

Affichez les modes d'entrée de texte et choisissez-en un :

1. Dans un champ d'entrée de texte, appuyez sur la touche programmable de droite  pour afficher les modes d'entrée de texte.
2. Appuyez sur  pour mettre en évidence le mode choisi.
3. Appuyez sur  pour sélectionner le mode d'entrée de texte mis en évidence.

Comment utiliser le mode d'entrée de texte Abc (multi-frappe)

1. Appuyez sur la touche programmable de droite  pour passer au mode Abc.
 2. Appuyez sur  pour passer au mode ABC verrouillage des majuscules.
 3. Appuyez sur    .
- Le texte LG est alors affiché.

Comment utiliser le mode d'entrée de texte

1. Appuyez sur la touche programmable de droite  pour passer au mode Mot.
2. Appuyez sur    .
3. Appuyez sur  pour terminer le mot et insérer une espace.

4. Appuyez sur les touches       
  .

Le message *Ball vie office* est alors affiché.

Utilisation de la touche NEXT

Lorsque vous avez terminé d'écrire un mot et que le mot affiché n'est pas celui que vous voulez écrire, appuyez sur la touche  pour afficher les autres mots de la base de données correspondant à la séquence de touches.

1. Appuyez sur les touches    .

Le mot *Home* est affiché.

2. Appuyez sur la touche .

À l'écran sont affichés les autres mots pouvant être choisis:
Inné, Good, Immé, etc.

Comment ajouter des mots à la base de données

Si un mot ne se trouve pas dans la base de données, ajoutez-le en utilisant le mode d'entrée de texte Abc (multi-frappe).

- Appuyez sur la touche programmable de droite  pour passer au mode Abc (multi-frappe).
- Appuyez sur      . Le mot *Bop* est affiché.
- Appuyez sur la touche programmable de droite  pour passer au mode Mot et ajouter le mot Bop dans la base de données de Mot.
- Appuyez sur  pour supprimer le mot existant.
- Appuyez sur les touches .    Le mot *Ans* est affiché.
- Appuyez sur les touches   mot *Bop* est affiché.

Votre répertoire dans la mémoire du téléphone


Entrée des contacts

Le répertoire vous permet d'accéder facilement aux numéros que vous composez le plus fréquemment. Vous pouvez stocker jusqu'à 500 entrées, chacune contenant jusqu'à 5 numéros de téléphone. Chaque numéro de téléphone peut être composé d'un maximum de 48 chiffres.

Fonctions de base d'entrée au répertoire




1. Dans le menu principal, entrez le numéro de téléphone (maximum de 48 chiffres) que vous désirez sauvegarder.
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche Garder.

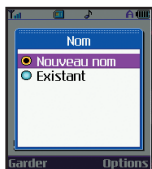


3. Appuyez sur la touche pour choisir Nouveau nom ou Existant et appuyez sur .

REMARQUE: Pour ajouter un numéro à un contact existant, sélectionnez l'option Existant

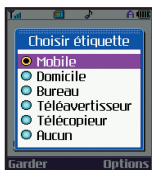

4. Appuyez sur la touche pour choisir une étiquette, puis appuyez sur . Mobile / Domicile / Bureau / Téléavertisseur / Télécopieur / Aucun
Un message de confirmation est affiché brièvement.

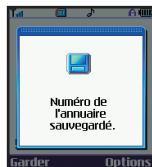

5. Entrez le nom qui sera associé au numéro de téléphone (maximum de 22 caractères) et appuyez sur la touche programmable de gauche OK.

REMARQUE: Si vous désirez personnaliser davantage l'entrée, appuyez sur la touche programmable de gauche Fait



REMARQUE: Si vous avez terminé d'entrer l'information, appuyez sur la touche  pour retourner au menu principal.

6. Pour continuer à sauvegarder l'entrée comme Composition abrégée, mettez le numéro de téléphone en évidence puis appuyez sur la touche programmable de droite .
7. Appuyez sur  pour entrer un chiffre de Composition abrégée (par exemple 2). Utilisez le clavier numérique et appuyez sur la touche  ou encore sur  pour mettre en évidence le chiffre de Composition abrégée, puis appuyez sur la touche .
8. Continuez à sauvegarder l'entrée. Pour accéder à la Composition vocale appuyez sur la touche  pour mettre le numéro de téléphone en évidence et enfoncez la touche programmable de droite  Options.
9. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer la commande de composition vocale.
10. Appuyez sur  OK puis suivez les instructions d'enregistrement de la voix.
11. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Modifier pour poursuivre la personnalisation du répertoire ou appuyez sur la touche  pour revenir au menu principal.

Options de personnalisation du répertoire

Une fois que le numéro de téléphone de base et le nom sont stockés dans le répertoire, vous pouvez modifier et personnaliser les entrées.

1. Appuyez sur  Contacts et utilisez la touche  pour mettre en évidence l'entrée désirée dans le répertoire, puis appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Modifier pour accéder à l'écran Edit Entry.
3. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'information à personnaliser, puis appuyez sur la touche .

Comment ajouter ou changer un groupe

Cette option vous permet d'attribuer un groupe à vos entrées de répertoire afin d'en faciliter la gestion.

1. Appuyez sur  Contacts et utilisez la touche  pour mettre en évidence une entrée, puis appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Modifier.
3. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'option Pas de groupe, puis appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche  pour choisir un groupe, puis appuyez sur .
Pas de groupe / Famille / Amis / Collègues / Entreprise / École
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Fait pour poursuivre la modification de l'entrée.

REMARQUE: Vous pouvez changer le nom d'un groupe ou ajouter ou supprimer un groupe.

Comment changer la sonnerie

Cette option vous permet de savoir qui vous appelle en attribuant différentes sonneries aux différents numéros dans votre répertoire. Lorsque vous sauvegardez une entrée de répertoire, la sonnerie par défaut lui est automatiquement attribuée.

1. Appuyez sur la touche  Contacts et utilisez la touche  pour mettre en évidence une entrée, puis appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Modifier.
3. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'option Défaut puis appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche  pour choisir un type de sonnerie, puis appuyez sur .
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Fait pour poursuivre la modification de l'entrée.

Comment ajouter ou changer une note

Cette option vous permet d'ajouter un mémo d'un maximum de 48 caractères à une entrée de répertoire.

1. Appuyez sur la touche  et utilisez la touche  pour mettre en évidence une entrée, puis appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Modifier.
3. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'option Mémo, puis appuyez sur la touche .
4. Entrez le texte et appuyez sur la touche .
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Fait pour poursuivre la modification de l'entrée.

Comment ajouter un numéro de Composition abrégée

1. Accédez au répertoire et appuyez sur la touche  pour sélectionner une entrée, puis sur .
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le numéro de téléphone auquel vous désirez attribuer un numéro de Composition abrégée.
3. Appuyez sur la touche programmable de droite  Options, then appuyez sur la touche  Régler composition abrégée.
4. Entrez un chiffre de Composition abrégée.
Utilisez le clavier et appuyez sur la touche , ou appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le chiffre de Composition abrégée, puis appuyez sur la touche .
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Modifier pour poursuivre la modification de l'entrée dans le répertoire ou appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran inactif.

Modification des entrées de contacts

Comment ajouter un numéro de téléphone

À partir du menu principal

1. Dans le menu principal, entrez le numéro de téléphone (maximum de 48 chiffres) que vous désirez sauvegarder.
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Garder.
3. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'option Existant, puis appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence une étiquette, puis appuyez sur .
Mobile / Domicile / Bureau / Télavertisseur / Télécopieur / Aucun
5. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'entrée de répertoire existante, puis appuyez sur la touche . Un message de confirmation est affiché.

Les contacts

1. Dans le menu principal, appuyez sur la touche  Contacts.
Le contenu de votre répertoire s'affiche en ordre alphabétique.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'entrée que vous désirez modifier, puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Modifier.
4. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'option Ajouter num, puis appuyez sur la touche .
5. Entrez le numéro, puis appuyez sur la touche .
6. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Fait.
Un message de confirmation est affiché.

Numéros par défaut

Le numéro de téléphone enregistré lors de la création d'une entrée est le numéro par défaut. Si l'entrée comporte plus d'un numéro, il est possible de choisir un autre numéro comme valeur par défaut.

Comment changer le numéro par défaut

1. Depuis l'écran inactif, appuyez sur la touche  Contacts. Le contenu de votre répertoire s'affiche en ordre alphabétique.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'entrée que vous désirez modifier, puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Modifier.
4. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le numéro de téléphone que vous voulez régler comme numéro par défaut puis appuyez sur la touche programmable de droite  Options.
5. Appuyez sur la touche  Réglé à numéro par défaut.
Un message de confirmation est affiché.

Comment modifier un numéro de téléphone dans une entrée

1. Depuis l'écran inactif, appuyez sur la touche  Contacts. Le contenu de votre répertoire s'affiche en ordre alphabétique.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'entrée que vous désirez modifier, puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Modifier.
4. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le numéro de téléphone, puis appuyez sur .
5. Apportez les modifications nécessaires au numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche .

Comment modifier un nom dans une entrée

1. Depuis l'écran du menu principal, appuyez sur  Contacts.
Le contenu de votre répertoire s'affiche en ordre alphabétique.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'entrée que vous désirez modifier, puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Modifier.
4. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le nom, puis appuyez sur .
5. Apportez les modifications nécessaires au nom, puis appuyez sur la touche .

Comment modifier une option personnalisée

Vous pouvez modifier n'importe quelle option de répertoire de la même façon que lorsque vous avez créé le contact.

1. Depuis l'écran du menu principal, appuyez sur la touche  Contacts.
Le contenu de votre répertoire s'affiche en ordre alphabétique.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'entrée que vous désirez modifier, puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Modifier.
4. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'information à personnaliser, puis appuyez sur la touche .
5. Apportez les modifications nécessaires, puis appuyez sur la touche .

Suppression

Suppression du numéro de téléphone d'une entrée de répertoire

1. Sélectionnez  Contacts.
2. Utilisez la touche  pour mettre en évidence l'entrée de répertoire, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Modifier.
4. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le numéro de téléphone à supprimer, puis appuyez sur la touche .
5. Appuyez sur la touche  pour supprimer le numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche programmable de gauche  OK.
6. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Fait.

Suppression d'une entrée de répertoire

1. Sélectionnez  Contacts.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence l'entrée que vous désirez supprimer, puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche programmable de droite  Options.
4. Appuyez sur la touche  Effacer entrée.
5. Appuyez sur la touche  Effacer.
Un message de confirmation est affiché.

Autres façons de supprimer une entrée de répertoire

Après avoir accédé à votre répertoire, vous pouvez appuyer sur la touche programmable de droite  Options en tout temps pour supprimer l'entrée.

Comment supprimer un numéro de Composition abrégée

1. Sélectionnez  Contacts.
2. Utilisez la touche  pour mettre en évidence l'entrée de répertoire, puis appuyez sur .
3. Utilisez la touche  pour mettre et sélectionnez le numéro de Composition abrégée que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur la touche programmable de droite  Options.
5. Appuyez sur  Régler composition abrégée et sélectionnez le numéro de Composition abrégée que vous souhaitez supprimer.
6. Appuyez sur la touche programmable de droite  Options, puis sur  Supprimer.
7. Appuyez sur  pour revenir à l'entrée du répertoire.

Numéro de téléphone contenant une pause

Lorsque vous composez le numéro d'un système automatisé, comme une boîte vocale ou un service de carte de crédit, vous devez souvent entrer une série de chiffres. Au lieu d'entrer manuellement ces chiffres, vous pouvez les stocker dans votre répertoire en insérant un caractère spécial de pause (P, T) entre chaque chiffre. Vous pouvez utiliser deux types de pause dans un numéro :

Pause ferme (P)

Le téléphone interrompt la composition du numéro jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche programmable de gauche  Libérer pour passer au chiffre suivant.

Pause de 2 secondes (T)

Le téléphone attend deux secondes avant de composer le chiffre suivant.

Comment stocker un numéro contenant des pauses

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu.
2. Sélectionnez  Contacts.
3. Sélectionnez  Nouvelle Entrée.
4. Entrez le numéro.
5. Appuyez sur la touche programmable de droite  Mode.
Pause ferme / Pause 2 sec
6. Entrez d'autres numéros (par exemple NIP ou numéro de carte de crédit) et appuyez sur .
7. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Fait.

Comment ajouter une pause à un numéro existant

1. Sélectionnez  Contacts.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le contact que vous désirez modifier, puis appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Modifier.
4. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le numéro, puis appuyez sur la touche .
5. Appuyez sur la touche programmable de droite  Mode.
6. Appuyez sur la touche  Pause ferme ou  Pause 2 sec.
7. Entrez les autres chiffres, puis appuyez sur la touche .
8. Appuyez sur touche programmable de gauche  Fait.
Un message de confirmation est affiché.

Comment effectuer une recherche dans la mémoire de votre téléphone

Le téléphone LG 535 est capable d'effectuer une recherche dynamique dans le contenu de sa mémoire. Une recherche dynamique compare les lettres et les chiffres inscrits avec les entrées de votre répertoire.

Le téléphone affiche la liste des correspondances en ordre décroissant. Vous pouvez ensuite choisir dans la liste un numéro que vous pouvez composer ou modifier. Il existe plusieurs façons d'effectuer une recherche :

- Défilement alphabétique
- Recherche par lettre
- Recherche par option
 - Envoyer un message
 - Effacer entrée

Défilement des entrées du répertoire

1. Sélectionnez  Contacts. La liste des entrées du répertoire s'affiche en ordre alphabétique.
2. Appuyez sur la touche  pour parcourir la liste.

Recherche par lettre

1. Sélectionnez  Contacts. La liste des entrées du répertoire s'affiche en ordre alphabétique.
2. Appuyez (une ou plusieurs fois) sur la touche du clavier correspondant à la lettre cherchée.

Recherche par option

1. Sélectionnez  Contacts.
2. Appuyez sur la touche programmable de droite  Options.
3. Sélectionnez le critère de recherche en appuyant sur la touche  (ou sur le chiffre correspondant sur le clavier) :
 -  Envoyer message - Entrez le Texte / Image / Vidéo et appuyez sur la touche .
 -  Effacer entrée - Appuyez sur  Effacer pour effacer l'entrée.
4. La liste des entrées correspondant aux critères de recherche est affichée. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence une entrée affichée.
5. Appuyez sur la touche  pour obtenir plus d'information sur cette entrée ou sur la touche  pour établir un appel.

Comment établir un appel à partir d'une entrée de répertoire

Une fois que des numéros de téléphone sont entrés dans votre répertoire, vous pouvez les utiliser pour établir rapidement et facilement un appel.

- En appuyant sur  après avoir cherché un numéro de téléphone dans Contacts ou Recent Calls.

À partir des entrées de répertoire

1. Sélectionnez  Contacts.
2. Utilisez la touche  pour sélectionner l'entrée de répertoire, puis appuyez sur la touche .
3. Utilisez la touche  pour sélectionner le numéro de téléphone.
4. Appuyez sur la touche  pour établir l'appel.

À partir des derniers appels

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu.
2. Sélectionnez  Historique.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le type d'appel récent, puis appuyez sur .
- Appels Récents / Appels Entrants / Appels Sortants / Appels Manqués
4. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le numéro de téléphone.
5. Appuyez sur la touche  pour établir l'appel.

Accès au menu

Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu pour accéder aux six menus du téléphone. Il existe deux méthodes pour accéder aux menus et aux sous-menus :

- Utilisez les touches de navigation pour mettre en évidence et sélectionner le menu désiré, ou
- Appuyez sur le chiffre correspondant au menu ou sous-menu désiré.

Par exemple :

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu.
Les six options du menu principal s'affichent.
Appuyez sur la touche  pour parcourir la liste des options.
2. Appuyez sur le chiffre correspondant à l'option de menu désirée.
Les options de ce sous-menu sont alors affichées.
3. Appuyez sur le chiffre correspondant à l'option de sous-menu désirée.
4. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le réglage désiré, puis appuyez sur la touche  pour le sélectionner.

REMARQUE: Appuyez sur la touche  pour annuler les changements apportés


REMARQUE: Appuyez sur la touche  pour revenir une étape en arrière en accédant au menu ou en sélectionnant un réglage.



Contacts (Menu 1.)

Le menu Contacts vous permet de stocker des noms, des numéros de téléphone et d'autres renseignements dans la mémoire de votre téléphone. Lorsque vous accédez au répertoire, le nombre indiqué entre parenthèses est le nombre d'entrées actuellement en mémoire (maximum de 500).

Accès et options

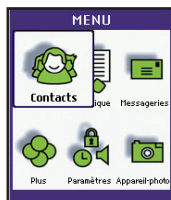

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu.
2. Appuyez sur la touche  Contacts.
3. Sélectionnez un sous-menu.
 -  Dresser La Liste Des Entrées
 -  Nouvelle Entrée
 -  Composition Abrégée
 -  Groupes
 -  Composition Vocale
 -  Effacer Tous Les Contacts

Dresser La Liste Des Entrées (Menu)

Permet de voir la liste de vos contacts

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  .
2. Voici les options offertes :
 - Appuyez sur la touche  pour parcourir la liste des entrées de votre répertoire classées en ordre alphabétique.
 - Appuyez sur la touche programmable de droite  Options
Options pour sélectionner l'une des options suivantes :
Envoyer message / Effacer entrée

Nouvelle Entrée (Menu)

Cette option vous permet d'ajouter un numéro de téléphone.

REMARQUE: En utilisant ce sous-menu, le numéro est enregistré en tant que nouvelle entrée de répertoire. Pour enregistrer le numéro sous une entrée existante, vous devez modifier cette entrée de répertoire.

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  .
2. Entrez le nom et appuyez sur la touche programmable de gauche  OK.
3. Entrez le numéro et appuyez sur la touche programmable de gauche  OK.
4. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Fait.

Comment utiliser les menus du téléphone

Composition Abrégée (Menu)

Cette fonction permet de voir la liste de vos Compositions abrégées entrées.

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  .
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un emplacement de composition abrégée ou entrez le chiffre de composition abrégée et appuyez sur la touche  .

Groupes (Menu)

Cette fonction permet d'afficher les groupes utilisés pour organiser les entrées du répertoire, d'ajouter un groupe, de changer le nom d'un groupe ou de supprimer un groupe en entier.

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  .
2. Voici les options offertes :
 - Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence le groupe à afficher, puis appuyez sur la touche  .
 - Appuyez sur la touche programmable de gauche  Ajouter un groupe à la liste.
 - Utilisez  pour mettre en évidence un groupe et appuyez sur la touche programmable de droite  Options pour sélectionner l'une des options suivantes :
Modifier titre / Effacer groupe / Envoyer message

Composition Vocale (Menu

Cette fonction permet d'afficher la liste des numéros programmés au moyen de la composition vocale ou d'ajouter une commande de composition vocale à un numéro enregistré sous votre répertoire.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Voici les options offertes :
 - Appuyez sur la touche programmable de gauche  Nouveau pour enregistrer une nouvelle commande vocale. Suivez les invites du téléphone.
 - Utilisez la touche  pour mettre en évidence un numéro de composition vocale et appuyez sur la touche programmable de droite  Options pour choisir une des options suivantes :
Lire / Réenregistrer / Effacer / Effacer tous

REMARQUE: Pour enregistrer, placez le téléphone en position d'utilisation normale (écouteur près de votre oreille et micro près de votre bouche) et parlez clairement. Servez-vous de la trousse mains libres pour la voiture ou d'un casque si vous utilisez généralement ces accessoires avec votre téléphone.

Effacer Tous Les Contacts (Menu

Cette option vous permet de supprimer simultanément toutes vos entrées de répertoire.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Sélectionnez Effacer / Annuler appuyez sur les touches .

Comment utiliser les menus du téléphone



Historique (Menu 2ABC)

Le menu Recent Calls permet de consulter la liste des numéros de téléphone ou des entrées de répertoire correspondant aux derniers appels que vous avez établis, que vous avez reçus ou que vous avez manqués. Cette liste est continuellement mise à jour; au fur et à mesure, des nouveaux numéros sont ajoutés au début de la liste et les numéros les plus anciens sont supprimés à la fin de la liste.

REMARQUE: Pour afficher rapidement le journal des appels, appuyez sur la touche  à partir du menu principal.

Accès et options



1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu.
2. Sélectionnez **2ABC** Historique.
3. Sélectionnez un sous-menu.
 - **1@.** Appels Récents
 - **2ABC** Appels Entrants
 - **3DEF** Appels Sortants
 - **4GHI** Appels Manqués
 - **5JKL** Effacer Registres
 - **6MNO** Minuteries D'appels

Appels Récents (Menu)

Cette option vous permet de consulter une liste (maximum 20 numéros) des derniers appels.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Appuyez sur la touche  pour mettre un numéro en évidence, puis
 - Appuyez sur la touche  pour voir le numéro.
 - Appuyez sur la touche  pour établir un appel à l'aide de ce numéro.
 - Appuyez sur la touche programmable de droite 
Options pour sélectionner :
Garder / Envoyer Message / Préfixe temp / Effacer

Appels Entrants (Menu)

Cette option vous permet de consulter une liste (maximum 20 numéros) des appels reçus.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Appuyez sur la touche  pour mettre un numéro en évidence, puis
 - Appuyez sur la touche  pour voir le numéro.
 - Appuyez sur la touche  pour établir un appel à l'aide de ce numéro.
 - Appuyez sur la touche programmable de droite 
Options pour sélectionner :
Garder / Envoyer Message / Préfixe temp / Effacer / Effacer tout

Comment utiliser les menus du téléphone

Appels Sortants (Menu)

Cette option vous permet de consulter une liste (maximum 20 numéros) des appels établis.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Appuyez sur la touche  pour mettre un numéro en évidence, puis
 - Appuyez sur la touche  pour voir le numéro.
 - Appuyez sur la touche  pour établir un appel à l'aide de ce numéro.
 - Appuyez sur la touche programmable de droite 
Options pour sélectionner :
Garder / Envoyer Message / Préfixe temp / Effacer / Effacer tout

Appels Manqués (Menu)

Cette option vous permet de consulter une liste (maximum 20 numéros) des appels manqués.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Appuyez sur la touche  pour mettre un numéro en évidence, puis
 - Appuyez sur la touche  pour voir le numéro.
 - Appuyez sur la touche  pour établir un appel à l'aide de ce numéro.
 - Appuyez sur la touche programmable de droite 
Options pour sélectionner :
Garder / Envoyer Message / Préfixe temp / Effacer / Effacer tout

Effacer Registres (Menu)

Cette option vous permet de supprimer le contenu d'une liste.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence la liste des appels dont vous désirez supprimer le contenu, puis appuyez sur .

Appels Entrants / Appels Sortants / Appels Manqués / Tous Les Appels

3. Sélectionnez  Effacer ou  Annuler.

Minuteries D'appels (Menu)

Cette option permet de connaître la durée des appels sélectionnés.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Appuyez sur la touche  pour mettre en évidence la liste des appels dont vous désirez supprimer le contenu, puis appuyez sur .

Dernier Appel / Appels Récents / Durée De Vie

Comment utiliser les menus du téléphone



Messageries (Menu)

Vous avez accès à vos messages texte, vos alertes Web et votre boîte vocale aussitôt que votre téléphone est mis sous tension.

- Appuyez sur la touche de message  pour sélectionner le type de message à consulter.
- Pendant que vous affichez un message, appuyez sur  pour établir un appel au numéro de rappel affiché.
- Vous pouvez lire et modifier les messages sauvegardés dans la boîte d'envoi pendant la transmission, puis les envoyer.

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 110 messages (par exemple, 50 messages texte dans la boîte de réception, 50 messages texte dans la boîte d'envoi et 10 messages texte sauvegardés). Le téléphone LG 535 permet d'envoyer des messages d'un maximum de 150 caractères, incluant l'information d'en-tête. Le mode de votre téléphone et la capacité du service utilisé déterminent le type d'information pouvant être stockée dans un message. D'autres facteurs peuvent limiter le nombre de caractères par message. Pour connaître les fonctions et la capacité du système, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.


Alerte de nouveau message

Votre téléphone peut vous avertir de l'arrivée d'un nouveau message de trois façons.

1. Il affiche le message à l'écran.
2. L'un des trente types de sonnerie retentit, s'il est sélectionné.
3. L'icône de message () est affichée à l'écran.

REMARQUE : Si vous recevez le même message deux fois, votre téléphone supprime le premier message reçu et stocke l'autre en tant que copie **DUPLICATE**.

Accès et options

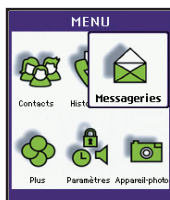

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche Menu.
2. Appuyez sur la touche Messageries.
3. Sélectionnez un sous-menu.
 - Courrier Vocal
 - Message Textuelle
 - Message Multimédia
 - Alerte Web
 - Courriel
 - Clavarder

Courrier Vocal (Menu)

Vous permet d'écouter un message nouvellement enregistré dans la boîte vocale. Votre téléphone vous avertira de l'arrivée d'un nouveau message vocal.

Comment écouter les messages dans votre boîte vocale

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence la liste d'appels, puis appuyez sur .

Appeler / Eff courrier voc

- Appuyez sur la touche pour écouter vos messages.

Comment utiliser les menus du téléphone

Message Textuelle (Menu)

Envoyer Message (Menu)

Vous pouvez envoyer des messages texte d'un téléphone à un autre.

Messages texte : transmet du texte (avec ou sans chiffre).

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche , , , .
2. Sélectionnez Mobile pour entrer un numéro ou sélectionnez un numéro dans le répertoire, puis appuyez sur la touche programmable de gauche  OK. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Suiv. Un message texte peut être transmis à 10 numéros de téléphone et contacts maximum.
3. Appuyez sur la touche  pour entrer le message. . Il est possible de le faire à l'aide du clavier. Pour changer le mode d'entrée de texte ou pour ajouter un message préenregistré, appuyez sur la touche programmable de droite  Mode.
 - messages préenregistrés
Cette option offre 9 message "prédéfinis" .
4. Appuyez sur la touche .
5. Appuyez sur la touche  puis sélectionnez Priorité normal / Priorité urgent.

6. Appuyez sur la touche  pour sélectionner No de rappel, puis appuyez sur  pour insérer un numéro de rappel.
7. Appuyez sur la touche , puis sur la touche programmable de gauche  Envoyer.

Si vous sélectionnez Send, vous serez avisé si l'envoi a été réussi.

REMARQUE: Si vous transmettez un message texte à un téléphone qui n'accepte pas ce type de message, vous serez tout de même avisé que le message a été envoyé, même s'il n'a pas été reçu.

Comment utiliser les menus du téléphone

Boîte réc (Menu)

Les messages texte et les messages de téléavertisseur reçus peuvent être affichés et faire l'objet d'une recherche. Les messages reçus sont affichés par ordre chronologique inverse, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien.

Pour voir la liste des messages reçus :

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche , , , .
2. Sélectionnez un message avec  puis appuyez sur  puis appuyez sur la touche programmable de droite  Options.
Appeler / Répondre. / Transmettre / Verrouiller / Sauv
numéro / Sauv courriel / Sauv message / Effacer

Avertissement de manque de mémoire

Si la mémoire est pleine, il est impossible de recevoir d'autres messages tant que l'espace suffisant n'a pas été libéré. Le message Boîte réc est 100% plein. Veuillez effacer ancien message est affiché et aucun nouveau message n'est accepté.

Signification des icônes de message

Icônes		Descriptions
	envoyé	Les messages transmis au Centre de messages courts (SMC) ont été envoyés.
	échec	Indique que la transmission du message a échoué.
	livraison	Le message a été transmis.
	verrouillage	Indique que les messages sont verrouillés.
	envoi multiple	Indique les messages adressés à plus d'un destinataire.
	en attente	La transmission ne peut s'effectuer dans une zone non desservie ou dans une zone de service analogique. Les messages sont en attente de transmission. Les messages sont transmis automatiquement quand le mode numérique est rétabli.

Boîte d'envoi (Menu)

Vous pouvez stocker jusqu'à 50 messages dans la boîte d'envoi. Les utilisateurs peuvent consulter les listes de messages envoyés et leur contenu dans ce menu et vérifier si la transmission a réussi.

- Appuyez sur la touche programmable de gauche , , , .
- Sélectionnez un message avec  puis appuyez sur la touche programmable de gauche  Renvoyer ou appuyez sur la touche programmable de droite  Options.
Verrouiller Pour verrouiller un message, ce qui empêche de le supprimer à l'aide des fonctions Effacer Boîte ré ou Effacer Tout est utilisée.

Comment utiliser les menus du téléphone

Effacer	Pour effacer un message sélectionné dans la boîte d'envoi.
Effacer tout	Pour effacer un message sélectionné dans la boîte d'envoi.
Sauv message	Pour enregistrer dans le dossier Saved un message dans la boîte d'envoi.

Favoris (Menu)

Cette option vous permet de sauvegarder vos messages favoris dans votre dossier Favourites.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche , , , .
2. Créez un nouveau message en sélectionnant Créer nouveau ou sélectionnez le message que vous avez sauvegardé au moyen de  puis appuyez sur la touche programmable de gauche  Modifier ou sur la touche programmable de droite  Options.
 - Envoyer / Effacer / Effacer tout
3. Appuyez sur la touche  pour voir le message.

Effacer Messages (Menu)

Cette option permet d'effacer tous les messages texte stockés dans les dossiers Boîte réc, Boîte d'envoi, Ébauche, Sent et Templates. Il aussi possible d'effacer le contenu de tous les dossiers simultanément.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche , , , .
- Sélectionnez  Boîte réc pour effacer tous les messages de la boîte de réception.
- Sélectionnez  Boîte d'envoi pour effacer tous les messages de la boîte d'envoi.

- Sélectionnez  Ébauche pour effacer toutes les ébauches de messages.
- Sélectionnez  Sauvegardé pour effacer tous les messages du dossier Saved Items.
- Sélectionnez  Tous les messages pour effacer tous les messages stockés dans les dossiers Boîte réc, Boîte d'envoi, Ébauche et Sauvegardé.

Effacer tout / Annuler

Ébauche (Menu)

Cette option affiche toutes les ébauches de message.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche , , , .
2. Sélectionnez message avec  puis appuyez sur la touche programmable de gauche  Modifier ou sur la touche programmable de droite  Options.
 - Effacer / Effacer tout / Sauv message
3. Appuyez sur la touche  pour voir le message.

Sauvegardé (Menu)

Cette option permet d'afficher tous les messages sauvegardés.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche , , , .
2. Sélectionnez un message avec  puis appuyez sur la touche programmable de gauche  Modifier ou sur la touche programmable de droite  Options.
 - Verrouiller / Effacer / Effacer tout

Comment utiliser les menus du téléphone

Param msgs (Menu)

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  ,  ,  , .

Description du sous-menu de réglage des messages

Sauv ds bte envoi (Menu)

Une fois envoyés, les messages sont automatiquement enregistrés dans la boîte d'envoi si cette fonction est activée.

Suppression automatique boîte de réception (Menu)

Lorsque la limite de stockage est atteinte, les messages lus sont automatiquement supprimés (à l'exception des messages verrouillés), si cette fonction est activée.

Défilement autom (Menu)

L'affichage du message défile automatiquement.

No de rappel (Menu)

Cette option permet d'insérer automatiquement un numéro de rappel dans le message envoyé.

Rappel de msg (Menu)

Cette option vous permet de choisir le type d'alerte pour les nouveaux messages. Les types d'alertes sont Arrêt, Une fois et Toutes les 2 min.

Msg en attente (Menu)

Cette option permet d'afficher, de modifier et d'ajouter des messages préenregistrés

Mode d'entrée par défaut (Menu)

Cette option vous permet de choisir le type d'alerte pour les nouveaux messages. Il y a deux types d'alertes : Alpha et T9 Mot.

Message Multimédia (Menu)

Vous pouvez envoyer des messages texte, des photos et des extraits sonores vers un autre téléphone ou une adresse courriel sans problème. Les images et les sons que vous envoyez doivent faire partie de fichiers déjà existants dans l'album photo ou les mémos vocaux. Vous ne pouvez pas prendre des photos ou créer des extraits sonores tout en composant un message photo. Ces ajouts doivent être préparés avant la composition du message photo.

Envoyer Message (Menu)

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  ,  ,  ,  .
2. Entrez le titre, puis appuyez sur la touche  .
3. Appuyez sur  ou sur la touche programmable de gauche  Sélect. et sélectionnez une image.
4. Appuyez sur  et sélectionnez l'extrait sonore.
5. Sélectionnez Menu à l'aide de la touche programmable de droite  .

Suiv. Pour entrer les adresses courriel ou les numéros de téléphone à qui envoyer le message photo.

Comment utiliser les menus du téléphone

Prévisualiser Pour voir le message photo tel que le recevra le destinataire.

Durée diapo Pour modifier la durée de visionnement de chaque diapo.

Format diapo Pour modifier l'emplacement de la photo par rapport à l'en-tête.

Ajouter diapo Pour ajouter une diapo.

6. Sélectionnez la touche programmable de gauche  Suiv. puis appuyez sur  pour sélectionner Address Book ou appuyez sur .

7. Entrez le numéro de téléphone, l'adresse de courriel puis appuyez sur la touche programmable de gauche  Fait.

8. Sélectionnez Menu à l'aide de la touche programmable de droite  et sélectionnez l'option que vous voulez ajouter au message.

Envoyer

Annuler Envoyer

Enregistrer

Avancés...

- comptes-rendus Read Receipt vous avise lorsque le message est ouvert. Delivery Report vous avise lorsque le message est téléchargé.
- Titre message Pour modifier le titre du message.
- Priorité Vous pouvez définir le niveau de priorité (de faible à élevé).

- Carbone et copie pour info Pour envoyer une copie conforme ou une copie confidentielle du message.

10. Utilisez  pour atteindre la bas du message photo et appuyez sur la touche programmable de gauche  Envoyer.

Boîte réc (Menu)

Pour consulter et afficher le contenu des messages multimédias reçu . Les messages reçus sont affichés par ordre chronologique inverse, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien.

Pour voir la liste des messages reçus :

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche , , , .
2. Sélectionnez le message au moyen de .
3. Appuyez sur la touche  pour voir le message.

Comment utiliser les menus du téléphone

Boîte d'envoi (Menu)

Messages multimédias envoyés qui peuvent être stockés dans la boîte d'envoi. Dans ce menu, les utilisateurs peuvent consulter les listes de messages envoyés et leur contenu, et vérifier si la transmission a réussi.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche , , , .
2. Sélectionnez le message au moyen de .
3. Appuyez sur  pour afficher le message ou sur la touche programmable de gauche  Renvoyer / touche programmable de droite  Options.
 - Détails / Effacer

Favoris (Menu)

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche , , , .
2. Créez un nouveau message en sélectionnant Créer nouveau ou sélectionnez le message que vous avez sauvegardé au moyen de  puis appuyez sur la touche programmable de gauche  Mod. ou sur la touche programmable de droite  Options.
 - Détails / Effacer
3. Appuyez sur la touche  pour voir le message.

Effacer messages (Menu)

Cette option permet d'effacer tous les messages texte stockés dans les dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Ébauche, Sent et Templates. Il est aussi possible d'effacer le contenu de tous les dossiers simultanément

- Sélectionnez  Boîte réc pour effacer tous les messages de la boîte de réception.
- Sélectionnez  Boîte d'envoi pour effacer tous les messages de la boîte d'envoi.
- Sélectionnez  Favoris pour effacer tous les messages dans les Favoris.
- Sélectionnez  Ébauche pour effacer toutes les ébauches de messages.
- Sélectionnez  Sauvegardé pour effacer tous les messages du dossier Saved Items.
- Sélectionnez  Tous les messages pour effacer tous les messages stockés dans les dossiers boîte réc, boîte d'envoi, ébauche et Saved Items.

Ébauche (Menu)

Cette fonction affiche toutes les ébauches de message.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  ,  ,  , 
2. Sélectionnez le message au moyen de  .
3. Appuyez sur la touche  pour voir le message.

Comment utiliser les menus du téléphone

Sauvegardé (Menu)

Cette option permet d'afficher tous les messages sauvegardés.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche , , , .
2. Sélectionnez le message au moyen de .
3. Appuyez sur la touche  pour voir le message.

Param msgs (Menu)

Cette fonction vous permet de configurer tous les réglages de message.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche , , , .

État Mémoire (Menu)

Cette fonction permet d'afficher l'état de la mémoire d'un message multimédia.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche , , , .

Alerte Web (Menu)

Les messages Web sont des liens ou des messages particuliers provenant du fournisseur et vous informant de promotions, de bulletins ou d'avis spéciaux.

1. Appuyez sur les touches , , .

Les messages Web sont signalés à l'utilisateur par quatre types d'alerte. Le type d'alerte dépend de la priorité du message.

Courriel (Menu)

Cette option permet d'envoyer un courriel.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Sélectionnez  Obtenir nouveau.

Clavarder (Menu)

Permet d'envoyer et de recevoir des messages instantanés en tout temps.

Permet également de clavarder avec des utilisateurs d'Internet.

1. Appuyez sur les touches , , .

Comment utiliser les menus du téléphone



Plus (Menu)

La fonction de mini-navigateur vous permet de voir le contenu d'Internet spécialement conçu pour les téléphones portatifs. Votre téléphone vous permet de stocker jusqu'à 2Mo de mémoire. En outre, chaque élément est restreint à une taille donnée selon le type de contenu téléchargé.

Pour accéder au menu Web sans fil :

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche 
Menu, .
2. Sélectionnez Web sans fil et appuyez sur .

Pour accéder au menu Mélodies :

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche 
Menu, .
2. Sélectionnez Mélodies et appuyez sur .

MP3 (Menu)

Cette fonction vous permet d'écouter les MP3 que vous avez stockés.

REMARQUE: Appuyez sur la touche programmable de droite  pour accéder rapidement aux fonctions MP3 en mode attente. .

Sonneries (Menu)

Cette fonction vous permet de télécharger de nouvelles sonneries.

Clips Sonores (Menu)

Cette fonction vous permet de télécharger, enregistrer et d'écouter des extraits sonores.

Sélectionnez l'extrait désiré, appuyez sur la touche programmable de gauche  Envoyer pour envoyer l'extrait ou sur la touche programmable de droite  Options.

- Lecture / Propriétés / Effacer / Envoyer à album en ligne / Visualiser album en ligne

Pour accéder au menu Favoris :

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu, .
2. Sélectionnez Favoris puis appuyez sur .

Liste De Numéros à Composition Abrégée (Menu)

Cette fonction permet d'afficher une liste de codes abrégés.

Messages Textuels Favoris (Menu)

Cette fonction vous permet d'accéder au menu Text Msg Favourites.

REMARQUE: Pour accéder à ce menu : MENU  Messageries
-  Message Textuelle -  Favoris

Messages Multimédias Favoris (Menu)

Cette fonction vous permet d'accéder au menu Multimedia Favourites.

REMARQUE: Pour accéder à ce menu : MENU  Messageries
-  Message Multimédia -  Favoris

Liens Web (Menu)

Cette fonction vous permet de mettre un signet sur de nombreuses pages web individuelles.

Comment utiliser les menus du téléphone

Pour accéder au menu Jeux :

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu, .
2. Sélectionnez Jeux puis appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche programmable de droite  Aller à pour obtenir de nouveaux jeux.

Pour accéder au menu Messageries :

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu, .
2. Sélectionnez Messageries, puis appuyez sur  Vous pouvez accéder au menu Messageries.

REMARQUE: Quand le téléphone est en mode Attente, la touche () devient un raccourci vers Messaging

Pour accéder au menu Outils :

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu, .
2. Sélectionnez Outils puis appuyez sur .

Obtenir nouveau

1. Dans le menu Outils menu, sélectionnez Obtenir nouveau pour obtenir de nouveaux outils.

Calculatrice

Cet outil vous permet d'effectuer des opérations mathématiques simples. Vous pouvez entrer des chiffres jusqu'à la deuxième décimale.

1. Dans le menu Outils menu, sélectionnez Calculatrice.

REMARQUE: Les calculs peuvent compter jusqu'à 2 lignes simultanément.

Réveil

Cette fonction vous permet de programmer jusqu'à quatre alertes. Lorsque vous sélectionnez une alerte à programmer, l'heure courante est affichée au haut de l'écran. Au moment de l'alerte, la mention *Alarme 1* (ou 2 ou 3, selon le cas) sera affichée à l'écran et l'alerte retentira.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu,  ,  .
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner Réveil puis appuyez sur la touche  .
3. Sélectionnez l'alerte que vous voulez modifier et appuyez sur  .
[1] **Alarme 1** / [2] **Alarme 2** / [3] **Alarme 3** / [4] **Alarme rapide**
4. Appuyez sur la touche  pour sélectionner Marche / Arrêt, puis appuyez sur la touche  .

Comment utiliser les menus du téléphone

5. Appuyez sur la touche  , Réglez l'heure de l'alarme e appuyez sur  .

6. Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'un des types de répétition suivant :

Une fois / Quotidiennement / Lun-Ven / Fins de semaine

7. Au moyen de la touche  , mettez en évidence Ring (réglage du type de sonnerie) Sélectionnez  , et sélectionnez la sonnerie désirée avec la touche  .

8. Sélectionnez  .

9. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Sauvegar.

Mémo Vocal

Cette fonction vous permet d'enregistrer, d'écouter ou de supprimer des courtes notes vocales.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu,  ,  .

2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner Mémo Vocal puis appuyez sur la touche  .

3. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Nouveau pour enregistrer un nouveau Mémo vocal.

4. Select the Voice Memo you want then appuyez sur la touche programmable de droite  Options.

Modifier titre Permet de modifier le titre du mémo vocal.

Info mémoire Affiche l'information quant à la mémoire utilisée et disponible.

Effacer Permet de supprimer le mémo vocal sélectionné.

Effacer tout Supprime tous les mémos vocaux.

Envoyer

Télécharger dans albums

Visualiser Albums

Calendrier

Cette fonction offre un moyen pratique de conserver un agenda et d'y accéder. Il vous suffit d'entrer vos rendez-vous et votre téléphone vous les rappelle à l'aide d'une alerte.

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu, , .
2. Appuyez sur touche  pour sélectionner Calendrier puis appuyez sur la touche .
3. Utilisez la touche  pour mettre en évidence le jour prévu.
 -  déplace le curseur vers la gauche
 -  déplace le curseur vers la droite.
 -  passe à la semaine précédente.
 -  passe à la semaine suivante.

Comment utiliser les menus du téléphone

4. Appuyez sur la touche programmable gauche  Ajouter.
5. Entrez l'information relatif à votre horaire, y compris :
 - la date
 - l'heure
 - contenu
 - événements périodiques;
 - quand signaler l'alerte;
 - quelle tonalité utiliser pour l'alerte.
6. appuyez sur la touche programmable gauche  Garder.

REMARQUE: *Le planificateur ne vous avertira pas si vous êtes déjà au téléphone et pendant la transmission du service de messages courts. Vous entendrez la tonalité une fois l'appel en cours terminé.*

Pour accéder au menu Appareil-photo :

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu, .
2. Sélectionnez Appareil-photo et appuyez sur  Vous pouvez maintenant accéder au menu Appareil-photo.

REMARQUE: *Quand le téléphone est en mode Attente, le bouton Appareil-photo  devient un raccourci vers le menu Appareil-photo.*

Pour accéder au menu Images :

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu, .
2. Sélectionnez Images et appuyez sur .

Pour accéder au menu Clavarder :

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu, .
2. Sélectionnez Clavarder et appuyez sur . Vous pouvez accéder au menu Clavarder.

REMARQUE : Pour accéder à ce menu : MENU

 Messageries -  Clavarder


Comment utiliser les menus du téléphone



Paramètres (Menu 5 JKL)

Ce menu contient des options vous permettant de personnaliser votre téléphone.

Accès et options

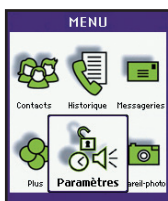

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche Menu.
2. Appuyez sur la touche Paramètres.
3. Sélectionnez un sous-menu.
 - Sons
 - Affichage
 - Jeux/Outils
 - Système
 - Sécurité
 - Mode Avion
 - Configuration
 - Composition Vocale
 - Mini Carte SD
 - Info tél

Sons (Menu)

Ce menu contient des options vous permettant de personnaliser les sons de votre téléphone.

Sonnerie (Menu)

Appels vocaux

Cette option vous permet de choisir les sonneries des appels entrants.

1. Appuyez sur les touches , , , , .
2. Sélectionnez Afficheur / Pas d'afficheur / Itinérance
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner une sonnerie, puis sur  pour enregistrer le son.

Messageries

Cette option vous permet de choisir les sonneries des appels entrants.

1. Appuyez sur les touches , , , , .
2. Sélectionnez Courrier vocal / Msgs txt/image.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner une sonnerie, puis sur  pour enregistrer le son.

Tonalité des touches (Menu)

Cette fonction vous permet de sélectionner le type de tonalité de touche.

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Sélectionnez Tonalités courtes / Tonalités longues puis appuyez sur .

Comment utiliser les menus du téléphone

Tonalités courtes La tonalité est entendue pendant une période déterminée, même si vous maintenez la touche enfoncée.

Tonalités longues La tonalité est entendue aussi longtemps que la touche est maintenue enfoncée.

Volume (Menu)

Cette option vous permet de régler les différents volumes.

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  , .
2. Sélectionnez Sonnerie / Écouteur / Tonalité des touches / Marche/Arrêt.
3. Ajustez le volume à l'aide des touches  puis appuyez sur la touche  pour sauvegarder le réglage.

Alertes (Menu)

Cette option vous permet Marche ou Arrêt n'importe laquelle des quatre alertes.

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  , .
2. Sélectionnez une option d'alerte.

Changement de service (Menu)

Cette option vous avise d'un changement de service. Lorsque vous entrez dans une zone de couverture, le téléphone affiche le message *Entrée dans une zone de service*. Lorsque vous quittez une zone de couverture, le téléphone affiche le message *Sortie de la zone de service*.

Bip de minute (Menu)

En cours d'appel, cette option fait retentir une alerte 10 secondes avant la fin de chaque minute.

Communication établie (Menu)

Cette option vous alerte lorsque la connexion est établie

Communication perdue (Menu)

Cette option vous alerte lorsque la connexion est interrompue.

Affichage (Menu)

Ce menu contient des options vous permettant de personnaliser l'affichage de votre téléphone.

Bannière (Menu)

Cette option permet d'entrer une chaîne composée d'un maximum de 16 caractères s'affichant à l'écran à ACL.

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Entrez le texte d'accueil et appuyez sur la touche .

Rétroéclairage (Menu)

Cette option vous permet de régler la durée d'activation du rétroéclairage. Le rétroéclairage de l'écran principal et celui des touches sont réglés séparément.

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Choisissez un Aff principal, puis appuyez sur la touche .
 - 10 secondes / 15 secondes / 30 secondes / Tjs désactivé

Comment utiliser les menus du téléphone

Album de photos (Menu)

Cette option vous permet de choisir l'arrière-plan qui sera affiché à l'écran de votre téléphone.

1. Appuyez sur les touches , , , .
 - Dans appareil photo / Clips image / Papier peint / Carte SD

Style de menu (Menu)

Cette option permet d'afficher le menu sous forme d'icône ou de liste.

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Sélectionnez Icône / Liste et appuyez sur la touche .

Couleur de thème (Menu)

Cette option vous permet de choisir la couleur d'arrière-plan de l'écran.

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Sélectionnez Violet / Bleu / Orange / Rose appuyez sur les touche .

Heure (Menu)

Cette option vous permet de choisir l'horloge qui sera affichée à l'écran de votre téléphone.

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Sélectionnez Numérique / Analogique puis appuyez sur .

Date (Menu)

Cette option vous permet de choisir le type de date qui sera affiché à l'écran de votre téléphone.

1. Appuyez sur les touches  , **5 JKL** , **2 ABC** , **7 PORS** .
2. Sélectionnez le format désiré, puis appuyez sur  .

Jeux/Outils (Menu **5 JKL** **3 DEF**)

Les outils de votre téléphone incluent Backlight, a Volume et Notification

Volume (Menu **5 JKL** **3 DEF** **1 0.**)

1. Appuyez sur les touches  , **5 JKL** , **3 DEF** , **1 0.** .
2. Sélectionnez Fort / Forte moyen / Moyenne / Moyen faible / Faible / Arrêt et appuyez sur la touche  .
3. Réglez le volume à l'aide de la touche  puis appuyez sur la touche  pour sauvegarder le réglage.

Notification (Menu **5 JKL** **3 DEF** **2 ABC**)

1. Appuyez sur les touches  , **5 JKL** , **3 DEF** , **2 ABC** .
2. Sélectionnez Courriel vocal / Message textuel / Message multimédia et appuyez sur la touche  .
3. Sélectionnez Marche / Arrêt au moyen de la touche  puis appuyez sur la touche  .

Rétroéclairage (Menu **5 JKL** **3 DEF** **3 DEF**)

1. Appuyez sur les touches  , **5 JKL** , **3 DEF** , **3 DEF** .
 - 10 secondes
 - 15 secondes
 - 30 secondes
 - Tjs désactivé signifie que le rétroéclairage n'est jamais activé.

Comment utiliser les menus du téléphone

Etat Mémoire (Menu)

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  ,  .

Système (Menu)

Le menu Système vous permet de désigner les paramètres particuliers de réseau du système.

Régler le mode (Menu)

Cette option vous permet de modifier les réglages de gestion du fabricant. Laissez les réglages par défaut, à moins d'instructions contraires de votre fournisseur de services.

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  ,  .
2. Sélectionnez Numérique seulement / Analogique seulement / Automatique / Réseau d'attache seulement et appuyez sur  .

Régler le NAM (Menu)

Cette option vous permet de choisir le module d'attribution de numéro (NAM) du téléphone si celui-ci est enregistré auprès de plusieurs fournisseurs de service.

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  ,  .
2. Sélectionnez NAM 1 / NAM 2 et appuyez sur  .

Gardien d'appel (Menu)

Cette option vous avertit lorsque des frais d'itinérance s'appliquent.

1. Appuyez sur les touches , **5 JKL**, **4 GHI**, **3 DEF**.
2. Sélectionnez Marche / Arrêt puis appuyez sur .

Sécurité(Menu **5 JKL** **5 JKL**)

Cette option vous permet d'assurer de façon électronique la sécurité de votre téléphone.

Verr téléphone (Menu **5 JKL** **5 JKL** **1 0.**)

Cette fonction vous permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Lorsque votre téléphone est verrouillé, il est en mode restreint jusqu'à ce que le code de verrouillage soit entré.

Vous pouvez toujours recevoir des appels et établir des appels d'urgence. Utilisez la fonction New Lock code du menu Security pour changer le code de verrouillage.

1. Appuyez sur les touches , **5 JKL**, **5 JKL**.
2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
Le code couramment utilisé est constitué des quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche **1 0.** Verr téléphone.
4. Sélectionnez une option, puis appuyez sur la touche .

Déverrouiller	Le téléphone n'est jamais verrouillé (Il est possible d'utiliser le mode Verrouillage).
---------------	---

Verrouiller maintenant	The phone is always locked. When locked, you can receive
------------------------	---

Comment utiliser les menus du téléphone

incoming calls or make only emergency calls.

Verrouiller à la mise en marche The phone is locked when it is turned on.

Changer code verr (Menu)

Cette fonction vous permet d'entrer un nouveau code de verrouillage de quatre chiffres.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
3. Appuyez sur la touche  Changer code verr.
4. Pour confirmer votre choix, vous êtes invité à entrer le code de nouveau

Réinitialiser (Menu)

Cette option vous permet de réinitialiser toutes les options aux réglages initiaux, appliqués à l'usine.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
3. Appuyez sur la touche  Réinitialiser.
4. Appuyez sur la touche , sélectionnez Revenir / Annuler puis appuyez sur la touche .

Mode Avion (Menu)

En activant le mode Avion, vous prévenez la possibilité d'appels entrant ou sortant et d'accès en ligne.

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  .
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner OK .
3. Sélectionnez Marche / Arrêt puis appuyez sur  .

Configuration (Menu)

Le menu Configuration permet de désigner les modes de réception et d'envoi des appels.

Raccourcis (Menu)

Utilisez le menu Raccourci pour attribuer un raccourci à la fonction que vous utilisez le plus souvent. Sélectionnez-la dans la liste, puis accédez-y directement en appuyant sur la touche  en mode Attente.

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  ,  .
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner OK .
3. Sélectionnez un menu et appuyez sur la touche  .
Raccourci à gauche / Raccourci à droite

Serv TéléRéponse (Menu)

Cette option vous permet de choisir la façon de répondre à un appel.

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  ,  .
2. Sélectionnez entre Touche d'envoi / N'imp q touche / Ouvrir couv appuyez sur la touche  .

Comment utiliser les menus du téléphone

Réponse autom (Menu)

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone répond automatiquement aux appels. Elle a été conçue pour être utilisée avec un dispositif mains libres, mais elle est une fonction autonome et doit donc être activée ou désactivée manuellement lorsque vous branchez ou débranchez un tel dispositif.

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Sélectionnez une option, puis appuyez sur la touche .
- Marche / Arrêt

Trans de données (Menu)

Ce menu vous permet d'utiliser des services de transmission de données sans fil. Les services de transmission de données sans fil font référence à l'utilisation de terminaux d'abonnés pour l'accès à Internet avec des ordinateurs personnels ou des ordinateurs portatifs à 19,2 Kbps ou à un maximum de 230,4 Kbps. La vitesse de la connexion dépend du réseau de votre fournisseur et d'autres facteurs. Assurez-vous que vos réglages de communication correspondent à ceux du réseau.

Connexion (Menu)

Cette fonction vous permet d'utiliser votre téléphone pour transmettre des données ou des télécopies.

1. Appuyez sur les touches , , , , .
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner Arrêt / Une fois / Toujours puis appuyez sur la touche .

REMARQUE : La trousse de connexion pour transmission de données vous permet de brancher votre PC ou votre ANP à votre téléphone sans fil LG; vous n'avez donc pas à chercher une prise téléphonique. Vous pouvez envoyer ou recevoir des courriels ou des télécopies ou accéder à Internet n'importe où et en tout temps

Méthode (Menu)

Cette fonction vous permet de sélectionner le port de transmission de données.

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  ,  ,  .
2. Sélectionnez USB / RS-232C(port COM) / Fermé puis appuyez sur la touche  .

REMARQUE : Lorsque vous utilisez le service de données 1X HSPD au moyen d'un câble de connexion RS-232C, vous devez régler le débit du port à 115,200 (le débit 230,400 n'est pas pris en charge). Par contre, si vous utilisez un câble de connexion USB, vous obtiendrez une plus grande vitesse si vous réglez le débit du port à 230,400 plutôt qu'à 115,200

Vitesse (Menu)

Cette fonction vous permet de sélectionner la vitesse de transmission de données.

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  ,  ,  .
2. Sélectionnez entre 19200 bps / 115200 bps / 230400 bps puis appuyez sur  .

Comment utiliser les menus du téléphone

Protec aut tche (Menu)

Permet à l'utilisateur d'établir l'heure de début du verrouillage de touches lorsque le mécanisme de fermeture à glissière est utilisé.

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Appuyez sur la touche  puis sélectionnez entre 10 secondes / 15 secondes / 30 secondes
3. Appuyez sur la touche .

Langue (Menu)

Cette option vous permet d'afficher les commandes dans la langue de votre choix. Sélectionnez l'anglais ou le français.

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Sélectionnez English / Français à l'aide de la touche  puis appuyez sur la touche .

Composition Vocale (Menu)

Permet d'accéder à la fonction de composition vocale comprise avec votre téléphone.

Invite de composition vocale (Menu)

Cette option permet de régler la commande d'activation de la composition vocale.

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Sélectionnez entre Touche directe / Couverture ouverte / Désactiver puis appuyez sur .

Entraîner mots (Menu)

1. Appuyez sur les touches , , , .
2. Sélectionnez Oui / Non puis appuyez sur la touche .
3. Sélectionnez Entraîner / Désentraîner puis appuyez sur la touche .

Mini Carte SD (Menu)

Insérez une carte SD dans votre téléphone pour avoir un dossiers où stocker vos photos, clips vidéos et MP3.

REMARQUE : - Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 fichiers dans la carte SD.

- Le nom du fichier ne peut contenir de symboles comme des points ni des virgules.

- Le visionnement des images peut se faire uniquement à partir des cartes SD compatibles avec le téléphone.

- Insérez ou retirez la carte au besoin seulement. Lorsque la carte est insérée et retirée trop souvent, cela peut entraîner certains problèmes.

- Prenez les précautions qui s'imposent et n'oubliez pas de faire une copie de secours de vos données car si la carte SD est retirée ou que le téléphone est éteint alors que la carte est utilisée (pendant qu'un fichier est copié ou déplacé), les fichiers enregistrés pourraient être supprimés ou initialisés.

- Comme il est impossible d'utiliser la carte SD lorsque le niveau de charge de la pile du téléphone est bas, chargez les piles avant l'utilisation.

Comment utiliser les menus du téléphone

Installation d'une carte SD

Pour l'installation



• La tranche devrait être située dans le coin supérieur droit, comme l'indique la figure.

- Disposez la carte de manière à ce que le côté affichant les terminaux métalliques soit tourné vers le haut, puis insérez la carte.

Pour l'enlever



- Poussez sur la carte mémoire.

Mes images (Menu)

Cette fonction permet d'afficher les photos sur la carte SD.

1. Appuyez sur les touches , , , .

Vidéos (Menu)

Cette fonction permet d'afficher les clips vidéos sur la carte SD.

1. Appuyez sur les touches , , , .

MP3 (Menu)

Cette fonction permet d'afficher les MP3 sur la carte SD.

1. Appuyez sur les touches , , , .

Info mémoire (Menu)

Cette fonction affiche de l'information sur l'état de la mémoire de la carte SD.

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  ,  .

Réinit carte (Menu)

Cette fonction permet de réinitialiser la carte.

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  ,  .
2. Sélectionnez Réinit / Annuler puis appuyez sur la touche  .

Info tél (Menu)

Le menu Phone Info vous permet d'accéder à de l'information précise sur votre modèle de téléphone.

Info tél (Menu)

Cette option permet d'afficher votre numéro de téléphone.

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  ,  .

Glossaire d'icônes (Menu)

Cette liste décrit les symboles qui s'affichent à l'écran de votre téléphone.

1. Appuyez sur les touches  ,  ,  ,  .



Appareil-Photo (Menu **6MNO**)

Accès rapide aux fonctions de l'appareil photo.

La lentille est protégée par un couvre-objectif. Donc il faut le glisser vers le bas et appuyer de nouveau sur () pour prendre une photo.

Accès et options



1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Menu.
2. Sélectionnez **6MNO** Appareil-Photo.
3. Sélectionnez un sous-menu.
 - **1.** Photographier
 - **2ABC** Créer Vidéo
 - **3DEF** Album De Photos
 - **4GHI** Album De Vidéo
 - **5JKL** Album En Ligne
 - **6MNO** Param app - photo

Photographier (Menu)

Pour prendre des photos numériques.

1. Appuyez sur les touches , , .

REMARQUE: Quand le téléphone est en mode Attente, la touche Appareil-photo  devient un raccourci pour prendre des photos.

REMARQUE: La ligne à côté de l'icône de l'appareil photo indique la résolution courante de l'appareil, le zoom et le nombre de photos enregistrées dans votre Galerie, suivis du nombre maximum de photos que vous pouvez prendre

2. Appuyez sur la touche programmable de droite 
Options et modifiez au besoin les réglages suivants.

Flash / Retardateur / Ton de couleur / Commandes d'image / Paramètres / Aller à Mes images / Mode caméscope

REMARQUE: Utilisez  pour faire un zoom avant ou arrière

3. Appuyez sur la touche programmable de gauche 
Capture.
4. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Suiv,
puis sélectionnez entre Envoyer image / Télécharger dans albums / Attrib ID image / Attrib papier peint / Ajouter Légende Vocale / Effacer / Aller à Mes images

Comment utiliser les menus du téléphone

Créer Vidéo (Menu)

Cette fonction vous permet d'enregistrer un clip vidéo avec le son.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Appuyez sur la touche programmable de droite  Options et modifiez au besoin les réglages suivants.

Lumière vidéo / Retardateur / Commandes d'image /
Paramètres / Aller à Mes vidéos / Mode app - photo

REMARQUE: Utilisez  pour faire un zoom avant ou arrière.

3. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Enregistr, puis encore sur la touche programmable de gauche  Fait.
4. Appuyez sur la touche programmable de gauche  Suiv., puis sélectionnez entre

Envoyer vidéo / Lecture / Télécharger dans albums/
Effacer / Aller à Mes vidéos

Album De Photos (Menu)

Cette option vous permet de voir les photos stockées dans la mémoire du téléphone.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Appuyez sur la touche  pour choisir un dossier permettant de voir les images, puis sur .

Dans appareil photo / Clips image / Papier peint / Carte SD

Album De Vidéo (Menu)

Cette option vous permet de voir les clips vidéos stockés dans la mémoire du téléphone.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Appuyez sur la touche  pour choisir un dossier permettant de voir les clips vidéos, puis sur .
Dans caméscope / Clips vidéos / Carte SD

Album En Ligne (Menu)

Pour accéder à l'album en ligne.

1. Appuyez sur les touches , , .
2. Appuyez sur la touche  pour choisir un sous-menu, puis sur .

Visual albums / Dans Appareil Photo / Clips Image /
Dans Le Caméscope / Clips Vidéo

Comment utiliser les menus du téléphone

Param app-photo (Menu)

Son de l'obturateur (Menu)

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  ,  ,  ,  .
2. Sélectionnez la sonorité de votre choix au moyen de  , puis appuyez sur  .
Obturateur 1 / Obturateur 2 / Obturateur 3 /
Obturateur 4

Résolution (Menu)

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche  ,  ,  ,  .
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur la touche  .
Meilleur(1280X960) / Élevée(640X480) /
Moyenne(320X240) / Basse(160X120)

Flash (Menu)

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche , ,
, 
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage,
puis appuyez sur la touche .
Arrêt / Sur ce plan / Tjs activé

Renseignements sur la sécurité TIA

Ce qui suit est l'ensemble complet des renseignements sur la sécurité TIA pour les téléphones cellulaires portatifs sans fil.

Exposition à un signal radioélectrique

Votre téléphone cellulaire portatif sans fil est un émetteur et récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et envoie des signaux radioélectriques (RF)

En août 1996, la Commission fédérale des communications (FCC) a adopté des directives d'exposition aux RF avec des niveaux de sécurité pour les téléphones cellulaires sans fil. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par les organismes américains et internationaux de normalisation :

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Santé Canada, Code de sécurité 6, 1999.

Ces normes s'appuient sur des évaluations complètes et régulières de la documentation scientifique applicable. Par exemple, plus de 120 chercheurs, ingénieurs et médecins d'universités, d'agences gouvernementales sur la santé et de l'industrie ont étudié l'ensemble des recherches existantes pour établir la norme ANSI (C95.1).

La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC, IC Règlements(et à ces normes).

Entretien de l'antenne

Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. Les antennes, modifications ou accessoires non autorisés pourraient endommager le téléphone et enfreindre les règlements de la FCC.

Utilisation du téléphone

POSITION NORMALE: Tenez le téléphone comme vous le feriez pour n'importe quel autre téléphone, antenne dirigée vers le haut, au-dessus de votre épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne plus efficacement:

Ne touchez pas inutilement l'antenne quand le téléphone est utilisé. Tout contact avec l'antenne détériore la qualité de l'appel et peut forcer le téléphone à fonctionner à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et les règlements sur l'utilisation des téléphones sans fil dans les régions où vous conduisez et respectez-les toujours. De plus, si vous utilisez votre téléphone en conduisant, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Maintenez toute votre attention sur la conduite : votre première responsabilité au volant est de conduire prudemment.
- Utilisez un système mains-libres, si possible.
- Quittez la chaussée et garez le véhicule avant de lancer ou de recevoir un appel, si les conditions routières ou la loi l'exigent.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux RF. Certains appareils électroniques peuvent cependant ne pas être protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone sans fil.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande de maintenir une distance minimale de six pouces entre un téléphone cellulaire sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter tout risque d'interférence avec ce dernier. Ces recommandations sont conformes aux recherches et aux recommandations indépendantes de Wireless Technology Research.

Les personnes ayant un stimulateur cardiaque:

- Devraient TOUJOURS tenir le téléphone à plus de six pouces de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé;
- Ne devraient pas transporter le téléphone dans une poche de poitrine;
- Devraient utiliser l'oreille opposée au stimulateur afin de minimiser les risques d'interférence; et
- Devraient immédiatement ÉTEINDRE le téléphone si elles ont des raisons de croire qu'il y a des interférences.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil peuvent créer des interférences dans des prothèses auditives. Dans le cas de telles interférences, vous pouvez consulter votre fournisseur de services (ou appeler la ligne de service à la clientèle) pour trouver des solutions. En option pour chaque fabricant de téléphones.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez un autre type d'appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour savoir s'il est correctement protégé contre les sources externes d'énergie RF. Votre médecin sera sans doute en mesure de vous aider à obtenir ces informations.

Établissements de soins de santé

Éteignez votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés dans ces lieux vous demandent de le faire. Les hôpitaux ou les établissements de soins de santé peuvent utiliser des appareils qui pourraient être sensibles à des sources externes d'énergie RF.

Véhicules

Les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques incorrectement installés ou insuffisamment protégés des véhicules à moteur. Consultez le fabricant de votre véhicule ou votre représentant.

Vous devriez également consulter le fabricant de tout équipement qui a été ajouté à votre véhicule.

Installations avec avertissements

Éteignez votre téléphone partout où des avertissements vous indiquent de le faire.

Avions

Les règlements de la FCC interdisent l'utilisation de votre téléphone pendant que vous êtes en vol. Éteignez votre téléphone avant de monter à bord.

Zones de dynamitage

Pour éviter toute interférence avec les activités de dynamitage, éteignez votre téléphone lorsque vous êtes dans une "zone de dynamitage" ou dans des zones ayant des panneaux "Éteignez les postes émetteurs-récepteurs". Respectez tous les panneaux et instructions.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre appareil lorsque vous vous trouvez dans un endroit dont l'atmosphère est potentiellement explosive et obéissez à tous les panneaux et à toutes les consignes. Des étincelles dans de tels endroits pourraient provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures graves, voire mortelles. Les zones à atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, clairement indiquées. Les zones potentielles comprennent : les zones de ravitaillement en carburant (comme les stations d'essence), sous le pont dans les bateaux, les centres de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques, les véhicules utilisant du gaz liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules (comme des céréales, de la poussière ou des poudres métalliques) et tout autre lieu où l'on vous recommande normalement de couper le moteur de votre véhicule.

Pour les véhicules équipés d'un coussin de sécurité gonflable

Un coussin de sécurité gonflable se gonfle avec une grande force. NE PLACEZ AUCUN objet, qu'il s'agisse d'un équipement installé ou portable sans fil, dans la zone au-dessus du coussin gonflable ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement sans fil dans le véhicule est incorrectement installé et que le coussin de sécurité se gonfle, cela pourrait provoquer des blessures graves.

Renseignements sur la sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le à portée de main.



Le non-respect des instructions pourrait entraîner des dommages au produit.

Adaptateur et chargeur – Sécurité

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

Pile – Information et soin

- Veuillez jeter la pile de façon appropriée ou la rapporter à votre fournisseur de services sans fil pour qu'elle soit recyclée.
- Il n'est pas nécessaire que la pile soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de téléphone; de tels chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la pile.
- Ne démontez pas la pile et ne la court-circuitiez pas.
- Veillez à ce que les contacts de métal demeurent propres.
- Lorsque la pile n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La pile peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
- Pour maximiser la vie de la pile, rechargez-la après une longue période d'inactivité.
- La durée de vie de la pile varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du mini-navigateur et de la trousse de connexion pour transmission de données peut affecter la durée de vie de la pile et le temps d'attente et de conversation.
- La fonction d'autoprotection de la pile coupe l'alimentation du

téléphone lorsque son utilisation est anormale. Dans un tel cas, vous devez retirer la pile du téléphone, la réinstaller et rallumer le téléphone.

Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléphone, et nettoyez la broche du cordon lorsqu'elle est sale.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Si vous rangez votre téléphone dans votre poche ou votre sac sans couvrir sa prise (broche de la prise d'alimentation), des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des trombones ou des stylos pourraient faire court-circuiter le téléphone. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne court-circuitiez pas la pile. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent faire court-circuiter les pôles + et – de la pile (bandes de métal de la pile) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la pile et causer une explosion.

Généralités

- N'utilisez pas de pile endommagée et ne mettez pas la pile dans votre bouche, car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque ou carte de métro) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données contenues dans la bande magnétique.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, rangez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.

Sécurité

- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (par exemple un téléviseur ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si son antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer de légères brûlures. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, éteignez immédiatement le téléphone et retirez la pile. Si le téléphone ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- Le cordon d'alimentation de ce produit peut vous exposer au plomb, une substance reconnue par l'État de Californie comme une cause de cancer, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Se laver les mains après toute manipulation.
- Ne peignez pas votre téléphone.
- Les données enregistrées dans votre téléphone pourraient être supprimées lors d'une utilisation imprudente ou d'une réparation du téléphone, ou lors d'une mise à niveau logicielle. Veuillez sauvegarder vos numéros de téléphone les plus importants. (Vos sonneries, messages texte, messages vocaux, photos et vidéos risquent également d'être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public, mettez-le en mode vibration pour ne pas gêner les personnes autour de vous.
- Vous ne devriez pas allumer ou éteindre votre téléphone au moment de l'appuyer contre votre oreille.

Informations de la FDA



Mise à jour destinée aux consommateurs du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration relative aux téléphones sans fil:

1. Les téléphones sans fil posent-ils un danger pour la santé?

Les preuves scientifiques disponibles ne révèlent pas de problèmes de santé associés à l'utilisation des téléphones sans fil. Il n'y a cependant pas de preuves que les téléphones sans fil soient absolument sans danger. Les téléphones sans fil émettent de faibles niveaux d'énergie radioélectrique (RF) dans la gamme des micro-ondes pendant leur utilisation. Ils émettent également de très faibles niveaux d'énergie de radiofréquence en mode de veille. Tandis que des niveaux élevés de RF peuvent avoir des effets sur la santé (par le réchauffement des tissus), l'exposition à un niveau faible de RF qui ne produit pas l'effet de réchauffement ne pose aucun effet néfaste connu sur la santé. De nombreuses études de l'exposition à de faibles niveaux de RF n'ont pas révélé d'effets biologiques. Certaines études ont suggéré que certains effets biologiques ont lieu mais de telles découvertes n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont connu des difficultés à reproduire ces études ou à déterminer les raisons des résultats contradictoires.

2. Quel est le rôle de la FDA en matière de sécurité des téléphones sans fil?

Conformément à la législation, la FDA n'étudie pas la sécurité des produits de consommation émettant un rayonnement, comme les téléphones sans fil, avant leur commercialisation, comme c'est le cas pour les nouveaux médicaments ou les nouveaux appareils médicaux. Cependant, l'agence a le droit de prendre des mesures s'il s'avère que les téléphones sans fil émettent des rayonnements à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans un tel cas, la FDA pourrait demander aux fabricants de téléphones sans fil d'informer les utilisateurs des dangers pour la santé et de réparer, remplacer ou rappeler les téléphones de façon à éliminer les risques.

Bien que les données scientifiques existantes ne justifient pas, pour le moment, de mesures de réglementation de la part de la FDA, elle a demandé à l'industrie des téléphones sans fil de prendre un certain nombre de mesures afin d'assurer la sécurité du public. L'agence a donc recommandé à l'industrie de :

- Appuyer la recherche nécessaire sur les effets biologiques possibles des RF du type de celles émises par les téléphones sans fils;
- Concevoir des téléphones sans fil de façon à réduire au minimum pour les utilisateurs l'exposition aux RF qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- Coopérer en fournissant aux utilisateurs de téléphones sans fil les meilleures informations possibles sur les effets de l'utilisation de téléphones sans fil sur la santé humaine.

La FDA appartient à un groupe de travail rassemblant les agences fédérales responsables des différents aspects de la sécurité des RF pour garantir la coordination des efforts au niveau fédéral. Les agences suivantes appartiennent à ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institute for Health participe également à ce groupe. La FDA partage des responsabilités de réglementation pour les téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux consignes de sécurité de la FCC limitant l'exposition aux RF. La FCC s'appuie sur la FDA et d'autres agences de protection de la santé pour les questions de sécurité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de relais que les réseaux des téléphones sans fil utilisent. Bien que ces stations de relais

fonctionnent à des puissances plus élevées que les téléphones sans fil, l'exposition aux RF provenant de ces stations est typiquement des milliers de fois inférieure à celle provenant de téléphones sans fil. Les stations de relais ne font donc pas l'objet des questions de sécurité abordées dans ce document.

3. Quels types de téléphone font l'objet de cette mise à jour?

L'expression téléphone sans fil fait ici référence aux téléphones sans fil portables à antennes intégrées, appelés souvent téléphones "Cellulaires", "mobiles" ou "PCS". Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquence (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux RF sont limitées par des consignes de sécurité de la Federal Communications Commission, établies avec le conseil de la FDA et d'autres agences fédérales de sécurité et de protection de la santé. Lorsque le téléphone se trouve à une distance plus importante de l'utilisateur, l'exposition aux RF s'en trouve considérablement réduite car l'exposition d'une personne aux RF diminue rapidement avec l'augmentation de la distance de la source. Les téléphones sans fil avec un socle de connexion branché au réseau téléphonique d'une résidence fonctionnent en général à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et produisent donc des expositions aux RF bien inférieures aux limites de sécurité de la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et de nombreuses études ont souffert de vices de forme dans leurs méthodes de recherche. Les expériences sur les animaux, destinées à étudier les effets de l'exposition aux RF caractéristiques des téléphones sans fil, ont abouti à des résultats contradictoires qui ne peuvent souvent pas être répétés dans d'autres laboratoires. Quelques études sur les animaux ont cependant suggéré que de faibles niveaux de RF pourraient accélérer le développement de cancers chez les animaux de laboratoire. Néanmoins, un grand nombre des études montrant un développement accru de tumeurs utilisaient des animaux qui avaient été génétiquement conçus ou traités avec des produits cancérigènes afin d'être prédisposés au

développement de cancers en l'absence d'une exposition aux RF. D'autres études ont exposé les animaux à des RF pendant une période allant jusqu'à 22 heures par jour. Ces conditions ne sont pas similaires aux conditions dans lesquelles les gens utilisent leurs téléphones sans fil et nous ne pouvons donc pas savoir avec certitude ce que les résultats de telles études signifient pour la santé humaine.

Trois grandes études d'épidémiologie ont été publiées depuis décembre 2000. Elles ont étudié toute association possible entre l'utilisation des téléphones sans fil et les cancers du cerveau primaire, les gliomes, les méningiomes ou les neurinomes du nerf auditif, les tumeurs du cerveau ou de la glande salivaire, les leucémies ou d'autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs pour la santé provoqués par l'exposition aux RF des téléphones sans fil. Néanmoins, aucune de ces études ne peut répondre aux questions d'exposition à long terme, puisque la durée moyenne d'utilisation des téléphones dans ces études était d'environ trois ans.

5. Quelle recherche est nécessaire pour déterminer si l'exposition aux RF provenant de téléphones sans fil pose un risque pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques de personnes utilisant réellement des téléphones sans fil fournirait une partie des données qui sont nécessaires. Des études sur l'exposition à vie d'animaux pourraient être achevées dans quelques années. Un très grand nombre d'animaux serait cependant nécessaire pour fournir des preuves fiables d'un effet cancérigène, s'il existe. Des études épidémiologiques peuvent fournir des données qui sont directement applicables à la population humaine mais un suivi de dix ans ou plus pourrait être nécessaire pour fournir des réponses sur certains effets sur la santé, comme le cancer. Cela est dû au fait que l'intervalle entre la durée d'exposition à un agent cancérigène et le moment où les tumeurs se développent, si elles le font, peut être de nombreuses années. L'interprétation des études épidémiologiques est entravée par des difficultés dans la mesure de l'exposition réelle aux RF lors d'une utilisation quotidienne des téléphones sans fil. De nombreux facteurs jouent un rôle dans cette mesure, comme

l'angle auquel l'appareil est tenu ou le modèle de téléphone utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre plus sur les effets possibles sur la santé des RF des téléphones sans fil?

La FDA travaille avec le U.S. National Toxicology Program et avec des groupes de chercheurs partout dans le monde pour assurer la tenue d'études sur animaux de grande priorité pour aborder des questions importantes sur les effets de l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). La FDA est un participant majeur au projet international des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé depuis ses débuts en 1996. Parmi les résultats importants de ces travaux, on compte le développement d'un calendrier détaillé des besoins de recherche qui a conduit à l'établissement de nouveaux projets de recherche partout dans le monde. Le projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information publique sur les questions des champs électromagnétiques.

La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord de collaboration en recherche et développement (CRADA – Cooperative Research and Development Agreement) pour effectuer des recherches sur la sécurité des téléphones sans fil. La FDA assure la surveillance scientifique en obtenant les avis des experts du gouvernement, de l'industrie et d'organisations académiques. La recherche, financée par la CTIA, est menée par contrats avec des chercheurs indépendants. La recherche initiale comprendra des études en laboratoire et des études d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA comprendra aussi une évaluation générale des recherches supplémentaires nécessaires dans le contexte des développements scientifiques les plus récents dans le monde.

7. Comment puis-je trouver le niveau d'énergie de radiofréquence auquel je suis exposé en utilisant mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) limitant l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). La FCC a établi ces limites en consultation avec la FDA et les autres agences fédérales sur la sécurité et la

protection de la santé. La limite de la FCC pour l'exposition aux RF provenant de téléphone sans fil est établie à un taux d'absorption spécifique (TAS) de 1,6 watts par kilogramme (1,6 W/kg). La limite de la FCC est en accord avec les normes de sécurité établies par le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et le National Council on Radiation Protection and Measurement. La limite d'exposition tient compte de la faculté du corps à dissiper la chaleur des tissus qui absorbent de l'énergie provenant du téléphone sans fil et est établie à des niveaux bien inférieurs à ceux connus comme ayant des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent informer la FCC le niveau d'exposition aux RF pour chaque modèle de téléphone.

Le site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) donne des instructions pour trouver le numéro d'identification sur votre téléphone afin que vous puissiez trouver le niveau d'exposition aux RF de votre téléphone dans la liste en ligne.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquence provenant de téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) est en train d'élaborer une norme technique pour la mesure de l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) provenant de téléphones sans fil et d'autres appareils sans fil avec la participation et la direction des chercheurs et des ingénieurs de la FDA. La norme « Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications devices: Experimental Techniques » propose la première méthodologie d'essai uniforme pour la mesure du taux auquel les RF sont déposées dans les têtes des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle simulant un tissu de la tête humaine. On s'attend à ce que la méthodologie d'essai TAS normalisée améliore considérablement l'uniformité des mesures prises dans différents laboratoires pour un même téléphone. Le TAS représente la mesure de la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, que ce soit par le corps entier ou par une petite partie du corps. Il est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g)

de matière. Cette mesure est utilisée pour déterminer si un téléphone sans fil est conforme aux consignes de sécurité.

9. Quelles précautions dois-je prendre pour réduire mon exposition à l'énergie de radiofréquence provenant de mon téléphone sans fil?

S'il y a un risque à utiliser ces produits, et, pour l'instant, nous ne savons pas s'il existe, il est probablement très faible. Mais si vous êtes intéressé à éviter même des risques potentiels, vous pouvez prendre quelques simples précautions pour minimiser votre exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). Puisque la durée est un facteur clé dans le niveau d'exposition d'une personne, la réduction du temps passé à utiliser un téléphone sans fil réduira l'exposition aux RF.

Si vous devez tenir de longues conversations au téléphone sans fil tous les jours, vous devriez mettre plus de distance entre votre corps et la source des RF, puisque le niveau d'exposition diminue considérablement avec la distance. Vous pourriez par exemple utiliser un casque d'écoute et porter le téléphone sans fil loin de votre corps ou utiliser un téléphone sans fil branché à une antenne éloignée.

Encore une fois, les données scientifiques ne démontrent pas que les téléphones sans fil soient dangereux pour la santé. Mais si vous avez des inquiétudes sur l'exposition aux RF provenant de ces produits, vous pouvez prendre des précautions comme celles décrites ci-dessus pour réduire votre exposition aux RF associée à l'utilisation de téléphones sans fil.

10. Qu'en est-il des enfants utilisant des téléphones sans fil?

Les preuves scientifiques ne montrent pas de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris pour des enfants et des adolescents. Si vous voulez prendre des précautions pour réduire l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF), les mesures décrites ci-dessus s'appliquent aux enfants et aux adolescents utilisant des téléphones sans fil. La réduction du temps d'utilisation de téléphones sans fil et l'augmentation de la distance entre l'utilisateur et la source de RF réduiront l'exposition aux RF.

Certains groupes parrainés par d'autres gouvernements nationaux ont conseillé de décourager les enfants d'utiliser des téléphones sans fil. Le gouvernement du Royaume-Uni, par exemple, a distribué des feuillets contenant une telle recommandation en décembre 2000. Ils indiquent qu'aucune preuve n'existe montrant que l'utilisation d'un téléphone sans fil provoque des tumeurs du cerveau ou d'autres effets nocifs. Leur recommandation de limiter l'utilisation de téléphones sans fil par les enfants est strictement à titre de précaution. Elle ne s'appuie pas sur des preuves scientifiques de l'existence d'un tel danger pour la santé.

11. Qu'en est-il de l'interférence des téléphones sans fil avec les équipements médicaux?

L'énergie de radiofréquence (RF) provenant de téléphones sans fil peut interférer avec le fonctionnement de certains appareils électroniques. Pour cette raison, la FDA a aidé à mettre au point une méthode d'essai détaillée pour mesurer les interférences électromagnétiques (IEM) produites par les téléphones sans fil sur les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques. Cette méthode d'essai fait maintenant partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). La version finale, un effort combiné de la FDA, les fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée vers la fin de l'an 2000. Cette norme permettra aux fabricants de protéger les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques des IEM des téléphones sans fil.

La FDA a mesuré les interférences produites par les téléphones portables sans fil sur des appareils de correction auditive et a aidé à établir une norme volontaire parrainée par le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE). Cette norme précise les méthodes d'essai et les conditions de fonctionnement des appareils de correction auditives et des téléphones sans fil afin qu'aucune interférence ne se produise lorsqu'une personne utilise un téléphone « compatible » et un appareil de correction auditive « compatible » en même temps. Cette norme a été approuvée par le IEEE en l'an 2000.

La FDA continue d'observer l'utilisation des téléphones sans fil pour trouver des interactions possibles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses sont découvertes, la FDA effectuera des essais pour évaluer les interférences et travailler à résoudre le problème.

12. Où puis-je trouver d'autres informations?

La page Web de la FDA sur les téléphones sans fil
(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Le RF Security Program de la Federal Communications Commission (FCC) (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

La commission internationale pour la protection contre les rayonnements ionisants (<http://www.icnirp.de>)

Le projet international sur les champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (R.-U.)
(<http://www.nrpb.org.uk>)



LG Electronics Canada Inc

Mississauga, Ontario

Renseignements sur le TAS

(Taux d'absorption spécifique)

Ce modèle de téléphone remplit les conditions du gouvernement sur l'exposition aux ondes radioélectriques. Votre téléphone sans fil est un émetteur et récepteur radioélectrique. Il est conçu et fabriqué pour ne pas excéder les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) établies par la Federal Communications Commission du gouvernement des États-Unis, et Industrie Canada. Ces limites font partie de directives complètes et établissent des niveaux permis d'énergie RF pour la population générale. Les directives s'appuient sur des normes qui ont été développées par des organisations scientifiques indépendantes à l'aide de l'évaluation périodique et approfondie d'études scientifiques. Les normes comprennent une marge importante de sécurité conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil emploie une unité de mesure appelée Taux d'absorption spécifique ou TAS. La limite du TAS établie par FCC/IC est de 1,6 W/kg*. Des essais de TAS sont effectués avec le téléphone transmettant à son niveau de puissance homologuée le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence testées. Bien que le TAS soit déterminé au niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du TAS du téléphone en marche peut être bien inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance afin d'utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de transmission sans fil, plus la puissance est faible.

Avant qu'un modèle de téléphone puisse être vendu au public, il doit être testé et homologué par la FCC/IC pour garantir qu'il ne dépasse pas la limite établie par les normes gouvernementales sur l'exposition sans danger. Les essais sont effectués par positions et par emplacements (c.-à-d., à l'oreille et porté sur le corps) comme l'exige la FCC/IC pour chaque modèle. La valeur de TAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone testé lorsqu'il est à l'oreille est

de 1.21 W/kg et lorsqu'il est porté sur le corps, comme le décrit ce guide d'utilisation, est de 0.99 W/kg. (Les valeurs pour les appareils portés sur le corps diffèrent selon les modèles en fonction des accessoires offerts et des exigences de la FCC/IC.) Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux de TAS de différents modèles à différentes positions, ils remplissent tous les conditions du gouvernement sur l'exposition sans danger.

La FCC a accordé une Autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone avec tous les niveaux de SAR indiqués conformes aux consignes d'exposition RF de la FCC. Les informations de TAS pour ce modèle de téléphone se trouvent dans les dossiers de la FCC et peuvent être obtenues dans la section Display Grant du site <http://www.fcc.gov/oet/fccid> avec une recherche sur FCC ID BEJ LG 535. D'autres renseignements sur les taux d'absorption spécifique (TAS) peuvent être obtenus sur le site Web de l'association Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA), à <http://www.wow-com.net>.

- * Aux États-Unis et au Canada, la limite du TAS pour les téléphones mobiles utilisés par le public est de 1,6 watts/kg (W/kg) moyennée sur un gramme de tissu. La norme comprend une marge importante de sécurité pour offrir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte de toute variation dans les mesures.

Accessoires

De nombreux accessoires sont offerts en option pour votre téléphone mobile. Vous pouvez choisir ces options en fonction de vos propres besoins de télécommunication. Consultez votre revendeur local pour plus de renseignements.



Batterie

La batterie standard est disponible.



Adaptateur c.a.

Adaptateur c.a. pour le chargeur de bureau.



Ensemble mains libres pour voiture (portatif)

La trousse mains libres pour la voiture vous permet de brancher votre téléphone à la prise d'alimentation dans votre auto pour utiliser l'appareil en mode mains libres. Il peut recharger une batterie complètement rechargée en cinq heures.



Câble convertisseur USB

Il permet de brancher votre téléphone à votre ordinateur personnel.



Chargeur à fiche pour allume-cigare

Vous pouvez utiliser votre téléphone et en recharger lentement la batterie dans votre véhicule grâce au chargeur à fiche pour allume-cigare.

Il faut cinq heures pour recharger une batterie complètement déchargée



Écouteur

Il se branche à votre téléphone pour vous permettre de l'utiliser sans les mains. Il comprend un écouteur, un microphone et un bouton intégré de réponse/fin d'appel.

Garantie Limitée

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes :

- (1) Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
- (2) Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
- (3) Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
- (4) Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
- (5) Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.
- (6) LG peut utiliser des pièces ou composants remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

- (1) Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
- (2) Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
- (3) Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
- (4) Si l'utilisateur n'a pas avisé le service à la clientèle du fournisseur ou du fabricant du défaut ou du mauvais fonctionnement présumés du produit pendant la durée de la garantie.

- (5) Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
- (6) Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
- (7) Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
- (8) Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

- (1) Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, en fait et en droit, légales ou autres, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier.
- (2) La société de transport est l'unique responsable en cas de dommages lors de l'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE :

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada :
LG Electronics Canada, Inc.
Tel. 1-888-542-2623

Index

A

Accessoires 118
Accès au menu 45
Accès rapide aux fonctions pratiques 22
Affichage 81
Alerte Web 68
Alertes 80
Album de photos 82
Album De Photos 96
Album De Vidéo 97
Album En Ligne 97
Appel en attente 24
Autres façons de supprimer une entrée de répertoire 39
À partir des entrées de répertoire 44
À partir des derniers appels 44
Appels Récents 51
Appels Entrants 51
Appels Sortants 52
Appels Manqués 52
Appareil-Photo 94

B

Boîte réc 58, 65
Boîte d'envoi 59, 66

C

Clavarder 69
Clips Sonores 70

Composition abrégée 25

Comment entrer et modifier de l'information 26

Comment effectuer une recherche dans la mémoire de votre téléphone 42

Comment établir un appel à partir d'une entrée de répertoire 44
Comment utiliser les menus du téléphone 45

Composition Abrégée 48

Composition Vocale 49

Contacts 46

Courrier Vocal 55

Courriel 69

Configuration 87

Composition Vocale 90

Créer Vidéo 96

D

Dresser La Liste Des Entrées 47

E

Entrée de texte 26

Exemples d'entrée de texte 28

Entrée des contacts 30

Effacer Registres 53

Envoyer Message 56

Effacer Messages 60

Ébauche 61

F

Fonction Muet 23

Fonctions de base d'entrée au répertoire 30

Flash 99

G

Groupes 48

Garantie Limitée 120

I

Identification de l'appelant 24

Info tél 93

Introduction 9

Informations de la FDA 107

Index 122

J

Jeux/Outils 83

L

Le démarrage du téléphone 18

M

Mode Politesse 22

Mode Verrouillage 22

Modification des entrées de contacts 35

Messengeries 54

Message Textuelle 56

Message Multimédia 63

Mode Avion 87

Méthode 89

Mini Carte SD 91

Mes images 92

MP3 70

N

Numéros par défaut 36

Numéro de téléphone contenant une pause 40

Nouvelle Entrée 47

O

Options de personnalisation du répertoire 32

P

Param msgs 68

Plus 70

Paramètres 78

R

Renseignements de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences (RF) 12

Référence des menus du téléphone 16

Sécurité

Renseignements sur la
sécurité TIA 100

Réglage rapide du volume 23

Renseignements sur le TAS

116

Renseignements sur la
sécurité 104

S

Suppression 38

Signification des icônes de
message 59

Sauvegardé 61,68

Sons 79

Système 84

Sécurité 100

V

Vérification des accessoires 9

Vue d'ensemble du téléphone
14

Votre répertoire dans la
mémoire du téléphone 30

Verr téléphone 85

Vitesse 89