

MAGYAR

MY X3-2



* 2 5 1 4 0 4 6 9 2 *



SAGEM SA

Mobile Phones Division

Tel. +33 1 40 70 88 44 - Fax +33 1 40 70 66 40 - www.sagem.com
Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
SAGEM SA - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
capital : 33 300 000 € - 562 082 909 RCS PARIS

 **SAGEM**



Gratulálunk döntéséhez, hogy a SAGEM **m>X3**-*e* mobiltelefont választotta.

A telefon a szolgáltató által nyújtott roaming lehetőségektől függően több országban is használható különféle kétsávós hálózatokon (GSM 900 MHz és DCS 1800 MHz).


Felhívjuk figyelmét, hogy a telefon megfelel az európai szabványoknak.

A telefon hatékony és megfelelő használatához javasoljuk a kézikönyv figyelmes átolvasását.


FIGYELEM!

A hálózatoktól és a hozzájuk tartozó előfizetői kártyáktól függően előfordulhat, hogy a telefon egyes szolgáltatásai nem használhatók.

Ellenőrizze, hogy a telefont kompatibilis 3 V (3 voltos) SIM-kártyával rendelkezik-e. Ha nem kompatibilis kártyát helyez be, akkor a telefon erről a bekapcsolás után üzenetben tájékoztatja. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.



A SAGEM a SAGEM SA védjegye.
Az AT a Hayes Microcomputer Products Inc. bejegyzett védjegye.
A Hayes a Hayes Microcomputer Products Inc. bejegyzett védjegye.
A T9™ Text Input a Tegic Communications Inc. bejegyzett védjegye.
A T9 az alábbi egyesült államokbeli szabadalmak közül egy vagy több védelme alatt áll: 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554, illetve további szabadalmi eljárások vannak folyamatban világszerte.





Tömeg: 89 g

Méret: 99,4 x 44,8 x 20,5 mm

Térfogat: 75 cm³

Eredeti akkumulátor: Litium-ion, 860 mAh

Az akkumulátor működési ideje egy feltöltéssel híváskor/
készenléti állapotban: 5 óra/340 óra



Támogatott multimédia-objektumok:

Hangformátumok: iMelody, Midi, wave, HiFi

Grafikus formátumok: bmp, png, gif, jpeg

A letölthető csengőhangok és képek számára
rendelkezésre álló memória mérete: legfeljebb 400 KB.

Működési hőmérséklet: - 10°C és + 55°C között



A termék műszaki paramétereit külön értesítés nélkül
változtatnak.



CE Megfelelőségi nyilatkozat

A SAGEM SA, Mobile Phone Division, 4, rue du Petit Albi, 95800 Cergy Saint Christophe - France; 562 082 909 RCS Paris, FR60562082909 a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti, hogy a **SAGEM Dual Band GSM/DCS Type B2003+** típusú készüléke megfelel a rádióberendezésekről és távközlő végberendezésekről szóló 3/2001. (I. 3l.) MeHVM rendeletben foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak.

EEC ajánlás	1999/5/CE
Biztonság	EN 60950
EMC:	ETS 301-489-1; ETS 301-489-7
Alacsony feszültségű szabvány	73/23/CEE
Hálózati követelmények	3GPP TS 51.010-1, a GCF-CC v 3.10.0 irányelvvel együtt GT01 v 4.7.0 követelmények TBR 19 5. kiadás TBR 20 3. kiadás TBR 31 2. kiadás TBR 32 2. kiadás EN 301 419-1 EN 301511
Egészségvédelem	EN 50360 EN 50361

A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye; címe:

SAGEM Magyarország Elektronikai Kft.

1045 Budapest, Istvánutcai út. 8.

Adószám: 10568723-2-41

Nyilatkozat helye és kelte; Cergy, 16.07.2003

A képviseletre jogosított személy neve, beosztása:



P. KLEIN
Development Director, Mobile Phones Division

Menük

Telefonkönyv Tel.könyv menü

Üzenetek Szerkeszt Beérkez. üzen. Postáz. üz. Piszkozatok Opciók Memória Helyi információ

WAP

Játékok Letöltött játékok Puzzle

Hangok Csengőhangok Vibrálás Néma mód Hangjelzések

Háttér Színek Háttér Képernyőkímélő Bejelentk. üdv.

Beállítások Dátum / Idő Saját elem Nyelv választás Hálózatok Kontraszt Takarékos mód Parancs ikon

Hívások Hívásátirányítás Utolsó számok Mérők Szám megnézése Hívás várakozá. Újrahívás Feketelista Hangposta szám

Biztonság Billentyű lezárva PIN-kód PIN2-kód Telefonkód Bizalmas Szolgáltató Hívás korlátozás Rögz. tárcsázás Költségek (készletípustól függő szolgáltatás)

Extrák Számológép Pénznem átváltó Ébresztés Időzítő Autós készlet Adat

Szolgáltatások

Tartalom

2. oldal	Menük
7. oldal	Leírás
8. oldal	A navigálás szabályai
9. oldal	A kijelző alapállapota
10. oldal	A telefon üzembe helyezése A SIM-kártyán tárolt adatok A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése A burkolat cseréje Az akkumulátor feltöltése Ne takarja el ujjaival az antennát
15. oldal	A telefon kezelése 5 percben Bevezetés PIN-kód Dátum és idő beállítása Hálózat Az első hívás Hívásfogadás Kikapcsolás
19. oldal	Első beállítás: Csengőhang Hangerő és csengőhang
21. oldal	Telefonkönyv A telefonkönyv használata Telefonkönyv menü Hívás csoport Névjegykártya küldése Névjegykártya fogadása
28. oldal	Üzenetek Üzenetek írása MMS írása Üzenetek fogadása Beérkez. üzen.

Tartalom

	Kimenő Piszkozatok Küldési beállítások Memória Helyi információ
38. oldal	WAP A WAP-menük WAP-paraméterek konfigurálása Bejelentkezés a WAP-szolgáltatásra Objektumok letöltése Kijelentkezés a WAP-szolgáltatásról GPRS
42. oldal	Játékok Letöltött játékok
43. oldal	Hangok Hangerő, csengőhang Vibrálás Néma mód Hangjelzések
45. oldal	Háttér Színek Háttér Képernyőkímélő Bejelentk. üdv.
47. oldal	Beállítások Dátum / Idő Saját elem Nyelv választás Hálózatok Kontraszt Takarékos mód Parancs ikon


Tartalom

51. oldal	Hívások Hívásátírányítás Utolsó számok Mérők Telefonszám kijelzése Hívásvárakoztatás Újrahívás Feketelista Hangposta szám
55. oldal	Biztonság Billentyű lezárva PIN-kód PIN2-kód Telefonkód Bizalmas Szolgáltató Hívástiltás Fix hívások Költségek
60. oldal	Extrák Számológép Pénznem átváltó Ébresztés Időzítő Autós készlet Adat
64. oldal	Szolgáltatások
65. oldal	Műszaki jellemzők
67. oldal	Garancia
70. oldal	Hibaelhárítás
73. oldal	Tárgymutató

A telefoncsomag - Kellékek


A doboz felnyitása után ellenőrizze, hogy minden megtalálható-e benne:

- 1 - Telefon
- 2 - Töltő
- 3 - Akkumulátor
- 4 - Használati útmutató

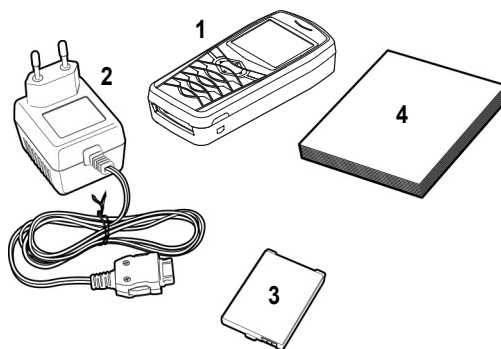

Kellékek

Ezenkívül (külön rendelhető kiegészítőként) még az alábbi tartozékok lehetnek a dobozban:


- Utcai kihangosító (*)
- Kiegészítő akkumulátor
- Kiegészítő akkumulátor (*)
- Asztali tartó (*)
- Csatlakozókábel a -es számítógép USB- vagy soros portjához (*)
- CD-lemez szoftverekkel a telefon és a számítógép együttműködésének biztosítására.
- Szivargyújtó-adapter (*)
- Színes fedőlap
- Kihangosító készlet (*)
- Pánt


További információ: www.planetsagem.com.


(*) Ezek a tartozékok megegyeznek a myX-3, a myX-5 és a myX-6 sorozathoz értékesített kellékekkel.


Leírás


Programozható gombok és parancsgombok

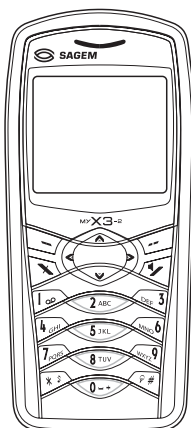






-  **Stop gomb:**
Megnyomva: Kikapcsolja a telefont
Röviden megnyomva:
Hívás esetén: Hívás elutasítása - hívás befejezése
Menüben: Vissza a kijelző alapállapotába.


-  **Start gomb:** Röviden megnyomva: Telefonálás indítása
Hívás esetén: Hívás - hívás fogadása - kihangosító üzemmód

-  **Bal oldali programozható gomb:**
Kijelző alapállapotában: Bizonyos funkciók elérése (gyors elérés)
Menüben: Mégse (vagy vissza) a kijelzésnek megfelelően
Hívás közben: Hangerő csökkentése

-  **Jobb oldali programozható gomb:**
Kijelző alapállapotában: Bizonyos funkciók elérése (gyors elérés)
Menüben: Elfogadás, választás, a kijelzésnek megfelelően
Hívás közben: Hangerő növelése

-  **Fel nyíl:** Előző választási lehetőség/érték növelése/mozgás felfelé
-  **Le nyíl:** Következő választási lehetőség/érték csökkentése/mozgás lefelé
-  **Balra nyíl:** Beviteli mező nagyobb helyiértékű eleme/mozgás balra
-  **Jobbra nyíl:** Beviteli mező kisebb helyiértékű eleme/mozgás jobbra

-  *** gomb:**
Megnyomva: *Kijelző alapállapotában:* Néma üzemmód
Röviden megnyomva + OK (jobb oldali gomb) a billentyűzár bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Hívás fogadása esetén: Röviden megnyomva - csengés leállítása
Csengőhang beállításánál: A csengőhang bekapcsolása/kikapcsolása

-  **# gomb:** Nagyítás (lásd az **Üzenetek**- és a **WAP**-menüket)


A navigálás szabályai




1. szint

Ezen alapvető szabályok ismeretében telefonját igen könnyen használhatja.

Minden aktív terület fehér háttérrel jelenik meg (ikonválasztó, programozható gombok, menüválasztó, választéklista).

Az **elfogadáshoz** nyomja meg a **jobb oldali gombot** .



A **visszavonáshoz** nyomja meg a **bal oldali gombot** .

A kijelző alján található fülekhez a **Programozható gombok** tartoznak (nem a balra és jobbra mutató nyilak).




2. szint

A menükben a címsor választásával magasabb szintre léphet.

A **le / fel**   nyíl segítségével lehet a menük (és az almenük) között lépkedni.

A **jobb oldali gomb**  segítségével a menüből egy almenübe léphet.

A **bal oldali gomb**  segítségével az almenüből a menübe léphet.


Az első menüszintet nagyméretű animált ikon jelzi a kijelző közepén.

A második menüszintet nagyméretű álló ikon jelzi a kijelző közepén.

Az alacsonyabb menüszintek listaként jelennek meg.



3. szint
















A **Stop**  gomb (rövid) megnyomásával visszatérhet a kijelző alapállapotába (kilépés az aktuális funkcióból).

A kijelző alapállapota



Alapállapotban a kijelzőn az alábbi tájékoztatás jelenik meg



1 - A címsor ikonjai:

-  Akkumulátor
-  Hívásátirányítás
-  Hívás (hívás kezdeményezése)
-  Hívás (kihangosítóval)
-  SMS (SMS fogadása, az SMS-tároló megtelt)
-  Néma üzemmód
-  Üzenet a postafiókban
-  WAP (@)
- GPRS**
 -  GPRS
 -  Saját zóna
 -  HPLMN/roaming
 -  Billentyűzár + WTLS (különleges funkciók)
 -  Védett WAP-bejelentkezés
 -  Védett WAP-bejelentkezés tanúsítvánnyal
 -  Térerősség (5 sáv).

2 - Dátum és idő, digitális vagy analóg kijelzéssel


3 - Hálózati szolgáltató

4 - A kijelző alján megjelenő fül:

a fő "menü" fülön látható, hogy a menü a **le / fel**   nyíl gomb segítségével érhető el.


A kijelzőn következő tájékoztatás is megjelenhet:

"1 üzenet érkezett"; vagy "1 hívás".

Az ilyen üzenetek a **Stop**  gomb rövid megnyomásával törölhetők.

A telefon üzembe helyezése

A SIM-kártyán tárolt adatok

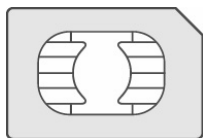

A telefon használatához egy úgynevezett SIM-kártyára van szükség. A kártya tartalmazza a hálózat számára szükséges adatokat, valamint olyan személyes adatokat is, amelyeket módosíthat.

Titkos kódok (PIN-kódok: személyazonosító számok), ezen kódok segítségével korlátozható a hozzáférés SIM-kártyájához.

Telefonkönyv.

Üzenetek.

A különleges szolgáltatások működésének leírása.

A telefon kompatibilis a szolgáltatók által forgalmazott különféle SIM-kártyákkal.

A készülék a SIM/WIM-kártyákkal is kompatibilis (biztonságos WAP-kommunikációt lehetővé tevő WIM-modult (Wireless Identity Module) tartalmazó kártya).


FIGYELEM!

A sérülést okozó külső behatások elkerülése érdekében kellő gondossággal kezelje és tárolja a kártyát. Ha elveszítené SIM-kártyáját, azonnal forduljon szolgáltatójához vagy a megfelelő szolgáltatással foglalkozó vállalathoz (SMC).

Megjegyzés: Ne hagyja a SIM-kártyát olyan helyen, ahol kisgyermek is elérhetik.

A telefon üzembe helyezése

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

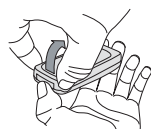


1




2



3

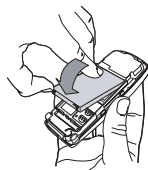

4

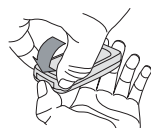


5

A SIM-kártya az akkumulátor alatt helyezkedik el. Kapcsolja ki a telefont, és húzza ki belőle a töltő csatlakozóját.

- 1 Fordítsa meg a telefont, és a két zárógomb megnyomása után először az alsó részt megemelve távolítsa el a készülék hátlapját.
- 2 Vegye ki az akkumulátort, ha az a telefonban van.
- 3 Csúsztassa a kártyát a tartókeret alá úgy, hogy az aranyozott érintkezői a telefon felé nézzenek, a kivágott sarka pedig a telefonra rajzolt ábrának megfelelően álljon.
- 4 Helyezze be az akkumulátort úgy, hogy először a felső, érintkezőket tartalmazó részét illeszti a helyére.
- 5 A felső kampó beillesztésével és a hátlap alsó felének lenyomásával helyezze vissza a hátlapot.

A telefon üzembe helyezése

A burkolat cseréje

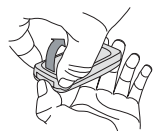


1



2



3

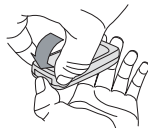

4

1 A fentiekben leírt módon távolítsa el a hátlapot.
Fordítsa meg a telefont.

2 A hátsó fedélhez hasonlóan emelje fel az előlapot.
Távolítsa el a panelt (áramkörtápellapot).

3 Helyezze el a billentyűzetet az új előlapban, és győződjön meg annak pormentességéről.
Helyezze a panelt az előlapba.


4 A fentiekben leírt eljárást követve helyezze vissza a hátlapot.

A telefon üzembe helyezése

Az akkumulátor feltöltése

A telefon tápellátását újratölthető akkumulátor biztosítja. Az új akkumulátort legalább 4 órán keresztül tölteni kell, mielőtt használatba venné. Optimális kapacitását több használati ciklus után éri el.

Ha az akkumulátor lemerült, a telefon jelzi ezt az állapotot (az akkumulátor üres ikonja villogva jelenik meg). Ilyen esetben hívás kezdeményezése előtt legalább 15 percig töltsze az akkumulátort, így elkerülhető, hogy beszélgetés közben megszakadjon a kapcsolat.

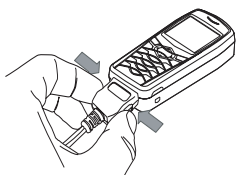

Az akkumulátor feltöltése:

Csatlakoztassa a töltőt a hálózati csatlakozóaljzatba. Csatlakoztassa a töltő kábelét a telefon alsó felén található aljzathoz.

A telefon elkezd a töltést. A töltési folyamat automatikusan befejeződik. Húzza ki a töltőkábelt a telefonból.


Előfordulhat, hogy a folyamat során az akkumulátor enyhén felmelegszik, ez normális jelenség.

FIGYELEM!

Ha az akkumulátort nem megfelelően helyezi a telefonba, vagy tűzbe dobja, akkor robbanásveszély alakulhat ki. Ne zárja rövidre az akkumulátort.
Az akkumulátor nem tartalmaz semmiféle Ön által cserélhető alkatrészt.
Ne próbálja felnyitni az akkumulátort.
Csak a gyártó katalógusában közölt megfelelő töltőket és akkumulátorokat használja.
Az elhasznált akkumulátort a megfelelő hulladékgyűjtő helyre kell juttatni.
Ha a telefont huzamosabb ideig nem használja, tanácsos eltávolítani az akkumulátort.

A telefon üzembe helyezése

Ne takarja el ujjával az antennát

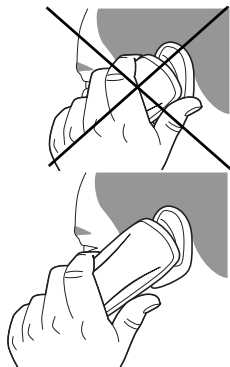

Az antenna a telefon belsejében, a hátlap alatt, a felső részen található.

A telefon bekapcsolt állapotában ne helyezze ujjait erre a részre.

Ha ujjával letakarja az antennát, a telefon a szokásosnál nagyobb teljesítményszinttel működik, ezáltal gyorsabban lemerül az akkumulátor. Ezzel a kommunikáció minősége is romolhat.

FIGYELEM!

A telefon gyakori használata esetén kihangosító használata javasolt.

A telefon kezelése 5 percben

Bevezetés

A telefon készen áll az első bekapcsolásra.

A **Start** gomb lenyomásával kapcsolja be a telefont. Egy rövid bemutató jelenik meg a kijelzőn.

PIN-kód

Ez a SIM-kártya titkos kódja.



Ha a SIM-kártya védett, akkor az eszköz a PIN-kód beírását kéri.

Írja be a **4-8 számjegyű kódot**, amelyet a SIM-kártyával együtt kapott kézhez. A beírt számjegyek biztonsági okból nem láthatók a kijelzőn.

Ezután nyomja meg a **jobb oldali gombot**.

Ha a telefon a SIM-kártya hiányát jelzi, akkor a **Stop** gomb lenyomásával kapcsolja ki a telefont, és győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte be.

FIGYELEM!

Ha egymás után háromszor hibásan adja meg a PIN-kódot, akkor a SIM-kártya zárolásra kerül. Ebben az esetben a következőt kell tenni:

- Írja be a "****05**" karaktereket.
- Írja be és érvényesítse a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott PUK-kódot (feloldókulcsot).
- Írja be és érvényesítse a PIN-kódot.
- Írja be ismét, majd érvényesítse a PIN-kódot!

5 vagy 10 sikertelen kísérlet után (a SIM-kártya típusától függően) a SIM-kártya végleg zárolásra kerül. Ilyen esetben a szolgáltatótól kaphat új kártyát.

A telefon kezelése 5 percben

Dátum és idő beállítása

A telefon első bekapcsolása után be kell állítania a dátumot és az időt.

Az akkumulátor teljes lemerülése, illetve eltávolítása után a telefon a dátum- és időbeállítás megerősítését kéri.



A dátum beállítása:

A dátumot írja be számokkal vagy a **le / fel** nyíl gombok lenyomásával növelje vagy csökkentse a számértékeket.

A **jobbra nyíl** (vagy **balra nyíl**) segítségével érheti el a **következő** (vagy az előző) adatbeviteli mezőt.

A megfelelő dátum beírása után nyomja meg a **jobb oldali gombot** az **érvényesítéshez**.

Az idő beállítása: az időt a dátumhoz hasonlóan állíthatja be.

Hálózat



Ezután a telefon egy olyan hálózatot keres, amelyet a hívások lebonyolításához használhat. Amikor megtalálja a megfelelő hálózatot, megjeleníti a nevét a kijelzőn. Ettől kezdve lehet hívást kezdeményezni vagy fogadni.

A hálózat ikonjának megjelenése esetén hívásokat bonyolíthat a szolgáltató hálózatán. Ha a megjelenő hálózatnév mellett egy R betű látható, akkor egy másik szolgáltató hálózatán bonyolíthat hívásokat. Ha az R betű mellett nem látható a hálózat neve, akkor a telefon csak segélyhívásra (mentőszolgálat, rendőrség, tűzoltóság) használható. Ha a hálózat ikonja villog, akkor a telefon folyamatos keresési módban működik. Ilyenkor a készülék nem talál megfelelő hálózatot. A fogadott jel erősségének kijelzője a vételi minőségéről nyújt tájékoztatást. Ha a kijelző három sávnál kevesebbet mutat, akkor a megfelelő minőségű hívások érdekében keressen jobb vételi viszonyokkal rendelkező helyet.

A telefon kezelése 5 percben

Az első hívás



Írja be a hívni kívánt személy számát.
Nyomja meg a **Start** gombot.

A hívás során a kijelzőn a hívás folyamatban ikon villog, és a hívás létrejöttét hangjelzések kísérhetik.

A kommunikáció létrejötte után a hívás ikon nem villog tovább.

A hangerőt a **bal** és **jobb oldali** gomb segítségével állíthatja be.

A beszélgetés végén a hívás befejezéséhez nyomja meg a **Stop** gombot.

(*) Példaként használt, nem létező telefonszám.

Nemzetközi hívás

A 0 billentyűt hosszan lenyomva írja be a "+" jelet, majd a tárcsahang megvárása nélkül írja be az országkódot, majd a hívott fél telefonszámát.

Segélyhívás

A szolgáltatótól függően a segélyhívások kezdeményezésére akár a SIM-kártya nélkül, illetve bekapcsolt billentyűzár mellett is lehetőség nyílik. Elegendő hálózati lefedettséggel rendelkező helyen tartózkodni.

A nemzetközi segélyhívószám a **112**. Segítség hívásához írja be ezt a számot, majd nyomja meg a **Start** gombot.

A telefon kezelése 5 percben

Hívásfogadás



Beérkező hívás esetén a hívó fél száma megjelenik a kijelzőn, amennyiben ezt a hálózat lehetővé teszi.

A hívás fogadásához nyomja meg a **Start** gombot vagy a **jobb oldali gombot**, majd kezdje meg a beszélgetést.

A hívás visszautasításához nyomja meg a **Stop** gombot vagy a **bal oldali gombot**.

Ha a hívás visszautasítása nélkül ki szeretné kapcsolni a csengőhangot vagy a rezgést, akkor nyomja meg a ***** gombot.

FIGYELEM:

A Start gomb másodszori lenyomása esetén a telefon kihangosító üzemmódba kerül. Ilyenkor ne emelje a füléhez a készüléket.

A beérkező és kimenő hívásokhoz tartozó számok a legutóbbi hívások listájára kerülnek.

Kikapcsolás

Nyomja le egy másodpercre a **Stop** gombot.

Megjelenik a telefon kikapcsolását jelző üzenet. A készülék kikapcsol.

(*) Példaként használt, nem létező telefonszám.

Első beállítás: Csengőhang



A telefon kezelőfelületét egy egyszerű beállítás elvégzésével lehet a legkönnyebben megismerni: a csengőhang kiválasztásával és a hangerő beállításával.

Hangerő és csengőhang

A menü segítségével minden eseménytípushoz más csengőhangot rendelhet.



A kijelző alapállapotában a főmenük eléréséhez nyomja meg a **le** nyíl gombot.

A feljárnlott első menüpont a **Telefonkönyv**.

A **le** nyíl gomb négyszeri lenyomásával nyissa meg a **Hangok** menüt.

A menü megnyitásához nyomja meg a **jobb oldali gombot**



A menü **második szintje** négy almenüt tartalmaz: Csengőhangok, Rezgéses mód, Néma üzemmód, hangjelzések.

A feljárnlott első almenü a **Csengőhangok**.

A menü megnyitásához nyomja meg a **jobb oldali gombot**

Első beállítás: Csengőhang



A **le / fel** nyilgombok segítségével válassza ki azt a listáról azt a funkciót, amelynek módosítani szeretné a csengőhangját (Ébresztő, Hívások, Üzenetek), majd érvényesítse a kiválasztást.

Megnyitásához nyomja meg a **jobb oldali gombot** .



A **le / fel** nyilgombok segítségével válassza ki a listáról a kívánt csengőhangot.

Megnyitásához nyomja meg a **jobb oldali gombot** .

Minden egyes kiválasztás után megszólal az adott menüponthoz tartozó csengőhang.

A hang kikapcsolásához nyomja meg a **Néma üzemmód** gombot.



A **le / fel** nyilgombok segítségével a hangerőt állíthatja be.

A hangerő 1-től 4-ig terjedő skálán szabályozható.

A módosítás után a csengőhang a kiválasztott hangerőn szólal meg.

A "+" **hangerő** lehetőség kiválasztásával olyan csengőhangot adhat meg, amely halkán kezdődik és fokozatosan válik egyre hangosabbá.

Elfogadásához nyomja meg a **jobb oldali gombot** .




Telefonkönyv



A gyakran hívott számokat a telefonkönyvben tárolhatja: Ezek a számok a SIM-kártyán vagy a telefonban rögzíthetők.

A SIM-kártya telefonkönyvével kapcsolatos tárolási tulajdonságok a kártya kapacitásától függnnek: erről a kártyát forgalmazó vállalat adhat további tájékoztatást.

A különféle ikonok a számokat tároló telefonkönyv helyéről tájékoztatnak:

-  A SIM-kártya telefonkönyve
-  A telefon telefonkönyve
-  A SIM-kártyán rögzített számok.

A telefonkönyv használata




A kijelző alapállapotában a főmenük eléréséhez nyomja meg a **le** ▼ nyíl gombot. A feljainlott első menüpont a **Telefonkönyv**.

Nyomja meg a **jobb oldali gombot** , amely a menübe lépést jelző fülhöz tartozik.

Ekkor megjelenik partnereinek listája, alapértelmezés szerint a kurzor az ábécé sorrend szerinti első néven áll.

Ha telefonját és SIM-kártyáját első alkalommal használja, akkor a telefonkönyv listája üres, csak a **Tel.könyv menü** funkció érhető el.

A **le / fel** ▼ ▲ nyíl gombok segítségével válassza ki a megfelelő névjegyet a listáról. Ezután nyomja meg a **jobb oldali gombot** .

Telefonkönyv



Egy betű beírásával közvetlenül az adott betűvel kezdődő legelső névjegyhez juthat.
Ha ismeri a névjegyhez tartozó memóriaszámot a SIM-kártyán (például 21), akkor a kijelző alapállapotában közvetlenül beírhatja a 21* értéket is.

Válasszon a felkínált műveletekből.



Névjegy megnéz

A felajánlott első menüpont a **Névjegy megn.** Nyissa meg a menüt. Megjelennek a névjegy részletei (hely, hívócsoport, név, szám).


Név módosítása

Név módosítása Nyissa meg a menüpontot a le ▾ nyíl használatával. Szükség esetén módosítsa a nevet, majd **fogadja el** az új adatot. Szükség esetén módosítsa a számot, majd **fogadja el** az új adatot. Szükség esetén módosítsa a hívócsoportot, majd **fogadja el** az új adatot.

Törlés

Válassza a **Törlés** menüpontot. **Nyissa meg a menüt.** Az **Igen** menüpont kiválasztásával erősítse meg törlési szándékát.

Hívás

Válassza a **Hívás** menüpontot. A hívás indításához nyomja meg a **jobb oldali gombot** .

A hívást úgy is elindíthatja, hogy kiválasztja a telefonkönyvből a megfelelő partnert, majd megnyomja a **Start**  gombot.

Üzenet küldése

Válassza az **Üzenet küldése** menüpontot, majd **érvényesítse** választását.

Ekkor a szövegszerkesztő automatikusan megnyílik.




Telefonkönyv




A Telefonkönyv menü segítségével új névjegyeket és hívőcsoportokat hozhat létre, és ellenőrizheti az új névjegyek tárolásához rendelkezésre álló memóriát.

Telefonkönyv menü




A **Telefonkönyv** kijelzőn a menü megnyitásához nyomja meg a **jobb oldali gombot** .



A **fel**  nyíl lenyomásával helyezze a kurzort a **Tel.könyv menü-re**, majd **fogadja el** a kiválasztást.

Válasszon a felkínált műveletekből (névjegy felvétele, hívőcsoport, memória, saját számok).



Név hozzáadása

Válassza a **Név hozzáadása** menüpontot, majd választása jóváhagyásához és a menü megnyitásához nyomja meg a **jobb oldali gombot** .

A **le / fel**   nyíl gombok segítségével adja meg a helyet, ahol tárolni kívánja a névjegyet (SIM-kártya vagy telefon), majd **érvényesítse** választását.

Írja be partnere nevét, majd **fogadja el** az adatot.

Írja be a telefonszámot, majd **érvényesítse** azt.

Válassza ki azt a **Hívás csoport-ot**, amelybe fel szeretné venni a névjegyet, majd **érvényesítse** a választást.

(Lásd: 25. oldal: Hívás csoport)

Telefonkönyv



Telefonkönyv menü



Hívás csoport (Lásd: 25. oldal)

Memória

Válassza a **memória** lehetőséget, majd **érvényesítse** választását. A képernyőn megjelenik a SIM-kártyán és a telefonon rendelkezésre álló szabad helyek száma.

Saját számok

Saját telefonszámaira vonatkozóan is létrehozhat bejegyzéseket. Válassza a **Saját számok** lehetőséget, majd **érvényesítse** választását. Adja meg a szükséges adatokat, majd **érvényesítse** azokat.

Telefonkönyv



A különféle névjegyekből hívócsoportokat hozhat létre.
Az egyes hívócsoportokhoz különböző tulajdonságokat állíthat be (ikon, csengőhang, rezgés).

Hívás csoport

Már létezik 6 alapértelmezés szerinti hívócsoport, de létrehozhat további csoportokat is.



Új csoport létrehozása:

A **Tel.könyv** menü megnyitásához hajtsa végre a fent leírt műveletet, majd **érvényesítse** választását.

A **le** nyíl lenyomásával helyezze a kurzort a **Hívás csoport** menüpontra, majd **nyissa meg** azt.

Alapértelmezés szerint a kurzor a **Hívócsop. menü** elemen áll. **Érvényesítse** ezt a választást.

Válassza ki a felkínált műveletek közül a megfelelőt (csoport létrehozása vagy rendelkezésre álló memória).

Csoport létrehozása

Alapértelmezés szerint a kurzor a **Csop. létrehozása** elemen áll. **Érvényesítse** ezt a választást.

Adja meg a csoport nevét, majd **érvényesítse** azt.

Válassza ki a csoporthoz rendelni kívánt **ikont, csengőhangot** és **rezgéses** módot (minden lépés után **érvényesítse** választását).

Memória

Válassza a **memória** menüpontot, majd az **OK** lehetőséget.
A kijelzőn megjelenik az új csoportok számára rendelkezésre álló helyek száma.



Telefonkönyv



Névjegykártya küldése

A telefonkönyvben tárolt tetszőleges partnerének adatait elküldheti névjegykártyaként. A funkciót csak akkor használhatja, ha megfelelő típusú telefontal rendelkezik.

A névjegykártya másik mobiltelefonra SMS-üzenetben küldhető.

A telefonkönyv adott eleménél válassza a **Küldés SMS-ben** menüelemelet.

Ha a névjegykártya küldése sikeres, megjelenik az SMS-küldő képernyő.

A névjegykártya másik mobiltelefonra MMS-üzenetben is elküldhető.

A telefonkönyv adott eleménél válassza a **Küldés MMS-ben** menüelemelet.

Ha a névjegykártya küldése sikeres, megjelenik az MMS-küldő képernyő.

A névjegykártya MMS-üzenet mellékleteként is küldhető. Lásd az **MMS írása** című részt a 31. oldalon.

Telefonkönyv



Névjegykártya fogadása

A funkciót csak akkor használhatja, ha megfelelő típusú telefontal rendelkezik.

Ha egy SMS-üzenetbe ágyazott névjegykártya érkezik, akkor az „Egy üzenete érkezett” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A névjegykártya megtekintéséhez nyissa meg az SMS-üzenetet a beérkezett üzenetek közül. A névjegyet a **jobb oldali** gomb lenyomásával veheti fel a telefonkönyvbe. A művelet megerősítését kérő üzenet jelenik meg.

Ha egy MMS-üzenetbe ágyazott névjegykártya érkezik, akkor az „Egy üzenete érkezett” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Nyissa meg az MMS-üzenetet a beérkezett üzenetek közül. A **jobb oldali** gomb lenyomásával nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd válassza a **Kibontás** menüpontot; az MMS-üzenethez mellékelt objektumok listájáról válassza ki a névjegyet, majd a **jobb oldali** gomb lenyomásával vegye fel azt a telefonkönyvbe. A művelet megerősítését kérő üzenet jelenik meg.

Üzenetek



Az **Üzenetek** menü az alábbi két üzenettípus kezelésére szolgál: **SMS** és **EMS** (az **EMS** az **SMS**-üzenetnél hosszabb, kibővített üzenet, amelynek használatával képeket és hangokat mellékelhet szöveges üzeneteihez). Különféle tartalom küldésére van lehetőség: szöveg, hívócsoport ikonok, hátterek, dallamok, WAP-könyvjelzők.

Üzenetek írása

E menü használatával üzeneteket hozhat létre.



Az **Üzenetek** menüből válassza ki az **Szerkeszt** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint a telefon kezelőfelületének beállított nyelve határozza meg a szótár nyelvét. Ha ez a nyelv nem támogatott, az Easy Message T9™ angol nyelvű verziója lép működésbe.

Szöveg beírásakor a kijelző felső részén számláló mutatja a felhasznált karakterek számát (készüléktípustól függő szolgáltatás). Ha az SMS-üzenetbe ikont vagy hangot is beszúr, a számláló nem jelenik meg.

A szöveg beírása után a **jobb oldali gomb** (választás) segítségével is elérhető a rendelkezésre álló szolgáltatások.

A **Küldés** menüpont kiválasztása után a kívánt telefonszám beírásával elküldheti az üzenetet a címzett számára.

T9-Opciók (lásd a következő oldalt)

ABC-mód (lásd: 30. oldal)

123-mód (lásd: 30. oldal)

A **Vissza** lehetőség kiválasztásával teljes egészében törölheti a beírt szöveget.

A **Nagyítás ki/Nagyítás be** menüpont kiválasztásával a karakterek méretét módosíthatja.

A **Tárolás** lehetőség használatával piszkozatot menthet a **memóriába**.

A **Formázás** menüpont kiválasztásával változatosabbá teheti a szöveget.

A **Beillesztés** lehetőség segítségével képet vagy hangot szúrhat be az üzenetbe (lásd: 30. oldal).

E menü létrehozásához segítséget nyújtott a:

magic 4

Üzenetek

Az Easy Message T9™ funkció megkönnyíti a szöveges üzenetek beírását.





A T9 mód használata



Nyomja le egyszer a kívánt betűnek megfelelő billentyűt, majd a kijelző tartalmától függetlenül nyomja le egymás után a szó többi betűjének megfelelő gombokat is egészen a beírni kívánt szó végéig: a szó negatív kiemeléssel jelenik meg.

Ha a felkínált szó megfelelő, akkor a **0** gomb lenyomásával fogadja el azt, nyomja le a szökőz gombot, majd folytassa az írást a következő szóval.

A szótárban azonban több olyan szó is előfordulhat, amely az adott billentyűléteésekkel írható be. Ha nem a beírni kívánt szó jelenik meg, akkor a  jelzésű **jobb oldali gomb**  megnyomásával megtekintheti azokat a szavakat, amelyek a szótár szerint a megadott billentyűsorozathoz tartoznak.



Ha megtalálja a kívánt szót, akkor a **0** gomb lenyomásával fogadja el azt, nyomja le a szökőz gombot, majd folytassa az írást a következő szóval.

A **jobb oldali gomb** lenyomásával egyszerűen elfogadhatja a beírt karaktereket, majd szökőz nélkül haladhat tovább a következő **T9** szó beírásához.

Ha a telefon nem kínálja fel az Ön által várt szót, folytassa a szó további karaktereinek beírását, amíg meg nem jelenik a "Hozzáad egy szót?" kérdés. Válassza az Igen gombot, javítsa ki a szót, ha szükséges, majd válassza az OK gombot.

Üzenetek



A *beviteli képernyőn* a **jobb oldali gomb** segítségével további beviteli üzemmódok érhetők el.

Beviteli üzemmódok

Üzenet írása közben:
A nyílbillentyűk az alábbi funkciókkal rendelkeznek:

- **Balra nyíl < :**
Utolsó szó
- **Jobbra nyíl > :**
Következő szó
- **Fel nyíl ^ :**
Utolsó sor
- **Le nyíl v :**
Következő sor
- **Bal oldali programozható gomb** :
Az utolsó betű törlése
- **Jobb oldali programozható gomb** :
Üzenetbeállítások
- **Hosszan megnyomva # # gomb:**
Nagyítási mód (módosítja a karakterek méretét)
- **Röviden megnyomva # # gomb:**
A szimbólumtáblázat megnyitása

Az **ABC-mód** a szótárban nem szereplő szavak beírására használatos. A kívánt betű beírásához nyomja le többször a hozzá tartozó gombot, miközben egymás után megjelennek a betűk és a szám.

Az **123-mód** számok beírására használható.

A **Beillesztés mód** használatával szimbólumok, animációk, híváscsoport ikonok és dallamok szűrhetők be: az SMS ezzel EMS üzenetté válik. A képek és hangok kétféleképpen lehetnek: beépítettek és sajátok. A beépített képek és hangok mérete kisebb, ezáltal alkalmasabbak az üzenetekben történő továbbításra.

Nagybetűk

A *** # gomb** rövid lenyomása után a következő karakter nagybetű lesz. Ha a *** # gombot** kétszer egymás után megnyomja, akkor az egész üzenetet nagybetűkkel írhatja meg.

Írásjelek

Az írásjelek az **1** billentyű segítségével (kivéve **123** módban), vagy a **Beszűrés** mód használatával (a **# # gomb** megnyomásával érhető el gyorsan) írhatók be.

Ékezetes karakterek

T9™ módban automatikusan jönnek létre az ékezetes karakterek.

ABC módban az ékezetes karakterek beírásához azokat a gombokat kell többször lenyomni, amelyek a kívánt karakter ékezet nélküli párjának beírására szolgálnak.

Üzenetek



MMS írása

Ennek a menünek a használatával MMS-üzeneteket hozhat létre. A funkciót csak akkor használhatja, ha megfelelő típusú telefonnal rendelkezik.

Lépjön be az Üzenetek menü Írás menüjébe. A felkínált lehetőségek (SMS vagy MMS) közül válassza ki az MMS menüpontot.

A következő funkciók állnak rendelkezésre:

Tárgy: az üzenet tárgya.

Címz.: kiválasztásával a telefonkönyv nyitható meg.

Más.: kiválasztásával szintén a telefonkönyv nyitható meg.

Szöveg: itt írhat szöveget és illeszthet multimédia-objektumokat az üzenetbe.

Miután a **szöveg** képernyőn beírta a szöveget, a **jobb oldali programozható gomb** (Beállítások) segítségével is elérhetők a rendelkezésre álló szolgáltatások.

A **Szerk. mód** segítségével szerkeszthető és formázható a szöveg.

T9-beállítások (lásd a 29. oldalt)

A **Beszúrás** lehetőség segítségével multimédia-objektumok, például képek, animációk és hangok szúrhatók az üzenetbe.

Küldés Küldés, Összes küldése és fogadása, Küldés később.

A **Bemutató** szolgáltatás használatával bemutatót készíthet a multimédia-objektumokból.

Piszkozat	1Kb
Küldés menü	
Tárgy:	↕
Címz.:	
Más.:	
<input type="button" value="Vissza"/> <input type="button" value="Változtat"/>	

Üzenetek



MMS írása

Az üzenet mentése

A Tárgy és a Szöveg szerkesztése közben a „Mentés” lehetőség kiválasztásával piszkozatként mentheti az üzenetet. Az üzenetet később a „Piszkozat” menüben szerkesztheti.

MMS-üzenetek küldése

Meghatározhatja, hogy elküldés után szeretné-e üzeneteit a Kimenő menüben tárolni. Alapértelmezőként nem javasolt beállítani az elküldött üzenetek tárolását, mivel a telefon memóriája gyorsan megtelhet, és így képtelenné válik az újabb üzenetek fogadására.

MMS-üzenetek fogadása

Két fogadási lehetőség áll rendelkezésre: automatikus és kézi. A saját hálózaton „Automatikus fogadás” az alapértelmezett beállítás. Roaming szolgáltatás használatakor csak az MMS-üzenetek érkezéséről szóló értesítést kapja meg. Ha a saját hálózaton is késleltetni szeretné az MMS-üzenetek fogadását, akkor válassza a „Kézi fogadás” lehetőséget.

Üzenetek

A SIM-kártyán tárolható üzenetek száma a kártya típusától függ.



Üzenetek fogadása



Üzenet érkezésekor hangjelzés szólal meg (kiválasztására a **Hangok** menüben van lehetőség), és a telefon kijelzőjén megjelenik az üzenet ikon.

Ha nem olvassa el az üzeneteket, akkor az ikon nem tűnik el a kijelzőről. Ha a memória megtelt, az ikon villogni kezd.

A ikonok, hátterek és dallamok fogadása több másodpercig is eltarthat. A letöltés állapotáról üzenetek tájékoztatnak.

Az alábbi műveleteket bármikor végrehajthatja:

- Elrejtheti a letöltési képernyőt a **bal oldali programozható gomb** megnyomásával, ha a telefon más funkcióit szeretné használni.
- Megszakíthatja a letöltést a **jobb oldali programozható gomb** megnyomásával.

Az ikonok, hátterek és dallamok letöltésével kapcsolatban érdeklődjön szolgáltatójánál.

Üzenetek



A beérkezett üzenetek egészen addig a SIM-kártyán vagy a telefon memóriájában maradnak, amíg le nem törli azokat.

Beérkez. üzen.



Az **Üzenetek** menüből válassza ki a **Beérkez. üzen.** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Minden üzenetben megtalálhatók az üzenet típusára (egy ikon jelzi) és a fogadás időpontjára (vagy dátumára) vonatkozó információk.

Az olvasatlan üzenetek vastagabb betűtípussal jelennek meg, és beérkezési idő és dátum szerint vannak rendezve.

Válasszon egy üzenetet, és nyomja meg a **jobb oldali programozható gombot**.

Válasszon a felkínált lehetőségek közül (Olvasás, Továbbítás, Olvasottak törlése, Válasz, Válasz az eredeti üzenettel, Hívás, Küldés, Törlés, Összes törlése).

Ha az üzenet objektumokat tartalmaz (képeket vagy hangokat), akkor a későbbi felhasználás érdekében mentheti azokat (a telefon memóriájába); a szöveg olvasása közben helyezze a kurzort az objektumra, majd a **jobb oldali programozható gomb** lenyomása után válassza a **Mentés** lehetőséget.

A mentés után tájékoztatás jelenik meg arról, hogy az adott objektum mekkora területet foglal a telefon memóriájában.

Az objektumokat később a hozzájuk tartozó menükben érheti el (a WAP-könyvjelzőket a **WAP** menüben, a dallamokat a **Hangok** menüben, a háttérket a **Háttér** menüben, az ikonokat pedig a **Hívás csoport** menüben).

Kimenő

A **Kimenő** menü az elküldött és a várakozó üzenetek tárolására szolgál.



Ha túl sok üzenetet ment, akkor a telefon memóriája megtelik, és nem fogadható több üzenet.

Az **Üzenetek** menüből válassza ki a **Kimenő** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Minden üzenetben megtalálhatók az üzenet típusára (egy ikon jelzi) és az elküldés időpontjára (vagy dátumára) vonatkozó információk.

Válasszon egy üzenetet, és nyomja meg a **jobb oldali programozható gombot**.

Válasszon a felkínált lehetőségek közül (Megtekintés, Részletek, Módosítás, Olvasás, Küldés, Továbbítás, Törlés, Összes törlése, Elküld. tört.).

Üzenetek




Piszkozatok

Ha a megírt üzenetet tárolni szeretné, akkor az a piszkozatok közé kerül.



Az **Üzenetek** menüből válassza ki a **Piszkozatok** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válasszon egy üzenetet, és nyomja meg a **jobb oldali programozható gombot** . Ha nem törli ezt az üzenetet, akkor a piszkozatok között marad, és a küldés után ismét felhasználhatja a szövegét.

Válasszon a felkínált lehetőségek közül (Olvasás, Küldés, Törlés, Összes törlése, Módosítás).

Küldési beállítások

Több küldési beállítás is rendelkezésre áll.



Az **Üzenetek** menüből válassza ki a **Opciók**, majd a **Kiválaszt** lehetőséget. Válasszon a felkínált lehetőségek (SMS vagy MMS) közül.

A rendelkezésre álló SMS-küldési beállítások a következők: visszaigazolás, válaszkérés, érvényesség (*az üzenet továbbítás előtti élekciklusa a hálózaton*), üzenetformátum, üzenetközpont és elküldött üzenetek mentése.

Üzenetek



A rendelkezésre álló MMS-beállítások a következők:

elküldött üzenet mentése: (a memória megtelésének elkerülésére ajánlatos kikapcsolni ezt a funkciót), fogadási mód (automatikus vagy kézi) ha rossz lefedettséggel rendelkező területen tartózkodik, akkor a kézi fogadási módot érdemes választani, melynek segítségével később is fogadhatja a beérkezett üzeneteket.

alap prioritás: magas vagy alacsony

MMS elutas.: segítségével letilthatja a telefonon az MMS-üzenetek fogadását.

MMS-szerver: segítségével másik MMS-szolgáltatót választhat, vagy új szolgáltatót állíthat be.

Memória

Megtudhatja a mentett üzenetek számára rendelkezésre álló memória mennyiségét.



Az **Üzenetek** menüből válassza ki a **Memória** menüpontot, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válasszon a felkinált lehetőségek (SMS vagy MMS) közül.

Az SMS képernyőn megtekintheti a SIM-kártyán és a telefonon rendelkezésre álló memória mennyiségét.

Az MMS képernyőn a felhasznált memória mennyisége kilobájtkban kifejezve jelenik meg.

Üzenetek



Helyi információ

Ez a menü a hálózaton sugárzott helyi információk fogadásának bekapcsolására használatos.



Meghatározhatja, hogy szeretne-e információkat fogadni (a szolgáltatással kapcsolatban érdeklődjön a szolgáltató cégnél).

A **Üzenetek** menüből válassza ki a **Helyi információ** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

WAP



WAP (Vezeték nélküli alkalmazásprotokoll): ez a protokoll az interneten használt nyelvet WML-nyelvvé alakítja, amelyet a mobiltelefonok is képesek értelmezni. A WAP-funkció segítségével bizonyos internetes helyekhez csatlakozhat. Olyan helyeket látogathat meg, ahonnan dallamokat, ikonokat vagy animált képernyővédőket tölthet le telefonjára.

A WAP-menük

A WAP-böngésző szerzői jogi licenc hatálya alá esik:



A WAP-böngésző az Openwave kizárólagos tulajdona. Emiatt tilos a böngészőt alkotó szoftvert vagy annak bármely részét módosítani, visszafordítani, illetve annak belső felépítését elemezni.

Ha nagyítani szeretné a szöveget, akkor a **# gomb** nyomva tartásával növelheti a karakterek méretét.

A **Szolgáltatások** legördülő menüt a WAP-oldalak böngészése közben bármikor elérheti.

A **fel** gombbal válassza ki a bal felső ikont.

Ezután nyomja meg a **jobb oldali gombot**.

A **Szolgáltatások menü** az alábbi almenüket tartalmazza:

Üdvözlés: a kezdőlap megnyitására szolgál.

(a szolgáltató nevét hordozza)

Könyvjelzők: használatával a könnyebb elérés érdekében egy telefonkönyvben tárolhatja az internetes oldalak neveit és címeit.

Az SMS-üzenetekben érkező könyvjelzőket is felveheti erre a listára (erről az SMS-üzenetekkel foglalkozó fejezetben olvashat).

Arra is lehetőség van, hogy könyvjelzőit SMS-üzenetben elküldje: válasszon ki egy könyvjelzőt, nyomja meg a **jobb oldali gombot (Kiválasztás)**, majd válassza a **Küldés SMS-ben** parancsot.

URL-re lépés: a menü segítségével közvetlenül írhat be internetes címeket.

B. fogadás: ennek a menünek a segítségével megtekintheti az internetes helytől érkezett üzeneteket.

Kép mentése: segítségével a WAP-hely képét mentheti (lehetőség).

Frissítés: az aktuális oldal frissítésére szolgál.

Gyorsítótár törlése: törli az előző böngészések során tárolt információkat.

WAP



Egyéb...: a következő szolgáltatásokat kínálja:

- Paraméterek konfigurálása
- URL megjelenítése
- Kijelentkezés
- Kártyaüzenet (ha a felhasználó minden egyes bejelentkezést megerősíthet)
- Biztonság (segítségével a biztonságos WAP-kapcsolatok kialakításához használatos információkhoz férhet hozzá).

Névjegy...: a böngészővel kapcsolatos információk.

Kilépés: visszatér a telefon kezdőlapjára.

WAP-paraméterek konfigurálása

Válassza az **Egyéb...** menü **konfigurálás** menüpontját.

Válasszon a rendelkezésre álló almenük közül:

A **Bejelentkezési paraméterek** segítségével a szolgáltatóra jellemző bejelentkezési paramétereket módosíthatja, illetve más szolgáltatók paramétereit állíthatja be.

Az aktív hozzáférési szolgáltatást jel előzi meg.

A WAP és a GPRS paramétereinek beállítása:

A beírandó paramétereket a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól tudhatja meg.

- Válassza ki a kívánt hozzáférési szolgáltatást, majd nyomja meg a **Kiválasztás** gombot.
- Írja be a szolgáltatás címét, majd fogadja el azt.
- Írja be a kezdőlap internetes címét, majd fogadja el azt.
- Írja be a használni kívánt kapcsolódási mód paramétereit:

GPRS, egyébként GSM (alapértelmezés): a WAP-szolgáltatást elsősorban GPRS-hálózaton keresztül éri el. Ha azonban nem áll rendelkezésre GPRS-hálózat, akkor az átvitel GSM-hálózaton keresztül történik.

GPRS: a WAP-szolgáltatást kizárólag GPRS-hálózaton keresztül éri el.

GSM: a WAP-szolgáltatást kizárólag GSM-hálózaton keresztül éri el.

WAP




A megadandó **GSM-paraméterek** a következők:

- Felhasználónév
- Jelszó
- A WAP-átjáró IP-címe
- Port típusa (biztonságos vagy nem biztonságos)
- Hívószám
- Hozzáférési mód (digitális, analóg vagy automatikus)

Az automatikus mód kiválasztásával a szolgáltató hálózata digitális kapcsolattal, más hálózatok (roaming esetén) pedig analóg kapcsolattal érhetők el.

A megadandó **GPRS-paraméterek** a következők:

- Felhasználónév
- Jelszó
- A WAP-átjáró IP-címe
- Port típusa (biztonságos vagy nem biztonságos)
- APN: ha nem határozott meg APN-t, akkor nyomja meg a **jobb oldali gombot**  (**Kiválaszt**), majd válassza az APN menüt. Válasszon ki vagy vegyen fel APN-t.

Az összes beállítás megadása után aktiválhatja a kiválasztott szolgáltatót. Válassza ki a szolgáltatót a listáról. Érvényesítse választását az **OK** gomb megnyomásával.

Ha elfelejtett kijelentkezni a szolgáltatásról, akkor a telefon a **Tétlenségi idő** elteltével bontja automatikusan a kapcsolatot.

Bejelentkezés a WAP-szolgáltatásra

GPRS-hálózatokon a WAP-kapcsolat nem bomlik fel bejövő hívások fogadása esetén. A hívás így is fogadható.

Az **Üdvözlő** menüből a **jobb oldali gomb**  lenyomásával jelentkezhet be a szolgáltató WAP-oldalára.

A GSM-hálózatba való bejelentkezés során villog a @ jel. A hívás költségének mérése a villogás befejeződésének pillanatától kezdődik.

WAP



Objektumok letöltése

Egyes WAP-oldalokról dallamokat, ikonokat és animált képernyővédőket tölthet le. A letöltött objektumok a telefon memóriájába kerülnek. Ezután mentheti őket a telefonon (az SMS-letöltés mentésével azonos eljárás).

Kijelentkezés a WAP-szolgáltatásról

A kijelentkezéshez nyomja meg a **Stop** gombot.
Ha elfelejtene kijelentkezni, akkor a telefon néhány másodpercnyi tétlenség után automatikusan bontja a kapcsolatot.
Ezt az időtartamot a tétlenségi idő beállításával határozhatja meg.

GPRS

Egy villogó ikon jelzi, hogy a telefon GPRS-hálózathoz csatlakozik.
A GPRS-hálózat elérhetőségét folyamatosan látható ikon jelzi; ha az ikon sötét, akkor a telefon bejelentkezett a GPRS-hálózatra: a csatlakozási beállításokról a 48. oldalon olvashat.

Ha nem érhető el GPRS-hálózat, illetve ha a telefonba helyezett SIM-kártya nem támogatja a GPRS-szolgáltatást, akkor ez az ikon nem jelenik meg. Az ikon akkor is eltűnhet, ha a WAP-szolgáltatással GSM, és nem GPRS-hálózaton keresztül létesít kapcsolatot.

Játékok



A telefonon megtalálható a Puzzle játék. A telefontól és az előfizetésétől függően új játékok letöltésére is lehetősége van.



Letöltött játékok

Ezt a választható menüt az In-Fusio™ cég fejlesztette ki.



Válassza a **Játékok** menü **Letöltött játékok** menüpontját, majd nyomja meg az **OK** gombot; ezt a menüt a **9** gomb hosszú lenyomásával is elérheti az alapállapotú kijelzőről.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Játshat a már meglévő letöltött játékkal (Wallbreaker).
- A **2, 4, 6, 8** gombokkal, vagy a nyilak segítségével mozoghat, az **5** gomb használatával pedig elfogadhatja a kiválasztásokat vagy szüneteltetheti a játékot.
- Új játékokat tölthet le (a katalógusból választhatja ki őket).
- Megtekintheti a letöltésekkel, illetve a hírek és utasítások olvasásával szerzett hűségpontjainak számát.
- Beállításokat adhat meg.

Hangok



Ebben a menüben a telefon csengőhangjait határozhatja meg, illetve aktiválhatja a hangjelzéseket és a rezgéses módokat.

Hangerő, csengőhang *A menü segítségével minden eseménytípushoz más csengőhangot rendelhet.*



Válassza a **Hangok** menü **Csengőhangok** menüpontját, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válasszon egy eseménytípust a megjelenő listáról (Ébresztő, Hívások, Üzenetek), majd **fogadja el** azt.

A megjelenő listáról válassza ki a kívánt **csengőhangot**, majd **fogadja el** azt.

A **le / fel** nyíl gombokkal állítsa be a **hangerőt**, majd **fogadja el** a beállítást.

A **hangot** a *** >** **gomb** megnyomásával kapcsolhatja ki.

Vibrálás

E menü segítségével aktiválhatja a hívásokat jelző rezgéses módot.



A **Hangok** menüből válassza ki a **Vibrálás** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza ki a rezgéses módot a felkinált lehetőségek közül (csak rezgés, rezgés kikapcsolva vagy rezgés plusz csengőhang), majd **fogadja el** a választást.

Hangok



FIGYELEM: a rezgéses mód nem élvez prioritást a hívócsoportok esetében kiválasztható csengőhangok választékával szemben. Ha a rezgéses módot minden esetben használni szeretné, váltson Néma üzemmódba.

Néma mód

Ebben a menüben Néma üzemmódba válthat.



A **Hangok** menüből válassza ki a **Néma mód**, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget a Néma üzemmódnál, majd **érvényesítse**.

A Néma üzemmód a kezdőlapról is elérhető a * 3 gomb nyomva tartásával.

Ha a készülék néma üzemmódban van, akkor a kezdőlapon ezt külön ikon jelzi.

Ebben az üzemmódban a csengőhangok az ébresztő kivételével nem szólnak meg.

Hangjelzések

A menü segítségével minden eseménytípushoz más hangjelzést rendelhet.



A **Hangok** menüből válassza ki a **Hangjelzések** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

A felajánlott lehetőségek (Billentyűhang, Hálózathang, Akkuhang) közül válassza ki a hozzárendelni kívánt hangjelzés típusát, majd **fogadja el** a választást.

Kapcsolja be vagy ki a hangjelzést, majd **fogadja el** a beállítást.

A billentyűhangok esetében is kétféle hangjelzés közül választhat: billentyűhangok vagy Dtmf-hangok (minden billentyűhöz más hang tartozik).

Háttér

Ebben a menüben a színek, háttérképek, animációk és üdvözlő üzenetek kiválasztásával saját ízlése szerint alakíthatja ki a kijelzőt.



Színek

Ebben a menüben a kijelzőn megjeleníthető színeket tekintheti meg.



A **Háttér** menüből válassza ki a **Színek** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza ki a menük böngészése közben látni kívánt színt, majd **fogadja el** a beállítást.

Háttér

Ebben a menüben a kijelzőn megjeleníthető háttérképeket tekintheti meg.



A **Háttér** menüből válassza ki a **Háttér** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza ki a háttérképet, majd nyomja meg a **Megjelenít** gombot (**jobb oldali gomb**). A kép megjelenik a nyitó képernyő háttérében.

Nyomja meg a **jobb oldali programozható gombot** a választás elfogadásához, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget ha el szeretné tüntetni a kezdő oldalon levő szöveget, hogy a kép teljes egészében látható legyen. (A funkció nem minden telefontípusnál áll rendelkezésre.)

Háttér



Képernyőkímélő

A menü segítségével animációt jeleníthet meg, amikor a telefon alapállapotban van.



A **Háttér** menüből válassza ki a **Képernyőkímélő** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válasszon egy képernyővédőt a felkínált lehetőségek közül, majd fogadja el azt.

A kiválasztott képernyővédő megjelenik a kijelzőn. **Érvényesítse** a kiválasztást.

Állítsa be a képernyővédő indulásának idejét (60 másodpercnél nagyobb értékre), majd **érvényesítse** választását. A képernyővédő mindig megjelenik, amikor a készüléken a beállítottnál hosszabb ideig nem végeznek műveletet.

Figyelmeztetés: Az animált képernyővédő működése energiafelhasználással jár. A hatékonyság javítása érdekében érdemes kikapcsolni a képernyővédőt, vagy 300 másodpercnél hosszabbra állítani az indulásának idejét.

Bejelentk. üdv.

E menü használatával testre szabhatja az üdvözlő üzenetet.



A **Háttér** menüből válassza ki az **Bejelentk. üdv.** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Írja be az üdvözlő üzenetként (a készülék bekapcsolásakor) megjelenítendő szöveget, majd **érvényesítse** azt.

Beállítások



Ezzel a menüvel testre szabhatja a telefon beállításait, hogy a készülék használata minél kényelmesebb legyen az Ön számára.

Dátum / Idő

E menü használatával állíthatja be a telefon dátum- és időadatait.



Válassza a **Beállítások** menüben a **Dátum / Idő** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Dátum: A dátumot írja be számokkal, vagy a **le / fel** nyílombok lenyomásával növelje vagy csökkentse a számértékeket. A **jobbra nyíl** (vagy **balra nyíl**) segítségével érheti el a következő (vagy az előző) adatbeviteli mezőt. Ha helyes a dátum, **érvényesítse** azt.

Idő: az időt a dátumhoz hasonlóan állíthatja be.

Saját elem

E menü segítségével meghatározhatja, mennyi memória áll az objektumok rendelkezésére.



Válassza a **Beállítások** menüben az **Saját elem** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Megjelenik a rendelkezésre álló memória mennyisége. A memória a letöltött csengőhangok, hátterek és képernyővédők között oszlik meg.

Az új letöltések számára a régi objektumok törlésével növelheti a rendelkezésre álló memóriát.

Beállítások



Nyelv választás

Ebből a menüből választhatja ki a telefon kijelzőjén használható különböző nyelveket.



A **Beállítások** menüből válassza ki a **Nyelv választás** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Jelölje ki a kívánt nyelvet a listán, majd **érvényesítse** választását.

Az **Automatikus** beállítás használatakor a SIM-kártyának megfelelő nyelvet alkalmazza.

Hálózatok

E menü segítségével konfigurálhatja a hálózati beállításokat.



A **Beállítások** menüből válassza ki a **Hálózatok** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza a **Preferált** lehetőséget az összes előre regisztrált hálózat megtekintéséhez.

A **Kiválaszt** lehetőséggel aktiválhatja (automatikusan vagy kézzel) a tartózkodási helyén rendelkezésre álló hálózatok valamelyikét.

A **GPRS** lehetőség kiválasztásával megadhatja, hogyan szeretne csatlakozni a GPRS-hálózathoz: mindig vagy csak szükség esetén (adatkapcsolat indításakor).

Beállítások



Kontraszt

Ezzel a menüvel állíthatja a kijelző kontrasztját.



A **Beállítások** menüből válassza ki a **Kontraszt** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

A tesztképernyőn a kontrasztot a **le / fel**   nyilgombokkal, és a kívánt érték **megadásával** állíthatja be.

Takarékos mód

Ezzel a menüvel kapcsolhatja ki a kijelző háttérvilágítását.



A **Beállítások** menüből válassza az **Takarékos mód** menüpontot, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza a világításhoz tartozó **Bekapcsolás** vagy **Kikapcsolás** lehetőséget, majd **érvényesítse** a választást.

A kijelző háttérvilágításának kikapcsolásával meghosszabbítható a telefon akkumulátorának élettartama.

FIGYELEM: a kijelző olvashatósága romlik.

Beállítások



Parancs ikon

Egyes modelleknél csak egy programozható gomb áll rendelkezésre.



A **Beállítások** menüből válassza ki a **Parancs ikon** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza ki a módosítandó gombot, és **érvényesítse** választását.

Válassza ki a gombhoz rendelendő funkciót, majd **érvényesítse** választását.

Hívások



A Hívások menüben kezelheti a beérkező és kimenő telefonhívásokat, illetve tájékozódhat azokról. A hívások megjelölése:

- ▶▶ Bejövő hívás
- ▶▶ Kimenő hívás

A lista gyors elérése a kijelző alapállapotáról: nyomja meg a **Start** gombot.

Hívásátirányítás

Ebben a menüben továbbíthatja a telefonra bejövő hívásokat.



Az előfizetés típusától függően ezzel a funkcióval át lehet irányítani a bejövő hanghívásokat egy másik telefonszámra vagy a hangpostafiókra.

A Hívások menüből válassza a Hívásátirányítás menüpontot, majd a Kiválaszt lehetőséget.

Válassza ki az átirányítás típusát a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Utolsó számok

Ebben a menüben érhetők el a legutóbb hívott számok.



A Hívások menüből válassza a Utolsó számok menüpontot, majd a Kiválaszt lehetőséget.

Minden hívásban megtalálhatók a hívás típusára (egy ikon jelzi) és időpontjára (vagy dátumára) vonatkozó információk.

Jelölje ki a kívánt hívást a listán, majd **érvényesítse** választását.

Válasszon a felkínált lehetőségek közül (Hívás, Telefonkönyvben való tárolás, Üzenetküldés, Törlés, Összes törlése).

A hívást a **Start** gomb megnyomásával is kezdeményezheti.

Hívások



Mérők

Ebből a menüből ellenőrizheti a hívások időtartamát.



A menüben a legutóbbi GPRS-kapcsolat során forgalmazott adatok mennyisége is megjelenik.

A **Hívások** menüből válassza ki a **Mérők** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza ki a számláló típusát a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Telefonszám kijelzése

Ebben a menüben módosíthatja a telefonszámok kijelzésének állapotát.



A **Hívások** menüből válassza a **Szám megnézése** menüpontot, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válasszon a felkínált műveletekből (Hívószámkijelzés letiltása, Saját számok, A hívó telefonszáma).

Hívószámkijelzés letiltása

Lehetősége van telefonszámát letiltani, hogy a hívott fél azt ne láthassa.

Nyitó: a hálózati alapbeállítás érvényesül.

Ha nem: nem kívánja használni a hívószámkijelzés letiltása funkciót, telefonszáma megjelenik a hívott fél telefonján.

Ha igen: bekapcsolja a hívószámkijelzés letiltása funkciót, így telefonszáma nem jelenik meg a hívott fél telefonján.

Hívások



Hívás közben figyelmeztető hang jelezheti, ha egy másik hívó is próbálja Önt elérni. Ez a hang eltér a többi hangtól. A hívó száma megjelenik a kijelzőn (vagy helyette a hívó azonosítója, ha eltárolta azt a telefonon).

Hívásvárakoztatás

(Szolgáltatótól függő szolgáltatások)



A **Hívások** menüből válassza a **Hívás várakozá.** menüpontot, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

A hívásvárakoztatás **be- vagy kikapcsolható, illetve a hívásvárakoztatás szolgáltatás aktuális állapota** megtekinthető.

Ha hívás közben egy másik személy is megpróbálja Önt elérni, hívás figyelmeztetés jelenik meg a kijelzőn.

Újrahívás

E menü segítségével újrahívhat egy előzőleg már felhívott személyt.



A **Hívások** menüből válassza az **Újrahívás** menüpontot, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Az újratárcsázási funkció beállításai: kikapcsolt, külön előhívható és alapértelmezésben bekapcsolt.

Ha a **Külön előhívható** lehetőséget választotta, a telefon automatikusan felajánlja a hívó visszahívását, ha a szám foglalt.

Hívások



Feketelista

A „feketelista” használatával korlátozható a hibák száma automatikus hívás esetén. (Az automatikus hívás automatikus újratárcsázással vagy egyéb alkalmazások révén, például adat- vagy faxküldéssel jöhet létre).



A **Hívások** menüből válassza a **Feketelista** menüpontot, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Ha egy adott telefonszám hívása esetén több hívás is sikertelen (a szám foglalt vagy ismeretlen), a rendszer a számot feketelistára teszi, és mindaddig nem hívja automatikusan, amíg Ön a számot nem törli a feketelistáról.

Megjegyzés: ez a funkció nem használható kézzel indított hívások esetén.

Hangposta szám

Ezzel a funkcióval programozhatja be hangpostája számát.



Ezt a számot használja a hangposta hívására a programozható gombokkal.

A **Hívások** menüből válassza a **Hangposta szám** menüpontot, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Írja be és érvényesítse a hangposta számát és érvényesítse választását.

Biztonság

Ebből a menüből állíthatja be a telefon biztonsági beállításait.



Billentyű lezárva

E menü használatával zárhatja a billentyűzetet.



A **Biztonság** menüből válassza a **Billentyű lezárva** menüpontot, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget, majd **érvényesítse** azt.

A zár ikon megjelenik a kijelző alapállapotában is.

*Ez a szolgáltatás a kijelző alapállapotában is elérhető a * 8 és a Kiválaszt gomb (jobb oldali gomb) együttes lenyomásával.*

PIN-kód

Ebben a menüben lehet módosítani a PIN-kódot és a SIM-kártya kódját, valamint be- vagy kikapcsolni azok bekérését.



A **Biztonság** menüből válassza ki a **PIN-kód** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

A PIN-kód módosításához válassza a **Módosítás**, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Adja meg régi PIN-kódját, majd **érvényesítse** azt.

Adja meg új PIN-kódját kétszer egymás után, majd **érvényesítse** azt.

A PIN-kód bekérésének be- vagy kikapcsolásához válassza a **PIN-bekérés** menüt, majd a **Kiválaszt** lehetőséget.

Adja meg PIN-kódot, majd **érvényesítse** azt.

Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget, majd **érvényesítse** a választást.

Biztonság



A **Telefonkód** menüben a telefon kódjának bekérését lehet bekapcsolni. Ha érvényesíti ezt a szolgáltatást, akkor a telefon minden olyan esetben kéri a titkos kódot, amikor egy idegen SIM-kártya behelyezését követően próbálják bekapcsolni a készüléket. A SIM-kártya aktiválásakor a kód automatikusan hozzákapcsolódik a kártyához.

PIN2-kód

A másodlagos PIN-kód segítségével korlátozhatja a készülék bizonyos funkcióinak elérését*.



* A SIM-kártya típusától függ, hogy ez a szolgáltatás rendelkezésre áll-e.

A SIM-kártya PIN2-kódjának módosításához, illetve bekérésének be- vagy kikapcsolásához a fentebb leírtak szerint járjon el.

Telefonkód

A telefonkód a telefonhoz tartozó titkos kód, amely biztonsági célokat szolgál lopás esetére.



A telefonkód bekérésének be- vagy kikapcsolásához válassza a **Telefonkód** menüt, majd **érvényesítse** választását. Adja meg a 0000 kódot, majd **érvényesítse** azt. Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget, majd **érvényesítse**.

A telefonkód módosításához válassza a **Módosítás** lehetőséget, majd **érvényesítse** választását.

Adja meg a régi telefonkódot, majd **érvényesítse** azt.

Adja meg az új telefonkódot, majd **érvényesítse** azt.

Adja meg az új telefonkódot még egyszer, majd **érvényesítse** azt.

Biztonság



A **Bizalmas** funkció arra szolgál, hogy törölje a legutóbbi hívások listáját és a készülékben tárolt SMS-üzeneteket, ha új SIM-kártya behelyezése után bekapcsolják a telefont.

Bizalmas



A **Biztonság** menüből válassza ki a **Bizalmas** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget, majd érvényesítse.

Szolgáltató

Ebben a menüben módosíthatók a hívástiltás-beállítások.



A **Biztonság** menüből válassza ki a **Szolgáltató** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

A szolgáltatás elérhetősége az előfizetés típusától függ.

Biztonság



A hívástiltást érvényesíteni lehet **MINDEN** (bejövő és kimenő) hívásra vagy csak azokra a bejövő hívásokra, amelyek külföldi tartózkodása alatt érkeznek (amennyiben előfizetése tartalmaz roaming szolgáltatást).

Hívástiltás

Ebben a menüben le lehet tiltani bizonyos típusú hívások kezdeményezését vagy fogadását.



E szolgáltatás eléréséhez jelszóra van szükség. Ha előfizetése biztosítja a hívástiltás beállítását, akkor az előfizetés megvásárlásakor a szolgáltató rendelkezésére bocsátotta a szükséges jelszót.

A **Biztonság** menüből válassza ki a **Hívás korlátozó.** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget, majd **érvényesítse**.

A szolgáltatás elérhetősége az előfizetés típusától függ.

Fix hívások

Ebből a menüből korlátozható a kezdeményezhető hívások köre.



A **Biztonság** menüből válassza ki a **Fix hívások** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Adja meg PIN2-kódját, majd **érvényesítse** azt.

Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** lehetőséget, majd **érvényesítse**.

Járjon el a telefonkönyvknél megszokott módon.

Ha bekapcsolja ezt a szolgáltatást, csak az ebbe a telefonkönyvbe felvett számokat tudja majd felhívni.

Ez a telefonkönyv a SIM-kártyán helyezkedik el, így méretét a kártya tárolókapacitása korlátozza.

Biztonság



Költségek

E menü segítségével nyomon követhető a hívások költsége ().*



A **Biztonság** menüből válassza ki a **Költségek** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

A **Költségek** menüben (*) megtekinthető a legutóbbi hívás, valamint az előző alaphelyzetbe állítás óta kezdeményezett összes beszélgetés költsége.

A **Díjak törlése** menüben (*) törölhető a legutóbbi hívás díja, illetve a PIN2-kód megadása után visszaállítható nullára a hívásszámláló.

(*) FIGYELEM!

*A hálózat és az előfizetési kártyák konfigurációjától függően lehetséges, hogy egyes funkciók nem érhetők el (ezeket * jelzi).*

Extrák



Ebből a menüből érhető el a telefon kiegészítő szolgáltatásai, például a számológép, a pénznemátváltó, az ébresztő, a stopper, az autós kihangosító és az adatátviteli paraméterek.

Számológép

Ebből a menüből érhető el a telefon számológép funkciója.



A **Extrák** menüből válassza ki a **Számológép** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

A számológép funkciói az alábbi gombokkal érhetőek el:

- ▲ **Fel nyíl:** Összeadás
- ▼ **Le nyíl:** Kivonás
- > **Jobbra nyíl:** Szorzás
- < **Balra nyíl:** Osztás
- ☐ **Jobb oldali programozható gomb:** Egyenlő
- ☐ **Bal oldali programozható gomb:** Törlés

* 0 9 # * **gomb vagy #:** Tizedesvessző

Ha éppen nem végez számítási műveletet, a **jobb oldali gomb** segítségével a számításához közvetlenül felhasználhatja a **Pénznem átváltó**-ban szereplő értéket is.

Extrák



Pénznem átváltó

Ez a menü pénznemek átváltásában segít.



A **Extrák** menüből válassza ki az **Pénznem átváltó** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Írja be az értéket, majd nyomja meg a **fel** nyíl gombot az egyik pénznemből a másikba való átváltáshoz, **vagy** a visszaváltáshoz nyomja meg a **le** nyíl gombot.

A **jobb oldali gomb** segítségével a következő lehetőségek érhetők el:

Gyors átváltás

A pénznemátváltó a nyitóképernyőn fogja elvégezni a műveletet, csak meg kell adnia a kívánt értékeket, majd meg kell nyomnia a **le / fel** nyíl gombot.

Árfolyam

Adja meg a két kiválasztott pénznem keresztárfolyamát.

Pénznemek

Adja meg az átváltásban részt vevő két pénznemet.

A számológépbe

E lehetőség kiválasztása esetén azonnal tovább dolgozhat a kapott értékkel a **számológépben**.

Extrák

Az ébresztési funkció a telefon kikapcsolása után is aktív marad.



Ébresztés

Ebben a menüben beállítható és bekapcsolható az ébresztési funkció.



A **Extrák** menüből válassza ki az **Ébresztés** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza az ébresztéshez tartozó **Bekapcsolás** vagy **Kikapcsolás** lehetőséget, majd **érvényesítse** a kiválasztást.

Állítsa be az ébresztési időt a számok beírásával vagy a **le / fel** nyílombok használatával, majd **érvényesítse** a választást.

Az ébresztő ikonja megjelenik a kijelző alapállapotában is.

Időzítő

Ebben a menüben beállítható és bekapcsolható az időzítő funkció.



A **Extrák** menüből válassza ki az **Időzítő** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza a riasztáshoz tartozó **Bekapcsolás** vagy **Kikapcsolás** lehetőséget, majd **érvényesítse** a kiválasztást.

Állítsa be az időtartamot a számok beírásával vagy a **le / fel** nyílombok használatával, majd **érvényesítse** a választást.

Az ébresztő ikonja megjelenik a kijelző alapállapotában is.

Extrák



Autós készlet

Ebben a menüben állítható be a telefon autós kihangosítóval történő használata.



A **Extrák** menüből válassza ki az **Autós készlet** menüt, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget.

Válassza ki a kívánt beállításokat (Automatikus válasz, Kikapcsolás, Időzítő beállítása, Kihangosító hangereje).

Adat

E menü segítségével a számítógéppel folytatott adatcsere beállításai adhatók meg.



A **Extrák** menüből válassza ki az **Adat** paraméterek menüt, majd válassza a **Belépés** lehetőséget.

Válassza ki a megfelelő sebességet a telefonhoz csatlakoztatni kívánt számítógéptől függően.

Ha a telefon beépített modemét is tartalmaz, csatlakozhat a számítógéphez adatok vagy fax GSM- vagy GPRS-alapú fogadásához. A számítógépen a kapcsolat paramétereinek beállításához használja a kiegészítőként kapott Wellphone CD szoftvert.

Szolgáltatások



Ebből a menüből érhetőek el a szolgáltató különböző kiegészítő szolgáltatásai. A listán szereplő szolgáltatások az előfizetés típusától függően változnak.

Szolgáltatások

Ebből a menüből érhetőek el a szolgáltató különböző alapszolgáltatásai.

A **Szolgáltatások** menü listáján válassza ki a kívánt szolgáltatást.

Műszaki jellemzők

A készülék használata során tartsa be a felhasználó és környezet védelmét szolgáló óvintézkedéseket.

Elektronikus biztonság

Csak a gyártó katalógusában szereplő akkumulátortöltők használhatók. Bármilyen más töltő használata veszélyes lehet, továbbá a garancia érvényességének megszűnésével jár. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a töltőn feltüntetett értékkel.

Légiközlekedés-biztonság

Amikor repülőgépen utazik, kapcsolja ki telefonját mindig, ha erre jelzés vagy a személyzet figyelmezteti. A mobiltelefonok használata veszélyeztetheti a repülőgép biztonságos irányítását és megzavarhatja a hálózati kommunikációt.

Gyűlékony vagy robbanékony anyagok

Ha a benzinkutaknál jelzés figyelmezteti erre, mindig kapcsolja ki mobiltelefonját. Figyelje a rádiókommunikációs eszközök használatát tiltó jeleket vegyi üzemekben, üzemanyagraktárakban és minden más olyan létesítményben is, ahol robbantásos munkálatokat folytatnak.

Elektronikus orvosi készülékek

A telefon által kibocsátott rádiójelék interferenciát okozhatnak elektronikus gyógyászati eszközökben, például hallókészülékekben vagy szívritmus-szabályozókban. Pontos felvilágosításért forduljon orvosához vagy az adott gyógyászati készülék gyártójához. Kórházakban is mindig kapcsolja ki mobiltelefonját, ha erre jelzés vagy a személyzet figyelmezteti.

Közúti közlekedésbiztonság

Autóvezetés közben (a vészhelyzeteket kivéve) csak a kezeit szabadon hagyó kihangosítóval használja mobiltelefonját. Hogy figyelme ne terelődjön el a vezetésről, hívás kezdeményezéséhez előbb állítsa le járművét biztonságosan, a forgalmat nem megzavaró helyen. Mindig tartsa be a közúti közlekedésre vonatkozó szabályokat és törvényeket.

Ez a telefon megfelel a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozó európai előírásoknak.

A készülék jeledóként és -vevőként működik. A készülék tervezésekor és gyártásakor ügyeltünk arra, hogy az megfeleljen az Európa Tanács és az ICNIRP szabvány javasolt határértékeinek, melyek a teljes lakosság rádiófrekvenciás energiának való kitettségére vonatkoznak. Ezeket a határértékeket független tudományos intézetek a kapcsolódó tudományos vizsgálatok átfogó és rendszerelmzése nyomán állapították meg. A határértékeket úgy állapították meg, hogy azok lényegesen alacsonyabbak legyenek az egészségi kockázatot jelentő értékeknél, így ezek betartása esetén kortól és egészségi állapottól függetlenül mindenki védelmet élvez.

Műszaki jellemzők

A mobilkommunikációban a sugárzásnak való kitettség méréséhez a fajtájagosan elnyelt teljesítményt (angol betűszóval SAR) vizsgálják. Az Európa Tanács és az ICNIRP-szabvány által ajánlott korlátozás a SAR értéket 2 W/kg(*) mennyiségben korlátozza. A tesztek a telefon szabványos pozíciójában végezték úgy, hogy a készülék közben minden frekvenciatartományban a megállapított maximális erősséggel sugárzott. Bár a szabványos méréseket maximális sugárzási erősséggel végzik, a gyakorlati használat során általában ennél lényegesen kisebb sugárzási értékeknek van kitéve a felhasználó. A telefon mindig csak a hálózati kommunikációhoz szükséges minimális energiával sugároz. Általában minél közelebb van a felhasználó valamelyik bázisállomáshoz, annál kisebb a készülék sugárzási értéke.

Az Európa Tanács 1999/5-ös (rádiós és telekommunikációs végfelhasználási eszközökről szóló R&TTE) irányelvének való megfelelés feltétele bármilyen új készüléktípus piaci bevezetésének. A lakosság és az egyes felhasználók egészségének és védelmének biztosítása a kulcseleme ennek az irányelvnek.

Ezen készülék maximális SAR-kibocsátásának a teszt szerint mért értéke 0,72 W/kg.

Bár eltérések lehetnek például a használati mód és a pozíció függvényében, minden készülék megfelel az európai szabályozásnak.

A rádiófrekvenciás (RF) sugárzásnak való kitettség korlátozása

Azok, akik szeretnék minél kevésbé kitenni magukat a rádiófrekvenciás sugárzásnak, a World Health Organization (WHO) az alábbiakat tanácsolja:

Megelőzés: Egyének: A jelenleg rendelkezésre álló tudományos adatok alapján semmi nem mutat arra, hogy a mobiltelefonok használata során bármiféle megelőző tevékenységre lenne szükség. Ha azonban valaki önmagát vagy gyermekét minél kevesebb rádiófrekvenciás sugárzásnak szeretné kitenni, korlátozza hívásai hosszúságát, használjon kihangsúlyzó eszközöket, és lehetőleg tartsa a telefont a testétől és a fejtől minél távolabb.

A témával kapcsolatban bővebb információ a WHO 193. számú adattalján, a <http://www.who.int/peh-erf> címen kapható. 2000 június.

(*) *A lakosság általi használatra készült mobilkommunikációs készülékek SAR-kibocsátásának határértéke 2 watt/kilogramm (2 W/kg) átlagosan 10 g emberi testszövetre vetítve. A határértékeket jelentős ráhagyással állapították meg a minél biztonságosabb használat és az esetleges mérési eltérések hatásainak kiiktatása érdekében. A fajtájagosan elnyelt teljesítmény határértékei eltérőek lehetnek az egyes országokban a hatályos szabályozás és a mobilkommunikációban használt frekvenciatartomány függvényében.*

Garancia

Elővigyázatos használat

A mobiltelefon lehetővé teszi csengőhangok, ikonok és animált képernyővédők letöltését. A letöltött adatok között előfordulhatnak a mobilkészüléket károsító információk (például vírusok).

A Sagem ezért kizár minden olyan felelősséget, amely (1) a letöltött adatok fogadásával vagy az ilyen adatok elvesztésével, (2) ezeknek a készülék működésére gyakorolt hatásaival, illetve (3) az adatok letöltéséből vagy az azokkal kapcsolatos adatvesztésből adódó károkkal kapcsolatos. A Sagem specifikációinak nem megfelelő adatok letöltéséből adódó hibákra vagy károokra a Sagem garanciája nem terjed ki. Következésképpen a telefon vizsgálati és javítási költsége a vevőt terheli, ha a hiba az ilyen adatok letöltésével hozható összefüggésbe.

Garanciafeltételek

Garanciális javítás elvégzéséhez lépjen kapcsolatba a készüléket értékesítő viszonteladóval vagy képviselővel. Ne felejtse magával vinni a vásárlást igazoló okmányokat.

Itt kaphat segítséget a garanciális javítás elvégzéséhez.

Ha készülékét közvetlenül a SAGEM SA vállalatától vásárolta, a garanciális feltételek az alábbiak:

1.

A vásárlást és a vásárlás dátumát igazoló okmányok bemutatása esetén az új készülékre, ideértve a dobozban lévő új tartozékokat is (a fogyóeszközök kivételével), a SAGEM SA garanciája érvényes, amely a készüléknek a SAGEM SA cégtől való megvásárlásától számított 12 (tizenkét) hónapig vonatkozik a gyártási hibákból eredő meghibásodásokra (az alkatrészekre és a kivitelezésre, kivéve a szállítás során felmerült meghibásodásokat).

A garanciális időszakban javított vagy kicserélt alkatrészek szintén garanciálisak (alkatrészek és kivitelezés) az alábbi két időtartam közül a hosszabbikra:

Az eredeti tizenkét (12) hónapos garancia lejártáig hátralévő idő vagy három (3) hónap a SAGEM SA által biztosított garanciális javítás időpontjától számítva.

A garanciával kapcsolatos jogvita esetén a készülékre a hibákból és rejtett hiányosságokból fakadó károokra vonatkozó, törvényileg meghatározott garancia az irányadó, a franciaországi polgári törvénykönyv 1641-es és azt követő cikkelyei szerint.

2.

A garanciaidőn belül meghibásodott készülékek cseréjét vagy javítását a SAGEM SA saját belátása szerint, díjmentesen végzi (kivéve a garancia hatálya alá nem tartozó hibák elhárítását), ha megállapítást nyert, hogy a garanciális munkákat szervizben kell elvégezni, és a SAGEM SA garanciális javításokkal foglalkozó részlegének (a részleg telefonszáma megtalálható a szállítólevélen) megadott címre való szállítás költségeit (szállítás és biztosítás) a vásárló viseli.

A hatályos jogi előírásoknak megfelelően a SAGEM SA semmilyen - kifejezett vagy vélelmezett - garanciát nem vállal a jelen szakaszban kifejezetten biztosított garancián túlmenően, továbbá a SAGEM SA nem vállal semmilyen felelősséget a közvetett és/vagy következményes károkokért (ideértve megrendelések vagy nyereség elvesztését, továbbá minden más pénzügyi vagy kereskedelmi jellegű veszteséget is), akár a garancia hatálya alá tartozzanak ezek, akár nem.

3.

Egy készülék vagy összetevő garanciális voltának igazolásához szükséges a vásárlást igazoló, olvashatóan kiállított és utólag nem módosított dokumentum (amelynek tartalmaznia kell az eladó cég nevét és címét, a vásárlás helyét és idejét, a készülék típusát és IMEI-számát) csatolása is. A garancia érvényességének emellett az is feltétele, hogy a készülék azonosítócímkéjén szereplő adatok olvashatóak legyenek, és sértetlen legyen ez a címke és a készülék összes többi olyan címkéje is, amelyek eltávolítása a garancia elvesztésével jár.

Garancia

A garancia rendeltetésszerű használat esetén érvényes.

A vásárló felelőssége az, hogy a saját költségén biztonsági másolatot készítson a készüléken található minden egyéni beállításról és személyes információiról (telefonkönyvek, beállítások, háttérképek stb.), mielőtt a készüléket elküldené a garanciális javítások elvégzése céljából. Kérésre a SAGEM SA tájékoztatja a biztonsági másolat készítésének lehetőségeiről. A SAGEM SA nem vonható felelősségre, ha a garanciális javításra elküldött készüléken található fájlok, programok vagy adatok megsérülnek. Az esetleg elvesztett adatok, összetevők vagy fájlok újratelepítését a SAGEM SA nem vállalja.

A SAGEM SA saját belátása szerint határoz arról, hogy a készüléket új vagy felújított alkatrészek felhasználásával meg kívánja javítani, illetve ki kívánja cserélni a hibás készüléket egy új vagy (jogvita elkerülése érdekében) egy megfelelően működő másik készülékre. A garanciális javítások alkalmával a SAGEM SA fenntartja magának a jogot arra, hogy a készüléken elvégezzen bármilyen olyan szükséges technikai módosítást, amely a készülék eredeti funkcionalitását nem befolyásolja hátrányosan.

A garanciális javítások során kicserélt régi alkatrészek a SAGEM SA tulajdonába mennek át.

A készülék javítási ideje és a garanciális időszakon belüli egyéb várakozási idők nem okozzák az 1. szakaszban ismertetett garanciális időszak arányos meghosszabbítását, hacsak a felek nem állapodtak meg ettől eltérő értelmű fontos rendelkezésről.

A garancia csak a készülék teljes vételárának kifizetése, illetve az esedékes résztelek hiánytalan törlesztése esetén érvényes.

4.

A garancia nem terjed ki az alább felsorolt esetekre sem:

Ha a meghibásodás a beállítási és használati utasítások be nem tartásából, külső eredetű sérülésből (tűzfeszültség, villámcsapás, tűz, rongálás, szándékos károkozás, vízzel, illetve bármilyen maró/káros folyadékkal vagy anyaggal való érintkezés, nem megfelelő táphálózatra való csatlakoztatás stb.), a készüléknek a SAGEM SA előzetes írásos engedélye nélkül való módosításából, a készülék dokumentációjában is említett hibás működtetésből, az elvárható figyelem vagy gondosság hiányából, a nem megfelelő környezeti feltételek (szélsőséges hőmérséklet vagy páratartalom, elektromos feszültségingadozások, villamos fővezetékek vagy a Föld mágneses tere által okozott interferencia) melletti használatból, illetve a SAGEM SA által nem jóváhagyott szervizekben végzett javításokból vagy javítási kísérletekből (a készülék lezárt részeinek felnyitására tett kísérletekből) fakad.

Ha a készülék amiatt sérül, hogy a SAGEM SA felé való visszaküldésekor nem megfelelően csomagolták.

A készülék és az alkatrészek természetes kopása/elhasználódása.

A hálózati kommunikáció zavara, ha azt nem a készülék hibája okozza, hanem például az alábbi okok valamelyike:

Problémák az internet elérésével kapcsolatban, például a hálózat átmeneti leállása, a hívó vagy a hívott fél SIM-kártyájának meghibásodása, adatátviteli hibák (gyenge lefedettség, interferencia, légköri zavarok, a telefonvonalak túlterheltsége vagy átmeneti elérhetetlensége), a helyi hálózat (vezetékek, kiszolgálógépek vagy végfelhasználói terminálok) hibája és vagy/az átvitelért felelős hálózat (interferencia, zavar, túlterheltség vagy rossz minőségű jelátvitel) hibája.

A mobilkommunikációs hálózat paramétereinek a készülék megvásárlását követően bekövetkezett megváltoztatása.

Új szoftververziók megjelenése.

Folyamatban lévő szervizmunkálatok, például fogyóeszközök szállítása, beszerelése vagy cseréje.

A SAGEM SA előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül használatba vett vagy módosított alkatrészek vagy szoftverek használata a készülékkel.

Olyan hibák vagy üzemzavarok, amelyek a készülékkel nem kompatibilis termékek vagy kiegészítők használatából erednek.

A SAGEM SA felé a garancia hatálya alá tartozó készülékek visszaküldési eljárásának be nem tartásával garanciális javításra visszaküldött berendezések.

Garancia

A SIM-kártya kódjának feloldása vagy lezárása illetve az ebből adódó működési problémák, ha a műveletet a szolgáltató engedélye nélkül végezték el.

5.

Azokban az esetekben, amikor a garancia nem érvényesíthető vagy már lejárt, a SAGEM SA kidolgoz egy előzetes költségbebecslést, eljuttatja azt a felhasználónak, és a költségterv felhasználó általi jóváhagyása után kezdi csak meg a javításokat. Ha a felhasználó elfogadja a költségtervet, meg kell fizetnie az abban szereplő javítási, valamint oda- és visszaszállítási költségeket.

Hacsak a vásárlóval a cég nem kötött eltérő értelmű külön írásos szerződést, a jelen dokumentum kitételei maradéktalanul érvényesek. Ha a jelen kitételek valamelyike csorbítaná a vásárlók olyan jogait, amelyeket számukra az adott országban érvényes törvényi előírások valamely érdemi megállapítása biztosít, az adott kitétel érvényét veszti, de minden más kitétel változatlanul érvényben marad.

Hibaelhárítás

HIBAJELENSÉG

A telefon nem lehet bekapcsolni

Nyomja le hosszan (kb. 3 másodpercig) a **Start** gombot . Ismételt bekapcsolás előtt töltsse 15 percig a telefont.

Ellenőrizze, hogy mozog-e az akkumulátor töltésjelzője.

Ha igen, a telefon megfelelően töltődik.

Ha nem, akkor húzza ki a töltőt, csatlakoztassa ismét, majd ellenőrizze az akkumulátor töltésjelzőjének mozgását. Nyomja meg a jobb oldali **Start** programozható gombot.

Ha a töltésjelző továbbra sem jelzi a töltés folyamatát, többször is megismételheti a töltő kihúzását és újrcsatlakoztatását. Ha az akkumulátor ezután sem töltődik, forduljon a garanciális javításokkal foglalkozó szolgálathoz.

Amikor a töltésjelző abbahagyja a mozgást, az akkumulátor feltöltés befejeződött.

A telefon nem ismeri fel az akkumulátort. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e a telefonba helyezve.

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTA ISMERETLEN üzenet

AKKUMULÁTOR LEMERÜLT üzenet

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha túlságosan alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. A telefon ekkor kis idő múlva automatikusan kikapcsol. Kezdje meg a telefon akkumulátorának feltöltését.

NINCS SIM-KÁRTYA üzenet

Ellenőrizze, hogy a telefonban legyen egy megfelelően behelyezett SIM-kártya. Vegye alaposan szemügyre a SIM-kártyát. Ha sérültnek itéli, forduljon a szolgáltatóhoz vagy valamelyik viszonteladóhoz. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, forduljon a garanciális javításokkal foglalkozó szolgálathoz.

HIBÁS PIN-KÓD üzenet

Rosszul írta be a PIN-kódot. Figyelem! Három sikertelen próbálkozás után a SIM-kártyát zárolja a rendszer.

SIM ZÁROLVA üzenet

Egymás után háromszor adták meg helytelenül a PIN-kódot. A SIM-kártya zárolásának feloldásához adja meg a PUK-kódot.

A következőt kell beírni: *05*PUK*PIN*PIN#

PUK: a szolgáltatótól kapott PUK-kódját (személyes feloldókulcsát) adja meg.

PIN: PIN-kódját adja meg.

Tíz sikertelen próbálkozás után a rendszer véglegesen zárolja a SIM-kártyát. Ekkor új SIM-kártyát kell vásárolnia a szolgáltatótól vagy a forgalmazótól.

SIM LETILTVA

A szolgáltatóktól vásárolt készülékek többnyire csak bizonyos típusú SIM-kártyákkal használhatók. Ez az üzenet azt jelzi, hogy a készülék nem használható a behelyezett SIM-kártyával.

Vegye ki a SIM-kártyát, majd csatlakoztassa újra a készüléket. Ha a NINCS SIM-KÁRTYA üzenet jelenik meg, érdeklődjön a szolgáltatónál a használt SIM-kártya kompatibilitásáról. Egyéb esetben forduljon a garanciális javításokkal foglalkozó szolgálathoz.

Hibaelhárítás

HIBAJELENSÉG

TEENDŐ

Nem sikerül hívást kezdeményezni

Ellenőrizze a hívott szám helyességét. Ellenőrizze, hogy legalább egy sáv látható legyen a jelerősség-mutatóban. Ha az R ikon mellett a kijelzőn nem látható valamelyik mobilszolgáltató neve, csak segélyhívást lehet kezdeményezni. Feltöltőkártyás készülék használata esetén győződjön meg arról, hogy egyenlege nem csökkent-e nullára. Ellenőrizze, hogy SIM-kártyája lehetővé teszi-e a kívánt szolgáltatás használatát, illetve hogy érvényessége nem járt-e le. Ellenőrizze, hogy nem felejtette-e bekapcsolva a kimenő hívások korlátozását. Előfordulhat, hogy a hálózat túlterhelt. Próbálja meg kicsit később. Ha a kapcsolat továbbra is akadozik, érdeklődjön az ügyfélszolgálatnál.

Nem sikerül hívást fogadni

Próbáljon hívást kezdeményezni a telefon és a hálózat működésének ellenőrzésére. Ellenőrizze, és szükség esetén tiltsa le a folyamatos hívásátírányítást (a kijelzőn megjelenik a folyamatos hívásátírányítás ikonja). Ellenőrizze, hogy nem felejtette-e bekapcsolva a bejövő hívások korlátozását. Ha a vétel továbbra is akadozik, érdeklődjön az ügyfélszolgálatnál.

Beszélgetés közben ingadozik a vétel minősége

Ne takarja el ujjával a telefon hátuljának felső részét, mert ezzel megzavarhatja az oda beépített antenna működését.

Nem sikerül üzenetet küldeni

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya lehetővé teszi-e ezen szolgáltatás használatát. Próbáljon hívást kezdeményezni a telefon és a hálózat működésének ellenőrzésére. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beállítva a hangposta száma. Ezt a **Üzenetek/Opciók** menü Hangposta száma pontjánál teheti meg. Ha a szám nem megfelelően van megadva, írja be a szolgáltató üzenetközpontjának számát.

Nem működik a hangposta

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya lehetővé teszi-e ezen szolgáltatás használatát. A szolgáltatótól kapott információt felhasználva állítsa be, hogy milyen esetekben kívánja a bejövő hívásokat a hangpostafiókba átírányítani.

Villog a hangposta ikonja

Üzenet érkezett hangpostafiókjába, hívja fel a hangpostát.

Nem működik a kijelző háttérvilágítása

Nyissa meg a **Beállítások** menü **Takarékos mód** almenüjét, és tegye aktívá a háttérvilágítás beállítását.

A WAP-böngésző használata közben:

A SZERVER NEM VÁLASZOL üzenet

Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra.

Nem sikerül bejelentkezni a kezdőlapra

Válassza a **WAP** menü **Gyorsítótár törlése** menüpontját.

A kijelzőn nem látható a mobilszolgáltató neve

Nyissa meg a **Beállítások** menü **Hálózatok** almenüjét, majd válassza a **Kiválaszt** lehetőséget. Amikor megjelenik a szolgáltató neve, jelölje ki azt, majd érvényesítse választását.

Hogyan lehet a billentyűzárát be- és kikapcsolni?


Nyomja meg a ***** **gombot**, majd a **jobb oldali gombot** **(OK)**.


Hibaelhárítás

HIBAJELENSÉG

Hogyan lehet néma üzemmódba váltani?

Hogyan lehet bekapcsolni a nagyítást?

Megjelent egy boríték alakú ikon a kijelzőn, hogyan lehet eltávolítani? 

Megjelent egy telefonkagyló alakú ikon a kijelzőn, hogyan lehet eltávolítani? 

Alapállapotban a kijelző alján az "1 hívás" üzenet olvasható. Hogyan lehet eltávolítani a feliratot?


Hogyan lehet csengőhangokat letölteni?


Hogyan lehet memóriát felszabadítani újabb objektumok (képek, hangok stb.) letöltéséhez?

Hogyan lehetne tovább javítani a készülék élettartamát és működési jellegzetességeit?

Nem látható szöveg (hálózat neve, menü) a kezdő oldalon

TEENDŐ

Nyomja le hosszan a  gombot. (Ha éppen cseng a telefon, akkor rövid gombnyomás is elegendő).


Nagyításra csak az SMS-ekkel és WAP-funkciókkal kapcsolatos képernyőkön van lehetőség, a  gomb lenyomásával.

A boríték alakú ikon szöveges üzenet vagy hangpostafiókba érkezett üzenet érkezését jelzi.

Az ikon a kijelzőn marad mindaddig, amíg olvasatlan üzenete van. Az érkezett üzeneteket az Üzenetek menüből tudja elolvasni. Ha már minden üzenetet elolvasta, a boríték eltűnik a kijelzőről.

Ha az érkezett üzenet hangpostaüzenet, hívja fel a hangposta számát, majd kövesse az útmutatásokat.

Ez ikon a hangpostafiókba érkezett új üzenetre figyelmeztet. Hívja fel a hangpostát, és hallgassa meg üzeneteit.

A **Stop**  gomb megnyomásával eltüntetheti a figyelmeztető üzeneteket a kijelző alapállapotából.

Számítógépéről keresse fel a következő webhelyet: www.planetsagem.com. Erről a webhelyről csengőhangot lehet rendelni, amelyet SMS-üzenetben küldenek el. A szolgáltató webhelyét is érdemes megnézni, mert valószínűleg onnan is letölthető csengőhangok. Az SMS-ben kapott csengőhangot mentse a készülékre az Üzenet mentése lehetőség érvényesítésével, és a csengőhang máris felkerül az elérhető csengőhangok listájára. Egyes csengőhangot kínáló szolgáltatókkal telefonon keresztül is kapcsolatba lehet lépni.

Nyissa meg a **Beállítások** menü **Saját elem** almenüjét, és töröljön néhány objektumot (túl sok van).

Íme néhány hasznos ötlet:

Kikapcsolhatja a háttérvilágítást teljesen (a **Beállítások/Takarékos mód** menüútvonalon), vagy ügyelhet arra, hogy a készüléken ne nyomódhassanak el a gombok véletlenül, mert minden gombnyomás elindítja a háttérvilágítást.

A képernyővédőt kikapcsolhatja teljesen, vagy beállíthatja úgy, 300 másodpercnél hosszabb legyen az elindítása előtti várakozási idő, mivel a képernyővédő is fogyasztja a készülék energiáját.

Telefonálás közben ügyeljen arra, hogy ujjával ne takarja el a készülék beépített antennáját (lásd: 14. oldal).

Lépjön a **Háttér/Háttér** menübe, és válassza a **Alap kijelző** az **Bekapcsol** lehetőséget.

Tárgymutató

A		G	
A burkolat cseréje	o. 12	Garancia	o. 67
A kijelző alapállapota	o. 9	GPRS	o. 39, o. 41
A navigálás szabályai	o. 8	GSM	o. 39
A telefon üzembe helyezése	o. 10	H	
A telefoncsomag	o. 6	Hálózat	o. 16
Adapter	o. 6	Hálózatok	o. 19, o. 43
Adat	o. 63	Hangerő	o. 44
Akkumulátor		Hangjelzések	o. 44
Az akkumulátor behelyezése	o. 11	Hangok	o. 43
Az akkumulátor feltöltése	o. 13, o. 14	Hangposta szám	o. 54
Autós készlet	o. 63	Háttér	o. 45, o. 46
B		Helyi információ	o. 37
Beállítások	o. 47	Hibaelhárítás	o. 70
Beállítások küldése	o. 35	Hívások	
Bejelentk. üdv.	o. 46	Az első hívás	o. 17
Beviteli üzemmódok	o. 30	Hívásfogadás	o. 18
Billentyű lezárva	o. 55	Segélyhívás	o. 17
Billentyűk zárolása	o. 55	Hívások (menü)	o. 51
Billentyűzár	o. 7	Hívásátirányítás	o. 51
Bizalmas	o. 57	Hívásvárakoztatás	o. 53
Biztonság	o. 58	Mérők	o. 52
C		Telefonszám kijelzése	o. 52
CD-lemez	o. 6	Újrahívás	o. 53
Csengőhangok	o. 19, o. 43	Utolsó számok	o. 51
D		Hívástiltás	o. 58
Dátum / Idő	o. 16, o. 47	Hívócsoportok	o. 34
E		Hívószámkijelzés letiltása	o. 52
Ébresztés	o. 62	I	
EMS	o. 30	Időzítő	o. 62
Extrák (menü)	o. 60	Ikon	o. 8, o. 9
F		IP-cím	o. 40
Fax	o. 63	J	
Fix hívások	o. 58	Játékok	o. 42

Tárgymutató

K		S	
Kellékek	o. 6	Saját elem	o. 47
Képernyőkímélő	o. 46	Segélyhívás	o. 17
Kihangosító üzemmód	o. 18	SIM-kártya	o. 10, o. 11
Kikapcsolás	o. 18	SMS	o. 30
Kimenő	o. 34	Számológép	o. 60
Költségek	o. 59	Színek	o. 45
Kontraszt	o. 49	Szolgáltatások	o. 64
L		Szolgáltató	o. 57
Leírás	o. 7	Szöveg	o. 28, o. 30, o. 31
M		T	
Memória	o. 23, o. 36	T9	o. 29
Menük	o. 2	Takarékos mód	o. 49
MMS	o. 31, o. 32	Telefonkód	o. 56
Műszaki jellemzők	o. 65	Telefonkönyv	o. 21
N		A telefonkönyv használata	o. 21
Néma mód	o. 44	Telefonkönyv menü	o. 23
Néma üzemmód	o. 20	Töltő	o. 6
Nemzetközi	o. 17	U	
Névjegy		Üzenetek	o. 28
Név hozzáadása	o. 23	Beérkez. üzen.	o. 34
Névjegyet		Küldési beállítások	o. 35
Név módosítása	o. 22	Piszkozatok	o. 29, o. 35
Névjegy törlése	o. 22	Szerkeszt	o. 28
Névjegyet megnéz	o. 22	Üzenetek fogadása	o. 33
Nyelv választás	o. 48	V	
P		Vibrálás	o. 43
Parancs ikon	o. 50	W	
Parancsgombok	o. 7	Wallbreaker	o. 42
Pénznem átváltó	o. 61	WAP	o. 38, o. 41
Pénznemek	o. 61	Bejelentkezés a WAP-szolgáltatásra	o. 40
PIN2-kód	o. 56, o. 58	Kijelentkezés WAP-ról	o. 41
PIN-kód	o. 10, o. 15, o. 55	Objektumok letöltése	o. 41
Programozható gombok	o. 7	Szolgáltatások menü	o. 38
		WAP-paraméterek konfigurálása	o. 39

