



LG-G7050

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

Einführung	8	Allgemeine	
Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung	9	Anrufeinstellungen	26
Ihr Mobiltelefon	14	Anrufen und Entgegennehmen von Anrufen	26
Komponenten des Mobiltelefons	14	Anrufen	26
Ihr Mobiltelefon	15	Wahlwiederholung	26
Anzeigesymbole	16	Anrufe ins Ausland	26
		Beenden von Anrufen	26
		Anrufen mit Hilfe des Verzeichnisses	27
Erste Schritte	18	Einstellen der Hörerlautstärke	27
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus	18	Entgegennehmen eines Anrufs	27
Laden des Akkus	20	Vibrations-Modus	28
Trennen des Ladegeräts	21	Signalstärke	28
		Texteingaben	28
Einschalten und Ausschalten des Mobiltelefons	22	Kontakte	32
Einschalten des Mobiltelefons	22	Eingeh. Anruf Menü	32
Ausschalten des Mobiltelefons	22	Während eines Anrufs	32
Zugriffscodes	23	Konferenzruf	34
PIN-Code	23	Neuer Anruf	34
PIN2-Code	23	Konferenz einrichten	34
PUK-Code	23	Alle Konferenzteilnehmer halten	35
PUK2-Code	23		
Sicherheitscode	24		
Kennwort für Sperre	24		
		Aktivieren aller Teilnehmer eines gehaltenen Konferenz	35
		Hinzunehmen von Teilnehmern zu einer Konferenz	35
		Nummern der Konferenzruffteilnehmer anzeigen	35
		Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen	35
		Beenden einer Konferenz	35
		Menü-Übersicht	36
		Aufrufen von Menüfunktionen und Optionen	40
		Profile	41
		Aktivieren eines Profils	41
		Anpassen von Profilen	41
		Umbenennen von Profilen	42
		Downloads	43
		Klingeltöne	43
		Sound	43
		Spiele & mehr	43
		Bilder	45
		Hintergrundbilder	45
		Anrufliste	46
		Verpasst	46
		Ankommend	46
		Ausgehend	47
		Letzt. Löschen	47
		Anrufdauer	47
		Anrufkosten	48
		Gebühreneinstellungen	48
		GPRS-Information	49
		Nachrichten	50
		Textnachrichten	50
		Verfassen	50
		Eingangsbox	52
		Ausgangsbox	53
		Entwurf	53
		Einstellungen	54
		Löschen	54
		MMS-Nachrichten	55
		Schreiben	55
		Eingangsbox	56
		Ausgangsbox	57
		Entwurf	58
		Einstellungen	59
		Sprachnachricht	60
		Mailbox abhören	60
		Mailboxnummer	60
		Info-Service	61

Empfangen	61	Memo	73	Tel.-Einst.	85	GPRS-Einstell.	95
Eingangsbox	61	Kamera	74	Display-Einstellung	85	GPRS-Verbindung	95
Themen	61	Foto aufnehmen	74	Sprache	85	Externes Gerät	95
Alarm	62	Fotoserie	75	Rufeinstellungen	86	Auf Werkeinstellungen	
Auto-Anzeige	62	Eigene Fotos	76	Rufumleitung	86	zurücksetzen	96
Sprache	62	Einstellungen	77	Antwortmodus.....	87	Extras	97
Vorlagen	63	Einstellungen	78	Nr. anzeigen	87	Rechner	97
Text	63	Internet	78	Anklopfen	87	Konverter	97
Multimedia	64	Start	80	Minutenanzeige	87	Weltzeit	98
Visitenkarte	64	Bookmarks	80	Sprachwahl	88	Speicherstatus	99
t-zones	65	Push messages	80	Autom. Wahlwiederholung ..	89	Sprachaufnahme	99
Kontakte	66	Profile	81	Geschlossener		Aufzeichnung	99
Suche	66	Zu URL gehen	82	Benutzergruppe	89	Liste anschauen	100
Neu hinzufügen	67	Cache-Einstellung	82	Sicherheitseinstellungen ...	90	Infrarotschnittstelle	100
Direktwahl	68	Cache löschen	82	PIN-Code Anfrage	90	Probleme & Antworten ...	102
Sprachliste	68	Cache prüfen	82	Telefonsperrung	90	Zubehör	105
Anrufergruppen	69	Sicherheitszertifikation	82	Tastatursperre	91		
Alle kopieren	70	Profile Löschen	82	Anrufsperrung.....	92		
Alle löschen	70	WAP-Browser Info	82	Festwahl-Nummern	93		
Einstellungen	71	Wecker	83	Code ändern	93		
Speicher einstellen	71	Datum & Zeit	84				
Suchen nach	71	Datum einstellen	84	Netzwahl	94		
Infomation	71	Datumsformat	84	Automatisch	94		
Terminplaner	72	Zeit einstellen	84	Manuell	94		
Kalender	72	Zeitformat	84	Bevorzugt	94		

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons LG-G7050, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zum Gebrauch und Betrieb dieses Mobiltelefons. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten und Schäden am Mobiltelefon und Bedienungsfehler zu vermeiden. Jegliche Änderungen, die in diesem Benutzerhandbuch nicht ausdrücklich erlaubt sind, können zum Verlust der Garantie führen.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung kann gefährlich oder ungesetzlich sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon LG-G7050 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Mobiltelefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Mobiltelefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Mobiltelefonmodelle mit DASY3 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.638 W/kg (10 g).

- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe (z. B. USA, Kanada, Australien und Taiwan).

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

Warnung: Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. ä. beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnung oder Alkohol.)
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.

- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Beachten Sie folgende Hinweise, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten:

- Halten Sie das Mobiltelefon wie einen gewöhnlichen Telefonhörer. Sprechen Sie direkt in das Mikrofon und halten Sie das Gerät so, dass die Antenne über Ihre Schulter hinweg nach oben gerichtet ist. Falls das Gerät mit einer ausziehbaren Antenne ausgestattet ist, achten Sie darauf, dass sie während des Telefonats ganz herausgezogen ist.
- Berühren Sie die Antenne nicht, während das Mobiltelefon verwendet wird. Andernfalls kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt werden. Außerdem kann dies zur Folge haben, dass eine höhere Sendeleistung benötigt wird und sich die Gesprächs- und Standby-Zeit verringert.
- Falls Ihr Mobiltelefon eine Infrarotschnittstelle besitzt, achten Sie darauf, den Infrarotstrahl niemals auf die Augen einer Person zu richten.

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher besitzen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, keine Gegenstände auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden. Schwere Verletzungen bis hin zum Tod können die Folge sein.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Mobiltelefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und folgen Sie allen geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht an Tankstellen bzw. in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.

- Verwenden Sie es auch während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände nicht, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält kleine Teile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie beispielsweise in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

Komponenten des Mobiltelefons



Ihr Mobiltelefon

1. Lautsprecher

2. Seitliche Tasten:

- Diese Tasten dienen im Standby-Modus und bei geöffneter Klappe zum Einstellen der Lautstärke der Tastentöne,
- während eines Gesprächs zum Einstellen der Hörerlautstärke.
- Bei geschlossener Klappe wird durch Drücken einer der Tasten abwechselnd die Uhrzeit und das Datum angezeigt.

3,11. Linke Auswahltaste/Rechte Auswahltaste: Die diesen Tasten jeweils zugeordnete Funktion wird durch den Text in der Anzeige angezeigt.

4. T-zone-Taste: Zugang zur T-zone.

5. Senden-Taste: Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe. Wenn Sie die Taste im Standby-Modus drücken, können Sie schnell die Nummern der letzten eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufe aufrufen.

6. Alphanumerische Tastatur: Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und verschiedenen Sonderzeichen.

7. Mikrofon: Kann während eines Gesprächs stumm geschaltet werden. (siehe Seite 33)

8. LCD-Display: Zeigt die Betriebsstatus-Symbole des Mobiltelefons, Menüs, Web-Informationen, Bilder und vieles mehr in Farbe an.

9. Navigationstasten: Für den schnellen Zugriff auf verschiedene Mobiltelefonfunktion.

- Auf: Wenn Sie diese Taste im Standby-Modus drücken, können Sie die Kontakte dem Namen nach suchen.

- Ab: Mit dieser Taste gelangen Sie direkt ins Menü für die Sprachaufzeichnung. Wenn Sie die Taste drücken und halten, können Sie sofort mit der Sprachaufzeichnung beginnen.
- Links: Shortcut-Taste zum Menü Profile.
- Rechts: Shortcut-Taste zum Mitteilungseingang.

10. OK-Taste: Auswählen und Bestätigen von Optionen und Bestätigen von Aktionen.

12. Kamera-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Kamerafunktion zu verwenden. Wechselt direkt in den Kameramodus.






13. Gesprächsende-Ein/Aus-Taste: Mit dieser Taste können Sie ein Gespräch beenden, einen Anruf abweisen oder das Mobiltelefon in den Standby-Modus versetzen. Wenn Sie diese Taste drücken und halten, wird das Mobiltelefon ein- bzw. ausgeschaltet.















14. C-Taste: Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen, durch Drücken und Halten werden alle Zeichen gelöscht. Mit dieser Taste gelangen Sie auch zur vorhergehenden Anzeige zurück

Anzeigesymbole

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die


Display-Symbole

Icon	Beschreibung
	Anzeige der Netzstärke.
	Ein Gespräch wird geführt.
	Sie verwenden den Roaming-Dienst.
	GPRS-Service ist verfügbar.
	Der Wecker ist eingeschaltet.

Icon	Beschreibung
	Anzeige des Akkustatus.
	Sie haben eine Textmitteilung erhalten.
	Sie haben eine Sprachmitteilung erhalten.
	Sie haben eine MMS-Nachricht erhalten.
	Vibrationsalarm ist eingeschaltet.
	Sie haben eine E-Mail-Nachricht erhalten.
	Menü 'Laut' (Profile).
	Menü 'Stumm' (Profile).
	Menü 'Headset' (Profile).
	Menü 'KFZ' (Profile).
	Menü 'Allgemein' (Profile).
	Sie haben eine Push message erhalten.
	Sie haben für den ausgewählten Tag einen Termin in den Terminkalender eingetragen.
	Sie wählen sich in WAP ein.
	Sie verwenden GPRS.
	Sie greifen auf die Sicherheitsseite zu.


Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

1. Bevor Sie die SIM-Karte einsetzen, schalten Sie das Mobiltelefon aus. Drücken Sie auf die Entriegelungstaste und nehmen Sie den Akku in einem Winkel von 45° aus dem Mobiltelefon.

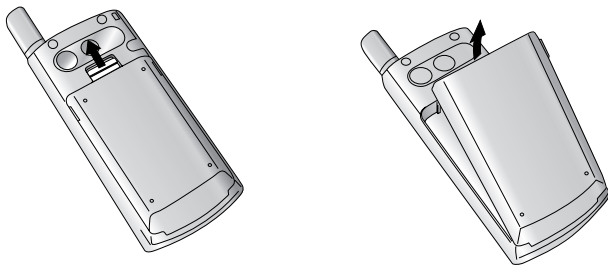

- ! Hinweis** Wird der Akku entfernt, während das Mobiltelefon eingeschaltet ist, kann es zu Fehlfunktionen des Mobiltelefons kommen.

2. Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Achten Sie darauf, die SIM-Karte korrekt einzusetzen, d.h. die goldenen Kontakte der Karte müssen nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entnehmen, drücken Sie die Karte leicht herunter, und ziehen Sie sie in entgegengesetzter Richtung aus der Halterung heraus.

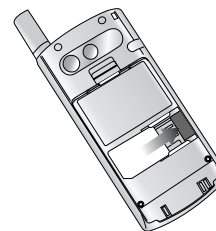


SIM-Karte einsetzen



SIM-Karte entnehmen

- ! Hinweis** Die Kontakte der SIM-Karte können durch Kratzer leicht beschädigt werden. Gehen Sie deshalb beim Handhaben, Einsetzen oder Entfernen der SIM-Karte besonders vorsichtig vor. Befolgen Sie die Anweisungen, die der SIM-Karte beiliegen.


3. Setzen Sie die Verriegelungen unten am Akku in die entsprechenden Schlitze im Mobiltelefon ein. Drücken Sie dann die obere Hälfte des Akkus hinein, bis er einrastet.

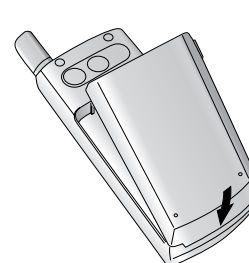

Laden des Akkus

Bevor das Ladegerät mit dem Mobiltelefon verbunden wird, muss der Akku eingesetzt werden.


1. Stecken Sie den Anschluss des Ladegeräts in Pfeilrichtung unten im Mobiltelefon ein.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.

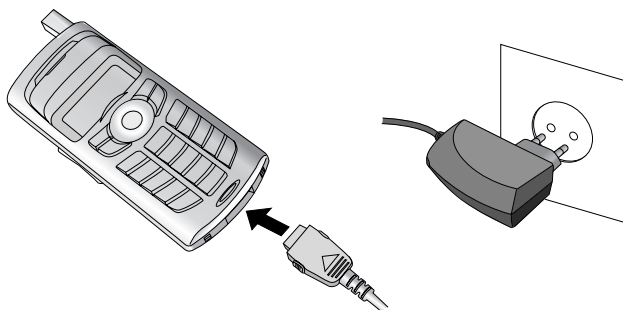

- ! Hinweis** Verwenden Sie nur das mit Ihrem Mobiltelefon mitgelieferte Ladegerät. Durch die Verwendung nicht zugelassener Zubehörs kann das Mobiltelefon beschädigt werden. Außerdem kann dies zum Erlöschen der Garantie führen. Wenden Sie beim Einstecken bzw. Abziehen des Steckers keine Gewalt an, da andernfalls das Mobiltelefon bzw. der Adapter beschädigt werden könnten.

Trennen des Ladegeräts


1. Der Akku ist dann vollständig aufgeladen, wenn die Ladekontrollanzeige nicht mehr steigt und 'Geladen' im Display zu lesen ist.
2. Trennen Sie das Ladegerät zuerst von der Netzsteckdose. Trennen Sie das Ladegerät dann vom Mobiltelefon, indem Sie die beiden seitlichen, grauen Laschen eindrücken und dabei den Anschluss des Ladegeräts abziehen.

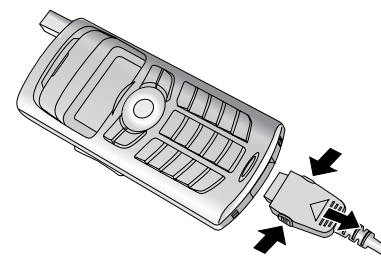

- ! Hinweis**
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen ist.
 - Entfernen Sie während des Ladevorgangs nicht den Akku oder die SIM-Karte.
 - Wenn der Akku nicht vollständig aufgeladen wurde, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und versuche Sie dann, den Akku erneut aufzuladen. Wenn dies nicht hilft, nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und setzen ihn wieder ein. Versuchen Sie dann, ihn erneut aufzuladen.

Einschalten und Ausschalten des Mobiltelefons

Einschalten des Mobiltelefons

1. Verbinden Sie das Gerät mit einer externen Energiequelle, wie z. B. Ladegerät, Zigarettenanzünder oder Freisprechanlage, oder setzen Sie einen aufgeladenen Akku ein.
2. Halten Sie die Taste  einige Sekunden lang gedrückt, bis das LCD-Display angeht.
3. Unter Umständen müssen Sie nun den **PIN-Code** eingeben.

! Hinweis Wie auch bei anderen Geräten, die Radiofrequenzen erzeugen, ist unnötiger Kontakt mit der Antenne zu vermeiden, während das Gerät eingeschaltet ist.

Ausschalten des Mobiltelefons

1. Halten Sie die Taste  einige Sekunden lang gedrückt, bis das LCD-Display ausgeschaltet wird.

Zugriffscodes

In diesem Kapitel werden die Zugriffscodes beschrieben, mit denen Sie den unberechtigten Gebrauch Ihres Mobiltelefons verhindern können. Die Zugriffscodes (außer PUK und PUK2) werden im [Menü 9.6.6] **Codes ändern** geändert. (siehe Seite 93)

PIN-Code (4 bis 8 Stellen)

Der PIN-Code (PIN = Personal Identification Number) schützt Ihre SIM-Karte vor unberechtigtem Gebrauch. Der PIN-Code wird normalerweise mit der SIM-Karte geliefert. Wenn die **PIN-Code-Anf. aktiviert** ist, wird der Code jedes Mal abgefragt, wenn das Mobiltelefon eingeschaltet wird. Wenn die **PIN-Code-Anf. deaktiviert** ist, können Sie Ihr Mobiltelefon ohne Eingabe eines PIN-Codes verwenden.

PIN2-Code (4 bis 8 Stellen)

Der mit einigen SIM-Karten gelieferte PIN2-Code dient zum Zugriff auf bestimmte Funktionen, wie z. B. Kostenzähler. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

PUK-Code (4 bis 8 Stellen)

Der PUK-Code (PUK = PIN Unblocking Key) wird zum Ändern eines gesperrten PIN-Codes benötigt. Den PUK-Code erhalten Sie in der Regel mit der SIM-Karte. Ist dies nicht der Fall, so wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleister. Wenn Sie den Code verlieren, setzen Sie sich mit Ihrem Dienstleister in Verbindung.

PUK2-Code (4 bis 8 Stellen)

Der mit einigen SIM-Karten gelieferte PUK2-Code ist zum Ändern eines gesperrten PIN2-Codes erforderlich. Wenn Sie den Code verlieren, setzen Sie sich mit Ihrem Dienstleister in Verbindung.

Sicherheitscode (4 bis 8 Stellen)

Mit dem Sicherheitscode kann das Mobiltelefon für Unberechtigte gesperrt werden. Der Sicherheitscode ist werkseitig auf '0000' eingestellt. Der Sicherheitscode wird benötigt, um bestimmte Menüoptionen zu ändern bzw. löschen oder wieder die Werkseinstellungen herzustellen. Darüber hinaus wird der Sicherheitscode benötigt, um die PIN-Abfrage, die vor unberechtigtem Gebrauch Ihres Mobiltelefons schützt, ein- bzw. auszuschalten. Den Sicherheitscode ändern Sie im Menü [Sicherheitseinstellung].

Kennwort für Sperre

Das Kennwort für die Sperre wird benötigt, wenn Sie die Funktion **Anrufsperre** verwenden. Sie erhalten das Passwort von Ihrem Dienstanbieter. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 92.

LG-G7050







CE 0168



Allgemeine Anrufeinstellungen

Anrufen und Entgegennehmen von Anrufen



Anrufen

1. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein.
2. Geben Sie die Vorwahl und die Telefonnummer ein. Wenn Sie die Nummer in der Anzeige ändern wollen, können Sie den Cursor mit den Rechts/Links-Navigationstasten nach rechts bzw. links verschieben. Mit Löschen () entfernen Sie das Zeichen, das links vom Cursor steht.
 - ▶ Wenn Sie Löschen () drücken und halten, wird die gesamte Nummer gelöscht.
3. Drücken Sie (), um die ausgewählte Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie () oder die rechte Auswahltaste, um den Anruf zu beenden. Sie können den Anruf auch beenden, indem Sie die Klappe schließen.

Wahlwiederholung

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf (), um die zuletzt angenommenen, gewählten oder verpassten Nummern aufzurufen.
2. Mit den Auf/Ab-Navigationstasten erreichen Sie die gewünschte Nummer.
3. Drücken Sie  .

Anrufe ins Ausland

1. Drücken und halten  . Das Zeichen '+' ersetzt dann den internationalen Zugangstaste.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, Ortsvorwahl (ohne die 0) und die Teilnehmernummer ein.
3. Drücken Sie  .

Beenden von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf beendet haben, drücken Sie () .

Anrufen mit Hilfe des Verzeichnisses (Kontakte)

Sie können Namen und die dazugehörigen Nummern im internen Kontakte des Mobiltelefons und/oder im Speicher der SIM-Karte speichern.

Sie können eine Nummer wählen, indem Sie den dazugehörigen Namen im Kontakte wählen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 66 bis 71.

Einstellen der Hörerlautstärke

Wenn Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke ändern wollen, verwenden Sie hierfür die Lautstärketasten (). Durch Drücken der oberen Lautstärketaste erhöhen Sie die Lautstärke, durch Drücken der unteren Taste verringern Sie sie.

- ! **Hinweis** Im Standby-Modus und bei geöffneter Klappe dienen die seitlichen Tasten zum Einstellen der Lautstärke des Tastentöne.


Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie angerufen werden, ertönt der Klingelton Ihres Mobiltelefons und das entsprechende Symbol blinkt auf dem Display. Wenn der Anrufer identifiziert werden kann, wird seine Nummer (oder sein Name, wenn er im Kontakte gespeichert ist) angezeigt.


1. Schieben Sie zum Entgegennehmen eines Anrufs die Tastatur herunter (wenn 'Klappe öffnen' für die Rufannahme eingestellt ist)

- ! **Hinweis** Wenn die Funktion **Jede Taste** eingeschaltet ist, (siehe Seite 87), können Sie einen eingehenden Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste außer  oder der rechten Auswahltaste beantworten.


- ! **Hinweis**
 - ▶ Um einen eingehenden Anruf zurückzuweisen, drücken und halten Sie eine der seitlichen Tasten, ohne die Tastatur zu öffnen.

2. Zum Beenden des Anrufs schließen Sie die Klappe oder drücken Sie  .

Vibrations-Modus

Den so genannten 'Vibrations-Modus' schalten Sie () durch Drücken und Halten einer der seitlichen Tasten während des Schließens der Klappe ein.

Signalstärke

Die Signalstärke wird durch die Balken () auf dem LCD-Display des Mobiltelefons angezeigt. Die Signalstärke kann variieren, insbesondere im Inneren von Gebäuden. Unter Umständen ist der Empfang in der Nähe eines Fensters besser.

Texteingaben

Über die Tastatur können Sie alphanumerische Zeichen eingeben, um z. B. Namen im Kontakte zu speichern, eine Textmitteilung zu schreiben, eine Grußkarte zu versenden oder um Notizen in den Kalender einzutragen. Zeichen können Sie auf die folgenden Arten eingeben:


T9-Modus (Texteingabe mit Wörterbuchunterstützung)

Bei der Texteingabe mit Wörterbuchunterstützung können Sie jedes beliebige Zeichen durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste eingeben. Jeder Taste ist mehr als nur ein Zeichen zugewiesen. Im T9-Modus wird Ihre Eingabe automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das entsprechende Wort zu bestimmen. Es sind so wesentlich weniger Tastenanschläge als im herkömmlichen ABC-Modus nötig


ABC-Modus (Herkömmliche Texteingabe)


Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird

123-Modus (Eingabe von Nummern)

In diesem Modus geben Sie Nummern durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Um in einem Texteingabefeld zum 123-Modus zu wechseln, drücken Sie , bis angezeigt wird, dass Sie sich im 123-Modus befinden.



■ Ändern des Texteingabemodus

1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in das Zeichen eingegeben werden können, wird der Texteingabemodus rechts unten im Display angezeigt.
 - Sie können die Sprache für den T9-Modus wählen. Drücken Sie die linke Auswahltaste Option und blättern Sie zu **T9-Sprachen**. Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Texteingabe mit Wörterbuchunterstützung. Sie können den T9-Modus ausschalten, indem Sie **T9 aus** wählen. Der T9-Modus ist werkseitig eingeschaltet.
2. Ändern Sie den Texteingabemodus durch Drücken von . Der aktuell gewählte Texteingabemodus wird in der unteren rechten Ecke des LCD-Displays angezeigt.

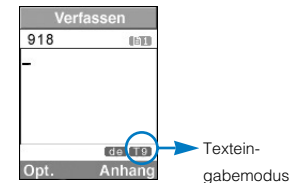


▶ Schreiben von Wörtern im T9-Modus



Mit Hilfe des T9-Modus lassen sich Wörter mühelos eingeben. Geben Sie das gewünschte Wort ein, indem Sie die Tasten für die einzelnen Buchstaben je einmal drücken. Bei dieser Eingabemethode wird das im Mobiltelefon integrierte Wörterbuch verwendet. Sie können auch Wörter zum Wörterbuch hinzufügen. Das angezeigte Wort ändert sich mit jedem Tastendruck. Lassen Sie sich davon nicht beirren.


1. Beginnen Sie, mit den Tasten  bis  ein Wort zu schreiben. Drücken Sie jede Taste nur einmal pro Buchstabe.
 - Das Wort ändert sich mit jedem Tastendruck. Lassen Sie sich nicht von der Anzeige des Wortes beirren, bevor Sie es vollständig eingegeben haben.
 - Wenn das Wort dann immer noch nicht richtig geschrieben ist, drücken Sie ein-oder mehrere Male auf die Ab-Navigationstaste, bis das gewünschte Wort angezeigt wird.

Beispiel: Drücken Sie   , um **Gut** zu schreiben

- Wenn das gewünschte Wort nicht gefunden wird, können Sie es im ABC-Modus eingeben.




- Geben Sie das gesamte Wort ein, bevor Sie Zeichen ändern oder löschen.
- Beenden Sie die Eingabe eines neuen Wortes durch Drücken von .

Zum Löschen von Zeichen drücken Sie . Zum Löschen ganzer Wörter drücken und halten Sie .

- ! Hinweis** Um den Texteingabemodus ohne Speichern des eingegebenen Textes zu verlassen, drücken Sie . Sie gelangen dadurch zum vorherigen Menü zurück.

► Schreiben von Wörtern im ABC-Modus

Verwenden Sie die Tasten  bis , um Text einzugeben.

- Drücken Sie so oft die entsprechende Nummerntaste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird
 - Einmal für den ersten Buchstaben
 - Zweimal für den zweiten Buchstaben
 - und so weiter
- Zum Einfügen eines Leerzeichens drücken Sie einmal . Zum Löschen von Buchstaben drücken Sie . Zum Löschen des gesamten Textes drücken und halten Sie .

- ! Hinweis** In der nachfolgenden Tabelle können Sie sehen, welche Zeichen den verschiedenen Tasten zugeordnet sind.

Taste	Zeichen im Befehls-Display	
	obere Reihe	untere Reihe
1	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
2	A B C Ä Á À 2	a b c ä á à 2
3	D E F É È 3	d e f é è 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö 6	m n o ö 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Leerzeichen	Leerzeichen

► Eingeben von Nummern im 123-Modus (Nummern-Modus)

Im 123-Modus können Sie Nummern (z. B. eine Telefonnummer) in eine Textmitteilung einfügen.

Drücken Sie die entsprechenden Tasten, um die gewünschte Nummer einzugeben, und wechseln Sie dann wieder in den gewünschten Texteingabemodus.

Kontakte

Sie können Namen und die dazugehörigen Telefonnummern im Speicher der SIM-Karte speichern.

Darüber hinaus können Sie im internen Kontakte des Mobiltelefons bis zu 255 Namen mit Nummer speichern.

Die Bedienung im Menü **[Kontakte]** unterscheidet sich beim Speichern auf der SIM-Karte und im Mobiltelefon nicht.

(Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 66 bis 71)

Eingeh. Anruf Menü

Ihr Mobiltelefon bietet eine Reihe von Funktionen, die Sie während eines Anrufs nutzen können. Zum Nutzen dieser Funktionen drücken Sie die linke Auswahl Taste [Optionen].

Während eines Anrufs

Wenn Sie während eines Anrufs die linke Auswahl Taste drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:


Neuer Anruf


Sie können im Kontakte eine Nummer suchen, um während eines Anrufs einen zweiten Anruf zu tätigen. Drücken Sie die rechte Auswahl Taste und wählen Sie **Suche**. Um die gewählte Nummer während eines Anrufs im Kontakte zu speichern, drücken Sie die rechte Auswahl Taste und wählen dann **Neu hinzufügen**.

Wechseln zwischen zwei Anrufen

Um zwischen zwei Anrufen zu wechseln, drücken Sie die linke Auswahl Taste und wählen **Anruf tauschen**.


Anklopfen

Um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie . Es ist möglich, auch dann einen Anruf entgegenzunehmen, wenn bereits eine Verbindung besteht. In diesem Fall ist im Hörer ein Ton zu hören und auf dem Display wird angezeigt, dass ein zweiter Anruf eingeht. Diese Funktion heißt **Anklopfen** und ist nur verfügbar, wenn Ihr Dienstanbieter sie anbietet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Anklopfen** [Menü 9.5.4] auf Seite 87.

Wenn die Funktion **Anklopfen** aktiviert ist, können Sie den ersten Anruf halten und den zweiten entgegennehmen, indem Sie  drücken oder die linke Auswahl Taste drücken und **Halten & Annehmen** wählen. Sie können aber auch den aktiven Anruf beenden und den zweiten Anruf entgegennehmen, indem Sie die linke Auswahl Taste drücken und **Beenden & Annehmen** wählen.

Zurückweisen von eingehenden Anrufen

Sie können einen eingehenden Anruf ohne ihn entgegenzunehmen zurückweisen, indem Sie  drücken.

Während eines Anrufs können Sie einen zweiten eingehenden Anruf zurückweisen, indem Sie die linke Auswahl Taste [Opt.] drücken und **Konferenz/Zurückweisen** wählen oder indem Sie  drücken.

Mikrofon aus

Sie können das Mikrofon während eines Anrufs stumm schalten, indem Sie [Opt.] drücken und **Stumm Ein** wählen. Zum Einschalten des Mikrofons wählen Sie **Stumm Aus**. Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, kann der Anrufer Sie nicht hören. Sie können jedoch den Anrufer weiterhin hören.


DTMF senden

Um das Senden von DTMF-Tönen während eines Anrufs zu aktivieren, drücken Sie die linke Auswahl Taste und wählen **DTMF ein**. Auf dieselbe Weise wird das Senden von DTMF-Tönen deaktiviert. DTMF-Tönen bieten die Möglichkeit, menügesteuerte Dienste (z. B. Anrufbeantworter) direkt über die Mobiltelefonatatur zu steuern.

Konferenzruf

Mithilfe dieses Dienstes können mehrere Personen gleichzeitig an einem Gespräch teilnehmen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihr Dienstanbieter sie anbietet. Ein Konferenzruf ist nur dann möglich, wenn eine aktive Verbindung besteht und ein Anruf gehalten wird. Sobald ein Konferenzruf einmal besteht, kann die Person, die den Konferenzruf eingeleitet hat, weitere Teilnehmer hinzunehmen, die Verbindung zu Teilnehmern trennen oder ein Privatgespräch (ohne die anderen Teilnehmer des Konferenzrufs) mit nur einem der Teilnehmer führen. Diese Optionen stehen während eines Anrufs zur Verfügung und werden auf folgenden Seiten beschrieben. An einem Konferenzruf können bis zu fünf Personen gleichzeitig teilnehmen. Nachdem ein Konferenzruf von Ihnen eingeleitet wurde, haben nur Sie die Möglichkeit, weitere Teilnehmer zum Konferenzruf hinzuzunehmen.

Neuer Anruf

Sie können während eines Anrufs einen zweiten Anruf tätigen. Geben Sie die zweite Nummer ein und drücken Sie . Sobald die Verbindung zum zweiten Anruf besteht, wird der erste Anruf automatisch gehalten. Um zwischen zwei Anrufen zu wechseln, drücken Sie die linke Auswahl Taste und wählen **Anruf tauschen**.

Konferenz einrichten

Halten Sie einen Anruf und tätigen Sie einen zweiten Anruf. Drücken Sie dann die linke Auswahl Taste und wählen Sie **Konferenz/Teilnehmen**.

Alle Konferenzteilnehmer halten

Drücken Sie die linke Auswahl Taste und wählen Sie **Konferenz/Alle halten**.

Aktivieren aller Teilnehmer eines gehaltenen Konferenz

Drücken Sie die linke Auswahl Taste und wählen Sie **Konferenz/Teilnehmen**.

Hinzunehmen von Teilnehmern zu einer Konferenz

Um einen weiteren Teilnehmer zu einem bestehenden Konferenzruf hinzuzunehmen drücken Sie die linke Auswahl Taste und wählen **Konferenz/Teilnehmen**.


Nummern der Konferenzrufteilnehmer anzeigen

Zum Blättern durch die Nummern der Konferenzrufteilnehmer verwenden Sie die Auf/Ab-Navigationstasten.

Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

Wenn Sie ein Privatgespräch mit nur einem Konferenzrufteilnehmer führen wollen, blättern Sie zur Nummer des gewünschten Teilnehmers und drücken dann die linke Auswahl Taste. Wählen Sie **Konferenz/Privat**. Alle anderen Verbindungen werden gehalten.

Beenden einer Konferenz

Die Konferenzverbindung zum jeweils auf dem Display angezeigten Teilnehmer wird beendet, indem Sie  drücken. Die Verbindung zu allen Teilnehmern wird beendet, indem Sie die linke Auswahl Taste drücken und **Konferenz/Beenden** wählen. Nachdem Sie die linke Auswahl Taste gedrückt und **Konferenz/Beenden** gewählt haben, werden alle aktiven und gehaltenen Verbindungen beendet.

Menü-Übersicht

Die nachstehende Übersicht zeigt die vorhandene Menüstruktur und enthält folgende Angaben:

- ▶ die Menünummern der einzelnen Option.
 - ▶ die Seite, auf der Sie eine Beschreibung der jeweiligen Funktion finden.
- Zum gewünschten Menü bzw. Untermenü gelangen Sie, indem Sie die linke Auswahlstaste [Menü] drücken und anschließend mit den Auf/Ab-Navigationstasten durch die Menüs und Untermenüs blättern sowie zum Bestätigen die [OK]-Taste drücken. Sie können ein Menü oder Untermenü auch aufrufen, indem Sie die linke Auswahlstaste [Menü] drücken und dann das jeweilige Nummernkürzel des gewünschten Menüelements eingeben.

1. Profile (siehe Seite 41)

- ▶ **1.1 Vibration**
 - ▶ 1.1.1 Aktivieren
- ▶ **1.2 Stumm**
 - ▶ 1.2.1 Aktivieren
 - ▶ 1.2.2 Anpassen
 - ▶ 1.2.3 Umbenennen
- ▶ **1.3 Allgemein**
 - ▶ 1.3.1 Aktivieren
 - ▶ 1.3.2 Anpassen
 - ▶ 1.3.3 Umbenennen
- ▶ **1.4 Laut**
 - ▶ 1.4.1 Aktivieren
 - ▶ 1.4.2 Anpassen
 - ▶ 1.4.3 Umbenennen
- ▶ **1.5 Headset**
 - ▶ 1.5.1 Anpassen
- ▶ **1.6 KFZ**
 - ▶ 1.6.1 Anpassen

2. Downloads (siehe Seite 43)

- ▶ **2.1 Klingeltöne**
 - ▶ 2.1.1 Mehr Downloads
 - ▶ 2.1.2 Meine Klingeltöne
- ▶ **2.2 Sound**
 - ▶ 2.2.1 Mehr Downloads
 - ▶ 2.2.2 t-music
 - ▶ 2.2.3 Meine Sounds
- ▶ **2.3 Spiele&mehr**
 - ▶ 2.3.1 Mehr Downloads
 - ▶ 2.3.2 t-games
 - ▶ 2.3.3 Meine Spiele&mehr
- ▶ **2.4 Bilder**
 - ▶ 2.4.1 Mehr Downloads
 - ▶ 2.4.2 Meine Bilder
- ▶ **2.5 Hintergrundbilder**
 - ▶ 2.5.1 Mehr Downloads
 - ▶ 2.5.2 Meine Hintergrundbilder

3. Anrufliste (siehe Seite 46)

- ▶ **3.1 Verpasst**
- ▶ **3.2 Ankommend**
- ▶ **3.3 Ausgehend**
- ▶ **3.4 Letzt. Löschen**
 - ▶ 3.4.1 Verpasst
 - ▶ 3.4.2 Ankommend
 - ▶ 3.4.3 Ausgehend
 - ▶ 3.4.4 Alle Anrufe
- ▶ **3.5 Anrufdauer**
 - ▶ 3.5.1 Letzter Anruf
 - ▶ 3.5.2 Ankommend
 - ▶ 3.5.3 Ausgehend
 - ▶ 3.5.4 Alle Anrufe
- ▶ **3.6 Anrufkosten**
 - ▶ 3.6.1 Gebühr Letzter
 - ▶ 3.6.2 Gebühr Alle
- ▶ **3.7 Gebühr. Einst.**
 - ▶ 3.7.1 Limit wählen
 - ▶ 3.7.2 Tarif einstel.
 - ▶ 3.7.3 Auto-Anzeige
- ▶ **3.8 GPRS-Info**
 - ▶ 3.8.1 WAP-Info
 - ▶ 3.8.2 Externes Gerät
 - ▶ 3.8.3 Alle Daten

4. Nachrichten (siehe Seite 50)

- ▶ **4.1 Textnachricht.**
 - ▶ 4.1.1 Verfassen
 - ▶ 4.1.2 Eingangsbox
 - ▶ 4.1.3 Ausgangsbox
 - ▶ 4.1.4 Entwurf
 - ▶ 4.1.5 Einstellungen
 - ▶ 4.1.6 Löschen
- ▶ **4.2 MMS-Nachrichten**
 - ▶ 4.2.1 Schreiben
 - ▶ 4.2.2 Eingangsbox
 - ▶ 4.2.3 Ausgangsbox
 - ▶ 4.2.4 Entwurf
 - ▶ 4.2.5 Einstellungen
- ▶ **4.3 Sprachnachr.**
 - ▶ 4.3.1 Mailbox abh.
 - ▶ 4.3.2 Mailboxnummer
- ▶ **4.4 Info-Service**
 - ▶ 4.4.1 Empfangen
 - ▶ 4.4.2 Eingangsbox
 - ▶ 4.4.3 Themen
 - ▶ 4.4.4 Alarm
 - ▶ 4.4.5 Auto-Anzeige
 - ▶ 4.4.6 Sprache
- ▶ **4.5 Vorlagen**
 - ▶ 4.5.1 Text
 - ▶ 4.5.2 Multimedia
- ▶ **4.6 Visitenkarte**

5. t-zones (siehe Seite 65)

6 Kontakte (siehe Seite 66)

- **6.1 Suche**
- **6.2 Neu hinzufüg.**
- **6.3 Direktwahl**
 - 6.3.1 Ändern
 - 6.3.2 Löschen
 - 6.3.3 Anruf
 - 6.3.4 Textnachricht verfassen
 - 6.3.5 MMS Nachricht verfassen
- **6.4 Sprachliste**
 - 6.4.1 Abspielen
 - 6.4.2 Ändern
 - 6.4.3 Löschen
 - 6.4.4 Anruf
 - 6.4.5 Neu hinzufüg.
 - 6.4.6 Alle löschen
- **6.5 Anrufergruppen**
 - 6.5.1 Mitglied. Liste
 - 6.5.2 Gruppenrufton
 - 6.5.3 Gruppensymbol
 - 6.5.4 Mitglied hinzufügen
 - 6.5.5 Mitglied entf.
 - 6.5.6 Umbenennen
- **6.6 Alle kopieren**
 - 6.6.1 SIM→Mobiltelefon
 - 6.6.2 Mobiltelefon→SIM
- **6.7 Alle löschen**
 - 6.7.1 SIM
 - 6.7.2 Mobiltelefon
 - 6.7.3 Sprachliste
- **6.8 Einstellungen**
 - 6.8.1 Speicher einst.
 - 6.8.2 Suchen nach
- **6.9 Information**
 - 6.9.1 Eigene Nummer

7. Terminplaner (siehe Seite 72)



- **7.1 Kalender**
 - Neuhinzufüg.
 - Kalender
 - Signalton Termine
 - Gehe zu Datum
 - **7.2 Memo**
- 8. Kamera (siehe Seite 74)**
- **8.1 Foto aufnehmen**
 - **8.2 Fotoserie**
 - **8.3 Eigene Fotos**
 - **8.4 Einstellungen**
 - 8.4.1 Bildgröße
 - 8.4.2 Fotoserie
 - 8.4.3 Aufnahmege räusch

9 Einstellungen (siehe Seite 78)


- **9.1 Internet**
 - 9.1.1 Start
 - 9.1.2 Bookmarks
 - 9.1.3 Push messages
 - 9.1.4 Profile
 - 9.1.5 Zu URL gehen
 - 9.1.6 Cache-Einst.
 - 9.1.7 Sicherh. Zerti.
 - 9.1.8 Profile löschen
 - 9.1.9 WAP-Info
- **9.2 Wecker**
- **9.3 Datum & Zeit**
 - 9.3.1 Datum einstellen.
 - 9.3.2 Datumsformat
 - 9.3.3 Zeit einstellen
 - 9.3.4 Zeitformat
- **9.4 Tel.-Einst.**
 - 9.4.1 Display Einstellung
 - 9.4.2 Sprache
- **9.5 Rufeinst.**
 - 9.5.1 Rufumleitung
 - 9.5.2 Antw.-Modus
 - 9.5.3 Nr. anzeigen
 - 9.5.4 Anklopfen
 - 9.5.5 Minutenanz.
 - 9.5.6 Sprachwahl
 - 9.5.7 Autom. Wahlwiederh.
 - 9.5.8 Geschlos. Grp.
- **9.6 Sicherheit Einst.**
 - 9.6.1 PIN-Code-Anf.
 - 9.6.2 Telefonsperre
 - 9.6.3 Tastatursperre
 - 9.6.4 Anrufsperrung
 - 9.6.5 Festwahl-Nr.
 - 9.6.6 Code ändern

9 Einstellung

- **9.7 Netzwahl**
 - 9.7.1 Automatisch
 - 9.7.2 Manuell
 - 9.7.3 Bevorzugt
 - **9.8 GPRS-Einstell.**
 - 9.8.1 GPRS Verbindung
 - 9.8.2 Externes Gerät
 - **9.9 Einstellungen rückgängig**
- 10. Extras (siehe Seite 97)**
- **10.1 Rechner**
 - **10.2 Konverter**
 - **10.3 Weltzeit**
 - **10.4 Speicherstatus**
 - 10.4.1 Textnachrich.
 - 10.4.2 MMS-Nachrichten
 - 10.4.3 Kontakte
 - 10.4.4 Spiele & mehr
 - 10.4.5 Bilder
 - 10.4.6 Klingeltöne & sound
 - 10.4.7 Fotos
 - **10.5 Sprachaufnahme**
 - **10.6 Infrarot**

Ihr Mobiltelefon bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie Ihr Mobiltelefon an Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse anpassen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs eingeteilt. Die Menüs und Untermenüs können durch Blättern mit den beiden Auswahltasten  und  aufgerufen werden. In jedem Menü und Untermenü können Sie die Einstellungen einer bestimmten Funktion einsehen und ändern. Die jeweilige Funktion der Auswahltaste hängt vom jeweiligen Menü oder Untermenü ab und wird als Text direkt über der Taste angezeigt.

Beispiel:

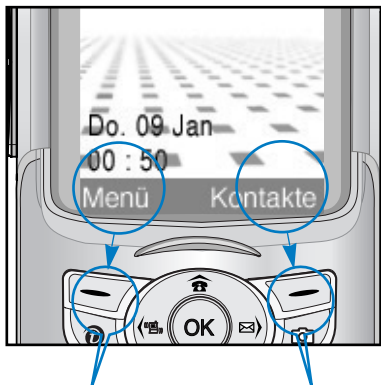

Durch Drücken auf die linke Auswahltaste rufen Sie das jeweilige Menü auf

Durch Drücken auf die rechte Auswahltaste aktivieren Sie die entsprechende Funktion.

Im Menü [Profile] können Sie die Ruftöne des Mobiltelefons für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Anrufergruppen einstellen. Sechs Profile sind bereits vorhanden: **Vibration**, **Stumm**, **Allgemein**, **Laut**, **Headset** und **KFZ**. Jedes Profil kann an Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse angepasst werden.

Aktivieren eines Profils

(Menü 1.X.1)

1. Eine Liste verfügbarer Profile wird angezeigt.
2. Wählen Sie in der **Profilliste** das gewünschte Profil aus, und drücken Sie die linke Navigationstaste [Auswahl] oder die OK-Taste.
3. Wählen Sie anschließend **Aktivieren**.

Anpassen von Profilen

(Menü 1.X.2)

Wählen Sie das gewünschte Profil in der Profilliste aus, und wählen Sie **Anpassen**. Die folgenden Optionen zum Anpassen des Profils werden geöffnet. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

- [1] **Anrufsignal:** Bestimmt, wie das Mobiltelefon Sie über einen ankommenden Anruf informiert.
- [2] **Klingelton:** Legt den Ruftontyp fest. Blättern Sie mit den Auf/Ab-Navigationstasten durch die Optionsliste. Sobald ein Rufton markiert ist, können Sie ihn hören. Drücken Sie auf eine beliebige Taste, um das Abspielen des Ruftons zu beenden.
- [3] **Ruftonlautstärke:** Legt die Lautstärke von Ruftönen fest.
- [4] **Nachrichtensignal:** Legt den Signaltyp für Mitteilungen fest.
- [5] **SMS Ton:** Legt den Signaltyp für SMS-Mitteilungen fest.
- [6] **Tastaturton:** Legt den Ton fest, der beim Drücken einer Taste ertönt.
- [7] **Tastentonlautst.:** Legt die Lautstärke für Tastentöne fest.

- [8] **Lautstärke Soundeffekte:** Legt die Lautstärke für Spieltöne fest.
- [9] **Ein/Aus-schalten Lautstärke:** Legt die Lautstärke des Tons fest, der beim Ein-/Ausschalten des Mobiltelefons ertönt.
- [0] **Autom. Antwort:** (nur in den Profilen **Headset** und **KFZ**)
Legt fest, dass ein eingehender Anruf nach einigen Sekunden automatisch entgegengenommen wird.

Umbenennen von Profilen (Menü 1.X.3)

Sie können die Profile beliebig umbenennen.

Vibration, Headset und **KFZ** können nicht umbenannt werden

1. Um den Namen eines Profils zu ändern, wählen Sie das gewünschte Profil in der Profilliste aus, und wählen Sie **Umbenennen**.
2. Geben Sie den gewünschten Namen mit der Tastatur ein. Drücken Sie dann die OK-Taste oder die linke Auswahlstaste [OK].

Sie können weitere Klingeltöne, Sounds, Spiele, Bilder und Hintergründe herunterladen.

Drücken Sie die linke Auswahlstaste Menü und wählen Sie mit den Navigationstasten **Downloads**.

Klingeltöne

Menü 2.1

- **Mehr Downloads:** Sie können mittels WAP Klingeltöne herunterladen. Diese werden in Meine Klingeltöne gespeichert. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um den Download durchzuführen.
- **Meine Klingeltöne:** Sie können einen Klingelton aus der Liste auswählen. Wählen Sie mit den Links/Rechts-Navigationstasten den gewünschten Klingelton aus. Drücken Sie anschließend die linke Auswahlstaste [Opt.] und wählen Sie als Klingelton.

Sound

Menü 2.2

- **Mehr Downloads:** Sie können mittels WAP Sounds herunterladen. Diese werden in meine Sounds gespeichert. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um den Download durchzuführen.
- **t-music:** Sie können außerdem Sound von t-music herunterladen.
- **Meine Sounds:** Sie können einen Sound aus der Liste auswählen. Nachdem Sie den gewünschten Sound ausgewählt haben, können Sie ihn mit der linken Auswahlstaste [Opt.] als Klingelton auswählen, per MMS versenden oder löschen bzw. umbenennen.

Spiele & mehr

Menü 2.3

- **Mehr Downloads:** Sie können mittels WAP Spiele herunterladen. Diese werden Meine Spiele & mehr gespeichert. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um den Download durchzuführen.

- **t-games:** Sie können außerdem Spiele von t-games herunterladen.
- **Meine Spiele & mehr:** Zeigt die Liste der Java-Anwendungen an, die mittels WAP heruntergeladen wurden. Wenn die Liste leer ist, wird auf dem LCD-Display 'K. Anwendung' angezeigt. Sie können die heruntergeladenen Anwendungen wiedergeben, löschen oder die Verbindungsoption einstellen. Für alle Anwendungen stehen folgende Optionen zur Verfügung:
 - **Abspielen:** Gibt die ausgewählte Java-Anwendung wieder.
 - **Löschen:** Löscht die ausgewählte Anwendung. Eine gelöschte Anwendung können Sie nicht wiederherstellen, sondern müssen sie ggf. erneut per WAP herunterladen.
 - **Verbindungsoption:** Für einige Java-Anwendungen muss eine Datenverbindung hergestellt werden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.
 - ▶ Zuerst fragen: Bevor die Anwendung eine Verbindung herstellt, wird eine entsprechende Abfrage angezeigt.
 - ▶ Erlaubt: Die Verbindung wird sofort ohne vorherigen Hinweis hergestellt.
 - ▶ Nicht erlaubt: Das Herstellen einer Verbindung ist nicht zulässig.

Java ist eine von Sun Microsystems entwickelte Technologie. Der Download eines Java-MIDlets mit einem WAP-fähigen Mobiltelefon funktioniert ähnlich wie der Download eines Java-Applets mit einem herkömmlichen Browser wie Netscape oder Microsoft Internet Explorer. Je nach Dienstanbieter können alle Java-basierten Programme (z. B. Java-Spiele) heruntergeladen und auf einem Mobiltelefon ausgeführt werden. Nach dem Download wird das Java-Programm in **Meine Spiele & mehr** angezeigt; dort können Sie es auswählen, ausführen oder löschen. Die Java-Programmdateien werden im Speicher des Mobiltelefons im JAD- oder JAR-Format gespeichert.

- ! **Hinweis** Bei einer JAR-Datei handelt es sich um ein komprimiertes Java-Programm. Eine JAD-Datei ist eine Beschreibungsdatei mit ausführlichen Informationen. Im Netzwerk können Sie vor dem Download alle ausführlichen Dateibeschreibungen in der JAD-Datei ansehen.
- ! **Achtung** Nur J2ME-basierte Programme (Java 2 Micro Edition) können in einer Mobiltelefonumgebung ausgeführt werden. J2SE-basierte Programme (Java 2 Standard Edition) sind nur in einer PC-Umgebung ausführbar.

Bilder

Menü 2.4

- **Mehr Downloads:** Sie können mittels WAP Bilder herunterladen. Diese werden in **Meine Bilder** gespeichert. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um den Download durchzuführen.
- **Meine Bilder:** Nachdem Sie das gewünschte Bild aus der Liste ausgewählt haben, können Sie es mit der linken Auswahltaste [Optionen] als Textmitteilung versenden oder löschen bzw. umbenennen.

Hintergrundbilder

Menü 2.5

- **Mehr Downloads:** Sie können mittels WAP Hintergrundbilder herunterladen. Diese werden **Meine Hintergrundbilder** gespeichert. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um den Download durchzuführen.
- **Meine Hintergrundbilder:** Sie können das gewünschte Hintergrundbild aus der Liste auswählen und es als Hintergrundbild für den Standby-Modus festlegen.

Das Mobiltelefon registriert Anrufe in Abwesenheit, angenommene Anrufe und gewählte Rufnummern nur, wenn im verwendeten Netz die Nummernidentifizierung unterstützt wird und das Mobiltelefon sich im Bereich des Netzes befindet.

Die Nummer und der Name (soweit verfügbar) werden zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können auch die Anrufdauer und die Anrufkosten aufrufen.

Drücken Sie die linke Auswahl Taste Menü () und wählen Sie mit den Navigationstasten **Anrufliste**.

Verpasst

Menü 3.1

Sie können sich die letzten 10 Anrufe anzeigen lassen, die versucht haben, Sie zu erreichen. Außerdem können Sie:

- Die entsprechenden Telefonnummern anzeigen lassen (soweit verfügbar) und diese im Menü **Kontakte** bearbeiten.
- Einen neuen Namen für die Telefonnummer eingeben und beides im Menü **Kontakte** bearbeiten.
- Eine Mitteilung an die angezeigte Nummer senden
- Einen Anruf aus der Liste löschen

! **Hinweis** Sie können alle gespeicherten Anrufe aus der Liste löschen. Wählen Sie dazu **Letzte Anrufe löschen**. (siehe Seite 48.)

Ankommend

Menü 3.2

Sie können sich die letzten 10 Anrufe anzeigen lassen, die Sie angenommen haben. Außerdem können Sie:

- Die entsprechenden Telefonnummern anzeigen lassen (soweit verfügbar) und diese im Menü **Kontakte** bearbeiten.
- Einen neuen Namen für die Telefonnummer eingeben und beides im Menü **Kontakte** bearbeiten.
- Eine Mitteilung an die angezeigte Nummer senden

- Einen Anruf aus der Liste löschen

! **Hinweis** Sie können alle gespeicherten Anrufe aus der Liste löschen. Wählen Sie dazu **Letzte Anrufe löschen**. (siehe Seite 48.)

Ausgehend

Menü 3.3

Sie können sich die letzten 10 Anrufe anzeigen lassen, die Sie getätigt oder zu tätigen versucht haben. Außerdem können Sie:

- Die entsprechenden Telefonnummern anzeigen lassen (soweit verfügbar) und diese im Telefonbuch speichern.
- Einen neuen Namen für die Telefonnummer eingeben und beides im Telefonbuch speichern.
- Eine Mitteilung an die angezeigte Nummer senden
- Einen Anruf aus der Liste löschen

! **Hinweis** Sie können alle gespeicherten Anrufe aus der Liste löschen. Wählen Sie dazu **Letzte Anrufe löschen**. (siehe Seite 48.)

Letzt. Löschen

Menü 3.4

So können Sie die Listen mit den Anrufen in Abwesenheit, den angenommenen Anrufen und den gewählten Rufnummern löschen. Sie können außerdem alle Anruflisten gleichzeitig löschen. Wählen Sie dazu **Alle Anrufe**.

Anrufdauer

Menü 3.5

Sie können sich die Dauer Ihrer ein- und ausgehenden Anrufe anzeigen lassen. Die jeweilige Anrufdauer wird am unteren Rand des Displays angezeigt. Verwenden Sie zum Blättern die Auf/Ab-Navigationstasten. Drücken Sie die OK-Taste oder die linke Auswahl Taste [Rückst.], um den ausgewählten Timer zurückzusetzen. Um ein versehentliches Zurücksetzen zu verhindern, werden Sie bei allen Anruftimern aufgefordert, den PIN2-Code einzugeben.

Anrufdauer
1 Letzter Anruf
2 Ankommend
3 Ausgehend
4 Alle Anrufe
00 : 00 : 00
Rückst. Zurück

- **Letzter Anruf:** Dauer des letzten Anrufs
- **Ankommend:** Dauer der ankommenden Anrufe
- **Ausgehend:** Dauer der abgehenden Anrufe
- **Alle anrufe:** Gesamtdauer aller ankommenden und abgehenden Anrufe seit dem letzten Zurückstellen des Zeitzählers.

! **Hinweis** Je nach Netzmerkmalen, Rechnungsabrundung usw. kann die tatsächlich von Ihrem Dienstanbieter in Rechnung gestellte Zeit für Anrufe unterschiedlich ausfallen.

Anrufkosten

Menü 3.6

Mit diesem Netzdienst können Sie die Kosten für den letzten Anruf sowie die Gesamtkosten überprüfen. Die Anrufkosten werden am unteren Rand des LCD-Displays angezeigt. Um die Anrufkosten zurückzusetzen, drücken Sie die linke Auswahl Taste [Rückst.] oder die OK-Taste. Sie werden aufgefordert, den PIN2-Code einzugeben.

! **Hinweis** Je nach Netzwerkmerkmalen, Auf- oder Abrundung, Steuern usw. können die tatsächlich von Ihrem Dienstanbieter in Rechnung gestellten Kosten von den hier angezeigten Beträgen abweichen.

Gebühreneinstellungen

Menü 3.7

- **Limit wählen:** Mit diesem Netzdienst können Sie ein Limit für die Anrufkosten eingeben (wahlweise Einheiten oder Betrag). Sie können Anrufe tätigen bzw. empfangen, solange das angegebene Gebührenlimit nicht überschritten ist. Um das Limit zu ändern, ist die Eingabe des PIN2-Codes erforderlich.

- **Tarif einstellen:** Sie können die Währung und den Preis pro Einheit einstellen. Die Preise können Sie bei Ihrem Dienstanbieter erfragen. Um in diesem Menü Währung oder 1 Einheit auszuwählen, ist die Eingabe des PIN2-Codes erforderlich.

! **Hinweis** Wenn alle Einheiten verbraucht sind, sind nur noch Notrufe möglich. Je nach SIM-Karte müssen Sie u. U. den PIN2-Code eingeben, um ein Gebührenlimit festzulegen

- **Auto-Anzeige:** Mit diesem Netzdienst können Sie die Kosten für die letzten Anrufe automatisch anzeigen. Wenn Sie im Menü **Auto-Anzeige** die Einstellung **Ein** wählen, werden nach Beendigung des Anrufs die angefallenen Kosten angezeigt.

GPRS-Information

Menü 3.8

Mit dieser Option können Sie die über das Netz übertragene Datenmenge verfolgen. Außerdem können Sie sehen, wie viel Zeit Sie online verbracht haben. (GPRS = General Packet Radio Service)

1) WAP-Info

Sie können die im WAP-Betrieb übertragene Datenmenge und Verbindungsdauer verfolgen.

Um den Zähler zurückzusetzen, drücken Sie im entsprechenden Menü die linke Auswahl Taste [Rückst.] oder die OK-Taste.

2) Externes Gerät

Sie können die über ein externes Gerät (z. B. serieller Port) über GPRS übertragene Datenmenge und Verbindungsdauer verfolgen.

3) Alle Daten




Sie können die gesamte im WAP-Betrieb und über ein externes Gerät übertragene Datenmenge verfolgen.

Drücken Sie die linke Auswahltaste Menü () und wählen Sie mit den Navigationstasten **Nachrichten**.

Textnachrichten

Menü 4.1

Ihr Mobiltelefon kann Benachrichtigungen über Sprachnachricht sowie Kurzmitteilungen (SMS = Short Message Service) empfangen, wenn Ihr Dienstanbieter diese Dienste unterstützt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

Wenn Sie eine Sprachmitteilung erhalten haben, wird das Symbol  angezeigt. Wenn das Symbol  angezeigt wird, haben Sie eine Textmitteilung erhalten. Wenn der Mitteilungsspeicher voll ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und das Symbol  blinkt. Bevor Sie neue Mitteilungen empfangen können, müssen Sie einige Ihrer alten Mitteilungen löschen. Sobald Sie dies getan haben, können Sie alle noch nicht zugestellten SMS-Mitteilungen empfangen (vorausgesetzt es ist nun genügend Speicher vorhanden).

Verfassen

(Menü 4.1.1)

Sie können Textmitteilungen mit einer Länge von bis zu 6 Seiten (ca. 918 Zeichen) verfassen und bearbeiten.

1. Geben Sie eine Mitteilung ein. Weitere Informationen zur Texteingabe finden Sie auf Seite 28-31 (Texteingaben).
2. Nach Schreiben der Mitteilung drücken Sie die linke Auswahltaste [Opt.].

Die nachfolgenden Menüoptionen werden angezeigt:

- ▶ **Senden an Nummer:** Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein oder wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder den Anruflisten. Sie haben die Möglichkeit, eine Mitteilung an bis zu 5 Rufnummern zu senden. Drücken Sie die linke Auswahltaste [Opt.]. Die nachfolgenden Menüoptionen werden angezeigt:

- 1 Senden (wird nur angezeigt, wenn Sie die gewünschte Rufnummer direkt eingeben)

- 2 Anruflisten

- 3 Suche

- ▶ **Als Entwurf speichern:** Speichert die Mitteilung, damit Sie sie später senden können.

- ▶ **T9 Sprache:** Hier können Sie die Sprache für die T9-Eingabe wählen. Folgende Wörterbücher sind verfügbar: Englisch, Deutsch, Flämisch und Tschechisch. Zum Deaktivieren der T9-Texteingabe wählen Sie [T9 aus]. Weitere Informationen zur T9-Texteingabe finden Sie auf Seite 28-30.

- ▶ **Text löschen:** Löscht den Text der Mitteilung.

- ▶ **Beenden:** Verlässt das Menü **Mitteilung verfassen**.

3. Durch Drücken der rechten Auswahltaste [Einfügen] können Sie folgende Elemente in Ihre Mitteilung einfügen:

- ▶ **Symbol:** Fügt Sonderzeichen ein.

- ▶ **Bild:** Ihr Mobiltelefon stellt Ihnen verschiedene Vorlagen für Bildmitteilungen zur Verfügung. Sie können auch neue Bilder speichern und die vorhandenen dadurch ersetzen.

- ▶ **Animation:** Mithilfe von EMS (Enhanced Message Service) können Sie Animationen in eine Textmitteilung einfügen. Ihr Mobiltelefon stellt Ihnen 15 verschiedene Animationen zur Verfügung.

- ▶ **Sound:** Soweit verfügbar, können Sie Sounds in eine Mitteilung einfügen.

- ▶ **Textvorlage:** Wählt eine in ihrem Mobiltelefon gespeicherte Textvorlage aus.

- ▶ **Telefonnummer:** Fügt eine Telefonnummer in die Mitteilung ein.


- ▶ **Visitenkarte:** Fügt Ihre Visitenkarte in die Mitteilung ein.







Eingangsbox

(Menü 4.1.2)

Eingegangene Mitteilungen werden im Mitteilungseingang gespeichert und können erneut aufgerufen werden. Beim Durchblättern der eingegangenen Mitteilungen werden zuerst die neueste, dann ältere Mitteilungen angezeigt.

Drücken Sie die linke Auswahlstaste Menü und wählen Sie mit den Navigationstasten **Nachrichten**, **Textnachrichten** und anschließend **Eingangsbox**.

Oder drücken Sie im Standby-Modus die rechte Navigationstaste ().

Symbol	Beschreibung
	Gelesene SIM-Mitteilung
	Ungelesene SIM-Mitteilung
	Gelesene Mitteilung
	Ungelesene Mitteilung
	Gelesener Sendebericht
	Ungelesener Sendebericht

- ! Hinweis** SIM-Nachricht bezeichnet eine Nachricht, die im SIM-Speicher abgelegt ist. Außerdem unterscheidet das Netzwerk bei eingehenden Nachrichten zwischen SIM-Nachrichten und sonstigen Nachrichten.

Für alle eingegangenen Nachrichten sind folgende Optionen verfügbar. Drücken Sie die linke Auswahlstaste [Opt.].

- ▶ **Antworten:** Sie können dem Absender antworten.
- ▶ **Weiterleiten:** Sie können eingegangene Mitteilungen an andere Rufnummern weiterleiten. Nach Eingeben der entsprechenden Nummern kann die Mitteilung weitergeleitet werden.
- ▶ **Rückruf:** Sie können der Absender der Mitteilung zurückrufen.



- ▶ **Extrahieren:** Wenn die Mitteilung ein Bild, Sounds, eine Text-Webseite oder eine E-Mail-Adresse enthält, können Sie diese auswählen und in [Eigene Ordner], im Kontakte oder als Bookmark speichern.

- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Mitteilung

Ausgangsbox

(Menü 4.1.3)

Gesendete Mitteilungen werden im Mitteilungsausgang gespeichert und können erneut aufgerufen werden. Außerdem können Sie prüfen, ob die Mitteilung erfolgreich versandt wurde.

Symbol	Beschreibung
	Gesendete SIM-Mitteilung
	Gesendete Mitteilung

Die nachfolgenden Menüoptionen werden angezeigt:

- ▶ **Weiterleiten:** Sie können die gewählte Mitteilung an andere Rufnummern weiterleiten.
- ▶ **Löschen:** Löscht die gewählte Mitteilung.

Entwurf

(Menü 4.1.4)

In diesem Menü sehen Sie die Mitteilungen, die als Entwurf gespeichert wurden. Blättern Sie mit den Auf/Ab-Navigationstasten durch die Mitteilungen. Für jeden Entwurf stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- ▶ **Senden:** Schickt die gewählte Mitteilung an die gewünschten Rufnummern.
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Mitteilung.

Einstellungen

(Menü 4.1.5)

In diesem Menü können Sie die Standard-Sendevorgaben für SMS-Mitteilungen einrichten.

- ▶ **Nachrichtentyp:** Hier können Sie den Standard-Mitteilungstyp einstellen (Text, Sprache, Fax, Paging, X.400, E-Mail, ERMES). Mitteilungen werden in das gewünschte Format konvertiert.
- ▶ **Gültigkeitsdauer:** Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, wie lange die Mitteilungen in der Kurzmitteilungszentrale gespeichert werden, während versucht wird, sie zuzustellen. Mögliche Einstellungen sind 30 Minuten, 1 Stunde, 6 Stunden, 12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche sowie die maximale von Ihrem Dienstanbieter angebotene Gültigkeitsdauer.
- ▶ **Hintergrund:** In diesem Menü können Sie einen von drei Hintergründen in eine Textmitteilung einfügen.
- ▶ **Sendebereiche:** Aktiviert oder deaktiviert die Sendebereich-Funktion. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Ihnen Sendebereiche zugesendet.
- ▶ **Mit gleichem Dienst antworten:** Dieser Netzdienst erlaubt dem Empfänger Ihrer Mitteilung, Ihnen eine Antwort über Ihre Kurzmitteilungszentrale zu senden, wenn Ihr Dienstanbieter diesen Dienst unterstützt.
- ▶ **SMS Zentrale:** In diesem Menü können Sie die Nummer Ihrer Kurzmitteilungszentrale speichern oder ändern. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
- ▶ **Übertragungsart:** Sie können zwischen GPRS und GSM wählen. Informationen zur Übertragungsart und Verbindungsgeschwindigkeit sowie zu Preisen und Tarifen erhalten Sie von Ihrem Netz-/ Dienstanbieter.

Löschen

(Menü 4.1.6)

Sie können wahlweise alle Nachrichten im Nachrichtenspeicher oder nur die gelesenen Nachrichten löschen.


MMS-Nachrichten

Menü 4.2

Eine Multimedia-Mitteilung kann Text, Bilder und/oder Sounds enthalten. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber oder Dienstanbieter unterstützt wird. Nur Geräte, die über kompatible Multimedia-Mitteilungs- und E-Mail-Funktionen verfügen, können Multimedia-Mitteilungen empfangen und senden.

Schreiben

(Menu 4.2.1)





1. Geben Sie die Textmitteilung ein. Mit der rechten Auswahl-taste können Sie Symbole, Zahlen und Icons eingeben bzw. den T9-Eingabemodus aktivieren. Nachdem Sie die Textmitteilung eingegeben haben, drücken Sie die linke Auswahl-taste [Fertig].
 2. Fügen Sie ein Bild und/oder einen Sound hinzu. Mit den Auf/Ab-Navigations-tasten können Sie zum nächsten bzw. vorherigen Abschnitt blättern.
 3. Um ein Dia hinzuzufügen, markieren Sie mit dem Cursor das Symbol . Drücken Sie dann die OK-Taste oder die linke Auswahl-taste [Auswahl]. Sie können ein Dia auch mit der rechten Auswahl-taste hinzufügen [Menü].
- ! **Hinweis** Es können maximal 9 Dias eingefügt werden.
 - 4. Drücken Sie die rechte Auswahl-taste [Menü], um die Menüoptionen anzuzeigen. Die nachfolgenden Menüoptionen werden angezeigt:
 - **Senden:** Sie können Mitteilungen an mehrere Rufnummern und E-Mail-Adressen senden.
 - **Vorschau anzeigen:** Betrachten Sie Ihre Multimedia-Mitteilung.
 - **Speichern:** Speichert die Multimedia-Mitteilung als Entwurf oder Vorlage.
 - **Löschen:** Löscht das Bild oder den Sound.
 - **Einstellungen:** Hier können Sie den Timer für die Diashow einstellen oder den Inhalt der Mitteilung ausrichten.

- **Folie hinzufügen:** Fügt ein Dia vor oder nach dem aktuellen Dia ein.
- **Folie entfernen:** Löscht das ausgewählte Dia.

Eingangsbox

(Menü 4.2.2)

Wenn Sie eine Mitteilung erhalten haben, wird ein entsprechendes Signal ausgegeben. Empfangene Mitteilungen werden im Mitteilungseingang gespeichert. Im Mitteilungseingang werden die empfangenen Mitteilungen durch verschiedene Symbole gekennzeichnet. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie den nachfolgenden Symbolbeschreibungen:

Symbol	Beschreibung
	Gelesene Multimedia-Mitteilungen
	Ungelesene Multimedia-Mitteilungen
	Gelesene benachrichtigte Multimedia-Mitteilungen
	Ungelesene benachrichtigte Multimedia-Mitteilungen

Wenn die Meldung Speicher voll angezeigt wird, können Sie Speicherplatz verfügbar machen, indem Sie Mitteilungen, Multimedia-Inhalte oder Anwendungen löschen.


- **Timer aus:** Dieses Menü wird angezeigt, wenn Sie eine Mitteilung erhalten, die mehrere Bilder enthält. Normalerweise werden die Bilder automatisch der Reihe nach angezeigt. Wenn Sie jedoch diese Option wählen, können Sie das nächste Bild durch Drücken auf die linke Auswahl Taste aufrufen.
- **Vorheriges Dia:** Zeigt das vorherige Dia an.
- **Wiederholen:** Gibt eine Multimedia-Mitteilung noch einmal wieder.
- **Mitteilung löschen:** Löscht die aktuelle Mitteilung.
- **Antworten:** Sie können dem Absender der Mitteilung antworten.
- **Allen antworten:** Sie können allen Absendern antworten.

- **Weiterleiten:** Sie können die gewählte Mitteilung an andere Rufnummern weiterleiten.
- **Mitteilung speichern:** Speichert eine Multimedia-Mitteilung als Entwurf oder Vorlage.
- **Object speichern:** Wenn die Mitteilung Bilder oder Sounds enthält, können Sie diese in [Eigener Ordner] oder im Menü Kontakte bearbeiten.
- **Einzelheiten:** Mit diesem Menüpunkt können Sie weitere Informationen über empfangene Mitteilungen anzeigen: Adresse des Absenders, Betreff (nur bei Multimedia-Mitteilungen), Sendedatum und Uhrzeit, Mitteilungstyp, Mitteilungsgröße.

Ausgangsbox

(Menü 4.2.3)

Über dieses Menü können Sie die Mitteilungen in Ihrem Mitteilungsausgang aufrufen und den Zustellstatus der gesendeten Mitteilungen verfolgen.

Symbol	Beschreibung
	Gesendet

- **Timer aus:** Dieses Menü wird angezeigt, wenn Sie eine Mitteilung erhalten, die mehrere Bilder enthält. Normalerweise werden die Bilder automatisch der Reihe nach angezeigt. Wenn Sie jedoch diese Option wählen, können Sie das nächste Bild durch Drücken auf die linke Auswahl Taste aufrufen.
- **Vorherige Folie:** Zeigt das vorherige Dia an.
- **Wiederholen:** Gibt die aktuelle Mitteilung noch einmal wieder.
- **Mitteilung löschen:** Löscht die aktuelle Mitteilung.
- **Weiterleiten:** Sie können die gewählte Mitteilung an andere Rufnummern weiterleiten.
- **Mitteilung speichern:** Speichert eine Multimedia-Mitteilung als Entwurf oder Vorlage.
- **Object speichern:** Wenn die Mitteilung Bilder, Sounds oder Anhänge enthält, können Sie diese speichern.
- **Einzelheiten:** Mit diesem Menüpunkt können Sie weitere Informationen über Mitteilungen im Mitteilungsausgang anzeigen:

Betreff (nur bei Multimedia-Mitteilungen), Sendedatum und Uhrzeit, Mitteilungstyp, Mitteilungsgröße.

- **Antworten:** Sie können dem Absender der Mitteilung antworten.
- **Allen antworten:** Sie können allen Absendern antworten.

Entwurf

(Menü 4.2.4)

In diesem Menü können Sie bis zu fünf Multimedia-Mitteilungen einrichten, die Sie am häufigsten verwenden. Das Menü enthält eine Liste der verfügbaren Entwürfe.

Die nachfolgenden Menüoptionen werden angezeigt:

- **Senden:** Sie können Mitteilungen an mehrere Rufnummern und E-Mail-Adressen senden.
- **Vorschau:** Betrachten Sie Ihre Multimedia-Mitteilung.
- **Speichern:** Speichert eine Multimedia-Mitteilung als Entwurf oder Vorlage.
- **Bild löschen:** Löscht die Nachricht.
- **Einstellungen:** Hier können Sie den Timer für die Diashow oder den Inhalt der Mitteilung ausrichten.
- **Folie hinzufügen:** Fügt ein Dia vor oder nach dem aktuellen Dia ein.
- **Folie entfernen:** Das vorherige oder nächste Dia wird angezeigt.

Einstellungen

(Menü 4.2.5)

In diesem Menü können Sie die Standard-Sendevorgaben für Multimedia-Mitteilungen einrichten.


Die nachfolgenden Menüoptionen werden angezeigt:

- ▶ **Nachrichtentitel:** Geben Sie hier den Titel der Mitteilung ein.
- ▶ **Anzeigedauer Dias:** Hier stellen Sie ein, wie lange jedes Dia angezeigt wird.
- ▶ **Ausrichtung:** Hier können Sie den Inhalt Ihrer Mitteilungen ausrichten.
- ▶ **Gültigkeitsdauer:** Hier können Sie einstellen, wie lange Mitteilungen auf dem Server gespeichert werden.
- ▶ **Automatischer Download**
 - Ein:** Mitteilungen werden bei Eingang automatisch heruntergeladen.
 - Bestätigen:** Mitteilungen werden nach Bestätigung heruntergeladen.
 - Aus:** Mitteilungen werden nicht heruntergeladen.
- ▶ **URL der Nachrichten-Zentrale:** Geben Sie hier die Adresse eines MMS-Servers ein, um den MMS-Service nutzen zu können.
- ▶ **Profile:** Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 81.

Sprachnachricht

Menü 4.3

Über dieses Menü können Sie rasch und einfach auf Ihre Sprachnachricht in Ihrer Mailbox (soweit Ihr Dienstanbieter diesen Dienst anbietet) zugreifen. Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die Nummer des Sprachmitteilungs-Servers eingeben, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten.

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten haben, wird das Symbol  angezeigt. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über die Einzelheiten der Dienste, um Ihr Gerät entsprechend zu konfigurieren.

Mailbox abhören

(Menü 4.3.1)

Nachdem Sie diese Option gewählt haben, drücken Sie die linke Auswahltaste [OK], um Ihre Sprachnachricht abzuhören. Sie können Ihre Sprachnachricht auch abhören, indem Sie im Standby-Modus die Taste [1] drücken und halten.

Mailboxnummer

(Menü 4.3.2)

Hier können Sie die Nummer der Sprachmailbox eingeben.

Info-Service

Menü 4.4

Infodienst-Mitteilungen sind Textmitteilungen, die über das Netz an GSM-Nutzer übertragen werden. Sie bieten allgemeine Informationen, wie z. B. Wettervorhersagen, Verkehrsnachrichten, Taxi-Service, Apotheken oder Aktienkurse. Jedem Informationstyp ist eine Nummer zugeordnet, die Sie bei Ihrem Dienstanbieter in Erfahrung bringen können. Wenn Sie eine Infoservice-Mitteilung erhalten, erscheint eine Popup-Meldung auf dem Display, um Sie auf den Eingang einer neuen Infoservice-Mitteilung hinweisen oder die Mitteilung wird automatisch angezeigt. Im Standby-Modus stehen beim Betrachten von Infoservice-Mitteilungen folgende Optionen zur Verfügung:

Empfangen

(Menü 4.4.1)

Hier können Sie festlegen, ob Infoservice-Mitteilungen automatisch abgerufen werden sollen oder nicht.

Eingangsbox

(Menü 4.4.2)

Eingegangene Mitteilungen werden im Mitteilungseingang gespeichert und können erneut aufgerufen werden.

Themen

(Abhängig vom Dienstanbieter und den von Ihnen abonnierten Themen)

(Menü 4.4.3)

Zum Einrichten neuer Themen drücken Sie die linke Auswahltaste [Opt.] und wählen **Neu hinzufügen**. Wenn bereits Themen vorhanden sind, können Sie diese mit der linken Auswahltaste [Opt.] deaktivieren, bearbeiten oder löschen.

Alarm*(Menü 4.4.4)*

Hier schalten Sie die Benachrichtigung für neue Mitteilungen ein oder aus.

Auto-Anzeige*(Menü 4.4.5)*

Wenn Sie diese Option auf '**Ein**' stellen, werden alle empfangenen Mitteilungen automatisch angezeigt.

Sprache**(Abhängig vom Dienstanbieter und den von Ihnen abonnierten Themen)***(Menü 4.4.6)*

Mit dieser Option können Sie die von Ihnen bevorzugten Sprachen festlegen. Cell Broadcast-Mitteilungen werden in der gewählten Sprache angezeigt. Wenn Sie Mitteilungen in allen von Ihrem Mobiltelefon unterstützten Sprachen erhalten wollen, wählen Sie **Automatisch** am Ende der Liste.

Vorlagen*Menü 4.5*

Es stehen Mitteilungsvorlagen zur Verfügung. Sie können die Vorlagen aufrufen und bearbeiten oder neue Mitteilungen erstellen. Es gibt zwei Vorlagetypen Text und Multimedia.

Text*(Menü 4.5.1)*

- **Bitte bei mir anrufen**
- **Ich habe mich verspätet. Ich werde eintreffen um**
- **Wo bist Du jetzt?**
- **Ich bin unterwegs.**
- **Sehr dringend. Bitte anrufen!**
- **Ich liebe Dich!**

Die nachfolgenden Menüoptionen werden angezeigt:

- ▶ **Bearbeiten:** Verfassen Sie eine neue Mitteilung oder bearbeiten Sie die gewählte Vorlage.
- ▶ **Löschen:** Löscht die gewählte Vorlage.
- ▶ **Als Textnachricht versenden:** Mit diesem Menüpunkt können Sie die gewählte Vorlage als SMS-Mitteilung senden.
- ▶ **Als MMS Nachricht versenden:** Mit diesem Menüpunkt können Sie die gewählte Vorlage als MMS-Mitteilung senden.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Mit diesem Menüpunkt können Sie neue Mitteilungen verfassen.

Multimedia

(Menü 4.5.2)

- **Senden:** Sie können Mitteilungen an mehrere Rufnummern und E-Mail-Adressen senden.
- **Vorschau:** Betrachten Sie Ihre Multimedia-Mitteilung.
- **Speichern:** Speichert eine Multimedia-Mitteilung als Entwurf oder Vorlage.
- **Löschen:** Löscht die Multimedia-Vorlage.
- **Einstellungen:** Hier können Sie den Timer für die Diashow oder Text einstellen oder den Inhalt der Mitteilung ausrichten.
- **Folie hinzufügen:** Fügt ein Dia vor oder nach dem aktuellen Dia ein.
- **Folie entfernen:** Löscht das ausgewählte Dia.
- **Bild hinzufügen:** Fügt ein Bild vor oder nach dem aktuellen Bild ein.
- **Sound hinzufügen:** Fügt einen Sound vor oder nach dem aktuellen Sound ein.

Visitenkarte


Menü 4.6

Diese Funktion dient zum Erstellen Ihrer Visitenkarte. Geben Sie Name, Mobil-, Geschäfts-, Fax-Nr. und E-Mail-Adresse ein.

- ▶ **Bearbeiten:** Verfassen Sie eine neue Mitteilung oder bearbeiten Sie die gewählte Visitenkarte.
- ▶ **Löschen:** Löscht die gewählte Visitenkarte.
- ▶ **Als Textnachricht senden:** Mit diesem Menüpunkt können Sie die gewählte Visitenkarte als SMS senden.
- ▶ **Als MMS senden:** Mit diesem Menüpunkt können Sie die gewählte Visitenkarte als MMS senden.

t-zones

Menü 5

Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **'T-zones'**. Sie können ebenfalls auf T-zones durch Drücken der  Taste im Standby-Modus zugreifen

Sie können Namen und die dazugehörigen Telefonnummern im Speicher der SIM-Karte speichern. Außerdem können Sie bis zu 255 Rufnummern und die dazugehörigen Namen im Mobiltelefonbuch speichern. Der Speicher der SIM-Karte und das interne Kontakte des Mobiltelefons werden, obwohl sie physisch voneinander getrennt sind, als ein einziges Kontakte behandelt, das Telefonbuch genannt wird.

- Drücken Sie die linke Auswahltaste [Menü] im Standby-Modus und wählen Sie dann **Kontakte**.

- oder drücken Sie die rechte Auswahltaste [Kontakte] im Standby-Modus.

Suche

Menü 6.1

1. Drücken Sie die rechte Auswahltaste [Kontakte] im Standby-Modus. Wählen Sie **Suche**. Sie werden aufgefordert, einen Namen einzugeben
2. Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens ein, den Sie suchen wollen und drücken Sie die linke Auswahltaste [Suche].

! **Hinweis** Sie können auch durch das gesamte Telefonbuch blättern, indem Sie die linke Auswahltaste [Suche] drücken.

3. Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, können Sie die dazugehörige Nummer wählen, indem Sie die [Senden]-Taste drücken. Sie können aber auch die linke Auswahltaste Option drücken, um zu den folgenden [Opt.] zu gelangen:
- **Detail anzeigen:** Zeigt Details des gewählten Eintrags an.
 - **Bearbeiten:** Hier können Sie den Namen, die Nummer und die Anrufergruppe bearbeiten.
 - **Löschen:** Löscht den Eintrag.
 - **Textnachricht verfassen:** Mit diesem Menüpunkt können Sie eine Textmitteilung verfassen.
 - **MMS-Nachricht verfassen:** Mit diesem Menüpunkt können

Sie eine Multimedia-Mitteilung verfassen.

- **Kopie:** Kopiert den Eintrag vom Speicher der SIM-Karte in den Speicher des Mobiltelefons oder umgekehrt.
- **Sprachwahl:** Zeichnet den Namen des gewählten Eintrags für die Sprachwahlfunktion auf.

Neu hinzufügen

Menü 6.2

Mit dieser Funktion können Sie einen neuen Eintrag zum Telefonbuch hinzufügen.

Es gibt 2 Speicher: den des Mobiltelefons und den der SIM-Karte. Zum Wählen des Speichers rufen Sie den Menüpunkt **Speichereinst.**[Menü 6.8.1] auf. Im Speicher des Mobiltelefons können bis zu 255 Einträge gespeichert und für jeden Namen bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. Die Größe des Speichers der SIM-Karte hängt von der SIM-Karte ab.

1. Öffnen Sie das Telefonbuch im Standby-Modus durch Drücken von [Kontakte].
 2. Blättern Sie zum Menüpunkt **Neu hinzufügen** und drücken Sie [Wählen].
 3. Neue Einträge können Sie im Speicher der SIM-Karte oder des Mobiltelefons speichern. Zum Wählen des Speichers, rufen Sie den Menüpunkt **Speichereinst.** [Menü 6.8.1] auf. (siehe S. 71)
- **Hinzufügen neuer Einträge zum Speicher der SIM-Karte** Sie können einen Namen und eine Nummer eingeben sowie die gewünschte Gruppe wählen (in Abhängigkeit von der SIM-Karte).
 - **Hinzufügen neuer Einträge zum Speicher des Mobiltelefons** Sie können den Namen, die Nummer, E-Mail-Adresse oder ein Memo angeben und die gewünschte Gruppe wählen.

Direktwahl

Menü 6.3

Sie können jeder der Nummerntasten 2 bis 9 einen Eintrag aus dem Telefonbuch zuweisen, auf den Sie durch längeres Drücken (2-3 Sekunden) der jeweiligen Taste direkt zugreifen können.

1. Öffnen Sie das Telefonbuch im Standby-Modus durch Drücken von [Kontakte].
2. Blättern Sie zu **Direktwahl** und drücken Sie [Auswahl].
3. Um einer **Direktwahl** eine Nummer zuzuweisen, drücken Sie die linke Auswahl Taste [Hinzü]. Suche Sie den gewünschten Namen im Telefonbuch.
4. Nachdem Sie einer Kurzwahl Taste eine Nummer zugewiesen haben, können Sie die Nummer anrufen, ändern, eine Mitteilung an die Nummer senden bzw. die Kurzwahl Funktion aufheben, indem Sie die linke Auswahl Taste [Opt.] drücken.


Sprachliste

Menü 6.4

Sie können alle Rufnummern, für die die Sprachwahl Funktion eingerichtet wurde sehen, Sie können die jeweilige Rufnummer auch direkt wählen, indem Sie [Senden] drücken. Nach Wählen einer Rufnummer mit den Auf/Ab-Navigationstasten drücken Sie die linke Auswahl Taste Option. Die nachfolgenden Untermenü werden angezeigt:

- **Abspielen:** Gibt den Spracheintrag wieder, der einer Rufnummer zugewiesen ist.
- **Ändern:** Ändert den Spracheintrag, der einer Rufnummer zugewiesen ist.
- **Löschen:** Löscht den Spracheintrag, der einer Rufnummer zugewiesen ist.
- **Anruf:** Ruft die ausgewählt Rufnummer an.
- **Neu hinzufügen:** Weist einer neuen Rufnummer einen Spracheintrag für die Sprachwahl Funktion zu.

- **Alle löschen:** Löscht alle Einträge für die Sprachwahl Funktion.

 **Hinweis** Sie können bis zu 10 Rufnummern für die Sprachwahl eingeben.

Anrufergruppen

Menü 6.5

Es stehen 6 vordefinierte Anrufergruppen zur Verfügung sowie eine weitere Gruppe **Andere**, die Sie selber definieren können.

1. Wählen Sie **Anrufergruppen**. Jede Gruppe (**Familie**, **VIP**, **Freunde**, **Kollegen**, **Gruppe 1**, **Gruppe 2** und **Andere**) wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Gruppe, welche Sie verwalten wollen, indem Sie die linke Soft key - Taste [Option] drücken. Die folgenden Untermenüs - außer '**Andere**' - werden angezeigt.
 - **Mitgliederliste:** Zeigt die Mitgliederliste der Gruppe an.
 - **Gruppenrufton:** Hier können Sie den Rufton wählen, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von einem Mitglied der Gruppe erhalten.
 - **Gruppensymbol:** Hier können Sie das Symbol wählen, das angezeigt werden soll, wenn Sie einen Anruf von einem Mitglied der Gruppe erhalten.
 - **Mitglied hinzufügen:** Fügt der Gruppe ein neues Mitglied hinzu.
 - **Mitglied entfernen:** Löscht das Mitglied aus der Gruppe.
 - **Umbenennen:** Ändert den Namen der Anrufergruppe.

Alle kopieren

Menü 6.6

Sie können Einträge von der SIM-Karte in den Mobiltelefonspeicher oder vom Mobiltelefonspeicher auf die SIM-Karte kopieren/verschieben.

- ▶ **SIM** → **Mobiltelefon**: Kopiert den Eintrag von der SIM-Karte in den Mobiltelefonspeicher.
- ▶ **Mobiltelefon** → **SIM**: Kopiert den Eintrag vom Mobiltelefonspeicher auf die SIM-Karte.

Die nachfolgenden Menüoptionen werden angezeigt:

- **Original beibehalten**: Beim Kopieren wird die ursprüngliche Rufnummer beibehalten.
- **Original löschen**: Beim Kopieren wird die ursprüngliche Rufnummer gelöscht.

Alle löschen

Menü 6.7

Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte, im Mobiltelefon und in der Namensliste für die Sprachwahlfunktion löschen. Abgesehen von der Sprachwahlliste wird hierfür ein Sicherheitscode benötigt.

Drücken Sie , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Einstellungen

Menü 6.8

Speicher einstellen

Sie können den Speicher für das Feature Kontakte auf den SIM- oder den Mobiltelefonspeicher einstellen. Wenn Sie **'Variabel'** wählen, werden Sie beim Hinzufügen eines Eintrags aufgefordert, den Speicherort anzugeben.

Suchen nach


Wenn Sie nach Kontakten suchen, können Sie das Mobiltelefon auf eine Suche nach **Namen** oder **Nummern** einstellen. Wenn Sie **'Variabel'** wählen, werden Sie nach dem Suchkriterium gefragt.

Information

Menü 6.9

- ▶ **Service Dialling Numbers (SDN)**: Mit dieser Funktion können Sie eine Liste von Service Dialling Numbers (SDN) aufrufen, die Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt (falls von der SIM-Karte unterstützt). Zu diesen Nummern gehören Notrufnummern, Auskunftsdienste und Mailbox Nummern.

1. Wählen Sie die Option SDN.
 2. Die Namen der verfügbaren Dienste werden angezeigt.
 3. Verwenden Sie die Auf/Ab-Navigationstasten zum Wählen eines Dienstes. Drücken Sie .
- ▶ **Eigene Nummer (SIM-abhängig)**: Hier können Sie Ihre eigene Rufnummer in der SIM-Karte prüfen.

Drücken Sie die linke Auswahltaste Menü (). Wählen Sie **Terminplaner**.

Kalender

Menü 7.1

Wenn Sie auf dieses Menü zugreifen, erscheint ein Kalender. Ein quadratförmiger Cursor steht auf dem aktuellen Datum. Sie können mit den Navigationstasten auf anderes Datum wechseln. Wenn ein Datum in einer anderen Farbe angezeigt wird, liegt für diesen Tag ein Termin oder eine Notiz vor. Diese Funktion erinnert Sie an den Termin bzw. die Notiz. Das Mobiltelefon gibt einen Alarmton ab, wenn Sie dies für eine Notiz einstellen.

- **Anzeigen:** Zeigt die Notizen für den gewählten Tag an. Drücken Sie [Optionen], um die gewählte Notiz zu löschen bzw. zu bearbeiten.
- **Bearbeiten:** Sie können den Termin bearbeiten.
- **Löschen:** Sie können den Termin löschen.
- **Neu hinzufügen:** Sie können maximal 30 Zeichen bearbeiten und bis zu 20 Termine planen.
- **Kalender:** Springt zurück zum Kalender.
- **Signalton Termine:** Das Mobiltelefon kann einen Alarmton geben, wenn das terminierte Datum für ein Ereignis erreicht und diese Option gewählt wurde.
- **Einträge anzeigen:** Zeigt die Notizen an, welche für alle Tage geschrieben wurden. Verwenden Sie die Navigationstasten (nach oben / nach unten), um durch die Notizenliste zu blättern.
- **Gehe zu Datum:** Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Datum aufrufen. Geben Sie das Datum über die numerischen Tasten und die Navigationstasten (links / rechts) ein.
- **Letzte löschen:** Sie können zurückliegende Terminnotizen, welche schon angezeigt wurden, löschen.
- **Alle löschen:** Löscht alle Termine. Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen.

Memo

Menü 7.2

Sie können ein Memo für einen bestimmten Tag verfassen, bearbeiten oder löschen.

1. Blättern Sie zu Memo.
2. Drücken Sie die linke Auswahltaste [Hinzü].
3. Geben Sie das Memo ein und drücken Sie dann die linke Auswahltaste [Opt.].

Die nachfolgenden Menüoptionen werden angezeigt:

- ▶ **Speichern:** Ermöglicht das Abspeichern des Memos.
- ▶ **T9 Sprachen:** Wählen Sie die T9-Sprache für die Nutzung im Memo.
- ▶ **Texteditor:** Ermöglicht Ihnen, den Memo-Editor zu verlassen,

Nachdem Sie ein Memo in Ihr Mobiltelefon eingegeben haben:

1. Wählen Sie ein Memo.
2. Drücken Sie die linke Auswahltaste [Auswahl].
3. Drücken Sie die linke Auswahltaste [Opt.].

Die nachfolgenden Menüoptionen werden angezeigt:

- ▶ **Bearbeiten:** Sie können das gewählte Memo editieren.
- ▶ **Löschen:** Löscht das gewählte Memo.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Fügt ein neues Memo hinzu. Es können bis zu 20 Memos mit je 40 Zeichen eingegeben werden.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Memos. Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen.

Das Mobiltelefon LG-G7050 verfügt über eine integrierte Kamera. Die Kamera bietet eine Zoom-Funktion

Foto aufnehmen

Menü 8.1

Drücken Sie die linke Auswahltaste Menü (☰) und wählen Sie **Kamera** und anschließend **Foto aufnehmen**. Oder drücken Sie im Standby-Modus die Kamera-Taste (📷).

1. Richten Sie die Kamera auf das gewünschte Motiv und drücken Sie die OK-Taste oder die seitliche Ab-Taste.

! Hinweis Im Vorschaumodus können Sie sofort zu **Eigene Fotos** wechseln. Drücken Sie dazu die linke Auswahltaste [Fotos].

2. Unter dem aufgenommenen Foto wird 'Gespeichert' angezeigt. Das aufgenommene Foto wird dann automatisch gespeichert, wenn Sie das Foto nicht löschen.
3. Drücken Sie die OK-Taste, um weitere Fotos aufzunehmen. Oder drücken Sie die rechte Auswahltaste [Löschen], um das Foto zu löschen.

<Optionen vor Aufnahmen eines Fotos>

Am unteren Rand des Vorschau-Displays werden die nachfolgenden Symbole angezeigt.



1. **Zoom:** Mit den Auf/Ab-Navigationstasten können Sie das Foto ein- oder auszoomen.
2. **Farbe/Graustufen:** Mit den Links/Rechts-Navigationstasten können Sie zwischen Farbe und Schwarzweiß wählen.
3. **OK:** Drücken Sie [OK], um ein Foto zu speichern.
4. **Speicheranzeige:** Zeigt den verbleibenden Speicherplatz an. Wenn der vorhandene Speicherplatz nicht ausreicht, wird die Bildgröße automatisch verringert.

! Anmerkung Wenn der Speicher voll ist, wird 'Speicher voll' angezeigt und Sie können keine weiteren Fotos machen. Sie müssen durch Löschen einiger Bilder Speicher frei geben.

5. **Display Anzeigen:** Drücken Sie eine der seitlichen Tasten, um die Bildauflösung und den Aufnahmemodus (Einzel- oder Serienaufnahme) abzufragen. Drücken Sie eine der seitlichen Tasten, um die Informationen aus dem Display zu löschen

Fotoserie

Menü 8.2

Drücken Sie die linke Auswahltaste Menü (☰) und wählen Sie **Kamera** und anschließend **Serienaufnahme**.

Mithilfe dieses Menüs können Sie eine Reihe von Fotos aufnehmen, je nachdem welche Anzahl und Bildauflösung Sie unter **Einstellungen** gewählt haben.

<Optionen vor Aufnahmen eines Serienfotos>

Am unteren Rand des Vorschau-Displays werden die nachfolgenden Symbole angezeigt.



1. **Zoom:** Mit den Auf/Ab-Navigationstasten können Sie ein- oder auszoomen.
2. **Farbe/Graustufen:** Mit den Auf/Ab-Auswahltasten können Sie zwischen Farbe und Schwarzweiß wählen.
3. **OK:** Drücken Sie [OK], um ein Foto zu speichern.
4. **Speicheranzeige:** Zeigt an, wie viel Speicherplatz noch zur Verfügung steht sowie wie viele Serienfotos noch aufgenommen werden können. Wenn nicht mehr genügend Speicher zur Verfügung steht, wird die Bildauflösung automatisch reduziert.


- ❗ **Anmerkung** Wenn der Speicher voll ist, wird 'Speicher voll' angezeigt und Sie können keine weiteren Fotos machen. Sie müssen durch Löschen einiger Bilder Speicher freigeben.

Eigene Fotos

Menü 8.3

Drücken Sie die linke Auswahltaste Menü () und wählen Sie **Kamera** und anschließend **Eigene Fotos**.

In diesem Menü können Sie die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Fotos betrachten, organisieren und senden.

1. Wählen Sie mit den Navigationstasten das gewünschte Foto, das Sie vergrößert betrachten wollen. Oben im Display wird der Name des Fotos angezeigt.
2. Drücken Sie die OK-Taste.
3. Drücken Sie die linke Auswahltaste [Opt.], um nachfolgende Untermenüs aufzurufen.
 - **Ansicht:** Das ausgewählte Foto wird angezeigt.
 - **Löschen:** Löscht das ausgewählte Foto.
 - **Als MMS versenden:** Versendet das gewählte Foto per MMS. Informationen zum Erstellen einer MMS-Nachricht finden Sie auf Seite 55.
 - **Als Hintergrund:** Richtet das gewählte Foto als Hintergrund ein.
 - **Diashow:** Gibt alle Fotos nacheinander wieder. Um die Wiedergabe der Diashow zu beenden, drücken Sie die  Taste .
 - **Umbenennen:** Ändert den Titel des gewählten Fotos.
 - **Alle löschen:** Löscht alle Fotos von Ihrem Mobiltelefon.
 - **Bildinformationen:** Zum Überprüfen von Titel, Größe, Aufnahmedatum und Zeit des ausgewählten Bildes.
4. Um zum Menü Kamera zurückzugelangen, drücken Sie die rechte Auswahltaste [Zurück].

Einstellungen

Menü 8.4

Drücken Sie die linke Auswahltaste Menü () und wählen Sie **Kamera** und anschließend **Einstellungen**.

Abhängig von der Kamerafunktion können Sie die nachfolgenden Optionen einstellen:

- ▶ **Bildgröße:** Wählt die gewünschte Bildauflösung.
- ❗ **Hinweis** Je größer die Bildauflösung, umso besser ist die Bildqualität. Dabei steigt aber auch der Speicherplatzbedarf.
- ▶ **Fotoserie:** Wählen Sie die Anzahl der Bilder aus, die aufgenommen werden sollen. **Serienaufnahme**
- ❗ **Hinweis** Fotoserie ist abhängig von der verbleibenden Speicherkapazität und der gewählten Bildgröße.
- ▶ **Aufnahmegeräusch:** Hier können Sie den Auslöserton ein- bzw. ausschalten.

Drücken Sie die linke Auswahltaste Menü () und wählen Sie mit den Navigationstasten **Einstellungen**.

Internet


Menü 9.1

Mithilfe der WAP-Funktion (Wireless Application Protocol) können Sie auf verschiedene WAP-Dienste wie Bankgeschäfte, Nachrichten, Wetterberichte und Flugzeit-Informationen zugreifen. Diese Dienste wurden extra für Mobiltelefone entworfen und werden von WAP-Diensteanbietern verwaltet.

Informationen zur Verfügbarkeit von WAP-Diensten, Preisen und Tarifen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber und/oder dem Diensteanbieter, dessen Dienst Sie nutzen möchten. Von den Diensteanbietern erhalten Sie auch Informationen dazu, wie Sie deren Dienste nutzen können.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter, um ein Internet-Account zu eröffnen. Um den Web-Browser nutzen zu können, müssen Sie unter **Eigene Nummer** (Menü 6.9.1) Ihre eigene Rufnummer eingeben. (Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 71.)

Sobald die Verbindung mit Ihrem Netzbetreiber hergestellt ist, wird die entsprechende Startseite angezeigt. Der Inhalt der Startseite hängt vom Provider ab.

Durch eingeben der entsprechenden Internet-Adresse können Sie jede gewünschte WAP-Site aufrufen. Um den Browser zu deaktivieren, drücken Sie  . Daraufhin geht der Browser in den Ruhezustand.

Im WAP-Browser navigieren

Zum Navigieren im Internet können Sie entweder die Mobiltelefonatatur oder das WAP-Browser-Menü verwenden.

Verwenden der Mobiltelefonatatur

Beim Surfen im Internet haben die Tasten andere Funktionen als beim Telefonieren.

Taste	Beschreibung
Auf/Ab-Navigationstasten	Zeilenweise rollen
Linke Navigationstasten	Zurück zur vorherigen WAP-Site

Verwenden des WAP-Browser-Menüs

Beim Surfen im Internet stehen verschiedene Menüoptionen zur Verfügung.

 **Hinweis** Die WAP-Browser-Menüs können je nach Browser-Version anders aussehen.

Start*(Menü 9.1.1)*

Stellt die Verbindung zu einer Homepage her. Bei der Homepage kann es sich um die WAP-Site handeln, die im aktiven Profil definiert ist. Sie wird vom Dienstanbieter definiert, wenn Sie kein aktives Profil wählen.

Bookmarks*(Menü 9.1.2)*

Stellen Sie die aktuelle Seite als neues Bookmark ein oder gehen Sie zum eingerichteten Bookmark.

Auf Ihrem Mobiltelefon sind unter Umständen bereits einige Lesezeichen installiert, die auf fremde WAP-Sites (die in keinem Zusammenhang mit LG stehen) verweisen. LG ist nicht für den Inhalt fremder WAP-Sites verantwortlich und übernimmt keine Haftung für deren Inhalt. Wenn Sie auf diese Seiten zugreifen, sollten Sie die gleiche Sicherheit walten lassen, wie bei allen anderen Seiten.

E-mail Server

- **Verbinden:** Stellt die Verbindung zum konfigurierte E-Mail-Server her.
- **Adresse bearbeiten:** Bearbeitet die E-Mail-Adresse.

Push messages*(Menü 9.1.3)***Eingangsbox**

Sie können Push message von WAP-Dienstanbietern empfangen. Solche Push message sind Informationen, beispielsweise aktuelle Nachrichten, und werden als Textmitteilungen gesendet oder enthalten die Adresse einer WAP-Seite. Hinsichtlich Verfügbarkeit und abonnieren solcher Dienstmitteilungen wenden Sie sich bitte an Ihren WAP-Dienstanbieter.

Dienstanbieter können eine vorhandene Push message jedes Mal aktualisieren, wenn eine neue Push message empfangen wird. Mitteilungen können sogar dann aktualisiert werden, wenn Sie sie in einen anderen Ordner als den Mitteilungseingang verschoben haben. Wenn eine Push message nicht mehr aktuell ist, wird sie automatisch gelöscht.

- **Information:** Zeigt Informationen zu den erhaltenen Push message an.

- **Laden:** Stellt die Verbindung zu einer bestimmten WAP-Site mit Hilfe der Informationen der erhaltenen Push message her.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Push message.

Empfangen

Wenn Sie Mitteilung empfangen wollen, können Sie die Option entsprechend setzen.

Profile*(Menü 9.1.4)*

Ein Profil ist die für die Verbindung zum Internet verwendete Netzwerkinformation. T-mobile unterstützt drei Profilartern: T-mobile GPRS, T-mobile CSD und T-mobile MMS. Wenn Sie auf das Internet mit CSD (Circuit Switched Data) zugreifen wollen, wählen Sie T-mobile CSD, andernfalls wählen Sie T-mobile GPRS. Weitere Informationen erhalten Sie über T-Mobile.

Jedes Profil besitzt folgende Untermenüs:

- ▶ **Aktivieren:** Hier können Sie das gewünschte Profil aktivieren.
- ▶ **Einstellungen:** Hier können Sie die Einstellungen des gewählten Profils bearbeiten und ändern.
- ▶ **Umbenennen:** Sie können den gewählten Profilnamen ändern
- ▶ **Löschen:** Löscht das gewählte Profil aus der Liste.
- ▶ **Neues Profil:** Sie können ein neues Profil hinzufügen.

- ! **Hinweis** Die mit dieser Option vorgenommenen Änderungen können Einfluss auf die MMS-Funktion haben.

Zu URL gehen*(Menü 9.1.5)*

Sie können auf eine Seite, die Sie besuchen möchten, nicht direkt zugreifen. Sie müssen die Adresse (URL) der Seite eingeben.

Cache-Einstellung*(Menü 9.1.6)*

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache des Mobiltelefons gespeichert.

Cache löschen

Entfernt den gesamten Inhalt des Cache-Speichers.

Cache prüfen

Setzen Sie einen Wert, in Abhängigkeit davon, ob ein Verbindungsaufbau über den Cache erfolgt oder nicht.

! **Hinweis** Ein Cache ist ein Pufferspeicher für die temporäre Speicherung

Sicherheitszertifizierung*(Menü 9.1.7)*

Es wird eine Liste der verfügbaren Sicherheitszertifikate angezeigt.

Profile Löschen*(Menü 9.1.8)*

Sie können Profile auf ihre ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen.

WAP-Browser Info*(Menü 9.1.9)*

Zeigt die Version des verwendeten WAP-Browsers an.

Wecker*Menü 9.2*

In diesem Menü können Sie eine bestimmte Alarmzeit einstellen. Das Menü **Wecker** enthält die nachfolgenden Optionen:

Ein: Geben Sie die gewünschte Alarmzeit (Stunde und Minute) ein.

- 1.** Öffnen Sie das Menü.
- 2.** Wählen Sie mit den Links/Rechts-Navigationstasten [Ein].
- 3.** Geben Sie die Alarmzeit mit den Zifferntasten ein.
- 4.** Wählen Sie mit den Links/Rechts-Navigationstasten eine Option aus: Einmal, Täglich, Wöchentlich oder Monatlich.
- 5.** Alarmton: Wählen Sie mit den Links/Rechts-Navigationstasten den gewünschten Alarmton aus.

Aus: Der Alarm ist deaktiviert.

Datum & Zeit

Menü 9.3

In diesem Menü können Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen.

Die nachfolgenden Menüoptionen werden angezeigt:

Datum einstellen (Menü 9.3.1)

Geben Sie hier Tag, Monat und Jahr ein. Das Datumsformat können Sie im Menü **Datumsformat** einstellen.

Datumsformat (Menü 9.3.2)

[JJJJ/MM/TT (Jahr/Monat/Tag)]

[TT/MM/JJJJ (Tag/Monat/Jahr)]

[MM/TT/JJJJ (Monat/Tag/Jahr)]

Zeit einstellen (Menü 9.3.3)

Geben Sie hier die aktuelle Uhrzeit ein. Das Zeitformat können Sie im Menü **Zeitformat** einstellen.

Zeitformat (Menü 9.3.4)

24 Stunden

12 Stunden

Tel.-Einst.

Menü 9.4

Ihr Mobiltelefon bietet viele Möglichkeiten zum Anpassen an Ihre individuellen Vorlieben. Die entsprechenden Einstellungen finden Sie im Menü **Telefonereinstellungen**.

Display-Einstellung (Menü 9.4.1)

- ▶ **Hintergrund:** Hier können Sie für die Standby-Anzeige ein Hintergrundbild auswählen.
- ▶ **Menüfarbe:** Es stehen 6 verschiedene Farbschemen zur Auswahl. Zum Einstellen der Menüfarbe gehen Sie zum gewünschten Farbschema und drücken Sie [Wählen].
- ▶ **Beleuchtung:** Hier können Sie festlegen, ob das Tastenfeld und das Display beleuchtet sind. Die Standby/Gesprächszeit verlängert sich etwas, wenn Sie die Hintergrundbeleuchtung deaktivieren.

Sie können jede Hintergrund-Beleuchtungsoption wählen, wenn die Schiebetastatur oben oder unten ist.
- ▶ **Kontrast:** Stellen Sie den Kontrast des LCD-Displays über die Navigationstasten (links/rechts) ein.

Sprache (Menü 9.4.2)

Hier können Sie die Display-Sprachen einstellen. Wenn Sie die Einstellung **Automatisch** wählen, wird die Sprachen automatisch nach der Sprachen der SIM-Karte ausgewählt. Englisch wird eingestellt, wenn die Sprachen der SIM-Karte vom Telefon nicht unterstützt wird.

Rufeinstellungen

Menü 9.5

Hier können Sie die Einstellungen für die Rufumleitung vornehmen.

Rufumleitung

(Menü 9.5.1)

Mit dieser Funktion können Sie eingehende Anrufe auf eine andere Nummer umleiten, z. B. auf Ihre Mailbox. Einzelheiten dazu können Sie bei Ihrem Dienstanbieter erfragen. Wählen Sie einen der Umleitungsmodi, z. B. **Wenn besetzt**, um Sprachanrufe umzuleiten, wenn Sie gerade ein Gespräch führen.

Die nachfolgenden Menüoptionen werden angezeigt:

Alle Anrufe: Alle Sprachanrufe werden umgeleitet.

Wenn besetzt: Leitet Sprachanrufe um, wenn Sie gerade ein Gespräch führen.

Wenn keine Antwort: Leitet Sprachanrufe um, die Sie nicht annehmen.

Unerreichbar: Leitet Sprachanrufe um, wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet ist oder kein Netz hat.

Alle Datenanrufe: Leitet alle Datenanrufe an eine Nummer mit PC-Verbindung um.

Alle Faxanrufe: Leitet alle Faxanrufe an eine Nummer mit Fax-Verbindung um.



- ▶ **Aktivieren:** Aktiviert die Rufumleitung.
 - **Zur Mailbox:** Weiterleitung an die Sprachmailbox. Diese Funktion ist nicht verfügbar in den Menüs **Alle Datenanrufe** und **Alle Faxanrufe**.
 - **Andere Nummer:** Geben Sie hier die Nummer für die Weiterleitung ein.
- ▶ **Deaktivieren:** Deaktiviert alle Rufumleitungen.
- ▶ **Status anzeigen:** Überprüft, ob die Umleitung ein- oder ausgeschaltet ist.

Alle Löschen: Deaktiviert alle Rufumleitungen.

Antwortmodus

(Menü 9.5.2)

Wählen Sie den gewünschten Modus für das Annehmen eines Anrufs.

- ▶ **Bedienteil öffnen:** Wenn das Mobiltelefon klingelt, können Sie den Anruf annehmen, indem Sie einfach die Tastatur nach unten schieben.
- ▶ **Jede Taste:** Wenn das Mobiltelefon klingelt, können Sie den Anruf annehmen, indem Sie eine beliebige Taste drücken, außer der Taste  und der rechten Auswahl Taste .
- ▶ **Nur Sendentaste:** Sie können einen Anruf nur dadurch annehmen, dass Sie die Senden-Taste drücken, nachdem Sie die Tastatur nach unten geschoben haben.

Nr. anzeigen

(Menü 9.5.3)

Mit dieser Option legen Sie fest, ob Ihre Nummer der angerufenen Person angezeigt wird (Ein) oder nicht (Aus) (Netzdienst). Wenn Sie **Netz Einstel.** wählen, gilt die mit dem Dienstanbieter vereinbarte Einstellung.

Anklopfen

(Menü 9.5.4)

Dieser Netzdienst ermöglicht es, Anrufe auch dann entgegenzunehmen, wenn bereits eine Verbindung besteht. Wählen Sie **Aktivieren**, um diesen Dienst zu aktivieren, **Deaktivieren**, um diesen Dienst zu deaktivieren oder **Status anzeigen**, um zu überprüfen, ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.

Minutenanzeige


(Menü 9.5.5)

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Mobiltelefon jede Minute einen Piep-Ton ertönen lässt, um Sie über die Gesprächsdauer zu informieren.

Sprachwahl

(Menü 9.5.6)

Mit der Sprachwahlfunktion können Sie Anrufe tätigen, indem Sie einen Anrufnamen sprechen, der einer gewünschten Rufnummer zugewiesen wurde. Ein Anrufname kann aus einem oder mehreren beliebigen gesprochenen Wörtern bestehen. Beachten Sie vor der Verwendung der Sprachwahlfunktion bitte folgende Hinweise:

- Anrufnamen sind sprachenunabhängig. Sie hängen allein von der Stimme des Sprechers ab.
- Anrufnamen reagieren sensibel auf Hintergrundgeräusche. Nehmen Sie deshalb Anrufnamen in einer ruhigen Umgebung auf.
- Wenn Sie Anrufnamen aufnehmen oder einen Anruf über das Sprechen eines Anrufnamens tätigen, ist das Mikrofon eingeschaltet. Halten Sie das Mobiltelefon in geringem Abstand zu Ihrem Mund und Gesicht, damit der Näherungssensor das Mikrofon nicht ausschaltet.
- Sehr kurze Namen werden gegebenenfalls nicht akzeptiert. Verwenden Sie also lange Namen und vermeiden Sie ähnlich klingende Namen für unterschiedliche Rufnummern.
- ▶ **Automatisch:** Mit dieser Option können Sie festlegen, dass bei jedem Öffnen der Klappe automatisch der Sprachwahl-Modus aktiviert wird.
- ▶ **Manuell:** Mit dieser Option können Sie festlegen, dass der Sprachwahl-Modus durch längeres Drücken der  -Taste aktiviert wird.

- ! **Hinweis** Sie müssen den Namen genau so aussprechen, wie Sie dies bei der Aufnahme getan haben. Dies kann beispielsweise in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen einzig auf die Sprachwahl verlassen.

Autom. Wahlwiederholung

(Menü 9.5.7)

Wenn diese Funktion auf **Ein** gestellt ist, unternimmt das Mobiltelefon nach einem ergebnislosen Anrufversuch bis zu drei weitere Versuche, die Verbindung mit der gewünschten Nummer herzustellen.

Geschlossener Benutzergruppe (CUG) (Menü 9.5.8)

Dies ist ein Netz-Service, der die Gruppe von Leuten spezifiziert, welche Sie anrufen können und umgekehrt. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Netzbetreiber oder Dienstanbieter. Wenn ein Gruppen-Index angegeben ist, wird dieser für alle abgehenden Telefonate verwendet. Wenn kein Gruppen-Index angegeben ist, wird das Netzwerk den bevorzugten Index verwenden (ein spezifischer Index wird im Netzwerk gespeichert).

- ▶ **Voreinstellung:** Setzt den gewählten CUG-Index.
- ▶ **Ein:** Sie können den CUG-Index editieren und aktivieren.
- ▶ **Aus:** Schaltet den gewählten CUG aus.

Sicherheitseinstellungen

Menü 9.6

Ihr Mobiltelefon ist mit verschiedenen Sicherheitscodes und Passwörtern vor Missbrauch geschützt. Diese Sicherheitseinstellungen werden im nachfolgenden Kapitel beschrieben (siehe 23 bis 24)

PIN-Code Anfrage

(Menü 9.6.1)

Wenn Sie die **PIN-Code Anfrage** eingeschaltet haben, müssen Sie bei jedem Einschalten den PIN-Code eingeben. Somit kann keine unbefugte Person, die Ihren PIN-Code nicht kennt, Ihr Mobiltelefon ohne Ihre Zustimmung verwenden.

! **Hinweis** Zum Abschalten der PIN-Code Anfrage müssen Sie Ihren PIN-Code eingeben.

Die nachfolgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **Aktivieren:** Sie müssen bei jedem Einschalten des Mobiltelefons den PIN-Code eingeben.
- **Deaktivieren:** Sie müssen beim Einschalten des Mobiltelefons keinen PIN-Code eingeben.

Telefonsperr

(Menü 9.6.2)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie bei jedem Einschalten des Mobiltelefon das Mobiltelefon-Passwort eingeben. Das Passwort ist werkseitig auf 0000 eingestellt. Ändern können Sie das Passwort im Menü **Codes ändern-Sicherheits Code** (Menü 9.6.6.1). Nachdem das korrekte Passwort eingegeben wurde, können Sie das Mobiltelefon verwenden, bis Sie es wieder ausschalten.

Die nachfolgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- Einschalten

- ▶ **Aktivieren:** Beim Einschalten des Mobiltelefons muss das Mobiltelefon-Passwort eingegeben werden.
- ▶ **Deaktivieren:** Beim Einschalten des Mobiltelefon muss kein Telefon-Passwort eingegeben werden.
- ▶ **Falls andere SIM:** Sie müssen den Sicherheitscode eingeben, wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden.

- Sofort

- ▶ Nach Eingeben des korrekten Sicherheitscodes wird sofort die Mobiltelefonsperr aktiviert. Wenn Sie diese Option deaktivieren wollen, geben Sie nach Drücken der rechten Auswahlstaste den korrekten Sicherheitscode ein. Wenn beim Ausschalten des Mobiltelefon die Mobiltelefonsperr eingeschaltet ist, ist sie beim nächsten Einschalten wieder aktiviert.

Tastatursperr

(Menü 9.6.3)

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Tastatur nicht nach unten geschoben ist.

- Automatisch

- ▶ Nach der Einstellung des Automatik-Modus befindet sich das Mobiltelefon im gesperrten Zustand und nach 25 Sekunden im Leerlauf-Status, wenn die verschiebbare Tastatur nicht heruntergezogen wurde.
- ▶ Zur Deaktivierung der Tastensperr müssen Sie die linke Soft key Taste [Entsperren] und die Stern-Taste (*) drücken oder die Tastatur nach unten ziehen.

- Sofort

- ▶ Nachdem Sie **Sofort** gedrückt haben, befindet sich das Mobiltelefon im gesperrten Zustand im Standby-Modus, wenn die Tastatur nicht nach unten gezogen wurde.
- ▶ Zur Deaktivierung der Tastensperr müssen Sie die linke Taste [Entsperren] und die Stern-Taste (*) drücken, oder die Tastatur nach unten ziehen.

Anrufsperrung

(Menü 9.6.4)

Dieser Netzdienst ermöglicht Beschränkungen für ankommende und abgehende Anrufe. Für diese Funktion benötigen Sie ein besonderes Passwort, das Sie von Ihrem Netz-/ Dienstanbieter erhalten.

Die nachfolgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- ▶ **Alle abgehend:** Alle abgehenden Anrufe werden gesperrt.
- ▶ **Abgehend International:** Alle abgehenden Anrufe ins Ausland werden gesperrt.
- ▶ **Abgehend International außer Heimat:** Wenn Sie sich im Ausland befinden, werden alle Anrufe ins Ausland, außer Anrufe ins Heimatland, gesperrt.
- ▶ **Alle ankommend:** Alle ankommenden Anrufe werden gesperrt.
- ▶ **Ankommend bei Roaming:** Wenn Sie sich im Ausland befinden, werden alle ankommenden Anrufe gesperrt.
- ▶ **Alle Anrufsperrungen löschen:** Schaltet alle Anrufsperrungen aus.
- ▶ **Passwort ändern:** Hier können Sie das Passwort für die Anrufssperre, das Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben, eingeben. Zum Ändern des Passworts müssen Sie zuerst das aktuelle Passwort eingeben. Nachdem Sie ein neues Passwort eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, das neue Passwort durch erneute Eingabe zu bestätigen.

- ! **Hinweis** Zum Einschalten der Anrufssperre benötigen Sie ein besonderes Passwort, das Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten. Wenn die Anrufssperre aktiviert ist, können möglicherweise in einigen Netzen Notrufe zu bestimmten Nummern getätigt werden.

Festwahl-Nummern (FDN) (SIM-abhängig)

(Menü 9.6.5)

Mit diesem Dienst können Sie Ihre abgehenden Anrufe auf bestimmte Nummern beschränken, wenn diese Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Zum Speichern und Bearbeiten von Nummern in der Liste benötigen Sie den PIN2-Code.

Die nachfolgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- ▶ **Ein:** Abgehende Anrufe werden auf die im Telefonbuch gespeicherten Nummern beschränkt. Sie müssen den PIN2-Code eingeben.
 - ▶ **Aus:** Abgehende Anrufe sind nicht eingeschränkt.
 - ▶ **Nummernliste:** Hier können Sie überprüfen, welche Nummern in der Liste für die Rufnummernbeschränkung gespeichert sind.
- ! **Hinweis** Nicht alle SIM-Karten haben einen PIN2-Code. Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion nicht unterstützt, wird diese Menüoption nicht angezeigt.

Code ändern

(Menü 9.6.6)

In diesem Menü können Sie die Zugriffscode Ihres Mobiltelefons ändern. Zum Ändern eines Zugriffscode müssen Sie zuerst den jeweils aktuellen Zugriffscode eingeben. Hier können Sie die folgende Zugriffscode ändern: **Sicherh.-Code**, **PIN-Code**, **PIN2-Code**

- ! **Hinweis** PIN = Personal Identification Number

Netzwahl

Menü 9.7

Sie können festlegen, ob bei Verwenden des Roaming-Dienstes ein verfügbares Mobilfunknetz automatisch, manuell oder bevorzugt ausgewählt wird.

- !** **Hinweis** Sie müssen ein Netz wählen, dessen Betreiber über eine Roaming-Vereinbarung mit dem Betreiber Ihres Heimatnetzes verfügt.

Automatisch

(Menü 9.7.1)

In diesem Modus wird eines der an Ihrem Standort verfügbaren Mobilfunknetze gewählt. Der Modus **Automatisch** bleibt auch aktiviert, wenn Sie das Mobiltelefon aus und wieder einschalten.

Manuell

(Menü 9.7.2)

In diesem Modus können aus einer Liste verfügbarer Netze das gewünschte Netz auswählen. Wenn die Verbindung zum gewählten Netz unterbrochen wird, ertönt ein Signalton und Sie werden aufgefordert, ein anderes Netz zu wählen. Sie müssen ein Netz wählen, dessen Betreiber über eine Roaming-Vereinbarung mit dem Betreiber Ihres Heimatnetzes verfügt. Wenn keine Verbindung mit den gewählten Netz hergestellt werden kann, werden Sie aufgefordert, ein anderes Netz zu wählen. Wenn Sie das Mobiltelefon aus und wieder einschalten, wird wieder der Modus **Automatisch** gewählt.

Bevorzugt

(Menü 9.7.3)

Sie können eine Liste bevorzugter Mobilfunknetze anlegen, die bevorzugt genutzt werden sollen, bevor versucht wird, mit einem anderen Netz eine Verbindung herzustellen. Diese Liste wird mit Hilfe der in Ihrem Mobiltelefon vorgegebenen Liste bekannter Netzwerke erstellt.

GPRS-Einstell.

Menü 9.8

GPRS (General Packet Radio Service) ist eine Technologie, die es Mobiltelefonen erlaubt, Daten über ein Mobilfunknetz zu senden und zu empfangen. GPRS ist eine Datenübertragungsart, die den drahtlosen Zugang zu Datenetzen wie dem Internet ermöglicht. Anwendungen, die GPRS nutzen, sind WAP-Dienste, MMS- und SMS-Mitteilungen.

Vor dem Einsatz der GPRS-Technologie:

- Melden Sie sich beim GPRS-Dienst an. Wenden Sie sich hinsichtlich Verfügbarkeit und Nutzungsvoraussetzungen an Ihren Netzbetreiber oder Dienstanbieter.
- Speichern Sie die GPRS-Einstellungen für alle über GPRS genutzten Anwendungen.

GPRS-Verbindung

(Menü 9.8.1)

Wenn Sie **Einschalten** wählen und sich im Bereich eines GPRS-Netzes befinden, registriert sich das Mobiltelefon beim GPRS-Netz, sobald Sie es einschalten. Kurzmitteilungen werden dann über GPRS gesendet und empfangen. Außerdem erfolgt das Herstellen einer aktiven GPRS-Verbindung, z. B. um E-Mails zu senden oder empfangen schneller. Wenn Sie **Bei Bedarf** wählen, wird die GPRS-Registrierung und Verbindung nur dann hergestellt, wenn eine Anwendung, die GPRS verwendet, diese benötigt. Die GPRS-Verbindung wird abgebrochen, wenn die Anwendung beendet wird.

- !** **Hinweis** Wenn kein GPRS-Netz verfügbar ist und Sie die Einstellung **Automatisch** gewählt haben, versucht das Mobiltelefon regelmäßig eine GPRS-Verbindung herzustellen.

Externes Gerät

(Menü 9.8.2)

Wenn Sie mit einem externen Gerät über GPRS auf das Internet zugreifen wollen, können Sie die folgenden sechs Optionen auswählen: **Umbenennen**, **APN**, **IP-Adresse**, **DNS**, **Benutzer-ID** und **Passwort**.

Auf Werkeinstellungen zurücksetzen *Menü 9.9*

Sie können die Menüeinstellungen Ihres Mobiltelefons auf ihre ursprünglichen Werte zurücksetzen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Menüoption **Einstellung rückgängig**.
2. Geben Sie das 4-stellige Mobiltelefon-Passwort ein.

! Hinweis Das Passwort ist werkseitig auf 0000 eingestellt. Informationen zum Ändern des Passworts finden Sie auf Seite 24




Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie **Extras** mit den Navigationstasten.

Rechner *Menü 10.1*

Mit diesem Feature können Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner verwenden. Der Taschenrechner beherrscht die Grundrechenarten: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division (es können Zahlen bis zur zweiten Dezimalstelle eingegeben werden).

Verwendung des Rechners

1. Geben Sie die erste Zahl über die numerischen Tasten ein.
2. Drücken Sie die entsprechende Navigationstaste, um ein Symbol für die Rechenart zu wählen

! Anmerkung Sie können durch Drücken der  Taste falsche Eingaben und das Display löschen. Zur Eingabe eines Dezimalpunktes müssen Sie die  Taste drücken. Zur Eingabe eines Minuszeichens müssen Sie die  Taste drücken.

3. Zur Berechnung des Ergebnisses müssen Sie die linke Soft key Taste [Ergebnis] oder die OK Taste drücken.
4. Nach dem Rechenvorgang können Sie die linke Soft key Taste [Löschen] drücken, um in den ursprünglichen Zustand zurückzukehren.


Konverter *Menü 10.2*

Hiermit können Sie jeden Messwert in eine beliebige Einheit umrechnen.

Es gibt 4 Größen, welche in Einheiten umgerechnet werden können: Länge, Fläche, Gewicht und Volumen.

1. Sie können eine der vier Einheiten durch Drücken der linken Soft key Taste [Einheit] wählen.
2. Gehen Sie auf die aktuelle Einheit, indem Sie die nach unten Navigationstaste verwenden.

3. Wählen Sie die gewünschte Einheit, welche umgerechnet werden soll, mit den Navigationstasten (links/rechts).
4. Gehen Sie auf den Abschnitt zur Einheitenumrechnung mit der nach unten Navigationstaste.
5. Wählen Sie die Einheit, in welche Sie umrechnen wollen mit den Navigationstasten (links/rechts)
6. Geben Sie die Zahlen mit den numerischen Tasten ein. Die eingegebene Zahl wird automatisch umgerechnet.

! Anmerkung Sie können eine Dezimalzahl durch Drücken der  Taste eingeben.

Weltzeit

Menü 10.3

Ermöglicht das Abrufen der aktuellen Zeit für die Greenwich Mean Time (GMT) und 61 wichtige Städte auf der Welt mit den Navigationstasten (links/rechts).

Auf der Anzeige werden die Stadt, das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit angezeigt.

Zur Wahl der Zeitzone, in der Sie sich befinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Stadt gemäß Ihrer Zeitzone, indem Sie die Navigationstaste (links/rechts) einmal bzw. mehrmals drücken. Das lokale Datum und die Ortszeit werden angezeigt.
2. Wenn Sie die Zeitanzeige im Standby-Modus auf die gewählte Zeit wechseln möchten, müssen Sie die linke Soft key Taste [Opt.] drücken und **'Einstellung'** wählen.
3. Zur Aktivierung der Sommerzeitfunktion müssen Sie **'Sommerzeit'** auf **'Ein'** setzen.

! Hinweis Die Einstellung der Zeitzone sämtlicher Städte im Menü Weltzeit ist von Netzwerkbedingungen abhängig.

Speicherstatus

Menü 10.4

Sie können den gegenwärtigen Speicherstatus für jeden Speicher für Textmeldungen, Multimedia-Meldungen, Kontakte, Spiele, Bilder und Fotos sowie Klingeltöne und Klänge prüfen

Sprachaufnahme


Menü 10.5

Ermöglicht die Aufzeichnung eines Memos. Sie können bis zu drei Sprach-Memos aufzeichnen, wobei jedes Memo bis zu 30 Sekunden lang ist.

Sie können das aufgezeichnete Memo abspielen, löschen oder ein neues Sprach-Memo mit der linken Soft key Taste [Opt.] aufzeichnen.

! Anmerkung Im Standby-Modus können Sie direkt in das Sprachaufzeichnungsmenü gehen, indem Sie die nach unten Navigationstaste drücken.

Aufzeichnung

1. Drücken und halten Sie im Standby-Modus die  Taste.
2. Nachdem die Aufzeichnung gestartet wurde, werden die Meldung 'Aufnahme' und die verbleibende Zeit angezeigt.
3. Wenn Sie die Aufzeichnung beenden möchten, drücken Sie die linke Soft key Taste [OK]

! Anmerkung Wenn alle Memo-Plätze belegt sind, müssen Sie ein altes Memo löschen, bevor Sie ein neues aufzeichnen.

- Abspielen: Ermöglicht das Abspielen aller aufgezeichneten Memos, wobei das neueste Memo zuerst abgespielt wird. In der Anzeige werden das Aufzeichnungsdatum und die Aufzeichnungszeit für das Memo angezeigt.

- Löschen: Ermöglicht das Löschen eines bestimmten Memos. Alle aufgezeichneten Memos werden wiedergegeben, wobei mit dem neuesten angefangen wird.
- Neu aufzeich.: Ermöglicht die Aufzeichnung eines Memos.
- Alle löschen: Ermöglicht das Löschen aller Memos. Drücken Sie die linke Soft key Taste [Ja] zur Bestätigung.


Liste anschauen

Das Mobiltelefon zeigt den Titel des aufgezeichneten Sprach-Memos an, wenn Sie die [Opt.] drücken. Sie können das aufgezeichnete Sprach-Memo abspielen oder löschen.

Infrarotschnittstelle


Menü 10.6

Dieses Feature ermöglicht das Senden oder Empfangen von Daten / Fax über die Infrarot-Schnittstelle. Für die Verwendung einer Infrarot-Verbindung:

- Installieren Sie den Modem-Treiber für das Empfangen oder Senden von Daten / Fax.
- Installieren Sie die Netzwerk-Einwahlsoftware, welche Ihr Dienstanbieter geliefert hat oder Ihrem Fax-Anwendungsprogramm für Fax-Verbindungen mit Ihrem PC beilag.
- Konfigurieren und aktivieren Sie die IrDA-kompatible Infrarot-Schnittstelle Ihres PC.
- Aktivieren Sie das Infrarot-Feature des Mobiltelefons. Das  Symbol erscheint rechts unten im Display.
- Wählen Sie die Netzwerk-Dienstnummer, welche Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben.

Falls nicht innerhalb von 30 Sekunden nach der Aktivierung des Features eine Verbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem IrDA-kompatiblen Gerät aufgebaut wurde, wird es automatisch deaktiviert

Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Dienstanbieter.

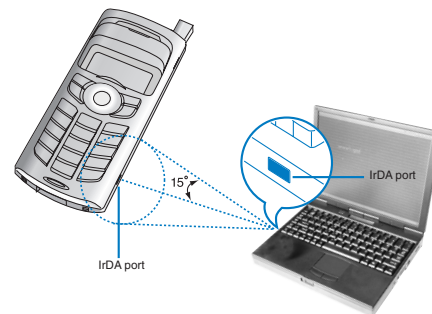

! Pc Sync


Pc Sync ist ein Programm für den Datenaustausch zwischen PCs und dem Mobiltelefon über ein Datenkabel. Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch (Datei PC Sync Help auf der CD).

Bitte prüfen Sie zuerst, ob ein Problem, das Sie mit Ihrem Mobiltelefon evtl. haben, nicht hier behandelt wird, bevor Sie das Mobiltelefon in den Kundendienst geben oder einen Servicetechniker anrufen.



P Wie rufe ich die Listen für angenommene Anrufe, gewählte Rufnummern und Anrufe in Abwesenheit auf?

A Drücken Sie .


P Wie lösche ich alle Anruflisten?

A Drücken Sie die linke Auswahl Taste und dann   .

P Wie kann ich alle gespeicherten Nummern sehen?

A Drücken Sie die rechte Auswahl Taste und dann  .

P Auf dem Display ist ständig das Symbol  zu sehen.

A Vergewissern Sie sich, ob Sie sich im Bereich Ihres Heimatnetzes befinden. Wenn das Symbol  nicht verschwindet, schalten Sie das Mobiltelefon ab, warten Sie ungefähr 2 Minuten und schalten Sie es dann wieder ein. Wenn das Symbol immer noch zu sehen ist, versuche Sie von einem anderen Standort aus eine Verbindung zu Ihrem Mobilfunknetz herzustellen.

P In manchen Gegenden ist die Empfangsqualität sehr schlecht oder man kann seinen Gesprächspartner nicht hören.

A Dies ist darauf zurückzuführen, dass in manchen Gegenden nur eine sehr geringe Netzstärke erreicht werden kann. Versuche Sie es erneut von einem anderen Standort aus.

P Verbindungsaufbau fehlgeschlagen oder schlechte Empfangsqualität.

A Bei geringer Netzstärke, schlechtem Empfang oder wenn zu viele Teilnehmer eine Verbindung zum Netz hergestellt haben, ist es möglich, dass die Verbindung unterbrochen wird. Versuchen Sie es später noch einmal oder versuchen Sie, eine Verbindung von einem anderen Standort aus herzustellen.

P LCD-Beleuchtung funktioniert nicht.

A Nehmen Sie den Akku heraus, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie das Mobiltelefon wieder ein. Wenn die Beleuchtung immer noch nicht funktioniert, laden Sie den Akku und versuchen Sie es dann erneut.

P Bei Verbindungen mit bestimmten Rufnummern in bestimmten Gegenden ist ein 'Echo' zu hören.


A Dieser so genannte 'Echoeffekt' tritt auf durch Rückkopplung oder ist auf die Vermittlungsstelle zurückzuführen.

P Das Mobiltelefon wird warm.

A Wenn Sie länger telefonieren, spielen oder im Internet surfen o.ä., kann sich das Mobiltelefon erwärmen. Dies hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Funktion des Mobiltelefons.

P Es ist kein Ruffton zu hören. Nur die LCD-Anzeige blinkt.

A Sie haben wahrscheinlich das Profil Nur Vibration oder Lautlos gewählt. Wählen Sie [Allgemein] oder [Laut]. Falls Sie ein Problem mit Ihrem Mobiltelefon haben, vergewissern Sie sich bitte zuerst, ob das Problem und seine Lösung im nachfolgenden Abschnitt beschrieben sind, bevor Sie das Mobiltelefon in die Reparatur geben.

- P** Die Standby-Zeit des Akkus wird allmählich kürzer.
- A** Auch ein Akku ist Abnutzungserscheinungen ausgesetzt. Wenn die Standby-Zeit auf oder unter die Hälfte der ursprünglichen Standby-Zeit gesunken ist, sollten Sie den Akku durch einen neuen ersetzen.
- P** Die Gesprächszeit des Akkus ist kürzer als sonst.
- A** Dies ist wahrscheinlich auf die Umgebungsbedingungen (z. B. sehr kalt) zurückzuführen oder darauf, dass Sie viele Anrufe getätigt haben oder die Netzstärke sehr niedrig ist.
- P** Es wird keine Nummer gewählt, wenn Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch wählen.
- A** Vergewissern Sie sich, dass die Nummer korrekt gespeichert wurde. Speichern Sie sie gegebenenfalls erneut.
- P** Sie sind nicht erreichbar.
- A** Ist das Mobiltelefon eingeschaltet (Haben Sie die Taste  länger als drei Sekunden gedrückt)? Sind Sie ins richtige Mobilfunknetz eingewählt? Oder vielleicht haben Sie die Anrufsperrung für eingehende Anrufe aktiviert.
- P** Ich kann den Sicherheitscode, PIN-Code oder PUK-Code nicht finden. Wie lautet mein Passwort?
- A** Der Sicherheitscode ist werkseitig auf '0000' eingestellt. Wenn Sie den Code vergessen oder verlieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Wenn Sie einen PIN- oder PUK-Code verlieren oder keinen erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Netz-/Dienstanbieter.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon steht Ihnen verschiedenes Zubehör zur Verfügung. Sie können gemäß Ihren persönlichen Kommunikationsanforderungen diese Optionen wählen. Ihr Fachhändler steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ladegerät/Netzkabel

Das Ladegerät/Netzkabel dient zum Aufladen des Akkus des Mobiltelefons.




Akku

Es gibt einen Standard-Akku.




Adapter für Zigarettenanzünder

Mit diesem Adapter können Sie das Telefon an den Zigarettenanzünder Ihres Autos anschließen und aufladen.




Headset

Tragbare Freisprecheinrichtung mit Ohrhörer und Mikrofon.



Datenkabel

Verbindet Ihr Mobiltelefon mit einem PC.



- ! Hinweis** • Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, die die Verwendung des Mobiltelefons noch komfortabler und einfacher machen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie im Fachhandel.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör von LG. Andernfalls kann Ihr Garantieanspruch u. A. erlöschen.
- Welche Zubehörteile erhältlich sind, kann je nach Region verschieden sein. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von unserem zuständigen Vertreter vor Ort.

Memo

A series of horizontal dotted lines for writing a memo.

MEMO



LG-G7050

Benutzerhandbuch
DEUTSCH



MEMO

Ein Teil der Inhalte - in der Bedienungsanleitung - sind abhängig von den Netzbetreiberdiensten und können somit Teilweise oder nicht verfügbar sein.



LG-G7050

User guide

Table of contents

Introduction	8	General functions	26	Adding calls to the		Dialled calls	47
Guidelines for safe		Making and		conference call	34	Delete recent calls	47
and efficient use	9	answering calls	26	Displaying callers in		Call duration	47
Your phone	14	Making a call	26	a conference call	35	Call costs	48
Phone components	14	Making a call using		Taking a private call during		Cost settings	48
Your phone's features	15	the send key	26	a conference call	35	GPRS information	49
Display information	16	Making an international call ...	26	Ending a conference call	35		
		Ending a call	26			Messages	50
Getting started	18	Making a call from		Menu tree	36	Text messages	50
Installing the SIM card		the phonebook	27	Selecting functions		Write message	50
and the handset battery	18	Adjusting the volume	27	and options	40	Inbox	52
Charging the battery	20	Answering a call	27	Profiles	41	Outbox	53
Disconnecting the adapter ...	21	Manner mode	28	Changing the profile	41	Draft	53
		Signal strength	28	Customising profiles		Settings	54
Turning your phone		Entering text	28	- Personalise	41	Delete	54
on and off	22	Contacts	32	Customising profiles		Multimedia messages	55
Turning your phone ON	22	In call menu	32	- Rename	42	Write	55
Turning your phone OFF	22	During a call	32	Downloads	43	Inbox	56
		Multiparty or		Ringtones	43	Outbox	57
Access codes	23	conference calls	34	Sounds	43	Draft	58
PIN code	23	Making a second call	34	Games & more	43	Settings	59
PIN2 code	23	Setting up a conference call ...	34	Pictures	45		
PUK code	23	Putting a conference		Wallpapers	45	Voice messages	60
PUK2 code	23	call on hold	34			Listen to voice messages	60
Security code	24	Activate the conference		Call register	46	Voice mailbox number	60
Barring password	24	call on hold	34	Missed calls	46		
				Received calls	46	Info service	61

Receive	61	Memo	73
Inbox	61	Camera	74
Topics	61	Take picture	74
Alert	61	Multi burst	75
Auto display	61	My photos	76
Languages	62	Settings	77
Templates	63	Settings	78
Text	63	Internet	78
Multimedia	64	Home	80
Name card	64	Bookmarks	80
t-zones	65	Push messages	80
Contacts	66	Profiles	81
Search	66	Go to URL	82
Add new	67	Cache settings	82
Speed dials	68	Security certificates	82
Voice list	68	Reset profiles	82
Caller groups	69	WAP information	82
Copy all	70	Alarm clock	83
Delete all	70	Date & Time	84
Settings	71	Set date	84
Set memory	71	Date format	84
Search by	71	Set time	84
Information	71	Time format	84
Organiser	72	Phone settings	85
Schedule	72		

Display settings	85	External device	95
Languages	85	Reset settings	96
Call settings	86	Tools	97
Call divert	86	Calculator	97
Answer mode	87	Unit converter	97
Send my number	87	World time	98
Call waiting	87	Memory status	98
Minute minder	87	Voice recorder	99
Voice dial	88	Record	99
Auto redial	89	View list	99
Closed user group	89	Infrared	100
Security settings	90	Q&A	101
PIN code request	90	Accessories	104
Phone lock	90	Technical data	106
Key lock	91		
Call barring service	92		
Fixed dial number	93		
Change codes	93		
Network settings	94		
Automatic	94		
Manual	94		
Preferred	94		
GPRS settings	95		
Attach	95		

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact G7050 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model G7050 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY3 for use at the ear is 0.638 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality. It also may cause the phone to operate as a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Phone components



Your phone's features

1. Earpiece

2. Side keys

- Controls the volume of key tone in standby mode with the sliding keypad down.
- Controls the earpiece volume during a phone call.
- With the sliding keypad up, pressing one of these displays the current time and date by turns.

3,11. Left soft key/Right soft key: Each of these keys performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.

4. t-zone key: Accesses the T-zone.

5. Send key: Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls, by pressing the key in standby mode.

6. Alphanumeric keys: Enter numbers, letters and some special characters.

7. Microphone: Can be muted during a call for privacy. (See page 33.)

8. LCD screen: Displays phone status icons, menu items, Web information, pictures and more in full colour.

9. Navigation keys: Use for quick access to phone functions.

- Up navigation key: By pressing this key in standby mode, you can search the Contacts by name.
- Down navigation key: You can go directly to voice recording menu. Holding this key down directly starts voice recording.
- Left navigation key: A shortcut key to the Profile menu.
- Right navigation key: A shortcut key to the message inbox.

10. Confirm key: Selects menu options and confirms actions.














12. Camera key: Press this key to use the camera feature. Directly goes to the camera mode.









- 13. End/Power key:** Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.
- 14. Clear key:** Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input.. Also use this key to go back to the previous screen.

Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen Icons


Icon	Description
	Indicates the strength of the network signal.
	Indicates a call is in progress.
	Indicates that you are roaming on another network.
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.
	Indicates the receipt of a text message.
	Indicates the receipt of a voice message.
	Indicates the receipt of a MMS message.
	Indicates that the vibration ringer has been set.
	Indicates the receipt of an e-mail message.
	Indicates the Loud profile is activated.
	Indicates the Silent profile is activated.

Icon	Description
	Indicates the Headset profile is activated.
	Indicates the Car profile is activated.
	Indicates the General profile is activated.
	Indicates that you can use the push message service.
	Indicates that you have a schedule for the selected day in the schedule menu.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Indicates that you entered the security page.

Getting started


Installing the SIM card and the handset battery

1. Make sure the power is off before you remove the battery. Press the battery release latch up and remove the battery from the phone at a 45 degree angle.

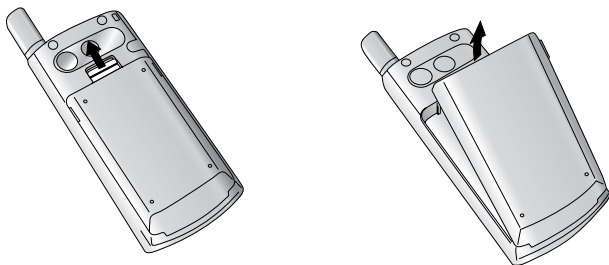


- Note** Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly by ensuring that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

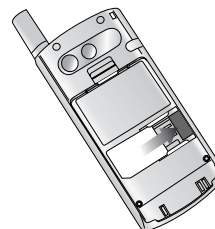


To insert the SIM card

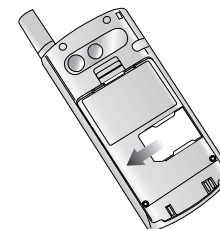

To remove the SIM card

- Caution** The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.


3. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder. Then, push the top half of the battery into position until the latch clicks

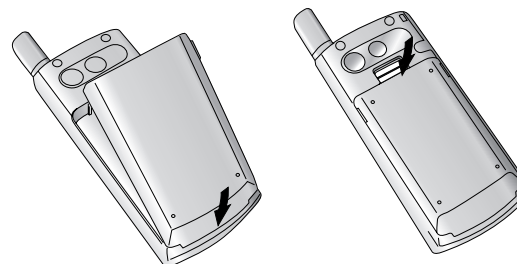

Charging the battery

Only use the mains adapter supplied with your phone.


1. With the battery in position on the phone, connect the lead from the travel adapter to the bottom of the phone. Make sure that the arrow on the lead connector is facing towards the front of the phone.
2. Connect the other end of the adapter to the power outlet.

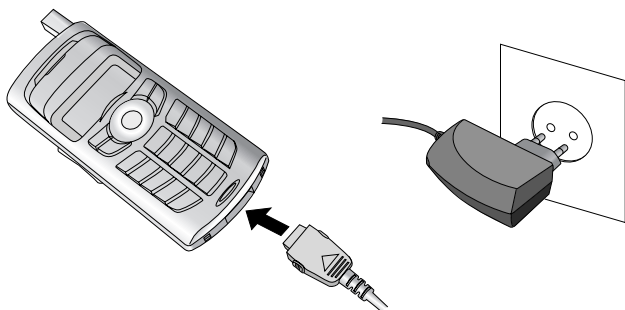

- ! Caution** Use of unauthorised accessories could damage your phone and invalidate your warranty. Do not force the connector as this may damage the phone and/or the mains adapter.

Disconnecting the adapter


1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.

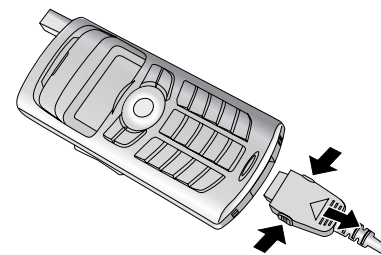

- ! Note**
- Ensure the battery is fully charged before first using the phone.
 - Do not remove the battery or SIM card while charging.
 - In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. After detaching and reattaching the battery, please recharge the battery. After detaching and reattaching the battery, please attempt to recharge the battery.


Turning your phone on and off

Turning your phone ON

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the travel adapter, cigarette lighter adapter or hands-free car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the **PIN code request** setting you may need to enter your PIN code.

! Notice Like any other radio devices, avoid any unnecessary contact with the antenna while your phone is on.

Turning your phone OFF

1. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 9.6.6]. See page 93.

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **Enable**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Disable**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed Dial Number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your network operator.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the Restore Factory Settings menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the Security Settings menu.

Barring password

The barring password is required when you use the **Call Barring** function. You obtain the password from your network operator when you subscribe to this function. See page 92 for further details.

LG-G7050







CE 0168



General functions

Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code. To edit a number on the LCD screen, press the right/left navigation keys to move the cursor to the desired position or simply press the clear key () to erase one digit at a time.
 - ▶ Press and hold the clear key () to erase the entire number.
3. Press the send key () to call the number.
4. To end the call, press the end key () or the right soft key. You can also end the call by sliding the keypad up.


Making a call using the send key

1. In standby mode, press the send key (), and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation key.
3. Press .

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Ending a call


When you have finished your call, press the end () key.

Making a call from the phonebook (Contacts)

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone memory, which is called Contacts.

You can dial a number by simply looking up the desired name in Contacts. For further details on the Contacts feature, please refer to page 66 through 71.


Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

- ! **Note** In standby mode with the sliding keypad down, pressing the side keys adjusts the key tone volume.


Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if saved in Contacts) is displayed.


1. To answer an incoming call, slide the keypad down. (When **Slide down** has been set as the answer mode. See page 87.)
 - ! **Note** If **Any key** has been set as the answer mode (see page 87), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.
 - ! **Note**
 - ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without sliding the keypad down.
 - ▶ You can answer a call while using **Contacts** or other menu features.

2. To end the call, slide the keypad up or press the  key.

Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down one of the side keys () in the state of sliding keypad up.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in **Contacts**, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.


T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


ABC mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.



■ Changing the text input mode









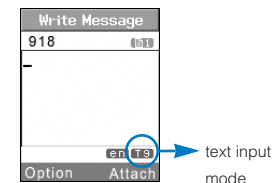- When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the lower right corner of the LCD screen.
 - You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
- Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the lower right corner of the LCD screen.




► Using the T9 mode



The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.


- When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
 - The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
 - If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

Example: Press     to type **Good**
 Press     [Down navigation key] to type **Home**

– If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.




- Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
- Complete each word with a space by pressing the  key.

To delete letters, press . Press and hold down  to erase entire words.

! Notice To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.

► Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.

- Press the key labelled with the required letter:
 - Once for the first letter
 - Twice for the second letter
 - And so on
- To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.

! Notice Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper case	Lower case
1	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Space Key	Space Key

► Using the 123(Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Contacts

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can save up to 255 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Contacts** menu.

(Refer to page 66 through 71 for details.)

In call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.


Making a second call


You can get a number you wish to dial from Contacts to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into Contacts during a call, press the right soft key then select **Add new**.

Switching between two calls


To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap call**.


Answering an incoming call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** [Menu 9.5.4] on page 87.

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting left soft key and then **End & Answer**.

Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Menu] and selecting the **Conference/Reject** or by pressing the .

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute on**. The handset can be unmuted by selecting **Mute off**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.


Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting **Swap**.

Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select **Conference/Join all**.

Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select **Conference/Hold all**.

Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select **Conference/Join all**.

Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key,

then select **Conference/Join all**.


Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select **Conference/Private** to put all the other callers on hold.

Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key. To end a conference call, press the left soft key, then select **Conference/End multiparty**. After pressing the left soft key, selecting **Conference/End all** will end all the active and on-hold calls.

Menu tree

The following illustration shows the available menu structure and indicates the:

- ▶ Number assigned to each menu option.
- ▶ Page where you can find the feature description.

- You can go to the desired menu using the left soft key [Menu], up/down navigation keys and the [OK] key. And you can also take a shortcut by pressing the corresponding number key of desired menu after pressing the left soft key [Menu].

1. Profiles (see page 41)

- ▶ **1.1 Vibrate only**
 - ▶ 1.1.1 Activate
- ▶ **1.2 Silent**
 - ▶ 1.2.1 Activate
 - ▶ 1.2.2 Personalise
 - ▶ 1.2.3 Rename
- ▶ **1.3 General**
 - ▶ 1.3.1 Activate
 - ▶ 1.3.2 Personalise
 - ▶ 1.3.3 Rename
- ▶ **1.4 Loud**
 - ▶ 1.4.1 Activate
 - ▶ 1.4.2 Personalise
 - ▶ 1.4.3 Rename
- ▶ **1.5 Headset**
 - ▶ 1.5.1 Personalise
- ▶ **1.6 Car**
 - ▶ 1.6.1 Personalise

2. Downloads (see page 43)

- ▶ **2.1 Ringtones**
 - ▶ 2.1.1 Download more
 - ▶ 2.1.2 My ringtones
- ▶ **2.2 Sounds**
 - ▶ 2.2.1 Download more
 - ▶ 2.2.2 t-music
 - ▶ 2.2.3 My sounds
- ▶ **2.3 Games&more**
 - ▶ 2.3.1 Download more
 - ▶ 2.3.2 t-games
 - ▶ 2.3.3 My games & more
- ▶ **2.4 Pictures**
 - ▶ 2.4.1 Download more
 - ▶ 2.4.2 My pictures
- ▶ **2.5 Wallpapers**
 - ▶ 2.5.1 Download more
 - ▶ 2.5.2 My wallpapers

3. Call register (see page 46)

- ▶ **3.1 Missed calls**
- ▶ **3.2 Received calls**
- ▶ **3.3 Dialed calls**
- ▶ **3.4 Delete recent calls**
 - ▶ 3.4.1 Missed calls
 - ▶ 3.4.2 Received calls
 - ▶ 3.4.3 Dialed Calls
 - ▶ 3.4.4 All calls
- ▶ **3.5 Call duration**
 - ▶ 3.5.1 Last call
 - ▶ 3.5.2 Received calls
 - ▶ 3.5.3 Dialed Calls
 - ▶ 3.5.4 All calls
- ▶ **3.6 Call costs**
 - ▶ 3.6.1 Last call cost
 - ▶ 3.6.2 All call cost
- ▶ **3.7 Cost settings**
 - ▶ 3.7.1 Call cost limit
 - ▶ 3.7.2 Set tariff
 - ▶ 3.7.3 Auto display
- ▶ **3.8 GPRS information**
 - ▶ 3.8.1 WAP information
 - ▶ 3.8.2 External device
 - ▶ 3.8.3 Total data

4. Messages (see page 50)

- ▶ **4.1 Text messages**
 - ▶ 4.1.1 Write message
 - ▶ 4.1.2 Inbox
 - ▶ 4.1.3 Outbox
 - ▶ 4.1.4 Draft
 - ▶ 4.1.5 Settings
 - ▶ 4.1.6 Delete
- ▶ **4.2 Multimedia messages**
 - ▶ 4.2.1 Write
 - ▶ 4.2.2 Inbox
 - ▶ 4.2.3 Outbox
 - ▶ 4.2.4 Draft
 - ▶ 4.2.5 Settings
- ▶ **4.3 Voice messages**
 - ▶ 4.3.1 Listen to voice messages
 - ▶ 4.3.2 Voice mailbox number
- ▶ **4.4 Info service**
 - ▶ 4.4.1 Receive
 - ▶ 4.4.2 Inbox
 - ▶ 4.4.3 Topics
 - ▶ 4.4.4 Alert
 - ▶ 4.4.5 Auto display
 - ▶ 4.4.6 Languages
- ▶ **4.5 Templates**
 - ▶ 4.5.1 Text
 - ▶ 4.5.2 Multimedia
- ▶ **4.6 Name card**

5. t-zones (see page 65)

6 Contacts (see page 66)

- **6.1 Search**
- **6.2 Add new**
- **6.3 Speed dials**
 - 6.3.1 Change
 - 6.3.2 Delete
 - 6.3.3 Call
 - 6.3.4 Write text message
 - 6.3.5 Write multimedia message
- **6.4 Voice list**
 - 6.4.1 Play
 - 6.4.2 Change
 - 6.4.3 Delete
 - 6.4.4 Call
 - 6.4.5 Add new
 - 6.4.6 Delete all
- **6.5 Caller groups**
 - 6.5.1 Member list
 - 6.5.2 Group ring tone
 - 6.5.3 Group icon
 - 6.5.4 Add member
 - 6.5.5 Delete member
 - 6.5.6 Rename
- **6.6 Copy all**
 - 6.6.1 SIM to Phone
 - 6.6.2 Phone to SIM
- **6.7 Delete all**
 - 6.7.1 SIM
 - 6.7.2 Phone
 - 6.7.3 Voice list
- **6.8 Settings**
 - 6.8.1 Set memory
 - 6.8.2 Search by
- **6.9 Information**

7. Organiser (see page 72)

- **7.1 Schedule**
 - Add new
 - Calendar
 - Scheduler tone
 - Go to date
 - **7.2 Memo**
- 8. Camera (see page 74)**
- **8.1 Take picture**
 - **8.2 Multi burst**
 - **8.3 My photos**
 - **8.4 Settings**
 - 8.4.1 Image size
 - 8.4.2 Multi burst
 - 8.4.3 Shutter sound

9 Settings (see page 78)

- **9.1 Internet**
 - 9.1.1 Home
 - 9.1.2 Bookmarks
 - 9.1.3 Push messages
 - 9.1.4 Profiles
 - 9.1.5 Go to URL
 - 9.1.6 Cache settings
 - 9.1.7 Security certificates
 - 9.1.8 Reset profiles
 - 9.1.9 WAP information
- **9.2 Alarm clock**
- **9.3 Date & Time**
 - 9.3.1 Set date
 - 9.3.2 Date format
 - 9.3.3 Set time
 - 9.3.4 Time format
- **9.4 Phone settings**
 - 9.4.1 Display settings
 - 9.4.2 Languages



9 Settings (continued)

- **9.5 Call settings**
 - 9.5.1 Call divert
 - 9.5.2 Answer mode
 - 9.5.3 Send my number
 - 9.5.4 Call waiting
 - 9.5.5 Minute minder
 - 9.5.6 Voice dial
 - 9.5.7 Auto redial
 - 9.5.8 Closed user group
- **9.6 Security settings**
 - 9.6.1 PIN code request
 - 9.6.2 Phone lock
 - 9.6.3 Key lock
 - 9.6.4 Call barring service
 - 9.6.5 Fixed dial number
 - 9.6.6 Change codes
- **9.7 Network settings**
 - 9.7.1 Automatic
 - 9.7.2 Manual
 - 9.7.3 Preferred
- **9.8 GPRS settings**
 - 9.8.1 Attach
 - 9.8.2 External device
- **9.9 Reset settings**

10. Tools (see page 97)


- **10.1 Calculator**
- **10.2 Unit converter**
- **10.3 World time**
- **10.4 Memory status**
 - 10.4.1 Text messages
 - 10.4.2 Multimedia messages
 - 10.4.3 Contacts
 - 10.4.4 Games & more
 - 10.4.5 Images
 - 10.4.6 Ringtones & sounds
 - 10.4.7 Photos
- **10.5 Voice recorder**
- **10.6 Infrared**

Selecting functions and options

Your phone offers a range of functions that allow you to customise it. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current function.

(e.g.)

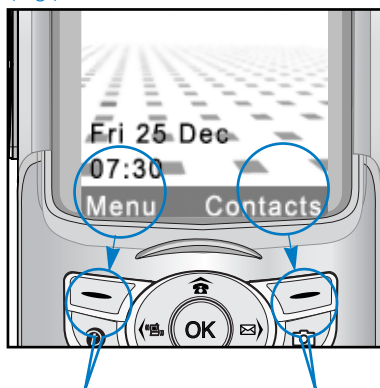


Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.

Profiles


In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are six preset profiles: **Vibrate Only**, **Silent**, **General**, **Loud**, **Headset** and **Car**. Each profile can be personalised.

Press the Menu key () and select **Profiles** using the navigation keys.

Changing the profile

(Menu 1.X.1)

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profile** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or OK key ().
3. Then, select **Activate**.

Customising profiles - Personalise

(Menu 1.X.2)

Scroll to the desired profile in the Profile list and select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- [1] **Incoming call alert:** Set the alert type for incoming calls.
- [2] **Ringtone:** Select the desired ring tone from the list. Scroll through the list using up/down navigation keys. You can hear the desired tone prior to making a selection.
- [3] **Ringtone volume:** Set the volume of the ringtone.
- [4] **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- [5] **Message alert tone:** Select the alert tone for messages.
- [6] **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- [7] **Key volume:** Set the volume of keypad tone.
- [8] **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- [9] **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.

[0] **Automatic answer:** (only in **Headset** profile and **Car** profile) You can activate the automatic answer feature. Select the time before answering automatically.

Customising profiles - Rename (Menu 1-X-3)

You can rename a profile and give it any name you want.

Vibrate only, **Headset** and **Car** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [Save].

You can download ring tones, sounds, games, pictures, and wallpaper.

Press the menu key and select **Downloads** using the navigation keys.

Ringtones

Menu 2.1

- **Download more:** You can download ring tones using the WAP. And they are stored in My ringtones. Follow the on-screen prompts for downloading.
- **My ringtones:** You can also choose a ring tone from the list. Select the desired ring tone using the left/right navigation keys. To set it as the ring tone, press the left soft key [Options] and select **Set as ringtone**.

Sounds

Menu 2.2

- **Download more:** You can download sounds using the WAP. And they are stored in My sounds. Follow the on-screen prompts for downloading.
- **t-music:** You can also download sounds from t-music.
- **My sounds:** You can select a sound from the list. After selecting the desired sound, you can set it as the ring tone, send the sound via MMS, delete or rename it, using the left soft key [Options].

Games & more

Menu 2.3

- **Download more:** You can download games using the WAP. And they are stored in My games & more. Follow the on-screen prompts for downloading.
- **t-games:** You can also download games from t-games.
- **My games & more:** Displays the list of Java applications downloaded using the WAP. When there is no application, 'No applications' will show on the LCD screen. You can play or delete the downloaded applications, or set the connect option. On each

application, the following options are available:

- **Play:** Plays the selected Java application.
- **Delete:** Deletes the selected application. Once deleted, you will not be able to restore the application unless it is downloaded again using the WAP.
- **Connect option:** Some Java applications may require a data connection to be made. Select one of the following options.
 - ▶ Ask first: You will be asked before the application makes the connection.
 - ▶ Allowed: The connection is created immediately without a notification.
 - ▶ Not allowed: No connection is allowed.

Java is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **My games & more** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

! Note The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.

! Caution Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

Pictures

Menu 2.4

- **Download more:** You can download pictures using the WAP. And they are stored in **My pictures**. Follow the on-screen prompts for downloading.
- **My pictures:** After selecting the desired picture from the list, you can send it via text message, delete or rename it using the left soft key [Options].


Wallpapers

Menu 2.5

- **Download more:** You can download wallpapers using the WAP. And they are stored in **My wallpapers**. Follow the on-screen prompts for downloading.
- **My wallpapers:** You can set the desired wallpaper from the list. You can choose the desired wallpaper as the wallpaper in standby mode.

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times and costs.

Press the Menu key() and select **Call register** using the navigation keys.

Missed calls

Menu 3.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls. After pressing the left soft key [Option], you can also:

- View the number if available and call it or save it in Contacts.
- Enter a new name for the number and save in Contacts.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

 **Note** You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu [Menu 3.4].

Received calls

Menu 3.2

This option lets you view the last 10 incoming calls. After pressing the left soft key [Option], you can also:

- View the number if available and call it or save it in Contacts.
- Enter a new name for the number and save in Contacts.
- Send a message to this number
- Delete the call from the list

 **Note** You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu [Menu 3.4].

Dialled calls

Menu 3.3

This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted). Using the [Option] key, you can also:

- View the number if available and call it or save it in Contacts.
- Enter a new name for the number and save in Contacts.
- Send a message to this number
- Delete the call from the list

 **Note** You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu [Menu 3.4].

Delete recent calls

Menu 3.4

Use this to delete the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also delete all call lists at a time selecting **All calls**.


Call duration

Menu 3.5

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the up/down navigation keys. Pressing the [OK] key or the left soft key [Reset] resets the call timer of selected call. To prevent accidental reset, you are requested to enter the PIN2 code.

Call durations	
1 Last call	
2 Received calls	
3 Dialed calls	
4 All calls	
00 : 00 : 00	
Reset	Back

- **Last call** : Length of the last call
- **Received calls**: Length of the incoming calls
- **Dialled Calls**: Length of the outgoing calls
- **All calls**: Total length of all calls made or received calls since the timer was last reset.

 **Notice** The actual time invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, etc.

Call costs

Menu 3.6

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost. The call cost is displayed on the bottom of the LCD screen. To reset the call cost, press the left soft key [Reset] or the OK key. You are requested to enter the PIN2 code.

- ! **Note** The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.

Cost settings

Menu 3.7

- **Call cost limit:** This network service allows you to limit the cost of your calls to the number of charging units or units of currency. You can make or receive a call up to the specified cost limit. You can change the call cost's limit after entering the PIN2 code.
- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the **Currency** or **1 Unit** in this menu, you need the PIN2 code.
- ! **Note** When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.
- **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On** in **Auto display** menu, you can see the cost of the last call when the call is released.

GPRS information

Menu 3.8

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online. (GPRS stands for General Packet Radio Service.)

1) WAP information

You can check the data volume and the time spent using WAP.


On the selected menu, pressing the left soft key [Reset] or the OK key clears the counter.

2) External device

You can check the data volume and the time spent using GPRS with an external device such as a serial port.

3) Total data

You can check the total amount of data through WAP and the external device.




Press the Menu key () and select **Messages** using navigation keys.

Text messages

Menu 4.1

Your phone receives voice mail notification messages, and Short Message Service (SMS) messages.

Voice mail and SMS are network services. Please contact your network operator for more information.

When the  icon appears, you have received voice mail. When the  icon appears, you have received a new text message. If the message memory is full, a message is displayed, the  icon flashes and you cannot receive any new messages. Use the **Delete** option in the **Inbox** menu to delete obsolete messages. Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).

Write message

(Menu 4.1.1)

You can write and edit text messages up to 6 pages.
(approximately 918 characters)

1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to pages 28 through 31 (Entering Text).
2. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key [Option].

The following options are available.

- ▶ **Send to number:** Enter the phone number or select the number from the Contacts or recent numbers.
You can send a message to as many as 5 phone numbers at a time. Press the left soft key [Options]. The following options will be displayed.

- 1 Send (only shows after a phone number is entered.)
- 2 Recent numbers
- 3 Search

- ▶ **Save to draft:** Saves the message so that it can be sent later.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode from English, German, Dutch, and Czech. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'. For further details on the T9 mode, refer to page 28 through 30.

- ▶ **Clear text:** Erases the whole text.
- ▶ **Exit:** Exits from the **Write message** menu.

3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Attach], while you're entering a message.


- ▶ **Symbol:** You can attach special characters.
- ▶ **Picture:** Sends and receives text messages that contain pictures, known as 'picture messages'. Several preset pictures are available in the phone and they can be replaced with new ones received from other sources.
- ▶ **Animation:** Attaching an animation in a message can be done through EMS (Enhanced Messaging Service). You can select any of 15 animations in the phone.
- ▶ **Sound:** If available, you can attach a sound to a short message.
- ▶ **Text template:** You can select a text template already set in the phone.
- ▶ **Phone number:** Adds phone numbers to the message.
- ▶ **Name card:** Attaches your name card.







Inbox*(Menu 4.1.2)*

Received text messages and page messages can be searched and the contents can be viewed.

Received messages are displayed in date order.

Press the menu key and select **Messages** → **Text message** → **Inbox**.

Or, you can take a shortcut by pressing the right navigation key () in standby mode.

Icon	Description
	Read SIM message
	Unread SIM message
	Read message
	Unread message
	Read delivery report
	Unread delivery report

! Note SIM message refers the message saved in the SIM memory. And the network distinguishes an incoming message into the SIM message or just message.

Each received message has the following options available. Press the left soft key [Options].

- ▶ **Reply:** Replies to the received message.
- ▶ **Forward:** Forwards a received message to other recipients.
- ▶ **Return call:** Calls the sender's phone.
- ▶ **Extract:** Extracts a picture, sound, text web page or email address from the message. These will be saved in My folder, Contacts, or bookmarks.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the Inbox.

Outbox*(Menu 4.1.3)*

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

Icon	Description
	Sent SIM message
	Sent message

The following options are available.

- ▶ **Forward:** Forwards the current message to other recipients.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the Outbox.

Draft*(Menu 4.1.4)*

In this menu, you can see the message list saved as draft. Scroll through the list using the up/down navigation keys. Each draft has the following options.

- ▶ **Send:** Sends the selected message to other recipients.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.

Settings

(Menu 4.1.5)

This menu lets you set up default SMS information.

- ▶ **Message types:** Sets the default message type (Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES). The network can convert the messages into the selected format.
- ▶ **Valid period:** Sets the length of time for which your text messages will be saved at the SMS center while attempts are made to deliver them to the recipient. Possible values are 30 minutes, 1 hour, 6 hours, 12 hours, 1 day, 1 week and the maximum authorised by your network operator.
- ▶ **Paper:** You can insert one of 3 wallpaper images to a text message.
- ▶ **Delivery reports:** Activates or deactivates the report function. When this function is activated, the network informs you whether or not your message has been delivered.
- ▶ **Reply with same service:** Allows the recipient of your SMS message to send you a reply via your message centre, if the service is provided by the network.
- ▶ **Message centre number:** Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.
- ▶ **Bearer setting:** Selects GPRS or GSM. Contact your network operator or service provider for information related to setting a selected bearer, pricing and connection speed.

Delete

(Menu 4.1.6)

You can delete all messages in the message memory or delete only read messages.

Multimedia messages (MMS)


Menu 4.2


A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips.

This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

Write

(Menu 4.2.1)





1. Key in the text message. Using the right soft key, you can input symbols, numbers and emoticons, or use T9 input mode. After the text message input, press the left soft key [Done].
2. Add an image and/or sound. You can move to the next section using the up/down navigation.
3. You can add a slide by moving the cursor on , then pressing the OK key or the left soft key [Select]. You can also add a slide using the right soft key [Menu].

 **Note** Up to 9 slides are affordable.

4. Press the right soft key [Menu]. The following options are available.
 - **Send:** Supports multiple numbers and email addresses.
 - **Preview:** Displays the multimedia message you wish to send.
 - **Save:** Saves the multimedia message in draft or as a template.
 - **Delete:** Deletes the image or sound.
 - **Settings:** Sets the slide show duration or aligns the message contents right, left, top or bottom.
 - **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
 - **Remove Slide:** Deletes the selected slide.

Inbox*(Menu 4.2.2)*

You will be alerted when you have received messages. They will be saved in the Inbox. You can identify each message by icons. For details, see the icon description below.


Icon	Description
	Read multimedia messages
	Unread multimedia messages
	Read notified multimedia messages
	Unread notified multimedia messages

If the phone has 'No space for messages', you can make space by deleting messages, media and applications.

- **Timer stop:** The Timer stop menu is displayed when you receive a message including various pictures. Usually, the pictures are sequentially displayed automatically. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.
- **Previous slide:** Displays the previous page.
- **Replay:** Replays multimedia messages.
- **Delete message:** Deletes the current message.
- **Reply:** Replies to the sender.
- **Reply all:** Replies to all senders.
- **Forward:** Forwards the selected message to other recipients.
- **Save message:** Saves a multimedia message in draft form or as a template.
- **Save items:** Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or Contacts.
- **Detail:** Displays information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Outbox*(Menu 4.2.3)*

Use this to see sent messages. For each sent message, you can see the delivery status.

Icon	Description
	Sent

- **Timer stop:** Usually, the pictures are in the form of an automatic slide show. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.
- **Previous slide:** Displays the previous page.
- **Replay:** Replays the current message.
- **Delete message:** Deletes the current message.
- **Forward:** Forwards the current message to other recipients.
- **Save message:** Saves a multimedia message in draft form or as a template.
- **Save items:** Saves items such as images, sound and attachments to a message.
- **Detail:** Displays information about the outbox messages: Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- **Reply:** Replies to the current message.
- **Reply all:** Replies to all recipients of the selected message.

Draft*(Menu 4.2.4)*

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **Send:** Supports multiple member and email addresses.
- **Preview:** To see the draft multimedia message.
- **Save:** Saves multimedia messages in draft form or as templates.
- **Delete:** Deletes the message.
- **Settings:** Select to set the slide duration or align the message contents to the right, left, top or bottom.
- **Add slide:** Adds a slide before or after the current slide.
- **Remove slide:** Removes the highlighted slide.

Settings*(Menu 4.2.5)*

Via this menu, you can set up the default multimedia message information.

The following options are available.


- ▶ **Message title:** Enter the message title.
- ▶ **Slide duration:** Set the duration of each slide.
- ▶ **Alignment:** Set the alignment of messages.
- ▶ **Valid period:** Set the duration for keeping messages on the network server.
- ▶ **Auto download**
 - On:** If you select this, messages are downloaded automatically on receipt.
 - Confirm:** Requires you to confirm you want to download the message.
 - Off:** Defers downloading messages.
- ▶ **Message centre URL:** Enter the address of an MMS server to use the MMS service.
- ▶ **Profiles:** See page 81 for further information.

Voice messages

Menu 4.3

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network).

Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Listen to voice messages

(Menu 4.3.1)

Once this option has been selected, simply press the left soft key [OK] to listen to voice messages. You can also hold down the [1] key in standby mode to listen to voice messages.

Voice mailbox number

(Menu 4.3.2)

You can input and set the voice mailbox number.

Info service

Menu 4.4

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information is associated with a number, which can be obtained from the network operator. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Receive

(Menu 4.4.1)

Use this to enable or disable the reception of broadcast messages.

Inbox

(Menu 4.4.2)

The list of received broadcast messages can be searched and the contents viewed.

Topics

(Dependent to network and subscription)

(Menu 4.4.3)

To create new topics, press the left soft key [Option] then select **Add new**. If you already have topics, you can deactivate, edit, or delete them by using the left soft key [Options].

Alert

(Menu 4.4.4)

Set alert on or off for a new broadcast message.

Auto display

(Menu 4.4.5)

If you select this option **On**, all received broadcast messages will be automatically displayed.

Languages (Dependent to network and subscription) *(Menu 4.4.6)*

This option lets you select the preferred languages. Cell broadcast messages will be displayed in the selected language. If you use all languages supported by the phone, select **Automatic** at the end of the list.

Templates *Menu 4.5*

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

Text *(Menu 4.5.1)*

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at...**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

The following options are available.

- ▶ **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template message from the text template list.
- ▶ **Send via text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
- ▶ **Send via multimedia message:** Use this to send the selected template message by MMS.
- ▶ **Add new:** Use this to create new template.

Multimedia

(Menu 4.5.2)

- **Send:** Sends the multimedia template. Supports multiple numbers and email addresses.
- **Preview:** Displays the draft multimedia message.
- **Save:** Saves multimedia messages in draft form or as templates.
- **Delete:** Deletes the multimedia template.
- **Settings:** Sets the timer for slide, text, or to align the message contents right, left, top and bottom.
- **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
- **Remove Slide:** Deletes the highlighted slide.
- **Add Image:** Use this to add an image before or after the current image.
- **Add Sound:** Adds a sound before or after the current sound.

Name card



Menu 4.6

This option helps you to make your own name card. Key in the name, mobile phone number, office number, Fax number, and E-mail address.

- ▶ **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected name card.
- ▶ **Delete:** Use this to delete the selected name card.
- ▶ **Send via text message:** Use this to send the selected name card by SMS.
- ▶ **Send via multimedia message:** Sends the selected name card by MMS.

t-zones

Menu 5

Press the Menu key () and select **t-zones**. You can also access **t-zones** by pressing  key in standby mode.

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card. In addition, you can save up to 255 numbers and names in the phone memory.

- Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select **Contacts**.
- Or, press the right soft key [Contacts] in standby mode.

Search

Menu 6.1

1. In standby mode, press right soft key [Contacts]. Select **Search**. You are asked to enter a name.
2. Enter the start of the name that you wish to find and press left soft key [Search].
 - ! **Note** You can also scroll through the Contacts from the beginning, by pressing the left soft key [Search] directly.
3. After finding the desired contact, you can make a call to the number by pressing the [send] key. Or press the left key [Option] to use the following options.
 - **View detail:** To view details of the selected contact.
 - **Edit:** Edits the name, number, and the listing group.
 - **Delete:** Deletes the contact.
 - **Write text message:** Use this to write a text message to the contact.
 - **Write multimedia message:** Use this to write a multimedia message to the contact.
 - **Copy:** Use this to copy the contact entry from SIM to the phone memory or vice versa.
 - **Voice:** Records the name of the selected contact for voice-activated dialling.

Add new

Menu 6.2

You can add a contact entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu 6.8.1]. The phone memory capacity is 255 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

1. Open the **Contacts** first by pressing the right soft key [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select]
3. You can add new contact entries to the SIM memory or the phone memory. To select the memory, go to **Set memory**[Menu 6.8.1]. (Refer to page 71.)
 - **Adding new entries into SIM memory**
You can enter a name and number, and select the required group. (Depends on the SIM)
 - **Adding new entries into the phone memory**
You can enter a name, numbers, E-mail address and memo, and select the required group.

Speed dials

Menu 6.3

You can assign any of the keys 2 to 9 with a name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the **Contacts** first by pressing the right soft key [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dials**, then press [Select].
3. To add a number to **Speed dials**, press the left soft key [Add]. Search the name through the Contacts.
4. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key [Option].

Voice list

Menu 6.4

You can check all the phone numbers which have voice-activated dialling assigned to them. You can also call directly by pressing the send key. After selecting a phone number using up/down navigation keys and press the left soft key [Option]. You can see the following submenus.

- **Play:** Plays back the voice tag assigned to the phone number.
- **Change:** Changes the voice tag assigned to the phone number.
- **Delete:** Deletes the voice assigned to the phone number.
- **Call:** Makes a call to the selected number.
- **Add new:** Adds a new phone number for voice-activated dialling.
- **Delete all:** Deletes all voice-activated dialling numbers.

! **Note** You can enter up to 10 phone numbers for voice dial.

Caller groups

Menu 6.5

There are 6 pre-defined groups, as well as one additional group labelled **Others**, where you can create lists.

1. Select **Caller groups**. All group lists will be displayed: **Family, VIP, Friends, Colleague, Group 1, Group 2, and Others**.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Option]. The following submenus will be displayed except for **Others**.
 - **Member list:** Displays the member list in the group.
 - **Group ring tone:** Use this to select the ring tone to be used when you receive a voice phone call from a person in the group.
 - **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
 - **Add member:** Add a member to the group.
 - **Delete member:** Delete a member from the group.
 - **Rename:** Assigns a new name to the group.

Copy all

Menu 6.6

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to Phone:** Use this to copy the entry from the SIM Card to the Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.

The following options are available.

- **Keep original:** When copying, the original dial numbers are kept.
- **Delete original:** When copying, the original dial numbers will be erased.

Delete all

Menu 6.7

You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice list. Except for **Voice list**, this function requires the security code.

Press  to return to standby mode.

Settings

Menu 6.8

Set memory

You can select the memory for the Contacts feature between the SIM and the phone. If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to save the number.


Search by

You can set the phone to search by **name** or **number**, when you search the Contacts. If you select **Variable**, the phone will ask how to search when you search the Contacts.

Information

Menu 6.9

- ▶ **Service dial number (SIM dependent):** Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your network operator (If supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.

1. Select the Service dial number option.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press .

- ▶ **Own number (SIM dependent):** Use this to display your phone number in the SIM card.

Press the Menu key () and select **Organiser**.

Schedule

Menu 7.1

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move to another date using navigation keys. If a date is shown in a different colour, it means that there is a schedule or memo for that day. This function reminds you of your schedule and memos. The phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.

- **View:** Shows the note for the chosen day. Press [Options] to delete or edit the note you selected.
- **Edit:** Use this to edit the schedule.
- **Delete:** Use this to delete the schedule
- **Add new:** You can edit a maximum of 30 characters and take up to 20 notes.
- **Calendar:** Goes back to the calendar.
- **Scheduler tone:** The phone can sound an alarm tone when the scheduled date and time for an event has been reached with this option.
- **View all schedules:** Shows the notes that are set for all days. Use the Up/Down navigation keys to browse through the note lists.
- **Go to date:** Use this to jump to a specific date. Enter the date using the numeric keys and the left/right navigation keys
- **Delete past:** You can delete expired schedule notes that have already been notified.
- **Delete all:** Use this to delete all schedules. You are asked to confirm this action.

Memo

Menu 7.2

You can write, edit and delete a memo on a specific date.

1. Scroll to highlight Memo.
2. Press the left soft key [Add].
3. Input the memo and then press the left soft key [Options].

The following options are available.

- ▶ **Save:** Allows you to save the memo.
- ▶ **T9 languages:** Select the T9 language to use in the memo.
- ▶ **Exit editor:** Allows you to exit from the memo editor.

After a memo is already input in your phone,

1. Select a memo.
2. Press the left soft key [Select].
3. Press the left soft key [Options].

The following options are available.


- ▶ **Edit:** You can edit the selected memo.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected memo.
- ▶ **Add New:** Use this to add a new memo. The phone can store up to 20 memos and 40 characters.
- ▶ **Delete All:** Deletes all memos. You are asked to confirm this action.

The G7050 has a built-in camera. It supports Zoom, Colour/Grey settings, and Multi burst functions.

Take picture

Menu 8.1

Press the Menu key () and select **Camera** → **Take picture**.

Or, press the camera key () in standby mode.

1. Focus on the subject to capture, then press the [OK] key or the down side key.

! Note In the preview mode, you can immediately go to My photos by pressing the left soft key [Photos].

2. 'Saved' is displayed below the captured image. The captured image is then automatically saved.

! Note The remaining memory is shown in the bottom right of the image.

3. Press the [OK] key to continue taking pictures. Or press the right soft key [Delete] to delete the image.

<Options before taking a picture>

You will see the following icons at the bottom of the preview screen.



1. **Zoom:** You can zoom in or out using up/down navigation keys.

2. **Color/Grey setting:** Select Colour or Grey mode by using the left/right navigation keys.

3. **OK:** Press the [OK] key to capture an image.


4. **Memory bar:** Shows the remaining memory. If there is insufficient memory, the image size is automatically reduced.

! Note If the memory is full, 'Memory full' is displayed and you cannot take any more picture. Create space by deleting old images.

5. **OSD (On Screen Display):** Press the up side key to check the image size and the shot mode (still shot or multi shot). Press the up side key again to hide the display.

Multi burst

Menu 8.2

Press the Menu () key and select **Camera** → **Multi burst**.

You can take a series of pictures depending on the number of multi bursts and the image size you set in the **Settings** menu.

<Options before taking multi bursts>

You will see the following icons at the bottom of the preview screen.



1. **Zoom:** You can zoom in or out using the up/down navigation keys.

2. **Colour/Grey setting:** Select Colour or Grey mode by using the left/right navigation keys.


3. **OK:** Press the [OK] key to capture a series of images.

4. **Memory bar:** Shows the remaining memory and the set number of multi bursts. If there is insufficient memory, the number of multi bursts will decrease.


! Note If the memory is full, 'Memory full' is displayed and you cannot take any more picture. Create space by delivering old images.

My photos

Menu 8.3

Press the Menu  key and select **Camera** → **My photos**.

You can view, organise and send pictures saved in your phone.

1. Use the navigation keys to select the picture you want a full screen view of. You will see the name of the image on top of the LCD screen.
2. Press the [OK] key.
3. Press the left soft key [Options] to access the following submenus.
 - **View/Grid view:** You can view the selected image.
 - **Delete:** Deletes the selected image.
 - **Send via MMS:** Sends MMS picture messages using the selected image. See page 55 about writing MMS message.
 - **Set as wallpaper:** Set the selected image as wallpaper.
 - **Slide show:** Plays back every image in succession, in order. To stop the slide show playback, press the  key.
 - **Rename:** You can change the title of the selected image.
 - **Delete all:** Deletes all images in your phone.
 - **Picture information:** You can check the title, size, date and time of the selected image.
4. To go back to the Camera menu, press the right soft key [Back].


Settings

Menu 8.4

Press the Menu  key and select **Camera** → **Settings**.

You can set the following options.

- ▶ **Image size:** Select the desired image size to be captured.
 - ! **Note** The larger the image size, the better the image quality. However, this will use more memory.
- ▶ **Multi burst:** Select the number of images to be captured in **Multi burst** mode.
 - ! **Note** This will be limited by the remaining memory and the selected image size.
- ▶ **Shutter sound:** Select shutter sound on or off.

Press the Menu key () and select **Settings** using the navigation keys.


Internet

Menu 9.1


You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Please contact your network operator to open your Internet account. To use the Web Browser, you must indicate your phone number via the **Own number** menu option. (See page 71 for further details.).

To launch the browser in standby mode, press and hold down the  key.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider.

You can access any website page by entering its URL address. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the standby mode.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.


Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
up/down navigation keys	Scrolls each line of the content area
C key	Returns to the previous page
OK key	Selects options and confirms actions.

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

 **Note** The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Home

(Menu 9.1.1)

Connect to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks

(Menu 9.1.2)

Set the current page as a new bookmark or move an established bookmark.

Your phone may have some pre-installed bookmarks for sites not affiliated with LG. LG does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should use the same security or content precautions as you would with any site.

E-mail server

- **Connect:** Connects to the E-mail server that you configured.
- **Edit address:** Edit the E-mail address.

Push messages

(Menu 9.1.3)

Inbox

You can order Push messages from WAP service providers. Push messages are notifications of, for example, news headlines and they can contain a text message or the address of a WAP service. For availability and subscription, contact your WAP service provider.

Service providers can update an existing Push message every time a new Push message is received. Messages can be updated even if you have moved them to another folder. When Push messages expire, they are deleted automatically.

- **Information:** Shows the information of received push messages.
- **Load:** Connects to a specific site using the information in the received push message.

- **Delete:** Deletes the selected push message.

Receive

You can choose whether or not you wish to receive push messages.

Profiles

(Menu 9.1.4)

A profile is the network information used to connect the Internet. T-mobile supports three kinds of profile: T-mobile WAP, T-mobile CSD, and T-mobile MMS. If you want to connect to the Internet using CSD (Circuit Switched Data), select T-mobile CSD. Otherwise, select T-mobile GPRS. For more information, consult T-mobile.

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
- ▶ **Rename:** You can change the selected profile's name.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected profile from the list.
- ▶ **New profile:** You can add a new profile

- ! **Note** The changes using these options may affect the MMS function.

Go to URL

(Menu 9.1.5)

You can connect directly to the site you want. To do this, you need to enter a specific URL.

Cache settings

(Menu 9.1.6)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Clear cache

Removes all context saved in cache.

Cache check

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

! **Note** A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

Security certificates

(Menu 9.1.7)

A list of the available certificates is shown.

Reset profiles

(Menu 9.1.8)

You can reset profiles to return to original settings.

WAP information

(Menu 9.1.9)

The WAP browser version is displayed.

Alarm clock

Menu 9.2

Set the alarm to ring at a specific time. In the **Alarm Clock** menu, the following options are available.

On: Set the alarm time.

1. Enter the menu.
2. Select [On] by the left/right navigation key.
3. Enter the alarm time using the numeric keys.
4. Using the left/right navigation keys, select one of the alarm options: Once, Daily, Weekly, and Monthly.
5. Alarm melody section: select the desired alarm melody using the left/right navigation keys.

Off: Deactivates the alarm.

Date & Time

Menu 9.3

This option lets you change the current time and date displayed.

The following options are available.

Set date

(Menu 9.3.1)

Use this to enter the day, month and year. You can change the date format via the **Date format** menu option.

Date format

(Menu 9.3.2)

YYYY/MM/DD (year/month/day)

DD/MM/YYYY (day/month/year)

MM/DD/YYYY (month/day/year)

Set time

(Menu 9.3.3)

Use this to enter the current time. You can choose the time format via the **Time format** menu option.

Time format

(Menu 9.3.4)

24 hours

12 hours

Phone settings

Menu 9.4

Many features of your phone can be customised to suit your preferences. All of these features are accessed via the **Phone settings** menu.

Display settings

(Menu 9.4.1)

- ▶ **Wallpaper:** Use this to set up the display on the LCD screen in the standby mode.
- ▶ **Menu colour:** Your Phone provides you with 6 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the Select key.
- ▶ **Backlight:** Use this to select whether or not the phone uses the backlight. A small increase in standby/talk time can be achieved by turning the backlight off.

You set the backlight option for the keypad in the up/down position independently.
- ▶ **Contrast:** Adjust the contrast of the LCD screen using the left/right navigation keys.

Languages

(Menu 9.4.2)

You can select the display language. When the language option is set to **Automatic**, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

Call settings

Menu 9.5

To change the settings for call diverting.

Call divert

(Menu 9.5.1)

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to another number, for example, to your voice mailbox number. For details, contact your network operator. Select one of the divert options, for example, select **If busy** to divert voice calls when your number is busy or when you reject incoming calls.

The following options are available.

All voice calls: Diverts all voice calls unconditionally.

If busy: Diverts voice calls when the phone is in use.

If no reply: Diverts voice calls which you do not answer.

If out of reach: Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

All data calls: Diverts to a number with a PC connection unconditionally.



All fax calls: Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- ▶ **Activate:** Activates the corresponding service.
 - **To voice mail:** Forwards to message centre. This function does not apply to **All data calls** and **All fax calls** menus.
 - **To other number:** Input the number for call diverting.
 - ▶ **Cancel:** Cancels the selected call divert.
 - ▶ **View status:** You can check the status of the service.
- Cancel all:** Cancels all call divert settings.

Answer mode

(Menu 9.5.2)

Select the desired mode to answer a call.

- ▶ **Slide down:** When the phone rings, you can answer a call simply by sliding down the keypad.
- ▶ **Any key:** When the phone rings, you can answer a call by pressing any key except the  key and the right soft key .
- ▶ **Only send key:** You can answer a call only by pressing the send key.

Send my number

(Menu 9.5.3)

This network service lets you decide whether your phone number is displayed (On) or hidden (Off) from the person you are calling. Select **Set by network** to reset the phone to the setting that you have agreed upon with your service provider.

Call waiting (Network Service)

(Menu 9.5.4)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Minute minder

(Menu 9.5.5)

When set to On, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.


Voice dial

(Menu 9.5.6)

You can make a phone call by speaking a voice tag that has been added to a contact card. Any spoken word(s) can be a voice tag. Before using voice-activated dialling, note that:

- Voice tags are not language dependent. They are dependent on the speaker's voice.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record them and make calls in a quiet environment.
- When recording a voice tag or making a call by saying a voice tag, the loudspeaker is in use. Hold the phone at a short distance away from your mouth and face so that the proximity sensor does not turn the loudspeaker off.
- Very short names are not accepted. Use long enough names and avoid similar names for different numbers.

▶ **Automatic:** Use this to enter voice-activated dialling mode whenever you slide the keypad down.

▶ **Manual:** Use this to enter voice-activated dialling mode by holding the star[*/voice]  key.

! Note You must say the name exactly as you said when you recorded it. This may be difficult, for example, in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice-activated dialling in all circumstances.

Auto redial

(Menu 9.5.7)

Select **On**, and your phone will make a maximum of four attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

Closed user group

(Menu 9.5.8)

This is a network service that specifies the group of people who you can call and who can call you. For more information, contact your network operator or service provider. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index.

(A specific index is stored in the network.)

▶ **Preset:** Sets the selected CUG index.

▶ **On:** You can edit the CUG index and activate it.

▶ **Off:** Deletes the selected CUG.

Security settings

Menu 9.6

Various passwords are used to protect certain features of your phone. Refer to page 23-24 for the various passwords.

PIN code request

(Menu 9.6.1)

When the **PIN code request** feature is enabled, you must enter your PIN each time you switch the phone on. Consequently, any person who does not have your PIN cannot use your phone without your approval.

- ⓘ **Note** Before disabling the PIN code request feature, you must enter your PIN.

The following options are available:

- **Enable:** You must enter the PIN each time the phone is switched on.
- **Disable:** The phone connects directly to the network when you switch it on.

Phone lock

(Menu 9.6.2)

When the **Phone lock** feature is enabled, the phone is locked and you must enter the phone password each time the phone is switched on.

The password is factory set to **0000**. To change the phone password, refer to the **Change codes – Security code** menu option (Menu 9.6.6.1). Once the correct password has been entered, you can use the phone until you switch it off.

The following options are available:

- Power on

- ▶ **Enable:** You are required to enter the phone password when you switch the phone on.
- ▶ **Disable:** You do not need to enter the phone password when you switch the phone on.
- ▶ **If SIM changed:** Your phone will request security code only when you change your SIM card.

- Immediately

- ▶ After entering the correct security code, the phone will lock after going into the idle state. If you want to disable this phone lock, you should enter the right security code after pressing the right soft key. If you power off in the phone lock state, when the phone is next powered on, the phone is in the lock state.

Key lock

(Menu 9.6.3)

This function is only available after sliding the keypad up.

- Automatic

- ▶ After setting up the automatic mode, then phone is in lock state after 25 seconds in standby mode with the sliding keypad up.
- ▶ To deactivate key lock, you should press the left soft key [Unlock] plus star(*) key or slide the keypad down.

- Immediately

- ▶ Selecting **Immediately** puts the phone immediately in the lock state in standby mode with the sliding keypad up.
- ▶ To deactivate key lock, you should press the left soft key [Unlock] plus star(*) key or slide the keypad down.

Call barring service (Network dependent) *(Menu 9.6.4)*

Call barring lets you restrict the making and receiving of calls with your phone. For this function, you need the barring password, which you can obtain from your service provider.

The following options are available:

- ▶ **All outgoing:** No call can be made.
- ▶ **Outgoing international:** International calls cannot be made.
- ▶ **Outgoing international except home country:** When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country, the country where your home network provider is located.
- ▶ **All incoming:** No call can be received.
- ▶ **Incoming when abroad:** Calls cannot be received when you are using your phone outside your home service area.
- ▶ **Cancel all barrings:** All call barring settings are deactivated; calls can be made and received normally.
- ▶ **Change password:** Use this to set and change the call barring password obtained from your service provider using this option. You must enter the current password before you can specify a new one. Once you have entered a new password, you are asked to confirm it by entering it again.

! **Note** To use Call barring service, you must input the network password. When calls are barred, calls may be possible to certain emergency numbers on some networks.

Fixed dial number(FDN) (SIM dependent)

(Menu 9.6.5)

Use this to restrict your outgoing calls to selected phone numbers, if this function is supported by your SIM card. The PIN2 code is required.

The following options are available:

- ▶ **Activate:** Use this to only call phone numbers saved in the phonebook. You must enter your PIN2 code.
- ▶ **Cancel:** Allows you to call any number.
- ▶ **Number list:** Use this to view the numbers saved as fixed dial numbers.

! **Note** Not all SIM cards have a PIN2. If your SIM card does not, this menu option is not displayed.

Change codes

(Menu 9.6.6)

The Change codes feature lets you change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one.

Use this to change the access codes: **Security code, PIN code, PIN2 code**

! **Note** PIN: Personal Identification Number

Network settings

Menu 9.7

The **Network settings** feature enables you to indicate whether the network used when roaming(outside your home area) is selected automatically, manually or preferably.

- Note** You can select a network other than your home network only if it has a valid roaming agreement with your home network.

Automatic

(Menu 9.7.1)

Use this to set the phone to automatically search for and select one of the cellular networks available in your area.

The phone will default back to **Automatic** if it is switched off.

Manual

(Menu 9.7.2)

If you want to select the desired network manually from a list of network. If the connection to the manually selected network is lost, the phone will sound an error tone and ask you to select a network again. The selected network must have a roaming agreement with your home network, that is, the operator whose SIM card is in your phone. The phone will let you select another network if the phone fails to access the selected network. If you switch off the phone, the phone will be reset to **Automatic**.

Preferred

(Menu 9.7.3)

You can set a list of preferred networks the handset should attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is created from the handset's predefined list of known networks.

GPRS settings

Menu 9.8

GPRS(General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology

- You need to subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

Attach

(Menu 9.8.1)

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker. If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.

- Note** If there is no GPRS coverage and you have chosen **Automatic**, the phone will periodically try to establish a connection.

External device

(Menu 9.8.2)

When you use Internet via GPRS by using external device, you can set the following six profiles: **Rename**, **APN**, **IP address**, **DNS**, **User ID**, and **Password**.

Reset settings

Menu 9.9


You can reset your phone to its default configuration. To do so, proceed, as follows.

1. Select the **Reset settings** menu option.
2. Enter the 4-digit security code.

Note The security code is preset to 0000. To change this, refer to page 93.

Tools

Menu 10

Press the Menu key () and select **Tools** using the navigation keys.




Calculator

Menu 10.1

Using this feature, you can use the phone as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division. (You can enter numbers up to the second decimal place)

Using the Calculator

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

Note To erase any mistakes and clear the display, press the  key.
To include a decimal point, press the  key.
To include a minus sign, press the  key.

3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Reset] to return to the menu.


Unit converter

Menu 10.2

This converts any measurement from one unit to another.

There are 4 types that can be converted into units: Length, Surface, Weight and Volume.

1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. Move to the current unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
4. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.

5. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
 6. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.
- !** **Note** You can input a decimal number by pressing the  key.

World time

Menu 10.3

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and 61 major cities around the world, using the left/right navigation keys.

The screen shows the city name, current date and time.

To select the time zone in which you are located, proceed as follows:

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, press the left soft key [Options]. And select **Set**.
3. To activate summer time function, set **Summer time On**.

! **Note** The time zone setting of each city in World time menu may be affected by network condition.

Memory status

Menu 10.4

You can check the current memory status of each memory for text messages, multimedia messages, contacts, games, images and photos, and ring tones and sounds.

Voice recorder


Menu 10.5

You can record a memo. You can record up to 3 voice memos up to a maximum of 30 seconds each.

You can play or delete the recorded memo or record new voice memo using the left soft key [Option] key.

! **Note** In standby mode, you can go directly to the Voice recorder menu by pressing the down navigation key.


Record

1. Press and hold down  key in standby mode.
2. Once recording is started, the message 'Recording...' and the remaining time is displayed.
3. When you finish recording, press left soft key [Save].

! **Note** If all memo locations are full, you must delete an old memo before recording a new one.

- Play: Allows you to play back all memos recorded, starting with the most recent memo. The screen displays the Date and time when the memo was recorded.
- Delete: Allows you to delete a specific memo.
- Record new: Allows you to record a memo.
- Delete all: Allows you to delete all memos. Press the left soft key [Yes] to confirm.


View list

The phone shows the voice memo title which you have recorded by pressing () in standby mode. You can play, or delete the recorded voice memo.

Infrared


Menu 10.6

This feature allows you to send or receive data/fax through the infrared port. To use an infrared connection:

- Install the modem driver for receiving or sending the data/fax.
- Install the network dial-up software supplied by your network provider or fax application program for a fax call on your PC.
- Configure and activate an IrDA-compliant infrared port on your PC.
- Activate the infrared feature on the phone; the  symbol appears on the right side at the bottom of the display.
- Call the network service number given to you by the service provider.

If there is no communication between your phone and the IrDA-compliant device within 30 seconds of activation of the feature, it is automatically deactivated.

For further details, contact your network provider.

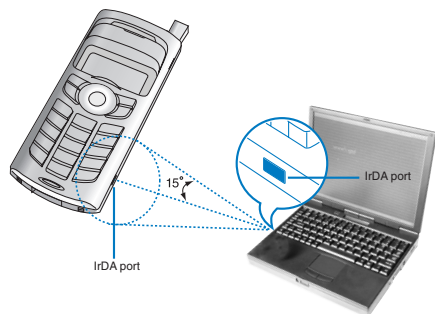

Note PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by a data cable. Therefore, if you want to use this function, you need to buy the accessory kit. For more information, you can use the PC Sync Help file on the CD.

Q&A

Please check to see if any problem which you may have with your phone is described here before taking it for service or calling a service engineer.

Q How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?

A Press .


Q How do I clear all call history?

A Press the left soft key and then   .

Q How do I view all numbers saved in the memory?

A Press the right soft key and then  .


Q  does not disappear from the screen.

A Check whether you are in a service area. If you continue to see , turn off the power and wait for approximately 2 minutes before turning it back on. If there is no change, relocate to another area and check again.

Q Connection is poor or is not audible in certain areas.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

- Q** Connection is poor even when established.
- A** In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.
- Q** LCD does not turn on.
- A** Remove and replace the battery and turn on the power. If the phone still does not turn on, charge the battery and try again.
- Q** An echo can be heard during connection with a certain telephone in a certain area.
- A** It is called 'Echo Phenomenon'. It occurs if the volume is too high or caused by special properties (semi electronic telephone exchange) of the machine on the other end.
- Q** The phone gets warm.
- A** During long calls, or if games/Internet are used for a long time, the phone may become hot. This is perfectly normal and has no effect upon the life of the product or performance.
- Q** The bell does not ring, or lamp or LCD blinks only.
- A** The phone is set to 'Vibrate' or 'Quiet' in the Profiles menu. Please select 'General' or 'Loud'

- Q** Standby duration of the phone gradually becomes shorter.
- A** Batteries have a limited life. When the battery lasts for half its original time, it requires replacement. Only use authorised replacement parts.
- Q** Usage time of battery becomes shorter.
- A** If the battery time is short, it may be due to the user environment, or large volume of calls, or weak signals.
- Q** No number is dialled when you recall a contact entry.
- A** Check that the numbers have been saved correctly, by using the Contact Search feature. Resave them, if necessary.
- Q** You cannot be contacted.
- A** Is your phone switched on ( pressed for more than three seconds)? Are you accessing the right cellular network? Have you set an incoming call barring option?
- Q** I cannot find the lock, PIN, or PUK code, or password?
- A** The default lock code is '0000'. If you forget or lose the lock code, contact your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact your network service provider.

There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can select these according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.

Supplied adapter

This adapter lets you charge the while at home or in the office.




Battery

Standard battery is available.




Cigarette lighter adapter

Operate the phone and trickle charge the phone's battery from your vehicle.




Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.



Data cable kit

Connects your phone to a PC.



- Note**
- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
 - Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.

Technical data

General

Product name : G7050

System : GSM900 / DCS1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Korea

CE 0168



LG-G7050

User Guide ENGLISH



MEMO

CE 0168

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.