

SIEMENS

SIEMENS



Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG

www.siemens.com/c72

Designed for life

C72

Sicherheitshinweise	3	Telefonbuch	35
Übersicht Telefon	5	Neuer Eintrag	35
Display-Symbole	7	Anrufen (Eintrag suchen)	36
Inbetriebnahme	9	Eintrag ändern	36
SIM-Karte/Akku einsetzen	9	<Weitere Bücher>	37
Akku laden	10	Kamera	38
Ein-/Ausschalten/PIN	12	Ruflisten	40
PIN eingeben	12	Zeit/Kosten	41
Notruf (SOS)	12	Zentraler Eing.	42
Allgemeine Hinweise	13	SMS	43
Bereitschaftszustand	13	Schreiben/sendern	43
Empfangssignal	13	Lesen	45
Digital Rights Mgmt. (DRM)	13	Einstellen	47
Hauptmenü	13	MMS	49
Standardfunktionen	15	Erstellen	49
Markiermodus	16	Vorlagen	51
Menükurzwahl	16	Versenden	52
Sicherheit	17	Empfangen	53
Geheimzahlen	17	Lesen	54
Einschaltssicherung	18	Einstellen	55
Texteingabe	19	E-Mail	57
Mein Telefon	23	Schreiben	57
Telefonieren	24	Empfangen/lesen	58
Standardbuch	30	Einstellen	59
Adressbuch	31	Sprachmeldung/Mailbox	60
Neuer Eintrag	31	Inst. Message	61
Eintrag ändern	33	Startmenü	61
Eintrag anrufen	33	Login	62
Gruppen	34	Kontaktlisten	62
		Chat starten	65
		Nachr. Verlauf	66
		Einstellen	66

**Beachten Sie auch das Stichwortverzeichnis am Ende der
Bedienungsanleitung**

CB-Service	68	Media Player	103
Surf & Fun	69	Extras	104
Internet	69	SIM-Dienste (optional)	104
Lesezeichen	71	Wecker	104
Spiele und Anwendungen	72	Soundrekorder	105
Downl.-Assist.	73	Rechner	106
Einstellungen	75	Umrechner	106
Profile	75	Stoppuhr	107
Themen	77	Countdown	108
Anzeige	78	Fern-Synchronisation	108
Klingeltöne	80	Media-Pool	110
Rufeinstellung	82	Mobile Phone Manager	112
Tel.-Einstell.	84	Fragen & Antworten	115
Uhr	86	Kundenservice	
Datenverbind.	87	(Customer Care)	118
Sicherheit	89	Pflege und Wartung	120
Netz	91	Gerätedaten	122
Zubehör	93	SAR	123
My menu	94	Zubehör	124
Schnellauswahl	95	Garantiekunde	
Displaytasten	95	(Deutschland)	126
Kurzwahltasten	96	Garantiekunde	
Organizer	97	(Österreich)	127
Kalender	97	Lizenzvertrag	128
Termine	98	Menübaum	131
Aufgaben	100	Stichwortverzeichnis	137
Notizen	100		
Entg. Termine	100		
Diktiergerät	101		
Zeitzone	102		

**Beachten Sie auch das Stichwortverzeichnis am Ende der
Bedienungsanleitung**

Sicherheitshinweise

Hinweis für Eltern:

Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise genau! Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf!



Beachten Sie bei der Benutzung des Telefons gesetzliche Vorschriften und lokale Einschränkungen. Diese können z. B. gelten in Flugzeugen, an Tankstellen, in Krankenhäusern oder beim Autofahren.



Die Funktion medizinischer Geräte wie Hörhilfen oder Herzschrittmacher kann gestört werden. Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Telefon und Herzschrittmacher ein. Halten Sie während eines Gesprächs das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Arzt.



Die Klingeltöne (S. 80), die Hinweistöne (S. 84) und das Freisprechen werden über den Lautsprecher wiedergegeben. Halten Sie das Telefon nicht an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion (S. 26) eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.



Verwenden Sie nur Original-Akkus (100 % quecksilberfrei) und -Ladevorrichtungen. Andernfalls sind erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen. Es könnte z. B. der Akku explodieren.



Kleinteile, wie z.B. SIM-Karte, die Speicherkarte und deren Träger, Dichtstopfen, Objektivring und Objektivdeckel können durch Kleinkinder demontiert und verschluckt werden. Daher muss das Telefon entsprechend für Kleinkinder unerreichbar aufbewahrt werden.



Wegen der Strahlung der aktivierten LED (z.B. Infrarotschnittstelle oder Blitz) diese nicht mit optischen Vergrößerungsgeräten betrachten.

Dieses Produkt erfüllt die „Sicherheit von Laseprodukten“ IEC/EN 60825-1 für Klasse 1M LEDs, die bei angemessenen, vorhersehbaren Betriebsbedingungen sicher sind.



Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung (Volt) darf nicht überschritten werden. Bei Nichtbeachtung kann es zur Zerstörung des Ladegerätes kommen.

Das Netzteil muss zum Laden des Akkus in eine gut erreichbare Netzsteckdose eingesteckt werden. Das Ladegerät kann nach dem Laden des Akkus nur durch Ausstecken ausgeschaltet werden.



Bringen Sie das Telefon nicht in die Nähe von elektromagnetischen Datenträgern wie Kreditkarten und Disketten. Darauf gespeicherte Informationen könnten verloren gehen.



Entsorgen Sie unbrauchbare Akkus und Telefone den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend.



Das Telefon könnte in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios und PCs Störungen verursachen.



Das Telefon darf nicht geöffnet werden. Nur der Austausch von Akku (100% quecksilberfrei) oder SIM-Karte ist zulässig. Den Akku dürfen Sie unter keinen Umständen öffnen. Jede weitere Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis.

Unsachgemäßer Gebrauch schließt jegliche Gewährleistung aus! Diese Sicherheitshinweise gelten auch für Original-Zubehör.

Dieses Mobiltelefon bietet verschiedene Funktionen und kann daher auch in anderen Positionen als am Ohr betrieben werden, z.B. am Körper. In diesem Fall ist bei der Übertragung von Daten (GPRS) ein Abstand von **1,0 cm** erforderlich.



Verwenden Sie nur Original-Zubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Übersicht Telefon

① Verbindungstaste

Angezeigte/markierte Rufnr./Namen wählen, Anrufe annehmen. Im Bereitschaftszustand die letzten gewählten Rufnummern anzeigen.

② Ein/Aus/Ende-Taste

- Ausgeschaltet: **Lang** drücken zum Einschalten.
- Während eines Gesprächs oder in einer Anwendung: **Kurz** drücken zum Beenden.
- In Menüs: **Kurz** drücken = eine Ebene zurück.
Lang drücken = zurück in den Bereitschaftszustand.
- Im Bereitschaftszustand: **Lang** drücken, um Telefon auszuschalten.

③ Joystick

- Senkrecht auf den Joystick drücken, um eine Anwendung oder Funktion zu starten.

Im Bereitschaftszustand:

- Hauptmenü öffnen.
- Benutzerprofile öffnen.
- Telefonbuch/Adressbuch öffnen.
- Zentraler Eing. öffnen.
- Kamera starten.

In Listen, Meldungen und Menüs:

- Auf-/abblättern.
- Eine Ebene zurück.
- Funktion wie die rechte Displaytaste.

Während des Gesprächs:

- Lautstärke einstellen.
- Gesprächsoptionen.



④ Displaytasten

Die aktuellen Funktionen dieser Taste werden in der untersten Zeile des Displays als **Text** /Symbol (z. B. ✉) angezeigt.

- ⑤ Funktion beim Drücken des Joysticks (siehe S. 8).

① Integrierte Antenne

Das Telefon oberhalb des Akkudeckels nicht unnötig abdecken. Dies mindert die Empfangsqualität.

② Lautsprecher

③ Display

④ Infrarot-Schnittstelle (IrDA)

⑤ Zugang zum Internet-Portal

⑥ Eingabetasten

⑦ Klingelton

- **Lang** drücken im Bereitschaftszustand:

Alle Signaltöne ein-/ausschalten (außer Wecker).

- **Lang** drücken bei eingehendem Anruf:

Klingelton nur für diesen Anruf ausschalten.

⑧ Tastensperre


Lang drücken im Bereitschaftszustand: Tastensperre ein-/ausschalten.

⑨ Anschlussbuchse

Für Ladegerät, Headset, Blitzgerät etc.

⑩ Anschluss für externe Antenne

⑪ Kameraobjektiv

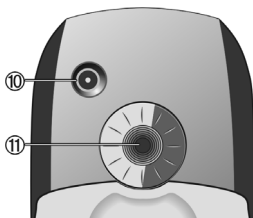

Display-Symbole

Display-Anzeigen (Auswahl)

 Stärke des Empfangssignals


 Ladevorgang


 Akku-Ladezustand, z. B. 50 %

 Telefonbuch

 Ruflisten

 Surf & Fun/
Dienstanbieter-Portal


 Organizer


 Nachrichten

 Kamera


 Extras


 Media-Pool


 Einstellungen

 Alle Anrufe werden umgeleitet


 Signalton aus

 Nur kurzer Signalton (Beep)

 Nur Rufton, wenn der Anrufer im
Telefonbuch gespeichert ist

 Alarm eingestellt

 Tastensperre eingeschaltet

 Automatische Rufannahme ein


T9Abc Texteingabe mit T9


 Eingeschaltet und verfügbar

 Eingebucht


 Kurzzeitig unterbrochen


 Browser Offline

 Browser wird verbunden


 Browser über GPRS Online


 Kein Netz (Internet)

 IrDA eingeschaltet


 IrDA-Übertragung


Ereignisse (Auswahl)

 SMS-Speicher voll

 MMS-Speicher voll

 Telefonspeicher voll

 Netz-Zugang nicht möglich

 Entgangener Anruf

 Lösch-Assistent

Meldungssymbole (Auswahl)

Ungelesen



Gelesen



Entwurf



Gesendet



MMS ungesendet



MMS-Benachrichtigung erhalten



MMS-Benachrichtigung gelesen

MMS mit DRM-Inhalt
(DRM S. 13)

E-Mail weitergeleitet



E-Mail mit Anhang



Sprachmeldung erhalten

Kamerasymbole

Helligkeit



Zoomfaktor



Weißabgleich



Blitzlicht angeschlossen

Joysticksymbole

Kamera



Anruf annehmen



Menü



Zoom




OK

Inbetriebnahme


SIM-Karte/Akku einsetzen

Vom Dienstanbieter erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der alle wichtigen Daten Ihres Anschlusses gespeichert sind. Wurde die SIM-Karte im Scheckkartenformat geliefert, lösen Sie bitte den kleineren Abschnitt heraus und entfernen Sie evtl. überstehende Kunststoffreste.

Auf die gerillte Stelle drücken ①, dann den Batteriedeckel in Pfeilrichtung nach vorne schieben ②.

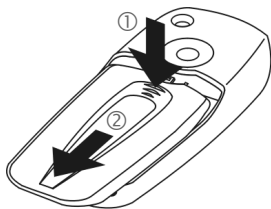

- SIM-Karte mit der Kontaktfläche nach **unten** flach vor die Aufnahmeöffnung legen. Dann mit leichtem Druck die SIM-Karte hineinschieben ③ (auf richtige Lage der abgeschrägten Ecke achten).

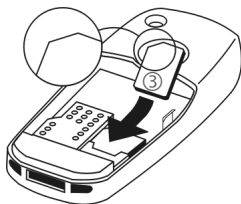


- Akku seitlich in das Telefon einsetzen ④ und dann nach unten drücken ⑤, bis er einrastet.



- Zum Entnehmen den rechten seitlichen Haken ⑥ nach außen drücken, dann das Telefon umdrehen und den Akku heraus schütteln.

- Batteriedeckel auf die seitlichen Haken schieben ⑦, bis er einrastet.

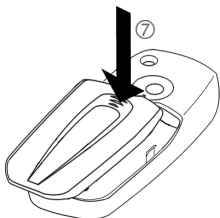

Weitere Informationen


Bitte das Telefon ausschalten, bevor Sie den Akku entnehmen!

Es werden nur 3-Volt-SIM-Karten unterstützt. Bei älteren SIM-Karten wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Akku laden

Ladevorgang

Der Akku ist im Lieferzustand nicht komplett geladen. Das Ladekabel unten am Telefon anstecken, das Steckernetzteil in die Steckdose einstecken und mindestens **zwei Stunden** laden.

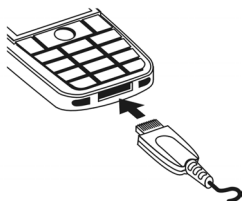

Anzeige während des Ladevorgangs.

Ladezeit

Ein leerer Akku erreicht nach max. 2,5 Stunden die volle Ladung. Das Laden ist nur innerhalb eines Temperaturbereiches von 5 °C bis 45 °C möglich. Jeweils 5 °C darüber/darunter blinkt das Ladesymbol als Warnhinweis. Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung darf nicht überschritten werden.

Betriebszeiten

Die Betriebszeiten hängen von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab. Extreme Temperaturen vermindern die Stand-by-Zeit des Telefons erheblich. Vermeiden Sie daher, das Telefon in die Sonne oder auf eine Heizung zu legen.

Gesprächszeit: 100 bis 300 Minuten
Stand-by-Zeit: 60 bis 300 Stunden

Ladesymbol nicht sichtbar

Wurde der Akku vollständig entladen, ist beim Anstecken des Steckernetzteils das Ladesymbol nicht sofort sichtbar. Es erscheint nach max. zwei Stunden. Der Akku ist in diesem Fall nach 3 bis 4 Stunden komplett geladen.

Nur das mitgelieferte Steckernetzteil verwenden!

Anzeige im Betrieb

Anzeige des Ladezustands während des Betriebs (leer-voll):



Ein Signal ertönt, wenn der Akku beinahe leer ist. Der Ladezustand des Akkus wird nur nach einem ununterbrochenen Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb den **Akku nicht unnötig entfernen** und den **Ladevorgang nach Möglichkeit nicht vorzeitig beenden**.

Weitere Informationen

Das Steckernetzteil wird bei längerem Gebrauch warm. Das ist normal und ungefährlich.

Wird der Akku länger als ca. 30 Sek. entfernt, muss die Uhr neu eingestellt werden.

Ein-/Ausschalten/PIN

Ein-/Ausschalten



Ein/Aus/Ende-Taste **lang** drücken.

PIN eingeben

Die SIM-Karte kann mit einer 4- bis 8-stelligen PIN geschützt werden.



Die PIN mit den Zifferntasten eingeben. Damit niemand Ihre PIN lesen kann, erscheint nur „****“ auf dem Display. Korrektur mit .



Zur Bestätigung auf den Joystick drücken. Die Anmeldung im Netz dauert einige Sekunden.

Weitere Informationen

PIN ändern	S. 17
SIM-Karten-Sperre aufheben	S. 18

Notruf (SOS)

Nur im Notfall benutzen!

Durch Drücken der linken Display-Taste **SOS** können Sie auch **ohne** SIM-Karte bzw. PIN-Eingabe einen Notruf über das Netz absetzen (nicht in allen Ländern möglich).

Erstes Einschalten

Zeit/Datum

Stellen Sie bei der Inbetriebnahme die Uhr einmal korrekt ein.



Drücken, dann **Ändern**.



Zuerst das Datum (Tag/Monat/Jahr), dann die Zeit (24 Stunden inkl. Sekunden) eingeben.



Drücken. Zeit und Datum sind aktualisiert.

Zeitzone

Legen Sie die Zeitzone fest, in der Sie sich gerade aufhalten.



Wählen Sie aus der Liste die Stadt in der gewünschten Zeitzone aus ...

Setzen

... legen Sie diese fest.

SIM-Adressen kopieren

Beim ersten Einlegen der SIM-Karte können deren Einträge in das Adressbuch kopiert werden. Diesen **Vorgang nicht unterbrechen**. In dieser Zeit eingehende **Anrufe nicht annehmen**. Folgen Sie dazu den Anweisungen im Display.

Sie können die Daten der SIM-Karte auch später kopieren (S. 36).

Allgemeine Hinweise

Bereitschaftszustand

Das Telefon befindet sich im **Bereitschaftszustand** und ist **betriebsbereit**, wenn der Name des Diensteanbieters auf dem Display erscheint.



Durch **langes** Drücken der Ein/Aus/Ende-Taste kommen Sie aus jeder Situation zurück in den Bereitschaftszustand.

Empfangssignal



Starkes Empfangssignal.



Ein schwaches Signal mindert die Sprachqualität und kann zum Verbindungsabbruch führen. Ändern Sie Ihren Standort.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Beachten Sie bitte, dass Ihr Gerät über Digital Rights Management verfügt. Die Nutzung heruntergeladener Bilder, Töne oder Anwendungen kann durch deren Anbieter eingeschränkt sein, z. B. Kopierschutz, zeitliche Begrenzung und/oder Anzahl der Nutzungen (siehe auch S. 72).

Hauptmenü

Das Hauptmenü ist grafisch mit Symbolen dargestellt:



Aufruf aus dem Bereitschaftszustand.



Auswahl der Anwendungssymbole.



Starten einer Anwendung.

Hauptmenü-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Je nach aktueller Situation werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Großschrift	Auswahl zwischen zwei Schriftgrößen.
Beleuchtung	Displaybeleuchtung heller bzw. dunkler einstellen.
Hilfe	Anzeige eines Hilfetextes.




Bedienungsanleitung

Menüsteuerung

In der Bedienungsanleitung werden die Schritte zum Erreichen einer Funktion in einer **verkürzten Schreibweise** dargestellt, z. B. der Aufruf der Rufliste der entgangenen Anrufe in Kurzform:

 →  → Entg. Anrufe

Dies beinhaltet folgende Schritte:

-  Hauptmenü öffnen.
- Mit dem Joystick nach oben  auswählen (markieren) und dann senkrecht auf den Joystick drücken, dann mit dem Joystick **Entg. Anrufe** markieren.
-  Bestätigung. Die Liste wird geöffnet.

Symbole

Folgende Symbole werden zur Erklärung der Bedienung benutzt:



Eingabe von Zahlen oder Buchstaben.



Ein/Aus/Ende-Taste

Verbindungstaste



Display-Tasten

Menü

Darstellung einer Display-Tasten-Funktion.

Der Joystick kann in 5 Richtungen bewegt werden.



Senkrecht auf den Joystick drücken, z. B. zum Aufruf des Menüs.



Joystick in die angezeigte Richtung drücken.




Vom Dienstanbieter abhängige Funktion, erfordert evtl. eine gesonderte Registrierung.

Standardfunktionen

Optionsmenüs

In den Optionsmenüs wiederholt vorkommende Funktionen sind hier zusammengefasst.

Optionen Menü öffnen.

Ändern	Eintrag zum Ändern öffnen.
Anzeigen	Eintrag anzeigen.
Löschen/ Alle löschen	Eintrag löschen/nach einer Sicherheitsabfrage alle Einträge löschen.
Neuer Eintrag	Neuen Eintrag erstellen.
Senden...	Übertragungsdienst, - medium zum Versenden oder Drucken auswählen.
Antworten/ Allen antw.	Der Absender wird zum Empfänger. Der empfangene Text wird in die neue Meldung übernommen.
Sichern	Eintrag speichern.
Speich.im 	Empfänger im aktuellen Adressverzeichnis speichern.
Sortieren	Sortierkriterien einstellen (alphabetisch, Typ, Zeit).

Texteingabe (S. 19)	T9 bevorzugt: T9-Unterstützung ein/ausschalten. Eing.-Sprache: Sprache für den Text auswählen.
Umbenennen	Markierten Eintrag umbenennen.
Kapazität	Speicherkapazität anzeigen.
Eigenschaften	Eigenschaften des markierten Objekts anzeigen.
Hilfe	Hilfetext anzeigen.

Markiermodus

Bei einigen Anwendungen (z. B. Telefonbuch/Adressbuch) können in einer Liste ein oder mehrere Einträge markiert werden, um eine Funktion gemeinsam auszuführen.

Optionen Menü öffnen.

Markieren Markierungsmodus aktivieren.

Ist ein **nicht markierter** Eintrag ausgewählt, kann dieser markiert werden:

Markiere Aktueller Eintrag wird markiert.

Ist ein **markierter** Eintrag ausgewählt, kann die Markierung zurückgenommen werden:

M.zurück Markierung für aktuellen Eintrag zurücknehmen.

Weitere Markierungsfunktionen:

Alle markieren Alle Einträge markieren.

Alle Mark.zur. Bei allen markierten Einträgen die Markierung zurücknehmen.

Mark. löschen Alle markierten Einträge werden gelöscht.

Menükurzwahl

Alle Menüfunktionen sind intern nummeriert. Durch die aufeinander folgende Eingabe dieser Nummern kann eine Funktion direkt ausgewählt werden. Diese Nummern werden oben rechts im Display angezeigt.

Z. B. neue SMS schreiben (aus dem Bereitschaftszustand):



Zur Anzeige des Hauptmenüs drücken. Dann



für **Nachrichten**, dann



für **Neu erstellen**, dann



für **SMS drücken**.



Sicherheit

Telefon und SIM-Karte sind durch mehrere Geheimzahlen (Codes) gegen Missbrauch gesichert.

Verwahren Sie diese Geheimzahlen sicher, aber auch so, dass Sie später wieder darauf zugreifen können!

Geheimzahlen

PIN	Schützt Ihre SIM-Karte (Persönliche Identifikationsnummer).
PIN2	Zur Einstellung der Gebührenanzeige und für Zusatzfunktionen spezieller SIM-Karten erforderlich.
PUK PUK2	Schlüssel-Code. Mit ihm werden SIM-Karten nach wiederholter falscher PIN-Eingabe gesperrt.
Telefoncode	Schützt Ihr Telefon. Bei der ersten Sicherheitseinstellung von Ihnen festzulegen.


-  →  → Sicherheit
- Geheimzahlen
- Funktion auswählen.

PIN-Benutzung


Die PIN wird normalerweise nach jedem Einschalten des Telefons abgefragt. Sie können diese Kontrolle hiermit ausschalten, riskieren aber den unbefugten Gebrauch des Telefons zusammen mit Ihrer SIM-Karte. Einige Dienstanbieter lassen das Ausschalten der Kontrolle nicht zu.

Auswahl Drücken.

 PIN eingeben.

 Eingabe bestätigen.

Ändern Drücken.



 Bestätigen.

PIN ändern

Sie können die PIN in jede beliebige 4- bis 8-stellige Zahl ändern, die Sie sich besser merken können.


 **Aktuelle** PIN eingeben.

 Drücken.

  **Neue** PIN eingeben.

  **Neue** PIN wiederholen.



-  → Sicherheit
- Geheimzahlen
- Funktion auswählen.

PIN2 ändern

(Anzeige nur, wenn PIN2 verfügbar)

Vorgang wie bei **PIN ändern**.

Tel.-Code änd.

(Telefon-Code ändern)

Er wird beim ersten Aufruf einer durch den Telefoncode geschützten Funktion (z. B. **Nur eine Nr.**, S. 28) von Ihnen selbst festgelegt (4- bis 8-stellige Zahl). Er ist dann für alle damit geschützten Funktionen gültig. Nach dreimaliger Falscheingabe wird der Zugriff auf den Telefoncode und auf alle Funktionen gesperrt, die ihn verwenden. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Service (S. 118).

SIM-Karten-Sperre aufheben

Nach dreimaliger Falscheingabe der PIN wird die SIM-Karte gesperrt. Die mit der SIM-Karte von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellte PUK (MASTER PIN) entsprechend den Hinweisen eingeben. Falls die PUK (MASTER PIN) verloren wurde, wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.

Einschaltsicherung

Auch bei ausgeschalteter PIN-Benutzung (S. 17) ist zum Einschalten eine Bestätigung notwendig.

So wird verhindert, dass sich das Telefon versehentlich einschaltet, z. B. beim Tragen in der Tasche oder während Sie sich in einem Flugzeug aufhalten.



Lang drücken.



Drücken. Das Telefon schaltet sich ein.

Abbruch

Drücken oder keine Aktion. Der Einschaltvorgang wird abgebrochen.

Texteingabe

Texteingabe ohne T9

Zifferntaste mehrfach drücken, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Der Cursor springt nach kurzer Pause weiter. Beispiel:



Einmal **kurz** drücken schreibt den Buchstaben **a**, zweimal das **b** etc.

Lang drücken schreibt die Ziffer.

Ä,ä,1-9

Umlaute und Zahlen werden im Anschluss an die jeweiligen Buchstaben angezeigt.



Kurz drücken löscht Zeichen vor dem Cursor, **lang** drücken das ganze Wort.



Cursor steuern (vor/zurück).



Kurz drücken: Umschalten zwischen *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, *123*. Statusanzeige in der obersten Zeile des Displays.

Lang drücken: Alle Eingabevarianten werden angezeigt.



Kurz drücken: Sonderzeichen werden angezeigt.

Lang drücken: Eingabemenü öffnen.



Ein-/mehrmals drücken:

., ? ! ' " 0 + - () @ / : _

Lang drücken: 0 schreiben.



Schreibt Leerzeichen. **Zweimal** drücken = Zeilenumbruch.

Sonderzeichen



Kurz drücken. Die Zeichentabelle wird angezeigt:

1)	¿	ı	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	()
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Zeilenumbruch



Zeichen ansteuern.



Bestätigen.

Eingabe-Menü

Bei der Texteingabe:



Lang drücken. Das Eingabe-Menü wird angezeigt:

Textformat (nur SMS)

Eing.-Sprache

Markieren

Kopieren/Einfügen

Texteingabe mit T9

„T9“ kombiniert aus den einzelnen Tasten-Eingaben das richtige Wort durch Vergleich mit einem umfassenden Wörterbuch.

T9 ein-/ausschalten

Optionen Text-Menü öffnen.

Texteingabe

Auswählen.

T9 bevorzugt

Auswählen.

Ändern T9 einschalten.

Eing.-Sprache auswählen

Wechseln Sie in die Sprache, in der Sie den Text schreiben wollen.

Optionen Text-Menü öffnen.

Texteingabe

Auswählen.

Eing.-Sprache

Auswählen.

Auswahl Bestätigen, die neue Sprache wird bereitgestellt. T9-unterstützte Sprachen sind mit dem T9-Symbol markiert.

Schreiben mit T9

Mit dem Eingabefortschritt ändert sich die Anzeige.

Daher schreiben Sie ein Wort am besten zu Ende, ohne auf das Display zu achten.

Sie tippen die Tasten, unter denen der jeweilige Buchstabe steht, nur noch **einmal**, z. B. für „Hotel“:



Kurz drücken für T9Abc dann



Ein Leerzeichen oder nach rechts gehen, beendet das Wort.

Schreiben Sie den Text nicht mit Sonderzeichen wie Ä, sondern mit dem Standardzeichen, z. B. A, den Rest macht T9.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, 6,636,162 and 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674 and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595 and 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959 and 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide.

T9-Wortvorschläge

Stehen im Wörterbuch für eine Tastenfolge (ein Wort) mehrere Möglichkeiten, wird zuerst die wahrscheinlichste angezeigt. Wurde das Wort nicht in Ihrem Sinn erkannt, ist vielleicht der nächste Vorschlag von T9 richtig.

Das Wort muss **markiert** dargestellt sein. Dann



drücken. Das angezeigte Wort wird gegen ein anderes ausgetauscht. Passt auch dieses Wort nicht, wieder



drücken. Wiederholen, bis das richtige Wort angezeigt wird.

Ist das gewünschte Wort nicht im Wörterbuch, kann es auch ohne T9 geschrieben werden.

Um ein Wort dem Wörterbuch hinzuzufügen:

Lernen Auswählen.

Der letzte Vorschlag wird gelöscht und das Wort kann jetzt ohne T9-Unterstützung eingegeben werden. Mit **Sichern** wird es automatisch in das Wörterbuch aufgenommen.

Wort korrigieren



Wortweise links/rechts gehen, bis gewünschtes Wort **markiert** ist.



T9-Wortvorschläge nochmals durchblättern.



Löscht das letzte Zeichen des Wortes **und** zeigt das jeweils neue mögliche Wort an!

Weitere Informationen

Innerhalb eines „T9-Wortes“ kann nichts geändert werden, ohne den T9-Status vorher aufzuheben. Oft ist es besser, das Wort nochmals zu schreiben.



Einen Punkt setzen. Das Wort wird beendet, wenn ein Leerzeichen folgt. Im Wort steht der Punkt für Apostroph/Bindestrich:

z. B. **geht.s** = geht's.



Mit dem Cursor nach rechts gehen beendet das Wort.



Kurz drücken: Umschalten zwischen *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *123*. Statusanzeige in der obersten Zeile des Displays.

Lang drücken: Alle Eingabevarianten werden angezeigt.



Kurz drücken: Auswahl von Sonderzeichen (S. 19).

Lang drücken: Öffnet Eingabe-Menü (S. 20).

Textbausteine

Im Telefon können **Textbausteine** gespeichert werden, mit denen Sie Ihre Meldungen (SMS, MMS, E-Mail) ergänzen können.

Textbausteine schreiben



→ **Textbausteine**

Optionen Neuer Text auswählen.



Textbausteine schreiben.

Optionen Menü öffnen und **Sichern** auswählen. Die Namensvorgabe übernehmen oder neuen Namen vergeben.



Speichern.

Textbausteine nutzen



Meldungstext (SMS, MMS, E-Mail) schreiben.

Optionen Text-Menü öffnen.

Einfügen Auswählen.



Textbausteine auswählen.



Textbaustein aus der Liste auswählen.

Auswahl Bestätigen. Der Textbaustein wird angezeigt.



Bestätigen. Der Textbaustein wird rechts vom Cursor in den Text eingefügt.

Mein Telefon

Stellen Sie Ihr Telefon in folgenden Bereichen nach Wunsch ein, um ihm einen persönlichen Charakter zu verleihen:

Klingeltöne (S. 80)

Weisen Sie Anrufergruppen oder Ereignissen individuelle Klingeltöne zu.

Bilder (S. 110)

Weisen Sie individuelle Bilder oder Fotos Ihren Adressbucheinträgen zu.

Animationen (S. 79)

Wählen Sie eine Ein-/Ausschaltanimation sowie einen individuellen Begrüßungstext aus.

Screensaver (S. 78)

Wählen Sie eine Analog-, Digitaluhr oder ein individuelles Bild aus.

(Betreiber-) Logo (S. 78)

Wählen Sie ein individuelles Bild aus (Anzeige im Bereitschaftszustand).

Hintergrund (S. 78)

Wählen Sie Ihren permanenten Displayhintergrund aus.

Farbschema (S. 78)

Wählen Sie ein Farbschema für die Bedienoberfläche aus.

Anwendungen (S. 72)

Laden Sie sich Ihre eigenen Anwendungen aus dem Internet.

Wo bekomme ich was?

Zusätzliche Klingeltöne, Logos, Animationen und Java-Applikationen können Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder direkt bei Siemens beziehen.

Dienstanbieter-Portal

Je nach Ihrem Dienstanbieter finden Sie auf Ihrem Telefon direkte Zugänge zu seinem Portal über Menüeinträge oder Lesezeichen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter für nähere Informationen zu diesen Services.

Siemens Mobile Portal

Zusätzliche Klingeltöne, Logos, Animationen und Screensaver sowie weitere Anwendungen, Spiele und Services finden Sie im Internet unter

www.siemens.com/mobilephones

oder laden Sie diese direkt über den Browser:

wap.siemens.com

Hier finden Sie auch einen Service zur Speicherung und eine Liste der Länder, in denen die Dienste verfügbar sind.

Mein Menü

Stellen Sie sich Ihr eigenes Menü (S. 94) mit häufig benutzten Funktionen, Rufnummern oder Browser-Seiten zusammen.

Telefonieren

Wahl mit Zifferntasten

Das Telefon muss eingeschaltet sein (Bereitschaftszustand).



Rufnummer eingeben (immer mit Vorwahl/internationaler Vorwahl).

◀C **Kurz** drücken löscht letztes Zeichen, **lang** drücken die gesamte Rufnummer.



Verbindungstaste drücken. Die angezeigte Rufnummer wird gewählt.

Gespräch beenden



Ende-Taste **kurz** drücken. Drücken Sie diese Taste auch dann, wenn Ihr Gesprächspartner zuerst aufgelegt hat.

Lautstärke einstellen



Lautstärke regeln (nur während des Gesprächs möglich).

Wird eine Kfz-Freisprecheinrichtung benutzt, beeinflusst deren Lautstärkeeinstellung nicht die übliche Einstellung am Telefon.

Wahlwiederholung

Zur Wiederwahl der **zuletzt** gewählten Rufnummer:



Die Verbindungstaste **zweimal** drücken.

Zur Wiederwahl von anderen vorher gewählten Rufnummern:



Die Verbindungstaste einmal drücken.



In der Liste die Rufnummer aussuchen, dann zur Wahl ...



... drücken.


Wenn Anschluss besetzt

Ist der angerufene Anschluss besetzt oder kann dieser wegen Netzproblemen nicht erreicht werden, haben Sie je nach Dienstanbieter verschiedene Möglichkeiten. Ein ankommender Anruf oder jede andere Nutzung des Telefons unterbricht diese Funktionen.

Entweder


Autom. Wahlwiederholung

Aut. Wahl Die Rufnummer wird bis zu zehnmal in zunehmenden Zeitabständen automatisch gewählt. Beenden mit:

 Ende-Taste.

Oder


Rückruf

Rückruf Ihr Telefon läutet, wenn der besetzte Anschluss frei ist. Mit der Verbindungstaste wird die Rufnummer gewählt. 

Erinnerung


Merker Nach 15 Minuten erinnert Sie ein Signalton daran, die angezeigte Rufnummer nochmals zu wählen.

Weitere Informationen

 Angezeigte Rufnummer im Telefonbuch/Adressbuch speichern.

Freispr. Freisprechen einschalten (Wiedergabe über Lautsprecher).

Unbedingt „Freisprechen“ ausschalten, bevor das Telefon wieder an das Ohr gehalten wird. So vermeiden Sie Gehörschäden.

 Lang drücken für Mikrofon ausschalten.

Internationale Vorwahlnummern

 Lang drücken, bis ein „+“-Zeichen erscheint.

Land Drücken und Land auswählen.

Rufnummern-Memo

Sie können während des Gesprächs eine Rufnummer eingeben. Ihr Gesprächspartner hört diese Eingaben. Die Rufnummer kann nach dem Beenden der Verbindung gespeichert oder angerufen werden.

Anruf annehmen

Das Telefon muss eingeschaltet sein. Ein ankommender Anruf unterbricht jede andere Telefonnutzung.



Drücken.

Oder



Drücken.

Eine vom Netz übertragene Rufnummer und der zugehörige Name (evtl. mit Bild) wird angezeigt, wenn dieser im Telefonbuch/Adressbuch erfasst ist (S. 32).

Anruf abweisen

Abweis.

Drücken.

Oder



Kurz drücken.

Achtung

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das Gespräch angenommen haben, bevor Sie das Telefon an das Ohr halten. So vermeiden Sie Gehörschäden durch laute Klingeltöne!

Weitere Informationen



Lang drücken zum Ausschalten des Ruftons und der Vibration.



Anzeige entgangener Anrufe.

Freisprechen

Sie können während eines Gesprächs das Telefon aus der Hand legen. Die Wiedergabe erfolgt dann über den Lautsprecher.

Freispr.

Freisprechen aktivieren.



Einschalten.



Mit dem Joystick die Lautstärke regeln.

Freispr.

Ausschalten.

Achtung

Unbedingt „Freisprechen“ ausschalten, bevor das Telefon wieder an das Ohr gehalten wird. So vermeiden Sie Gehörschäden!

2 Gespräche makeln

Eine 2. Verbindung herstellen

Sie können während eines Gesprächs eine weitere Telefonverbindung herstellen.

Optionen

Gesprächsmenü öffnen.

Halten

Der aktuelle Anruf wird gehalten.



Wählen Sie jetzt die neue Rufnummer oder

Optionen,

Telefon-, Adressbuch auswählen, Rufnummer auswählen.

Ist die neue Verbindung hergestellt:

Makeln Zwischen den Gesprächen hin- und herschalten.

Anruf während eines Gesprächs

Evtl. müssen Sie sich für diese Funktion beim Dienstanbieter registrieren lassen und das Telefon dafür einstellen (S. 82). Werden Sie während eines Gesprächs angerufen, hören Sie den „Anklopftön“. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

• Neuen Anruf zusätzlich annehmen

Makeln Den neuen Anruf annehmen und dabei das aktuelle Gespräch halten.

Zum Wechsel zwischen beiden Gesprächen wie oben vorgehen.

• Neuen Anruf abweisen

Abweis. Drücken.

Oder

Umleitg. Der neue Anruf wird z. B. zur Mailbox umgeleitet.

• Aktives Gespräch beenden, neuen Anruf annehmen



Das aktive Gespräch beenden.



Das neue Gespräch annehmen.

Gespräch(e) beenden



Ende-Taste drücken.

Nach der Anzeige **Zurück zum gehaltenen Gespräch?** haben Sie folgende Auswahl:

Ja Sie übernehmen das gehaltene Gespräch.

Nein Sie beenden auch das 2. Gespräch.

Konferenz



Sie rufen nacheinander bis zu 5 Konferenzteilnehmer an und schalten sie anschließend zu einer Telefonkonferenz zusammen. Evtl. werden nicht alle beschriebenen Funktionen vom Dienstanbieter unterstützt bzw. müssen gesondert freigeschaltet werden.

Eine Verbindung ist bereits hergestellt:

Optionen Menü öffnen und **Halten** auswählen. Die aktuelle Verbindung wird gehalten.



Wählen Sie jetzt eine neue Rufnummer. Ist die neue Verbindung hergestellt ...

Optionen ... Menü öffnen und **Konferenz** auswählen. Die gehaltene Verbindung wird hinzugeschaltet.

Vorgang wiederholen, bis alle Konferenzteilnehmer zusammengeschaltet sind (max. 5 Teilnehmer).

Beenden




Mit der Ende-Taste werden **alle** Gespräche der Konferenz beendet.

Gesprächsoptionen

Folgende Funktionen sind nur während eines Gesprächs möglich:

Optionen Menü öffnen.

Halten	Aktuelle Verbindung halten.
Mikrofon ein	Wenn ausgeschaltet, kann Sie der Gesprächspartner nicht hören. Auch:  Lang drücken.
Freisprechen	Wiedergabe über den Lautsprecher.
Lautstärke	Hörerlautstärke einstellen.
Standardbuch	Telefonbuch/ Adressbuch anzeigen.


Konferenz	(siehe S. 27)
Zeit/Kosten	Bisher verstrichene Gesprächszeit und (falls eingestellt) angefallene Kosten während der Verbindung anzeigen.
Tonfolge senden	Tonfolgen (Ziffern) eingeben, z. B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters.
Rufweiterleitung 	Ursprünglichen Anruf mit einem zweiten Anruf verbinden. Für Sie sind beide Gespräche damit beendet.
Hauptmenü	Zugang zum Hauptmenü.
Gespr.zustand	Alle gehaltenen und aktiven Anrufe auflisten (z. B. Teilnehmer einer Konferenz).

Nur eine Nr.

Wenn eingeschaltet, kann nur noch **eine** Rufnummer (ausgenommen Notruf) gewählt werden.

Einschalten



→  → Sicherheit
→ Nur eine Nr.



Auswahl bestätigen.



Telefoncode eingeben.

Der Telefoncode (4- bis 8-stellig) wird bei der ersten Abfrage von Ihnen definiert und eingegeben.



Auswahl bestätigen.

Bitte den Code unbedingt merken (S. 17)!



Rufnummer aus dem Telefonbuch/Adressbuch auswählen oder neu eingeben.



Bestätigen.

Anwenden

Carola

Zum Wählen der Rufnummer (z. B. „Carola“) die rechte Display-Taste **lang** drücken.

Ausschalten



Lang drücken.



Telefoncode eingeben.



Eingabe bestätigen.

Tonfolgen (DTMF)

Zum Beispiel zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters geben Sie Tonfolgen (Ziffern) **während** einer bestehenden Verbindung ein. Diese Eingaben werden direkt als DTMF-Töne (Tonfolgen) übertragen.

Optionen Menü öffnen.

Tonfolge senden

Auswählen.

Telefonbuch/Adressbuch benutzen

Speichern Sie Rufnummern **und** Tonfolgen (DTMF-Töne) im Telefonbuch/Adressbuch wie einen normalen Eintrag, siehe S. 30.



Rufnummer eingeben.



So lange gedrückt halten, bis ein „+“- Zeichen im Display erscheint (Pause für den Verbindungsaufbau).



DTMF-Töne (Ziffern) eingeben.



Ggf. weitere Pausen von je drei Sekunden zur sicheren Verarbeitung beim Empfänger einfügen.



Einen Namen eingeben.

Sichern Eintrag speichern.

Sie können auch nur die DTMF-Töne (Ziffern) speichern und diese dann während des Gesprächs senden.

Standardbuch



→ Funktion auswählen.

Eintr. anzeigen

Die Einträge des Standardbuchs (Adressbuch oder Telefonbuch) werden angezeigt.



Auswahl eines Namens mit dem Anfangsbuchstaben und/oder blättern.

Neuer Eintrag

Neuen Eintrag vornehmen.

Adressbuch (siehe auch S. 32)

Telefonbuch (siehe auch S. 35)

Standardbuch

Sie können einstellen, welches Verzeichnis Sie bevorzugt nutzen wollen.

Das ausgewählte Standardbuch wird im Bereitschaftszustand mit dem Joystick geöffnet.



Telefonbuch oder Adressbuch öffnen.

Adressbuch

Im Adressbuch können pro Eintrag viele Daten erfasst und Zusatzfunktionen (z. B. Bilder, Geburtstage) genutzt werden.

Telefonbuch

Das Telefonbuch befindet sich auf der SIM-Karte. Es kann nur eine Rufnummer je Eintrag eingegeben werden. Das Telefonbuch auf der SIM-Karte kann einfach in ein anderes Telefon übernommen werden.

Visitenkarte

Erstellen Sie Ihre eigene Visitenkarte zum Versenden an ein anderes GSM-Telefon. Ist noch keine Visitenkarte erstellt, werden Sie direkt zur Eingabe aufgefordert.



Gehen Sie von Feld zu Feld und nehmen Sie Ihre Eingaben vor.

Sichern

Drücken.

Weitere Informationen

Der Inhalt der Visitenkarte und die Adressbucheinträge entsprechen dem internationalen Standard (vCard).



Rufnummern aus Adressbuch/Telefonbuch kopieren.

Gruppen

Siehe S. 34.

<Info-Dienste>

Siehe S. 37.

Adressbuch

Das Adressbuch kann bis zu 1000 Einträge mit mehreren Telefonnummern und weiteren Adressangaben speichern. Diese Einträge werden getrennt vom Telefonbuch im Telefonspeicher verwaltet. Sie können aber Daten zwischen dem Adressbuch und dem Telefonbuch auf der SIM-Karte austauschen.

Neuer Eintrag

Das Adressbuch ist als Standardbuch eingestellt:



Adressbuch öffnen
(im Bereitschaftszustand)



Anzeige der Eingabefelder.



Gewünschte Eingabefelder auswählen.



Eingabefelder ausfüllen.
Die max. mögliche Anzahl der Zeichen wird im Display oben angezeigt.

Es muss mindestens ein Name eingetragen werden. Rufnummer immer mit Vorwahl eingeben.

Mögliche Eingabefelder:

Nachname:	URL:
Vorname:	Inst. Message >>
Telefonnummer:	Gruppe:
Telefon Nr./Büro:	Firma:
Telefon Nr./Mobil:	Adresse: >>
Fax:	Geburtstag: >>
Fax 2:	Bild:
E-Mail-Adresse:	
E-Mail 2:	Alle Felder

Zusatzinformation:

Gruppe: Zuordnung zu einer Gruppe (S. 34).

Adresse: Erweiterung zur Eingabe der vollständigen Adresse:

Straße:, Postleitzahl:, Stadt:, Land:

Komm. Service

Angaben, wenn der Eintrag als Kontakt im Chat genutzt wird (S. 61):

**Spitzname:,
WV Benutzer-ID:,
ICQ-Nummer:,
AIM-Webname:**

Geburtstag:

Nach der Aktivierung wird das Geburtsdatum eingegeben.

Erinnerung: Das Telefon erinnert Sie einen Tag vor dem Geburtstag zur eingetragenen Zeit.

Bild:

Ordnen Sie dem Eintrag ein Bild zu. Dieses wird angezeigt, wenn Sie von einer der zugehörigen Rufnummer angerufen werden.

Alle Felder/Reduz. Felder

Anzeige der gewünschten Eingabefelder.

Sichern

Speichern des Eintrags.

Weitere Informationen

Temporäres Umschalten auf das Telefonbuch.

Synchronisieren

Mit dem Mobile Phone Manager (S. 112) können Sie Ihr Adressbuch mit Outlook® und anderen Siemens-Telefonen abgleichen.

Mit **Fern-Sync** können Sie Ihr Telefon mit einem im Internet hinterlegten Organizer abgleichen (siehe auch S. 108).

Rufnummernergänzung

siehe S. 37

Eintrag anzeigen/suchen

Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).



Gewünschten Eintrag aussuchen.



Anzeigen.

Anzeige-Optionen**Optionen**

Das Options-Menü bietet immer nur die Funktionen für das aktuelle ausgewählte Eingabefeld.

Versch. nach...

Aktuellen Eintrag oder markierte Einträge einer Gruppe zuordnen.

Anzeigen

Ein zugeordnetes Bild anzeigen.

Auf SIM kop.

Name und **eine** Rufnummer auf die SIM-Karte (Telefonbuch) kopieren.

**Neue SMS,
Neue MMS,
Neue E-Mail**

Mit dem ausgewählten Eintrag eine Nachricht erstellen.

Browser

Browser starten und URL aufrufen.

Komm. Service

Chat beginnen, S. 61.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

Eintrag ändern



Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).



Gewünschten Eintrag aussuchen.

Ändern

Drücken.



Eingabefeld auswählen.

Ändern

Ggf. Eintrag öffnen.



Änderungen vornehmen.

Sichern

Speichern.

Eintrag anrufen



Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).



Auswahl eines Namens mit dem Anfangsbuchstaben und/oder blättern.



Eintrag wird gewählt.

Sind im Adressbucheintrag mehrere Rufnummern gespeichert, werden diese zur Auswahl angeboten:



Rufnummer auswählen.



Eintrag wird gewählt.

Adressbuch-Optionen


Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten. Diese können sowohl auf den aktuellen wie auch auf mehrere markierte Einträge angewendet werden:

Optionen Menü öffnen.

Versch. nach...	Aktuellen Eintrag oder markierte Einträge in eine Gruppe kopieren.
Auf SIM kop.	Name und Rufnummer auf die SIM-Karte (Telefonbuch) kopieren.
Filter	Es werden nur die Einträge angezeigt, die das Filterkriterium erfüllen.
Importieren	Empfangsbereitschaft via IrDA (S. 87) oder SMS (S. 43) für einen Telefonbucheintrag herstellen.
Sortieren	Sortierkriterium für die Ausgabe der Adressbucheinträge festlegen.
Suche	Suchbegriff eingeben.
(Standardfunktionen, siehe S. 15)	


Gruppen

Im Telefon sind 9 Gruppen vorgegeben, um Ihre Adressbucheinträge übersichtlich zu ordnen. Sieben Gruppen können Sie umbenennen.

 Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

<Gruppen>

Auswählen (hinter dem Gruppennamen steht die Anzahl der Einträge).

 Gruppe auswählen.

Gruppen-Menü

Optionen Menü öffnen.

Gruppe umben. Namen der Gruppe ändern.

Grup.-Symbol Einer Gruppe ein Symbol zurechnen, das im Display erscheint, wenn eines der Gruppenmitglieder anruft.

Weitere Informationen


Keine Gruppe: Beinhaltet alle Adressbucheinträge, die keiner Gruppe angehören (Name nicht veränderbar).


Empfangene: Beinhaltet per IrDA (S. 87) oder SMS (S. 43) empfangene Adressbucheinträge (Name nicht veränderbar).


Klingelton für Gruppe


Ordnen Sie einer Gruppe einen Klingelton zu, der ertönt, wenn eines der Gruppenmitglieder Sie anruft.

 →  → Klingeltöne
→ Gruppentrufe

 Gruppe auswählen.

 Bestätigen. Ein bereits eingestellter Klingelton wird abgespielt oder die Liste zur Auswahl eines Klingeltons angezeigt.

 Ggf. Klingelton auswählen.

 Bestätigen.

Telefonbuch

Die Einträge im Telefonbuch (auf der SIM-Karte) werden getrennt vom Adressbuch verwaltet. Sie können aber Daten zwischen dem Telefonbuch und dem Adressbuch austauschen.

Neuer Eintrag

Das Telefonbuch ist als Standardbuch eingestellt:



Telefonbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).



<Neuer Eintr.> auswählen.



Anzeige der Eingabefelder.



Eingabefelder auswählen.



Eingabefelder ausfüllen.
Die max. mögliche Anzahl der Zeichen wird im Display oben angezeigt.

Telefonnummer:

Rufnummer immer mit Vorwahl eingeben. Ein Eintrag ohne Rufnummer wird nicht gespeichert.

Name:

Vor- und/oder Nachnamen eingeben.

Gruppe:

Vorbelegung **Keine Gruppe**

Wichtige Rufnummern können in einer Gruppe (**VIP**) zusammengefasst werden.

Ort:

Vorbelegung **SIM**

Bei speziellen SIM-Karten können Rufnummern in einem geschützten Bereich (**SIM geschützt**) gespeichert werden (PIN2 erforderlich).

Eintrag-Nummer:

Jeder Rufnummer wird beim Eintrag automatisch eine Eintragsnummer zugeordnet. Mit dieser kann die Rufnummer gewählt werden.

Sichern

Drücken zum Speichern des neuen Eintrags.

Weitere Informationen



Temporäres Umschalten auf das Adressbuch.

Land Internationale Vorwahl..... S. 25

Funktionen zur Texteingabe..... S. 19

Anrufen (Eintrag suchen)



Telefonbuch öffnen.



Auswahl eines Namens mit dem Anfangsbuchstaben und/oder blättern.



Rufnummer wird gewählt.

Mit Eintrag-Nr. anrufen

Jeder Rufnummer wird beim Neueintrag im Telefonbuch automatisch eine Eintragsnummer zugeordnet.



Eintragsnummer eingeben.



Drücken.



Drücken.

Eintrag ändern



Eintrag im Telefonbuch auswählen.



Drücken.



Gewünschtes Eingabefeld auswählen.



Änderung vornehmen.



Drücken.

Telefonbuch-Optionen

Es werden je nach aktueller Situation folgende Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

In  kopieren	Markierte Einträge in das Adressbuch kopieren.
Alle in  kop.	Alle Einträge in das Adressbuch kopieren.
Alle löschen	Das gesamte Telefonbuch wird gelöscht. PIN-geschützt.
Importieren	Empfangsbereitschaft via IrDA (S. 87) oder SMS (S. 43) für einen Telefonbucheintrag herstellen.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

<Weitere Bücher>



Telefonbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

<Weitere Bücher>

Auswählen.

<Eigene Nummern>

Eingabe von „eigenen“ Rufnummern im Telefonbuch (z. B. Fax) zur Information. Diese Rufnummern können geändert, gelöscht und auch als SMS versendet werden.

<VIP-Nummern>

Anzeige der in der Gruppe **VIP** gespeicherten Rufnummern.

<SIM-Telefonb.>

Einträge, die im Telefonbuch auf der SIM-Karte gespeichert sind, können auch in einem anderen GSM-Telefon benutzt werden.

<Geschützte SIM>



Auf speziellen SIM-Karten können Rufnummern in einem geschützten Bereich gespeichert werden. Zur Bearbeitung ist die PIN2 erforderlich.

<Service-Nrn.>/<Info-Dienste>

Es sind evtl. Rufnummern im Telefonbuch gespeichert, die Ihnen von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellt werden. Damit können Sie lokale oder überregionale Informationsdienste anrufen oder Serviceleistungen des Dienstanbieters nutzen.

Rufnummernergänzung im Telefonbuch

Beim Eintrag einer Rufnummer in das Telefonbuch können Ziffern durch ein Fragezeichen „?“ ersetzt werden:



Lang drücken.

Diese Platzhalter müssen vor der Wahl ergänzt werden (z. B. mit der Nebenstellen-Rufnummer in einer Telefonanlage).

Zum Anrufen die Rufnummer im Telefonbuch auswählen:



Drücken.



„?“ durch Ziffern ersetzen.



Rufnummer wird gewählt.

Kamera

Mit der integrierten Kamera aufgenommene Fotos können Sie sofort ansehen und

- das Foto als Hintergrundbild, Logo, Ein- und Ausschaltanimation und Screensaver nutzen.
- das Foto via MMS oder E-Mail versenden.

Einschalten



Oder



Kamera starten im Bereitschaftszustand.

Das aktuelle (Vorschau-) Bild wird im Display angezeigt. Sie sehen in der ersten Zeile von links nach rechts:



Helligkeit



Zoomfaktor




Weißabgleich



Blitzgerät angeschlossen.

In der rechten oberen Ecke des Vorschaubildes wird die Anzahl der noch möglichen Fotos in der gewählten Auflösung angezeigt. Da der Speicherbedarf wesentlich vom Motiv und der eingestellten Auflösung abhängt, kann sich die Anzahl der noch möglichen Fotos in man-

chen Fällen unerwartet ändern. Unter dem Vorschaubild befindet sich der Hinweis auf die gewählte Auflösung.

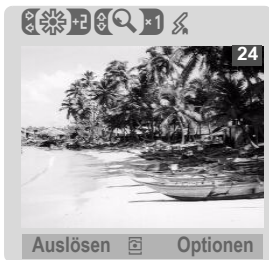

Aufnahme



Foto aufnehmen.



Vorschaubild für das nächste Foto anzeigen.

Das Foto wird unter einem Namen mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Eingabe des Namens siehe **Einstellungen** im Optionsmenü.

Einstellungen vor der Aufnahme:



Helligkeit einstellen.



Zoomfaktor einstellen.

Bildauflösung

Unabhängig von der Auflösung des Vorschaubildes kann die Aufnahmequalität des Bildes eingestellt werden, z. B.:

Premium

Normal

Hintergrundbild

Die jeweilige Auflösung kann sich in Abhängigkeit vom gewählten Digitalzoom verringern.

Blitz (Zubehör)

Ist der angeschlossene Blitz aktiv, wird dies durch ein Symbol im Display dargestellt. Der Blitz wird permanent aufgeladen, wenn er an das Telefon angesteckt und die Kamera aktiviert ist. Dies reduziert die Stand-by-Zeit.



Während des Ladevorgangs blinkt das Symbol.

Einstellungen siehe Optionsmenü.

Kamera-Optionen

Es werden je nach aktueller Situation folgende Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Einstellungen • Name für Aufnahmen
• Bildauflösung

Bilder Das zuletzt aufgenommene Bild wird angezeigt.

Blitz benutzen Auswahl zwischen:
Automatisch, Aus,
Rote-Augen

Selbstauslöser Die Aufnahme erfolgt ca. 15 Sekunden nach dem Auslösen. Die letzten 5 Sekunden hören Sie jede Sekunde einen Signalton.

Weissabgleich Auswahl zwischen:
Automatisch, Indoor,
Outdoor

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

Weitere Informationen



Zu wenig Speicher vorhanden. Starten Sie den Lösches Assistenten zum Löschen von Daten (S. 85).

Auf der Rückseite des Telefons kann, abhängig von der Telefonvariante, ein Spiegel integriert sein. Dieser dient zur einfacheren Aufnahme von Selbstporträts.

Ruflisten

Die Rufnummer eines Anrufers wird angezeigt, wenn

- dieser die Funktion **Inkognito** ausgeschaltet hat und
- das Netz die Funktion „Anrufer-Erkennung“ unterstützt.

Alternativ wird noch der Namen eines Anrufers angezeigt, wenn dieser im Telefonbuch/Adressbuch erfasst ist.

Das Telefon speichert die Rufnummern der Anrufe zur komfortablen Wiederwahl.



Rufliste auswählen.



Rufliste öffnen.



Rufnummer auswählen.



Rufnummer wählen.

Oder

Anzeigen Info zur Rufnummer anzeigen lassen.

In den Ruflisten werden bis zu 500 Einträge gespeichert:

Entg. Anrufe



Von Anrufen, die Sie nicht angenommen haben, werden die Rufnummern für einen Rückruf gespeichert.



Symbol für entgangenen Anruf (im Bereitschaftszustand). Drücken Sie die Display-Taste unter dem Symbol zum Aufruf von **Zentraler Eing.** (S. 42).

Angen. Anrufe

Angenommene Anrufe werden aufgelistet.

Gewählte Nrn.

Zugriff auf die letzten von Ihnen gewählten Rufnummern.



Schneller Zugriff im Bereitschaftszustand.

Listen löschen

Die Ruflisten werden gelöscht.

Ruflisten-Menü

Ist ein Eintrag markiert, kann das Ruflisten-Menü aufgerufen werden.

Optionen Menü öffnen.

In kopieren /
Auf SIM kop. Aktuell selektierte Rufnummer in das bevorzugte Verzeichnis kopieren.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

Zeit/Kosten

Sie können sich während des Gesprächs die Kosten und die Dauer anzeigen lassen. Eine Einheitenbegrenzung für abgehende Gespräche kann eingestellt werden.



Auswahl:

Letztes Gespräch:

Eingehende Anrufe:

Abgehende Anrufe:

Alle Anrufe:

Restliche Einheiten:



Anzeigen durchblättern.



Bereich öffnen.

Reset

Zurücksetzen der aktuell ausgewählten Einstellung.

Kosteneinst.



Menü öffnen.

Währung

Gewünschte Währung eingeben.

Kosten/Einheit

(PIN2-Abfrage)

Eingabe der benutzten Währung sowie der Kosten pro Einheit und Zeitraum.

Kontolimit

(PIN2-Abfrage)

Auf speziellen SIM-Karten können Sie bzw. der Dienstanbieter ein Guthaben/einen Zeitraum festlegen, nach dessen Verbrauch sich das Telefon für abgehende Anrufe sperrt.

Ändern Drücken,



PIN2 eingeben.

Kontolimit Einschalten.



Anzahl der Einheiten eingeben.

OK Bestätigen.

Dann das Guthaben bestätigen oder den Zähler zurücksetzen. Die Anzeige von Prepaid-Karten kann sich je nach Dienstanbieter unterscheiden.

Autom. Anzeige

Anrufdauer und -kosten werden automatisch angezeigt.

Zentraler Eing.

Der zentrale Eingangsordner verschafft Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuell eingegangenen Meldungen. So müssen Sie nicht mehr alle Eingangsordner der verschiedenen Meldungsarten durchsehen. Alle Einträge sind nach Typ und Zustand mit einem Symbol gekennzeichnet. Eine Übersicht der Symbole finden Sie auf S. 7.

Aufruf des zentralen Eingangsordners, z. B. bei Eingang einer neuen SMS:



Display-Taste unter dem Symbol drücken.

Oder



im Bereitschaftszustand.

Im zentralen Eingangsordner finden Sie folgende Meldungsarten:

SMS, MMS, E-Mail

Systemmeldungen:

Benachrichtigung über **MMS, Entg. Weckruf, Entg. Termine, Entg. Anrufe, WAP-Push, Sprachmeldung**

Datenobjekte:

Klingeltöne, Bilder, Kalendereinträge, Notizen und Visitenkarte



Mit dem Öffnen eines Eintrags wird die zugehörige Anwendung gestartet.

Gelesene bzw. geöffnete Einträge, werden nach einem einstellbaren Zeitraum nur noch in den meldungsbezogenen Eingangslisten angezeigt (siehe **Einstellungen** im Optionsmenü).

Zentraler Eing.-Optionen

Optionen Menü öffnen.

E-Mail empf.	Eingestellten Zugang anwählen und alle E-Mails übertragen.
Einstellungen	Gelesene Einträge aus dem Zentraler Eing. entfernen: Täglich, Niemals, Sofort Wurde Täglich gewählt, den Zeitpunkt festlegen.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

SMS

Mit Ihrem Telefon können Sie extra lange Textmeldungen (max. 760 Zeichen) senden und empfangen, die sich automatisch aus mehreren „normalen“ SMS zusammensetzen (Verrechnung beachten). Bei Verwendung spezieller Buchstaben einiger Sprachen reduziert sich die maximal mögliche Länge einer SMS. Wenn Sie diese Buchstaben nicht benutzen möchten, ändern Sie bitte im Optionsmenü die Eingabesprache.

Zusätzlich können Sie einfache Bilder und Töne in eine SMS einfügen.

Schreiben/senden



→ Neu erstellen

→ SMS



Text eingeben.

Informationen zum Schreiben mit und ohne T9 erhalten Sie im Kapitel „Texteingabe“ (S. 19).

In der obersten Displayzeile wird angezeigt: Texteingabe-Status, Anzahl der benötigten SMS, Anzahl der noch verfügbaren Zeichen.



Versandvorgang starten.



Rufnummer aus dem Telefonbuch/Adressbuch aussuchen oder eingeben.

Gruppe Ggf. Gruppe auswählen.



Bestätigen. Die SMS wird zum Versand an das Service-Zentrum übertragen und in der Liste **Gesendet** gespeichert.

Text Optionen

Optionen

Menü öffnen.

Sichern	Geschriebenen Text in der Entwurfsliste speichern.
Bilder & Töne	SMS mit Bildern, Animationen, Tönen ergänzen (siehe nachfolgend).
Textbausteine	Textbausteine einfügen (S. 22).
Formatieren	Schriftgröße: Kl. Schrift, Mittl. Schrift, Gr. Schrift Unterstrich Ausrichtung: Stdrd.Ausricht, Links, Zentriert, Rechts Markieren (Text mit dem Joystick markieren)
Text löschen	Gesamten Text löschen.
Senden mit...	SMS-Profil zum Versand auswählen.
(Standardfunktionen, siehe S. 15)	

Bilder & Töne

Senden Sie einfache Bilder und Töne mit oder ohne Begleittext.

Beachten Sie, dass diese geschützt sein können (DRM, S. 13).

Das Texteingabefeld ist geöffnet:

Optionen Menü öffnen.



Bilder & Töne auswählen.

Das Menü enthält:

Standardanim.

Standardtöne

Eigene Animat.

Eigene Bilder

Eigene Töne



Liste auswählen.



Bestätigen. Der erste Eintrag des ausgewählten Bereiches wird angezeigt.



Blättern bis zum gewünschten Eintrag.

Bei **Standardanim./Standardtöne**:



Die Auswahl wird in die SMS übernommen.

Bei **Eigene Animat./Eigene Bilder/Eigene Töne**:



Die Auswahl wird angezeigt/wiedergegeben.



Die Auswahl wird in die SMS übernommen.

Eingefügte Bilder werden angezeigt, Töne durch einen „Platzhalter“ abgebildet.

SMS an Gruppe

Sie können eine SMS als „Rundschreiben“ an eine Empfängergruppe versenden.

Optionen Menü öffnen.

Senden Auswählen.

Gruppe Die Liste der Gruppen wird angezeigt.



Gruppe auswählen.



Gruppe öffnen und alle/ einzelne Einträge markieren.



Nach einer Sicherheitsabfrage wird der Versand gestartet.

Lesen




Hinweis im Display auf eine neue SMS. Mit darunter liegender Displaytaste **Zentraler Eing.** (S. 42) öffnen.



Lesen der SMS.



Zeilenweise in der SMS blättern.

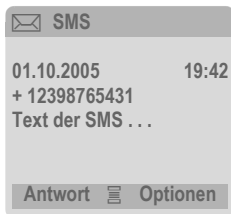

Antworten

Sie können sofort auf die aktuell geöffnete SMS antworten. Der neu hinzugefügte Text wird über dem erhaltenen Text angeordnet.

Antworten-Optionen

Antwort Antwort-Menü öffnen.

Neu erstellen Neuen Antworttext erstellen.

Ändern Empfangene SMS ändern oder mit einem neuen Text versehen.

Antwort ist JA Der SMS **Antwort ist JA** hinzufügen.

Antw.ist NEIN Der SMS **Antw.ist NEIN** hinzufügen.

Rückruf, Verspätung, Danke Einen vorgefertigten Text als Antwort an eine SMS anfügen.

Lesen-Optionen

Optionen Optionen-Menü öffnen.

Antworten Siehe „Antworten-Optionen“ zuvor.

Bilder & Töne In der SMS enthaltenes Bild/Ton speichern.

Text vergröß. Textdarstellung vergrößern oder verkleinern.

Archiv SMS in das Archiv verschieben.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

Listen

Alle SMS werden je nach Status in verschiedenen Listen gespeichert. (Übersicht der Meldungssymbole, siehe S. 8):

Eingang

 →  → Eingang → SMS

Die Liste der empfangenen SMS wird angezeigt.

Entwurf

 →  → Entwurf → SMS

Die Liste der noch nicht gesendeten SMS wird angezeigt.

Nicht gesendet

 →  → Nicht gesendet → SMS

Die Liste der noch nicht vollständig gesendeten verketteten SMS wird angezeigt. Der Versand kann nochmals gestartet werden.

Gesendet

 →  → Gesendet → SMS

Die Liste der gesendeten SMS wird angezeigt.

SMS Archiv

 →  → SMS Archiv

Es wird die Liste der im Telefon archivierten SMS angezeigt.

Listen-Optionen

Je nach Liste werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Senden	Eintrag senden, weiterleiten.
Senden mit...	Auswahl eines SMS-Profiles für den Versand.
Archiv	SMS in das Archiv verschieben.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

Einstellen

SMS-Signatur




Sie können eine „Unterschrift“ mit maximal 16 Zeichen Länge eingeben, die an jede SMS angehängt wird. Ausgenommen bei **Antwort** und beim Ändern einer bestehenden SMS.

SMS-Profile



Max. 5 SMS-Profile sind einstellbar. In diesen sind die Versandeigenschaften einer SMS festgelegt. Die Voreinstellung entspricht der eingelegten SIM-Karte.

Profil aktivieren



Profil auswählen.

Aktivieren.

Profil einstellen



Profil auswählen.



Zum Bearbeiten öffnen.

Service-Zentr. Rufnummern des Service-Zentrums wie vom Dienstanbieter mitgeteilt eintragen.

Empfänger Standard-Empfänger für das Profil eingeben.

Meldungstyp

- **Manuell:** Abfrage bei jeder Meldung.
- **Standard-Text:** Normale SMS-Meldung.
- **Fax:** Versand via SMS.
- **E-Mail:** Versand via SMS.
- **Neu:** Die Code-Nr. erhalten Sie ggf. vom Dienstanbieter.

Gültigkeit Zeitraum, in dem das Service-Zentrum versucht, die Meldung zuzustellen:

Manuell, 1 Stunde, 3 Stunden, 6 Stunden, 1 Tag, 1 Woche, Maximum*

*) Maximaler Zeitraum, den der Dienstanbieter zulässt.

Status-Report Die erfolgte oder misslungene Zustellung einer Meldung bestätigen lassen. Dieser Service ist evtl. kostenpflichtig.

Direkte Antw.

Wenn aktiviert, kann der Empfänger der SMS seine direkte Antwort über Ihr Service-Zentrum abwickeln lassen (Info vom Dienstanbieter).

SMS via GPRS

SMS automatisch via GPRS versenden (S. 87).

Speich.n.Send.

Gesendete SMS in der Liste **Gesendet** speichern.


Weiteres zu SMS

SMS-Versandinformation


Kann die Meldung nicht an das Service-Zentrum übermittelt werden, wird eine Wiederholungsmöglichkeit angeboten. Schlägt auch dieser Versuch fehl, wenden Sie sich an den Dienstanbieter. Der Hinweis **Nachricht gesendet!** zeigt nur die Übertragung an das Service-Zentrum an. Dieses versucht in einem bestimmten Zeitraum, die Meldung zuzustellen.

Siehe auch **Gültigkeit** (S. 47).

Rufnummer in SMS

Im Text **markiert** dargestellte Rufnummern können gewählt () oder im Telefonbuch/Adressbuch gespeichert werden.

Download von Klingeltönen und Logos

Sie können Links zum Download von Klingeltönen, Logos, Screensavern, Animationen und Informationen zu Anwendungen mit einer SMS empfangen. Diesen Link bitte markieren und durch Drücken der Verbindungstaste () den Download starten. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einwahlzugang konfiguriert ist (S. 87).

Beachten Sie, dass die zu ladenden Objekte geschützt sein können (DRM, S. 13).



SIM-Speicher voll

Blinkt das Meldungssymbol, ist der SIM-Speicher voll. Es können **keine** SMS mehr empfangen werden. Es müssen Meldungen gelöscht oder archiviert werden.

MMS

Der **Multimedia Messaging Service** ermöglicht es, Texte, Bilder und Töne in einer kombinierten Nachricht an ein anderes Mobiltelefon oder an einen E-Mail-Empfänger zu verschicken. Alle Elemente einer MMS werden in Form einer „Diashow“ zusammengefasst.

Je nach Einstellung Ihres Telefons empfangen Sie die komplette Meldung automatisch bzw. nur einen Hinweis auf eine im Netz gespeicherte MMS mit Absenderangabe und Größe. Diese laden Sie dann anschließend zum Lesen in Ihr Telefon.

Fragen Sie Ihren Diensteanbieter, ob er diesen Service anbietet. Ggf. müssen Sie sich dafür gesondert registrieren lassen.

Erstellen



Eine MMS besteht aus dem Adresskopf und dem Inhalt.

Eine MMS Meldung kann aus einer Abfolge von Seiten bestehen. Jede Seite kann einen Text, ein Bild und einen Ton enthalten. Beachten Sie bitte, dass Bilder und Töne geschützt sein können (DRM, S. 13).

Texte schreiben Sie mit T9-Unterstützung (S. 19).

Bilder nehmen Sie mit der integrierten Kamera auf und/oder laden sie aus **Media-Pool** (S. 110).

Töne nehmen Sie mit dem **Soundrekorder** auf und/oder laden sie aus **Media-Pool** (S. 110).

Zuerst wählen Sie ein Objekt zur Bearbeitung aus, das der ersten Seite der MMS hinzugefügt werden soll:

Bilder

Beschränkungen der Bildgrößen können in den Benutzereinstellungen eingestellt werden.

<Bild> Auswählen.



Bild-Funktionen anzeigen:

Bild einfügen

Liste zur Auswahl eines Bildes öffnen.

Kamera

Kamera aktivieren, um ein Foto für die MMS aufzunehmen (S. 38).



Auch möglich.

Öffnen

Bild anzeigen.

Löschen

Eingefügtes Bild löschen.

Sichern

Bild für spätere Verwendung speichern.

Eigenschaften

Eigenschaften anzeigen, auch evtl. Einschränkungen in den Nutzungsrechten S. 13.

Töne

<Ton> Auswählen.



Ton-Funktionen anzeigen:

Ton einfügen

Liste zur Auswahl eines Tons öffnen.

Aufnehmen

Tonaufzeichnung aktivieren, um Töne aufzunehmen (S. 105).



Auch möglich.

Öffnen

Ton wiedergeben.

Löschen

Eingefügten Ton löschen.

Sichern

Ton für spätere Verwendung speichern.

Eigenschaften

Anzeige der Eigenschaften, auch von evtl. Einschränkungen in den Nutzungsrechten S. 13.


Text

<Text> Auswählen und Text schreiben.



Die Text-Funktionen werden angezeigt (siehe auch S. 19):

Einfügen aus...

Einfügen von wahlweise:
Textbausteine, Lesezeichen,
Einf. aus 

Text löschen

Text der aktuellen Seite löschen.

Sichern

Text der Seite als Textbaustein speichern.

Texteingabe

Einstellungen zu T9:
T9 bevorzugt, Eing.-Sprache

Markieren

Textbearbeitung zusammen mit Kopieren und Einfügen.

Erstellungs-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Sende MMS	MMS versenden.
Abspielen	Gesamte MMS auf dem Display abspielen.
Bild...	Siehe S. 49.
Ton...	Siehe S. 50.
Text...	Siehe S. 50.
Seite	<p>Seite hinzufügen: Neue Seite hinter der aktuellen Seite einfügen.</p> <p>Seite löschen: Aktuelle Seite löschen.</p> <p>Seitenliste: Verfügbare Seiten anzeigen.</p> <p>Zeiteinteilung: Zeitlichen Ablauf der MMS-Präsentation einstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seitendauer: Automatisch oder Manuell • Seite zeigen: Nur wenn zuvor Manuell gesetzt. Eingabe der Standzeit einer Seite.
Eigenschaften	Versandparameter eingeben (siehe nächstes Kapitel).
Als Vorlage	Erstellte MMS als Vorlage speichern. Siehe auch nachfolgend.

Layout Auswahl aus vier möglichen Layouts:
Text über, unter, links oder rechts des Bildes.

Farben Auswahl der Farben für:

- Nachricht
- Seite
- Bild
- Text-Hintergr.
- Textfarbe

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

Vorlagen

 →  → MMS-Vorlagen

Vorlagen zu MMS sind gespeicherte MMS ohne Adressteil, die als neue MMS versendet oder als Teil einer neuen MMS genutzt werden können. Es können maximal 10 Vorlagen gespeichert werden.

Vorlagen erstellen Sie durch Anlegen einer neuen MMS oder Nutzung einer empfangenen MMS.

Optionen Menü öffnen und Als Vorlage auswählen.

Versenden

Die Seite(n) der neuen MMS ist (sind) bereits erstellt und die MMS wird angezeigt.




Adresseingabe öffnen.



Betreff: Eingabe einer kurzen Beschreibung.

Senden an: Eingabe einer/mehrerer Rufnummer(n)/E-Mail-Adresse(n).

 Aus Adressbuch einfügen.

Größe: Anzeige der Größe der aktuellen MMS.



Versandvorgang starten.



Nach der Bestätigung wird die MMS versendet.

Erweiterte Adressfelder:



Nach unten blättern.

Mehr: Zusätzliche Adressfelder bereitstellen.

Cc: Adresse(n) von Kopie-Empfänger(n).

Bcc: Adresse(n) von Kopie-Empfänger(n), die für die anderen Empfänger nicht sichtbar sind.

Anhänge: Einfügen von Anhängen.

Datum: Erstellungsdatum.

Zustellzeit benutz.: Vorgegebene Versandzeit benutzen. Wenn **Ja**:

Ausstellungsdatum: Versanddatum.

Zustellzeit: Versandzeitpunkt.

Symbole für Statusinformationen:



Priorität



Sendebericht



Enthält geschützte Inhalte (DRM, S. 13).

Versand-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Sende MMS	MMS versenden.
Abspielen	Gesamte MMS auf dem Display abspielen.
Ändern	Objektauswahl zum Ändern eines Objekts anzeigen.
Empf. hinzuf.	Empfänger aus dem aktuellen Adressverzeichnis einfügen.
Empf. löschen	Einzelnen Empfänger löschen.
Anhang hinzuf.	Anhang anfügen: <ul style="list-style-type: none"> • Datei • Visitenkarte • Termin
Seitenliste	Seiten der MMS zum Betrachten und/oder Ändern anzeigen.
Als Vorlage	Erstellte MMS als Vorlage speichern.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

Empfangen

Eine MMS kann, je nach Einstellung (S. 55), auf zwei Arten empfangen werden:

Komplette Übertragung

Die MMS wird komplett auf Ihr Telefon übertragen. Dies kann bei umfangreichen MMS entsprechend lange dauern.



Anzeige im Display.



Empfang starten. Die MMS wird übertragen.

Vorab-Benachrichtigung

Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass eine MMS zum Empfang bereitsteht.



Anzeige im Display.



Lesen der Benachrichtigung. Anzeige der Größe der MMS in KB.

Annehm.

Die komplette MMS wird übertragen.

OK

Anzeige in Zentraler Eing.

Lesen

Eine MMS ist komplett empfangen.



Auswahl der MMS.



Automatisches Abspielen der MMS starten.

Tastenfunktionen beim Abspielen:



Zur nächsten Seite.



Einmal kurz drücken, zum Anfang der aktuellen Seite, zweimal kurz drücken zur vorherigen Seite



Lautstärke einstellen.



Beenden.

Nach dem Ablauf der MMS werden die Nachrichtendetails angezeigt.

Betreff: Beschreibung der MMS.

Von: Absenderangabe.

Größe: Größe der MMS in KB.

Erweiterte Adressfelder:



Nach unten blättern.

Mehr: Weitere Eingabefelder

Cc: Kopie-Empfänger

Anhänge: Anhänge speichern

Datum: Empfangsdatum

Symbole für Statusinformationen (siehe S. 52).

Listen

Alle MMS werden in vier verschiedenen Listen gespeichert (Übersicht der Meldungssymbole, siehe S. 8).

Eingang



→ Eingang → MMS

Die Liste der empfangenen MMS und Benachrichtigungen wird angezeigt. Um eine MMS nachträglich zu empfangen, die Benachrichtigung öffnen und **Annehm.** drücken.

Entwurf



→ Entwurf → MMS

Die Liste der gespeicherten Entwürfe wird angezeigt.

Nicht gesendet



→ Nicht gesendet → MMS

Die Liste der noch nicht erfolgreich gesendeten MMS wird angezeigt.

Gesendet



→ Gesendet → MMS

Die Liste der gesendeten MMS wird angezeigt.



Listen-Optionen

Je nach Liste/Situation werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Abspielen	MMS auf dem Display abspielen.
Ändern	MMS zur Bearbeitung anzeigen.
Anzeigen	MMS nur zum Betrachten (schreibgeschützt) anzeigen.
Sende MMS	MMS versenden.
MMS antwort.	Empfangene MMS direkt beantworten.
MMS weiterl.	Empfänger zur Weiterleitung eingeben.
Eigenschaften	Meldungsparameter anzeigen.
Alle MMS empf	Alle neuen MMS sofort übertragen.
(Standardfunktionen, siehe S. 15)	

Einstellen

 →  → Einstellung → MMS
→ Funktion auswählen.

MMS-Profil:

Es sind 6 MMS-Profile einstellbar (5 im Telefonspeicher, eines auf der SIM-Karte), in denen die Versand-eigenschaften festgelegt werden. In den meisten Fällen ist die Einstellung bereits erfolgt. Andernfalls fragen Sie bitte Ihren Dienstanbieter.

Profil aktivieren

 Profil auswählen.

Optionen Menü öffnen und **Aktivieren** auswählen.

Profil einstellen


 Profil auswählen.

Optionen Menü öffnen und **Einst.** ändern auswählen.

Benutzereinst.

Stellen Sie den MMS-Versand nach Ihren Wünschen ein:

Sendebericht:	Zustellbestätigung für versendete Meldungen anfordern.
Lesebestätigung:	Bestätigung anfordern, dass die MMS gelesen wurde.
Standardpriorität:	Versandpriorität: Normal, Hoch, Gering
Gültigkeit:	Zeitraum auswählen, in dem das Service-Zentrum versucht, die Meldung zuzustellen: Manuell, 1 Stunde, 3 Stunden, 6 Stunden, 1 Tag, 1 Woche, Maximum* *) Maximaler Zeitraum, den der Dienstanbieter zulässt.
Früheste Lieferzeit:	Übertragung vom Service-Zentrum an den Empfänger: Umgehend, Morgen
Standarddauer:	Anzeigedauer einer MMS-Seite (Standardvorgabe).

Abfrage:	Empfang der kompletten MMS oder nur der Benachrichtigung: Umgehend Sofort die komplette MMS empfangen. Auto.Heimnetz Sofort im Heimatnetz die komplette MMS empfangen. Manuell Nur die Benachrichtigung empfangen.
Spam-Filter:	Einstellungen zum Empfang von Werbe-MMS.
Größenangabe: 	Max. Meldungsgröße und die Behandlung der Meldung einstellen.

E-Mail

Ihr Telefon verfügt über ein E-Mail-Programm (Client). Damit können Sie E-Mails schreiben und empfangen.

Schreiben



→ Neu erstellen → E-Mail

Geben Sie die Adressdaten zur E-Mail ein:

Senden an:

Eingabe einer/mehrerer E-Mail-Adresse(n).

→ Aus Adressbuch/Telefonbuch einfügen.

Betreff: Eingabe des Titels der E-Mail (max. 255 Zeichen).

Text: Eingabe des Textes.

Erweiterte Adressfelder

Mehr: Weitere Eingabefelder öffnen.

Cc: Adresse(n) von Kopieempfänger(n).

Bcc: Adresse(n) von Kopieempfänger(n), die für die anderen Empfänger nicht sichtbar sind.

Anhänge: Einfügen von Anhängen, z. B. Bilder oder Töne.

Zum Versenden:



Drücken.

Optionen

Je nach aktueller Position der Schreibmarke werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

E-Mail senden	E-Mail versenden.
Später senden	E-Mail in die Liste Nicht gesendet übertragen.
Sichern	E-Mail in der Liste Entwurf speichern.
Empf. hinzuf.	Einen Empfänger aus dem aktuellen Adressverzeichnis einfügen.
Zeile löschen	Aktuelle Zeile löschen.
Einfügen aus...	Textbausteine Lesezeichen → Aus Adressbuch/Telefonbuch einfügen.
Anhang hinzuf.	Media-Pool zur Auswahl öffnen. Beachten Sie bitte, dass Bilder und Töne geschützt sein können (DRM, S. 13).
Text löschen	Gesamten Text löschen.
Texteingabe	<ul style="list-style-type: none"> • T9 bevorzugt • Eing.-Sprache

Empfangen/lesen



Bevor eine E-Mail gelesen werden kann, muss sie vom Server abgeholt werden. Sie haben zwei Möglichkeiten:

E-Mail abrufen

Es wird nur der Nachrichtenkopf in **Zentraler Eing.** (S. 42) übertragen. Sie können anschließend entscheiden, ob Sie den Inhalt ebenfalls empfangen wollen:

Optionen Menü öffnen und **Inhalt abrufen** auswählen

oder die E-Mail auf dem Server löschen wollen:

Optionen Menü öffnen und **Auf Serv. lösch** auswählen.

Senden/Empf.

Der eingestellte Zugang wird ausgewählt und alle E-Mails werden in **Zentraler Eing.** (S. 42) übertragen. Gleichzeitig werden fertige E-Mails aus der Liste **Nicht gesendet** übertragen.

Anhänge

Enthält die E-Mail Anhänge, können diese im **Media-Pool** (S. 110) gespeichert werden.

Optionen Menü öffnen und **Anl. speichern** auswählen.

Listen

Alle E-Mails werden je nach Status in verschiedenen Listen gespeichert (Übersicht der Meldungssymbole, siehe S. 8):

Eingang



Die Liste der empfangenen E-Mails wird angezeigt.

Entwurf



Die Liste der noch nicht gesendeten E-Mails wird angezeigt.

Nicht gesendet



Die Liste der noch nicht gesendeten E-Mails wird angezeigt.

Gesendet



Die Liste der gesendeten E-Mails wird angezeigt.

Listen-Optionen

Je nach Liste werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

E-Mail abrufen	Nur den Nachrichtenkopf in Zentraler Eing. (S. 42) übertragen.
----------------	--

Inhalt abrufen	Inhalt von Server abholen, falls nur der Nachrichtenkopf empfangen wurde.
----------------	---

Auf Serv. lösch	Inhalt am Server löschen, falls nur der Nachrichtenkopf empfangen wurde.
-----------------	--

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

Einstellen



Vor der Nutzung müssen Sie den Zugang zum Server sowie die E-Mail-Parameter einstellen. Die notwendigen Daten erhalten Sie vom Dienstanbieter.

www.siemens.com/c72

E-Mail-Konten




Konto auswählen.




Öffnen.

Zugang aktivieren




Zugang auswählen.



Zugang aktivieren.

Zugang einstellen



Zugang oder <Leer> auswählen.

Ändern Die Datenfelder gemäß der Vorlage vom Dienstanbieter ausfüllen.

Allgemein

Eingabe einer E-Mail-Adresse, an die **immer** eine **Bcc** (Blind Carbon Copy) versendet wird.

Sprachmeldung/Mailbox



Die meisten Dienstanbieter stellen eine Mailbox zur Verfügung, in der ein Anrufer eine Sprachmeldung für Sie hinterlassen kann, wenn

- Ihr Telefon ausgeschaltet oder nicht empfangsbereit ist,
- Sie nicht antworten wollen,
- Sie gerade telefonieren (und An-klopfen (S. 82) nicht aktiviert ist).

Ist die Mailbox nicht im Standardangebot enthalten, müssen Sie sich dafür registrieren lassen und evtl. manuell Einstellungen vornehmen. Der folgende Ablauf kann, je nach Dienstanbieter, unterschiedlich sein.

Einstellungen




Sie erhalten vom Dienstanbieter zwei Rufnummern:

Mailbox-Rufnummer speichern

Diese Rufnummer rufen Sie an, um die hinterlassenen Sprachmeldungen anzuhören.



 Rufnummer aus Telefonbuch/Adressbuch auswählen oder eingeben/ändern.

OK Bestätigen.

Umleitungs-Rufnummer speichern

An diese Rufnummer werden die Anrufe umgeleitet.



Rufnummer eingeben.



Die Anmeldung beim Netz wird nach einigen Sekunden bestätigt.

Anhören



Eine neue Sprachmeldung kann – je nach Dienstanbieter – wie folgt angekündigt werden:



Symbol mit Signalton.

Oder



Hinweis per SMS.

Oder

Sie erhalten einen Anruf mit einer automatischen Ansage.

Rufen Sie Ihre Mailbox an und lassen Sie sich die Meldung(en) ausgeben.



Lang drücken (ggf. einmalig Mailbox-Rufnummer eingeben). Je nach Dienstanbieter mit **OK** und **Mailbox** bestätigen.

Inst. Message



Mit dieser Funktion können Sie Text, Audioclips, Bilder und Dateien direkt an eines oder mehrere Endgeräte (Mobiltelefon, PC) übertragen und empfangen. Diese Funktion wird nicht von allen Diensteanbietern angeboten. Bitte fragen Sie Ihren Diensteanbieter.

Ihre Dialogpartner werden in Kontaktlisten eingetragen. Nach dem Verbindungsaufbau wird in diesen Listen angezeigt, wer erreichbar ist, ob er/sie gestört werden möchte und in welcher Stimmung er/sie gerade ist.

GPRS muss eingeschaltet sein!



→  → Inst. Message

Startmenü

Login Anwahl des Zugangs über den der Dialog abläuft

oder

Zugang: auswählen (S. 66).

Nachr. Verlauf

Lesen der Nachrichten der letzten Sitzung.

Einstellungen

Einstellungen zu Ihrer Repräsentanz, den Anwendungen und Servern.

Beenden Anwendung beenden.

Schnelleinstieg ...

Anwahl des Zugangs (S. 66)



→  → Inst. Message → Login

Die aktuelle Kontaktliste oder die Übersicht wird angezeigt (ggf. zuvor Zugang einstellen, S. 66).

Eigenen Status festlegen (S. 67)

Optionen Menü öffnen.

Meine Einstell.

Auswählen und Eingaben vornehmen.



Zurück zur Kontaktliste.

Neuen Kontakt eingeben (S. 62)

Optionen Menü öffnen.

Einstellen Auswählen, dann

Kontakt hinzu.

auswählen und zumindest die Benutzerkennung eintragen.



Zurück zur Kontaktliste.

Chat mit neuem Kontakt (S. 65)



Auswahl des Kontakts.



Chat starten.



Editor öffnen.



Text schreiben.



Text senden ...
... und so weiter.

Login



→  → Inst. Message → Login

Anwahl des zuletzt genutzten Zugangs (siehe auch **Automatischer Login**: S. 67).

Kontaktlisten

Nach Herstellen der Verbindung wird die Kontaktliste oder ggf. die Übersicht der Kontaktlisten zur Auswahl angezeigt.

In der Kontaktliste finden Sie eine Übersicht der zuletzt geführten Kontakte. Beim ersten Login wird ggf. eine „leere“ Kontaktliste vom Server generiert.

Anzeigen in der Liste:

-Unterhaltung

Anzeige der Online-Kontakte, für die Meldungen vorliegen.

-Online

Online-Kontakte, mit denen momentan keine Konversation stattfindet.

-Gruppe



Gruppen für den gemeinsamen Chat mit mehreren Kontakten.

-Offline

Kontakte, die zur Zeit nicht online sind.

Kontakt verwalten



Auswahl eines Kontaktes.

Optionen Menü öffnen.

Einstellen Auswählen.

Kontakte

Je nach Auswahl werden verschiedene Funktionen angeboten.

Kontakt hinzu.	Benutzer-ID: Eindeutigen Benutzernamen (Login-Name) eingeben. Spitzname: Eigenen Spitznamen für den Kontakt eingeben. Freund: Der Kontakt erhält den Status Freund : und damit Zugriff auf persönliche Informationen (S. 67).
Kontakt such.	Kontakt suchen.
Kontakt lösch.	Kontakt aus der Liste löschen.
Kontakt block.	Vom Kontakt werden keine Meldungen mehr empfangen und er erhält keine Statusinformation von Ihnen. Die Funktion wirkt für alle Ihre Listen.

Gruppen verwalten



Auswahl einer der selbst angelegten Gruppen.

Optionen Menü öffnen.

Einstellen Auswählen.

Grp. verwalten

Je nach Auswahl werden verschiedene Funktionen angeboten.

Mitglied hinzu.	Neues Gruppenmitglied einfügen, siehe auch Kontakt hinzu.
Mitglied such.	Gruppenmitglied suchen.
Einladen	Einladung an die Kontakte einer eigenen Gruppe zum Chat.
Mitglied lösch.	Kontakt aus der Mitgliederliste der Gruppe löschen.
Gruppe hinzuf.	Neue Gruppe hinzufügen.
Gruppe suchen	Gruppe auf dem Server suchen (auch nicht mehr in der Liste verwaltete Gruppen).

Gruppe erstellen.

Gruppen-ID:

Eindeutige Gruppenbezeichnung eingeben.

Name:

Name der Gruppe.

Thema:

Thema der Gruppe.

Suchbar:

Gruppe kann von anderen gesucht werden.

Willkommensnachr.:

Begrüßungstext eingeben.

Gruppe löschen

Gruppe löschen.

Neue Kontaktliste erstellen

Die aktuelle Kontaktliste wird angezeigt.

Optionen Menü öffnen.

Kontaktlisten

Vorhandene Kontaktlisten werden angezeigt.

Optionen Menü öffnen.

Erstellen Auswählen.

Kontaktlisten-ID:

Der Kontaktliste einen eindeutigen Namen geben.

Name: Selbsterklärenden Namen vergeben.



Bestätigen.

Kontaktlisten-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Details	Zusatzinformationen zum Kontakt oder zur Gruppe.
Meine Einstell.	Angaben zum aktuellen persönlichen Status (S. 67).
Einstellen	Funktionen zur Verwaltung eines Kontaktes oder einer Gruppe.
Kontaktlisten	Kontaktlisten zur Auswahl anzeigen.
Block.Kontakte	Alle gesperrten Kontakte anzeigen. Möglichkeit zum Entsperren.
Anwend.-Einst.	Anwendung einstellen (S. 67).
Unterbrechen	Anwendung beenden, die Verbindung zum Server bleibt bestehen.
Abmelden	Vom Server abmelden und zurück zum Startmenü.
Hilfe	Hilfetext anzeigen.

Chat starten

Eine Kontaktliste muss angezeigt sein.



Auswahl eines Kontakts oder einer Gruppe.



Start der Kommunikation mit dem Kontakt.

Die Seite wird angezeigt. Beim Chat mit einer Gruppe steht vor jedem Beitrag der Name des Absenders.



Editor öffnen.



Text schreiben.



Text senden. Die Anzeige im Chat erfolgt nach kurzer Zeit.

Sie können natürlich auch Meldungen von Ihnen unbekanntem Kontakten bekommen. Sie werden im Display darauf hingewiesen und können dann in den Chat wechseln oder diesen ignorieren bzw. blockieren.

Optionen (Einzelkontakt)

Optionen Menü öffnen.

Sound senden Auswahl und Versand einer Melodie/eines Tons aus der Liste (DRM, S. 13).

Bild senden Auswahl und Versand eines Bildes aus der Liste (DRM, S. 13).

Sonst. senden Beliebige Datei versenden.

Details Angaben zum Kontakt, soweit von diesem zugelassen.

Alle aufheben Alle Texte des aktuellen Chat löschen.

Kontakt block. Vom Kontakt werden keine Meldungen mehr empfangen und er erhält keine Statusinformation von Ihnen.
Die Funktion wirkt für alle Ihre Listen.

Optionen (Gruppenkontakt)

Optionen Menü öffnen.

Teilnehmer Gruppenteilnehmer auflisten, die gerade online sind.

Gruppe verlas. Gruppe verlassen.

Details Angaben zur Gruppe:
Gruppen-ID:, Name:,
Thema:, Eigentümer:

Alle aufheben Alle Texte des aktuellen Chat löschen.

Empfang von Objekten

Werden Ihnen im Verlauf eines Dialogs Töne oder Bilder zugesandt, werden Sie im Display darüber informiert.

Annehm. Empfang akzeptieren

oder

Abweis. Empfang zurückweisen.

Nachr. Verlauf

 →  → Inst. Message
→ Nachr. Verlauf

Die Nachrichten der letzten Sitzung werden angezeigt. Sie können die Beiträge lesen und löschen.



Voraussetzung: Es darf keine Verbindung mehr zum Server bestehen, siehe **Unterbrechen** (S. 64) und **Automatischer Login**: (S. 67).

Einstellen

 →  → Inst. Message
→ Einstellungen
→ Funktion auswählen.

Zugang

Die Liste der vorhandenen Zugänge wird angezeigt.

 /  Auswahl eines Zugangs zum Verbindungsaufbau.

Oder

<Neuer Eintr.>/Zugangseinst. 

Zugang einrichten oder Einstellungen ändern, wie vom Dienstanbieter vorgegeben. Je nach Dienstanbieter evtl. auch nicht veränderbar.

Name: Name des Zugangs.

URL: URL eingeben, z. B. www.abc.com

Benutzer-ID: Eindeutigen Benutzernamen (Login-Name) eingeben.

Passwort: Passwort eingeben (verdeckt angezeigt).

Meine Einstell.

Angaben zum aktuellen persönlichen Status:

Alias:	Eigener Alias-Name, unter dem man auf dem Server gefunden wird.
Name in Gruppe:	Name, der in Gruppen angezeigt wird.
Gemütszustand:	Angaben zur eigenen Stimmung, wie z. B. Glücklich, Traurig, Schläfrig usw.
Statustext:	Beliebige Textinformation, z. B. „Bin zuhause“.
Verfügbarkeit:	Statusanzeige
Mobiltelefon:	Eingabe der Rufnummer mit intern. Vorwahl.

Optionen Legen Sie für **jede** Einstellung fest, wer Ihre persönlichen Angaben sehen darf:

Öffentlich

Alle Kontakte.

Privat

Mit Freund: (S. 62)
bezeichnete Kontakte.

Unsichtbar

Niemand.

Anwend.-Einst.

Einstellungen zur genutzten Anwendung:

Automatischer Login:	Automatische Anwahl des zuletzt benutzten Zugangs.
Wartezeit:	Zeit ohne Aktion, nach der die Anwendung beendet wird. Die Verbindung zum Server bleibt aber erhalten.
Nachrichten-Info:/Online-Info:	Signalisierung des Empfangs von Meldungen: Ja/Nein Signalisierung durch: <ul style="list-style-type: none"> • Ton • Vibration • Pop-Up Popup-Fenster zugelassen: Ja/Nein

CB-Service



Einige Dienstanbieter bieten Informationsdienste (Info-Kanäle, Cell Broadcast) an. Ist der Empfang eingeschaltet, erhalten Sie Meldungen zu den aktivierten Themen Ihrer Themenliste.

CB-Meldungen werden im Bereitschaftszustand angezeigt, längere Texte automatisch durchgeblättert.

CB empfangen

Hier schalten Sie den CB-Dienst ein und aus. Ist er aktiviert, verringert sich die Stand-by-Zeit des Telefons.

Themenliste

Übernehmen Sie in diese persönliche Liste Themen aus dem Themen-Index. 10 Einträge können mit Kanalnummer (ID) und ggf. Namen selbst eingetragen werden.

Neues Thema

Auswählen.

- Ist kein Themen-Index vorhanden, ein Thema mit seiner Kanalnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.
- Wurde der Themen-Index bereits übertragen, ein Thema auswählen und über **Optionen** aktivieren.

Thema Auswählen

Optionen Listen-Menü öffnen.

Ein ausgewähltes Thema kann angesehen, aktiviert/deaktiviert, bearbeitet und gelöscht werden.

CB-Sprachen

Empfangen Sie Infodienst-Meldungen nur in einer bestimmten oder in allen Sprachen.

Displayanzeigen



Thema aktiviert/deaktiviert.



Neue Meldungen zum Thema vorhanden.



Meldungen bereits gelesen.

Surf & Fun

Holen Sie sich die neuesten Informationen aus dem Internet, die auf die Anzeigemöglichkeiten des Telefons genau abgestimmt sind. Außerdem können Sie sich Spiele und Anwendungen in Ihr Telefon laden. Der Internetzugang erfordert unter Umständen die Registrierung beim Dienstanbieter.

Zugang zum Dienstanbieter

Direkter Aufruf des Browsers mit der URL Ihres Dienstanbieters.

Internet



Mit dem Funktionsaufruf wird der Browser mit der voreingestellten Option gestartet (**Browser-Einstellungen**, S. 70; evtl. vom Dienstanbieter festgelegt/vorbelegt).

Browsermenü

Optionen Menü öffnen.

Startseite	Die voreingestellte Startseite des aktuellen Profils aufrufen.
Lesezeichen	<ul style="list-style-type: none"> • Lesezeichen auflisten Im Telefon gespeicherte Liste der Lesezeichen anzeigen. • Seite markieren Die aktuelle Seite wird als Lesezeichen gespeichert.
Gehe zu...	URL zur direkten Anwahl einer Internet-Adresse eingeben, wie z. B. wap.siemens.com
Neu laden	Aktuelle Seite neu laden.
URL anzeigen	URL der aktuell geladenen Seite zum Versand via SMS/MMS/E-Mail anzeigen.
Verlauf	Zuletzt besuchte Internetseiten anzeigen.
Auflegen	Verbindung trennen.
Datei	Objekt der aktuellen Seite oder komplette Seite speichern sowie gespeicherte Seiten anzeigen.
Einstellungen	Browser einstellen (S. 70) oder zurücksetzen.
Beenden	Browser beenden.

Verbindung beenden



Lang drücken, um die Verbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

Navigation im Browser



- Auswahl eines Links.
- Einstellungen, Status ein/aus.



- **Kurz** drücken: Eine Seite zurück.



- Ein Eingabefeld/Link vor/zurück
- Eine Zeile blättern.

Displayanzeigen im Browser (Auswahl)

	Verbinden		Kein Netz
	Netz		GPRS online

Eingabe von Sonderzeichen



Auswahl von wichtigen Sonderzeichen.

Browser-Einstellungen



→ → Internet

Optionen Menü öffnen.

Einstellungen

Auswählen.

Browser	Startoption sowie Behandlung von Bildern und Tönen und Versandoptionen einstellen.
Profile	Liste der Profile zur Aktivierung/Einstellung anzeigen. Zur weiteren Information fragen Sie Ihren Dienst-anbieter.
Protokoll-Parameter	Protokoll-Parameter, Push-Meldungen und Abbruchzeit sowie Behandlung von Cookies einstellen.
Sicherheit	Verschlüsselung einstellen.
Kontext	Sitzung zurücksetzen, Cache, History und Cookies löschen.

Ihr Internet-Browser ist lizenziert von:



OPENWAVE™



Profile

Die Vorbereitung des Telefons für den Internetzugang ist vom jeweiligen Dienstanbieter abhängig:

Profil voreingestellt

In den meisten Fällen sind bereits Zugangsprofile für einen/mehrere Dienstanbieter angelegt worden.



Profil auswählen.



Profil aktivieren.

Profil manuell einstellen

Fragen Sie ggf. bitte Ihren Dienstanbieter.

Optionen Menü öffnen.

Ändern Bearbeitung starten. Für die nachfolgenden Internet-spezifischen Einstellungen fragen Sie bitte Ihren Dienstanbieter.

Löschen Ausgewähltes Profil löschen.

Lesezeichen



→ → Lesezeichen

URL anzeigen/Seite aufrufen

Lesezeichen auflisten

Im Telefon gespeicherte Liste der Lesezeichen anzeigen.



Lesezeichen auswählen.



Aufruf der URL.

Speichern

Seite markieren

Die aktuelle Seite wird als Lesezeichen im Telefon gespeichert.

Lesezeichen-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Hier finden Sie Funktionen zum Ändern und Verwalten der Lesezeichen und deren Ordern. Hierzu gehört das Bearbeiten einzelner Einträge mit den zugehörigen URLs sowie das Löschen und Verschieben in andere Order.

Spiele und Anwendungen

Im Internet werden Spiele und Anwendungen angeboten. Nach dem Download stehen diese für Sie am Telefon zur Verfügung. Die meisten Anwendungen enthalten Bedienungshinweise. Auf Ihrem Telefon sind bereits einige Anwendungen und Spiele vorinstalliert. Die Beschreibungen dazu finden Sie unter

www.siemens.com/c72

Voraussetzungen

Browser-Profil (S. 70) und der Zugang (S. 87) müssen konfiguriert sein.

Download

Je nachdem, ob Sie Spiele oder Anwendungen laden, wählen Sie den jeweiligen Zugang aus:

 →  → Spiele

oder

 →  → Anwendungen

Es werden neben URLs und Diensteanbietern für den Download ggf. vorhandene Anwendungen/Spiele und Ordner angezeigt.

Neu downl.



Dienstanbieter oder URL auswählen.



Den Browser starten und die URL aufrufen.

Nur Beschreibungsdatei



Es wird nur die Beschreibungsdatei zur Information geladen. Die eigentliche Anwendung/das Spiel muss extra geladen werden.

oder kompletter Download



Die Anwendung/das Spiel wird komplett geladen.

Anwenden

Bitte beachten, dass Anwendungen/Spiele geschützt sein können (DRM, S. 13).



Die ausführbare Anwendung ist auf dem Telefon gespeichert und kann sofort gestartet werden.


Downl.-Assist.



Sie werden beim Download komfortabel unterstützt.

Weitere Informationen

Spiele steuern Sie mit dem Joystick oder mit folgender Tastatursteuerung:

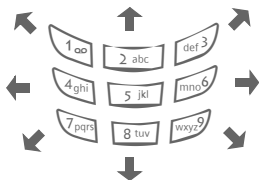

Spiele und Anwendungen – Optionen

Bearbeitung und Verwaltung Ihrer Anwendungen und Ordner:

Verschieben	Anwendungen zwischen Ordnern verschieben.
Neuer Ordner	Neuen Ordner erstellen und mit Namen versehen.
Neu installieren	Eine Anwendung nochmals installieren (Update).
Sicherheit	Sicherheitsstufe auswählen.
Erneut install.	Wiederholung nach Übertragungsfehler.
Eigenschaften	Details zur Anwendung/Ordner anzeigen (Name, Version, Größe, Pfad, Hersteller, Datum).
HTTP-Profil	Profilenliste zur Aktivierung/ Einstellung anzeigen.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

Weitere Informationen

Mit dem Browser können Sie Anwendungen (z.B. Klingeltöne, Spiele, Bilder, Animationen) aus dem Internet herunterladen.

BenQ Mobile übernimmt für oder im Zusammenhang mit nachträglich durch den Kunden aufgespielten Anwendungen, die nicht im ursprünglichen Lieferumfang enthalten sind, keinerlei Gewährleistung oder Haftung. Dasselbe gilt für Funktionen, die erst nachträglich auf Veranlassung des Kunden frei geschaltet wurden. Das Risiko von Verlust, Beschädigung oder Mängeln dieses Gerätes oder der Anwendungen und allgemein alle Schäden und Folgen, die durch diese Anwendung hervorgerufen werden, trägt allein der Käufer. Technisch bedingt gehen derartige Anwendungen oder die nachträgliche Freischaltung für bestimmte Funktionen bei Austausch/Neulieferung und evtl. bei Reparaturen des Gerätes verloren. In diesen Fällen ist ein erneutes Herunterladen bzw. eine nochmalige Freischaltung der Anwendung durch den Käufer erforderlich. Beachten Sie dabei, dass Ihr Gerät über Digital Rights Management (DRM) verfügt, so dass heruntergeladene Anwendungen vor unbefugter Kopie geschützt werden. Diese Anwendungen sind dann ausschließlich für Ihr Gerät bestimmt und können von diesem auch nicht zu Sicherungszwecken übertragen werden.

BenQ Mobile übernimmt keinerlei Gewähr, Garantie oder Haftung dafür, dass das erneute Herunterladen, Freischalten oder Sichern von Anwendungen überhaupt möglich oder kostenlos möglich ist. Es wird empfohlen, von Zeit zu Zeit die Anwendungen auf dem PC mit dem „Mobile Phone Manager“ (MPM, S. 112) zu sichern. Die jeweils neueste Version des MPM können Sie aus dem Internet herunterladen:

www.siemens.com/c72

Einstellungen

Profile



In einem Telefon-Profil können Sie verschiedene Einstellungen speichern, um das Telefon z. B. an die Geräuschkulisse der Umgebung anzupassen.

- Fünf Profile sind mit Standardeinstellungen vorgegeben, können aber verändert werden:

Normale Umgebung

Leise Umgebung

Laute Umgebung

Car Kit

Headset

- Zwei Profile können Sie individuell einstellen (<Name>).
- Das Spezial-Profil **Flugzeugmodus** ist fest eingestellt und kann nicht verändert werden.

Einschalten



Standardprofil oder individuelles Profil auswählen.



Das Profil einschalten.

Profil-Einstellungen

Ein Standardprofil verändern oder ein individuelles Profil neu erstellen:



Profil auswählen.

Optionen Menü öffnen.



Einst. ändern

Auswählen.

Die Liste der möglichen Funktionen wird angezeigt.

Ist die Einstellung einer Funktion beendet, kehren Sie wieder in das Profil-Menü zurück und können eine weitere Einstellung vornehmen.

Weitere Informationen

- Aufruf der Liste im Bereitschaftszustand:
 -  Profil-Liste wird angezeigt.
 - Das aktive Profil ist mit  gekennzeichnet.

Profile-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Aktivieren	Ausgewähltes Profil einschalten.
Einst. ändern	Profileinstellungen ändern.
Kopieren von	Einstellungen von einem anderen Profil kopieren.
Umbenennen	Individuelles Profil umbenennen (außer Standardprofile).

Car Kit

Nur in Verbindung mit einer Original-Siemens-Kfz-Freisprecheinrichtung wird das Profil automatisch eingeschaltet, wenn das Telefon in die Halterung gesteckt wird (siehe auch bei Zubehör).

Headset

Nur in Verbindung mit einem Original-Siemens-Headset wird das Profil automatisch eingeschaltet, wenn das Headset benutzt wird (siehe auch bei Zubehör).

Flugzeugmodus

Die akkustische Signalisierung und Vibration für die Alarime (Termine, Wecker) sind ausgeschaltet. Die Alarime werden nur noch am Display angezeigt.

Einschalten



Bis **Flugzeugmodus** blättern.



Auswahl bestätigen.



Sicherheitsabfrage nochmals bestätigen, um das Profil zu aktivieren. Das Telefon schaltet sich jetzt automatisch aus.

Normalbetrieb

Wenn Sie Ihr Telefon wieder einschalten, ist automatisch das zuvor eingestellte Profil aktiv.

Themen



Laden Sie sich eine komplett neue grafische Darstellung in Ihr Telefon. Mit einem Tastendruck werden verschiedene Funktionen themenbezogen neu gestaltet, wie z. B.

Ein-/Ausschaltanimation, Hintergrundbild, Screensaver, Ein-/Ausschaltmelodie, weitere Animationen.

Themen-Dateien sind aus Speicherplatzgründen komprimiert. Nach einem Download (S. 72) oder Aufruf aus **Media-Pool** werden diese beim Aktivieren automatisch entpackt.

Neues Thema aktivieren



Thema auswählen.



Themenvorschau anzeigen.



Neues Thema aktivieren.

Anzeige



→ Anzeige

→ Funktion auswählen.

Sprache

Einstellung der Sprache der Display-Texte. Mit „Automatik“ wird die Sprache eingestellt, die Ihr Heimat-Dienstanbieter nutzt.

Wurde zufällig eine Sprache eingestellt, die Sie nicht verstehen, kann das Telefon mit folgender Eingabe auf die Sprache des Heimat-Dienstanbieters zurückgesetzt werden (im Bereitschaftszustand):

*#0000# 

Texteingabe

T9 bevorzugt

Intelligente Texteingabe ein-/aus-schalten.

Eing.-Sprache

Sprache für die Texteingabe auswählen. T9-unterstützte Sprachen sind mit dem T9-Symbol markiert.

Hintergrundbild

Hintergrundgrafik für das Display einstellen.

Handylogo

Grafik auswählen, die anstelle des Betreiberlogos gezeigt werden soll.

Farbschema

Farbschema inkl. Hintergrundbild für die gesamte Bedienoberfläche auswählen.

Screensaver

Der Screensaver zeigt nach einer einstellbaren Zeit ein Bild im Display an. Ein ankommender Anruf und/oder jeder Tastendruck beendet die Funktion, außer wenn die Sicherheitsfunktion aktiviert ist.

Vorschau

Anzeige des Screensavers.

Stil

Auswahl: **Analoguhr**, **Digitaluhr**, **Bild**, **Energie sparen**

Bild

Bild im **Media-Pool** auswählen.

Wartezeit

Zeit einstellen, nach deren Ablauf der Screensaver startet.

Sicherheit

Zur Beendigung des Screensavers wird der Telefoncode abgefragt.

Tastensperre

Automatische Tastatursperre, wenn im Bereitschaftszustand eine Minute lang keine Taste betätigt wurde.

Entsperren:



Lang drücken.

Hinweis

Die Screensaver „Bild“ (animiert) und „Digitaluhr“ verringern die Stand-by-Zeit des Telefons deutlich.

Einschaltanim.

Animation auswählen, die beim Einschalten des Telefons angezeigt wird.

Ausschaltanim.

Animation auswählen, die beim Ausschalten des Telefons angezeigt wird.

Begrüßung

Begrüßungstext eingeben, der nach dem Einschalten anstatt einer Animation angezeigt wird.

Großschrift

Auswahl zwischen zwei Schriftgrößen zur Displaydarstellung.

Beleuchtung

Displaybeleuchtung heller bzw. dunkler einstellen. Eine dunklere Einstellung verlängert die Stand-by-Zeit.



Joystick zur Einstellung oben/unten mehrfach drücken.

Kontrast

Display-Kontrast einstellen.



Joystick zur Einstellung oben/unten mehrfach drücken.

Klingeltöne



Stellen Sie die Signaltöne des Telefons nach Ihren Wünschen ein.


Rufton einst.

Ein/Aus Alle Töne ein-/aus-schalten.

Beep Klingelton auf einen kurzen Signalton reduzieren.

Vibration

Um Störungen durch das klingelnde Telefon zu vermeiden, können Sie stattdessen den Vibrationsalarm aktivieren. Der Vibrationsalarm kann auch zusätzlich zum Klingelton eingeschaltet werden (z. B. bei lauter Umgebung). Diese Funktion ist beim Laden des Akkus und angeschlossenem Zubehör deaktiviert (ausgenommen Headset).



Lautstärke

Die Lautstärke für Anrufarten/Funktionen gesondert einstellen.



Auswählen:

Eingeh. Ruf

Nachrichten

Wecker

Organizer

System

Anwendungen



Der Klingelton wird wiedergegeben.



Lautstärke einstellen.



Einstellung bestätigen.

Weitere Informationen

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das Gespräch angenommen haben, bevor Sie das Telefon an das Ohr halten. So vermeiden Sie Gehörschäden durch laute Klingeltöne!

Klingelton zuweisen

Ein bereits zugewiesener Klingelton wird abgespielt oder die Liste der möglichen Klingeltöne zur Auswahl angezeigt:

-Anrufe

Einen Klingelton allen im Adressverzeichnis erfassten Rufnummern zuweisen.

Gruppenrufe

Jeder Gruppe einen eigenen Klingelton zuweisen.

Übrige Anrufe

Einen Klingelton den übrigen Anrufen zuweisen.

Weitere Töne

Weitere Klingeltöne zuweisen für:

Nachrichten

Wecker

Organizer

Einschaltmel.

Ausschaltmel.

oder neu aufnehmen mit:

Soundrekorder (S. 105)

Rufeinstellung

 →  → Rufeinstellung
→ Funktion auswählen.

Nr. verbergen

Wenn Sie anrufen, kann im Display des Gesprächspartners Ihre Rufnummer angezeigt werden (abhängig von den Diensteanbietern).

Um diese Anzeige zu unterdrücken, können Sie den Modus „Inkognito“ für alle weiteren Anrufe oder nur für den nächsten einschalten. Sie müssen für diese Funktionen ggf. bei Ihrem Diensteanbieter gesondert registriert sein.

Anklopfen

Falls Sie für diesen Dienst registriert sind, können Sie prüfen, ob er eingestellt ist und ihn ein-/ausschalten.

Umleitung

Stellen Sie die Bedingungen ein, unter denen Anrufe an Ihre Mailbox oder andere Rufnummern umgeleitet werden.

Statusabfrage

Sie prüfen damit den aktuellen Status der Umleitungen für alle Bedingungen. Nach einer kurzen Pause wird die aktuelle Information vom Netz übertragen und angezeigt.



Bedingung ist gesetzt.



Nicht gesetzt.



Anzeige, wenn Status unbekannt (z. B. bei neuer SIM-Karte).

Alle aufheben

Alle Umleitungen werden gelöscht.

Umleitung einstellen (Beispiel):

Die gebräuchlichste Bedingung für eine Umleitung ist z. B.:

Unbeantw.Rufe



Unbeantw.Rufe auswählen. (Beinhaltet die Bedingungen **Unerreichbar**, **Keine Antwort**, **Besetzt**, siehe nachfolgend)



Bestätigen.

Setzen

Auswählen.



Bestätigen.



Auswahl oder Eingabe der Rufnummer, an die umgeleitet werden soll.

Mailbox Mailboxrufnummer übernehmen oder ggf. eingeben.



Bestätigung. Nach einer kurzen Pause wird die Einstellung vom Netz bestätigt.

Alle Anrufe



Alle Anrufe werden umgeleitet.



Anzeige in der obersten Zeile des Displays im Bereitschaftszustand.

Unerreichbar

Eine Umleitung erfolgt, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb der Netzreichweite ist.

Keine Antwort

Ein Anruf wird erst nach einer netzabhängigen Wartezeit umgeleitet. Diese kann bis zu 30 Sekunden betragen (in 5-Sekunden-Schritten einstellbar).

Besetzt

Eine Umleitung erfolgt, wenn gerade ein Gespräch geführt wird. Ist die Funktion **Anklopfen** eingeschaltet (S. 82), hören Sie bei einem Anruf den Anklopfon (S. 27).

Datenempfang



Daten-Anrufe werden an eine Rufnummer mit angeschlossenem PC umgeleitet.

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie, dass die Umleitung im Netz gespeichert ist und nicht im Telefon (z. B. beim Wechsel der SIM-Karte).

Umleitung wiederherstellen

Das letzte Umleitungsziel wurde gespeichert. Gehen Sie vor wie beim Einstellen einer Umleitung. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt. Rufnummer bestätigen.


Filter



Es werden nur noch Anrufe mit Rufnummern signalisiert, die im Telefonbuch/Adressbuch stehen bzw. einer Gruppe zugeordnet sind. Andere Anrufe werden nur am Display angezeigt.

Jede Taste

Ankommende Gespräche werden mit Druck auf eine beliebige Taste angenommen.

(ausgenommen )

Minutenton

Während einer von Ihnen hergestellten Verbindung hören Sie jede Minute einen Signaltone zur Kontrolle der Gesprächsdauer. Ihr Gesprächspartner hört diesen Ton nicht.

Tel.-Einstell.



Tastentöne

Die Art der akustischen Tastenquittung einstellen.

Hinweistöne

Service- und Warntöne einstellen:

- Ein/Aus** Töne ein-/ausschalten.
- Erweitert** Für einen erweiterten Bereich werden Servicetöne wiedergegeben, wie z. B.: Menüende erreicht, Netzverbindung unterbrochen.

Automatisches Ausschalten

Das Telefon schaltet sich täglich zur vorgegebenen Zeit aus.

Aktivieren:

- Zeit** Drücken.
- Zeit eingeben (24-Std.-Uhr).
- Bestätigen.

Deaktivieren:

- Manuell** Drücken.
- Bestätigen.

Gerätenummer

Die Gerätenummer (IMEI) wird angezeigt. Diese Information kann für den Geräteservice hilfreich sein.

Alternative Eingabe im Bereitschaftszustand: * # 0 6 #

- Mehr** Anzeige weiterer Informationen zum Gerät.

Gerätetest

Nach der letzten Informationsseite werden ein Selbsttest sowie Einzeltests angeboten. Bei Auswahl von **Selbsttest** werden alle Einzeltests durchgeführt.

Software-Version

Anzeige der Software-Version Ihres Telefons im Bereitschaftszustand:

* # 0 6 #, dann **Mehr** drücken.

Lösch-Assist.

Der Lösch-Assistent hilft Ihnen bei zu wenig Speicherplatz im Telefon. Er wird bei Bedarf auch von Anwendungen automatisch gestartet.

Nach einer Prüfung der Kapazitäten werden alle Dateien und Ordner mit ihrer Größe angezeigt und können angesehen/geöffnet und ggf. gelöscht werden.

Dateisystem

Formatieren

(Telefoncode-geschützt)

Der Speicher des Telefons wird formatiert und **alle** gespeicherten Daten werden gelöscht, inkl. z. B. Klingeltöne, Bilder, Spiele usw.. Das Formatieren kann länger als 1 Minute dauern.


Optimieren

Optimierung des Speicherplatzes durch Löschen nicht mehr benötigter temporärer Dateien.

Werkseinstell.

Das Telefon wird auf die Standardwerte (Werkseinstellung) zurückgesetzt. Die SIM-Karte und Netzeinstellungen sind davon nicht betroffen.

Alternative Eingabe im Bereitschaftszustand:

***#9999#** 

Uhr



→ Uhr

→ Funktion auswählen.

Zeit/Datum

Bei der Inbetriebnahme muss die Uhr einmal korrekt eingestellt werden.

Ändern

Drücken.



Zuerst das Datum (Tag/Monat/Jahr), dann die Zeit (Stunden/Minuten/Sekunden) eingeben.

Weitere Informationen

Wird der Akku für länger als ca. 30 Sek. entfernt, muss die Uhr neu eingestellt werden.

Zeitzonen

Die Auswahl der Zeitzone kann wahlweise in der Weltkarte oder einer Städteliste erfolgen:

Weltkarte



Auswahl der gewünschten Zeitzone.

Städteliste



Auswahl einer Stadt in der gewählten Zeitzone.

Optionen Menü öffnen.

Setzen	Zeitzone festlegen.
Auto-Zeitzone	Zeitzone vom Netz automatisch einstellen lassen.
Stadt suchen	Stadt suchen.
Hilfe	Bedienungshinweise.

Datumsformat

Auswahl des Anzeigeformates für das Datum.

Zeitformat

24 Std. oder 12 Std. auswählen.

Buddh. Datum

Umschalten auf das buddhistische Datum (nicht in allen Telefonvarianten).

Uhr anzeigen


Die Zeitanzeige im Bereitschaftszustand ein-/ausschalten.

Auto-Zeitzone




Die Zeiteinstellung erfolgt automatisch über das GSM-Netz.

Datenverbind.

 →  → Datenverbind.
→ Funktion auswählen.


GPRS

(General Packet Radio Service)

 GPRS ein-/ausschalten.

GPRS ist ein Verfahren, um Daten im Mobilfunknetz schneller zu übertragen. Nutzen Sie GPRS, dann können Sie bei ausreichender Netzversorgung ständig mit dem Internet verbunden sein. Es wird nur die tatsächliche Übertragungszeit vom Netzanbieter berechnet. Dieser Service wird noch nicht von allen Diensteanbietern unterstützt.

Anzeigen im Display:

 Eingeschaltet und verfügbar.

 Eingebucht.

 Kurzzeitig unterbrochen.

GPRS-Info

Anzeige der Verbindungsinformationen.

IrDA

Ihr Telefon verfügt über eine Infrarot-Schnittstelle. Damit können Sie Daten wie z. B. Bilder, Klingeltöne, Adressbucheinträge, Visitenkarten oder Daten aus dem Organizer mit anderen Geräten, die ebenfalls eine Infrarot-Schnittstelle haben, austauschen.

Das Infrarot-Fenster befindet sich an der linken Seite des Telefons. Die Entfernung zwischen beiden Geräten darf max. 30 cm betragen. Die Infrarotfenster beider Geräte sollten möglichst genau aufeinander ausgerichtet werden.

Anzeige am Display:

 IrDA eingeschaltet.

 Während Übertragung.

Daten-Service

Grundeinstellung und Aktivierung der Verbindungsprofile für die Datenübertragung, wie z. B. **MMS**, **WAP**.

Die Voreinstellung des Telefons ist vom jeweiligen Diensteanbieter abhängig:

- Die Einstellungen sind bereits vom Diensteanbieter durchgeführt. Sie können sofort starten.

- Es sind bereits Zugangseinstellungen von Ihrem Dienstanbieter angelegt worden. Dann Profil auswählen und aktivieren.
- Die Zugangseinstellungen müssen manuell eingestellt werden.

Fragen Sie ggf. bitte Ihren Dienstanbieter. Die aktuellen Einstellungen für den jeweiligen Dienstanbieter finden Sie auch im Internet unter www.siemens.com/mobilephonescustomercare im Bereich „FAQ“.

Profil auswählen



Wählen Sie das Profil aus.



Auswahl bestätigen.

Profil einstellen



Wählen Sie das Profil aus.

Optionen

Menü öffnen.

Ändern

Auswahl öffnen.



Auswahl von **CSD-Daten**, und/oder **GPRS-Daten**.

Ändern

Nehmen Sie jetzt die Einstellungen nach den Vorgaben Ihres Dienst-anbieters vor.

HTTP-Profil

Die Voreinstellung des Telefons ist vom jeweiligen Dienstanbieter abhängig:

- Die Einstellungen sind bereits vom Dienstanbieter durchgeführt. Sie können sofort starten.
- Es sind bereits Zugangseinstellungen von Ihrem Dienstanbieter angelegt worden. Dann Profil auswählen und aktivieren.
- Die Zugangseinstellungen müssen manuell eingestellt werden.

Fragen Sie ggf. bitte Ihren Dienstanbieter. Die aktuellen Einstellungen für den jeweiligen Dienstanbieter finden Sie auch im Internet unter www.siemens.com/mobilephonescustomercare im Bereich „FAQ“.





Einstellungen vornehmen.

Authentifizie.

Verschlüsselte Einwahl (nur CSD-Verbindungen) bei Internetverbindung einschalten oder ausschalten.

Sicherheit

 →  → Sicherheit
→ Funktion auswählen.

Tastensperre

Die Tastatur wird automatisch gesperrt, wenn im Bereitschaftszustand eine Minute lang keine Taste betätigt wurde. Das schützt gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Telefonasten. Sie bleiben aber weiterhin erreichbar und können auch den Notruf wählen.

Weitere Informationen

Die Tastatur kann im Bereitschaftszustand auch direkt gesperrt und entsperrt werden.

Jeweils:



Lang drücken.

Nur eine Nr.

(Telefoncode-geschützt)

Es kann nur noch **eine** Rufnummer gewählt werden (siehe auch S. 28).

Nur



(PIN2- oder Telefoncode-geschützt)

Sie beschränken die Wahlmöglichkeiten auf SIM-geschützte Rufnummern im Telefonbuch. Sind nur Ortskennziffern eingetragen, können diese vor der Wahl manuell mit entsprechenden Rufnummern ergänzt werden.

Unterstützt die SIM-Karte keine PIN2, kann auch das **ganze** Telefonbuch mit dem Telefoncode geschützt werden.

Nur diese SIM



(Telefoncode-geschützt)

Mit Eingabe des Telefoncodes kann das Telefon mit einer SIM-Karte verbunden werden. Der Betrieb mit einer **anderen** SIM-Karte ist ohne Kenntnis des Telefoncodes nicht möglich.

Soll das Telefon mit einer anderen SIM-Karte betrieben werden, geben Sie nach der PIN-Abfrage den Telefoncode ein.

Geheimzahlen

Beschreibung, siehe S. 17:

PIN-Benutzung, PIN ändern, PIN2 ändern, Tel.-Code änd.

Netzsperr



Die Netzsperr schränkt die Benutzung Ihrer SIM-Karte ein (nicht von allen Dienstaniern unterstützt). Für die Netzsperr benötigen Sie ein 4-stelliges Netz-Passwort, das Sie von Ihrem Dienstaniern erhalten. Ggf. müssen Sie jede Netzsperr beim Dienstaniern beauftragen.

Alle gehende

Alle abgehenden Gespräche, außer zu Notrufnummern, sind gesperrt.

Geh. internat. (Gehend international)

Nur Inlandsgespräche möglich.

Geh.int.o.Heim (Gehend international ohne Heimat)

Internationale Gespräche sind nicht zugelassen. Sie können aber im Ausland Gespräche in das Heimatland führen.

Alle kommend.

Das Telefon ist für alle ankommenden Anrufe gesperrt (einen ähnlichen Effekt bietet die Umleitung aller Anrufe auf die Mailbox).

Roaming komm

Sie empfangen keine Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten. Dadurch entstehen keine Gebühren bei ankommenden Anrufen.

Statusabfrage


Nach erfolgter Statusabfrage für die Netzsperr erscheinen folgende Anzeigen:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sperre gesetzt. |
| <input type="checkbox"/> | Sperre nicht gesetzt. |
| <input type="checkbox"/> | Status unbekannt
(z. B. neue SIM-Karte). |

Alle aufheben

Sämtliche gesetzte Netzsperr werden entfernt. Für diese Funktion ist ein Passwort erforderlich, das Sie beim Dienstaniern erhalten.

Netz



Anschluss



Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn sie vom Dienstanbieter unterstützt wird. Für das Telefon müssen **zwei unabhängige** Rufnummern angemeldet sein.

Anschl. wählen

Auswahl der aktuell genutzten Rufnummer.



Anzeige der aktiven Rufnummer im Bereitschaftszustand.

Geschützt

(Telefoncode-geschützt)

Sie können die Benutzung auf eine Rufnummer beschränken.

Weitere Informationen

Für jede Rufnummer können gesonderte Einstellungen vorgenommen werden (z. B. Klingeltöne, Rufumleitung etc.). Dazu vorher auf die gewünschte Rufnummer umschalten.

Wechsel von Rufnummer/Anschluss im Bereitschaftszustand:



Drücken.

Anschl.1

Drücken.

Netz-Info

Die Liste der aktuell verfügbaren GSM-Netze wird angezeigt.



Markierung der nicht zugelassenen Dienstanbieter (je nach SIM-Karte).

Netz wählen

Die Netzsuche wird neu gestartet. Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie sich **nicht** in Ihrem Heimatnetz aufhalten oder sich in ein **anderes** Netz einbuchten wollen. Die Netz-Info-Liste wird neu zusammengestellt, wenn **Autom. Netz** eingestellt ist.

Autom. Netz

Ein-/ausschalten, siehe auch **Netz wählen** oben. Ist „Automatisches Netz“ eingeschaltet, wird das nächste Netz in der Rangfolge der Liste Ihrer „bevorzugten Netze“ gewählt. Ansonsten aus der Liste der verfügbaren GSM-Netze manuell ein anderes Netz auswählen.

Bevorz. Netz

Hier tragen Sie die Dienstanbieter in der Reihenfolge ein, in der Sie bevorzugt einbuchten möchten, wenn Sie den Heimat-Bereich verlassen (z. B. bei unterschiedlichem Preisniveau).

Es wird Ihr Dienstanbieter angezeigt:

Liste

Liste der bevorzugten Netze anzeigen.

Eintrag erstellen/ändern:

<Leer> oder einen bestehenden Eintrag auswählen, dann neuen Dienstanbieter in der Liste auswählen und bestätigen.

Neuen Dienstanbieter erfassen (letzter Eintrag in der Liste):

Weiteres Netz

Auswählen, die Anbieterdaten eingeben und speichern.

Weitere Informationen

Befinden Sie sich außerhalb Ihres „Heimnetzes“, wählt Ihr Telefon automatisch ein anderes GSM-Netz.

Ist beim Einschalten die Feldstärke des bevorzugten Netzes nicht ausreichend, bucht sich das Telefon eventuell in ein anderes Netz ein. Dies kann sich beim nächsten Wiedereinschalten ändern oder wenn Sie manuell ein anderes Netz wählen.

Band



Wählen Sie zwischen GSM 900, GSM 1800 und GSM 1900 aus.

Schnelle Suche

Bei eingeschalteter Funktion erfolgt das Einbuchen ins Netz in kürzeren Zeitintervallen (die Stand-by-Zeit wird dadurch vermindert).

Benutzergr.



Abhängig vom Dienstanbieter können Sie mit diesem Dienst Gruppen bilden. Diese haben z. B. Zugang zu internen (Firmen-) Informationen oder es gelten besondere Tarife. Details klären Sie bitte mit dem Dienstanbieter.

Aktiv

Funktion ein-/ausschalten. Zum normalen Gebrauch des Telefons muss „Benutzergruppe“ ausgeschaltet sein.

Gruppe wählen

Sie können evtl. andere Gruppen als die bevorzugte (siehe nachfolgend) auswählen oder hinzufügen. Codenummern für die Gruppen erhalten Sie beim Dienstanbieter.

Alle gehende

Zusätzlich zur Netzsteuerung einer Benutzergruppe kann hier eingestellt werden, ob auch abgehende Anrufe außerhalb der Gruppe erlaubt sind. Wird die Funktion ausgeschaltet, sind nur noch Gespräche innerhalb der Gruppe erlaubt.

Bevorz. Gruppe

Wenn eingeschaltet, können nur Gespräche innerhalb dieser Standard-Benutzergruppe geführt werden (abhängig von der Netzkonfiguration).

Zubehör



→ Funktion auswählen.

Car Kit

Nur in Verbindung mit einer Original-Siemens-Kfz-Freisprecheinrichtung (siehe Zubehör). Das Car-Kit-Profil wird automatisch aktiviert, wenn das Telefon in die Halterung gesteckt wird.

Autom.Rufann.

(Lieferzustand: aus)

Anrufe werden nach einigen Sekunden automatisch angenommen. Unerwünschtes Mithören möglich!



Anzeige am Display.

Automatisches Ausschalten

(Lieferzustand: 2 Stunden)

Die Stromversorgung des Telefons erfolgt über das Auto. Die Zeit zwischen dem Abschalten der Zündung und dem automatischen Ausschalten des Telefons können Sie einstellen.

Autolautspr.

Verbessert unter Umständen die Wiedergabequalität.

Automatische Einstellungen:

- Permanente Beleuchtung: eingeschaltet.
- Tastensperre: ausgeschaltet.
- Laden des Akkus im Telefon.
- Autom. Aktivierung des Car-Kit-Profiles mit dem Einstecken des Telefons.

Headset

Nur in Verbindung mit einem Original-Siemens-Headset (siehe Zubehör). Das Profil wird automatisch aktiviert, wenn das Headset angesteckt wird.

Autom.Rufann.

(Lieferzustand: aus)

Anrufe werden nach einigen Sekunden automatisch angenommen (außer der Rufton ist ausgeschaltet oder auf Beep eingestellt). Das Headset sollten Sie dabei tragen.

Automatische Einstellung

Rufannahme mit der Verbindungstaste oder ptt-Taste (push-to-talk), auch bei aktivierter Tastensperre.

Automatische Rufannahme

Wenn Sie nicht bemerken, dass Ihr Telefon einen Anruf angenommen hat, besteht die Gefahr des unerwünschten Mithörens durch den Anrufer.

My menu



Drücken.

My menu Drücken.

Stellen Sie sich Ihr eigenes Menü mit häufig benutzten Funktionen, Rufnummern oder Browser-Seiten zusammen.

Die Liste der 10 Einträge ist vorbelegt, kann aber von Ihnen beliebig geändert werden.

Nutzen



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.



Bestätigen.

Oder



Ist der ausgewählte Eintrag eine Rufnummer, kann auch mit der Verbindungstaste angerufen werden.

Menü ändern

Sie können jeden Eintrag (1-10) gegen einen anderen aus der Auswahl-Liste austauschen.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

Ändern

Die Funktionsliste wird zur Auswahl geöffnet.



Den **neuen** Eintrag in der Liste auswählen.



Bestätigen. Der Eintrag wird aufgenommen.

Bei Auswahl **Telefonbuch** muss noch die Rufnummer oder bei **Internet** das Lesezeichen ausgewählt werden.

Alles zurücks.

(Telefoncode erforderlich)

A.zurück

Auswählen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird wieder die Vorbelegung gesetzt.

Schnellauswahl

Die beiden Displaytasten und die Zifferntasten 2 bis 9 (Kurzwahlnummern) können Sie mit je einer wichtigen Rufnummer oder einer Funktion belegen. Die Wahl der Rufnummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.



Weitere Informationen

Eine Displaytaste kann vom Dienstanbieter bereits vorgebelegt sein (z. B. Zugriff auf „SIM-Dienste“ oder direkter Aufruf des Internet-Portals). Evtl. ist diese Tastenbelegung auch nicht veränderbar.

Die linke Displaytaste wird auch z. B. zum Zugriff auf eine neue Meldung zeitweise automatisch durch  /  ersetzt.

Displaytasten

Ändern

Die Displaytaste ist z. B. mit der Funktion **Internet** belegt. Zum Ändern (im Bereitschaftszustand):

- Internet** **Kurz** drücken.
- Ändern** Neue Belegung aus der Liste aussuchen.



Bestätigen.

- Sonderfall **Rufnummer**. Aus dem Telefonbuch/Adressbuch einen Namen zur Belegung der Taste aussuchen.
- Sonderfall **Lesezeichen**. Aus den Lesezeichen eine URL zur Belegung der Taste aussuchen.

Anwenden

Im Bereitschaftszustand:

Anwendung:

Die Belegung mit „Internet“ dient hier nur als Beispiel.

- Internet** **Lang** drücken, die Anwendung wird gestartet.

Rufnummer:

Die Belegung mit dem Eintrag „Carola“ dient hier nur als Beispiel.

- Carola** **Lang** drücken, die Rufnummer wird gewählt.

Kurzwahltasten

Zur Schnellauswahl von Funktionen oder Rufnummern können die Zifferntasten 2 bis 9 als Kurzwahltasten benutzt werden. Die Zifferntaste 1 ist für die Mailbox-Rufnummer (S. 60) reserviert und die Zifferntaste 0 zum Umschalten beim Einsatz von zwei Anschlüssen (S. 91).

Ändern

Im Bereitschaftszustand:



Zifferntaste **kurz** drücken (z. B. die 3).

Die Ziffer ist noch nicht belegt:

Setzen

Drücken.

Neue Belegung aus der Liste aussuchen und mit **OK** bestätigen.

Oder

Die Ziffer ist bereits belegt (Anzeige der Belegung über der rechten Display-taste):



Kurz drücken.

Ändern

Anwendung aus der Liste aussuchen.



Bestätigen.

- Sonderfall **Rufnummer**. Aus dem Telefonbuch einen Namen zur Belegung der Taste aussuchen.
- Sonderfall **Lesezeichen**. Aus den Lesezeichen eine URL zur Belegung der Taste aussuchen.

Anwenden

Eine hinterlegte Rufnummer wählen bzw. eine hinterlegte Anwendung (z. B. **Internet**) starten.

Im Bereitschaftszustand:



Kurz drücken.

Die Belegung der Zifferntaste 3 wird über der rechten Display-Taste angezeigt, z. B.:

Internet

Lang drücken.

Oder nur



Lang drücken.

Organizer

Kalender



In den Kalender können Sie Termine eintragen. Zur korrekten Funktion müssen Zeit und Datum eingestellt werden.

Der Kalender bietet Ihnen drei Ansichten:


Monatsansicht


Besondere Darstellungen durch farbliche Codierung:

Tag mit Termineintrag, Wochentag, Wochenende.

Navigation:

 Einen Tag vor/zurück.

 Eine Woche vor/zurück.

 Tagesansicht öffnen.


Wochenansicht

Besondere Darstellungen:

Termine werden als vertikale Farbbalken auf der horizontalen Stundeneinteilung abgebildet.

Navigation:

 Einen Tag vor/zurück.

 Im Tag stundenweise vor/zurück.


Tagesansicht

Besondere Darstellungen:

Beschreibung des Termineintrags.

Navigation:

 Einen Tag vor/zurück.

 Zum Tagesanfang/-ende oder nächsten/letzten Eintrag.

Kalender-Einst



Tagesanfang:

Anfangsstunde des Arbeitstages.

Wochenanfang:

Wochentag, mit dem die Monats- und Wochenansicht links beginnt.


Wochenende

Tage für das Wochenende einstellen.

Geburtstage anzeig.:

Ja/Nein.

Termine



Termineinträge werden in zeitlicher Reihenfolge in einer Liste angezeigt.

Neuen Termin eintragen

<Neuer Eintr.>

Auswählen.

Typen:



Memo

Texteingabe zur Beschreibung.



Sprachmemo

Sprachnotiz eingeben.
Sie wird mit dem Alarm angesagt.



Anruf

Rufnummer eingeben, die mit dem Alarm angezeigt wird.



Treffen

Texteingabe zur Beschreibung.



Urlaub

Anfangs- und Enddatum eingeben.



Geburtstag

Eingabe von Namen und Datum.

Je nach Typ werden unterschiedliche Eingabe-/Auswahlfelder angeboten. Die Anzahl der Felder kann begrenzt werden, siehe **Standard** am Ende der Liste.

Beschreibung:

Inhaltliche Beschreibung des Termins.

Telefonnummer:

Eingabe einer Rufnummer oder Auswahl aus dem Adressverzeichnis.

Sprachmemo:

Einfügen einer Sprachaufzeichnung, siehe **Diktiergerät**, S. 101.

Ort:

Ortsangabe zum Termin.

Ganzer Tag:

Ganztagestermin: Ja/Nein

Startdatum:

Datum des Terminbeginns.

Startzeit:

Zeit des Terminsbeginns

Enddatum:

Datum des Terminendes.

Endzeit:

Zeit des Terminendes.

Erinnerungszeit:

Ein/Aus oder Vibration.



Eingabe des Zeitraums **vor** dem Termin sowie Auswahl der Zeiteinheit:

Minuten, Stunden, Tage.

Wiederholung:

Auswahl eines Zeitraums zur Wiederholung des Termins:

Nein, Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Jährlich.

Eingabe eines Parameters für die Wiederholung:

Für immer, Bis, Ereignisse (Anzahl).

Bei Auswahl **Wöchentlich** können noch bestimmte Wochentage markiert werden.

Standard

In der Liste können die Felder ausgewählt werden, die für künftige Einträge angeboten werden sollen.

Weitere Informationen

Anzeige im Display über gesetzte Alarme:



Wecker



Termin

Ein Alarm ertönt auch bei ausgeschaltetem Telefon (ausgenommen im **Flugzeugmodus**, S. 76). Das Telefon geht nicht in den Bereitschaftszustand. Ein beliebiger Tastendruck führt zu **Pause** (siehe nachfolgend).

Informationen zum Alarm

Wird der eingestellte Zeitpunkt erreicht, erfolgt ein optischer und akustischer Alarm. Verpasste Alarmer erscheinen in der Liste der entgangenen Termine (S. 100).

Alarmtyp **Memo**:

Treffen: Der Text wird im Display dargestellt.

Alarmtyp **Anruf**: Die Rufnummer wird angezeigt und kann sofort gewählt werden.

Alarmtyp **Geburtstag**: Sie können über **Optionen** spezielle Geburtstagesgrüße per SMS, MMS, E-Mail oder Anruf übermitteln.

Mit **Pause** kann eine Wiederholung des Alarms eingestellt werden.

Aufgaben



Eine Aufgabe wird wie ein Termin in der Agenda des ausgewählten Tages angezeigt. Sie muss aber im Gegensatz zum Termin keine Zeitangabe enthalten. In diesem Fall erscheint die Aufgabe jeden Tag am Anfang der Liste, bis sie als erledigt markiert wird.

Die ersten Eingaben sind ähnlich wie bei **Termine**, siehe dort. Dann:

Status:

Auswahl von **Erledigt** oder **Offen**.

Priorität:

Auswahl in 5 Stufen von **Am niedrigsten** bis **Am höchsten**.

Datum nutzen:


Bei Aktivierung mit **Ja** wird die folgende Zeit-Eingabemöglichkeit angeboten.

Ablaufdatum:/Ablaufzeit:

Datum und Uhrzeit eintragen, zu der die Aufgabe erledigt sein soll.

Alarm: und **Standard** wie bei **Termine**.

Notizen



Schreiben und verwalten Sie kurze Textnotizen.

Neue Notiz eintragen

<Neuer Eintr.>

Auswählen.



Text eingeben. Die erste Zeile wird als „Titel“ in der Liste der Notizen angezeigt. Gesamtlänge: max. 160 Zeichen.

Optionen

Menü öffnen.

Sichern

Notiz speichern. Mit Auswahl von **Vertraulich** wird eine Notiz mit dem Telefoncode geschützt.

Entg. Termine



Ereignisse mit Alarm (**Termine**, **Aufgaben**), auf die Sie nicht reagieren haben, werden zum Lesen aufgelistet.

Organizer-Optionen

Je nach genutzter Anwendung (Kalender, Termine, Aufgaben, Notizen) und aktueller Situation werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Löschen	Eintrag löschen.
Lösche bis	Alle alten Einträge bis zu einem bestimmten Datum löschen.
Alle löschen	Nach einer Sicherheitsabfrage alle Einträge löschen.
Erledigte lösche	Alle erledigten Aufgaben löschen.
Aktivieren/ Deaktivieren	Alarm aus-/einschalten.
Filter	Alle Einträge mit dem ausgewählten Merkmal anzeigen.
Vertraulich	Notizeintrag mit Telefoncode schützen. Es wird empfohlen, hier keine Passwörter (PIN, TAN etc.) zu speichern.
(Standardfunktionen, siehe S. 15)	

Diktiergerät

 →  → Diktiergerät

Benutzen Sie das Diktiergerät zur Aufzeichnung kurzer Sprachnotizen.

- Einsatz als Diktiergerät für unterwegs.
- Eine Notiz aufzeichnen als Erinnerung oder als Hinweis für andere.
- Eine Sprachnotiz an einen Termin im Kalender anfügen.

Neue Aufnahme

<Neuer Eintr.>

Auswählen.

Im Display werden die zur Verfügung stehende Zeit sowie die Aufnahmezeit angezeigt.



Die Aufnahme startet mit einem kurzen Signalton. Sprechen Sie jetzt den Text.



Pause/Aufnahme wechselweise.



Aufnahme beenden.

Die Aufnahme wird mit einem Zeitstempel gespeichert. Umbenennen mit **Optionen**.

Wiedergabe



Auswahl der gewünschten Aufnahme.



Wiedergabe/Pause, wechselweise.



Lang drücken, schneller Vor- und Rücklauf.

Diktiergerät-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Lautsprecher Wiedergabe über den eingebauten Lautsprecher.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

Zeitzone



→ → Zeitzone

Die Auswahl der Zeitzone kann wahlweise in der Weltkarte oder einer Städteliste erfolgen:

Weltkarte



Auswahl der gewünschten Zeitzone.

Städteliste



Auswahl einer Stadt in der gewählten Zeitzone.


Zeitzone-Optionen


Optionen Menü öffnen.

Setzen	Die Zeitzone festlegen.
Auto-Zeitzone	Die Zeitzone wird vom Netz automatisch auf Ortszeit umgestellt.
Stadt suchen	Stadt suchen.
Hilfe	Bedienungshinweise.

Media Player


Wenn Sie ein Bild ansehen oder eine Melodie anhören, wird von der jeweiligen Anwendung die Medienwiedergabe gestartet.


 Zur nächsten Mediendatei blättern.


 Displaybeleuchtung einschalten.

Bilder

Folgende Funktionen können auf ein angezeigtes Bild angewendet werden:

 Zoomfunktion, wenn das angezeigte Bild eine höhere Auflösung als das Display aufweist. Mit den beiden Displaytasten (+/-) wird vergrößert/verkleinert. Mit dem Joystick wird der Bildausschnitt verschoben.


 Bild zentrieren.


 In den Vollbildmodus und zurück wechseln.


Senden Z. B. via MMS oder E-Mail senden.

Melodien

Bei der Wiedergabe von Melodien bietet die Medienwiedergabe folgende Funktionen an:

 Abspielen oder Pause, je nach Situation.

 Lautstärke einstellen.

 Stumm schalten.

Stopp Stopp.

 Wiedergabe beenden.

Optionen

Optionen Menü öffnen.

Je nach Ausgangssituation und Objekt werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Lautstärke	Mit Joystick die Lautstärke einstellen.
-------------------	---

Setzen als...	Bild z. B. als Hintergrundbild, Handylogo, und Töne z.B. für Eingeh. Ruf, Einschaltmel. setzen.
----------------------	---

Diashow	Automatischer Durchlauf im Vollbildmodus. Einzelschaltung mit Joystick.
----------------	---

Ändern	Zugang zur Bildbearbeitung.
---------------	-----------------------------

(Standardfunktionen siehe S. 15)

Extras

SIM-Dienste (optional)



Ihr Dienstanbieter kann über die SIM-Karte besondere Anwendungen wie Mobile Banking, Börseninfo etc. anbieten.

Besitzen Sie eine entsprechende SIM-Karte, erscheinen die SIM-Dienste unter „Extras“ im Hauptmenü bzw. direkt über der Displaytaste (links).




Symbol der SIM-Dienste.

Bei mehreren Anwendungen werden diese in einem Menü angeboten. Über SIM-Dienste kann Ihr Telefon problemlos auf künftige Erweiterungen im Angebot Ihres Dienstanbieters reagieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.

Wecker



Der Alarm ertönt zu dem von Ihnen eingestellten Zeitpunkt, auch bei ausgeschaltetem Telefon.

 Weckfunktion ein-/aus-schalten.

 Wechsel zur Zeiteinstellung.



Weckzeit (hh:mm) einstellen.




Wechsel zu den Wochentagen.



Einzelne Tage ansteuern.



Anzeige der Auswahl: Weckzeit und Tage.

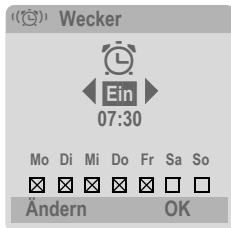

Markieren Sie die Tage, an denen Sie geweckt werden wollen. Nochmals drücken, um die Markierung aufzuheben.

Lang drücken markiert alle Tage bzw. hebt sie auf.



Einstellung bestätigen.

Weitere Informationen



Displayanzeige im Bereitschaftszustand: Wecker eingeschaltet.

Mit **Pause** kann eine Wiederholung des Alarms eingestellt werden.

Soundrekorder

Benutzen Sie den **Soundrekorder** zur Aufzeichnung von Geräuschen oder Tönen zur Verwendung als Klingeltöne. Meist wird der **Soundrekorder** von anderen Anwendungen/Funktionen gestartet, wie z. B. Klingelton zuweisen.

Neue Aufnahme

Start aus Hauptmenü:



→ Soundrekorder

<Neuer Eintr.>

Auswählen.

Im Display werden die zur Verfügung stehende Zeit sowie die Aufnahmezeit angezeigt.

Start von anderer Anwendung aus:

Das Aufnahmedisplay erscheint:



Die Aufnahme startet mit einem kurzen Signalton.



Pause/Aufnahme wechselweise.



Aufnahme beenden.

Die Aufnahme wird mit einem Zeitstempel im Ordner Töne gespeichert.

Umbenennen mit **Optionen**.

Einfügen

Übernahme der Aufnahme in die Anwendung.

Wiedergabe



Auswahl der gewünschten Aufnahme.



Wiedergabe/Pause, wechselweise.



Lang drücken, schneller Vor- und Rücklauf.

Optionen

Menü öffnen.

Lautsprecher

Wiedergabe über den eingebauten Lautsprecher.

Setzen als...

Aufnahme als Klingelton einstellen.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

Rechner



Der Taschenrechner kann in einer Basisversion und mit einem erweiterten Funktionsumfang genutzt werden. In der oberen Displayhälfte befinden sich die Eingabezeile sowie zwei Berechnungszeilen, darunter die Matrix mit den Rechenfunktionen.



Ziffer(n) eingeben.



Funktionen ansteuern.



Funktion anwenden. Das Ergebnis wird sofort ermittelt und angezeigt.

Basisfunktionen:

+, -, *, /	Grundrechenarten
=	Ergebnis
1/x	Umkehrung
%	Umwandlung in Prozent
.	Dezimalpunkt
±	Vorzeichenwechsel „+“ / „-“

Optionen Erweiterung des Funktionsumfangs:

\sqrt{x}	Quadratwurzel
x^2	Quadrat
e	Exponent
MS	Angezeigte Zahl speichern
MR	Gespeicherte Zahl aufrufen
M+	Zahl aus Speicher einfügen

Rechner-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Umrechnen Einheitenumrechner mit dem aktuellen Rechenergebnis aufrufen.

Alle aufheben Alle Eingaben löschen.

Erweit. Modus/ Basismodus Rechenfunktionen umstellen.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

Umrechner



Sie können verschiedene Maßeinheiten gegeneinander umrechnen.

Folgende Typen werden mit diversen Einheiten angeboten:

Geschwindigkeit.

Energie

Gewicht

Druck

Zeit

Volumen

Fläche

Länge

Leistung






Temperatur

Währung

Beispiel für die Einheiten des Typs
Geschwindigkeit.:



Typ	Einheiten
Geschwindigkeit.	Kilometer/h, Meter/s, Meilen/h, Meilen/s, Knoten, Mach

Umrechnen

-  Auswahl der Ausgangseinheit/Währung.
-  Wechsel zum Eingabefeld.
-  Menge eingeben, die umgerechnet wird.
-  Wechsel zum Auswahlfeld.
-  Auswahl der Ziel-Maßeinheit/Währung. Das Ergebnis wird sofort angezeigt.

Sie können beide Eingabefelder wechselseitig benutzen.

Besondere Tastenfunktionen:

-  Dezimalpunkt eingeben.
-  Vorzeichen wechseln.

Währung

Beim Aufruf der Funktion müssen Sie eine Basiswährung eingeben, in die umgerechnet wird.



Währung eingeben
(z. B. Euro).

Sichern Eingabe speichern.

Jetzt Namen und Wechselkurse der umzurechnenden Währungen eingeben.

Optionen Menü öffnen.

Währung hinzu.	Neue Währung und Wechselkurs eingeben.
Als Basiswähr.	Eingetragene Währung als Basiswährung setzen.
Kurs ändern	Kurs der Basiswährung ändern.
Rechner	Taschenrechner starten.
(Standardfunktionen, siehe S. 15)	

Stoppuhr



→  → Stoppuhr

Es können zwei Zwischenzeiten genommen und gespeichert werden.



Start/Stopp.



Zwischenzeit speichern.

Nach einem Stopp:



Auf Null zurücksetzen.

Stoppuhr-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Stoppuhr-Liste Gespeicherte Einträge anzeigen.


(Standardfunktionen, siehe S. 15)


Countdown


 →  → Countdown

Ein eingestellter Zeitraum läuft ab. Die letzten 3 Sekunden werden akustisch signalisiert. Am Ende ertönt ein spezieller Signalton.


Ist keine Zeit angegeben:

 Eingabefenster öffnen.


 Zeitraum eintragen.


 Bestätigen.

Ist eine Countdown-Zeit angegeben:

 Countdown starten.

Während des Ablaufens der Zeit:

 Zähler unterbrechen.

 Zähler weiterlaufen lassen.

Reset Zähler wieder auf Anfangszeit setzen.

Fern-Synchronisation

 →  → Fern-Sync.

Mit dieser Funktion können Sie auch unterwegs auf extern gespeicherte Daten (Adressen, Kalender etc.) zugreifen und diese mit den Daten auf dem Telefon abgleichen. Die Daten können z. B. auf einem Firmenrechner hinterlegt sein.

Synchronisiere

Sync Der Rechner wird ausgewählt und die Synchronisation gestartet. Nach Beendigung werden die durchgeführten Aktionen angezeigt.

Weiter Durchblättern der einzelnen Anzeigen.


Sync. Einstellung

Folgende Einstellungen können vor der Synchronisation durchgeführt werden:

Sync.-Profil

5 Profile stehen zur Auswahl.

 Profil auswählen.

 Profil aktivieren.

Oder**Ändern** Profil einstellen.**Servereinstell.**

Provider	Anzeige des aktuellen Dienstanbieters.
Startseite:	Einstellen der Startseite
Port:	Port-Nummer eingeben, z. B. 80.
Benutzer:	Benutzername (Login-Name) eingeben.
Passwort:	Passwort eingeben (verdeckt angezeigt).
Pfad Kalender	z. B. events
Pfad Adressen	z. B. contacts
Pfad Notizen	z. B. notes
Pfad Aufgaben	z. B. tasks
HTTP-Authentifizier.:	Bestätigung gefordert; Ja/Nein (wenn Nein, sind die Folgefelder nicht sichtbar).
HTTP-Name:	Name eingeben.
HTTP-Passwort:	Passwort eingeben.

Letzter Sync:

Zeitpunkt der letzten Synchronisation.

Sync.-Modus

- **Synchro. Daten:** Geänderte Dat. oder Alle Daten
- **Synchro. Anweisung:** Zweiwege, Gerät-Update oder Server-Update

Synchron. Einträge:

Zu synchronisierende Datenbankbereiche markieren:

Kalender

Adressbuch

Notizen

Aufgaben

Einstellungen speichern.



Media-Pool

Zur Organisation Ihrer Dateien steht Ihnen ein System zur Verfügung, mit dem Sie ähnlich wie mit einer PC-Dateiverwaltung arbeiten können. In **Media-Pool** sind dazu für die verschiedenen Datentypen eigene Ordner angelegt.



Die Liste der enthaltenen Ordner und Dateien wird angezeigt.

Navigation



In Listen Datei/Ordner auswählen.



In der Vorschau kann der Cursor frei bewegt werden.



Ordner öffnen oder Datei mit zugehöriger Anwendung starten.

<Neues Bild>/<Neuer Ton>

Je nach aktuell ausgewähltem Ordner wird die zugehörige Anwendung geladen.

<Neuer Downl.>

Der Browser wird gestartet und die URLs für den Download angezeigt.

Media-Pool-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Verschieben Markierte Datei(en) oder Ordner in den Zwischenspeicher verschieben.

Kopieren Markierte Datei(en) oder Ordner in den Zwischenspeicher kopieren.

Einfügen Inhalt des Zwischenspeichers in den aktuellen Ordner einfügen.

Neuer Ordner Neuen Ordner anlegen und benennen.

Vorschau Umschalten zur Miniaturansicht.

Eigenschaften Angaben zur markierten Datei oder zum Ordner.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

Verzeichnisstruktur

In Media-Pool sind für verschiedene Datentypen bereits eigene Ordner angelegt (diese können nicht verändert werden).

Ordner	Beschreibung	Format
Pictures	Bilder	bmp bmx jpg/ jpeg png gif
Animations	Ein-/Ausschalt- animationen	bmx gif
Sounds	Melodien	mid amr wav
Themes	Geladenes Thema (gepackt)	sdt
	Thema Konfiguration (entpackt)	stc
Skins	Geladene Benut- zeroberflächen	scs
Games	Java-Archiv	jar
	Download-Info	jad
Applications	Anwendungen	*
Misc	Textbausteine	tmo
	Sprachaufzeich- nungen	vmo

Abhängig vom Dienstanbieter können Struktur, Inhalt und Funktionalität von Media-Pool variieren.

Mobile Phone Manager

Der MPM (Mobile Phone Manager) ermöglicht Ihnen, erweiterte Telefonfunktionen von Ihrem PC aus zu nutzen. Telefon und PC kommunizieren über ein Datenkabel (Zubehör, S. 124) oder IrDA miteinander.



Die jeweils neueste Version der Software MPM können Sie aus dem Internet herunterladen unter:

www.siemens.com/c72

Organizer



Mit dem Organizer können Sie die Kontakte und Termine Ihres Telefons verwalten und sie zwischen Ihrem Telefon, Outlook® und anderen Siemens-Telefonen (auch Gigaset) abgleichen. Vom Organizer aus können Sie alle Funktionen der Call Control nutzen.

Call Control

Sie können direkt aus dem Organizer heraus per Mausklick wählen. Auch der Aufbau und die Verwaltung von Telefonkonferenzen sind auf einfachste Weise möglich – Ihre Gesprächspartner werden auf dem Bildschirm in einem virtuellen Konferenzraum angezeigt, so dass Sie mühelos zwischen der Telefonkonferenz und einem Einzelgespräch wechseln und per Mausklick neue Teilnehmer anrufen und hinzunehmen können.

SMS- und MMS-Verwaltung



Erstellen Sie EMS- und SMS-Nachrichten bequem von Ihrem PC aus. Nutzen Sie dabei alle Möglichkeiten, die Ihnen Ihr PC bietet, und verwenden Sie Ihre Sounds und Bilder, um SMS und EMS zu gestalten. Sie können Ihre Nachrichten lesen, weiterverschicken, ausdrucken, löschen und archivieren.

Backup und Restore



Mit der Backup-Funktion können Sie regelmäßig eine Sicherungskopie Ihrer Telefondaten auf dem PC ablegen. Sollten Ihre Daten auf dem Telefon einmal verloren gehen, oder Sie Ihr Telefon austauschen, können Sie mit Restore alle Daten schnell wiederherstellen. Bitte beachten Sie mögliche Einschränkungen bei DRM-geschützten Daten.

Bookmarks-Verwaltung



Browsen Sie mit Ihrem PC durchs Internet und definieren Sie Ihre bevorzugten Internet-Seiten. Speichern Sie die Internet-Adressen als Bookmarks auf Ihrem Telefon, um sie später mobil schnell abfragen zu können.

Phone Explorer



Mit Phone Explorer können Sie auf die Daten Ihres Telefons schnell und komfortabel zugreifen. Das Telefon wird einfach in die Datenstruktur Ihres PCs eingebunden und genauso behandelt, als wäre es ein weiterer Ordner auf Ihrem PC.

Mobile Modem Assistant



Der Mobile Modem Assistant richtet schnell und einfach eine Internet-Verbindung über ihr Mobiltelefon ein, so dass Sie jederzeit mühelos mit Ihrem PC zuhause oder unterwegs im Internet surfen können.

Bild- und Fotobearbeitung



Die Bild-/Fotobearbeitung bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit zur Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Bildern und Fotos. Es werden Filter und Effekte angeboten, mit deren Hilfe Sie farbenfrohe und attraktive Grafiken erstellen können. Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche gestattet es, Bilder/Fotos kinderleicht aus dem Mobiltelefon bzw. ins Mobiltelefon zu übertragen, sowie dessen grafische Einstellungen zu ändern.

Media-Pool



Der Media-Pool bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, Klingeltöne, Musik, Playlisten und Videos zu verwalten. Sie können Ihre Musikdateien auf ihrem Telefon ablegen und sie dabei automatisch in ein geeignetes Format konvertieren.

Plug & Sync



Plug & Sync erledigt auf Wunsch Ihre Routineaufgaben für Sie. Mit „Musik > Telefon“ können Sie automatisch immer ihre aktuellen Musikstücke und Playlisten auf das Telefon überspielen. Mit „Fotos > PC“ können sie Ihre neu aufgenommenen Fotos auf den PC übertragen.

SmartSync



Mit SmartSync können Sie stets Ihre Daten mit Outlook®, Outlook-Express® oder Lotus Notes™ synchronisieren, sobald das Telefon mit dem PC verbunden wird. Neue und geänderte Kontakte werden ebenso automatisch abgeglichen wie Nachrichten und Termine.

Notifier

Wenn Ihr Telefon an den PC angeschlossen ist, werden Sie auf Wunsch stets – auch bei stumm geschaltetem Telefon – über eingehende Anrufe oder Nachrichten auf dem Bildschirm Ihres PCs informiert.


Fragen & Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.siemens.com/mobilephonescustomercare rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir häufig gestellte Fragen und Antworten hier wiedergegeben.

Frage	Mögl. Ursachen	Mögliche Lösung
Telefon lässt sich nicht einschalten.	Ein-/Austaste zu kurz gedrückt. Akku leer. Akkukontakte verschmutzt. Siehe unten bei: „Ladefehler.“	Ein-/Austaste mindestens 2 Sekunden drücken. Akku laden. Ladeanzeige im Display prüfen. Kontakte reinigen.
Standby-Zeit zu gering.	Häufige Nutzung der Anwendungen, wie z.B. Organizer, Spiele, Kamera. Schnelle Suche aktiviert. Displaybeleuchtung eingeschaltet. Unbeabsichtigter Tastendruck (Beleuchtung!).	Nutzung ggf. einschränken. Schnelle Suche deaktivieren (S. 92). Displaybeleuchtung ausschalten (S. 79). Tastensperre einschalten (S. 89).
Ladefehler (kein Ladesymbol im Display).	Akku in Tiefentladung. Temp. außerhalb des Bereichs: 5 °C bis 45 °C. Kontaktproblem Keine Netzspannung vorhanden. Falsches Ladegerät. Akku defekt.	1) Ladekabel anstecken, Akku wird geladen. 2) Ladesymbol erscheint nach ca. 2 Stunden. 3) Akku laden. Für passende Umgebungstemperaturen sorgen, etwas Zeit abwarten, dann erneut laden. Stromversorgung und Verbindung zum Telefon überprüfen. Akkukontakte und Telefonanschlussbuchse prüfen, ggf. säubern, dann Akku erneut einlegen. Andere Steckdose benutzen, Netzspannung prüfen. Nur Original-Zubehör benutzen. Akku ersetzen.
SIM-Fehler	SIM-Karte nicht korrekt eingeschoben. Kontakte der SIM-Karte verschmutzt. SIM-Karte mit falscher Voltzahl. SIM-Karte beschädigt (z. B. gebrochen).	Sicherstellen, dass die SIM-Karte korrekt eingeschoben ist (S. 9). SIM-Karte mit einem trockenen Tuch säubern. Nur SIM-Karten mit 3 Volt möglich. Sichtprüfung durchführen. SIM-Karte bei Dienstleister austauschen.

Frage	Mögl. Ursachen	Mögliche Lösung
Keine Verbindung zum Netz.	Signal schwach. Außerhalb des GSM-Versorgungsbereichs. SIM-Karte ungültig. Neues Netz unzulässig.	Höheren Standort/Fenster aufsuchen oder ins Freie gehen. Versorgungsbereich des Dienstbieters überprüfen. Beim Dienstanbieter reklamieren. Manuelle Auswahl versuchen oder anderes Netz wählen (S. 91). Netzsperrungen prüfen (S. 90). Später nochmals anrufen.
Telefon verliert Netz.	Signal zu schwach.	Erneute Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter erfolgt automatisch (S. 91). Aus- und Einschalten kann dies beschleunigen.
Anrufe nicht möglich.	Anschluss 2 eingestellt. Neue SIM-Karte eingelegt. Einheitenlimit erreicht. Guthaben verbraucht.	Anschluss 1 einstellen  (S. 91). Auf neue Sperren überprüfen. Limit mit PIN2 zurücksetzen (S. 41). Guthaben nachladen.
Bestimmte Anrufe unmöglich.	Anrufsperrungen sind wirksam.	Sperren können vom Dienstanbieter festgelegt werden. Sperren überprüfen (S. 90).
Keine Einträge in Telefonbuch/Adressbuch möglich.	Telefonbuch/Adressbuch ist voll.	Einträge in Adressbuch (S. 33)/Telefonbuch (S. 36) löschen.
Sprachmeldung funktioniert nicht.	Rufumleitung zur Mailbox nicht eingestellt.	Rufumleitung zur Mailbox einstellen (S. 60).
 blinkt bei SMS.	Speicher für SMS voll.	SMS löschen oder archivieren (S. 46).
 blinkt bei MMS.	Speicher für MMS voll.	MMS löschen.
 blinkt bei MMS.	Telefonspeicher voll.	Meldungen, Bilder, Spiele oder Anwendungen löschen.
Funktion kann nicht eingestellt werden.	Nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder Registrierung erforderlich.	Dienstanbieter anrufen.
Speicherplatzprobleme bei z. B. Games & More, Klingeltönen, Bildern, SMS-Archiv.	Telefonspeicher voll.	Dateien in den jeweiligen Bereichen löschen. Zum gezielten Löschen von Dateien können Sie den Lösch-Assistenten einsetzen (S. 85).
Kein Browser-Zugang, kein Download möglich.	Profil nicht aktiviert, Profil-Einstellungen falsch/unvollständig.	Browser-Profil aktivieren oder einstellen (S. 70). Ggf. fragen Sie Ihren Dienstanbieter.

Frage	Mögl. Ursachen	Mögliche Lösung
Meldung kann nicht gesendet werden.	Dienstanbieter unterstützt diesen Dienst nicht. Rufnummer des Service-Zentrums nicht oder falsch eingestellt. SIM-Karten-Vertrag unterstützt diesen Dienst nicht. Service-Zentrum überlastet. Empfänger hat kein kompatibles Telefon.	Beim Dienstanbieter nachfragen. Service-Zentrum einstellen (S. 47). Dienstanbieter anrufen. Meldung wiederholen. Überprüfen.
EMS-Bilder&Töne werden beim Empfänger nicht angezeigt.	Telefon des Empfängers unterstützt den EMS-Standard nicht.	
Kein Zugang zum Internet möglich.	Falsches Browser-Profil eingestellt bzw. Einstellungen falsch, unvollständig.	Browser-Einstellungen prüfen (S. 70), ggf. Dienstanbieter fragen.
PIN-Fehler/ PIN2-Fehler.	Drei falsche Eingaben.	Die mit der SIM bereitgestellte PUK (MASTER PIN) entsprechend den Hinweisen eingeben. Falls die PUK (MASTER PIN) verloren gegangen ist, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Telefoncode-Fehler	Drei falsche Eingaben.	Service anrufen (S. 118).
Dienstanbieter-Code-Fehler	Keine Berechtigung für diesen Dienst.	Dienstanbieter anrufen.
Menüeinträge fehlen/sind zuviel	Über die SIM-Karte können Funktionen vom Dienstanbieter hinzugefügt oder entfernt worden sein.	Beim Dienstanbieter nachfragen.
Gebührenzähler funktioniert nicht	Gebührentakt wird nicht übertragen.	Dienstanbieter anrufen.
Beschädigung		
Schwere Erschütterung	Akku und SIM entfernen und wieder einlegen. Telefon nicht zerlegen!	
Telefon wurde nass.	Akku und SIM-Karte entnehmen. Sofort mit Tuch abtrocknen, nicht erwärmen. Steckerkontakte gründlich trocknen. Telefon aufrecht stehend der Zugluft aussetzen. Telefon nicht zerlegen!	

Einstellungen in den Lieferzustand zurücksetzen, S. 85: * # 9 9 9 9 # 

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung! Sie haben mehrere Möglichkeiten:

Unser Online Support im Internet:

**www.siemens.com/
mobilephonescustomercare**

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der häufigst gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Halten Sie beim Anruf bitte Ihren Kaufbeleg, die Gerätenummer (IMEI, Anzeige mit *#06#), die Softwareversion (Anzeige mit *#06#, dann **Mehr**) und ggf. Ihre Kundennummer des Service bereit.

Die häufigst gestellten Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel „Fragen & Antworten“, S. 115.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei unserer Premium Hotline:

Deutschland **0190 - 74 58 26**
(1,24 Euro/Minute)

Österreich **0900 - 30 08 08**
(1,35 Euro/Minute)

Es erwarten Sie qualifizierte Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte an eines unserer Servicecentren:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Ägypten	0 23 33 41 11
Argentinien	0 81 02 22 66 24
Australien	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladesch	0 17 52 74 47
Belgien	0 78 15 22 21
Bolivien	0 21 21 41 14
Bosnien Herzegowina	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgarien	02 73 94 88
Chile	8 00 53 06 62
China	40 08 88 56 56
Dänemark	35 25 86 00
Deutschland *	0 18 05 33 32 26
Dubai	0 43 96 64 33
Ecuador	18 00 10 10 00
Elfenbeinküste	05 02 02 59
Estland	6 30 47 97
Finnland	09 22 94 37 00
Frankreich	01 56 38 42 00
Griechenland	80 11 11 11 16
Großbritannien	0 87 05 33 44 11
Hong Kong	28 61 11 18
Indien	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesien	0 21 46 82 60 81
Irland	18 50 77 72 77
Island	5 11 30 00
Italien	02 24 36 44 00
Jordanien	0 64 39 86 42
Kambodscha	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Kenia	2 72 37 17
Kolumbien	01 80 07 00 66 24
Kroatien	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Lettland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43

* 0,12 Euro/Minute

Libyen	02 13 50 28 82
Litauen	8 70 07 07 00
Luxemburg	43 84 33 99
Malaysia	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mazedonien	0 23 13 14 84
Mexiko	01 80 07 11 00 03
Neuseeland	08 00 27 43 63
Niederlande	0 90 03 33 31 00
Nigeria	0 14 50 05 00
Norwegen	22 70 84 00
Oman	79 10 12
Österreich	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Philippinen	0 27 57 11 18
Polen	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Rep. Südafrika	08 60 10 11 57
Rumänien	02 12 09 99 66
Russland	8 80 02 00 10 10
Saudi Arabien	0 22 26 00 43
Serbien	01 13 07 00 80
Schweden	0 87 50 99 11
Schweiz	08 48 21 20 00
Simbabwe	04 36 94 24
Singapur	62 27 11 18
Slowakei	02 59 68 22 66
Slowenien	0 14 74 63 36
Spanien	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 27 22 11 18
Tschechische Republik	2 33 03 27 27
Tunesien	71 86 19 02
Türkei	0 21 64 59 98 98
Ukraine	8 80 05 01 00 00
Ungarn	06 14 71 24 44
Uruguay	00 04 05 46 62
USA	1 88 87 77 02 11
Venezuela	0 80 01 00 56 66
Vereinigte Arabische Emirate	0 43 66 03 86
Vietnam	84 89 20 24 64

Pflege und Wartung

Ihr Telefon wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Wenn Sie die unten aufgelisteten Vorschläge beachten, werden Sie noch sehr lange viel Freude an Ihrem Telefon haben.

- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe und Feuchtigkeit! In Niederschlägen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise korrodieren. Sollte das Telefon trotzdem nass werden, trennen Sie es sofort von einer etwaigen Stromversorgung ab, um einen Stromschlag zu vermeiden. Legen Sie das Telefon nicht (auch nicht zum Trocknen) auf/in einem Wärmegerät wie beispielsweise ein Mikrowellengerät, Ofen oder Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und gegebenenfalls explodieren.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in staubigen und schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie es nicht dort auf. Die beweglichen Teile des Telefons können beschädigt werden und es kann zu Verformungen und Verfärbungen des Gehäuses kommen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in heißen Umgebungen auf (z.B. KFZ-Armaturenbrett im Sommer). Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn es sich anschließend wieder (auf seine normale Betriebstemperatur) erwärmt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden, die elektronische Platinen beschädigt.

- Lassen Sie das Telefon nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine solche grobe Behandlung können im Gerät befindliche Platinen zerbrechen!
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung des Telefons!

Alle oben genannten Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät und sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unseren Service Zentren.

Akku-Qualitätserklärung

Die Kapazität Ihres Mobiltelefonakkus verringert sich mit jeder Ladung/Entladung. Auch durch Lagerung bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen erfolgt eine allmähliche Verringerung der Kapazität. Auf diese Weise können sich die Betriebszeiten Ihres Mobiltelefons auch nach vollständiger Akkuladung erheblich verringern.

In jedem Fall ist der Akku aber so beschaffen, dass er innerhalb von sechs Monaten nach Kauf Ihres Mobiltelefons noch aufgeladen und entladen werden kann. Nach Ablauf dieser sechs Monate empfehlen wir Ihnen, den Akku bei einem deutlichen Leistungsabfall zu ersetzen. Bitte kaufen Sie nur Original-Akkus.

Display- Qualitätserklärung

Technologiebedingt können in Ausnahmefällen wenige kleine andersfarbige Punkte (dots) im Display erscheinen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass bei hellerer oder dunklerer Anzeige einzelner Bildpunkte in der Regel kein Mangel vorliegt.

Gerätedaten

Konformitätserklärung

BenQ Mobile erklärt hiermit, dass das im vorliegenden Handbuch beschriebene Mobiltelefon den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE) entspricht. Die betreffende Konformitätserklärung (DoC) wurde unterzeichnet. Falls erforderlich, kann eine Kopie des Originals über die Firmen-Hotline angefordert werden oder unter:

www.siemens.com/mobiledocs

CE 0168

Technische Daten

GSM-Klasse:	4 (2 Watt)
Frequenzbereich:	880 - 960 MHz
GSM-Klasse:	1 (1 Watt)
Frequenzbereich:	1.710 - 1.880 MHz
GSM-Klasse:	1 (1 Watt)
Frequenzbereich:	1.850 - 1.990 MHz
Gewicht:	86 g
Größe:	105 x 47 x 18 mm (75,6 ccm)
Li-Ion Akku:	750 mAh
Betriebstemp.	-10 °C ... 55 °C
SIM-Karte:	3,0 Volt

Telefonkennung

Folgende Angaben sind bei Verlust von Telefon oder SIM-Karte wichtig:

Nr. der SIM-Karte (steht auf der Karte):

.....

15-stellige Seriennummer des Telefons
(unter dem Akku):

.....

Kundendienstnr. des Diensteanbieters:

.....

Bei Verlust

Sind Telefon und/oder SIM-Karte abhanden gekommen, rufen Sie sofort den Diensteanbieter an, um Missbrauch zu verhindern.

Betriebszeiten

Die Betriebszeiten hängen von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab. Extreme Temperaturen vermindern die Stand-by-Zeit des Telefons erheblich. Vermeiden Sie daher, das Telefon in die Sonne oder auf eine Heizung zu legen.

Gesprächszeit: 100 bis 300 Minuten

Stand-by-Zeit: 60 bis 300 Stunden

Ausgeführte Aktion	Zeit (min)	Verminderung der Stand-byZeit um
Telefonieren	1	30 - 90 Minuten
Licht *	1	40 Minuten
Netzsuche	1	5 - 10 Minuten
* Tasteneingabe, Spiele, Organizer etc.		

SAR

Europäische Union (RTTE)

INFORMATION ZUR EXPOSITION/ SPEZIFISCHE ABSORPTIONSRATE (SAR)

DIESES MOBILTELEFON ERFÜLLT DIE GRENZWERTE DER EU (1999/519/EG) ZUM SCHUTZ DER GESUNDHEIT DER BEVÖLKERUNG VOR WIRKUNGEN ELEKTROMAGNETISCHER FELDER.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so gestaltet, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für den Aufenthalt in Funkwellen nicht überschreitet. Diese Richtlinien wurden durch die unabhängige wissenschaftliche Organisation ICNIRP entwickelt und beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum zur Gewährleistung des Schutzes aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit.

Die Richtlinien verwenden als Maßeinheit die Spezifische Absorptionsrate (SAR). Der SAR-Grenzwert beträgt $2,0 \text{ W/kg}$ und wurde in die EU-Norm EN 50360 sowie in weitere nationale Normen aufgenommen. Das CE-Kennzeichen steht für die Einhaltung der EU-Vorschriften.

Beim Test für die Verwendung am Ohr war der höchste SAR-Wert für dieses Modell **$0,70 \text{ W/kg}$** ¹. Da dieses Mobiltelefon verschiedene Funktionen bietet, kann es auch in anderen Positionen als am Ohr betrieben werden, z.B. am Körper. In diesem Fall ist bei der Übertragung von Daten (GPRS) ein Abstand von **$1,0 \text{ cm}$** erforderlich.

Da SAR bei höchster Sendeleistung getestet wird, liegen die tatsächlichen SAR-Werte beim Gebrauch im Allgemeinen unter dem Maximalwert; denn das Gerät sendet nur mit soviel Leistung, wie zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat erklärt, dass entsprechend der aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse kein Bedarf für besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb von Mobiltelefonen besteht. Die WHO bemerkt: Falls Sie dennoch Ihre Exposition reduzieren möchten, können Sie die Länge von Telefongesprächen beschränken oder Freisprecheinrichtungen benutzen, um Abstand von Kopf und Körper herzustellen.

Zusätzlich finden Sie Informationen im Internet auf den Seiten der Weltgesundheitsorganisation WHO (www.who.int/emf) oder auf den Seiten der BenQ Mobile (www.siemens.com/mobilephones).

1 Die Messungen wurden entsprechend international festgelegter Vorschriften durchgeführt.


Zubehör

Fashion & Carry

Carrying Cases

Tour Case FCT-650

Belt Case FCL-600



Energy

Li-Ion Battery EBA-660 (750 mAh)

Ersatzakku

Desk Top Stand EDS-600

Tischladestation für das Telefon.

Travel Charger

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Reiseladegerät mit erweitertem Eingangsspannungsbereich von 100-240 V.

Car Charger Plus ECC-600

Ladegerät für den Zigarettenanzünder im Fahrzeug. Das Telefonieren während des Ladens ist möglich.

Handsfree Portable

Headset Basic HHS-500

Headset PTT HHS-510

Headset mit ptt-Taste (push to talk) zum Annehmen und Beenden von Gesprächen.

Headset Purestyle HHS-610

Qualitativ hochwertiges Headset mit abnehmbaren Ohrbügel und ptt-Taste (push to talk) zum Annehmen und Beenden von Gesprächen.

Office

Data Cable DCA-500

Zum Anschluss des Telefons an die serielle RS232 Schnittstelle des PCs.

Data Cable USB DCA-540

Zum Anschluss des Telefones an die USB-Schnittstelle des PCs. Mit Ladefunktion.

SyncStation DSC-600

Tischhalterung für das Telefon zum gleichzeitigen Datenaustausch und Laden des Telefons. Beinhaltet einen Desktop Stand und ein Data Cable USB.

Car Solutions

Mobile Holder HMH-660

Telefonhalterung ohne Antennenanschluss.

Mobile Holder Antenna HMH-665

Die Telefonhalterung für den Anschluss einer Außenantenne. Ideal mit Headset PTT oder Car Kit Portable zu verwenden.

Kann auch als Telefonhalterung für das Umrüsten Ihrer Freisprecheinrichtung (55er-Serie) verwendet werden.

Car Kit Comfort Basic HKC-700

Freisprecheinrichtung mit erstklassiger digitaler Sprachqualität und bequemstem Bedienungskomfort. Alle für den Einbau notwendigen Komponenten sind enthalten. Die individuelle Antennenlösung ist im Fachhandel erhältlich.

Car Kit Easy HKP-700

Ermöglicht komfortables Freisprechen mit hoher Sprachqualität. Mit der integrierten drehbaren Telefonhalterung sowie der flexiblen Mikrofonpositionierung ist eine optimale und individuelle Anpassung an den Fahrzeuginnenraum möglich. Die Stromversorgung erfolgt über den Zigarettenanzünder.

Car Kit Portable HKP-500

Die portable Kfz-Freisprecheinrichtung lässt sich problemlos zwischen verschiedenen Fahrzeugen wechseln. Einfach in den Zigarettenanzünder stecken, anschließen und sprechen.



Siemens Original Accessories

www.siemens.com/shop

Garantiekunde (Deutschland)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen - soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die BenQ Mobile GmbH & Co. OHG, Schlavenhorst 88a, D-46395 Bocholt.

- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an unseren Online Support im Internet

www.siemens.com/mobilephonescustomercare
oder an den Telefonservice.

Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantieurkunde (Österreich)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens AG Österreich, Telefonservice, Quellenstraße 2, 1100 Wien.

- Weiter gehende oder andere Ansprüche als die in dieser Herstellergarantie genannten sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an unseren Online Support im Internet

www.siemens.com/mobilephonescustomercare
oder an den Telefonservice.

Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Lizenzvertrag

Dieser Lizenzvertrag wird zwischen Ihnen und der BenQ Mobile GmbH & Co. OHG ("BenQ") geschlossen. Dieser Lizenzvertrag berechtigt Sie, die unter Ziffer 1 genannte lizenzierte Software („Lizenzierte Software“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu nutzen. Die Software kann je nach Einzelfall auch aus dem Internet oder von Datenträgern heruntergeladen werden.

Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen sorgfältig vor der Nutzung der Software. Durch die Benutzung des Telefons sowie durch Installation, Kopieren oder Nutzung der Software bestätigen Sie, dass Sie diesen Lizenzvertrag gelesen und verstanden haben. Sie erkennen weiter an, dass Sie an die Bedingungen dieses Lizenzvertrages gebunden sind. Sie bestätigen, dass BenQ oder einer ihrer Lizenzgeber für den Fall einer gerichtlichen oder außergerichtlichen Auseinandersetzung zur Durchsetzung der Rechte nach diesem Lizenzvertrag berechtigt ist, von Ihnen neben etwaigen Ansprüchen auch Kostenersatz für die entstandenen Aufwendungen sowie Erstattung von angemessenen Anwaltskosten zu verlangen. Sollten Sie den Bedingungen dieses Lizenzvertrages nicht zustimmen, dürfen Sie das Telefon nicht benutzen sowie die Lizenzierte Software nicht installieren, kopieren oder anderweitig nutzen. Dieser Lizenzvertrag findet – soweit nicht anders geregelt – auch auf Updates, neue Versionen und Änderungen der Lizenzierten Software Anwendung.

1. **Lizenzierte Software** im Sinne dieses Lizenzvertrages ist die in ihrem Telefon enthaltene Software sowie der Inhalt der im Rahmen dieses Vertrages und zur Nutzung des Telefons überlassenen Disketten, CD-Roms, E-Mails oder sonstiger Dateien und erfasst auch damit in Zusammenhang stehende Software von BenQ und ihren Li-

zenzgebern sowie alle Updates, neue Versionen, Änderungen und Kopien, egal ob diese direkt auf Ihr Telefon geschickt, aus dem Internet oder von sonstigen Datenträgern heruntergeladen werden.

2. **COPYRIGHT.** Die Lizenzierte Software und alle dazugehörigen Urheberrechte und sonstigen Rechte gehören BenQ, ihren Konzerngesellschaften oder Lizenzgebern. Die Lizenzierte Software ist durch internationale Verträge und die jeweiligen nationalen Rechtsordnungen urheberrechtlich geschützt. Dieser Vertrag überträgt nur Nutzungsrechte an der Lizenzierten Software. Alle sonstigen Rechte an der Lizenzierten Software bleiben vorbehalten. Die Struktur, der Aufbau, die Daten und der Code der Lizenzierten Software gehören zu den Geschäftsgeheimnissen von BenQ, ihren Konzerngesellschaften und Lizenzgebern. Soweit das Kopieren der Lizenzierten Software gestattet ist, sind alle Kopien mit einem Urheberrechtshinweis („Copyright-Notiz“) zu versehen.

3. **NUTZUNGSRECHT.** BenQ gewährt Ihnen ein nicht exklusives, nicht übertragbares Recht, die Lizenzierte Software zu installieren und die installierte Lizenzierte Software zu nutzen. Die Lizenzierte Software und das Telefon sind ein einheitliches Produkt. Deshalb darf die Lizenzierte Software nur in Verbindung mit dem Telefon in der nach diesem Lizenzvertrag gestatteten Weise genutzt werden.

4. **NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN.** Soweit nicht nachfolgend ausgeführt, ist es nicht gestattet, die Lizenzierte Software zu kopieren, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln oder in irgendeiner Weise anderweitig zu verändern.

(a) Sie dürfen eine Sicherungskopie der Lizenzierten Software (ohne Dokumentationen) machen. Jede weitere Kopie stellt einen Bruch dieses Vertrages dar.

(b) Sie dürfen die Lizenzierte Software nur nach Maßgabe dieses Lizenzvertrages nutzen, insbesondere dürfen Sie die Lizenzierte Software nicht verändern und an Dritte ohne die dazugehörige Hardware übertragen.

(c) Sie dürfen die Lizenzierte Software nicht an Dritte unter- und vermieten, verkaufen, weiter lizenzieren oder in einer sonstigen Form ohne ausdrückliche Genehmigung von BenQ unterlizenzieren.

(d) Sie dürfen die Lizenzierte Software weder rückentwickeln, ändern, dekompileieren, disassemblieren noch entschlüsseln, es sei denn, dies ist nach Maßgabe des jeweils anwendbaren Rechts zwingend erlaubt.

5. Etwaiger Missbrauch der Lizenzierten Software oder von Daten, die mit Hilfe der Lizenzierten Software hergestellt werden, ist strengstens verboten. Ein derartiger Missbrauch kann eine Verletzung des deutschen, US-amerikanischen oder sonstigen Rechts darstellen und eine entsprechende Haftung begründen. Sie alleine sind für einen ordnungsgemäßen Gebrauch der Lizenzierten Software nach Maßgabe dieses Lizenzvertrages verantwortlich.

6. Dieser Lizenzvertrag tritt mit der Installation, dem Kopieren oder der Nutzung der Lizenzierten Software in Kraft, je nachdem, was zuerst eintritt. Sie können diesen Lizenzvertrag jederzeit durch Löschung oder anderweitige Entfernung der Lizenzierten Software, einschließlich aller Sicherungskopien und sonstigen von BenQ zur Verfügung gestellten Materialien, kündigen. Dieser Lizenzvertrag endet sofort und automatisch,

soweit Sie gegen die Bestimmungen dieses Lizenzvertrages verstoßen. Trotz Beendigung dieses Lizenzvertrages bleiben die Ziffern 2, 5, 6, 7, 9, 12 und 13 wirksam.

7. Sie erkennen an, dass die Lizenzierung der Lizenzierten Software „AS IS“ unter Ausschluss jeglicher Haftung und Gewähr erfolgt. Weder BenQ, ihre Konzerngesellschaften noch ihre Lizenzgeber gewährleisten, ausdrücklich oder konkludent, dass sich die Lizenzierte Software für einen bestimmten Zweck eignet oder keine Schutzrechte, Urheberrechte, Markenrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzt.

Insbesondere wird nicht gewährleistet, dass die Lizenzierte Software bestimmte Funktionalitäten oder Anforderungen erfüllt bzw. fehler- oder störungsfrei funktioniert. Etwaige Informationen oder Äußerungen von oder im Namen von BenQ begründen keine Haftung im Hinblick auf diesen Lizenzvertrag. Sie tragen die gesamte Verantwortung für die Installation und Nutzung der Lizenzierten Software.

8. BenQ übernimmt nur die in diesem Lizenzvertrag ausdrücklich genannten Pflichten.

9. **HAFTUNGSBEGRENZUNG.** In jedem Fall ist die Haftung von BenQ, ihren Mitarbeitern, Konzerngesellschaften und Lizenzgebern für Ersatzbeschaffung, Schäden am Eigentum, entgangenen Gewinn, Verlust von Daten, Betriebsunterbrechung und für sonstige direkte oder indirekte Schäden, gleich welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit - z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder für Personenschäden - zwingend gehaftet wird.

10. FEHLERBEHEBUNG/TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. Dieser Lizenzvertrag gibt Ihnen keinen Anspruch auf Fehlerbehebung oder sonstige technische Unterstützung durch BenQ, eine ihrer Konzerngesellschaften oder Ihren Lizenzgeber.

BenQ bzw. ihren Lizenzgebern steht es frei, Anregungen, Bemerkungen oder Kommentare von Ihnen in Bezug auf die Lizenzierte Software unbeschränkt zu nutzen, insbesondere für die Herstellung, Vermarktung, den Service der Lizenzierten Software oder anderer Produkte.

11. EXPORTKONTROLLVORSCHRIFTEN. Die Lizenzierte Software einschließlich technischer Daten unterliegt den Exportkontrollvorschriften der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union (EU), der USA und gegebenenfalls denen weiterer Länder.

Sie verpflichten sich, alle anwendbaren Import- und Exportvorschriften einzuhalten, insbesondere verpflichten Sie sich, soweit Exportkontrollvorschriften dies erfordern, keine Lizenzierte Software oder Teile davon zu exportieren oder zu re-exportieren, weder nach Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nord Korea, Sudan oder Syrien noch in andere Länder (einschließlich der Überlassung an Einwohner oder Staatsbürger), bei denen staatliche Behörden den Export von Produkten, Software und Dienstleistungen Beschränkungen oder Verboten unterworfen haben.


12. ANWENDBARES RECHT. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss jeglichen Kollisionsrechts. Der Gerichtsstand ist München, sofern Sie ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs sind.


13. VERSCHIEDENES. Dieser Lizenzvertrag ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen zwischen Ihnen und BenQ hinsichtlich der Lizenzierten Software. Die Bestimmungen dieses Lizenzvertrages gehen etwaigen widersprechenden Bedingungen vor. Es besteht aber die Möglichkeit, dass noch zusätzliche Bedingungen ergänzend vereinbart werden.


Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit oder übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Das Gleiche gilt, falls der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke soll eine Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, sofern sie bei Vertragsabschluss den Punkt bedacht hätten.


Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dieser Lizenzvertrag findet auch auf die Rechtsnachfolger der Parteien, z. B. Erben, Anwendung. Soweit eine Partei dieses Lizenzvertrages bei einem Vertragsbruch der Gegenseite von ihr zustehenden Rechten keinen Gebrauch macht, ist dies nicht als Anerkennung der Rechtmäßigkeit der Handlungen der anderen Partei zu interpretieren. Unbeschadet der Regelungen dieses Lizenzvertrages bleibt es BenQ, ihren Konzerngesellschaften oder Lizenzgebern vorbehalten, ihre gesetzmäßigen Ansprüche, insbesondere aus dem jeweiligen Urheberrecht oder Markenrecht, geltend zu machen.


Menübaum

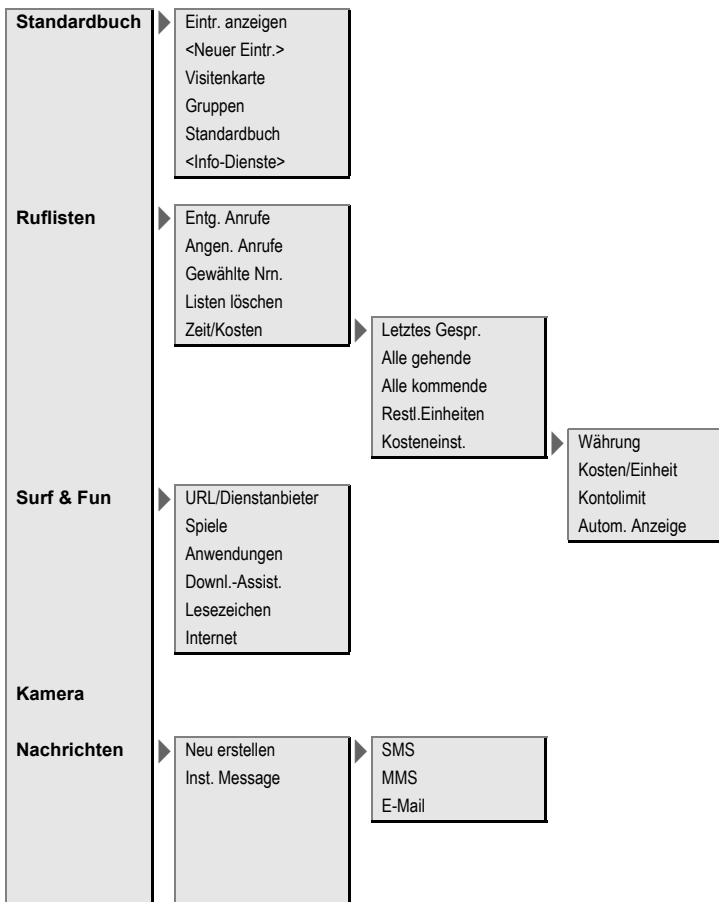


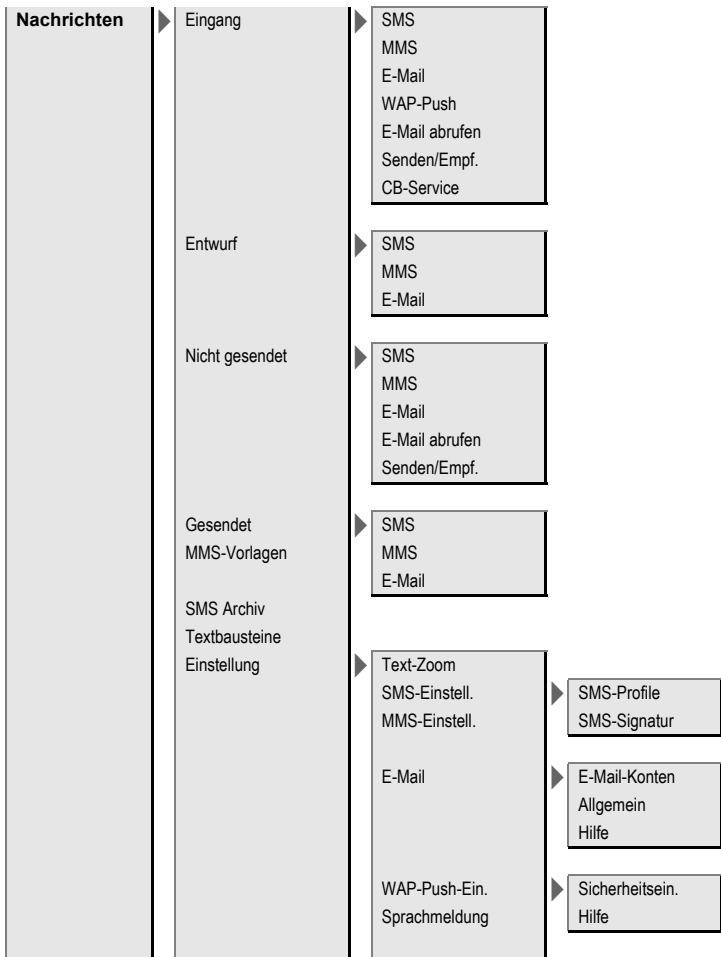

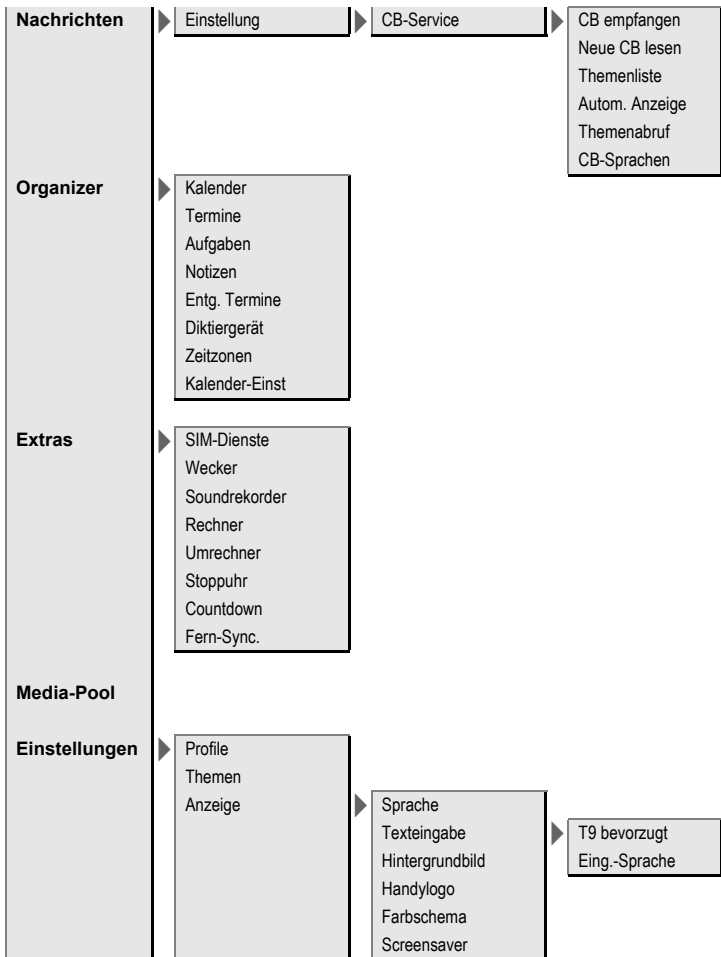

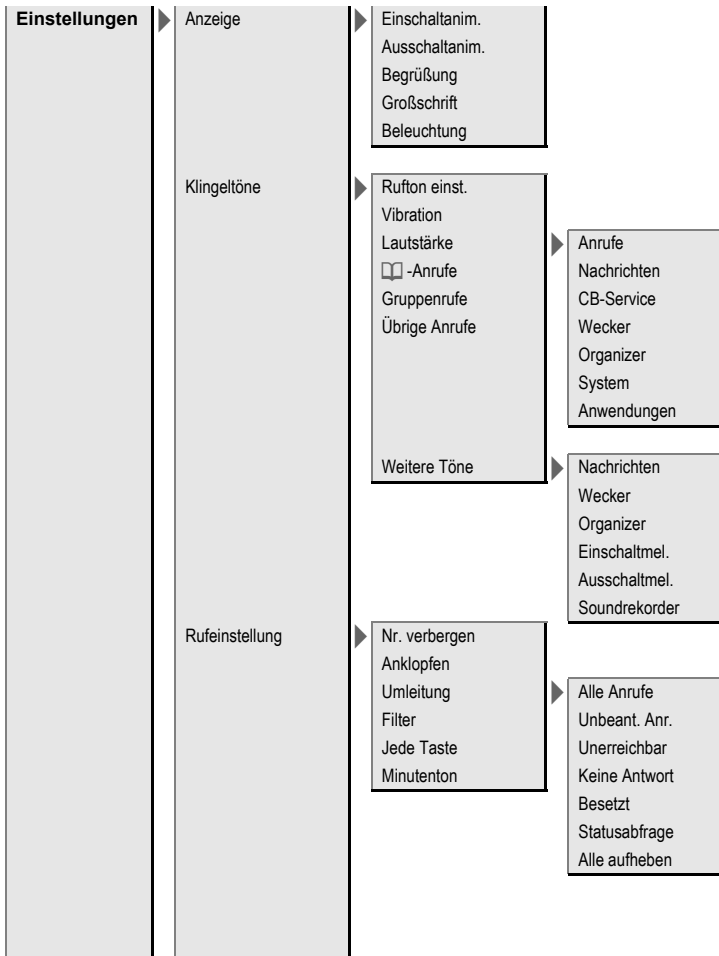

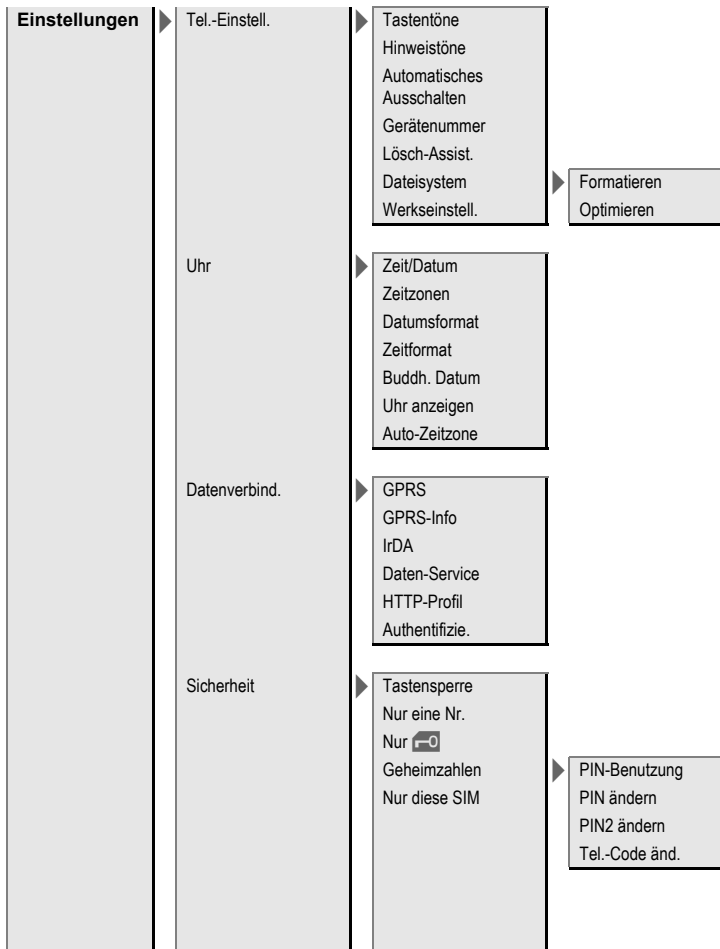

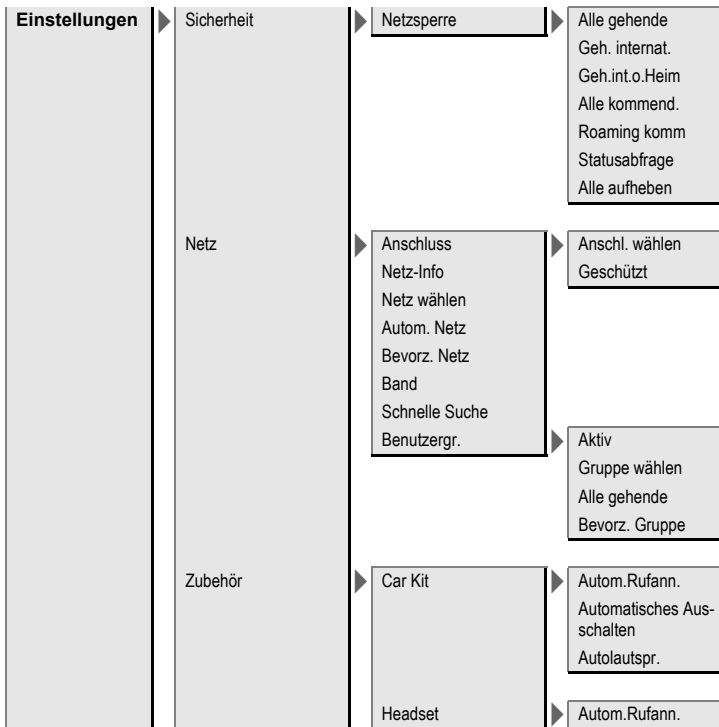

Stichwortverzeichnis

A

Adressbuch	
Eintrag anrufen	33
Eintrag lesen	33
Gruppen	34
Neuer Eintrag	31

Akku

Betriebszeiten	11, 122
Einsetzen	9
Laden	10
Qualitätserklärung	120

Alarm

Typ	99
Wecker	104

Alle Anrufe (Umleitung)	83
-------------------------------	----

Alle kommend. (Netzsperrung)	90
------------------------------------	----

Angenommene Anrufe (Rufliste)	40
-------------------------------------	----

Anklopfen	27, 82
-----------------	--------

Anruf

Abweisen	26
Annehmen/beenden	26
Gesperrt	90
Kosten	41
Umleiten	82

Anrufbeantworter (im Netz)	60
----------------------------------	----

Anschluss besetzt	25
-------------------------	----

Anzeigen im Display	7
---------------------------	---

Aufgaben	100
----------------	-----

Ausschaltanimation	79
--------------------------	----

Ausschalten Telefon

Automatisch	84
Manuell	12

Autom. Netzwahl	91
-----------------------	----

Autom. Wahlwiederholung	25
-------------------------------	----

Autom. Anzeige

Uhr	86
Zeit/Kosten	41

Auto-Zeitzone	86, 102
---------------------	---------

Autozubehör	125
-------------------	-----

B

Band	92
------------	----

Begrenzung (Zeit/Kosten)	41
--------------------------------	----

Begrüßungstext	79
----------------------	----

Benutzergruppe	92
----------------------	----

Bereitschaftszustand	13
----------------------------	----

Betreiberlogo	78
---------------------	----

Betriebszeiten (Akku)	11, 122
-----------------------------	---------

Bevorzugtes Netz	91
------------------------	----

Bilder & Töne (SMS)	44
---------------------------	----

Browser	69, 70
---------------	--------

Buddh. Datum	86
--------------------	----

C

Car Kit

Einstellung	93
-------------------	----

Zubehör	125
---------------	-----

Cell Broadcast (CB)	68
---------------------------	----

Countdown	108
-----------------	-----

CSD-Daten	88
-----------------	----

Customer Care	118
---------------------	-----

D

Datenverbindung	87
-----------------------	----

Datumsformat	86
--------------------	----

Dienstanbieter-Portal	23
-----------------------------	----

Digital Rights Management	13
---------------------------------	----

Diktiergerät	101
--------------------	-----

Direkte Antw. (SMS)	48
---------------------------	----

Display

Beleuchtung	79
-------------------	----

Hintergrund	78
-------------------	----

Sprache	78
---------------	----

Symbole	7
---------------	---

Download	72
----------------	----

DTMF-Töne (Tonfolgen)	29
-----------------------------	----

E

Eigene (Ruf-) Nummer	37
----------------------------	----

Eingabe-Sprache (T9)	20
----------------------------	----

Einschaltanimation	79
--------------------------	----

Einschalten (Telefon)	12
-----------------------------	----

Einschaltsicherung	18
--------------------------	----

Einstellungen	75
---------------------	----

E-Mail	57
--------------	----

Einstellungen	59
---------------------	----

Empfangen/lesen	58
-----------------------	----

Listen	58
--------------	----

Schreiben	57
-----------------	----

Empfangssignal	13
----------------------	----

Entgangene Anrufe (Rufliste)	40
------------------------------------	----

Entgangene Termine	100
--------------------------	-----

Erinnerung	25
------------------	----

Extras	104
--------------	-----

F

Farbschema	78
Fern-Synchronisation	108
Filter	83
Flugzeugmodus	76
Formatieren (SMS-Text)	43
Formatieren (Telefonspeicher)	85
Foto	38
Fragen & Antworten	115
Freisprechen	26
Frequenzband	92

G

Garantie-Urkunde	
Deutschland	126
Österreich	127
Gebühren/Einheiten	41
Geheimzahlen	17
Gerätedaten	122
Gerätenummer (IMEI)	84
Gespräch	
Beenden	24
Halten	26
Konferenz	27
Makeln (wechseln)	26
Menü	28
Gewählte Nummern (Rufliste)	40
GPRS	87
Groß- und Kleinschreibung (T9)	19
Großschrift	79
Gruppen	34
Gültigkeit (SMS)	47

H

Halten des Gesprächs	26, 28
Headset	
Einstellung	93
Zubehör	124
Heimatnetz	91
Hintergrund (Display)	78
Hinweistöne	84
Hörerlautstärke	24
Hotline	118
HTTP	88

I

IMEI-Nummer	84
Informationsdienste (CB)	68
Infrarot	87
Inkognito	82
Inst. Message	61
Internationale Vorwahl	25
Internet	69
IrDA (Infrarot)	87

J

Jede Taste	83
------------------	----

K


Kalender	97
Kamera	38
Kfz-Zubehör	125
Klingeltöne	34, 80
Konferenz	27
Kontaktliste	62
Kontolimit	41
Kosten	41
Kundenservice	118
Kurzmitteilung (SMS)	43
Kurzwahlstasten	96

L

Laden des Akkus	10
Lautstärke	
Hörerlautstärke	24
Klingelton	80
Profile	75
Lesezeichen (Browser)	69, 71
Logo	78
Lösch-Assistent	85

M

Mailbox	60
Makeln	26
Markiermodus	16
Media Player	103
Media-Pool	110
Mein Menü	94
Mein Telefon	23
Meldung	
CB	68
E-Mail	57
MMS	49
SMS	43

Meldungsspeicher voll	48
Meldungstyp.....	47
Menü	
Kurzwahl	17
Mein Menü	94
Steuerung	14
Menübaum	131
Menükurzwahl.....	16
Merker.....	25
Mikrofon ein/aus.....	28
Minutenton	83
MMS	
Empfangen.....	53
Listen	54
Schreiben	49
Versenden	52
Mobile Phone Manager	112
N	
Nachricht	
E-Mail.....	57
MMS	49
SMS.....	45
Netz	
Anschluss	91
Einstellungen	91
Sperrung	90
Notizen.....	100
Notruf	12
Nur 	89
Nur diese SIM	89
Nur eine Nummer	28
O	
Organizer	97
P	
Pflege des Telefons	120
PIN	
Ändern	17
Benutzung.....	17
Eingeben.....	12
Fehler.....	117
PIN2	17
Profile	
Browser	71
MMS	55
SMS.....	47
Telefon.....	75
PUK, PUK2	17

R

Rechner.....	106
Rückruf	25
Ruflisten	40
Rufnummern-Memo	25
Rufnummernübertragung ein/aus	82
Rufton einstellen	80
Rufumleitung	82
Rufweiterleitung.....	28

S

SAR	123
Schnellauswahl	95
Schnelle Netzsuche	92
Screensaver.....	78
ServiceTöne	84
Service-Zentrum (SMS)	47
Sicherheit.....	17
Sicherheitshinweise.....	3
Siemens Mobile Portal	23
Siemens Service	118
SIM-Dienste (optional).....	104
SIM-Karte	
Einsetzen	9
Probleme	115
Sperrung aufheben	18
Telefonbuch.....	37
SMS	
An Gruppe	44
Archiv	46
Einstellungen	47
Lesen	45
Listen.....	46
Profile	47
Schreiben.....	43
Signatur.....	47
T9-Eingabe.....	20
Software-Version.....	84
Sonderzeichen	19
SOS	12
Soundrecorder	105
Speicherort (Telefonbuch)	35
Spiele und Anwendungen.....	72
Sprache	78
Sprachmeldung (Mailbox).....	60
Sprechzeit (Akku)	122
Standardbuch.....	30

Standardfunktionen	15
Stand-by-Zeit	11, 122
Stoppuhr	107
Stummschaltung (Mikrofon)	28
Surf & Fun	69
Symbole	7
Synchronisation	108

T

T9-Texteingabe	20
Taschenrechner	106
Tastensperre	89
Tastentöne	84
Technische Daten	122
Telefonbuch	
Anrufen	36
Geschützte SIM	37
Neuer Eintrag	35
VIP-Nummern	37
Weitere Bücher	37
Telefoncode	17
Telefondaten	122
Telefon-Einstellungen	84
Telefon-Identitätsnr. (IMEI)	84
Telefonieren	24
Termine	98
Textbaustein	22
Texteingabe	
Mit T9	20
Ohne T9	19
Themen	77
Tonfolge (DTMF)	29

U

Uhr	86
Umleitung	82
Umrechner	106
Unbeantw.Rufe	82

V

Verbindungsprofile	87
Verlust von Telefon, SIM-Karte	122
Vibration	80
Visitenkarte	30
Vorwahlnummer	24

W

Wahl mit Zifferntasten	24
Wahlwiederholung	24
Währung	107
WAP-Push	42
Wartung des Telefons	120
Wecker	104
Weitere Bücher	37
Weiterleiten (Anruf)	28
Werkseinstellungen	85

Z

Zeit/Datum einstellen	86
Zeit/Kosten	41
Zeitzone	12, 86, 102
Zentraler Eing.	42
Zubehör	124
Zweite Rufnummer	91