

BenQ·SIEMENS



S81

BENQ-SIEMENS S81
Mobiltelefon
Bedienungsanleitung

Copyright

© 2006. BenQ Mobile GmbH & Co. OHG. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung darf weder ganz noch teilweise reproduziert, übertragen, abgeschrieben, in einer Datenbank gespeichert oder in irgendeine Sprache bzw. Computersprache übersetzt werden. Dies gilt für jegliche elektronische, mechanische, magnetische, optische, chemische, manuelle oder andere Verarbeitung ohne vorherige schriftliche Einwilligung der BenQ Mobile GmbH & Co.OHG.

Haftungsausschluss

BenQ Mobile GmbH & Co. OHG übernimmt keinerlei Haftung oder Vertretung, weder ausdrücklich noch stillschweigend im Hinblick auf die Qualität, Korrektheit oder Eignung dieses Dokuments für irgendeinen bestimmten Zweck. Die Informationen in diesem Dokument sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Änderungen vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise zu Ihrer Sicherheit vor Gebrauch des Telefons sorgfältig durch:

Wirkung von Hochfrequenzstrahlen

Max. SAR-Messung

Kopf 900 MHz (EGSM): 0,952 W/Kg

Kopf 1800 MHz (DCS): 0,512 W/Kg

Kopf 2,1GHz (WCDMA): 0,74 W/Kg

Kopf 1900 MHz (PCS): 0,978 W/Kg; Körper 1900 MHz (PCS): 0,381 W/Kg

Ihr Mobiltelefon ist ein Funkempfangs- und -sendegerät mit kleiner Leistung. Wenn es eingeschaltet ist, empfängt und sendet es Hochfrequenzsignale.

Europäische und internationale Einrichtungen haben zum Schutz der Bevölkerung vor Wirkungen elektromagnetischer Hochfrequenzstrahlen Standards festgelegt und Empfehlungen ausgesprochen.

- Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektroingenieure (VDE) DIN- 0848
- Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft, Generaldirektion V, bezüglich elektromagnetischer Hochfrequenzenergie
- National Radiological Protection Board, Großbritannien, GS 11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1- 1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), USA. Report 86
- Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6

Diese Standards basieren auf umfassenden wissenschaftlichen Untersuchungen. Zum Beispiel haben über 120 Wissenschaftler, Ingenieure und Ärzte von Universitäten, amtlichen Gesundheitsinstitutionen und der Industrie das verfügbare Forschungsmaterial ausgewertet und daraus den aktualisierten ANSI-Standard entwickelt.

Bei sachgemäßem Umgang entspricht Ihr Telefon diesen Standards.

Besondere Einschränkungen während des Betriebs

Am Körper getragenes Zubehör darf kein Metall enthalten.

Telefonbetrieb

- Normale Position: Halten Sie das Telefon wie jedes andere Telefon.
- Um mögliche Störungen durch Hochfrequenzstrahlen zu vermeiden, tragen Sie Ihr Telefon bitte nicht stundenlang um den Hals oder vor der Brust.

Akkus

- Aus Sicherheitsgründen wird der Ladevorgang beendet, wenn die Temperatur des Telefons über 45°C oder unter 0°C liegt.
- Setzen Sie die Akkus keinen Temperaturen unter -10°C bzw. über 45°C aus. Nehmen Sie Ihr Telefon immer mit, wenn Sie Ihr Fahrzeug verlassen.
- Verwenden Sie ausschließlich BenQ Original-Akkus, um den normalen Betrieb Ihres Telefons sicherzustellen.

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Verbrennungen verursachen, wenn leitende Gegenstände wie Schmuck, Schlüssel oder Metallketten offenliegende Kontakte berühren. Ein Kurzschluss mit starker Hitzeentwicklung könnte die Folge sein. Zum Schutz vor einem derartigen unerwünschten Energieverlust sollten Sie mit

einem geladenen Akku vorsichtig umgehen, insbesondere wenn Sie ihn in Ihre Jackentasche, Handtasche oder in einen anderen Behälter mit Gegenständen aus Metall legen. Der Akku ist mit einer Akku-Schutzhülle versehen. Bitte verwenden Sie diese Hülle für die Aufbewahrung Ihrer Akkus, wenn diese nicht im Telefon in Gebrauch sind.

Autofahren

Erkundigen Sie sich nach den gültigen Gesetzen und Regelungen zur Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr und befolgen Sie diese stets. Falls Sie Ihr Telefon beim Autofahren verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:

- Richten Sie Ihre volle Aufmerksamkeit auf den Verkehr - Sicherheit im Straßenverkehr hat stets Vorrang.
- Verwenden Sie, wenn möglich, die Freisprecheinrichtung.
- Biegen Sie ggf. von der Straße ab und stellen Sie das Fahrzeug ab, bevor Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen.

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen Hochfrequenzstrahlen abgeschirmt. Es kann jedoch auch elektronische Geräte geben, die nicht gegen die Hochfrequenzstrahlen Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

Herzschrittmacher

Der internationale Verband, Health Industry Manufacturers Association, empfiehlt einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher, um mögliche Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein.

Träger von Herzschrittmachern:

- sollten das Telefon **IMMER** mehr als 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt tragen, wenn das Telefon **EINGESCHALTET** ist.
- sollten kein Mobiltelefon in der Brusttasche tragen.
- sollten das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr halten, um mögliche Störungsrisiken zu verringern.

Schalten Sie Ihr Telefon beim kleinsten Verdacht einer Störung sofort **AUS**.

Hörgeräte

Einige digitale Mobiltelefone können bei manchen Hörgeräten Störungen verursachen. Wenden Sie sich beim Auftreten derartiger Störungen an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um Alternativen zu finden.

Andere medizinische Geräte

Bei Verwendung anderer medizinischer Geräte wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Geräts. Dieser kann Ihnen mitteilen, ob Ihr Gerät ausreichend gegen externe Hochfrequenzenergie abgeschirmt ist. Ihr Arzt kann Ihnen bei der Einholung dieser Informationen behilflich sein.

Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern oder Arztpraxen **AUS**, wenn Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Arztpraxen können Geräte im Einsatz sein, die gegenüber externen Hochfrequenzstrahlen störanfällig sind.

Kraftfahrzeuge

Hochfrequenzstrahlen können unsachgemäß installierte oder ungenügend abgeschirmte elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen in ihrer Funktion beeinträchtigen. Erkundigen Sie sich in Bezug auf Ihr Fahrzeug beim Hersteller oder dem Vertragshändler. Sie sollten sich auch

bei den Herstellern jedweder Ausstattung, die zusätzlich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurde, erkundigen.

Hinweisschilder in Gebäuden

Schalten Sie Ihr Telefon in jedem öffentlichen Gebäude **AUS**, in dem entsprechende Hinweisschilder dies verlangen.

Flugzeuge

Internationale Bestimmungen der FCC untersagen die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen. Schalten Sie Ihr Telefon **AUS**, bevor Sie an Bord eines Flugzeuges gehen.

Sprenggebiete

Schalten Sie Ihr Telefon **AUS**, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet befinden oder in einem Gebiet mit dem Hinweis „FUNKGERÄTE AUSSCHALTEN“. Ansonsten könnte es zu Störungen der Sprengarbeiten kommen. Befolgen Sie sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen.

Explosionsgefährdete Umgebung

Schalten Sie Ihr Telefon **AUS** und entfernen Sie keinesfalls den Akku an einem Ort mit Explosionsgefahr. Befolgen Sie sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen. Funkenbildung an Ihrem Akku könnte in einer solchen Umgebung Explosionen oder Feuer auslösen. Verletzungen oder sogar Tod können die Folge sein.

Explosionsgefährdete Umgebungen sind zwar oft, aber nicht immer, eindeutig gekennzeichnet. Zu solchen Orten werden zum Beispiel Tankstellen gezählt, das Unterdeck auf Schiffen, Einrichtungen für Treibstoff- und Chemietransporte sowie entsprechende Lager und mit Flüssiggas (wie Propan- oder Butangas) betriebene Fahrzeuge. Des Weiteren Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Mehl, Staub

oder Metallstaub in der Luft befinden, sowie jeder andere Ort, an dem man normalerweise dazu aufgefordert würde, den Fahrzeugmotor abzustellen.

Fahrzeuge mit Airbag

Ein Airbag öffnet sich mit großer Wucht. Legen Sie **KEINE** Gegenstände, einschließlich festinstallierter oder tragbarer Mobilfunkgeräte, auf den Airbag oder in den Wirkungsbereich eines Airbags. Wenn die Freisprecheinrichtung im Fahrzeug unsachgemäß installiert ist und sich der Airbag öffnet, kann es zu ernststen Verletzungen kommen.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine gefährlichen Störungen verursachen und
2. Dieses Gerät muss jede Art von Störung tolerieren können, auch solche Störungen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von zuständiger Stelle genehmigt wurden, können zum Entzug der Betriebserlaubnis führen.

Das Telefon wurde getestet, wenn es in eingeschaltetem Zustand am Körper getragen wird. Es genügt den FCC-Richtlinien zur Wirkung elektromagnetischer Hochfrequenzstrahlen für die Verwendung von Zubehör, das kein Metall enthält und den Hörer mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt positioniert. Die Verwendung anderen Zubehörs garantiert u. U. die Erfüllung der FCC-Richtlinien zur Wirkung elektromagnetischer Hochfrequenzstrahlen nicht. Wenn Sie kein am Körper getragenes Zubehör verwenden, und das Telefon nicht an das Ohr halten, positionieren Sie den Hörer mit einem Mindestabstand von 1,5 cm von Ihrem Körper, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

EU-Richtlinien - Konformitätserklärung

Die betreffende Konformitätserklärung (DoC) wurde unterzeichnet. Falls erforderlich, kann eine Kopie des Originals über die Firmen-Hotline angefordert werden oder über die folgende Internet-Seite abgerufen werden: www.BenQMobile.com/conformity

This device complies with the OJ-Directive as below:

Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC), Low Voltage Directive (73/23/EEC) und R&TTE Directive (99/05/EEC).

Weiterhin erfüllt es die Standards:

CE0168

3GPP TS 51.010-1

EN 301 511

EN 50360/ EN 50361

ETSI EN 301 489-1/-7

EN 60950-1

ETSI EN 300 328 & ETSI EN 301 489-17 (Bluetooth)

EN 301 908-1 & EN 301 908-2

ETSI EN 301 489-24(WCDMA)



Schwerwiegende dauerhafte Gehörschäden können auftreten, wenn Sie Kopfhörer bzw. Headsets mit hoher Lautstärke verwenden. Mit der Zeit könnten Sie sich an den hohen Lautstärkepegel gewöhnen, der Ihnen dann normal erscheint. Dies kann aber Gehörschäden verursachen. Reduzieren Sie deshalb die Lautstärke auf ein ungefährliches Maß. Sollten Sie Ohrgeräusche wahrnehmen, reduzieren Sie die Lautstärke oder setzen die Verwendung Ihres Systems aus.



Entsorgen Sie unbrauchbare Akkus und Telefone den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise.....	i
1. Inbetriebnahme des Telefons	1
SIM-Karte einsetzen	1
Akku einsetzen	2
Akkudeckel einsetzen	2
Akku laden	3
Telefon einschalten.....	4
MicroSD-Karte	5
2. Übersicht Telefon	6
Ihr Telefon auf einen Blick.....	6
Bereitschaftsdisplay	8
Tasten im Bereitschaftszustand verwenden	10
Navigation im Menü	13
Beschreibung der LED-Anzeige	13
3. Funktionen des Telefons	14
Anruffunktionen.....	14
Telefonieren	14
Gespräch beenden	14
Anruf annehmen.....	14
Anruf abweisen	14
Lautstärke einstellen.....	14
Internationaler Anruf.....	15
Notruf.....	15
Durchwahlnummer wählen	15

Kurzwahl (Direktzugriffsnummern)	15
Mailbox abhören	16
Bedienfunktionen während eines Gesprächs	16
Video-Anruf führen.....	20
Video-Anruf annehmen	22
Einstellungen für Video-Anrufe	22
Bildquelle ändern.....	22
Anzeige ändern	23
Optionen für die Bildlieferung.....	23
Optionen während eines Video-Anrufs	24
Telefonbuch	25
Kontakte im Telefonbuch speichern	25
Kontakte im Telefonbuch suchen.....	27
Ruflisten	28
Profil Leise verwenden	29
Kamera und Camcorder.....	30
Fotos aufnehmen	30
Einstellungen für den Kameramodus anpassen.....	31
Symbole im Kameramodus.....	32
Fotos durchsuchen	33
Videoclips aufnehmen.....	34
Einstellungen für den Camcorder-Modus anpassen	35
Symbole im Camcorder-Modus	37
Videos wiedergeben.....	37
Direktzugriff.....	38
Direktzugriff festlegen	39
Direktzugriffsnummern verwenden.....	40

Nachrichten.....	40
SMS.....	40
MMS.....	42
E-Mail.....	45
Mailbox	46
CB-Dienste.....	47
Eingabemethoden	48
Eingabemethode ändern	48
Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten.....	48
Buchstaben-Eingabe (Abc)	48
Vorausschauender Eingabemodus (iTap).....	49
Zifferneingabe (123).....	50
Symbole eingeben	50
4. Menüs	51
Telefonbuch	51
Liste	51
Suchen	51
Hinzufügen	51
Kopieren.....	51
Löschen	52
Anrufergruppe	52
Meine Nummer	52
Speicher-Status	52
Verwendeter Speicher.....	52
Nachrichten.....	52

Ruflisten	53
Entgang. Anrufe	53
Angenom. Anrufe	53
Gew. Rufnr.	53
Alle löschen	53
Anrufdauer	53
Anrufkosten	54
Spiele	55
Spiele	55
Einstellungen	55
Unterhaltung.....	56
Kamera	56
Camcorder	56
MP3-Player	56
Musik auf Ihr Telefon hochladen	58
Media Center	58
Digital Rights Management	58
Bilder	58
Videos.....	59
Musik.....	60
Standard	60
MP3	61
Sonstige	61
Speicher-Status	61
Extras.....	61
Alarm.....	61
Bluetooth.....	62
Kalender	64


Direktzugriff.....	65
Rechner	65
Währungsumr.(echner)	65
Stoppuhr	66
Countdown-Timer	66
USB-Verbindung.....	66
Leuchtsignal	69
Dienste.....	69
WapURL	69
WAP-Service	70
NAP-Einstellungen.....	72
Servicenummer	72
Menü STK.....	72
Einstellungen.....	73
Datum & Uhrzeit.....	73
Automatisch ein-/ausschalten.....	73
Profil.....	74
Anzeige	76
Audio.....	77
Anrufton.....	77
Nachrichtenton.....	77
Kalenderton	77
Tastenton	77
Lautstärke Klingelton	77
Lautstärke Sprache.....	77
Tastenzuweisung.....	77


Anrufeinst.(ellungen)	78
Annahmemodus	78
Verbindungsalarm	78
Minutenzähler.....	78
Nummer anzeigen	78
Anruf umleiten	79
Anrufsperr	79
Anklopfen.....	80
Automatische Wahlwiederholung	81
Festgelegte Nr. wählen.....	81
Netzwerk	82
Netzwerkmodus.....	82
Verbindung	82
Sicherheit.....	83
PIN-Code	83
Telefon-Code	83
Autom. Tastensperre	84
Energiesparmodus	84
Sprache	84
Flugzeug-Modus	84
Wiederherstellen.....	84
5. Pflege und Wartung	85
6. Fragen und Antworten	87
7. Kundenservice	91

1 Inbetriebnahme des Telefons

SIM-Karte einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in Pfeilrichtung in die Halterung hinein. Die Metallkontakte der Karte müssen nach unten und die abgeschrägte Ecke in Richtung rechts unten zeigen, wie in der Abbildung dargestellt.


 Wenn nicht anders angegeben, bezieht sich der Begriff „SIM-Karte“ in diesem Handbuch auf eine SIM- oder eine USIM-Karte. In 3G-Netzwerken ist eine USIM-Karte erforderlich. Informationen über die Auswahl des richtigen Netzwerk-Modus finden Sie auf S. 82, „Netzwerkmodus“

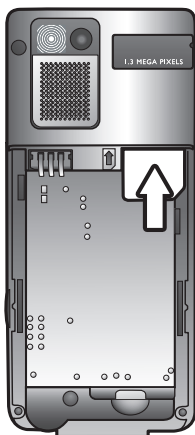

Eine SIM-Karte kann leicht durch Kratzer auf der Metallschicht beschädigt werden. Beim Halten oder Einsetzen ist deshalb besondere Sorgfalt erforderlich.

Akku einsetzen

1. Legen Sie den Akku mit den Kontakten nach unten in das rückseitige Akkufach des Telefons. Richten Sie die Haltenase an den Aussparungen des Akkufachs aus.
2. Schieben Sie den Akku gegen das obere Ende des Akkufachs und drücken Sie dabei das untere Ende herunter, bis der Akku im Akkufach einrastet.

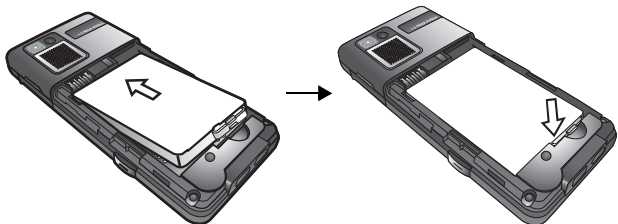

Bitte das Telefon ausschalten, bevor Sie den Akku entnehmen. Andernfalls können persönliche Einstellungen oder Daten auf Ihrer SIM-Karte oder im Speicher des Telefons verloren gehen.


Akkudeckel einsetzen

Setzen Sie den Akkudeckel auf der Rückseite des Telefons auf und schieben Sie ihn nach vorn, bis er einrastet.



Akku laden

1. Steckernetzteil in eine Steckdose einstecken.
2. Ladekabel komplett in die Buchse für das Ladegerät unten an Ihrem Telefon einstecken. Sicherstellen, dass der Stecker in der richtigen Richtung eingeschoben ist, d.h. die Seite mit dem Pfeilsymbol nach oben zeigt.

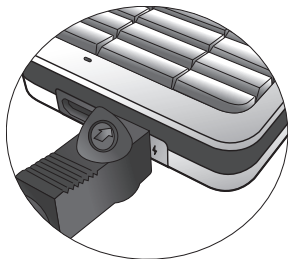

Akku nicht während des Ladevorgangs entnehmen.


3. Steckernetzteil von Telefon und Steckdose trennen, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.




Bitte beachten:


- Es dauert ungefähr 3 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Bei niedrigem Akkuladestand ertönt ein Warnton.
- Falls die Batterie komplett entladen war, kann es vorkommen, dass der Ladevorgang nicht sofort beim Einstecken des Steckers beginnt. Warten Sie 10 bis 15 Minuten, bis der Ladevorgang beginnt.

Telefon einschalten

1.  lang drücken, um das Telefon einzuschalten.

 In dieser Bedienungsanleitung bedeutet „lang drücken“, eine Taste ca. zwei Sekunden lang gedrückt zu halten und dann loszulassen. „Drücken“ bedeutet, eine Taste nur kurz herunterzudrücken.

2. PIN eingeben und zur Bestätigung Joystick drücken.


 Eine PIN (persönliche Identifikationsnummer) ist ein Kennwort, das Sie von Ihrem Dienstleister erhalten. Sie benötigen dieses Kennwort für die Nutzung der SIM-Karte.



Wenn die PIN dreimal nacheinander falsch eingegeben wurde, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Aufheben der Sperre müssen Sie dann die PUK (Personal Unblocking Key, persönlicher Freischalt-Code) für diese SIM-Karte eingeben. Eine PUK erhalten Sie von Ihrem Dienstleister.

 Schutz durch eine PIN aktivieren/deaktivieren: **Einstellungen > Sicherheit > PIN-Code > PIN1-Code > Einstellungen > Ein/Aus.**
Siehe S. 83.

3. Sobald die eingegebene PIN akzeptiert wurde, sucht das Telefon automatisch nach dem entsprechenden Netz. Dieser Suchlauf kann einige Sekunden dauern.
4. Das Bereitschaftsdisplay erscheint mit der Empfangssignalstärke und dem Namen des Dienstleiters. Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.

 Wenn das Telefon das vorgesehene Netz nicht findet oder die Verbindung zu einem Netz hergestellt wird, für das Sie keine Zugangsberechtigung haben, bleibt die Anzeige für die Empfangssignalstärke ohne Balken. Sie können dann lediglich einen Notruf absetzen.


MicroSD-Karte


Ihr Telefon verfügt über einen microSD-Einschub, der speziell für die Verwendung einer microSD-Karte vorgesehen ist. Es handelt sich um eine entnehmbare Flash-Speicherkarte, mit der die Speicherkapazität Ihres Telefons erweitert werden kann.


Auf einer microSD-Karte können Sie Multimedia-Daten speichern wie z. B. Bilder, Fotos, MP3-Audiodateien, Klingeltöne und Java-Spiele.

MicroSD-Karte einsetzen

1. Abdeckung öffnen.
2. MicroSD-Karte in den Einschub einführen. Sicherstellen, dass die Metallkontakte der Karte nach unten zeigen.
3. Abdeckung schließen.

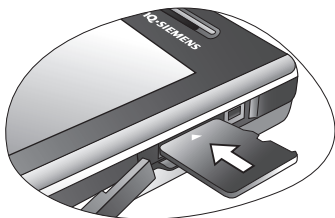

 Bitte beachten:

-  wird in der Statuszeile angezeigt, wenn die microSD-Karte eingesetzt ist.
- Das Telefon unterstützt keine microSD-Karten mit dem Format **FAT32** oder **NTFS**.


MicroSD-Karte entnehmen

1. Abdeckung öffnen.
2. Auf die microSD-Karte drücken, um sie zu auszuwerfen.

2 Übersicht Telefon


Ihr Telefon auf einen Blick

Vorderansicht

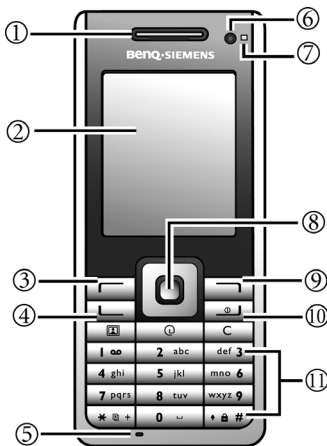

1. Hörmuschel
2. Display
3. Linke Displaytaste
4. Verbindungstaste
5. Mikrofon
6. Objektiv der internen Kamera
7. Status-/Paging-LED
8. Joystick/Navigationstaste
9. Rechte Displaytaste
10. Ein/Aus/Ende-Taste
11. Alphanumerische Tasten

Rückansicht

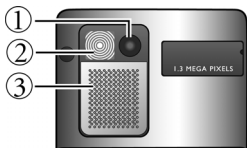

1. Objektiv der externen Kamera
2. Blitz
3. Lautsprecher


Seitenansichten



1. Buchse für Headset zum Freisprechen/ Datenkabel
2. Anschlussbuchse für Ladegerät
3. Kamera-Auslöser
4. microSD-Einschub
5. Lautstärkereglern



Bereitschaftsdisplay

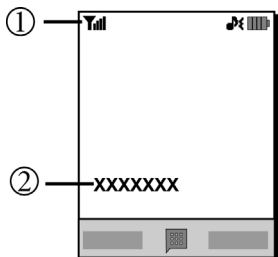













1. Statusanzeige







2. Name des Dienstanbieters






- Hintergrundbild der Anzeige einstellen: **Einstellungen > Anzeige > Hintergr.bild**. Alternativ dazu **Media Center > Bilder** wählen. Siehe S. 58 und S. 76.
- Aktuelle Uhrzeit und aktuelles Datum sowie anzuzeigendes Format einstellen: **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**. Siehe S. 73.
- Text eingeben (z. B. Benutzername), der auf dem Bereitschaftsdisplay angezeigt werden soll: **Einstellungen > Anzeige > Persönliches Banner**.






Symbole in der Statusanzeige







Symbol	Funktion	Beschreibung
	Stärke des Empfangssignals	Signalstärke des Netzes. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.
	Akku-Ladezustand	Zeigt den aktuellen Akku-Ladezustand an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto höher ist der Ladezustand.
	GPRS aktiv	GPRS aktiviert.
	3G aktiv	3G aktiviert.
	Nachricht	Sie haben neue oder noch ungelesene Nachrichten.
	WAP-Nachricht	Sie haben neue oder noch ungelesene WAP-Nachrichten.
	E-Mail	Sie haben neue oder noch ungelesene E-mails.
	Mailbox	Sie haben neue Sprachnachrichten erhalten (erscheint nur, wenn die Funktion von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird).
	Alarm	Der Alarm ist eingeschaltet.
	Tastensperre	Die Tastensperre ist aktiviert.
	Normal	Das Profil Normal ist aktiviert.
	Sitzung	Das Profil Sitzung ist aktiviert.
	Leise	Das Profil Leise ist aktiviert.
	Im Freien	Das Profil Im Freien ist aktiviert.

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Persönlich	Das Profil Persönlich ist aktiviert.
	Flugzeug-Modus	Der Flugzeug-Modus ist aktiviert.
	Headset	Ein Headset ist am Telefon angeschlossen.
	Umleiten	Die Anrufumleitung ist aktiviert.
	Roaming	Roaming ist aktiviert (erscheint, wenn Sie sich nicht in der Reichweite Ihres Standardnetzes befinden).
	Bluetooth	Bluetooth ist aktiviert.
	MicroSD-Karte	Eine microSD-Karte ist eingesetzt.




Tasten im Bereitschaftszustand verwenden


Taste	Befehle und Funktionen
	<p>Ein/Aus/Ende-Taste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lang drücken, um das Telefon ein- bzw. auszuschalten. • Drücken, um ein Gespräch zu beenden, einen eingehenden Anruf abzuweisen oder einen Wählvorgang abzubrechen.
	<p>Verbindungstaste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um eine Nummer zu wählen oder einen Anruf anzunehmen. • Drücken, um die Rufliste zu öffnen.
	<p>Linke Displaytaste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um die auf dem Display angezeigte Funktion zu starten.

Taste	Befehle und Funktionen
	<p>Rechte Displaytaste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um die auf dem Display angezeigte Funktion zu starten. • Lang drücken, um das Profil Leise ein- bzw. auszuschalten.
	<p>Joystick/Navigationstaste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Joystick drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. • Nach oben/unten/links/rechts drücken, um zu der jeweils zugewiesenen Funktion zu gelangen. Um den vier Richtungen der Navigationstaste Funktionen zuzuweisen, siehe S. 77, „Tastenzuweisung“.
	<p>Sternchentaste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um ein Sternchen „*“ einzufügen. • Für internationale Anrufe diese Taste lang drücken, bis „+“ im Display erscheint, dann internationale Vorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer des Empfängers eingeben.
	<p>Taste für Mailbox</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lang drücken, um Ihre Mailbox-Nummer zu wählen.
	<p># - Taste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um das Nummernzeichen „#“ einzugeben. • Bei Eingabe einer Durchwahl: Rufnummer eingeben, dann „#“ Taste lang drücken. Nach Erscheinen eines „P“ die Durchwahl eingeben. • Lang drücken, um die Tastensperre zu aktivieren.

Taste	Befehle und Funktionen
	<p>Alphanumerische Tasten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um die entsprechende Ziffer einzugeben. • Direktzugriffstaste: Taste lang drücken zum sofortigen Aktivieren der Funktion oder Wählen der Nummer, mit der die Taste belegt ist. Siehe S. 38, „Direktzugriff“.
	<p>Lautstärkeregler (Auf der linken Seite des Telefons)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obere oder untere Taste lang drücken passt die Lautstärke an.
	<p>Schnelltaste für Video-Anruf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um einen Video-Anruf anzunehmen/ zu wählen.
	<p>WAP-Schnelltaste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um auf WAP und andere Dienste Ihres Anbieters zuzugreifen.
	<p>Löschen-Taste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um Eingaben zu löschen.
	<p>Taste für Kamera-Auslöser (Auf der rechten Seite des Telefons)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lang drücken, um den Kameramodus zu aktivieren. • Im Kameramodus dient diese Taste als Auslöser.

Navigation im Menü

1. Im Bereitschaftszustand  drücken zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Mit dem Joystick im Menü nach oben, unten, rechts oder links gehen. Beispielsweise **Einstellungen** markieren und  drücken, um in das entsprechende Menü zu gelangen.
3. Mit dem Joystick zu einem Untermenü blättern, z. B. **Profile**, und anschließend  drücken, um das Untermenü-Element zu öffnen.

 Sie können ein Menüelement auch öffnen, indem Sie die entsprechende Menünummer drücken. Im obigen Beispiel drücken

Sie  zum Öffnen des Menüs **Profile**.


Beschreibung der LED-Anzeige

- Lila (Blinken): Akku wird aufgeladen.
- Lila (Leuchten): Laden beendet.
- Orange: Sie haben eine ungelesene SMS/MMS oder einen entgangenen Anruf.
- Blau: Netzwerkdienst verfügbar.
- Keine Anzeige: kein Netzwerkdienst verfügbar/eingeschränkter Dienst/**Flugzeug-Modus** aktiviert.


Funktionen des Telefons

Anruffunktionen

Telefonieren


Im Bereitschaftszustand Rufnummer eingeben.  (Option) drücken und **Anruf** auswählen, um Ihren Anruf zu wählen.

Gespräch beenden


 drücken, um ein Gespräch zu beenden. Auf dem Display wird die Gesprächsdauer angezeigt. Dann schaltet das Display in den Bereitschaftszustand zurück.

Anruf annehmen

 drücken, um ein Gespräch zu anzunehmen.


 Wenn Sie ein Gespräch mit jeder beliebigen Taste annehmen wollen:
Einstellungen > Anrufeinst. > Annahmemodus > Beliebige Taste.

Anruf abweisen

 drücken, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Lautstärke einstellen



Um während eines Gesprächs die Sprach-Lautstärke einzustellen, den Lautstärkeregler auf der linken Seite des Telefons drücken.

 Bitte beachten:


- Sie können den Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten, indem Sie lang auf den unteren Lautstärkeregler drücken.

- Das Einstellen der Sprach-Lautstärke ist nur während eines Gesprächs möglich.



Internationaler Anruf

1. Internationale Zugangsnummer eingeben oder so lange auf  drücken, bis ein „+“ auf dem Display erscheint.
2. Ländervorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer des Anrufempfängers eingeben.  drücken, um die Nummer zu wählen.


Notruf

Sie erreichen den Notdienst unter der Nummer 112 (internationale Notrufnummer). Nummer eingeben und  drücken, um die Nummer zu wählen. Sie können auch dann einen Notruf absetzen, wenn Ihr Telefon gesperrt ist, wenn Sie keinen Netzzugang haben oder wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Sie müssen sich lediglich in der Reichweite eines Netzes befinden, das von Ihrem Telefon unterstützt wird.

Durchwahlnummer wählen


Nach der Eingabe einer Rufnummer so lange die Taste  drücken, bis „P“ auf dem Display angezeigt wird. Nun die gewünschte Durchwahlnummer eingeben und  drücken, um zu wählen.


Kurzwahl (Direktzugriffsnummern)


 Um die Direktzugriffsfunktion für eine Rufnummer nutzen zu können, müssen Sie eine Zifferntaste mit der gewünschten Rufnummer belegen. Informationen über das Anlegen von Direktzugriffsnummern siehe S. 38, „Direktzugriff“.

Wenn Sie eine Zifferntaste mit einer Rufnummer belegt haben und das Telefon im Bereitschaftszustand ist, drücken Sie diese Taste lang, um die Rufnummer zu wählen.


Mailbox abhören

Um die Mailbox-Nummer zu wählen und Ihre Sprachnachrichten abzuhören,  lang drücken.


 Bitte beachten:

- Wenn der Dienstanbieter diese Funktion unterstützt, wird das Mailbox-Symbol auf dem Display angezeigt, sobald eine neue Sprachnachricht vorliegt.
- Wenn die Mailbox-Nummer nicht gespeichert ist, können Sie durch lang Drücken von  nicht auf Ihre Mailbox zugreifen. In diesem Fall müssen Sie die Nummer manuell einstellen. Dazu wählen Sie **Nachrichten > Mailbox > Nummer festlegen**.

Bedienfunktionen während eines Gesprächs



 Die nachfolgend aufgeführten Optionen, die mit einem Sternchen (*) versehen sind, hängen von der jeweiligen Netunterstützung ab und erfordern eventuell eine entsprechende Anmeldung.





Lautsprecher

 (**Lauts.**) drücken, um den Lautsprecher einzuschalten.

 (**Hörer**) drücken, um den Lautsprecher auszuschalten.

Gespräch halten*

- Wenn genau ein Gespräch aktiv ist:
 - a.  (**Halten**) drücken, um dieses Gespräch zu halten.
 - b.  drücken, um das Gespräch zu beenden.
- Wenn nur ein Gespräch gehalten wird:

- a.  (**Aktiv.**) drücken, um den gehaltenen Anruf wieder aufzunehmen.
- b.  drücken, um das Gespräch zu beenden.
- Wenn ein Gespräch aktiv ist und ein weiteres gehalten wird:
 - a.  (**Makeln**) drücken, um das gehaltene Gespräch wieder aufzunehmen und das aktive Gespräch zu halten.
 - b.  drücken. Es erscheint eine Liste der aktiven Gespräche, die Sie beenden können.






Zweites Gespräch führen*

Rufnummer eingeben bzw. aus Telefonbuch oder Rufliste auswählen.

 drücken, um diese Nummer zu wählen. Das derzeit aktive Gespräch wird automatisch gehalten.


Anklopfen*

Wenn ein weiterer Anruf eingeht, während Sie ein Gespräch führen, wird dies durch einen Anklopf-Ton signalisiert. Sie haben dann zwei Möglichkeiten:

- Anklopfenden Anruf annehmen:  drücken. Das derzeit aktive Gespräch wird automatisch gehalten. Wenn jedoch bereits ein anderer Anruf gehalten wird, wird eine Liste angezeigt, in der Sie ein Gespräch auswählen können, das Sie beenden wollen. Danach können Sie den anklopfenden Anruf annehmen.
- Anklopfenden Anruf abweisen:  oder  (**Ende**) drücken.  (**Ende**) drücken, weist den anklopfenden Anruf sofort ab;  drücken zeigt eine Liste an, in der Sie ein Gespräch auswählen können, das Sie beenden wollen.

Anrufmenü

Wenn Sie während eines Gesprächs den Joystick drücken, wird ein Menü aufgerufen, das Ihnen eine Reihe von Funktionen bietet, die Sie während eines Gesprächs ausführen können.

 Menüoptionen, die mit einem Sternchen (*) versehen sind, hängen von der jeweiligen Netzunterstützung ab und erfordern eventuell eine entsprechende Anmeldung.

Headset verwenden

Bluetooth-Headset suchen.

Lautsprecher verwenden/Hörer verwenden

Schaltet die Lautsprecherfunktion ein/aus.

Telefonbuch

Nummer im Telefonbuch suchen.

Anrufe

Ruflisten mit entgangenen, angenommenen und gewählten Anrufen anzeigen.

Konferenz*

Bei Telefonkonferenzen können Sie gleichzeitig mit mehreren Teilnehmern sprechen.

Halten/Gehaltenen Anruf aktivieren/Makeln*

Anruf-Status umschalten.

Zusammenschalten/Privat

Gehaltenen Teilnehmer dem laufenden Konferenzgespräch hinzufügen bzw. einzelnen Konferenzteilnehmer für ein privates Gespräch herausgreifen und alle anderen Teilnehmer halten.

Weiterleiten

Verbindung zweier Teilnehmer ermöglichen, während der eigene Anruf beendet wird. (Einer der beiden Teilnehmer kann am aktiven Anruf beteiligt sein, während der andere gehalten oder gerade gewählt wird.) So wird zwischen diesen beiden Parteien ein separates Gespräch ermöglicht.

DTMF senden

Wenn das Telefon mit anderen Geräten oder Diensten verbunden ist, können Sie DTMF-Zeichenfolgen senden (Dual Tone Multi-Frequency), um mit Anrufbeantwortern, Pagern, computergesteuerten Telefondiensten und anderen ähnlichen Geräten zu kommunizieren.

Rufnummer eingeben und  drücken, um die DTMF-Zeichenfolge zu senden.

Anruf beenden

Alle beenden

Alle aktiven und gehaltenen Gespräche beenden.

Aktiven Anruf beenden

Nur das aktive Gespräch beenden.

Gehaltenen Anruf beenden

Nur das oder die gehaltenen Gespräche beenden.

Einen beenden

Nur ein Gespräch über Nummer oder Kontakt beenden.

Halten/Gehaltenen Anruf aktivieren/Makeln

Anruf-Status umschalten.

Stummschalten/Stummschaltung Aus

Modus Stumm aktivieren/deaktivieren.

SMS

Während eines Gesprächs eine SMS lesen oder schreiben. Weitere Informationen siehe S. 40, „SMS“.

Rechner


Taschenrechner verwenden. Weitere Informationen siehe S. 65, „Rechner“.




STK

Nur verfügbar, wenn vom Dienstanbieter unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.


Video-Anruf führen

Bei einem Video-Anruf wird in Echtzeit auf zwei Kanälen ein Video zwischen Ihnen und Ihrem Gesprächspartner übertragen. Auf dem Telefon Ihres Gesprächsteilnehmers wird ein Video-Bild angezeigt, das mit der internen oder externen Kamera Ihres Telefons aufgenommen wurde.

 Video-Anrufe sind nur mit einer USIM-Karte und nur innerhalb der Reichweite eines UMTS-Netzes möglich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Um einen Video-Anruf zu führen, die Telefonnummer eingeben,  (Option) drücken und Video-Anruf auswählen; oder  drücken und den gewünschten Kontakt aus dem Telefonbuch auswählen durch Drücken von  (Suchen).

Der Video-Anruf ist erfolgreich aufgebaut, wenn Sie zwei Video-Bilder sehen und über den Lautsprecher etwas hören.

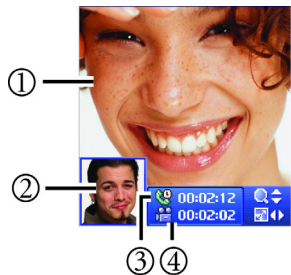



1. Video-Anruf - Großes Bild
2. Video-Anruf - Kleines Bild
3. Anrufdauer
4. Aufnahmezeit




☞ Joystick nach links/rechts drücken, um zwischen großem Bild und kleinem Bild umzuschalten.

☞ Joystick nach unten/oben drücken, um Ihr Videobild zu vergrößern/verkleinern (nur verfügbar, wenn Interne Kamera als Bildquelle eingestellt ist).

Weitere Informationen über Einstellungen in Video-Anrufen siehe S. 22, „Einstellungen für Video-Anrufe“.

Video-Anruf annehmen

Um einen Video-Anruf anzunehmen,  oder  drücken, wenn eine Benachrichtigung über einen eingehenden Video-Anruf angezeigt wird.

 Wenn Sie **Interne Kamera** oder **Externe Kamera** als **Bildquelle** auswählen und in **Bildlieferung** die Option **Erst benachrichtigen** einstellen, wird die Benachrichtigung „Video-Anruf aktivieren?“ angezeigt. Es wird abgefragt, ob Sie die Video-Übertragung von Ihrem Telefon zulassen wollen oder nicht.  (**Ja**) drücken, um die Video-Übertragung zuzulassen oder  (**Nein**) drücken, um sie nicht zuzulassen. Siehe S. 23, „Optionen für die Bildlieferung“. Wenn Sie als **Bildquelle Kamera Aus** oder **Multimedia** auswählen, zeigt das Telefon des Anrufers entweder keinen Inhalt an oder Ihr ausgewähltes Bild oder Video. Siehe S. 22, „Bildquelle ändern“.

Einstellungen für Video-Anrufe

Bildquelle ändern

Während eines Video-Anrufs  drücken und **Bildquelle** auswählen.

- **Interne Kamera:** Das Videobild wird von der Kamera auf der Displayseite aufgenommen.
- **Externe Kamera:** Das Videobild wird von der Kamera auf der Lautsprecherseite aufgenommen.
- **Kamera Aus:** Der Gesprächspartner kann Ihr Videobild nicht sehen.
- **Multimedia:** Wählen Sie ein Bild oder Video aus, das der Gesprächspartner sehen soll.

☞ Um während eines Video-Anrufs eine Videodatei auszuwählen, gehen Sie zu **Bildquelle > Multimedia > Videos**. Bitte beachten Sie, dass während eines Video-Anrufs nur die folgenden Formate unterstützt werden: 176 x 144 und .3gp. Ob Ihre Videodatei auf dem Telefon Ihres Gesprächspartners abgespielt wird, hängt von der Kompatibilität der Mobiltelefone ab.

Anzeige ändern

Während eines Video-Anrufs  drücken und **Anzeige** auswählen.

- **BiB:** Mit BiB (Bild-in-Bild) können die Videobilder von Anrufer und Angerufenem gleichzeitig auf dem Display angezeigt werden. Es werden ein großes und ein kleines Bild angezeigt. Joystick nach links/rechts drücken, um zwischen großem und kleinem Bild umzuschalten.
- **Voll:** Nur das Videobild des Anrufers bzw. des Angerufenen wird in Echtzeit angezeigt.

☞ Wenn Sie als **Bildquelle** die Option **Multimedia** auswählen, wird der Video-Anruf immer im **BiB-Modus** angezeigt. Ein Umschalten zwischen großem und kleinem Bild ist nicht möglich.


Optionen für die Bildlieferung

Im Bereitschaftszustand  drücken und dann  **Bildlieferung** auswählen.


- **Erst benachrichtigen:** Bei einem eingehenden Video-Anruf wird die Benachrichtigung „Video-Anruf aktivieren?“ angezeigt. Sie werden gefragt, ob Sie die Video-Übertragung von Ihrem Telefon aus zulassen wollen oder nicht.
- **Autom. Lieferung:** Wenn ein Video-Anruf eingeht und angenommen wird, wird Ihr Videobild automatisch an den Anrufer gesendet.

Optionen während eines Video-Anrufs


Int. Ka/Ext. Ka

Während eines Anrufs  (**Int. Ka/Ext. Ka**) drücken, um die Kamera einzuschalten bzw. um zwischen interner und externer Kamera umzuschalten.

Aufn.

Während eines Anrufs  (Aufn.) drücken. Sowohl das Video des Anrufers als auch das des Angerufenen werden aufgenommen.

Anrufmenü

Wenn Sie während eines Gesprächs  drücken, wird ein Menü aufgerufen, das Ihnen eine Reihe von Funktionen bietet, die Sie während eines Gesprächs ausführen können.

Telefonbuch

Kontakt im Telefonbuch suchen.

Anrufe

Ruflisten mit entgangenen, angenommenen und gewählten Anrufen anzeigen.

Anruf beenden

Das aktive Gespräch beenden.

Stummschalten/Stummschaltung Aus

Modus Stumm aktivieren/deaktivieren.

SMS

Während eines Gesprächs eine SMS lesen oder schreiben.
Weitere Informationen siehe S. 40, „SMS“.

Rechner

Taschenrechner verwenden. Weitere Informationen siehe S. 65, „Rechner“.

Bildquelle

Siehe S. 22, „Bildquelle ändern“.

Anzeige


Siehe S. 23, „Anzeige ändern“.


STK




Nur verfügbar, wenn vom Dienstanbieter unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.




Telefonbuch

Kontakte im Telefonbuch speichern

 Die Kapazität des auf der SIM-Karte gespeicherten Telefonbuchs hängt vom Typ der SIM-Karte ab, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben.

1. Im Bereitschaftszustand die zu speichernde Rufnummer eingeben,  (Option) drücken und dann **Speichern** wählen.
2. Auswählen, wohin der Kontakt gespeichert werden soll. **Zu SIM hinzufügen** oder **Zu Telefon hinzufügen** wählen.

  erscheint im oberen Teil des Displays, wenn der Kontakt auf Ihrer SIM-Karte gespeichert ist;  erscheint, wenn sich der Kontakt im Telefonspeicher befindet.



3. Datenfeld markieren, das Sie bearbeiten möchten. Dann  drücken, um die Daten einzugeben.
4. Nachdem Sie den Eintrag ausgefüllt haben,  drücken, um zum Datenfeld des Telefonbuchs zurückzukehren.
5. Das nächste Datenfeld markieren, das Sie bearbeiten wollen, und Schritt 3 und 4 wiederholen.
6. Sobald Sie mit dem Bearbeiten fertig sind,  (Speichern) drücken, um die Details des Kontakts zu speichern.

Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte


Name	Name des Kontakts
Nummer	Rufnummer des Kontakts
Anrufergruppe	Anrufergruppe für den Kontakt auswählen. Anrufergruppe definieren: Telefonbuch > Anrufergruppe . Siehe S. 52.

Telefonbucheinträge im Telefonspeicher


Name	Name des Kontakts
Handynr.	Mobiltelefon-Nummer des Kontakts
Privatnummer	Private Festnetznummer des Kontakts
Büronummer	Büro-Festnetznummer des Kontakts
E-Mail	E-Mail-Adresse des Kontakts
Anrufergruppe	Anrufergruppe für den Kontakt auswählen. Anrufergruppe definieren: Telefonbuch > Anrufergruppe . Siehe S. 52.

Anruferbild	<p>Bild festlegen, das bei einem eingehenden Anruf dieses Kontakts auf dem Display erscheint.</p> <p> Das in diesem Feld festgelegte Bild ersetzt das Bild der Anrufergruppe des Kontakts (sofern festgelegt).</p>
Klingelton-ID	<p>Klingelton für den Kontakt festlegen. Geht ein Anruf vom Kontakt ein, verwendet das Telefon diesen Klingelton.</p> <p> Der in diesem Feld festgelegte Klingelton ersetzt den Klingelton der Anrufergruppe des Kontakts (sofern festgelegt).</p>
Memo	Memos für den Kontakt bearbeiten.



Kontakte im Telefonbuch suchen

Im Bereitschaftszustand  drücken, um die im Telefonbuch gespeicherten Kontakte anzuzeigen.

- Alphanumerische Taste drücken, die den ersten Buchstaben des gesuchten Namens enthält, und zwar so oft, wie für den Buchstaben erforderlich.
- Ggf. zum gewünschten Eintrag blättern.


 Sie können auch **Telefonbuch > Suchen** wählen und dann den vollen Namen oder nur den Anfangsbuchstaben eingeben, um den Kontakt zu suchen.

Wenn Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:



-  drücken, um die Nummer des Kontakts zu wählen. Bei Einträgen mit mehreren Telefonnummern die gewünschte Nummer auswählen.
- Mit  die verfügbaren Optionen aufrufen: **Video-Anruf, Anruf, Nachricht senden, Bearbeiten, Hinzufügen, Auf SIM kopier./Auf Tel. kop., Löschen, Senden, Alle löschen** und **Verwendeter Speicher**.





Ruflisten

Sie haben zwei Möglichkeiten, um die letzten entgangenen, gewählten und angenommenen Anrufe auf Ihrem Telefon anzuzeigen.


1. Wenn Anrufe nicht entgegengenommen wurden, wird auf dem Display eine Nachricht über entgangene Anrufe und deren Anzahl angezeigt. Joystick drücken, um die Nummer des entgangenen Anrufs anzuzeigen.
2. Im Bereitschaftszustand  drücken, um die Liste der letzten entgangenen, gewählten und angenommenen Anrufe anzuzeigen.



Gewünschte Nummer markieren und anschließend


-  drücken, um zurückzurufen.
-  (Option) drücken und gewünschte Funktion auswählen.


 Neben entgangenen Anrufen wird das Symbol  angezeigt; neben gewählten Anrufen wird  angezeigt; neben angenommenen Anrufen wird  angezeigt.

Profil Leise verwenden

Im Bereitschaftszustand  lang drücken, um das Profil Leise zu aktivieren. Wenn das Profil aktiviert ist, werden Sie lediglich durch ein Vibrieren des Telefons auf einen eingehenden Anruf hingewiesen. Es ertönt kein Klingelton.


1. Wenn Sie zur Aktivierung des Profils Leise  lang drücken, vibriert das Telefon eine Sekunde lang. Das Symbol  erscheint in der Statusanzeige.

2. Um das Profil Leise auszuschalten,  lang drücken.


 Profil auswählen oder definieren: **Einstellungen** > **Profile**. Siehe S. 74, „Profil“.

Kamera und Camcorder

Ihr Telefon ist mit einer integrierten digitalen Kamera ausgestattet, mit der Sie Fotos oder Videos aufnehmen können, wenn Sie das Telefon waagrecht halten, wie in der Abbildung gezeigt.

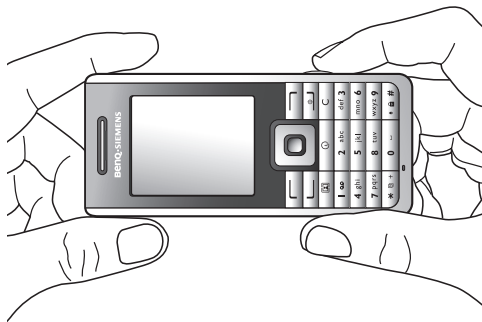


Fotos aufnehmen

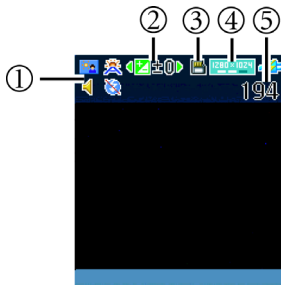



Kamera-Bildsucher


1. Statusanzeige
2. Belichtungswert
3. Verwendeter Speicher
4. Bildgröße
5. Anzahl der noch aufzunehmenden Fotos

1. Im Bereitschaftszustand lang auf die Auslösertaste drücken, um den Kameramodus zu aktivieren.

 Sie können den Kameramodus auch aktivieren, indem Sie **Unterhaltung > Kamera** wählen.

2. Der Bildsucher wird angezeigt.
3.  drücken zum Öffnen des Menüs **Option**. Einzelheiten zu den Funktionen der unterschiedlichen Einstellungen siehe S. 31, „Einstellungen für den Kameramodus anpassen“.
4. Die angezeigten Symbole sind abhängig von den jeweiligen Einstellungen. Eine Beschreibung jedes Symbols finden Sie auf S. 32, „Symbole im Kameramodus“.
5. Wenn der Bildsucher angezeigt wird, Joystick nach links oder rechts drücken, um den Belichtungswert anzupassen. Joystick nach oben oder unten drücken, um heran- oder herauszuzoomen.
6.  oder die Auslösertaste drücken, um ein Foto aufzunehmen. Abhängig von den gewählten Einstellungen wird das Foto automatisch im Telefonspeicher oder auf der microSD-Karte abgelegt. Siehe S. 33, „Fotos durchsuchen“ für weitere Optionen zum gerade aufgenommenen Foto.

Einstellungen für den Kameramodus anpassen

1.  drücken zum Öffnen des Menüs **Option**. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
 - **Interne Kamera:** schaltet das Kameraobjektiv auf der Displayseite ein.
 - **Blitz aktiv./deakt.:** schaltet den Blitz ein/aus. Diese Option ist nur für das externe Kameraobjektiv verfügbar.
 - **Einstellungen:** Einstellungen vornehmen für den Kameramodus.

Funktion jeder Einstellung:

Name	Funktion
Bildgröße	Gewünschte Bildgröße einstellen.
Qualität	Qualität (Komprimierungsverhältnis) einstellen.
Ton	Aufnahmeton ein- oder ausschalten.
Speichern in	Telefonspeicher oder microSD-Karte als Standardspeicherort festlegen.
Umgebung	Voreinstellungen laden, die am besten zu der Umgebung passen, in der Sie sich gerade befinden.
Effekt	Farbe oder Farbton auf das Foto anwenden, um einen künstlerischen Effekt zu erzielen.
Weißabgleich	Vordefinierte Einstellungen für bestimmte Lichtverhältnisse laden.
Kontrast	Kontrastebene einstellen.


- **Fotos anzeigen:** Im Telefon/auf microSD-Karte gespeicherte Fotos durchsuchen.


2.  drücken, um zum Bildsucher zurückzukehren.

Symbole im Kameramodus



Die angezeigten Symbole hängen von den jeweiligen Einstellungen ab.

Speichern in





Symbol	Funktion
	MicroSD

Symbol	Funktion
	Telefonspeicher


Umgebung

Symbol	Funktion
	Innen
	Im Freien

Weißabgleich

Symbol	Funktion
	Auto
	Glühend
	Fluoreszierend
	Tageslicht




Fotos durchsuchen

1.  drücken, um Optionen für das aufgenommene Foto aufzurufen.


Funktion jeder Option:

Name	Option
Senden	Das Foto per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden (siehe S. 64, „Objekt per Bluetooth übertragen“ für weitere Informationen).

Name	Option
Einstellen als	Foto als Hintergrund- oder Anruferbild für einen neuen/vorhandenen Kontakt festlegen.
Umbenennen	Foto umbenennen.
Details	Details zu Name, Datum, Größe und Auflösung anzeigen.
Fotos anzeigen	Auf dem Telefon/der microSD-Karte gespeicherte Fotos durchsuchen.


2.  drücken, um das Menü **Option** zu verlassen.
3.  drücken, um das Foto zu löschen; oder  drücken, um zum Bildsucher zurückzukehren.


Videoclips aufnehmen

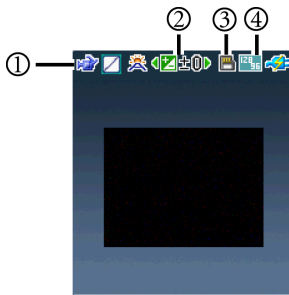

Camcorder-Bildsucher

1. Statusanzeige
2. Belichtungswert
3. Verwendeter Speicher
4. Bildgröße

1. Unterhaltung > Camcorder auswählen.
2. Der Bildsucher wird angezeigt.
3.  drücken zum Öffnen des Menüs **Option**. Einzelheiten zu den Funktionen der unterschiedlichen Einstellungen siehe S. 35, „Einstellungen für den Camcorder-Modus anpassen“.

- Die angezeigten Symbole hängen von den jeweiligen Einstellungen ab. Eine Beschreibung jedes Symbols finden Sie auf S. 37, „Symbole im Camcorder-Modus“.
- Wenn der Bildsucher angezeigt wird, Joystick nach links oder rechts drücken, um den Belichtungswert anzupassen. Joystick nach oben oder unten drücken, um heran- oder herauszuzoomen.
-  drücken, um die Aufnahme zu starten/stoppen.
- Das Video wird automatisch gespeichert. Siehe S. 37, „Videos wiedergeben“ für weitere Informationen zum Abspielen des aufgenommenen Videos.

Einstellungen für den Camcorder-Modus anpassen

-  drücken zum Öffnen des Menüs **Option**. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **Symbole ausblenden:** Symbole auf dem Display anzeigen oder ausblenden.
- **Einstellungen:** Einstellungen vornehmen für den Camcorder-Modus.

Funktion jeder Einstellung:

Name	Funktion
Bildgröße	Gewünschte Bildgröße einstellen.
Qualität	Qualität (Komprimierungsverhältnis) einstellen.
Speichern in	Telefonspeicher oder microSD-Karte als Standardspeicherort festlegen.
Effekt	Farbe oder Farbton auf das Video anwenden, um einen künstlerischen Effekt zu erzielen.

Name	Funktion
Weißabgleich	Vordefinierte Einstellungen für bestimmte Lichtverhältnisse laden.
Kontrast	Kontrastebene einstellen.
Flimmerfrei	Flimmereffekte beseitigen, um die Anzeigequalität zu erhöhen.



- **Videos anzeigen:** Auf Telefon/microSD-Karte gespeicherte Videos durchsuchen.

2.  drücken, um zum Bildsucher zurückzukehren.





Symbole im Camcorder-Modus

Die angezeigten Symbole hängen von den jeweiligen Einstellungen ab.



Speichern in

Symbol	Funktion
	MicroSD
	Telefonspeicher

Weißabgleich

Symbol	Funktion
	Auto
	Glühend
	Fluoreszierend
	Tageslicht

Videos wiedergeben

1.  drücken, um das Video abzuspielen.
2.  drücken, um Optionen für das aufgenommene Video aufzurufen.



Funktion jeder Option:

Name	Option
Löschen	Video-Aufnahme löschen
Senden	Das Video per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden (siehe S. 64, „Objekt per Bluetooth übertragen“ für weitere Informationen).
Umbenennen	Video umbenennen.
Videos anzeigen	Auf dem Telefon/der microSD-Karte gespeicherte Videos durchsuchen.

3.  drücken, um das Menü **Option** zu verlassen.
4.  drücken, um zum Bildsucher zurückzukehren.

Direktzugriff





Sie können bis zu 8 alphanumerische Tasten für den direkten Zugriff auf oft benutzte Funktionen oder häufig gewählte Rufnummern zuweisen.

  ist mit dem Zugriff auf die Mailbox vorbelegt; Sie dürfen diese Belegung nicht ändern.

Joystick im Bereitschaftszustand nach oben drücken, um den **Direktzugriff** aufzurufen. Die angezeigten Ziffern von 2 bis 9 stehen für die 8 alphanumerischen Tasten auf dem Telefon, die noch belegt werden können.


Direktzugriff festlegen

Direktzugriffsnummern ermöglichen den schnellen Zugriff auf Funktionen oder Rufnummern.

1. Mit dem Joystick Auswahlfeld auf die Zifferntaste bringen, die Sie als Direktzugriffstaste verwenden möchten. Sie können zur Auswahl auch die entsprechende alphanumerische Taste des Telefons drücken.
2.  drücken und **Funktion hinz./Telnr. hinz.** auswählen. Fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn Sie **Funktion hinz.** gewählt haben. Fahren Sie mit Schritt 4 fort, wenn Sie **Telnr. hinz.** gewählt haben.
3. Gewünschten Eintrag in der Liste der Direktzugriffsfunktionen markieren.  drücken, um die zugewiesene Tastenbelegung zu speichern.
4. Gewünschten Eintrag in der Kontaktliste auswählen.  drücken, um die zugewiesene Tastenbelegung zu speichern.
5. Obige Schritte wiederholen, um Belegungen hinzuzufügen oder zu verändern.
6. Wenn Sie einen Direktzugriff aufheben und die ursprüngliche Funktion der Taste wiederherstellen möchten, entsprechenden Direktzugriff markieren und  drücken. **Löschen** wählen, um den Direktzugriff zu löschen.

Direktzugriffsnummern verwenden

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Verwendung von Direktzugriffsnummern:




1. Im Bereitschaftszustand lang auf eine alphanumerische Taste drücken, um die zugewiesene Direktzugriffsfunktion zu aktivieren.
2. Joystick im Bereitschaftszustand nach oben drücken, um den Direktzugriff aufzurufen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - a. Mit dem Auswahlfeld das Symbol der entsprechenden Taste auswählen und  drücken, um auf den zugewiesenen Direktzugriff zuzugreifen.
 - b. Die entsprechende alphanumerische Taste drücken, um die zugewiesene Direktzugriffsfunktion zu aktivieren.

Nachrichten

Ihr Telefon unterstützt verschiedene Nachrichtenarten, darunter SMS (Short Messaging Service) und MMS (Multimedia Messaging Service). Mit SMS können Sie kurze Textnachrichten versenden. Mit MMS können Sie Multimedia-Dateien über Ihr Telefon versenden. In Ihrem Vertrag muss die Versendung von MMS enthalten sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.


SMS


Neue Nachricht empfangen

1. Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben, werden auf dem Display das Nachrichtensymbol  und eine Textnachricht angezeigt, welche die Anzahl der empfangenen Nachrichten angibt.
2.  drücken, um die Nachricht zu lesen. Um die Nachricht zu verwalten,  drücken. Details zur Verwaltung empfangener Nachrichten siehe S. 41, „Posteingang verwalten“.

Neue Nachricht erstellen






1. Bildschirm zum Bearbeiten von Nachrichten aufrufen: im Bereitschaftszustand den Joystick nach links drücken oder SMS > Neu wählen. Verwenden Sie zur Texteingabe die alphanumerischen Tasten.

 Informationen zur Eingabemethode siehe S. 48, „Eingabemethoden“.

2. Wenn die Nachricht fertig bearbeitet ist,  drücken, um die folgenden Möglichkeiten zu nutzen: **Senden**, **Als Entwurf speichern** oder **In Archiv speichern**.

Posteingang verwalten

Ihr Telefon speichert eingehende Nachrichten im Posteingang. Um Nachrichten im Posteingang zu verwalten, SMS > **Posteingang** wählen.

 Gelesene Nachrichten, die auf dem Telefon oder der SIM-Karte abgelegt sind, werden durch die Symbole  oder  gekennzeichnet. Ungelesene Nachrichten, die auf dem Telefon oder der SIM-Karte abgelegt sind, werden durch die Symbole  oder  gekennzeichnet.

Gesendete Nachrichten verwalten

Im Ordner Gesendet werden Nachrichten gespeichert, die erfolgreich zugestellt wurden. Nachrichten im Ordner Gesendet verwalten: SMS > **Gesendet**.

Entwürfe verwalten

Im Ordner Entwürfe werden Entwürfe und Nachrichten gespeichert, die nicht gesendet werden konnten. Entwürfe verwalten: SMS > **Entwürfe**.

Archiv verwalten

SMS > **Archiv** auswählen.

Löschen

Um alle Nachrichten in einem Ordner zu löschen, SMS > **Löschen** auswählen.


Einstellungen

Ihr Telefon ist bereits so eingestellt, dass Nachrichten gesendet und empfangen werden können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.


MMS

Damit Sie MMS-Nachrichten verwenden können, müssen Sie sich für die Nutzung von GPRS- und MMS-Diensten bei Ihrem Dienstanbieter anmelden. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um weitere Informationen über MMS-Einstellungen zu erhalten.



Neue Nachrichten herunterladen

Wenn MMS > **Einstellungen** > **Download verzögern** eingestellt ist, sendet der Dienstanbieter Ihnen eine Benachrichtigung über eine neue MMS-Nachricht. Die Nachricht wird aber nicht sofort heruntergeladen.  drücken, wenn Sie die Nachricht herunterladen wollen.

Nachricht lesen

Wenn Sie die MMS-Nachricht erfolgreich heruntergeladen haben, gelangen Sie automatisch in den **Posteingang**.  drücken, um die seitenweise Wiedergabe der MMS-Nachricht zu starten/stoppen.

Neue Nachricht erstellen

1. Neue MMS schreiben und versenden: **MMS > Neu**. Verwenden Sie zum Schreiben der Nachricht die alphanumerischen Tasten.  drücken, für folgende Aktionen:
 - **Vorschau**: Alle Seiten der Nachricht nacheinander wiedergeben.
 - **Einfügen**: Bilder, Videos, Musik, Fotos, neue Seiten, vKarte oder vKalender einfügen.
 - **Löschen**: Nachricht löschen.
 - **Betreff**: Text für den Betreff eingeben.
 - **Priorität**: Priorität dieser Nachricht festlegen.
 - **Seitendauer**: Zeitliche Dauer für die Anzeige jeder Seite bei der Wiedergabe der Nachricht festlegen.
 - **Als Entwurf speichern**: Nachricht im Ordner **Entwürfe** speichern.
2.  drücken und **Senden** wählen, um die Nachricht zu versenden.

Posteingang verwalten

Ihr Telefon speichert eingehende Nachrichten im Posteingang. Um Nachrichten im Posteingang zu verwalten, **MMS > Posteingang** wählen.

Gesendete Nachrichten verwalten

Im Ordner **Gesendet** werden Nachrichten gespeichert, die erfolgreich zugestellt wurden. Um Nachrichten im Ordner Gesendet zu verwalten, **MMS > Gesendet** wählen.

Entwürfe verwalten

Im Ordner Entwürfe werden Entwürfe und Nachrichten gespeichert, die nicht gesendet werden konnten. Um Entwürfe zu verwalten, **MMS > Entwürfe** wählen.

Archiv verwalten

MMS > **Archiv** auswählen.

Löschen

Um alle Nachrichten in einem Ordner zu löschen, MMS > **Löschen** auswählen.

Einstellungen

Um erweiterte MMS-Einstellungen vorzunehmen, MMS > **Einstellungen** wählen.

Filter

Ihr Telefon weist alle MMS-Nachrichten von den hier aufgelisteten Absendern ab.

Verfallzeitpunkt

Einstellen, wie lang Ihre ausgehende MMS auf dem Server verbleibt, bis Sie dem Empfänger erfolgreich zugestellt wird.

Maximale Größe

Maximalgröße einer Nachricht einstellen, die das Telefon empfangen kann. Wenn eine eingehende Nachricht die festgesetzte Maximalgröße übertrifft, kann das Telefon sie nicht herunterladen.

Serverinformationen

MMS-Server für das Senden und Empfangen von MMS-Nachrichten aktivieren.

Download verzögern

Wenn diese Option eingeschaltet ist, lädt das Telefon anstelle der gesamten Nachricht nur die Details des Absenders herunter.

Versandbericht

Der Empfänger wird gebeten, eine Bestätigung zurückzusenden, wenn er Ihre MMS-Nachricht erhalten hat.

Lesebericht

Der Empfänger wird gebeten, eine Bestätigung zurückzusenden, nachdem er Ihre Nachricht gelesen hat.






E-Mail


Für die Nutzung dieses Dienstes sind ein E-Mail-Konto und der Zugriff auf ein GPRS- oder UMTS-Netz erforderlich.


Neue Nachrichten empfangen

Um E-Mails zu senden und zu empfangen, **Nachrichten > E-mail > Empfangen** wählen. Heruntergeladene Nachrichten werden im **Posteingang** gespeichert.


Neue Nachricht erstellen

1. Um eine neue E-Mail-Nachricht zu schreiben und zu senden, **Nachrichten > E-Mail > Neu** wählen. Um den Inhalt der Nachricht zu bearbeiten, zu **Inhalt** gehen und anschließend  drücken.  drücken, für folgende Aktionen:
 - **Text einfügen:** Vordefinierten Text in die Nachricht einfügen.
 - **Anhänge:**  drücken und **Einfügen** wählen, um Bilder, Videos, Musikdateien, ein neues Foto, eine neue Seite, eine Visitenkarte eines Kontakts in Ihrem Telefonbuch oder ein im Kalender geplantes Ereignis einzufügen.
2. Wenn Sie mit dem Erstellen der E-Mail-Nachricht fertig sind,  drücken, um die Anhangliste anzuzeigen.  drücken, um zur Nachricht zurückzukehren.

- **An:** E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben oder durch Drücken von  eine E-Mail-Adresse aus den Kontakten in Ihrem Telefonbuch auswählen. Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
- **Inhalt:** Inhalt der Nachricht.
- **Betreff:** Text für den Betreff eingeben.
- **Cc:** Nachricht als Durchschrift (Carbon Copy) an weitere Empfänger senden.
- **Bcc:** Nachricht als vertrauliche Durchschrift (Blind Carbon Copy) an weitere Empfänger senden.
- **Priorität:** Priorität dieser Nachricht festlegen.

3.  drücken und **Senden** wählen, um die Nachricht zu versenden.



Einstellungen

Informationen zu Ihren E-Mail-Verbindungseinstellungen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter. Um die Einstellungen manuell vorzunehmen,  drücken und **Hinzufügen** wählen.

Mailbox

Mailbox abhören

Von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellte Mailbox-Nummer wählen, um auf Ihre Mailbox zuzugreifen.


 Im Bereitschaftszustand  lang drücken, um auf Ihre Mailbox zuzugreifen.

Nummer festlegen

Mailbox-Rufnummer speichern.

CB-Dienste

Cell-Broadcast-Nachrichten sind Nachrichten, die Ihr Dienstanbieter an alle Telefone überträgt, die sich in einem bestimmten Gebiet befinden. Diese Nachrichten werden in nummerierten Kanälen übertragen. Der Kanal 030 könnte beispielsweise für die regionale Wettervorhersage benutzt werden, 060 für Verkehrsberichte, 080 für Informationen über lokale Krankenhäuser, Taxidienste, Apotheken usw. Sie können Cell-Broadcast-Nachrichten Ihres Dienstanbieters empfangen und Ihre bevorzugten Themen und Sprachen auswählen.

 Weitere Informationen über verfügbare Kanäle und eine Auflistung des Informationsangebots erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Status einstellen

Um die Cell-Broadcast-Funktion einzuschalten, diese Option **Einschalten**.

Themen

Die **Themen**-Liste enthält die Themen, die Sie bei Ihrem Dienstanbieter als Broadcast-Informationen ausgewählt haben.

Sprache

Cell-Broadcast-Nachrichten, die Sie von Ihrem Dienstanbieter empfangen, auf eine bestimmte Sprache einschränken.

Eingabemethoden

Bei der Texteingabe wird der aktuelle Texteingabemodus in der rechten oberen Ecke des Displays angezeigt. Das Telefon verfügt über die folgenden Eingabemethoden.

ABC	Buchstabeneingabe
ITAP	Vorausschauender Eingabemodus
123	Zifferneingabe

Eingabemethode ändern

Wenn ein Bearbeitungsfenster angezeigt wird, so lange drücken, bis die gewünschte Eingabemethode erscheint.




Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten

Wenn ein Bearbeitungsfenster angezeigt wird, lang drücken, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.

Buchstaben-Eingabe (Abc)




Buchstaben-Eingabe verwenden

- Sie müssen die Taste mit dem gewünschten Buchstaben genügend oft drücken, damit dieser Buchstabe eingegeben wird. Die Buchstaben werden in den auf den Tasten angegebenen Reihenfolgen angezeigt. Wenn Sie eine Taste einmal drücken, wird der erste Buchstabe der Taste angezeigt; durch zweimaliges Drücken wird der zweite Buchstabe angezeigt usw.

- Wenn Sie einen Buchstaben eingegeben haben und den folgenden eingeben wollen, so müssen Sie entweder zwei Sekunden warten, bis der Cursor auf die nächste Eingabeposition springt, oder Sie drücken sofort die Taste für den nächsten Buchstaben.
-  kurz drücken, um ein Leerzeichen einzufügen, bevor Sie ein neues Wortes beginnen.
- Benutzen Sie bei der Texteingabe die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.  einmal drücken, um ein eingegebenes Zeichen zu löschen;  lang drücken, um den gesamten eingegebenen Text zu löschen.











Vorausschauender Eingabemodus (iTap)

iTap verwenden

- Jede Taste, auf der sich der einzugebende Buchstabe befindet, nur einmal drücken. Die von Ihnen eingegebenen Buchstaben werden auf dem Display angezeigt. Mit jedem Tastendruck ändert sich die Auswahl der möglichen Wörter.
- Wenn das erste markierte Wort nicht zutrifft, durchsuchen Sie die Liste der möglichen Wörter, um das gewünschte Wort zu finden.
- Wenn Sie das richtige Wort gefunden haben,  drücken, um es einzugeben.
- Benutzen Sie bei der Texteingabe die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.  einmal drücken, um ein eingegebenes Zeichen zu löschen;  lang drücken, um den gesamten eingegebenen Text zu löschen.



Beispiel für die Verwendung von iTap

So geben Sie „Come home“ mit iTap ein:



1.     drücken, um C, o, m, e auszuwählen.
2.  drücken, um „Come“ einzugeben
3.     drücken, um „home“ einzugeben.
4. Da „good“ nicht das Wort ist, das Sie eingeben möchten, gehen Sie auf das nächste mögliche Wort „home“.
5.  drücken, um „home“ einzugeben.

Zifferneingabe (123)

Bei der Zifferneingabe können Sie die alphanumerischen Tasten von

 bis  zur Eingabe von Zahlen verwenden.

Symbole eingeben

 drücken, um die Symboltabelle zu öffnen.  drücken, um die nächste Seite zu öffnen.  drücken, um das Symbol in den Text einzufügen.  drücken, um die Tabelle auszublenden.

Menüs

Das Telefon bietet eine Vielzahl von Funktionen, auf die Sie über übersichtliche Menüs und Untermenüs zugreifen können. Das Hauptmenü setzt sich aus 9 Kategorien zusammen. Jede einzelne Kategorie verfügt wiederum über Untermenüs.

Informationen zum Navigieren in den Menüs siehe S. 13, „Navigation im Menü“.



Telefonbuch

Liste

Eine Liste mit allen im Telefon und/oder auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakten anzeigen.

Suchen

Kontakt im Telefonbuch suchen. Ersten Buchstaben eingeben, um eine Liste mit Kontakten anzuzeigen, die mit diesem Buchstaben beginnen. Gewünschten Kontakt markieren. Siehe S. 27, „Kontakte im Telefonbuch suchen“ für weitere Informationen über die weiteren Schritte, nachdem Sie einen Kontakt gefunden haben.

Hinzufügen

Verwenden Sie diese Funktion, um einen neuen Kontakt zum Telefonbuch hinzuzufügen. Weitere Informationen siehe S. 25, „Kontakte im Telefonbuch speichern“.

Kopieren


Auf dem Telefon gespeicherte Kontakte auf die SIM-Karte kopieren bzw. auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte auf das Telefon kopieren. Sie können auch nur einen einzelnen Kontakt kopieren.

Löschen

Kontakt aus dem Telefonbuch löschen. Sie können Kontakte einzeln oder alle Kontakte gleichzeitig löschen.

Anrufergruppe

Anrufergruppen stellen eine Kombination aus Telefoneinstellungen dar, die zur Identifizierung einer bestimmten Gruppe von Kontakten dienen.

 drücken, um den Klingelton oder das Bild auszuwählen, die mit einer bestimmten Anrufergruppe verknüpft werden sollen, oder um die Gruppe umzubenennen.

Meine Nummer

Ihren Namen und Ihre Telefonnummer speichern.

Speicher-Status

Anzahl der gespeicherten Einträge und der maximal auf der SIM-Karte und dem Telefon speicherbaren Einträge anzeigen.

Verwendeter Speicher

Den zu verwendenden Telefonbuchspeicher auswählen. Sie können den Telefonspeicher, die SIM-Karte oder beides verwenden.



Nachrichten

Einzelheiten zu den Funktionen des Menüs Nachrichten siehe S. 40, „Nachrichten“.



Ruflisten

In diesem Menü finden Sie eine Liste mit entgangenen, gewählten und angenommenen Anrufen. Kosten und Dauer eines Gesprächs werden ebenfalls erfasst.

Entgang. Anrufe

Letzte entgangene Anrufe anzeigen.

Weitere Informationen siehe S. 28, „Ruflisten“.

Angenom. Anrufe

Zuletzt angenommene Anrufe anzeigen.

Weitere Informationen siehe S. 28, „Ruflisten“.

Gew. Rufnr.


Zuletzt gewählte Anrufe anzeigen.

Weitere Informationen siehe S. 28, „Ruflisten“.

Alle löschen

Alle aufgelisteten Anrufe löschen.

Anrufdauer

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird.

Letzter

Dauer des letzten Anrufs anzeigen.

Alle

Gesamtdauer aller Anrufe anzeigen.

Angenom. Anrufe

Gesamtdauer aller angenommenen Anrufe anzeigen.


Gew. Rufnr.

Gesamtdauer aller gewählten Anrufe anzeigen.

Löschen

Alle aufgelisteten Gesprächszeiten löschen (zurücksetzen).

Anrufrkosten

 Die Option für die Ermittlung der Anrufrkosten funktioniert nur, wenn Ihr Dienstanbieter dies unterstützt.

Letzter

Kosten Ihres letzten Anrufs anzeigen.

Alle

Gesamtkosten aller Anrufe anzeigen.

Löschen

Alle aufgelisteten Gesprächskosten löschen (zurücksetzen).

 Eingabe der PIN2 erforderlich.

Limit

Aktuell festgesetztes Limit der gesamten Anrufrkosten anzeigen.

Einstellungen

Mit dieser Funktion können Sie die Kosten pro Einheit und eine Währung eingeben, um die Gesamtkosten zu berechnen.

 Eingabe der PIN2 erforderlich.




Spiele

Ihr Telefon verfügt über unterhaltsame Applikationen und Spiele. Sie können die mit dem Telefon ausgelieferten Spiele spielen oder Java-Applikationen direkt auf das Telefon herunterladen.

Spiele

Ausgelieferte Spiele und heruntergeladene Java-Spiele werden in diesem Menü gespeichert.

Eine Anleitung für diese Spiele finden Sie in den Anweisungen auf dem Display.

 Um die Lautstärke zu regeln, in den Bereitschaftszustand gehen und lang auf die obere bzw. untere Taste des Lautstärkereglers drücken.

Einstellungen

Standard-URL

Standard-Site für den Download von Spielen festlegen.

Download-Größe

Größenbegrenzung für jeden Spiel-Download festlegen.

Java Version

Java Virtual Machine-Version des Telefons.

Speicher-Status

Für Java-Applikationen zur Verfügung stehenden Speicher anzeigen.



Unterhaltung

Kamera


Informationen zur Verwendung der Kamera siehe S. 30, „Fotos aufnehmen“.

Camcorder

Informationen zur Verwendung des Camcorders siehe S. 34, „Videoclips aufnehmen“.



MP3-Player


Ihr Telefon verfügt über einen MP3-Player, mit dem Sie unterwegs Ihre Lieblingsmusik abspielen können.

 Der MP3-Player kann nur Audio-Dateien abspielen, die in den folgenden Formaten abgespeichert wurden: MP3 (MPEG1-LAYER3/ MPEG2-LAYER3) und AAC/AAC+ (ADTS-Format (LC & HE-AAC-Profil)).


Wiedergabeliste aufbauen

Wenn Sie den MP3-Player zum ersten Mal benutzen, müssen Sie eine Wiedergabeliste aufbauen.


1. Auf dem Display des MP3-Players  drücken und **Wiedergabeliste bearbeiten** wählen, um Ihre Wiedergabeliste aufzubauen.
2. Song markieren, den Sie hinzufügen wollen, und Joystick drücken, um den Song auszuwählen. Diesen Schritt wiederholen, bis alle gewünschten Songs in der Wiedergabeliste vorkommen. Zur Bestätigung Ihrer Auswahl  drücken.


 **Alle** wählen, um alle Songs auszuwählen bzw. ihre Auswahl aufzuheben.

Musik abspielen

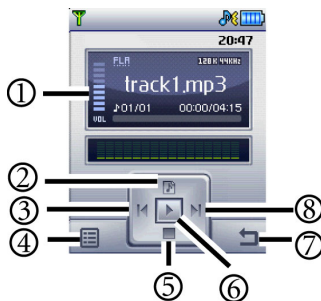


1. Lautstärke
2. Wiedergabeliste anzeigen
3. Vorherigen Song abspielen
4. Optionen
5. Musikwiedergabe beenden
6. Wiedergabe/Pause
7. MP3-Player beenden
8. Nächsten Song abspielen

☞ Songs werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie gespeichert wurden. Um Songs in zufälliger Reihenfolge abzuspielen,  drücken und **Mischen** wählen.

☞ Um die Lautstärke während der Wiedergabe einzustellen,  drücken.

Einstellungen des MP3-Players

 drücken, um auf die verfügbaren Einstellungen für den MP3-Player zuzugreifen.

Headset verwenden

Bluetooth-Headset suchen. Weitere Informationen siehe S. 63, „Verbindung mit dem Bluetooth-Headset herstellen“.

EQ (Equalizer) - Modus festlegen

EQ festlegen wählen und Ihren bevorzugten EQ-Modus wählen, der sich dann auf den Klang bei der Wiedergabe entsprechend auswirkt.

Wiederholen


Wiedrh. festl. wählen, um einen oder mehrere Songs mehrmals zu spielen.

Songs in zufälliger Reihenfolge wiedergeben

Mischen wählen, um Songs in zufälliger Reihenfolge abzuspielen.

Wiedergabeliste bearbeiten

Wiedergabeliste bearbeiten wählen, um eine Wiedergabeliste zu erstellen und Ihre Songs zu verwalten.

 Wenn eine Datei in der Wiedergabeliste umbenannt oder gelöscht wurde, wird sie vom MP3-Player nicht gefunden. Weitere Informationen siehe S. 90.

Details

Details zum aktuellen Song anzeigen.

Musik auf Ihr Telefon hochladen

Mit dem mitgelieferten USB-Kabel können Sie bequem Musik auf Ihre microSD-Karte hochladen. Weitere Informationen siehe S. 66, „USB-Verbindung“.



Media Center

Digital Rights Management





Digital Rights Management

In diesem Telefon ist Digital Rights Management (DRM) Technologie integriert (OMA DRM v.1.0). Mit DRM wird die Übertragung von durch Copyright geschützten audiovisuellen Inhalten ermöglicht, so dass sie auf Computern, tragbaren Geräten und Netzwerkgeräten abgespielt werden können, aber trotzdem gegen unberechtigte Nutzung geschützt sind.

Bilder


Bilder speichert Bilder und Fotos, die Sie aufgenommen haben.


1. Gewünschten Speicherort auswählen und gewünschte Datei markieren.

-  drücken, um die ausgewählte Datei anzuzeigen. Nach unten oder oben blättern, um das nächste oder vorherige Foto anzuzeigen.
-  drücken, um folgende Aktionen auf die Datei anzuwenden:
 - **Senden:** Die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.
 - **Löschen:** Markiertes Foto löschen.
 - **Einstellen als:** Die Datei als Hintergrundbild oder Anruferbild festlegen.
 - **Bearbeiten:** Einen Rahmen oder Stempel hinzufügen und das Foto drehen.
 - **Auf microSD/Auf Telefon verschieben:** Foto vom Telefon auf microSD-Karte bzw. von der microSD-Karte auf das Telefon verschieben.
 - **Auf microSD/Auf Telefon kopieren:** Foto vom Telefon auf microSD-Karte bzw. von der microSD-Karte auf das Telefon kopieren.
 - **Diashow:** Alle Fotos als Diashow anzeigen.
 - **Umbenennen:** Das Foto umbenennen.
 - **Durchsuchen-Modus:** Fotos in einer Liste oder als Miniaturbilder anzeigen.
 - **Alle löschen:** Alle Fotos löschen.
 - **Details:** Name, Datum, Größe und Auflösung des ausgewählten Fotos anzeigen.

Videos

Diese Funktion speichert Video-Clips, die mit dem Camcorder aufgenommen oder von anderen Geräten übertragen wurden.

- Gewünschten Speicherort auswählen und gewünschtes Video markieren.
-  drücken, um die Wiedergabe des Videos zu starten.
- Joystick lang nach links/rechts drücken für Rücklauf/schnellen Vorlauf.
- Lautstärkereglern drücken, um die Lautstärke des Videos einzustellen.

5. Sobald die Wiedergabe beendet ist,  drücken, **um folgende Aufgaben für das Video auszuführen:**

- **Löschen:** Markiertes Video löschen.
- **Als Anruferbild speichern:** Dieses Video als Anruferbild für einen bestimmten Kontakt speichern.
- **Senden:** Dieses Video per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- **Auf microSD/Auf Telefon kopieren:** Video vom Telefon auf microSD-Karte bzw. von der microSD-Karte auf das Telefon kopieren.
- **Auf microSD/Auf Telefon verschieben:** Video vom Telefon auf microSD-Karte bzw. von der microSD-Karte auf das Telefon verschieben.
- **Umbenennen:** Video umbenennen.
- **Alle löschen:** Alle Videos löschen.
- **Details:** Name, Datum, Zeit, Auflösung und Größe des ausgewählten Videos anzeigen.

Musik


Musik speichert Klingeltöne, MP3-Musik und andere unterstützte Audiodateien.

Standard

Standard speichert Klingeltöne. Klingelton auswählen und  drücken, um folgende Aufgaben auszuführen:

- **Senden:** Klingelton per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- **Einstellen als:** Klingelton für eingehende Anrufe oder als Klingelton-ID für einen Kontakt festlegen.
- **Details:** Informationen zum Klingelton anzeigen.

MP3

MP3 speichert MP3-Dateien. MP3-Datei auswählen und  drücken, um folgende Aufgaben auszuführen:

- **Löschen:** Gewählte MP3-Datei löschen.
- **Alle löschen:** Alle Dateien löschen.
- **Senden:** MP3-Datei per E-Mail/Bluetooth versenden.
- **Einstellen als:** Die MP3-Datei für eingehende Anrufe oder als Klingelton-ID für einen Kontakt festlegen.
- **Auf microSD/Auf Telefon kopieren:** Datei vom Telefon auf microSD-Karte bzw. von der microSD-Karte auf das Telefon kopieren.
- **Auf microSD/Auf Telefon verschieben:** Datei vom Telefon auf microSD-Karte bzw. von der microSD-Karte auf das Telefon verschieben.
- **Umbenennen:** Datei umbenennen.
- **Details:** Informationen zur Datei anzeigen.

Sonstige

In Sonstige werden heruntergeladene Dateien gespeichert, deren Formate nicht vom Telefon unterstützt werden.

Speicher-Status

Freie und belegte Speicherkapazität auf dem Telefon und der microSD-Karte anzeigen.



Extras

Alarm

Gehen Sie beim Einstellen eines Alarms folgendermaßen vor:

1. Alarm auswählen.
2. Navigationstaste nach rechts drücken, um den Status auf Ein zu stellen.

- Option markieren und die Einstellung nach Bedarf ändern.

Tage

Tage einstellen, an denen der Alarm ertönen soll.

Zeit






Zeit einstellen, wann der Alarm ertönen soll.

Zeitdauer

Länge des Alarms einstellen.

Alarmton


Klingelton für den Alarm einstellen.



-  drücken, um alle aktuellen Alarmeinstellungen zu speichern.
 - Sobald die Einstellung gespeichert ist, erscheint das Symbol  in der Statusanzeige auf dem Display.
-  Wenn der Alarm signalisiert wird,  (Erinn.) drücken, um die Erinnerungsfunktion zu aktivieren. Der Alarm stoppt und ertönt nach fünf Minuten erneut.  drücken, um den Alarm auszuschalten. Der Alarm ertönt dann erst wieder zum nächsten geplanten Zeitpunkt.

Bluetooth






Mit der Bluetooth-Funktion Ihres Telefons können Sie eine drahtlose Verbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ihren Bluetooth-Geräten herstellen.

Bluetooth-Gerät zum Telefon hinzufügen


- Extras** > **Bluetooth** > **Einschalten** wählen, um Bluetooth zu aktivieren. Sie werden aufgefordert, Bluetooth-Geräte zu suchen und hinzuzufügen.  drücken, um mit der Suche zu beginnen.

2. Stattdessen können Sie auch **Extras** > **Bluetooth** > **Gerät hinzufügen** wählen. Das Telefon beginnt nun mit der Suche.
3. Wenn eine Liste von verfügbaren Geräten auf dem Display erscheint, ein Gerät für die Verbindung auswählen und  drücken.
4. Wenn die Erlaubnis zum Verbindungsaufbau abgefragt wird,  drücken, um die Verbindung aufzubauen.
5. Kennwort für das Gerät eingeben und zwar sowohl am Telefon als auch am Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen.
6. Wenn das Kennwort angenommen wurde, ist das Gerät verbunden (paired).


Verbindung mit dem Bluetooth-Headset herstellen

1. **Extras** > **Bluetooth** > **Einschalten** wählen, um Bluetooth zu aktivieren.
2. Sie werden aufgefordert, Bluetooth-Geräte zu suchen und hinzuzufügen.  drücken, um mit der Suche zu beginnen. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Headset eingeschaltet ist und sich im „Verbindungsmodus“ befindet.
3. Wenn eine Liste von Geräten auf dem Display erscheint, ein Gerät für die Verbindung auswählen und  drücken.
4. Sobald eine Meldung erscheint,  drücken, um die Verbindung herzustellen.
5. Kennwort für das Bluetooth-Headset eingeben und  drücken.
 Das Kennwort für Ihr Bluetooth-Headset finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
6. Wenn das Kennwort angenommen wurde, ist das Headset verbunden (paired). Die Bluetooth-Verbindung wird automatisch aufgebaut.

Objekt per Bluetooth übertragen

Sie können die Objekte in Ihrem Telefon, z. B. Bilder, Musik, vKarten (Telefonbucheinträge) oder vKalender (Kalenderereignisse) an ein anderes Bluetooth-Gerät übertragen. Wenn Sie als Sendertyp **Über Bluetooth** wählen, wird eine Liste mit den früher verbundenen Bluetooth-Geräten angezeigt, die Daten übertragen können. Verfügbares Gerät wählen, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll und  drücken.

Bluetooth-Geräte verwalten

Extras > **Bluetooth** > **Geräte** wählen. Gerät in der Liste auswählen und  drücken, um Zugriff auf eine Liste von Optionen zu erhalten.

Wenn Sie mit einem Gerät verbunden sind, auf dem Bluetooth aktiviert ist und das das FTP-Profil unterstützt, wählen Sie **Durchsuchen**, um nach Dateien und Ordnern zu suchen und sie kabellos zu verschieben, kopieren und zu löschen.

Einstellungen




Stellen Sie den Status für die **Sichtbarkeit auf Ein**, damit das Gerät gefunden werden kann. Sie können dem Gerät auch jetzt einen Namen geben.

Kalender

Mit dieser Funktion können Sie kommende Ereignisse verfolgen. Sie können einen Alarm einstellen, der an dem angegebenen Datum ertönt.

Neues Memo erstellen

1. Beim Öffnen des Kalenders ist das aktuelle Datum markiert. Um ein Memo für ein anderes Datum einzugeben, den Cursor auf dieses Datum bewegen, um es zu markieren. Sie können das gewünschte Datum auch eingeben, indem Sie unter **Option Zu Datum gehen** wählen.





2. Sobald das gewünschte Datum markiert ist,  drücken und die Funktion **Hinzufügen** wählen, um den Memo-Editor zu öffnen.
3. Datenfelder im Memo-Editor nach Ihren Wünschen bearbeiten.  drücken, um das Memo zu speichern.
4. Um die Memos nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch zu löschen,  drücken und **Löschen nach** auswählen. Zeitangabe für das automatische Löschen auswählen.

Direktzugriff

Weitere Informationen zum Direktzugriff siehe S. 38, „Direktzugriff“.


Rechner


Mit dieser Funktion können Sie das Telefon als Taschenrechner verwenden.

1. Zahlen mit den alphanumerischen Tasten eingeben.
2. Mit dem Joystick Berechnungen durchführen. Nach oben drücken für + (Addition); nach unten drücken für - (Subtraktion); nach rechts drücken für / (Division); nach links drücken für x (Multiplikation);  drücken, um das Ergebnis zu erhalten (=).
3.  drücken, um eingegebene Zahlen und Symbole zu löschen.  drücken, um einen Dezimalpunkt einzugeben.  drücken, um den Taschenrechner zu beenden.

Währungsumr.(echner)




Mit dieser Funktion rechnen Sie Währungen um und geben Wechselkurse ein.

1. Um die Währungen für die Umrechnung festzulegen,  drücken und entweder **Währung 1** wählen (um die Währung oben in der Anzeige festzulegen) oder **Währung 2** (um die Währung unten in der Anzeige festzulegen).

2. Um den Wechselkurs festzulegen,  drücken und **We.kurseinst.** wählen.
3. Betrag in der entsprechenden Währung eingeben. Das Ergebnis wird im Feld für die andere Währung angezeigt.




Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie Zeiten stoppen.

1.  drücken, um die Stoppuhr zu starten/anzuhalten.
2. Während die Stoppuhr läuft, können Sie  drücken, um einzelne Zwischenzeiten zu speichern.
3. Sie können die gestoppten Zeiten mit der Navigationstaste nacheinander anzeigen.
4.  drücken, um die Stoppuhr wieder zurückzusetzen.

Countdown-Timer

Mit dem Countdown-Timer können Sie eine Zeitspanne für einen Countdown angeben.



1. Zeitspanne für den Countdown eingeben.
2.  drücken. Der Timer startet den Countdown bis Null.
3.  drücken, um den Countdown-Timer anzuhalten.
4.  drücken, um den Countdown-Timer wieder zurückzusetzen.

USB-Verbindung

Daten zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen


1. Telefon einschalten.

2. Telefon und Computer mit dem Datenkabel verbinden. Kleineren Stecker des Telefons in die Buchse für das Datenkabel unten am Telefon einstecken. Größeren Stecker in den USB-Anschluss des Computers einstecken.
3. Auf dem Display erscheint das Menü **USB-Verbindung**. Gewünschte Aufgabe aus den folgenden Optionen auswählen:
 - **PC-Sync**
Wählen Sie diese Option, um Ihr Telefon mit Ihrem Computer zu synchronisieren und Multimediadateien, Daten des Telefonbuchs oder Kalendermemos zu übertragen.
 - **Modem**
Sie können Ihr Telefon als Modem einsetzen, mit dem Sie Ihren Computer mit dem Internet verbinden.

 Vor der Aktivierung der Datensynchronisierung oder der Modemfunktion sicherstellen, dass das entsprechende Software-Tool für dieses Telefon auf Ihrem Computer installiert wurde.
4. In der Windows-Statusleiste ganz unten rechts auf dem Bildschirm erscheint das Symbol . Es zeigt an, dass eine Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.

Dateien zwischen dem Computer und der microSD-Karte oder dem Telefonspeicher übertragen.

1. Telefon einschalten. Sicherstellen, dass die microSD-Karte im Telefon eingelegt ist.
2. Telefon und Computer mit dem Datenkabel verbinden.
3. Im Menü **USB-Verbindung** des Telefons die Option **Massenspeicher** wählen.
4. Sobald die Verbindung hergestellt und von Ihrem Computer erkannt wurde, funktioniert die microSD-Karte wie ein entnehmbares Speichergerät.

5. Auf dem Computer Doppelklick auf das Symbol **Arbeitsplatz** ausführen, um das Fenster **Arbeitsplatz** zu öffnen, in dem das Symbol für eine entnehmbare Platte angezeigt wird. Das Symbol stellt die Speicherkapazität der microSD-Karte dar.
 6. Doppelklick auf das Symbol ausführen, um alle auf der Karte gespeicherten Ordner auf dem Computer-Bildschirm anzuzeigen.
 7. Multimedia-Dateien werden nach Kategorie in Ordnern gespeichert. Zum Beispiel werden Bilder und Grafiken im Ordner **Bilder** abgelegt. Es gibt folgende Standardordner:
 - **Kamerabilder**
Speichert mit der Kamera aufgenommene Fotos.
 - **Bilder**
Speichert Bilder und Grafiken.
 - **MP3**
Speichert Dateien der Formate MP3, AAC, WMA, ASF (nur Audio).
 - **Sonstige**
Speichert Dateien, die über MMS, WAP oder Bluetooth heruntergeladen wurden, deren Formate aber vom Telefon nicht unterstützt werden.
 - **Videos**
Speichert Video-Aufzeichnungen des Camcorders und heruntergeladene Videodateien.
 8. Nun können Sie mit der Übertragung der Dateien zwischen Ihrem PC und der microSD-Karte beginnen. Dazu verwenden Sie die normalen Befehle zum Kopieren und Einfügen auf Ihrem PC oder ziehen die markierten Dateien auf den gewünschten Ordner.
-  Beim Kopieren einer Datei von Ihrem Computer auf die microSD-Karte müssen Sie die Datei in dem Ordner ablegen, der für diesen Dateityp vorgesehen ist. So müssen Sie beispielsweise eine MP3-Datei im Ordner **MP3** ablegen, damit sie auf dem Telefon normal verwendet werden kann.

Leuchtsignal

Ihr Telefon verfügt über ein integriertes Leuchtsignal, das als Lichtquelle verwendet werden kann.



Dienste

Ihr Mobiltelefon verfügt über einen WAP-Browser für den mobilen Internetzugang. Sie können die Online-Dienste Ihres Dienstanbieters bzw. Internetanbieters nutzen z. B. mit Informationen aus den Bereichen Wirtschaft, Sport, Reisen und Unterhaltung. Um Ihr Telefon für den mobilen Internetzugang nutzen zu können, müssen zunächst die erforderlichen WAP- und GPRS-Einstellungen vorgenommen werden.

☞ Wie Sie die mobile Internet-Konnektivität aktivieren, erfragen Sie bei Ihrem Dienstanbieter für WAP- und GPRS-Dienste. Im Allgemeinen übermittelt der Dienstanbieter Ihrem Mobiltelefon automatisch die erforderlichen Einstellungen. Andernfalls müssen Sie die notwendigen Einstellungen manuell vornehmen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.


WapURL



URLs speichern.

1. **Profil hinzufügen.** wählen, um die Servereinstellungen manuell wie folgt zu konfigurieren:

- **Profilname**
Name für den WAP-Server vergeben.

- **Homepage**
Homepage festlegen, die aufgerufen wird, sobald der Browser gestartet wird.
- **IP-Adresse**
IP-Adresse für den mobilen Internetzugang eingeben.
- **Port**
Anschlussport Ihres Dienstanbieters eingeben. Die Daten erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.
- **NAP**
Bei Verwendung eines GPRS-Netzwerks wählen, ob **GPRS NAP**-Einstellungen oder **CSD NAP**-Einstellungen konfiguriert werden und einen dieser Einstellungstypen für die Einwahl ins Internet wählen.
Falls Sie die Verbindung über ein Einwahl-Netz herstellen, können Sie die Internet-Verbindung nur über die **CSD NAP**-Einstellungen konfigurieren.

 Genauere Informationen für die richtige Konfiguration von GPRS- und CSD-Einstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.



2.  drücken, um die Einstellungen zu speichern.
3. Server markieren, den Sie verwenden möchten, und  drücken, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

WAP-Service


Browser starten

Browser öffnen und Homepage aufrufen.


Auf einer Webseite navigieren

Drücken Sie die Displaytasten  und , um die auf dem Display angezeigten Befehle auszuführen. Mit diesen beiden Tasten navigieren Sie auf einer Webseite. Mit der Navigationstaste nach oben oder unten gehen, bis das gewünschte Element markiert ist. Anschließend Joystick drücken, um es zu wählen.

Online-Sitzung beenden

Wenn Sie online sind,  lang drücken, um den Browser zu schließen und zum Bereitschaftszustand zurückzukehren.

WAP-Nachrichten


Wenn Sie eine neue WAP-Nachricht erhalten, wird  auf dem Display angezeigt. Diese Option startet den Browser, so dass Sie die WAP-Nachricht lesen können.

Zu URL

Zur eingegebenen URL springen.

WAP-Einstellungen

Einstellungen für die WAP-Server unterschiedlicher Dienstanbieter konfigurieren und anschließend den gewünschten Server für den Internetzugang auswählen.

1. Gewünschten Server markieren und  drücken.
2. **Profil hinzuf.** wählen, um die Servereinstellungen manuell wie folgt zu konfigurieren:
 - **Profilname**
Name für den WAP-Server vergeben.
 - **Homepage**
Homepage festlegen, die aufgerufen wird, sobald der Browser gestartet wird.

- **IP-Adresse**

IP-Adresse für den mobilen Internetzugang eingeben.

- **Port**

Anschlussport Ihres Diensteanbieters eingeben. Die Daten erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.


- **NAP**

Bei Verwendung eines GPRS-Netzwerks wählen, ob **GPRS NAP**-Einstellungen oder **CSD NAP**-Einstellungen konfiguriert werden und einen dieser Einstellungstypen für die Einwahl ins Internet wählen.

Falls Sie die Verbindung über ein Einwahl-Netz herstellen, können Sie die Internet-Verbindung nur über die **CSD NAP**-Einstellungen konfigurieren.



Genauere Informationen für die richtige Konfiguration von GPRS- und CSD-Einstellungen erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

3.  drücken, um die Einstellungen zu speichern.

4. Server markieren, den Sie verwenden möchten, und  drücken, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

NAP-Einstellungen

GPRS- oder CSD-Einstellungen gemäß dem vom Telefon verwendeten Netzwerktyp konfigurieren.

Servicenummer

Wird von Ihrem Diensteanbieter bereitgestellt, wenn der Service unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Menü STK

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn es von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.



Einstellungen

Datum & Uhrzeit

Datum und Uhrzeit einstellen sowie das Anzeigeformat für Datum und Uhrzeit auf dem Display festlegen.

Datum

Aktuelles Datum einstellen.

Zeit

Aktuelle Uhrzeit einstellen.

Format

Anzeigeformat für Datum und Zeit festlegen.

Automatisch ein-/ausschalten

Uhrzeit festlegen, zu der das Telefon automatisch ein- bzw. ausgeschaltet wird.



In einem Flugzeug sollten Sie unbedingt die Funktion **Automatisch ein-/ausschalten** deaktivieren.

1. **Einschalten** oder **Ausschalten** wählen.
2. Mit der Navigationstaste den Status auf Ein bzw. Aus stellen.
3. Wenn der Status auf **Ein** steht, Zeit angeben.

Profil

In einem Profil werden mehrere Einstellungen gespeichert. Hier wird festgelegt, ob eingehende Anrufe mittels eines Klingeltons oder Vibrationsalarms signalisiert werden und wie Klingeltöne bei Ihrem Telefon im Allgemeinen eingesetzt werden. Diese Einstellungen ermöglichen es, die Funktionsweise Ihres Telefons bestmöglich an Ihre Umgebung anzupassen.

1. Gewünschtes Profil markieren und Joystick drücken, um es zu aktivieren. Ihnen stehen folgende Profile zur Auswahl:

Normal

Standardprofil.

Sitzung

Geeignet für Sitzungen.

Leise


Geeignet für eine Umgebung, die Ruhe erfordert.


Im Freien

Geeignet für den Einsatz im Freien.

Persönlich

In diesem Profil können Sie eine Gruppe eigener Einstellungen festlegen.

2. Um Einstellungen benutzerspezifisch anzupassen, ein Profil markieren und dann  drücken.

 Sie können im Modus Leise keine Einstellungen verändern.

Vibration

Festlegen, ob das Telefon bei einem eingehenden Anruf vibriert.

Anrufton

Klingelton festlegen, der bei einem eingehenden Anruf ertönt.

Nachrichtenton

Klingelton festlegen, der bei einer neuen, eingehenden Nachricht ertönt.

Kalenderton

Klingelton festlegen, der vor oder bei Erreichen des Kalenderereignisses ertönt.

Tastenton

Festlegen, ob Tastentöne hörbar sind, wenn einzelne Tasten gedrückt werden.

Lautstärke Klingelton

Lautstärke des Klingeltons anpassen.

Wiederherstellen

Profil auf Standardkonfiguration zurücksetzen. (Telefoncode erforderlich: 1234)

Anzeige

Hintergrundbild

Hintergrundbild für den Bereitschaftszustand festlegen.

Persönliches Banner

Text eingeben, der im Bereitschaftszustand angezeigt werden soll.

Kontrast

Navigationstaste nach oben/unten drücken, um den Kontrast des Displays einzustellen.

Helligkeit

Navigationstaste nach oben/unten drücken, um die Helligkeit des Displays einzustellen.

Zeitdauer

Einstellen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleibt.

Paging-LED

Bei eingeschalteter Option blinkt die LED, so dass das Telefon im Dunkeln leicht gefunden werden kann.

Audio

Anrufton

Klingelton festlegen, der bei einem eingehenden Anruf ertönt.

Nachrichtenton

Klingelton festlegen, der bei einer neuen, eingehenden Nachricht ertönt.

Kalenderton

Klingelton festlegen, der vor oder bei Erreichen des Kalenderereignisses ertönt.

Tastenton

Festlegen, ob Tastentöne hörbar sind, wenn einzelne Tasten gedrückt werden.

Lautstärke Klingelton




Lautstärke für die Klingeltöne einstellen. Mit der Navigationstaste nach oben oder unten gehen, um dies anzupassen.

Lautstärke Sprache

Sprachlautstärke einstellen. Mit der Navigationstaste nach oben oder unten gehen, um dies anzupassen.

Tastenzuweisung


Den vier Richtungen der Navigationstaste Funktionen zuweisen. Sind Funktionen zugewiesen, können Sie darauf zugreifen, indem Sie im Bereitschaftszustand den Joystick nach oben/unten/links/rechts drücken.

1. Eine Navigationstaste markieren und  drücken.
2. Eine Funktion aus der Liste wählen und  drücken.
3. Wenn Sie fertig sind,  drücken.


Anrufeinst.(ellungen)

Annahmemodus

Sendetaste:


Eingehende Anrufe ausschließlich mit der Taste  annehmen.

Beliebige Taste:

Eingehende Anrufe mit einer beliebigen Taste mit Ausnahme von  annehmen.

Automatisch:

Wenn der Modus für die automatische Annahme aktiviert ist, klingelt das Telefon fünf Sekunden lang, bevor der eingehende Anruf automatisch entgegengenommen wird.

 Nur verfügbar, wenn ein Headset am Telefon angeschlossen ist.

Verbindungsalarm

Mit dieser Funktion signalisiert das Telefon anhand eines Klingeltons, Vibrationsalarms oder durch Blinken der Paging-LED, dass der Angerufene Ihren Anruf entgegengenommen hat.

Minutenzähler


Ist der Status auf Ein gestellt, ertönt ein Beep-Ton nach einer bestimmten für den Minutenzähler eingestellten Zeit.

Nummer anzeigen

Sie können wählen, ob Ihre Rufnummer bei einem Anruf auf dem Display des anderen Gesprächsteilnehmers erscheint. **Standard** wählen, wenn der vom Dienstanbieter eingestellte Standard verwendet werden soll.

Anruf umleiten

Anrufe an eine bestimmte Rufnummer oder Mailbox umleiten.

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird.

Alle umleiten

Alle eingehenden Anrufe umleiten.

Wenn besetzt

Eingehende Anrufe umleiten, wenn Sie gerade ein anderes Telefongespräch führen.

Keine Antwort

Eingehende Anrufe umleiten, wenn Sie den Anruf nicht annehmen.

Nicht erreichbar


Eingehende Anrufe umleiten, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder Sie keinen Netzempfang haben.

Alle abbrechen

Alle Einstellungen zum Umleiten löschen.

Anrufsperr

Auf Anfrage sperrt Ihr Dienstanbieter bestimmte Nummern für eingehende oder ausgehende Anrufe. Zur Aktivierung oder Deaktivierung der folgenden Optionen müssen Sie das Netz-Kennwort eingeben, das Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten.

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird.

Alle ausgehenden

Alle ausgehenden Anrufe von Ihrem Telefon sperren.

Int. ausgehende

Ist diese Option aktiviert, können mit Ihrem Telefon keine internationalen Anrufe getätigt werden.

Int. außer Heimatland

Ist diese Option aktiviert, können mit Ihrem Telefon ausschließlich lokale Anrufe und internationale Anrufe in das Heimatland getätigt werden. Andere internationale Anrufe sind gesperrt.

Alle eingehenden

Alle eingehenden Anrufe abweisen.

Einge. im Ausland

Wenn diese Option aktiviert ist, werden im Ausland (bei der Verwendung von Roaming) alle eingehenden Anrufe abgewiesen.

Alle abbrechen

Alle Einstellungen zur Anrufsperrung löschen. Sie müssen das Netz-Kennwort eingeben, um diese Einstellungen löschen zu können.

Kennwort ändern

Netz-Kennwort, das Sie von Ihrem Dienstleister erhalten haben, ändern.

Anklopfen

Geht ein Anruf ein, während Sie sich in einem Gespräch befinden, wird die Nummer des eingehenden Anrufs auf dem Display angezeigt und der anklopfende Anruf wird Ihnen durch eine Nachricht signalisiert. Sie können die Funktion in diesem Menü aktivieren bzw. deaktivieren sowie ihren Status anzeigen.




Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Dienstleister unterstützt wird.

Automatische Wahlwiederholung

Wenn Ihr Anruf nicht entgegengenommen wurde, wird automatisch eine Wahlwiederholung durchgeführt.

Festgelegte Nr. wählen



Ist diese Funktion aktiviert, ist ein Anruf nur bei Rufnummern möglich, die auf der Liste der festgelegten Nummern stehen. Befindet sich eine Rufnummer nicht auf dieser Liste, sind Anrufe bei dieser Nummer nicht möglich.

 Für die Aktivierung oder Deaktivierung dieser Funktion ist die Eingabe der PIN2 erforderlich.




Wenn die PIN2 dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde, wird die PIN2 gesperrt. Um die Sperre der PIN2 wieder aufzuheben, müssen Sie die PUK2 eingeben. Die PUK2 erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

So erstellen Sie eine Liste für festgelegte Nummern:

1. Erst , dann  drücken und **Hinzufügen** wählen.
1. PIN2 eingeben und eine neue Nummer zu der Liste der festgelegten Nummern hinzufügen.

Netzwerk

Im Allgemeinen erfolgt die Wahl des Netzes, das Ihr Telefon verwendet, automatisch. Nach dem Einschalten stellt das Telefon automatisch eine Verbindung mit dem Netz Ihres Dienstanbieters her oder mit einem Roaming-Netz, falls Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres Standardnetzes aufhalten. Befinden Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres Standardnetzes, können Sie das lokale Netz manuell wählen.

 Es ist erforderlich, dass Ihr Dienstanbieter die Netzwahl unterstützt, damit Sie diese Funktion nutzen können.

Netzwerkmodus

Automatische oder manuelle Netzwerksuche einstellen.

Automatisch:

Das Telefon sucht automatisch nach dem verfügbaren Netz, wenn Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres Standardnetzes befinden.

Manuell:

Das Telefon listet alle verfügbaren Netze verschiedener Anbieter auf, wenn Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres Standardnetzes befinden.

Verbindung

Einstellen, ob das Telefon nach dem Einschalten nach einem GPRS-Netz sucht.

3G und GSM:

Das Telefon sucht nach verfügbaren 3G- und GSM-Netzen.

Nur GSM:

Das Telefon sucht nur nach verfügbaren GSM-Netzen.

Nur 3G:

Das Telefon sucht nur nach verfügbaren 3G-Netzen.

Sicherheit

Sie können Ihr Telefon vor unbefugtem Gebrauch mit verschiedenen Codes und Sperren schützen.

PIN-Code

Eine PIN (persönliche Identifikationsnummer) ist ein Kennwort, das Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten. Sie benötigen dieses Kennwort für die Nutzung der SIM-Karte.



Wenn die PIN dreimal nacheinander falsch eingegeben wurde, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Aufheben der Sperre müssen Sie dann die PUK (Personal Unblocking Key, persönlicher Freischalt-Code) für diese SIM-Karte eingeben. Eine PUK erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

PIN1-Code

PIN1 aktivieren, deaktivieren oder ändern. Um die PIN1 zu ändern, **Status einstellen** wählen und **Ein** aktivieren. PIN1 eingeben.

PIN2-Code

PIN2 ändern. Gehen Sie dabei genauso vor wie beim Ändern der PIN1.

Telefon-Code

Ist die Telefonsperre eingerichtet, werden Sie nach dem Einschalten des Telefons aufgefordert, den Telefon-Code einzugeben. Sie müssen den richtigen Code eingeben, um die Sperre aufzuheben (der Standardcode lautet 1234). Ist das Telefon gesperrt, können Sie damit nur einen Notruf absetzen.

Autom. Tastensperre

Tastensperre einrichten. Wenn Sie die Tastatur für eine bestimmte Zeit nicht verwenden, werden die Tasten automatisch gesperrt. Mit der Navigationstaste den Status auf **Ein** stellen und festlegen, wie lang die Tastatur inaktiv sein soll, bevor die Tastensperre aktiviert wird.

Energiesparmodus

Wenn Sie diesen Modus aktiviert haben, wird die Beleuchtung der Tasten und die Hintergrundbeleuchtung des Displays abgedunkelt, um Akku-Kapazität zu sparen.

Sprache

Sprache auswählen, die das Telefon verwendet.

Flugzeug-Modus

Das Telefon sucht in diesem Modus nicht nach einem Netz.

Wiederherstellen

Alle Einstellungen des Telefons auf den Lieferzustand zurücksetzen. (Telefoncode erforderlich: 1234)

5 **Pflege und Wartung**

Bitte beachten Sie die unten aufgelisteten Punkte, um die sachgerechte Verwendung Ihres Telefons zu gewährleisten und dessen Lebensdauer zu verlängern.

- Bewahren Sie Telefon und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Schützen Sie Telefon und Zubehör vor Nässe und benutzen Sie es nur innerhalb eines Temperaturbereichs von -10°C bis 45°C. Höhere oder niedrigere Temperaturen außerhalb dieses Bereichs können das Telefon beschädigen.
- Verwenden Sie das Telefon, wenn möglich, nicht in extrem staubiger oder schmutziger Umgebung und bewahren Sie es nicht dort auf.
- Entfernen Sie das Garantiesiegel auf dem Telefon nicht und erlauben Sie dies auch keinem unautorisierten Händler.
- Verwenden Sie zum Abwischen oder Reinigen des Telefons keine scharfen Reinigungsmittel oder Reinigungslösungen.
- Wenden Sie sich an einen Vertragshändler, wenn Ihr Telefon oder das Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Verwenden Sie ausschließlich BenQ-Originalzubehör wie z. B. Akkus, Akku-Ladegeräte und Freisprecheinrichtungen, um den normalen Betrieb Ihres Telefons und eine lange Akku-Lebensdauer sicherzustellen sowie Ihre Sicherheit und Ihres persönlichen Eigentums zu gewährleisten. Wenn Sie kein BenQ-Originalzubehör verwenden, so kann Ihr Telefon nicht die optimale Leistung erbringen und es kann zu Funktionsstörungen kommen. Auf jegliche Fehlfunktionen oder Schäden, die durch die Verwendung von Zubehör anderer Anbieter verursacht werden, finden die Garantiebestimmungen keine Anwendung und die Produktgarantie erlischt.

- Vermeiden Sie jegliche Berührung von Objekten, die eine elektrische Entladung verursachen können, mit der Anschlussbuchse für das Ladegerät an der Unterseite des Telefons oder den Metallkontakten des Akkus. Dies könnte Kurzschlüsse verursachen und Sie in Gefahr bringen.

Fragen und Antworten

Falls bei der Verwendung des Telefons Probleme oder Leistungsschwankungen auftreten, können die unten stehenden Informationen hilfreich sein. Wenn Ihr Problem nicht anhand der unten stehenden Tabelle gelöst werden kann, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Telefon gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Schlechter Empfang	<ul style="list-style-type: none"> Das Netzsignal an Ihrem gegenwärtigen Standort ist zu schwach, zum Beispiel in einem Keller oder in der Nähe eines hohen Gebäudes. Die Funk-Übertragung hat dafür nicht genügend Reichweite. 	Gehen Sie an einen Standort, an dem das Netzsignal klar empfangen werden kann.
	<ul style="list-style-type: none"> Das Netz ist momentan überlastet (zu den Hauptlastzeiten können manchmal aufgrund zu starker Nachfrage keine weiteren Anrufe bearbeitet werden). 	Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons während der Hauptlastzeiten bzw. versuchen Sie es nach kurzer Zeit noch einmal.
	<ul style="list-style-type: none"> Sie sind zu weit von einer Basisstation Ihres Diensteanbieters entfernt. 	Sie können bei Ihrem Diensteanbieter eine Übersichtskarte der Empfangsgebiete anfordern.
Echo oder Störgeräusche	<ul style="list-style-type: none"> Schlechte Qualität der Verbindungsstrecken auf Seiten Ihres Diensteanbieters. 	Beenden Sie die Verbindung und wählen Sie erneut. Sie könnten dadurch mit einer qualitativ besseren Verbindungsstrecke oder Telefonleitung verbunden werden.
	<ul style="list-style-type: none"> Schlechte Qualität der örtlichen Leitungen. 	

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Verkürzte Standby-Zeit	<ul style="list-style-type: none"> Die Standby-Zeit hängt von der Systemkonfiguration Ihres Dienstbieters ab. Dasselbe Telefon kann bei Verwendung mit dem System eines anderen Dienstbieters eine unterschiedliche Standby-Zeit aufweisen. 	Falls Sie sich in einer Gegend mit schwachem Empfangssignal befinden, schalten Sie Ihr Telefon vorübergehend aus.
	<ul style="list-style-type: none"> Ihr Akku ist verbraucht. Die Akku-Lebensdauer ist kürzer in Umgebungen mit hohen Temperaturen. 	Verwenden Sie einen neuen Akku.
	<ul style="list-style-type: none"> Wenn keine Netzwerkverbindung möglich ist, sendet das Telefon immer weiter Signale aus, um eine Basisstation zu lokalisieren. Dies verbraucht Akku-Kapazität und führt zu kürzerer Standby-Zeit. 	Gehen Sie an einen Standort, an dem das Netz erreichbar ist, oder schalten Sie Ihr Telefon vorübergehend aus.
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> Der Akku ist leer. 	Laden Sie den Akku des Telefons auf.
SIM-Kartenfehler	<ul style="list-style-type: none"> Fehlfunktion oder Beschädigung der SIM-Karte. 	Lassen Sie die SIM-Karte bei Ihrem Dienstanbieter überprüfen.
	<ul style="list-style-type: none"> Die SIM-Karte ist nicht richtig eingesetzt. 	Setzen Sie die SIM-Karte richtig ein.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Metallkontakte der SIM-Karte sind verschmutzt. 	Reinigen Sie den Kontaktbereich mit einem weichen, trockenen Tuch.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Netzwerk- verbindung	• Die SIM-Karte ist ungültig.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
	• Sie befinden sich nicht innerhalb eines der Empfangsgebiete des Dienstanbieters.	Informieren Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter über die Empfangsgebiete.
	• Schwaches Signal.	Gehen Sie zu einer freien Fläche oder, innerhalb eines Gebäudes, näher an ein Fenster.
Sie können eingehende Anrufe nicht annehmen.	• Sie haben die Anrufsperr e aktiviert.	Wählen Sie Einstellungen > Anrufeinst. > Anrufsperr e und anschließend Alle abbrechen .
Sie können keine Anrufe tätigen.	• Sie haben die Anrufsperr e aktiviert.	Wählen Sie Einstellungen > Anrufeinst. > Anrufsperr e und anschließend Alle abbrechen .
	• Die Funktion Festgelegte Nr. wählen ist aktiviert.	Wählen Sie Einstellungen > Anrufeinst. > Festgelegte Nr. wählen und dann Aus , um diese Funktion auszuschalten.
Die PIN ist gesperrt.	• Sie haben dreimal hintereinander eine falsche PIN eingegeben.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Wenn der Dienstanbieter die zur SIM-Karte gehörige PUK bereitstellt, verwenden Sie den PUK-Code, um die SIM-Karten-Sperre aufzuheben.
Der Akku lädt nicht.	• Der Akku bzw. das Akku-Ladegerät ist beschädigt.	Wenden Sie sich an Ihren Händler.
	• Die Temperatur des Telefons liegt unter 0°C oder über 45°C.	Vermeiden Sie extreme Temperaturen während des Ladevorgangs.
	• Schlechter Kontakt zwischen Akku und Ladegerät.	Überprüfen Sie, ob alle Stecker korrekt eingesteckt sind.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Es können keine Einträge in das Telefonbuch vorgenommen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Speicher des Telefonbuchs ist bereits voll. 	Löschen Sie überflüssige Daten aus dem Telefonbuch.
Bestimmte Funktionen können nicht ausgewählt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Ihr Dienstanbieter unterstützt diese Funktionen nicht oder Sie haben die Dienste mit dem entsprechenden Funktionsangebot nicht beauftragt. 	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Wiedergabe von Titeln im MP3-Player nicht möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn im Media Center eine Musikdatei gelöscht oder umbenannt wurde, kann der MP3-Player die Datei nicht finden und auch nicht wiedergeben. Aktualisieren Sie die Wiedergabeliste im MP3-Player. 	Löschen Sie die alte MP3-Datei aus der Wiedergabeliste und fügen Sie den Titel mit dem aktualisierten Dateinamen wieder zur Liste hinzu.

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung! Sie haben mehrere Möglichkeiten:

Unser Online Support im Internet:

www.BenQMobile.com/customercare



Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der häufigst gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Die häufigst gestellten Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel „Fragen und Antworten“, S. 87.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei unserer Premium Hotline:

Österreich.....09 00 30 08 08

(1,35 Euro/Minute)

Es erwarten Sie qualifizierte Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte an eines unserer Servicecentren:

Abu Dhabi.....0 26 42 38 00


Ägypten.....0 23 33 41 11

Argentinien	0 81 02 22 66 24
Australien	13 00 66 53 66
Bahrain.....	40 42 34
Bangladesch	0 17 52 74 47
Belgien.....	0 78 15 22 21
Bolivien	0 21 21 41 14
Bosnien Herzegowina.....	0 33 27 66 49
Brunei.....	02 43 08 01
Bulgarien.....	02 73 94 88
Chile	8 00 53 06 62
China.....	40 08 88 56 56
Dänemark	35 25 65 29
Deutschland *	0 18 05 33 32 26
Dubai.....	0 43 96 64 33
Ecuador	18 00 10 10 00
Elfenbeinküste	05 02 02 59
Estland.....	56 64 54 00
Finnland.....	09 22 94 37 00
Frankreich.....	01 56 38 42 00
Griechenland	80 11 11 11 16
Großbritannien.....	0 87 05 33 44 11
Hong Kong.....	28 61 11 18
Indien	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesien	0 21 46 82 60 81
Irland.....	18 50 77 72 77
Island.....	5 20 30 00
Italien	02 45 27 90 36

* 0,12 Euro/Minute

Jordanien.....	0 64 39 86 42
Kambodscha	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Kenia	2 72 37 17
Kolumbien	01 80 07 00 66 24
Kroatien	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Lettland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libyen.....	02 13 50 28 82
Litauen	8 70 07 07 00
Luxemburg.....	40 66 61 56 40
Malaysia	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko.....	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mazedonien	0 23 13 18 48
Mexiko	01 80 07 11 00 03
Neuseeland.....	08 00 27 43 63
Niederlande.....	0 90 03 33 31 00
Nigeria.....	0 14 50 05 00
Norwegen.....	22 57 77 46
Oman	79 10 12
Österreich.....	05 17 05 17
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay.....	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00

Philippinen	0 27 57 11 18
Polen.....	08 01 30 00 30
Portugal.....	8 08 20 15 21
Rep. Südafrika.....	08 60 10 11 57
Rumänien.....	02 12 09 99 66
Russland.....	8 80 02 00 10 10
Saudi Arabien	0 22 26 00 43
Serbien	01 13 07 00 80
Schweden	08 57 92 90 49
Schweiz.....	08 48 84 08 45
Simbabwe.....	04 36 94 24
Singapur	62 27 11 18
Slowakei	02 59 68 22 66
Slowenien.....	0 14 74 63 36
Spanien.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand.....	0 29 53 50 00
Tschechische Republik	2 33 03 27 27
Tunesien.....	71 86 19 02
Türkei.....	0 21 64 59 98 98
Ukraine	8 80 05 01 00 00
Ungarn	06 14 71 24 44
Uruguay.....	00 04 05 46 62
USA	1 88 87 77 02 11
Venezuela	0 80 01 00 56 66
Vereinigte Arabische Emirate.....	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 20 24 64

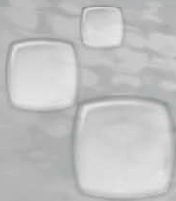

Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG

www.BenQ-Siemens.com