

**XELIBRI™**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

*Alles Wissenswerte für die optimale Nutzung Deines Xelibri*


<b>Übersicht</b> .....	<b>2</b>	<b>Telefonbuch</b> .....	<b>8</b>	<b>Einstellungen</b> .....	<b>17</b>
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>3</b>	Neuen Eintrag ins Telefonbuch		Mailbox einrichten .....	17
Akku einlegen .....	3	aufnehmen .....	8	Umleitung (Rufweiterleitung) .....	17
SIM-Karte einsetzen .....	3	Eintrag eingeben .....	8	Kurzwahltasten belegen .....	17
Ladevorgang .....	3	Eintrag ändern .....	8	<b>Symbole</b> .....	<b>18</b>
Einschalten .....	4	Durchwahlnummern hinzufügen .....	8	Display-Anzeigen .....	18
Zeit und Datum einstellen .....	4	Tipps zum Telefonbuch .....	8	<b>Menüzusammenfassung</b> .....	<b>19</b>
Bereitschaftszustand .....	4	Erkennen der Anrufer .....	9	Meldungen .....	19
Ausschalten .....	4	Sprachwahl .....	9	Bleib in Kontakt .....	19
Sicherheitshinweise .....	4	Weitere Telefonbuch-Funktionen .....	9	Aktivitäten .....	19
<b>Gespräche führen und</b>		<b>Textmeldungen</b> .....	<b>10</b>	Mein Xelibri .....	19
<b>annehmen</b> .....	<b>5</b>	Textmeldung empfangen .....	10	Themen .....	20
Telefonieren .....	5	Textmeldung schreiben .....	11	<b>Was tun, wenn...?</b> .....	<b>21</b>
Lautstärke einstellen .....	5	Sonderzeichen eingeben .....	12	<b>Sicherheit und Pflege</b> .....	<b>23</b>
Gespräch beenden .....	5	Meldungen senden .....	12	<b>Xelibri-Service</b> .....	<b>24</b>
Anruf annehmen .....	5	Meldungen bearbeiten .....	13	<b>Zubehör</b> .....	<b>25</b>
Anrufannahme durch Aufklappen! .....	5	<b>Multimedia-Meldungen (EMS)</b> .....	<b>14</b>	<b>Gerätedaten</b> .....	<b>26</b>
<b>Weitere Anrufoptionen</b> .....	<b>6</b>	Karten .....	14	<b>Garantiezertifikat</b> .....	<b>27</b>
Internationale Vorwahlnummern .....	6	Telefonnummer anfügen .....	14	<b>Stichwörter</b> .....	<b>28</b>
Telefonbuch .....	6	Vordefinierte Meldung einfügen .....	14		
Sprachwahl .....	6	Multimedia-Element einfügen .....	14		
Wahlwiederholung .....	6	Multimedia-Element speichern .....	14		
Besetzten Anschluss neu anwählen .....	6	<b>Aktivitäten</b> .....	<b>15</b>		
<b>Anruffunktionen</b> .....	<b>7</b>	Wecker verwenden .....	15		
Mailbox .....	7	Kalender verwenden .....	15		
Rufnummer notieren .....	7	Taschenrechner verwenden .....	15		
Gespräch halten .....	7	Spiele .....	15		
Weitere Anrufe .....	7	<b>Funktionen</b> .....	<b>16</b>		
Mehrere Gespräche gleichzeitig		Themen .....	16		
führen (Konferenz) .....	7	Klingeltöne .....	16		

# Übersicht


**Empfangssignalstärke/Akkuladestand** – Je länger die Symbole, umso besser der Empfang/höher die Leistung.

**Individueller Hintergrund** – Wähle Anzeige und Töne deines Xelibri je nach Stimmung (S. 16).




**Dienstanbieter** – Zeigt den **Bereitschaftszustand** an. – Du kannst Gespräche führen und Meldungen empfangen und versenden.

**Ein, Aus, "Zurück"**  – Je nach Anzeige links unten. – Oft Zurück oder Abbruch. Lang drücken: Zurück zum Bereitschaftszustand. Lang drücken, um an- oder auszuschalten.

Du kannst deine wichtigste Nummer oder Lieblingsfunktion auf diese Taste legen (Bereitschaftszustand) (S. 17).


**Nach oben/unten**  – Drücken, um in einer Liste, einem Menü oder einer Meldung nach oben/unten zu blättern.


Im Bereitschaftszustand:





-  drücken, um vor kurzem gewählte Nummern anzuzeigen/zu wählen.
-  drücken, um das Telefonbuch zu öffnen.
-  lang drücken, um die Sprachwahl zu nutzen.

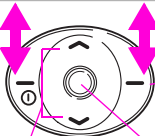
## Sondertasten



- \* – lang drücken, um alle Töne abzuschalten.
- 1 – lang drücken, um deine Mailbox anzurufen.





**Erinnerung** – Diese Symbole zeigen aktivierte Einstellungen an. –  zeigt an, dass der Rufton ausgeschaltet ist (S. 16).

**Benachrichtigungen** – Dein Xelibri zeigt hier auch Textmeldungen , Sprachnachrichten , entgangene Anrufe  usw. an. – Anzeige mit .

**Menü**  – Führt aus, was rechts unten angezeigt ist. – Häufig ein Menü öffnen oder eine Einstellung bestätigen.

**Gespräch aufbauen**  – Ankommendes Gespräch annehmen oder angezeigte Nummer wählen.  drücken, um auszuführen, was im Menü **Option** markiert ist.

## Menüs verwenden

-  drücken, um zum nächsten Menüelement zu gehen.
-  drücken zum Öffnen.



## Akku einlegen

Linke Seite der Abdeckung vorsichtig drücken (1) und aufschieben (2). Du siehst die Öffnung für die SIM-Karte und den Anschluss für das Ladegerät.


Schiebe die Abdeckung weiter nach links, bis sich die Tastatur nach oben öffnet - benutze, wenn nötig, einen Finger- nagel, um sie anzuheben (3).

Der Akku passt in die untere Seite der Tastatur. Klappe die Tastatur vorsichtig auf (4).

Passen zuerst die Laschen des Akkus in die Öffnungen ein (5) und bringe dann den Akku in die endgültige Position (6).

Schließe die Tastatur und lasse sie einrasten.

*Um den Akku herauszunehmen, drücke den hervorstehenden Clip vorsichtig in Richtung des Akkus (7).*

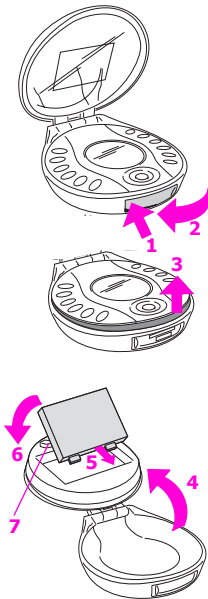


## SIM-Karte einsetzen


Von deinem Dienstanbieter erhältst du eine SIM-Karte. Wurde die SIM-Karte im Scheckkartenformat geliefert, dann löse bitte den kleineren Abschnitt heraus und entferne evtl. überstehende Kunststoffreste.

Öffne die SIM-Abdeckung (siehe **Akku einlegen** links) und schiebe die SIM-Karte in die obere Öffnung ein. Achte dabei auf die richtige Lage der abgeschrägten Ecke (wie dargestellt). Drücke vorsichtig, bis sie einrastet.

Wenn du die SIM-Karte entfernen willst, drücke sie nach innen. Sie springt dann durch eine kleine Feder heraus.

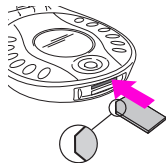

## Ladevorgang

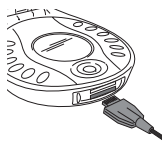

Öffne die SIM-Abdeckung (siehe **Akku einlegen** links).

Stecke das mitgelieferte Ladegerät in eine leicht zugängliche Steckdose und stecke das Ladegerät in die untere Schnittstelle ein (mit den Anschlüssen nach oben).

Während des Ladevorgangs ist die Akkuanzeige aktiv. – Falls nicht, siehe **Was tun, wenn...?** auf S. 21. Der Akku erreicht nach 2-3 Stunden die volle Ladekapazität.

Ziehe das Ladegerät nach dem Laden aus der Steckdose.

# Inbetriebnahme


## Einschalten

### Xelibri einschalten

⏻ lang drücken. PIN eingeben, falls erforderlich.

### PIN eingeben

Eine PIN schützt dein Xelibri vor unberechtigter Nutzung. Die meisten Dienstanbieter liefern die SIM-Karte mit aktiviertem PIN-Schutz aus. Die PIN findest du in der mitgelieferten Dokumentation deines Dienstanbieters.

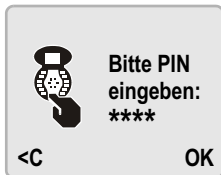

Die PIN auf der Tastatur eingeben. Falls nötig ⏻ drücken, um die Eingabe zu korrigieren.

Zur Bestätigung ⏻ drücken.

Du hast drei Versuche, um die richtige PIN einzugeben. Tritt bei der Eingabe der PIN ein Problem auf, dann lies im Abschnitt **Was tun, wenn...?** auf S. 21 weiter. Dein Dienstanbieter erlaubt dir möglicherweise, die PIN-Kontrolle abzuschalten (S. 20).

## Zeit und Datum einstellen

Wenn du dein Xelibri zum ersten Mal benutzt, wirst du aufgefordert, Zeit und Datum einzustellen.

Gib die Zeit im 24-Stunden-Format und das Datum ein. Achte darauf, dass einstellige Zahlen mit einer führenden Null eingegeben werden müssen.

Drücke ⏻, wenn du fertig bist.

## Bereitschaftszustand

Wenn das Netz gefunden wurde und der Name angezeigt wird, dann befindet sich dein Xelibri im sogenannten **Bereitschaftszustand**. Wird der Name des Netzes nicht angezeigt, siehe **Was tun, wenn...?** auf S. 21 .

## Ausschalten

Drücke im Bereitschaftszustand lang auf ⏻.

## Sicherheitshinweise

Mobiltelefone sind Übermittler von Funkwellen und sind deshalb in Umgebungen auszuschalten, in denen sie verboten sind (z.B. im Flugzeug).


Um einen sicheren und richtigen Gebrauch sicherzustellen, lies bitte **Sicherheit und Pflege** auf S. 23.

# Gespräche führen und annehmen

## Telefonieren

### Anrufen

Im Bereitschaftszustand (d.h. der Name des Dienstbieters wird angezeigt) die Rufnummer - immer mit Vorwahl - eingeben.

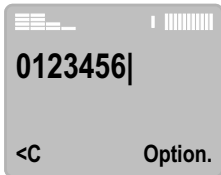

☎ drücken.

### Rufnummer korrigieren

Drücke ☎, um eine Ziffer zu löschen. Lang drücken, um alle vorigen Ziffern zu löschen.

☎ drücken, um den Cursor vor-/zurückzubewegen. Lang drücken, um den Cursor an den Anfang oder ans Ende zu setzen.

## Lautstärke einstellen

Während eines Gesprächs ☎ drücken.

## Gespräch beenden

Drücke ☎, um **Ende** auszuwählen.

Beende ein Gespräch immer auf diese Weise, selbst dann, wenn dein Gesprächspartner zuerst aufgehängt hat.

Dein Xelibri zeigt an, wie lang das Gespräch gedauert hat.

## Anruf annehmen

### Wer ruft an?

Wenn du einen Anruf erhältst, zeigt dein Telefon die Rufnummer des Anrufers (sofern diese vom Netz übertragen wird) oder den Namen des Anrufers (sofern seine Nummer in deinem Telefonbuch gespeichert ist).

Du kannst für Anrufer, die von deinem Telefon erkannt werden, besondere Klingeltöne und Bilder verwenden (S. 9).

### Anruf annehmen

☎ drücken.

### Anruf abweisen

Drücke ☎, um auszuwählen:

- **Abweis.** – weist das Gespräch ab.
- **Umleitung** – (wenn die Anrufumleitung aktiviert ist, S. 17) leitet das Gespräch an deine Mailbox oder eine andere Rufnummer um.

## Anrufannahme durch Aufklappen!

Wenn dein Xelibri geschlossen ist, kannst du einen Anruf annehmen, indem du es aufklappst. Das Gespräch beendest du, indem du es wieder zuklappst.

Diese Funktion kannst du ein- oder ausschalten (S. 20).

# Weitere Anrufoptionen

## Internationale Vorwahlnummern

0 lang drücken, um "+" einzugeben. Dann die internationale Vorwahlnummer eingeben oder ☉ drücken und das Land aus der Liste auswählen.

Gib dann die nationale Vorwahl und die Rufnummer ein und drücke ☉. (In vielen Ländern kannst du die erste Ziffer der nationalen Vorwahl, z.B. "0", weglassen.)

## Telefonbuch

Neuen Eintrag aufnehmen, siehe S. 8.

### Rufnummer aus Telefonbuch wählen

Drücke im Bereitschaftszustand ☉, um das Telefonbuch zu öffnen.

Gib den ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein (betreffende Taste so oft drücken, bis der Buchstabe angezeigt wird) und/oder drücke ☉, um in der Liste zu blättern.

Drücke ☉, um die hervorgehobene Person anzurufen.

## Sprachwahl

Einen Namen aufzeichnen, um die Person über die Sprachwahl anzurufen, siehe S. 9.

### Sprachwahl anwenden

Drücke im Bereitschaftszustand lang auf ☉ (und lass dann los). Sprich nach dem Signalton den Namen.

**Beachte, dass laute Umgebungsgeräusche die Spracherkennung deines Xelibri beeinflussen können.**

## Wahlwiederholung

### Eine zuvor gewählte Rufnummer wiederholen

Drücke im Bereitschaftszustand ☉, um die zuletzt gewählte Nummer anzuzeigen. Drücke, falls nötig, ☉, um vorherige Nummern anzuzeigen. Drücke ☉, um die markierte Nummer zu wählen.

### Angenommene/entgangene Anrufe beantworten

Wähle **Menü, Bleib in Kontakt** aus und dann die gewünschte Liste. Drücke ☉, um die richtige Nummer auszuwählen, und drücke ☉, um zu wählen. Oder du drückst ☉, um die Nummer zu speichern, eine SMS zu versenden usw.

## Besetzten Anschluss neu anwählen

Wenn der Anschluss besetzt ist, bietet dein Xelibri an, es erneut zu versuchen. Wenn du **Ja** auswählst, wird die Rufnummer bis zu 15 Minuten lang immer wieder neu angewählt.

Wenn dein Xelibri es nicht mehr weiter versuchen soll, drücke ☉.

## Mailbox

Wenn du den Anrufbeantworter einrichten willst, siehe S. 17.

### Sprachmeldung anhören

Der Diensteanbieter macht dich u.U. durch eine Textmeldung (☒), das Symbol ☒ oder einen Anruf auf eine neue Sprachnachricht aufmerksam. Wenn du die Mailbox anwählen willst, drücke lang die Taste **1** oder auf ☒, um ggf. ☒ auszuwählen.

## Rufnummer notieren

Um eine Rufnummer während eines Gesprächs zu notieren, gibst du die Nummer auf der Tastatur ein. Drücke nach dem Gespräch ☒, um zu wählen, oder wähle **Option., Sichern** (Telefonbuch).

## Gespräch halten

Wenn du ein Gespräch für eine private Unterhaltung unterbrechen willst, wähle **Option.** und **Stumm.** Wähle die Funktion erneut aus, um zum Gespräch zurückzukehren.

## Weitere Anrufe

### Zweiten Anruf erhalten (Anklopfen)

Bist du für die Anklopf-Funktion registriert, dann wirst du während eines Gesprächs benachrichtigt, wenn du einen weiteren Anruf erhältst.

- Wenn du den Anruf annehmen willst, drücke ☒ oder wähle **Makeln.**
- Wenn du den Anruf abweisen oder umleiten willst (je nach deinen Einstellungen), ignorier ihn einfach.

Ansonsten drückst du auf ☒, um dein Gespräch zu beenden, und auf ☒, um den neuen Anruf anzunehmen.

### Zweiten Anruf führen

Wähle während eines Gesprächs **Option.** und **Weiterer Anruf.** Wähle eine Rufnummer (oder wähle **Option., Telefonbuch**) und führe den Anruf wie gewohnt aus.

### Gespräch makeln/beenden

Wähle **Option., Makeln,** um zwischen den Gesprächen zu wechseln.

Drücke ☒, um das aktuelle Gespräch zu beenden.

## Mehrere Gespräche gleichzeitig führen (Konferenz)

Wenn du zwei Gespräche gleichzeitig laufen hast, wähle **Option., Verbind.,** um die beiden Gespräche zu verbinden. Wenn du willst, kannst du dann **Option., Weiterer Anruf** wählen, um weitere Freunde am Gespräch teilnehmen zu lassen. Du kannst bis zu fünf Gespräche zusammenschalten.

Sobald du ☒ drückst, werden alle Gespräche beendet. Oder du wählst **Option., Übertragung** (soweit verfügbar), um die Gesprächspartner miteinander zu verbinden und beendest dein Gespräch.




# Telefonbuch

## Neuen Eintrag ins Telefonbuch aufnehmen

Das Telefonbuch erleichtert es dir, häufig genutzte Rufnummern zu wählen und eingehende Anrufe zu erkennen.

### Neuen Eintrag aufnehmen

Gib im Bereitschaftszustand die Rufnummer auf der Tastatur ein.

Wähle **Option.**, **Sichern.** Gib den Namen ein (siehe unten). Drücke dann auf  und wähle **OK.**


## Eintrag eingeben


Drücke eine Zifferntaste so oft, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Drücke z.B. die Taste **2** einmal für „a“, zweimal für „b“.

Drücke entsprechend öfter für Buchstaben mit Akzentzeichen.

Wenn du nacheinander zwei Buchstaben über dieselbe Zifferntaste eingeben willst, dann lasse zwischen den beiden Eingaben eine kurze Pause.



### Korrekturen


Drücke , um einen Buchstaben zu löschen. Wenn du lang drückst, werden alle früheren Buchstaben gelöscht.

Drücke , um den Cursor vor und zurück zu bewegen. Wenn du lang drückst, wird der Cursor an den Anfang oder ans Ende gesetzt.


### Leerzeichen/Interpunktion


Drücke **1**, um ein Leerzeichen einzufügen.



Drücke **\***, um Interpunktion einzugeben. Drücke dann  oder , um das gewünschte Zeichen hervorzuheben.

Drücke , um das Zeichen einzufügen.

## Eintrag ändern

Drücke im Bereitschaftszustand , um den ersten Eintrag anzuzeigen.

Gib den ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein (betreffende Zifferntaste so oft drücken, bis der Buchstabe angezeigt wird) und/oder drücke , um in der Liste nach oben/unten zu blättern.

Drücke , um den ausgewählten Eintrag zu wählen, oder drücke , wähle **Option.**, um den Eintrag zu ändern oder zu löschen, eine Textmeldung zu versenden usw.

## Durchwahlnummern hinzufügen

Du kannst Durchwahlnummern (oder Steuer-codes) zu einem Eintrag hinzufügen. Gib die Telefonnummer ein, drücke **+** für Pause und gib dann die Durchwahl ein.



## Tipps zum Telefonbuch

Du kannst Rufnummern aus den Listen der gewählten Nummern, der entgangenen und angenommenen Anrufe (**Menü**, **Bleib in Kontakt**) sowie aus Textmeldungen speichern. Wähle **Option.**, **Sichern** aus, wenn die Rufnummer auf dem Display angezeigt wird.

Du kannst für eine Person mehr als eine Nummer eingeben, wenn du einen Buchstaben am Ende des Namens hinzufügst, z.B. „P“ für privat oder „M“ für mobil usw. Wenn du dein Telefonbuch auch im Ausland nutzt, speichere auch die Nummern im eigenen Land mit der Landeskennzahl („+“). Siehe hierzu **Internationale Vorwahlnummern** auf S. 6.

## Erkennen der Anrufer

Wenn du gleich erkennen willst, wenn deine Freunde anrufen, kannst du ihnen im Telefonbuch einen besonderen Klingelton und ein Bild zuweisen.

Dazu bearbeitest du den Telefonbucheintrag und wählst **Option., Rufton zuweisen** oder **Bild zuweisen**. Drücke  für eine Vorschau und  zur Auswahl.

Du kannst auch einen besonderen Klingelton für alle Anrufer verwenden, die in deinem Telefonbuch stehen – siehe S. 16.

## Sprachwahl

Du kannst Rufnummern aus dem Telefonbuch durch die Ansage eines Namens wählen (S. 6).

Bei der Sprachwahl vergleicht dein Xelibri den gesprochenen Namen mit einer aufgezeichneten Ansage. Sprachaufzeichnungen sind für maximal 20 Telefonbucheinträge möglich. Wähle eine ruhige Umgebung für die Sprachwahl und Aufzeichnung von Sprachwahleinträgen.

## Sprachaufzeichnung aufnehmen

Öffne das Telefonbuch und markiere den Eintrag, für den du eine Sprachaufzeichnung aufnehmen willst.


Wähle **Option., Sprachwahl, Hinzufügen**. Sprich nach dem Signalton den Namen und wiederhole ihn nach dem zweiten Signalton.

## Alle Sprachwahleinträge überprüfen

Markiere einen beliebigen Telefonbucheintrag und wähle **Option., Sprachw.-Liste**.

## Sprachaufzeichnung aktualisieren

Öffne das Telefonbuch und wähle den Eintrag aus, für den du die Sprachaufzeichnung aktualisieren willst.

Drücke  zur Auswahl von **Option., Sprachwahl** und wähle, ob du den Eintrag abspielen, neu aufzeichnen oder löschen willst. Du kannst auch über **Sprachw.-Liste** aktualisieren.

## Weitere Telefonbuch-Funktionen

Abhängig von deiner SIM-Karte können folgende Funktionen im Telefonbuch zur Verfügung stehen:

- **<Eig.Numm>** – Eigene Rufnummer oder andere persönliche Nummern anzeigen oder eingeben.
- **Spezial-Nummern** – Liste der Nummern, die vom Dienstanbieter bereitgestellt werden.


Du kannst einem Freund mit einer Textmeldung einen Telefonbucheintrag schicken. Wähle **Option., Eintrag senden**. Wähle eine Nummer oder wähle wie gewohnt einen Empfänger aus dem Telefonbuch aus.



# Textmeldungen


## Textmeldung empfangen

Dein Xelibri kann sowohl Standard-SMS-Meldungen senden und empfangen als auch Multimedia-Meldungen (EMS), die Text, Bilder, Animationen und Töne enthalten können.

### Meldung lesen

Beim Eingang einer Nachricht, zeigt dein Telefon das Symbol  an.

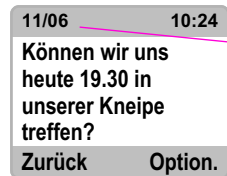

Drücke , um die Meldung anzuzeigen. Drücke , um vor und zurück zu blättern.



**Datum und Zeit der Nachricht**

### Rufnummer in einer Meldung speichern (oder wählen)

Wähle **Option.**, **Nr.aus SMS**.


Drücke , zum Blättern in den Rufnummern. Wähle **Option.** und **Sichern** (im Telefonbuch), oder drücke  zum Wählen.


## Meldung beantworten

Wähle **Option.** und **Antwort** aus und wähle eine der folgenden Antwortfunktionen:

- **Neue Antwort** – Neue Meldung erstellen.
- **Antwort ändern** – Neue Meldung auf der Basis der angezeigten Meldung erstellen.
- **Antwort: Ja/Nein, Meld' Dich, Ich komme später, Danke** – Ausgewählten Text als Antwort versenden.

## Meldung löschen/archivieren

Es ist wichtig, immer wieder Meldungen zu löschen, weil die SIM-Karte nur eine begrenzte Kapazität hat. (Wenn die Karte voll ist, blinkt  im Display. Dann kannst du keine weiteren Nachrichten empfangen!)

In einer Meldung wähle **Option.**, **Löschen**. Im Bereitschaftszustand wähle **Menü, Meldungen, Eingang** und drücke , um eine Meldung zu markieren. Wähle **Option.**, **Löschen** (oder **All. löschen** zum Löschen des gesamten Eingangs).


Du kannst auch **Option.**, **Ins Archiv** wählen, um eine angezeigte Meldung von der SIM-Karte auf dein Xelibri zu verschieben. Das Archiv ist genau wie der Eingang strukturiert.

## Textmeldung schreiben

### Neue Meldung erstellen

Wähle **Menü, Meldungen, Text erstellen**.

Du kannst auch **Option., Senden** auswählen, wenn eine Rufnummer oder ein Telefonbucheintrag auf deinem Display angezeigt wird.

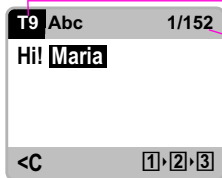

### Textformat

„1” - Anzahl an bisher verwendeten SMS-Meldungen (S. 13)

„152” – Anzahl der noch möglichen Zeichen

### Schreiben mit T9

T9 ermöglicht es dir, beim Schreiben von Textmeldungen die Zifferntasten pro Buchstaben nur einmal zu drücken (z. B. 4, 6, 8, 3, 5 für „Hotel“).

Beim Schreiben drückst du die Zifferntaste, auf der der gewünschte Buchstabe abgebildet ist, und setzt die Eingabe dann für den nächsten Buchstaben fort. Ignoriere dabei, dass möglicherweise nicht der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Wenn du das Wort eingegeben hast, prüfe, ob es korrekt angezeigt wird, und drücke dann Taste **1**, um ein Leerzeichen einzufügen.

### T9-Wortvorschläge

Wird ein vollständig eingegebenes Wort nicht korrekt angezeigt, drücke **⊗**, um **1**·**2**·**3** auszuwählen. Drücke so oft, bis das richtige Wort angezeigt wird (drücke **1** für ein Leerzeichen) oder bis dein Xelibri **Lernen** anzeigt.

### Wort schreiben

Drücke **⊗**, um **Lernen** auszuwählen. Drücke dann, um das Wort zu schreiben, die Zifferntaste so oft, bis der betreffende Buchstabe angezeigt wird. Drücke z.B. die Taste **2** einmal für „a“, zweimal für „b“.

Drücke entsprechend öfter für Buchstaben mit Akzentzeichen.

Wenn du nacheinander zwei Buchstaben über dieselbe Zifferntaste eingeben willst, dann lasse zwischen der Eingabe eine kurze Pause.

Ist das Wort richtig geschrieben, drücke **⊗**, um **Sichern** auszuwählen. Das Wort wird für das nächste Mal gespeichert.

### Korrekturen




Drücke **⊗**, um einen Buchstaben zu löschen. Drücke lang, um das endgültige Wort und (nochmal) um den gesamten vorausgehenden Text zu löschen.

Drücke **⊗**, um den Cursor innerhalb des Textes vor und zurück zu bewegen.

# Textmeldungen

## Sonderzeichen eingeben

### Leerzeichen, Interpunktion und Ziffern

<b>Leerzeichen</b>	<b>1</b> drücken
<b>Punkt</b>	<b>0</b> drücken. Mit T9 verwendest du einen Punkt, wo du einen Apostroph willst.
<b>Interpunktion</b>	<b>*</b> drücken. Drücke  oder  , um das Zeichen zu markieren, und füge es mit  ein.
<b>Neue Zeile</b>	<b>1</b> zweimal drücken
<b>Ziffer</b>	Die betreffende Taste lang drücken.

### T9 ein-/ausschalten oder in Groß- bzw. Kleinbuchstaben schreiben

Wenn du ein ungewöhnliches Wort schreiben willst, möchtest du eventuell T9 ausschalten. Möglicherweise willst du auch in Groß- oder Kleinbuchstaben schreiben oder eine lange Nummer eingeben.


Drücke **#** mehrfach, um die gewünschte Option auszuwählen.


Ist T9 ausgeschaltet, musst du eine Taste so oft drücken, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird.

## Meldungen senden

### Senden


Drücke . Wenn du nicht auf eine Nachricht antwortest:

- gib die Rufnummer ein oder
- wähle , um den Namen auszuwählen.


Wähle **Senden** aus (oder drücke  lang, um abzubrechen).

### An eine Gruppe senden

Wähle **Option., An Gruppe**. Die aktuelle Gruppe wird ggf. angezeigt.

Wenn du der Gruppe neue Mitglieder hinzufügen willst, wähle **Neuer Eintr.** Dann markierst du den Namen im Telefonbuch und drückst zur Bestätigung .

Wenn du einen (oder alle) der aufgeführten Namen löschen willst, markiere ihn oder sie und wähle **Option., Ändern** (oder **All. löschen**).

Wenn die Gruppe richtig zusammengesetzt ist, markiere einen der Namen und wähle **Option., Senden** (oder drücke , um abzubrechen).

## Meldungen bearbeiten

### Anzeigen, löschen und erneut senden

Verwende das Menü **Meldungen**, um die Meldungen zu bearbeiten,

- die du bekommen hast (**Eingang**)
- die du gesendet oder zuletzt bearbeitet hast (**Ausgang**)

Für jede Meldung wird die Option **Anzeige** oder **Löschen** angeboten. Zum Bearbeiten einer Meldung im Ausgang wähle **Anzeige** und dann **Option., Ändern**.

### Service-Center

SMS-Meldungen werden zur Weiterleitung an das SMS-Service-Center deines Diensteanbieters gesendet.

Sofern die Rufnummer des Service-Centers deines Diensteanbieters nicht auf deiner SIM-Karte gespeichert ist, wirst du aufgefordert, diese einzugeben, wenn du das erste Mal eine Meldung schickst. Wähle ggf. **Menü, Mein Xelibri, Einstellungen, Service Center**, um diese Nummer anzugeben oder zu ändern.

### Lange Meldungen





Mit deinem Xelibri kannst du Meldungen mit bis zu 1530 Zeichen verschicken. Dein Diensteanbieter berechnet hierfür jedoch möglicherweise für jeweils 160 Zeichen (Standard-SMS-Länge) eine Einheit. Wenn du eine Meldung schreibst, zeigt dir dein Xelibri am rechten oberen Rand (S. 11) des Displays eine Zahl wie z.B. "1/152" an, die dir sagt, dass du dich noch innerhalb der ersten Standard-SMS-Länge befindest und darin noch 152 Zeichen frei hast, bevor die zweite Standard-SMS-Länge beginnt.


# Multimedia-Meldungen (EMS)

## Karten




Du kannst deinen Freunden zu besonderen Anlässen Grußkarten schicken, die ein Bild und eine Melodie enthalten. Außerdem kannst du eine persönliche Nachricht hinzufügen.

Diese Grußkarten können von den neueren Modellen der meisten renommierten Telefonhersteller empfangen werden.

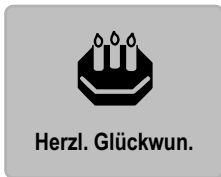Wähle **Menü, Meldungen, Multimedia, Karten**, und drücke , um eine Karte zu markieren. Drücke , um die Karte auszuwählen. Drücke dann entweder , um sie der Meldung anzufügen und abzusenden, oder drücke , um eine andere Karte auszusuchen.





## Telefonnummer anfügen

Wähle nach einem Leerzeichen **Option., Elem.einfüg., Einfg. aus** . Drücke , um den Namen zu markieren, dessen Nummer du einfügen willst. Drücke .



## Vordefinierte Meldung einfügen

Eine vordefinierte Meldung ist ein Spruch, den du einfügen kannst und nicht tippen musst.

Wähle in der Meldung **Option., Elem.einfüg., Vordef. Meldg.**. Drücke , um die vordefinierte Meldung zu markieren. Drücke .

## Multimedia-Element einfügen

In der Meldung wählst du **Option.** und **Elem.einfüg.** sowie anschließend den Elementtyp, den du einfügen willst.

Drücke , um zwischen den Elementen zu navigieren, und drücke , um das gewünschte Element in die Meldung einzufügen.

Beachte, dass du die Multimedia-Elemente in deiner Nachricht nicht sehen kannst.



## Multimedia-Element speichern


Du kannst Bilder und Töne, die du erhalten hast, speichern und wieder verwenden. In einer empfangenen Nachricht wählst du dazu **Option., Elem. sichern**, dann das Medium, das du speichern willst und fügst ggf. einen Namen hinzu. Beachte, dass nicht alle empfangenen Medien im entsprechenden Format sein könnten. Du kannst neue Nachrichten mit Tönen, Bildern oder Animationen erstellen, die du mit **Menü, Meldungen, Multimedia** gesichert hast.

## Wecker verwenden



Dein Xelibri stellt dir eine Alarmfunktion für jeden Tag zur Verfügung, die auch dann funktioniert, wenn dein Xelibri ausgeschaltet ist.

### Alarm einstellen

Wähle **Menü, Aktivitäten, Wecker**. Drücke  zur Auswahl von **Ein/Aus**. Drücke , um die angezeigte Zeit zu bestätigen, oder gib eine neue Zeit ein (24-Stunden-Format) und wähle **Setzen**.


Wenn die Alarmfunktion aktiviert ist, siehst du das Symbol  neben der Zeitanzeige. Wähle **Ein/Aus** erneut, um den Alarm zu deaktivieren.

### Wenn du den Alarm hörst...

Drücke , um den Alarm (**Snooze**) auszusetzen, oder , um den Alarm auszuschalten.

Der Alarm wird am nächsten Tag zur selben Zeit wieder ertönen, so lang, bis du ihn deaktivierst (siehe oben).

## Kalender verwenden



Als Planungshilfe stellt dir dein Xelibri einen Kalender zur Verfügung. Wähle **Menü, Aktivitäten, Kalender** und drücke , um die einzelnen Monate anzusehen.


**Tipp:** Du kannst deinen Kalender auf eine Kurzwahltaste legen (S. 17).

## Taschenrechner verwenden

Wähle **Menü, Aktivitäten, Taschenrech..**

Gib mit der Tastatur maximal 8-stellige Zahlen ein.

Drücke  (oder \*), bis die richtige Funktion (Dezimalzeichen, Plus, Minus, Multiplikation (\*), Division (/) und Prozent) angezeigt wird. Drücke zur Bestätigung .

Gib die nächste Zahl ein. Das Ergebnis rufst du mit  ab.

## Spiele

Drücke  und  für die Spielemenüs. Wähle **Menü, Aktivitäten** und...




### Melody Tracker

Mit der Tastatur versuchst du, eine Melodie zu wiederholen, die immer schwieriger wird.

Drücke \*, um das Spiel zu beenden.

### Hotchpotch

Während neue Blöcke herunterfallen, versuchst du, Blöcke aus dem Weg zu räumen, indem du vier oder mehr mit der gleichen Farbe zusammenstellst.

- Drücke , um die Blöcke zu drehen.
- Drücke , um sie zu positionieren.
- Drücke , um sie zu beschleunigen.

Mit # legst du eine Pause ein, mit \* beendest du das Spiel.



# Funktionen

## Themen

Pass dein Xelibri mit verschiedenen Themen, einschließlich Hintergrund, Symbolen, Ruftonmelodien und Screensaver an deine Stimmung an.



Wähle **Menü, Themen** und drücke dann für die Vorschau . Drücke , um das markierte Thema aufzurufen. Beachte bitte, dass ein Thema ggf. individuelle Einstellungen ersetzt.

## Klingeltöne

### Klingeltöne ausschalten

Drücke im Bereitschaftszustand lang auf die Taste \*.

Die Klingeltöne bleiben ausgeschaltet, bis du

- die Taste \* lang drückst, um sie wieder einzuschalten, oder
- dein Xelibri ausschaltest.

Das Ausschalten der Klingeltöne hat keine Auswirkungen auf den Vibrationsalarm (S. 19) bzw. den Wecker (S. 15).

### Ruftonmelodien ändern

Du kannst für Anrufer, die von deinem Telefon erkannt werden, sowie für Meldungen besondere Klingeltöne verwenden.

Wähle mit **Menü, Mein Xelibri, Audio, Ruft.melodien** den Anruftyp, für den du den Klingelton ändern willst.

- **Alle Anrufe** – Rufnummern, die nicht in deinem Telefonbuch gespeichert oder nicht übertragen werden.
- **Telefonb.-Anrufe** – Rufnummern aus deinem Telefonbuch.
- **Einzelner Anrufer** – Wähle einen Klingelton für eine bestimmte Person in deinem Telefonbuch. Wähle den gewünschten Namen aus. Du kannst Anrufern auch Bilder zuweisen – siehe S. 9.
- **Meldungen** – Eingehende Textmeldungen.

Die Lautstärke änderst du durch die Auswahl von **Lautstärke** aus dem Menü **Audio**.

### Leise und laute Einstellungen

Wenn du zwischen normalen, ruhigen und lauten Umgebungen wechseln willst, wähle **Menü, Mein Xelibri, Audio, Profile**. Wähle dann:

- **Standard** für deine Standardeinstellungen, einschließlich der individuellen Melodien.
- **All. leise** Ruf- und andere Töne leiser stellen: Vibrations einschalten und optional den Alarm ausschalten.
- **All. laut** Lautstärke aller Töne höher stellen.

## Mailbox einrichten

Wenn du dich für den Anrufbeantworter-Service (Mailbox) deines Diensteanbieters registrieren lässt, wird dieser in der Regel auf der SIM-Karte gespeichert.

Andernfalls musst du die Rufnummer deiner Mailbox eingeben. Dein Xelibri fragt dich nach deiner Mailbox-Rufnummer, wenn du **1** zum ersten Mal lang drückst, um deine Mailbox abzuhören. Du kannst auch **Menü, Bleib in Kontakt, Mailb.(Sprache)** wählen.

Zusätzlich musst du möglicherweise die Rufumleitung noch aktivieren (siehe unten).

## Umleitung (Rufweiterleitung)

Um die Mailbox nutzen zu können, muss die Umleitung aktiviert sein. Daneben kannst du deine Anrufe auch an andere Rufnummern umleiten.

Wähle **Menü, Mein Xelibri, Einstellungen, Umleitung** und:

- **Unbeantw. Rufe** – Die normale Einstellung: Anrufe weiterleiten, falls dein Xelibri ausgeschaltet oder außerhalb der Netzreichweite ist oder falls du gerade telefonierst bzw. den Anruf nicht annimmst.
- **Alle Anrufe** – Jeden Anruf weiterleiten (z.B. nützlich, wenn du dich im Ausland aufhältst).






Gib jeweils an, ob die Anrufe an die Mailbox oder an eine andere Rufnummer umgeleitet werden sollen, oder wähle **Aus**, um die Umleitung/die Mailbox zu deaktivieren.

## Kurzwahltasten belegen




### Display-Taste programmieren



### Display-Taste

Du kannst die Taste  im Bereitschaftszustand mit einer häufig benutzten Rufnummer oder Funktion belegen, so dass du diese mit nur einem Tastendruck nutzen kannst. Drücke im Bereitschaftszustand  um **Setzen** auszuwählen (falls angezeigt). Wähle dann die gewünschte Funktion oder  **Eintrag** (in diesem Fall wählst du einen Telefonbucheintrag) und drücke zur Bestätigung . Ist die Taste  mit einer Funktion belegt, kannst Du sie wie unten beschrieben neu programmieren.

### Kurzwahltasten programmieren







Wenn du die Tasten 2 bis 8 programmierst, dann wird eine Nummer aufgerufen oder eine Funktion gestartet, wenn du die Taste im Bereitschaftszustand lang drückst. Wähle **Menü, Mein Xelibri, Tastatur, Kurzwahl**. Gib die Taste an ( für die Display-Taste) und wähle **Ändern**. Wähle dann die gewünschte Funktion oder  **Eintrag** (in diesem Fall wählst du einen Telefonbucheintrag) und drücke zur Bestätigung .

# Symbole






## Display-Anzeigen

Dein Xelibri kann die folgenden Informationen anzeigen:



### Erinnerungssymbole

- |   |  |
|---|--|
|  Wecker aktiv (S. 15)                  |  Rufton aus: * lang drücken, um einzuschalten |
|  Alle Anrufe werden umgeleitet (S. 17) |  Automatische Rufannahme EIN (mit Headset)    |
|  Headset in Gebrauch                   |  Heimatzone (Spezialtarif in einigen Netzen)  |
| *!* Verschlüsselung ist ausgeschaltet (Abhörgefahr in einigen Netzen)   |  |

### Linke Display-Taste

- |   |  |
|---|--|
|  Neue Textmeldung erhalten (S. 10) |  Neue Sprachmeldung erhalten (netzabhängig, S. 7)                   |
|  Entgangener Anruf (S. 6)          |  Benachrichtigung verpasst (wenn der Screensaver eingeschaltet ist) |
|  Entgangener Weckruf               |  |

### Rechte Display-Taste

-   drücken, um Sperre aufzuheben

Dieser Abschnitt fasst die Menü-Optionen deines Xelibri zusammen.

## Meldungen

Siehe hierzu S. 10.

## Bleib in Kontakt

### Telefonbuch

Siehe hierzu S. 8.

### Entgang. Anrufe/Angen.Anrufe/Gewählte Nrn.

Siehe hierzu S. 6.

### Mailbox

Siehe hierzu S. 17.

## Aktivitäten

Siehe hierzu S. 15.

## Mein Xelibri

### Anzeige

#### Sprache

Sprache auswählen, in der die Menüs und Optionen ausgegeben werden.

Wenn du aus einer Sprache zurücksetzen willst, die du nicht sprichst, drücke die Taste **9** lang.

# Menüzusammenfassung

- Screensaver** Screensaver (z.B. die Uhr) wählen oder deaktivieren, der angezeigt wird, wenn das Xelibri einige Zeit im Bereitschaftszustand ist.
- Hintergrund** Hintergrund wählen oder deaktivieren.
- Begrüß. Text** Nachricht schreiben, die nach dem Einschalten des Xelibri angezeigt wird.
- Beleuchtung** Display- und Tastenbeleuchtung ein- oder ausschalten.
- Kontrast** Den Display-Kontrast einstellen (☺ drücken).

### Audio

- Ruft.melodien** Rufmelodie auswählen (S. 16).
- Rufton einst.** Ruföne ein- oder ausschalten.
- Lautstärke** Lautstärke einstellen (☺ und ☹ drücken).
- Hinweistöne** Hinweistöne (z.B. für Netzwerk-Informationen) ein- oder ausschalten.
- Vibration** Vibrationsalarm unabhängig vom Ruf- ton ein- oder ausschalten.
- Profile** Siehe hierzu S. 16.

# Menüzusammenfassung

## Tastatur

- Kurzwahl** Kurzwahl programmieren (S. 17).
- Tastentöne** Akustische Tastenquittung ändern oder ausschalten.
- Tastensperre** Tastatur im Bereitschaftszustand automatisch sperren. Taste # zum Entsperren lang drücken. Auch bei aktivierter Tastensperre kannst du nach wie vor Anrufe entgegennehmen und, falls nötig, den Notruf wählen.

## Zeit/Datum

- Zeit** Zeit einstellen.
- Wecker** Siehe hierzu S. 15.
- Datum** Datum und Anzeigeformat einstellen.
- Kalender** Siehe hierzu S. 15.

## Einstellungen

- Umleitung** Siehe hierzu S. 17.
- Öffn.f.Rufannahme** Die Möglichkeit, einen Anruf durch Öffnen deines Xelibri automatisch anzunehmen, aktivieren oder deaktivieren (S. 5).
- Autom.Rufann.** **Car Kit, Headset** – Anrufe werden automatisch angenommen, du musst keinen Knopf hierfür drücken.

## Inkognito

Unterdrückt bei einem Anruf die Anzeige deiner Rufnummer im Display des Gesprächspartners.

## PIN-Benutzung


PIN-Kontrolle nach dem Einschalten deines Xelibri aktivieren oder deaktivieren. (Einige Dienstanbieter lassen das Ausschalten der Kontrolle nicht zu.)


## PIN ändern

Eine andere PIN festlegen.

## Netz

**Autom. Netz** – In der Regel wird das Netz automatisch ausgewählt. Wenn du diese Option ausschaltest, musst du ein Netz aus der Liste der verfügbaren Netze auswählen, sobald du die Reichweite deines momentan verwendeten Netzes verlässt.

**Netze n.Priorität** – Reihenfolge ändern, in der die Netze durch die automatische Auswahl angesteuert werden. Drücke , um einen Netznamen zu markieren, wähle **Verschieben** und gib eine Nummer für die gewünschte Position an.

Mit  gekennzeichnete Netze, sind von deinem Heimat-Dienstanbieter (oder deiner SIM) nicht zugelassen.

## Themen

Siehe hierzu S. 16.



# Was tun, wenn...?

Treten beim Gebrauch deines Xelibri Fragen auf, stehen wir dir unter **www.xelibri.com** rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir häufig gestellte Fragen und Antworten hier wiedergegeben.

Frage	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Telefon lässt sich nicht einschalten.	Ein-/Austaste zu kurz gedrückt. Akku leer.  Akkukontakte verschmutzt. Siehe auch unten bei: „Ladefehler“.	Ein-/Austaste 2 bis 5 Sekunden lang drücken.  Akku laden. Ladeanzeige im Display prüfen.  Kontakte reinigen.
Ladefehler (kein Ladesymbol im Display).	Akku komplett entladen.  Extreme Temperatur (außerhalb des Bereichs von 5 bis 40°C).  Kontaktproblem.	1) Ladegerät einstecken. 2) Bis zu 2 Stunden warten, bis das Ladesymbol angezeigt wird. 3) Batterie wie üblich aufladen.  Für passende Umgebungstemperaturen sorgen, etwas Zeit abwarten, dann erneut laden.  Stromversorgung und Verbindung zum Telefon überprüfen. Akku- und Gerätekontakte prüfen, ggf. säubern, dann Akku erneut einlegen.

Frage	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Ladefehler (kein Ladesymbol im Display).	Keine Netzspannung vorhanden.  Falsches Ladegerät.  Akku defekt.	Andere Steckdose benutzen, Netzspannung prüfen.  Nur Original-Siemens-Zubehör benutzen.  Akku ersetzen.
SIM-Fehler.	SIM-Karte nicht korrekt eingelegt.  Kontakte der SIM-Karte verschmutzt.  SIM-Karte mit falscher Voltzahl.  SIM-Karte beschädigt (z.B. gebrochen).	Prüfen, ob SIM-Karte korrekt eingelegt ist (S. 3).  SIM-Karte mit einem trockenen Tuch säubern.  Nur 1,8/ 3 V SIM-Karten benutzen.  Sichtprüfung durchführen. SIM-Karte bei Dienstanbieter austauschen.
Keine Verbindung zum Netz.	Signal schwach.  Außerhalb des GSM-Versorgungsbereichs.  SIM-Karte ungültig.  Neues Netz unzulässig.  Netzsperrung gesetzt.	Höheren Standort/Fenster aufsuchen oder ins Freie gehen.  Versorgungsbereich des Dienstanbieters überprüfen.  Dienstanbieter kontaktieren.  Manuelle Auswahl versuchen oder anderes Netz wählen (S. 20).  Dienstanbieter kontaktieren.

# Was tun, wenn...?

Frage	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Telefon verliert Netz.	Signal zu schwach.	Aus- und Einschalten kann erneute Verbindung beschleunigen.
Anrufe nicht möglich.	Neue SIM-Karte eingelegt. Guthaben verbraucht.	Auf neue Sperrungen überprüfen. Guthaben nachladen.
Schlechte Tonqualität.	Signal zu schwach.	Die interne Antenne (unter Tastatur) nicht mit der Hand verdecken.
Keine Einträge in Telefonbuch möglich.	Telefonbuch ist voll.	Einträge im Telefonbuch löschen (S. 8).
Telefonbucheinträge fehlen.	SIM-Karte von anderem Telefon eingesetzt.	Einträge sind evtl. im Speicher des anderen Telefons.
Sprachmeldung funktioniert nicht.	Rufumleitung zur Mailbox nicht gesetzt.	Rufumleitung zur Mailbox einstellen (S. 17).
Ankopffunktion funktioniert nicht	Im Netz nicht eingerichtet.	Wähle <b>*43*10#</b>  , um dies einzustellen.
SMS (Textmeldung)  blinkt.	Speicher für SMS voll.	Meldungen löschen (S. 13).
Funktion kann nicht eingestellt werden.	Nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder Registrierung erforderlich.	Dienstanbieter kontaktieren.
Meldung kann nicht gesendet werden.	Manche Dienstanbieter unterstützen diesen Dienst nicht.	Beim Dienstanbieter nachfragen.

Frage	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Meldung kann nicht gesendet werden.	Rufnummer des Service-Centers nicht oder falsch eingestellt. Service-Center überlastet. Empfänger hat kein kompatibles Telefon.	Service-Center einstellen (S. 13). Meldung wiederholen. Überprüfen.
EMS-Bilder und Töne werden beim Empfänger nicht angezeigt.	Gerät des Empfängers unterstützt den EMS-Standard nicht.	
PIN-Fehler.	Drei falsche Eingaben.	Die mit der SIM bereitgestellte PUK (Master PIN) entsprechend den Hinweisen eingeben. Falls die PUK verlorengegangen ist, an den Dienstanbieter wenden.

## Beschädigung

Schwere Erschütterung.	Akku und SIM entfernen und wieder einlegen. Telefon nicht zerlegen!
Telefon wurde nass.	Akku und SIM-Karte entnehmen. Sofort mit Tuch abtrocknen, nicht erwärmen. Steckkontakte gründlich trocknen. Gerät aufrecht stehend der Zugluft aussetzen. Telefon nicht zerlegen!

## Sicherheitshinweise

### Mögliche Störungen

Wie jeder Übermittler von Funkwellen kann auch ein Mobiltelefon die Funktion elektrischer Geräte beeinflussen. Sie müssen deshalb Ihr Xelibri **ausschalten**:

- in **Krankenhäusern** und in der Nähe von medizinischen Geräten. Für Träger eines Herzschrittmachers: Halten Sie Ihr Xelibri mindestens 20 cm davon entfernt sowie an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr.
- im **Flugzeug**.

### Zur Sicherheit

Xelibri **ausschalten** in der Nähe von Tankstellen, Kraftstoffdepots, Chemiewerken und Sprengarbeiten.

### Auto fahren

Die **Benutzung** eines Mobiltelefons **während** des **Autofahrens** ist gefährlich und in vielen Ländern verboten. Während der Fahrt nur mit Headset und Car Kit telefonieren und auch nur dann, wenn dies die Verkehrssituation zulässt.

### Hitze und Feuchtigkeit

Vermeiden Sie **Feuchtigkeit, Erschütterungen** oder **extreme Hitze** (lassen Sie Ihr Xelibri zum Beispiel nicht in einem der Sonne ausgesetzten Auto liegen).

### Weitere Sicherheitshinweise

Achten Sie - insbesondere in Übersee - darauf, dass Sie Ihr Xelibri mit der **richtigen Netzspannung aufladen**.

**Das Xelibri nicht öffnen**, außer um die SIM-Karte oder den Akku zu wechseln. Unsachgemäßer Gebrauch Ihres Xelibris oder des Akkus hebt Ihre Garantieansprüche auf und kann Ihren Dienstanbieter dazu veranlassen, Ihren Serviceanspruch zurückzuweisen.

Verwenden Sie nur Xelibri-Original-Zubehör - insbesondere Ladegeräte und Akkus - um sicherzustellen, dass Ihr Xelibri nicht beschädigt wird.

Der Akku ist 100% quecksilberfrei, achten Sie jedoch darauf, die **Akkus den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend** zu

entsorgen. Fragen Sie hierzu Ihren Händler.

Achten Sie darauf, dass Sie während des Telefonierens die Antenne (hinter der Tastatur) nicht verdecken, damit eine optimale Leistung sichergestellt ist.

## Pflegehinweise

Die SIM-Karte ist mit derselben Vorsicht zu behandeln wie eine Kreditkarte. Nicht biegen, verkratzen oder statischer Elektrizität aussetzen.

Reinigen Sie die Karte mit einem angefeuchteten Tuch oder einem Antistatik Tuch ohne chemische Reiniger.

Entfernen Sie während einer längeren Benutzungspause (mehr als ein Monat) den Akku aus Ihrem Xelibri.

### Xelibri verloren

Wenn Sie Ihr Xelibri oder Ihre SIM-Karte verlieren, verständigen Sie sofort Ihren Dienstanbieter, um eine missbräuchliche Nutzung zu vermeiden.



# Xelibri-Service

## Service

Siehe im Abschnitt zur Fehlersuche unter S. 21, oder auf unserer Web-Seite unter **[www.xelibri.com](http://www.xelibri.com)**.

Im Falle einer notwendigen Reparatur wende dich bitte an eines unserer Service-Zentren:

Deutschland 0800-49354274

Frankreich 0800-905284

Groß-  
britannien 0800-0153602

Italien 800-785780

Österreich 0800-49354274

Schweiz 0800-49354274

Spanien 900-992904

Wir erweitern diesen Service ständig um neue Rufnummern. Weitere Informationen hierzu auch auf unserer Web-Seite oder (in Europa) unter der Rufnummer +800-4935427. ("+" steht für die internationale Vorwahl, z.B. "00" aus dem Festnetz.)

China 800-8201151

Hongkong 800-963283

Singapur 800-8600007

## Zugelassenes Zubehör

Die im folgenden beschriebenen Siemens- und Xelibri-Zubehörteile werden die Nutzung deines Xelibri weiter verbessern. Der Gebrauch von nicht zugelassenem Zubehör, insbesondere von Akkus und Ladegeräten, kann dein Telefon beschädigen.

## Basics

### Li-Ion Battery (510 mAh)

EBA-620  
Ersatzakku.

### Travel Charger

ETC-500 (Euro)  
ETC-510 (UK)  
Reiseladegerät mit erweitertem Eingangsspannungsbereich von 100-240V.

## Autozubehör

### Car Charger

ECC-500  
Ladegerät für den Zigarettenanzünder im Fahrzeug.

### Car Kit Portable

HKP-500  
Freisprecheinrichtung mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon sowie automatischer Rufannahme. Ermöglicht im Auto gleichzeitiges Laden des Akkus: einfach in den Zigarettenanzünder stecken. Besonders geeignet für häufigen Fahrzeugwechsel.

## Headset

### Headset PTT

HHS-510  
Ermöglicht bequemes und sicheres Freisprechen. Enthält im Mikrofon eine Taste zur Abwicklung der Anrufe.  
Die Produkte erhältst du im Fachhandel. Besuche unseren Online-Shop unter:



Für Xelibri gibt es bald eine Reihe an neuem, coolem Zubehör.

Informationen unter [www.xelibri.com](http://www.xelibri.com)

Um ein Lanyard zu befestigen, öffnest du die Tastatur, so als ob du einen Akku einsetzen würdest (siehe S. 3). Führe die Befestigungsschleife durch die Öffnung im hinteren Teil des Scharniers, lege sie über den angrenzenden Stift und schließe die Tastatur, um sie zu fixieren.

Du kannst auch andere Lanyards befestigen, aber beachte, dass Siemens/Xelibri keine Verantwortung für mögliche Strangulationsrisiken übernimmt.

# Gerätedaten

## Konformitätserklärung

Xelibri ist eine Marke von Siemens Information and Communication mobile das hiermit erklärt, dass das im vorliegenden Handbuch beschriebene Mobiltelefon den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE) entspricht.

Die betreffende Konformitätserklärung (DoC) wurde unterzeichnet. Falls erforderlich, kann eine Kopie des Originals über die Firmen-Hotline angefordert werden.

**CE 0168**

## Technische Daten

GSM Klasse	4 (2 Watt)
Frequenzbereich:	880-960 MHz
GSM Klasse:	1 (1 Watt)
Frequenzbereich:	1.710-1.880 MHz
Gewicht:	89 g
Größe:	84 x 75 x 25 mm
Li-Ion Akku:	510 mAh
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C
Standby-Zeit:	max. 290 Std.*
Gesprächszeit:	bis zu 240 Min*
SIM-Karte:	1,8/3,0 V

\* abhängig von den Bedingungen im Netz

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928, and 6, 011, 554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

## SAR

DIESES TELEFON ERFÜLLT DIE FUNKWELLEN-GRENZWERTE ZUM GESUNDHEITSSCHUTZ DES NUTZERS

Mobiltelefone sind Sender und Empfänger von Funkwellen.

Die Funkwellen-Grenzwerte sind in internationalen Richtlinien festgelegt (ICNIRP), die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen erarbeitet wurden.

Der international und vom Rat der Europäischen Union empfohlene Grenzwert verwendet die Maßeinheit „Spezifische Absorptionsrate“ (Specific Absorption Rate - SAR) und beträgt **2,0 Watt/Kilogramm (W/kg)**.

Der höchste mit diesem Telefon bei maximaler Übertragungsleistung gemessene SAR-Wert beträgt **0,628 W/kg**.

In Gegenden mit durchschnittlicher Netzabdeckung sendet Ihr Telefon mit weniger Leistung, was zu einem niedrigeren SAR-Wert führt.

Weitere Informationen finden Sie unter **[www.my-siemens.com](http://www.my-siemens.com)**.

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Schutzhüllen — soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Software-downloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder we-

gen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich an das Xelibri Telefon-Service-Zentrum. Die Rufnummer finden Sie auf S. 24.

# Stichwörter

## A

Akku .....	3
Aktivitäten (Menü) .....	19
anklopfen .....	22
Anruf	

abweisen/umleiten .....	5
beenden .....	5
erhalten .....	5
führen .....	5
halten .....	7
international .....	6
Sprachwahl .....	6
umleiten .....	17
Wahlwiederholung .....	6
weitere empfangen .....	7
weitere führen .....	7

Anrufer	
erkennen .....	9
Archiv .....	10
Audio-Profil .....	16
aufklappen	
Anruf beantworten .....	5
Ausgang .....	13

## B

beenden	
Anruf .....	5
Bereitschaftszustand .....	2, 4

## Bild

Anrufer aus dem Telefonbuch ..	9
Bleib in Kontakt (Menü) .....	19

## D

Datum .....	4
-------------	---

## E

Ein/Aus .....	2, 4
ein-/ausschalten .....	2, 4
Eingang .....	13
eingeben .....	8
eingehender Anruf .....	5
einlegen	

Akku .....	3
SIM-Karte .....	3

Empfang .....	2
empfangen	
weitere Anrufe .....	7

EMS, siehe Textmeldung	
erhalten	
Anruf .....	5
erkennen	
Anrufer .....	9

## F

Fehlerbehebung .....	21
führen	
Anruf .....	5
weitere Anrufe .....	7

## G

Gespräche	
getätigt, angekommen	
oder entgangen .....	6
Grüßkarten .....	14

## H

halten	
Anruf .....	7

## I

internationale Vorwahl	
Anruf .....	6

## K

Kalender .....	15
Karten .....	14
Klingelton	
Anrufer aus dem Telefonbuch ...	9
Klingeltöne .....	16
Konferenz .....	7
Kurzwahl .....	17

## L

laden .....	3
Lautstärke	
Anruf .....	5
Rufton .....	16

## M

Mailbox .....	7, 17
mehrere Gespräche .....	7
Mein Xelibri (Menü) .....	19
Meldung, siehe Textmeldung	
Meldungen (Menü) .....	19
Menü .....	19
Menüs .....	2

## P

PIN .....	4
Profile (Audio) .....	16

## R

Rechtschreibung .....	11
Rückruf .....	6
Rufnummer	
notieren .....	7
Textmeldung .....	10, 14
Ruftonmelodien .....	16

## S

schreiben .....	11, 12
SIM-Karte .....	3
SMS, siehe Textmeldung	
Spiele .....	15
Sprachwahl .....	6
aufzeichnen .....	9
Stummschaltung .....	7
Symbole .....	18

## T

T9 .....	11
Taschenrechner .....	15
Tastatur .....	2
Telefonbuch	
aktualisieren .....	8
besonderer Klingelton/Bild .....	9
Eintrag .....	8
Eintrag eingeben .....	8
Rufnummer wählen .....	6
Textmeldung (SMS)	
anzeigen/löschen/ erneut senden .....	13
beantworten .....	10
erhalten .....	10
Multimedia-Meldung (EMS) .....	14
Rufnummer .....	10, 14
schreiben .....	11
senden .....	12
Sonderzeichen .....	12
T9 .....	11
Vordefinierte Meldung .....	14
Textmeldungen (SMS)	
löschen/archivieren .....	10
Themen .....	2, 16
Themen (Menü) .....	20

## U

Uhr .....	15
umleiten .....	5, 17
Anruf .....	17
Umleitung .....	7

## W

wählen .....	5
aus Telefonbuch .....	6
Wahlwiederholung .....	6
Wecker .....	15

## Z

Zeit & Datum .....	4
--------------------	---



**JEMAND WARTET BESTIMMT AUF DEINEN ANRUF!**

**XELIBRI™**

**好明天 啱! THAT'S SO TOMORROW!**

© Siemens AG 2003  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved  
[WWW.XELIBRI.COM](http://WWW.XELIBRI.COM)

## ***Inhalt***

- ♥ ***Xelibri 6***
- ♥ ***Akku***
- ♥ ***Ladegerät***
- ♥ ***Bedienungsanleitung***
- ♥ ***Quickstart***

Issued by  
Information and Communication mobile  
Haidenauplatz, D-81667 Munich, Germany  
Ref. No: A31008-H9240-A2-2-19