

# Languages/Sprachen

---

<b>English Table of Contents</b> .....	<b>1</b>
<b>English Instructions</b> .....	<b>5</b>
<b>Deutsches Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>3</b>
<b>Deutsche Bedienungsanleitung</b> .....	<b>49</b>

## Table of Contents

---

<b>I. Important Safety Instructions</b> .....	<b>5</b>
Traffic Safety .....	5
Operating Environment .....	5
In Hospitals .....	6
In Airplanes .....	6
In Gasoline Stations .....	6
Explosive Sites .....	7
Standard Use .....	7
Appropriate Maintenance .....	7
Accessories .....	8
Emergency Calls (SOS) .....	8
<b>II. Parts of the Cellular Telephone</b> .....	<b>9</b>
<b>III. Installation Instructions</b> .....	<b>10</b>
Installing the battery .....	10
Removing the battery .....	10
Installing and Removing the SIM Card .....	11
Charging the Battery .....	12

<b>IV. Selection Keys</b> .....	<b>13</b>
Alphanumeric Mapping .....	14
Display Indicators .....	16
<b>V. Basic Operating Instructions</b> .....	<b>17</b>
Making a call .....	17
Access codes - PIN and PIN2 .....	17
PUK and PUK2 .....	17
Answering a call .....	18
Adjusting the Earpiece Volume .....	18
Redial a Number .....	18
Speed Dialing .....	18
Hold .....	19
<b>VI. Menu Functions</b> .....	<b>20</b>
Menu Structure .....	21
<b>VII. Menu Functions and Their Description</b> .....	<b>24</b>
Phonebook Menu .....	24
Messages .....	27
Audio Profile .....	30
Settings .....	32
Call info .....	35
Divert menu .....	37
Security .....	39
Network .....	41
Advanced menu .....	42
<b>VIII. Battery</b> .....	<b>44</b>
<b>IX. Care and Maintenance</b> .....	<b>45</b>
<b>X. Limited Warranty</b> .....	<b>46</b>

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>I. Wichtige Sicherheitshinweise .....</b>	<b>49</b>
Verkehrssicherheit .....	49
Einsatzgebiete .....	49
Im Krankenhaus .....	50
Im Flugzeug .....	50
Tankstellen .....	50
Explosive Bereiche .....	51
Die richtige Verwendung .....	51
Reparatur .....	51
Zubehör .....	52
Notruf (SOS) .....	52
<b>II. Teile des Mobiltelefons .....</b>	<b>53</b>
<b>III. Vor Inbetriebnahme .....</b>	<b>54</b>
Einsetzen des Akkus .....	54
Herausnehmen des Akkus .....	54
Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte .....	55
Akku aufladen .....	56
<b>IV. Tastenerklärung .....</b>	<b>57</b>
Alphabetische Zeicheneingabe .....	58
Displayanzeige .....	60
<b>V. Grundfunktionen .....</b>	<b>61</b>
Einen Anruf tätigen .....	61
Zugangscode - PIN und PIN2 .....	61

PUK und PUK2 .....	62
Einen Anruf entgegennehmen .....	62
Hörerlautstärke einstellen .....	62
Wiederwahl .....	62
Schnellwahl .....	63
Halten eines Rufes .....	63
<b>VI. Menüführung .....</b>	<b>64</b>
Menüstruktur .....	65
<b>VII. Beschreibung der Menüfunktionen .....</b>	<b>68</b>
Telefonverzeichnis .....	68
Nachrichten .....	71
Profile .....	75
Einstellungen .....	77
Anrufinfo .....	80
Rufumleitung .....	82
Sperren .....	84
Netze .....	86
Extras .....	87
<b>VIII. Akku .....</b>	<b>90</b>
<b>IX. Pflege und Wartung .....</b>	<b>92</b>
<b>X. Garantiebedingungen .....</b>	<b>93</b>

# I. Important Safety Instructions

It is important to read the safety instruction carefully.



## **Traffic Safety**

For road safety avoid using a hand-held telephone while driving a vehicle. Park the vehicle before using a hand-held telephone.



## **Operating Environment**

Mobile radio transmitting equipment, including cellular telephones, may be subject to interference and may cause danger to other electronic devices. It is recommended that you follow special regulations in any area. Switch off your cellular phone whenever it is forbidden to use.



## **In Hospitals**

The use of cellular telephones may interfere with the functions of some medical devices in the hospital. Remember to follow special regulations enforced in the area and switch off your phone when it is necessary.



## **In Airplanes**

The use of cellular telephones in an aircraft may disrupt radio transmission and signals. This may be dangerous to the operation of the aircraft. Be sure to switch off your cellular telephone when you are in an aircraft. Turn off the power when taking an airplane. It is recommended to separate the battery pack from the handset to prevent accidentally “turning on” the handset by touching the power key.



## **In Gasoline Stations**

It is advisable that users switch off their cellular telephones when refueling is in progress.



## **Explosive Sites**

Restrictions on the use of cellular telephones should continue to be observed in chemical plants, fuel storage, fuel distribution areas, or where blasting operations are in progress.



## **Standard Use**

For the satisfactory operation of cellular telephones, the equipment should be used in the designated operating position. Do not touch the antenna while making a call.



## **Appropriate Maintenance**

Only qualified and authorized persons should service the cellular telephone. Faulty installation or repair may be hazardous. Repair work done by not authorized persons will void the warranty.



## **Accessories**

Only use Tel.Me. original accessories with your cellular phone.



## **Emergency Calls (SOS)**


An emergency call to “112” can be made from the cellular telephone in the network service areas. When making an emergency call you must be sure to give all the necessary information, such as your name, your cellular telephone number, and the location of the crisis, as accurately as possible.



## II. Parts of the Cellular Telephone



The illustration below shows all parts of your cellular telephone.

Warning: Please do not remove the antenna.


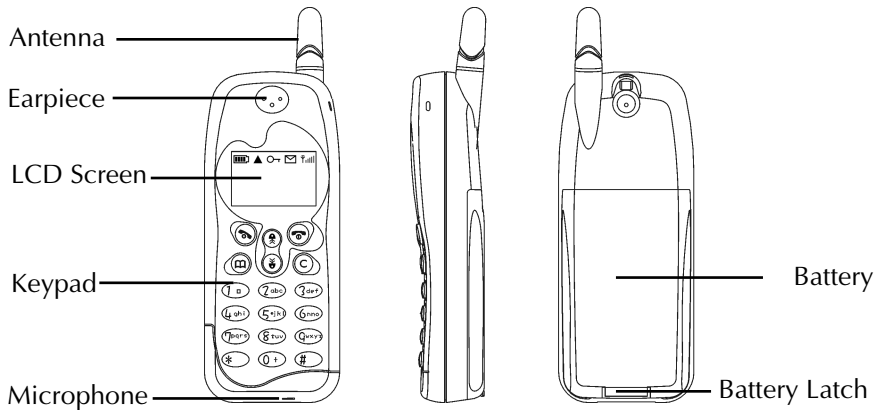


### III. Installation Instructions

#### Installing the battery


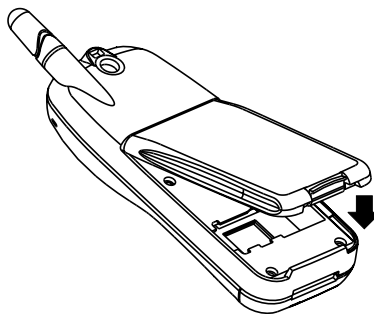
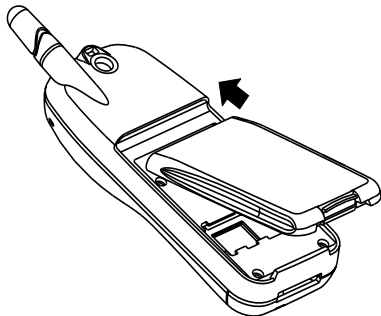


#### Removing the battery

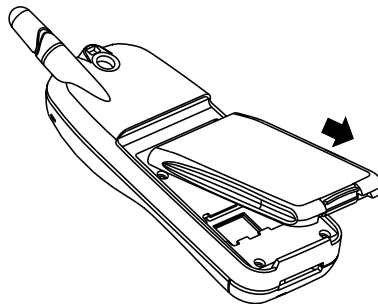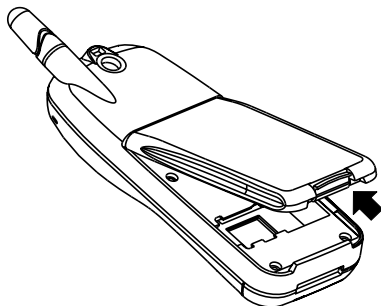

## Installing and Removing the SIM Card


Prior to installing the SIM Card, be sure that the phone is switched off, then remove the battery. Place the card inside the SIM holder such that the golden connectors are facing downwards.

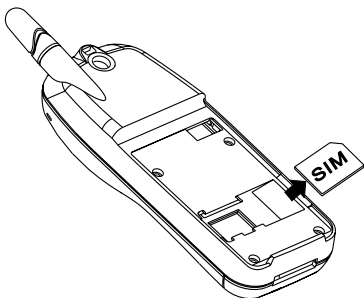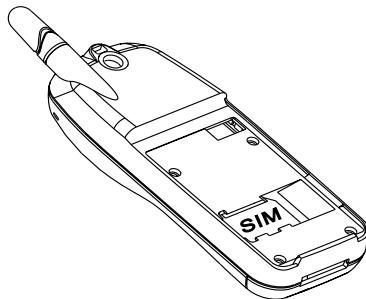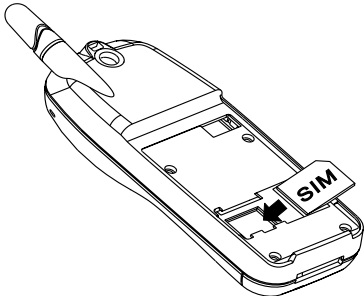


## Charging the Battery



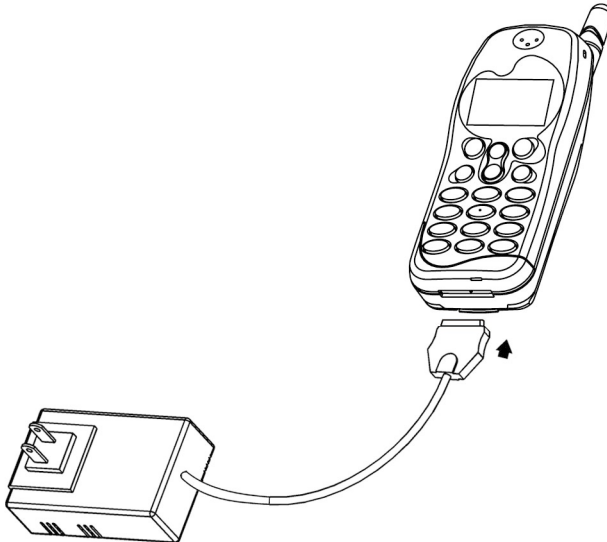


Connect the charger to the cellular phone according to the figure shown below.

Do not remove your battery or SIM card while charging.

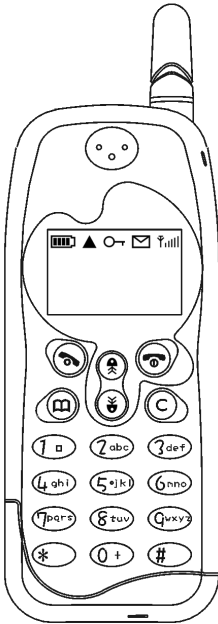

## IV. Selection Keys



-  The Positive key or OK key: shows confirmation, makes/answers a call, redials, and makes a selection .
-  The Negative key or NO key: ends an active call, abandons the command, switches on/off the phone.
-  Phonebook key, the shortcut to enter into phonebook menu.
-  The Clear key deletes characters, cancels key presses, and exits the menu to go back to the idle mode. Pressing this key shortly deletes the digits one by one, while pressing and holding down this key clears all characters from the display. Pressing it during a call will mute the voice. Pressing it again will cancel the mute function.
-  The up/down cursor key scrolls through menus and sub-menus, options and settings.

1 □    2 abc    3 def

4 ghi    5 °jkl    6 mno

7 pqrs    8 tuv    9 wxyz

\*    0 +    #

0 +    The Extension key is used for international calls. To make an international call, press the key until the “0” symbol is changed into a “+”.

\*    This key is used for network supplementary functions.


Alphanumeric character keys used for editing short messages, names and telephone numbers in the phonebook.

## Alphanumeric Mapping

When typing short messages you can change to the use of small letters holding down the corresponding key. To change and/or return to previous option hold down the key once again. The alphabet and numerical keypad mapping relation are listed in the following table.

Key	Upper Case Mode	Lower Case Mode
1	space ( ) 1	space ( ) 1
2	A B C 2 Ä Â Æ Ç	a b c 2 ä â æ ç
3	D E F 3 É È	d e f 3 é è
4	G H I 4	g h i 4 ì
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö	m n o 6 ñ ö
7	P Q R S 7 ß	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü	t u v 8 ü ù
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ - 0	+ - 0
*	* . , : ; ' " @ < > ! j Ø ø	* . , : ; ' " @ < > ! j Ø ø
#	# = ? § & % / \$ ¥ £ Δ X ¬ X Ω π X Σ X	# = ? § & % / \$ ¥ £ Δ X ¬ X Ω π X Σ X

## Display Indicators

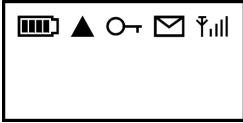

Shows the charge level of the battery. The higher the bar, the more the battery charge. The bar scrolls up and down when charging.



Indicates that the phone is using a roaming network.



Indicates that the phone keypad is locked. Please follow the instructions appearing on the display.



Normal: Indicates that a short message is received.

Inverted: Indicates that the message memory is full. It is advisable to delete unwanted messages immediately.



Signal level at current location. The higher the bar, the better the signal.



This indicates that the alarm has been set.



This indicates that the phone has been inserted into a hands-free kit.



This indicates that the vibrator has been set.



This indicates that the incoming ringer is switched off.







Indicates an incoming call.



## V. Basic Operating Instructions

### Making a call

Switch off the phone and install your SIM card. Press  and if the display indicates “Enter PIN”, key in the PIN number of your SIM card and press  or . Key in the area code and telephone number. Press  to send.

### Access codes - PIN and PIN2




A PIN (Personal Identification Number) code is supplied with the SIM card by the network provider to prevent unauthorized use. With your SIM card inserted, your PIN code will be required every time you switch on your phone. If the wrong PIN code is entered three consecutive times, the phone becomes locked or disabled. You must ask your network provider for the PUK code to unlock and enable the mobile phone again.

PIN 2 code is for other functions, such as fix dialing and barring.


### PUK and PUK2

To enable a locked PIN code, the PUK (Personal Unblocking Key) code is required. Check with your network provider for the code.



## Answering a call

A tone (of your choice) is heard when you receive a call. Press  to answer the call. Press  to end the call. If the “Any key answer” is enabled or activated, press any key (except for  ) to answer the call.


## Adjusting the Earpiece Volume

Press  to increase or decrease the volume after entering the volume menu when a call is active.



## Redial a Number

Press  to enter the redial mode. Scroll up and down to select the number you wish to redial. Use  to select and dial.

## Speed Dialing

You can enter a phone number that is stored in the phonebook by simply pressing the corresponding number followed by the .


## Hold

Pressing  allows you to put the active call on hold while you make another call. When the second call is connected, pressing  again allows you to switch between these two calls.



## VI. Menu Functions


**The menu contains various functions that allow you to make fine-tuning and adjustments.**

Pressing the cursor key brings you from one menu to the next.




Pressing  you choose from the menu and get to the sub menu.




Scrolling up and down with the cursor key you will find the function you are looking for, then press the “Positive key” to select the function.




Pressing  will bring you back to the previous menu, pressing  allows you to quit the menu.

Pressing  directs you to the phonebook operation.

# Menu Structure

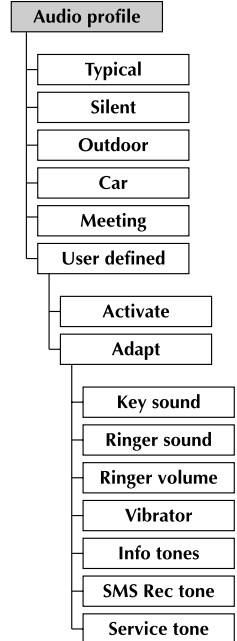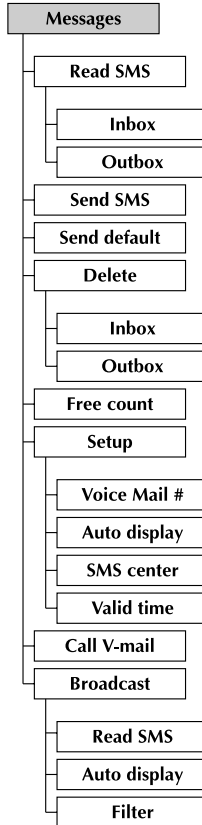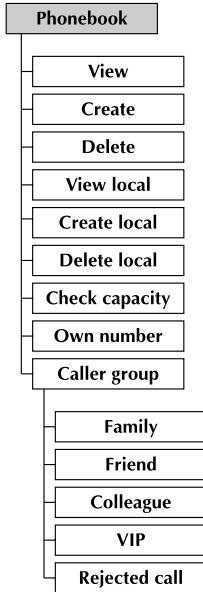


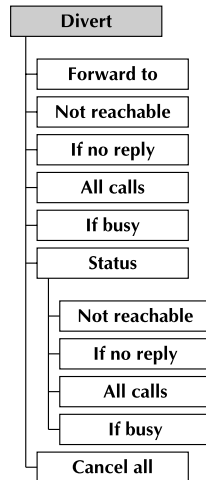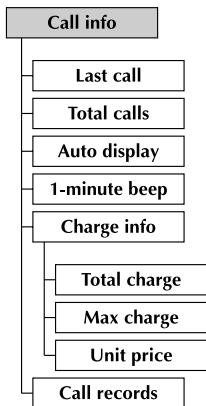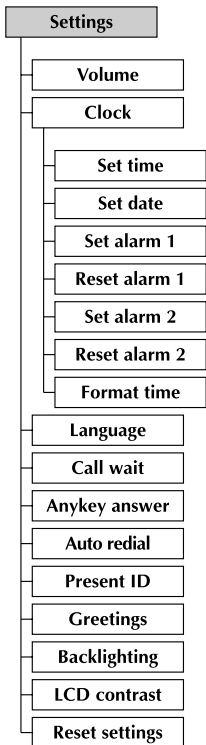

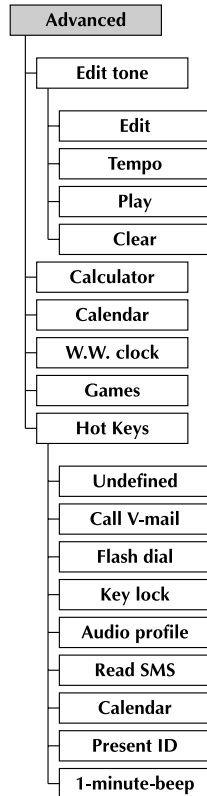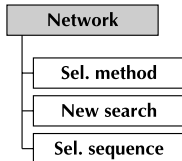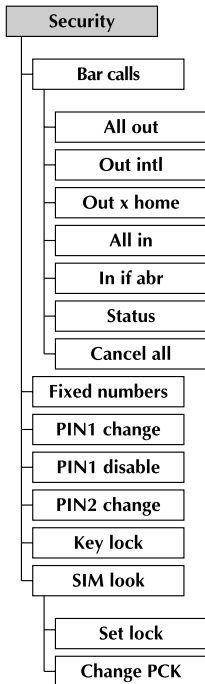

## VII. Menu Functions and Their Description

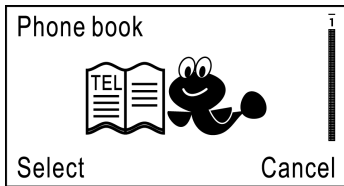

The following describes the operation for each menu.



### Phonebook Menu



You can store and edit all the names and telephone numbers in your SIM card, the capacity depends on the SIM card. Additionally you can store 40 sets of names and telephone numbers in your cellular phone.

#### 1. View (name/edit):

You can view or search for a name by simply keying it in. The first matched record, according to the sequence of names you originally entered into the menu, will be shown. To modify or edit an item, simply press  (Options) to enter into the sub-menu. Select "Edit " and use the cursor key to scroll up and down. To change or to delete use .





## 2. Create

Selecting this menu allows you to create and store names and telephone numbers in the notepad memory of your phonebook. The notepad contains the names and telephone numbers that you have stored. Use the cursor key to scroll up and down, to store press . Pressing  you quit the function.

Attention: Keying in a new number in an already filled space or location will automatically override all existing information to this number.

## 3. Delete

Press  to delete any item in the phonebook's entry list. Press  to cancel the function.

## 4. View local

Beside the memory on your SIM card, you have the possibility to store names and telephone numbers directly on your cellular phone. In this function you can view them.

## 5. Create local

In this function names and telephone numbers are stored in your phone (view "Create").

## 6. Delete local

View "Delete". You can delete stored names and numbers from the memory of your phone.

## **7. Check capacity**


This menu allows you to check the size of the phonebook and remaining space on the SIM card or on the phone.

## **8. Own Number**

Here you can key in your personal phone number.

## **9. Caller group**

This menu allows you to select different tones or images for different groups stored in your phonebook (Family, Friend, Colleague, VIP, Rejected Call).

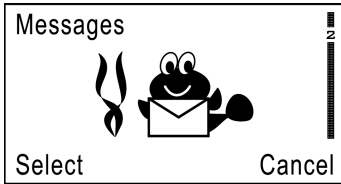






## Messages

### 1. Read SMS




Selecting this menu allows you to enter into a submenu with two items: “Inbox” and “Outbox”.


Selecting one of these two items will present you the list of message headers currently stored on your SIM card.

 This sign indicates either a message is unread or unsent.

 This sign indicates either a message is read or sent. Pressing  allows you to view the complete text of the selected message. Pressing the cursor allows you to scroll through the text. The options key  brings up a submenu, which could be either “Delete”, “Forward”, “Reply” or “Call”. Press  to quit.

### 2. Send SMS


Enter text and then press . Or you key in the telephone number or you press  to search in the phonebook. After this you press  and you get three options:

“Send”, “Send & Store” and “Store”. You can send the message immediately, you can send and store it or you can send it later. To choose between press .

### 3. Send default

Selecting this menu allows you to select default messages from the following categories: Emergency, Query, Love, Appointment, Other. To send the message, see “Send SMS”.

### 4. Delete


This menu contains the same lists as described in the “Read” menu, with the exception of the  key denoting a delete confirm dialog.

### 5. Free count

Here you will get the information about remaining space in the SIM card .

### 6. Setup

**6.1. Voice Mail:** Option to key in the voice mail number.

**6.2. Auto display:** If this function is activated you have the option to read incoming messages immediately, if not, you will see  on the display.

**6.3. Service Center:** Type in the number of the Service Center of your network provider.

**6.4. Valid Time:** This menu allows you to specify the time of your outgoing messages stored at the message service center or network service. You can select between a

number of predefined periods. If however, nothing is selected the phone will automatically choose a default value for you.


## 7. Call Voicemail

This menu allows you to call your voice mailbox .

## 8. Broadcast

Cell broadcasts short messages spread by the network service to all handsets.

- **Read:** This allows you to read the last broadcast message. It is only stored when the phone is switched on.
- **Auto display:** This allows you to switch the auto display function on/off. When the function is set on, broadcast messages will automatically be displayed. Broadcast messages automatically disappear after a short period of time.
- **Filter:** This allows you to select the type of cell broadcast messages you want to receive. (All, None, List). Please contact the network service if you need the list of CB codes for the filter menu.

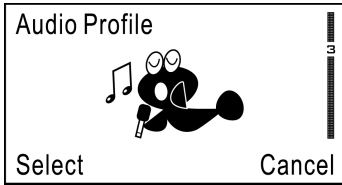


## Audio Profile

All the audio settings are grouped and you can choose the most suitable group according to your requirement. There are 6 different groups: Typical, Silent, Outdoor, Car, Meeting, and User defined. To activate one, select “Activate”. To modify the settings you select the group and then select “Adapt”.

### Adapt

- **Key sound:** You can choose between two types of keypad tones or you can switch it off.
- **Ringer sound:** Use the cursor key to choose between 32 different ringing tones or melodies.
- **Ringer Volume:** Using the cursor allows you to adjust the volume of the ringing tone.
- **Vibrator:** You may switch on/off the vibrator.

- **Info tones:** These are control information beeps that inform you about various conditions, such as low battery condition.
- **SMS Rec tone:** Activated informs you about incoming short messages.
- **Service tone:** The function set on, the phone will generate a tone when a network is available.

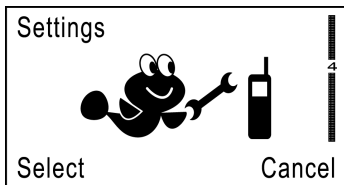

## Settings

### 1. Volume

Pressing the cursor key you can increase or decrease the earpiece volume.

### 2. Clock

This contains the date, time and alarm functions (phone must be switched on for alarm function).

### 3. Language



You can select between different languages for the displayed texts.

### 4. Call wait


If you activate this function, pressing  allows you to answer to a second incoming call while your first call is on hold.



## 5. Anykey answer

This function activated, you can answer a call by pressing any key (except ) , if it's not activated you can only answer a call by pressing  .

## 6. Auto redial

This allows you to set the auto redial function on/off. When this function is set on, any unsuccessful attempt to a call will prompt the phone to display a message asking if you want an auto redial of the number. "Yes" allows it to do an auto redial after 30 seconds, and will continue to do so for 20 times until it succeeds. "No" prompts the phone not to do any auto redial. The auto redial can be deleted at any time by pressing  .

## 7. Present ID

This invokes or overrules the CLIR (Calling Line Identification Restriction) supplementary service, which makes it possible for the calling party to prevent his identity from being revealed to the called party.

## 8. Greetings

This menu allows you to set a personal greeting for the display text when the phone is switched on.

## 9. Backlighting


Set on/off the light for the display and the key pad.

## **10. LCD contrast**

Select the best LCD contrast.

## **11. Reset settings**

This resets all settings to the factory standards.

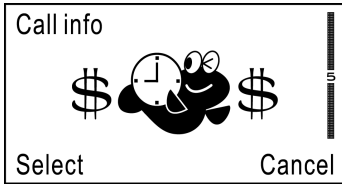

## Call info

This menu stores all information about charges and duration of all incoming and outgoing calls.

### 1. Last call

Displays the duration of the last call.

### 2. Total calls

Shows the total duration of all incoming and outgoing calls.

### 3. Auto display

This option displays the duration of a call after ending it.


### 4. 1-minute beep


When activated, you will receive time warning every minute during a call.

## **5. Charge info**

Charges are displayed if your network provider supports this function. You can type in the price per unit and fix a limit (PIN 2 needed).

## **6. Call records**

The last 20 calls are stored. Use the cursor key to scroll up and down in the list. Pressing  allows you to get to the sub menu in order to dial or store the record into the phonebook.

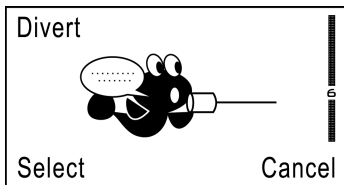




## Divert menu

This allows you to direct incoming calls from your phone number to another phone number.

### 1. Forward to

For this function to operate successfully, you must enter first the phone number to which you want the calls to be diverted. Tip: Often the network provider automatically has set in your mailbox number. If there is no number, look at the “status” menu where you can see the active standard settings supplied by your network provider.

### 2. Not reachable

This allows you to divert incoming calls when your phone is beyond the network service area range or when it is switched off. You can activate or deactivate this function simply by pressing  or . Pressing  allows you to exit this function.

### 3. If no reply

Allows you to divert incoming calls when you don't respond to them.

#### **4. All calls**

Allows you to divert all incoming calls. Attention: If you activate this function you are not longer reachable at your phone. All calls are directly diverted by the network and not displayed on the phone.

#### **5. If busy**


Allows you to divert calls when you are already in a conversation on the phone.

#### **6. Status**

Shows the status of the different divert functions and the number to which your calls are diverted.

#### **7. Cancel all**

This cancels divert modes that are activated.

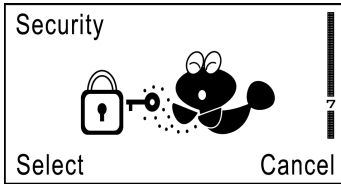

## Security

### 1. Bar calls

Limits incoming and outgoing calls. (All out, Out international, Out except home, All in, In if abroad). "Status" displays all barrings. "Cancel all" deletes all barrings. This service may sometimes not be supported by your network provider.

### 2. Fixed numbers

This function only dials the number in the fixed dialing phonebook (you need the PIN2 code).

### 3. PIN1 change

Changes the PIN1 number.



### 4. PIN1 enable

This enables the PIN1 to activate. When you switch the power on, the phone will prompt you to input the PIN1 number. TIP: For security keep the PIN 1 enabled.

## 5. PIN2 change

Change the PIN2 number.


## 6. Key lock

This allows you to lock the phone's keypad to prevent accidental key presses. When activated all the keys are automatically disabled 15 seconds after the last key press. They can be enabled again either by an incoming call, or by simply pressing any key followed by  and .

## 7. SIM lock

This function allows you to lock the phone for a specific SIM card. This feature is designed to prevent your phone being used with somebody else's SIM card. In the event that your phone is lost or stolen your phone can not be used with another SIM card. You need the PCK code to delete the SIM lock ( PCK-Code (Personal Control Key)). The second function allows you to change the PCK code. The default PCK-Code supported by the manufacturer is 0000.



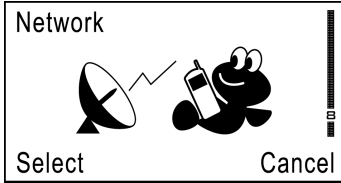

## Network

This menu allows you to select and register your cellular phone to the network of your choice.

### 1. Sel. method


When the phone is switched on, it looks for available networks and selects one of them. Here you can choose between manual and automatic selection.

### 2. New search

You can search available networks and manually select one of them.

### 3. Sel. sequence

You can add, delete and change the networks that are available in the list.

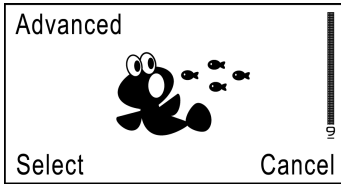

## Advanced menu

### 1. Edit tone

You can edit your own ringer sound. (Edit, Tempo, Play, Clear)

### 2. Calculator

You can do simple additions, subtractions, multiplications and divisions. Use the cursor key to get the functions and find instructions.

### 3. Calendar

Pressing the cursor key you can choose a day. Then press  $\text{C}$  to find 4 Options: "View day", "Make note", "Erase notes" and "View all". Choose by pressing  $\text{OK}$ . In the menu "Make note" you can choose between "Reminder", "Birthday", "Call" and "Meeting". Choose again by pressing  $\text{OK}$ . Type a note and confirm by pressing the OK key. Now you can choose if you want the phone to remind you about the note or if you want only to store it. "Yes" means that you will be reminded and "Store" means

that your note is only stored. To set a reminder you have to type in again the date and the time. Then you confirm by pressing the OK key. Now you choose how you want to be reminded, either by an alarm or by receiving a short message.

#### **4. World Wide Clock**

In this menu you find different cities from around the world with the appropriate time and date. Pressing the OK key will change the time and date on your phone.

#### **5. Games**

You can choose between seven games: China Game, Number, Memory, Pipe, Brick, Snake and Magic Brick. For more information please see “instructions” in each game menu.

#### **6. Hot keys**

You can set each number key (1-9) with a specified function on this menu. For example: Call V-mail, flash dial, key lock, etc. If you want for example to set “call V-mail” on key “1”, do the following: Choose the function “Hot keys” . “Hot keys 1 Undefined” appears on screen. Press “Modify” and you can choose between different possibilities. Choose “Call V-mail” and quit by pressing “Exit”. To call the V-mail with the key 1, press it until the number is dialed. If there is no mailbox number entered, it will display “Mailbox Nr.”. Key in the mailbox number and next time by pressing key 1 longer you will be connected directly to your mailbox.

## VIII. Battery

- The phone is powered by a rechargeable battery, which can be recharged many times. But, the battery's performance will gradually reduce with substantial use. Change the battery when power is weak. Remember that you will achieve excellent operation times when you regularly charge and discharge batteries.
- When a charger is not in use, disconnect it from its power source. Do not leave the battery connected to the charger for over a week. Overcharging may shorten a battery's life. Do not use any damaged or worn out batteries.
- Extreme temperatures affect the ability of your battery to charge. It may require cooling or warming up first. If a battery temperature exceeds 40°C (140°F), it will not charge.
- Use the battery only for its intended purpose. Avoid battery short circuit. Short circuit on batteries occurs when a metallic object makes a direct connection on the terminals (+/-).
- Do not leave the battery in extremely hot or cold places. This shortens battery life. A battery exposed to hot or cold temperature will not allow the phone to function properly, even when the battery is fully charged. Keep the battery in cool places (between 15°C to 25°C or 50°F to 77°F).
- Recycle used batteries! Do not dispose of batteries in a fire.

## IX. Care and Maintenance

- Keep the phone and all its parts as well as accessories out of children's reach.
- Keep the phone dry because liquids contain minerals that will corrode electronic circuits.
- Keep the phone away from hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, melt plastics, and damage batteries.
- Don't keep the phone in a frozen place, keep it away from extremely cold areas.
- Do not attempt to open the phone or take it apart. Non-expert handling may damage the phone.
- Do not use harsh or damaging chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the phone. Simply wipe it with a soft dry or slightly dampened cloth.
- Use the battery type provided by the manufacturer.

## **X. Limited Warranty**

Thank you for purchasing this Tel.Me. product. To get maximum use of the features of your new product we recommend that you follow a few simple steps:

- Read the manual.
- Read all the terms and conditions of this warranty.
- Save your original receipt. You will need it for warranty repair claims.

Should your Tel.Me. product need warranty service, you should return it to the dealer from whom it was purchased or contact your local Tel.Me. helpdesk to get further information.

Tel.Me. warrants this product to be free from defects in material and at the time of its original purchase by a consumer, and for a subsequent period of 12 months.

If, during the warranty period, this product fails to operate under normal use and service, due to improper materials or workmanship, Tel.Me. subsidiaries, authorized distributors or authorized service partners will, at its option, either repair or replace the product in accordance with the terms and conditions stipulated herein.

The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the product to be repaired or replaced. Tel.Me. reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.

If Tel.Me. repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period. Repair or replacement may be via functionally equivalent reconditioned units. Replaced faulty parts or components will become the property of Tel.Me. This warranty does not cover any failure of the Product due to normal wear and tear, misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with Tel.Me.'s instructions for use and maintenance of the product, accidents, modifications or adjustment, vismaior, improper ventilation and damages resulting from liquid.

This warranty does not cover product failures due to repair installations, modifications or improper service performed by a non-Tel.Me. authorized service workshop or opening of the product by non-Tel.Me. authorized persons.

Tampering with any of the seals on the products will void the warranty.

THERE ARE NO OTHER EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS PRINTED LIMITED WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL TEL.ME. BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS. TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.

Some countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from country to country.



# I. Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sorgfältig die folgenden Sicherheitshinweise.



## Verkehrssicherheit

Vermeiden Sie es, das Mobiltelefon während der Fahrt in der Hand zu halten. Halten Sie an, wenn Sie telefonieren wollen oder verwenden Sie die als Zubehör erhältliche portable Freisprecheinrichtung.



## Einsatzgebiete

Geräte, die elektromagnetische Wellen abstrahlen (auch Mobiltelefone), können Interferenzen hervorrufen und andere Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn die Verwendung nicht gestattet ist.



## **Im Krankenhaus**

Die Verwendung von Mobiltelefonen kann die Funktionalität von lebenserhaltenden Systemen in Krankenhäusern gefährden. Befolgen Sie die Anweisungen des Krankenhauses und schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn dies gefordert wird.



## **Im Flugzeug**

Vergessen Sie niemals, Ihr Mobiltelefon vor dem Einsteigen in ein Flugzeug abzuschalten. Ein eingeschaltetes Mobiltelefon kann zu Fehlfunktionen der Bordelektronik führen. Befördern Sie den Akku getrennt vom Mobiltelefon, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.



## **Tankstellen**

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, während Sie sich im Tankstellenbereich befinden. Nichtbeachtung kann zur Explosion von Benzindämpfen führen.



## **Explosive Bereiche**

Vermeiden Sie die Verwendung von Mobiltelefonen in chemischen Betrieben, Tanklagern und Raffinerien. Speziell in Sprenggebieten ist Telefonieren mit einem Mobiltelefon extrem gefährlich.



## **Die richtige Verwendung**

Halten Sie Ihr Telefon für komfortables Telefonieren in der üblichen Position. Vermeiden Sie es, während eines Gesprächs die Antenne zu berühren.



## **Reparatur**

Ausschließlich qualifizierte und autorisierte Stellen sind berechtigt das Mobiltelefon zu öffnen. Nichtbeachtung führt zum Verlust der Gewährleistung.



## **Zubehör**

Verwenden Sie ausschließlich Tel.Me. Originalzubehör. Nichtbeachtung führt zum Verlust der Gewährleistung.




## **Notruf (SOS)**

Befindet sich Ihr Mobiltelefon im Empfangsbereich eines SOS Netzes, können Sie mit "112" einen Notruf tätigen. Achten Sie bitte darauf, alle notwendigen Informationen wie Ihren Namen, Ihre Mobiltelefonnummer und Ihren Standort bekanntzugeben.

## II. Teile des Mobiltelefons



Die untenstehende Abbildung erklärt alle Teile Ihres Mobiltelefons.

Warnung: Bitte entfernen Sie keinesfalls die Antenne.


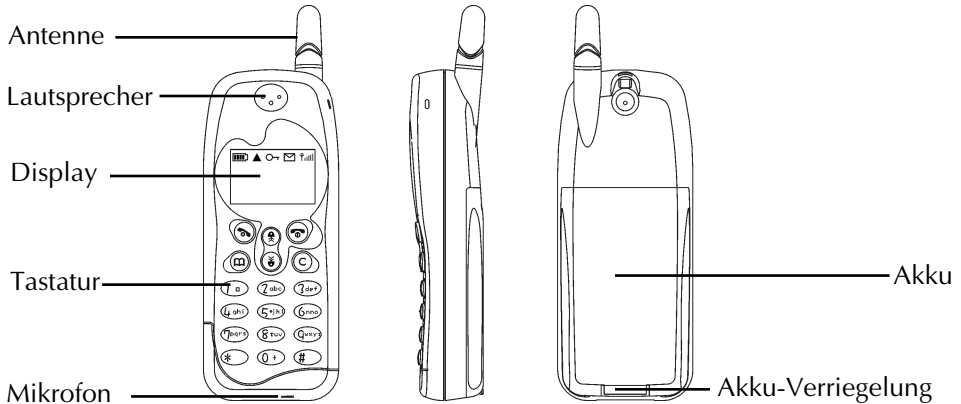


### III. Vor Inbetriebnahme

#### Einsetzen des Akkus


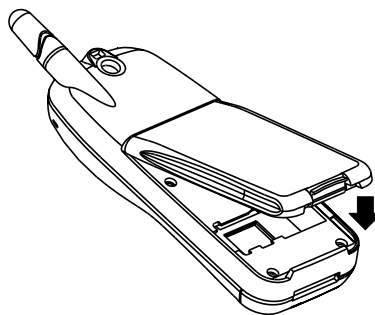
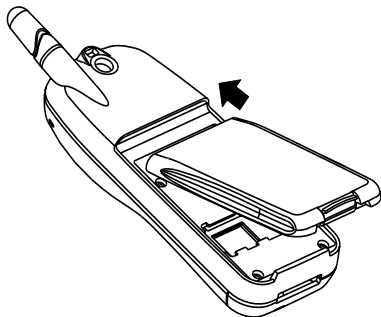


#### Herausnehmen des Akkus

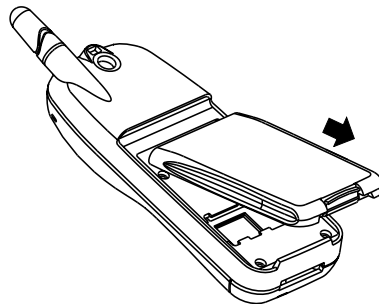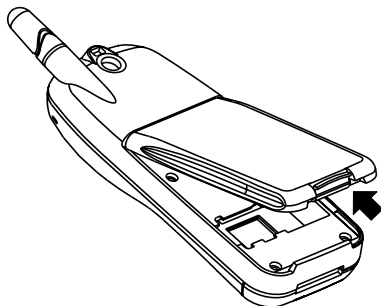


## Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte

Mobiltelefon ausschalten und Akku entfernen. Stecken Sie die SIM-Karte so in die Halterung, daß sich die goldenen Kontakte auf der Unterseite befinden.

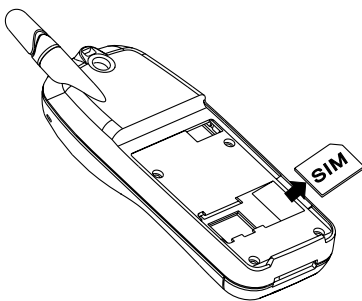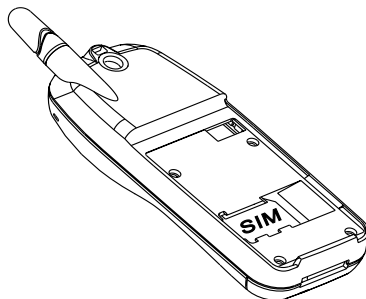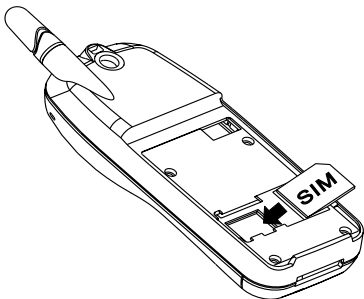


## Akku aufladen

Verbinden Sie das Netzgerät mit dem Mobiltelefon, wie es in der Abbildung gezeigt wird. Entfernen Sie niemals den Akku oder die SIM-Karte während des Ladevorgangs.

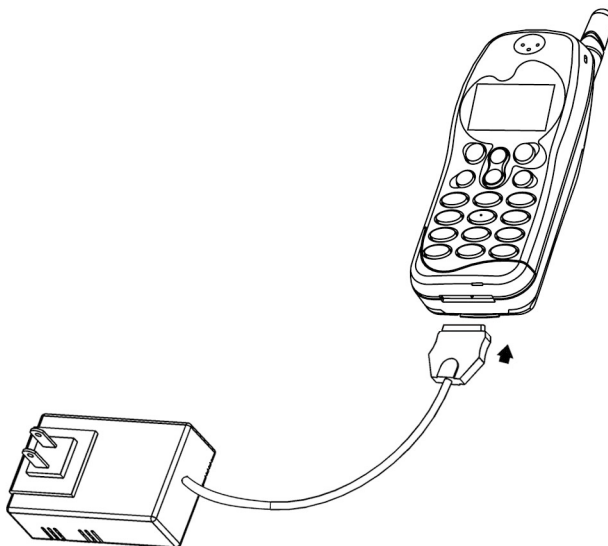



## IV. Tastenerklärung

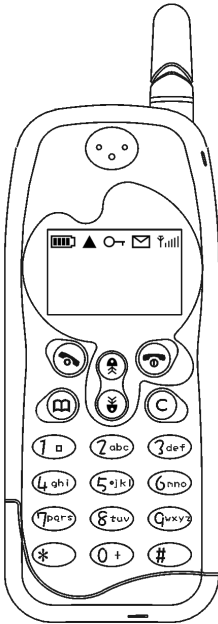

OK-Taste: Entgegennehmen von Gesprächen, Bestätigen, Auswählen und Wiederwahl.



Beendet Gespräche, Kommandos und dient zum Ein- und Ausschalten des Mobiltelefons.



Mit dieser Taste kommt man ins Menü des Telefonbuchs.



Zum Aussteigen aus dem Menü, zum Löschen von Eingaben. Kurzes Drücken löscht eine Eingabe nach der anderen, gehaltenes Drücken löscht das gesamte Display. Weiters dient diese Taste zum Stummschalten während eines Gesprächs, nochmaliges Drücken hebt die Stummschaltung wieder auf.



Die Cursortaste dient dazu, sich in den Menüs auf- und abzubewegen.

1 □ 2 abc 3 def

4 ghi 5 °jkl 6 mno

7 pqrst 8 tuv 9 wxyz

\* 0 + #

0 + Für internationale Rufe: Taste so lange drücken bis statt 0 ein + auf dem Display erscheint!

\* Diese Taste wird für zusätzliche Netzwerkfunktionen verwendet.


Alphanumerische Zahlen- und Buchstabentasten zum Wählen, Schreiben von Kurznachrichten und Telefonbucheinträgen.

## Alphabetische Zeicheneingabe

Beim Schreiben von Kurznachrichten erfolgt die Umschaltung von Groß- auf Kleinschreibung durch längeres Niederdrücken der jeweiligen Taste. Es wird dann so lange groß oder klein geschrieben, bis die Umschaltung wieder durch längeres Niederdrücken einer Taste erfolgt. Die verschiedenen Buchstaben, Zahlen und Symbole finden Sie in der Tabelle unten.

Taste	Großschreibung	Kleinschreibung
1	Abstand ( ) 1	Abstand ( ) 1
2	A B C 2 Ä Â Æ Ç	a b c 2 ä â æ ç
3	D E F 3 É È	d e f 3 é è
4	G H I 4	g h i 4 ì
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö	m n o 6 ñ ö
7	P Q R S 7 ß	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü	t u v 8 ü ù
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ - 0	+ - 0
*	* . , : ; ' " @ < > ! ¡ Ø ø	* . , : ; ' " @ < > ! ¡ Ø ø
#	# = ? \$ % / \$ ¥ £ Δ X ¬ X Ω π X Σ X	# = ? \$ % / \$ ¥ £ Δ X ¬ X Ω π X Σ X

## Displayanzeige

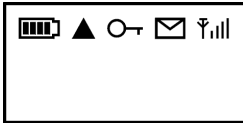

Zeigt den Ladezustand des Akku an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto besser ist der Akku aufgeladen. Beim Laden bewegen sich die Balken hin und her.



Zeigt an, daß das Mobiltelefon ein Roaming-Netz benutzt.



Zeigt an, daß die Tastensperre aktiviert ist. Bitte den Anweisungen folgen, die am Display erscheinen.



Normal: Zeigt an, daß eine neue Kurzmitteilung angekommen ist.

Verkehrt: Zeigt an, daß der Nachrichtenspeicher voll ist und Nachrichten gelöscht werden müssen, um weitere empfangen zu können.



Zeigt die Signalstärke an ihrem Standort an. Je höher der Balken ist, desto besser wird das Signal empfangen.



Zeigt an, daß ein Weckruf programmiert wurde.



Das Mobiltelefon ist an eine Freisprecheinrichtung angeschlossen.



Vibrationsalarm ist aktiviert.







Rufton wurde deaktiviert.



Signalisiert einen eingehenden Ruf.

## V. Grundfunktionen

### Einen Anruf tätigen

Legen Sie Ihre SIM-Karte ein. Drücken Sie  und geben Sie nach der Aufforderung Ihren Pin-Code ein, danach drücken Sie die OK-Taste  oder . Geben Sie die Telefonnummer mit Vorwahl ein und drücken Sie .

### Zugangscodes - PIN und PIN2




Ein PIN (Personal Identification Number)-Code wird Ihnen vom Netzbetreiber gemeinsam mit der SIM-Karte ausgehändigt, um unautorisierten Gebrauch zu verhindern. Wenn die SIM-Karte ins Mobiltelefon eingelegt ist, wird jedesmal beim Einschalten der PIN-Code verlangt. Wird dreimal hintereinander der falsche PIN-Code eingegeben, kommt es zu einer automatischen Sperre des Mobiltelefons. Um diese Sperre wieder aufzuheben, muß der PUK-Code eingegeben werden, den Sie ebenfalls vom Netzbetreiber bekommen.

Der PIN2-Code wird für spezielle Funktionen wie Sperren des Mobiltelefons, fixe Vorwahlen und die Gebührenfunktion verwendet.


## PUK und PUK2

Um ein Gerät nach dreimaliger Falscheingabe des PIN-Codes wieder zu entsperren, benötigen Sie den PUK (Personal Unblocking Key)-Code. Sie bekommen diesen Code vom Netzbetreiber.



## Einen Anruf entgegennehmen

Das Mobiltelefon läutet, wenn ein Ruf eingeht. Drücken Sie auf , um den Anruf entgegenzunehmen. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie . Falls die Funktion "Schnellantwort" (im Menü unter "Einstellungen") aktiviert ist, können Sie das Gespräch mit jeder beliebigen Taste (außer ) entgegennehmen.


## Hörerlautstärke einstellen

Drücken Sie während des Gesprächs die Cursor-Taste  und wählen Sie aus dem Menü den Punkt "Lautstärke". Diese kann dann mittels Cursor-Taste geregelt werden.



## Wiederwahl

Zur Wiederwahl drücken Sie  und suchen dann mittels Cursor-Taste die gewünschte Nummer aus der Liste. Drücken Sie anschließend auf die Taste , um zu wählen.

## Schnellwahl


Um eine Nummer aus dem Telefonverzeichnis der SIM-Karte schnell aufzurufen, geben Sie die Positionsnummer ein und drücken Sie dann .



## Halten eines Rufes

Drücken Sie  um einen aktiven Ruf zu halten und nebenbei einen zweiten Ruf zu tätigen. Wenn Sie mit dem zweiten Gesprächspartner verbunden sind, erlaubt ihnen das nochmalige Drücken der Taste  ein Wechseln zwischen den beiden Rufen.

## VI. Menüführung

**Das Menü beinhaltet verschiedene Funktionen, die Feineinstellungen und individuelle Einstellungen ermöglichen.**




Durch Drücken der Cursor-Taste gelangen Sie von einem Menü zum nächsten. Mit  wählen Sie aus der Menüliste aus und gelangen ins Untermenü. Dort können Sie wieder mit Hilfe der Cursor-taste den gewünschten Menüpunkt suchen und mit der OK Taste auswählen.



Mit  kommen Sie zur vorherigen Menüebene zurück und mit  steigen Sie wieder aus der Menüführung aus.




Durch Drücken von  gelangen Sie direkt ins Menü des Telefonverzeichnisses.



# Menüstruktur

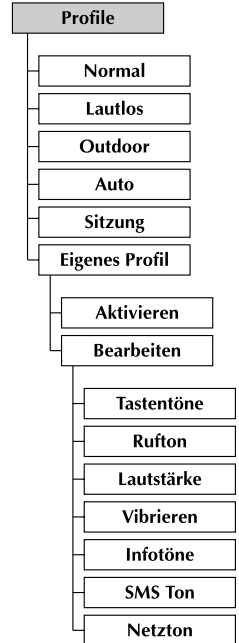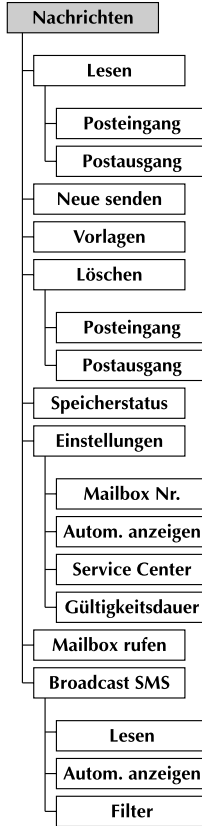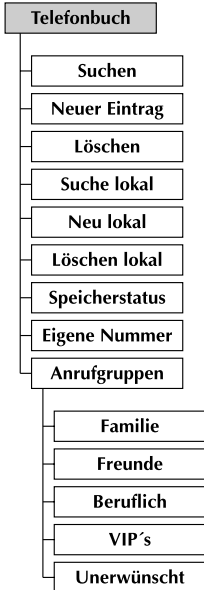


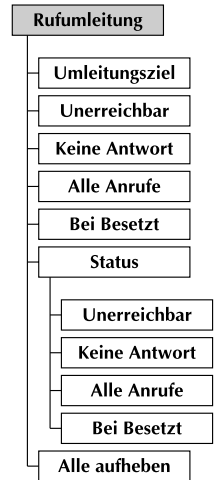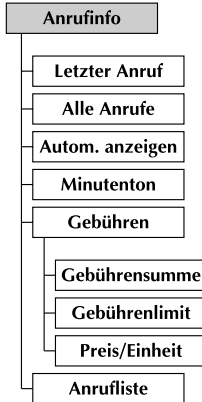

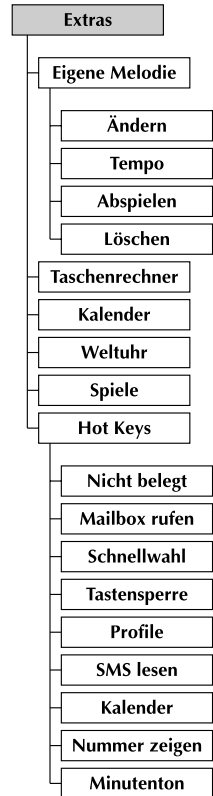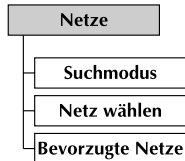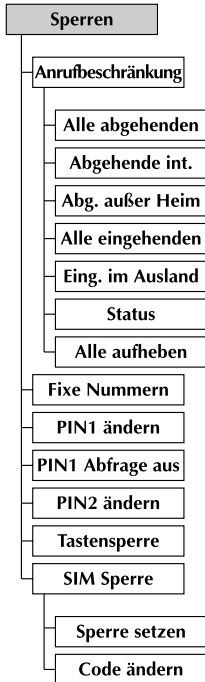

## VII. Beschreibung der Menüfunktionen


In der Folge werden die einzelnen Menüfunktionen Schritt für Schritt genau beschrieben.

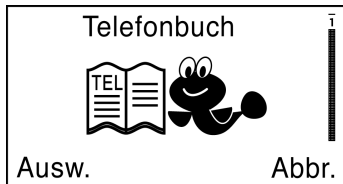


### Telefonverzeichnis



Sie können Namen und Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte speichern. Die Anzahl der Speicherplätze hängt von der Kapazität Ihrer SIM-Karte ab. Zusätzlich stehen Ihnen noch 40 Speicherplätze in Ihrem Mobiltelefon zur Verfügung.

#### 1. Suchen und Verändern von Namen



Sie können einen Namen aufrufen, indem Sie den Anfangsbuchstaben eingeben und auf "Suche" drücken oder den ganzen Namen. Der gespeicherte Name plus zugehöriger Nummer wird dann angezeigt. Mit  (Optionen) gelangen Sie in das Unter-

verzeichnis. Hier können Sie “Wählen”, “Ändern” oder die gespeicherte Nummer einer Anrufgruppe zuordnen. Zum Ändern oder Löschen benutzen Sie .

## **2. Neuer Eintrag**

In diesem Menü können Sie Namen und Telefonnummern im Telefonverzeichnis speichern. Im Eintragungsbereich bewegen Sie sich mit der Cursor-Taste und speichern das Eingetragene mittels . Mittels  steigen Sie aus der Funktion wieder aus. Achtung: Wenn Sie die vorgeschlagene Positionsnummer verändern, wird ein eventuell unter dieser Nummer gespeicherter Eintrag überschrieben.

## **3. Löschen**

Mittels  löschen Sie den angezeigten Eintrag aus dem Telefonverzeichnis. Mit  verlassen Sie die Funktion wieder.

## **4. Suche lokal**

Unabhängig von der SIM-Karte haben Sie auch die Möglichkeit, Nummern direkt im Mobiltelefon abzuspeichern und von dort aufzurufen.

## **5. Neu lokal**

Ab speichern von Nummern direkt im Mobiltelefon (Siehe “Neuer Eintrag”).

## **6. Löschen lokal**

Wie “Löschen”, nur werden Einträge direkt aus dem Mobiltelefonspeicher gelöscht.

## **7. Speicherstatus**

Zeigt an, wieviele Speicherplätze insgesamt zur Verfügung stehen bzw. schon belegt sind, sowohl auf der SIM-Karte als auch im Mobiltelefonspeicher.

## **8. Eigene Nummer**

Hier können Sie Ihre eigene Telefonnummer eintragen und abrufen.

## **9. Anrufgruppen**

Dieser Menüpunkt ermöglicht es, den verschiedenen Anrufgruppen unterschiedliche Ruftöne oder Bilder zuzuordnen.








## Nachrichten





### 1. Lesen

Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen, kommen Sie in ein Untermenü mit zwei Möglichkeiten: Posteingang und Postausgang.

Wählen Sie eine der beiden aus und Sie kommen zur Liste der eingegangenen oder ausgegangenen Nachrichten, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.

 Dieses Zeichen bedeutet, daß die Nachricht entweder ungelesen ist oder noch nicht gesendet wurde. Mit  sind Nachrichten gekennzeichnet, die schon gelesen oder gesendet wurden. Durch Drücken von  können Sie den Text der ausgewählten Nachricht lesen. Mithilfe der Cursor-Taste können Sie sich im Text bewegen. Die Optionen-Taste  führt zu einem Untermenü, das die Möglichkeit bietet die Kurznachricht zu löschen oder zu senden. Bei Empfang einer neuen Nachricht, sind Optionen wie "Löschen", "Weiterleiten" und "Antworten" möglich. Mit  kommen Sie zurück ins Hauptmenü.

## 2. Neue senden (Kurznachricht senden)

Geben Sie eine Nachricht ein und drücken Sie OK . Dann geben Sie die Nummer händisch über die Tasten ein oder drücken auf das Telefonbuch , um die Nummer aus dem Verzeichnis aufzurufen. Danach drücken Sie auf OK  und kommen so zu drei Möglichkeiten: "Senden", "Senden und Speichern" und "Speichern". Sie können die Nachricht also sofort senden, sie senden und gleichzeitig speichern oder für einen späteren Versand nur speichern. Die Auswahl erfolgt wieder durch Drücken der Taste .

## 3. Vorlagen

Im Menü Vorlagen finden Sie vorgefertigte Kurznachrichten zu folgenden Themen: Dringend, Fragen, Liebe, Verabredungen. Das Senden dieser Nachrichten funktioniert wie oben beschrieben.

## 4. Löschen

Hier können Sie mit der Taste  Kurznachrichten löschen.


## 5. Speicherstatus

In diesem Menüpunkt finden Sie Informationen über den Speicherplatz auf der SIM-Karte.

## 6. Einstellungen

**6.1. Mailboxnummer:** Hier können Sie Ihre Mailboxnummer eingeben.



**6.2. Automatisch anzeigen:** Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie die eingehenden Kurznachrichten sofort lesen, anderenfalls werden Sie durch das Symbol  aufmerksam gemacht.

**6.3. Service Center:** Geben Sie hier die Nummer des Service Centers Ihres Netzbetreibers ein.

**6.4.** Mit der Funktion **“Gültigkeitsdauer”** können Sie die Zeitdauer auswählen während der Ihre Nachricht im Service Center oder Netzwerkservice gespeichert wird. Sie können aus einer Reihe von Zeitangaben auswählen.

## **7. Mailbox rufen**


In dieser Funktion wählt das Mobiltelefon sofort zu Ihrer Mailbox durch.

## **8. Broadcast SMS**

Kurznachrichten, die von bestimmten Netzbetreibern an alle Kunden in einer Region ausgesandt werden.

- **Lesen:** Ermöglicht Ihnen die letzte, eingegangene Broadcast Nachricht zu lesen. Sie wird nur gespeichert, wenn das Telefon beim Empfang eingeschaltet ist.
- **Automatisch anzeigen:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden eingehende Broadcast-Nachrichten automatisch angezeigt. Mit dem Cursor können Sie sich in der Nachricht bewegen. Mit OK oder NO können Sie wieder aussteigen. Broadcast Nachrichten werden nach kurzer Zeit automatisch gelöscht.

- **Filter:** Sie können hier bestimmen, welche Art von Broadcast Nachrichten Sie erhalten möchten (Alle, Keine, Liste). Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie die CB Identifikation für die Liste der Filterfunktion benötigen.

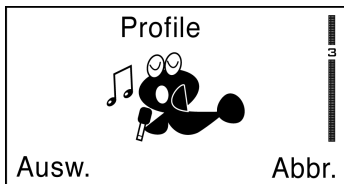

## Profile

Alle Audio Einstellungen sind hier vereint und Sie können die für Sie passenden auswählen. Es stehen Ihnen sechs Gruppen zur Verfügung: Normal, Lautlos, Outdoor, Auto, Sitzung, Eigenes Profil. Um eine Einstellung zu aktivieren, wählen Sie die Gruppe aus und gehen zum Punkt "Aktivieren". Um eine Einstellung zu verändern, wählen Sie den Punkt "Bearbeiten".

### Bearbeiten

- **Tastentöne:** Sie können zwischen zweierlei Tastentönen wählen oder sie ausschalten.
- **Rufton:** Mit der Cursor-Taste können Sie unter 32 verschiedenen Ruftönen auswählen.
- **Lautstärke:** Mit der Cursor-Taste können Sie die Lautstärke des Ruftons regeln.
- **Vibrieren:** Hier können Sie die Vibrierfunktion aktivieren oder deaktivieren.

- **Infotöne:** Diese informieren Sie z.B. über den Ladezustand des Akku.
- **SMS Ton:** Informiert Sie nach Aktivierung über einlangenden Kurznachrichten durch einen Ton.
- **Netztton:** Bei Aktivierung informiert das Telefon durch einen Ton, wenn es sich erfolgreich in ein GSM Netz eingebucht hat.



## Einstellungen

### 1. Lautstärke

Mit der Cursor-Taste können Sie die Hörerlautstärke regeln.


### 2. Datum/Uhrzeit

Hier können Sie Datum, Uhrzeit und Weckrufe (funktioniert nur bei eingeschaltetem Telefon) eingeben.



### 3. Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache.


### 4. Anklopfen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie durch Drücken von  ein zweites Telefongespräch entgegennehmen, während der erste Anruf wartet.

## 5. Schnellantwort

Nach Aktivieren dieser Funktion können Sie mit einer beliebigen Taste (außer ) ein Gespräch entgegennehmen. Ist die Funktion nicht aktiviert, muß für die Rufannahme die OK-Taste  gedrückt werden.

## 6. Wahlwiederholung

Ist die Wahlwiederholung aktiviert, erscheint nach jedem erfolglosen Anruf automatisch auf dem Display die Frage, ob die Nummer nochmals gewählt werden soll. "Ja" ermöglicht einen erneuten, automatischen Anruf nach 30 Sekunden mit 20 maliger Wiederholung. "Nein" löscht diese Möglichkeit. Die Wahlwiederholung kann zu jeder Zeit durch die Taste  gelöscht werden.

## 7. Nummer zeigen

Ist diese Funktion aktiviert, wird Ihre Rufnummer bei abgehenden Gesprächen mitgesendet (CLIR ...Calling Line Identification).

## 8. Begrüßung

Hier können Sie Ihre persönliche Begrüßung eingeben, die beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

## 9. Beleuchtung


Ein- oder Ausschalten der Display- und Tastenbeleuchtung

## 10. LCD-Kontrast

Regeln Sie hier den Kontrast des Displays.

## **11. Rücksetzen**

Bei Auswahl dieser Funktion wird das Telefon auf die Standardeinstellungen des Herstellers zurückgesetzt.

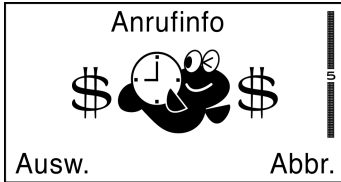

## Anrufinfo

Dieses Menü speichert die Gebühren und die Länge aller eingehenden und ausgehenden Rufe in Stunden, Minuten und Sekunden.

### 1. Letzter Anruf

Zeigt die Dauer des letzten Anrufs.

### 2. Alle Anrufe

Zeigt die Dauer aller Anrufe

### 3. Automatisch anzeigen

Sie können hier wählen, ob nach jedem Anruf die Dauer am Display erscheinen soll.

### 4. Minutenton


Aktivieren Sie diese Funktion, ertönt während eines Gesprächs alle 60 Sekunden ein kurzer Ton.




## 5. Gebühren

Gebühren werden nach einem Anruf angezeigt, wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt. Sie können hier den Preis pro Einheit eingeben und auch ein Gebührenlimit festlegen (PIN 2 notwendig).

## 6. Anrufliste

Hier sind die letzten 20 Rufe gespeichert. Mit der Cursor-Taste können Sie sich in der Liste bewegen. Mittels  kommen Sie ins Unterverzeichnis und können Nummern wählen oder im Telefonbuch speichern.

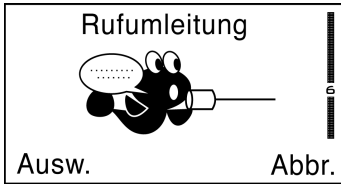




## Rufumleitung

Mit dieser Funktion können Sie eingehende Anrufe auf eine andere Telefonnummer umleiten.

### 1. Umleitungsziel

Hier müssen Sie als allererstes die Telefonnummer eingeben, zu der Ihre Anrufe weitergeleitet werden sollen. Tipp: Häufig sind vom Netzbetreiber Rufumleitungen auf Ihre Mailbox eingerichtet. Ist kein Umleitungsziel eingetragen, führen Sie die Statusabfragen aus. Dadurch bekommt Ihr Telefon die aktiven Einstellungen vom Netz mitgeteilt.

### 2. Unerreichbar

Leitet eingehende Anrufe um, wenn Ihr Telefon nicht erreicht werden kann oder wenn es abgeschaltet ist. Diese Funktion wird durch das Drücken der Taste  aktiviert bzw. mit  deaktiviert. Mit  gelangen Sie in das Rufumleitungs Menü zurück.

### **3. Keine Antwort**

Leitet eingehende Anrufe um, wenn ein eingehender Ruf nicht angenommen wird.

### **4. Alle Anrufe**

Leitet alle eingehenden Anrufe um. Achtung: Wenn sie diese Funktion aktivieren, sind Sie auf Ihrem Mobiltelefon nicht mehr erreichbar. Anrufe werden vom Netz direkt umgeleitet und daher auf Ihrem Mobiltelefon nicht mehr angezeigt.

### **5. Bei Besetzt**


Leitet Anrufe um, wenn Ihre Leitung besetzt ist, oder wenn Sie einen eingehenden Anruf ablehnen.

### **6. Status**

Zeigt den Status der einzelnen Umleitungsfunktionen an und die Nummer zu der umgeleitet wird.

### **7. Alle aufheben**

Löscht alle aktiven Umleitungen.

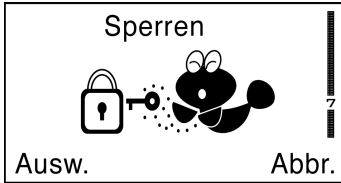

## Sperrungen

### 1. Anrufbeschränkung

Beschränkt eingehende und ausgehende Rufe. (Alle Abgehenden, Abgehende internationale, Abgehende außer Heim, Alle Eingehenden, Eingehende im Ausland). Die Funktion "Status" zeigt an, welche der Sperrfunktionen aktiviert sind. Die Funktion "Alle Aufheben" löscht alle eingegebenen Sperrungen. Es ist möglich, daß dieses Service von Ihrem Netzbetreiber nicht unterstützt wird!

### 2. Fixe Nummer

Diese Funktion beschränkt abgehende Rufe auf eine bestimmte Telefonnummer, die mittels PIN2-Code eingegeben wird.

### 3. PIN1 ändern

Ändern des PIN1-Codes



#### **4. PIN1 Abfrage**

Schaltet die PIN 1 Abfrage beim Einschalten des Telefons ein oder aus. TIPP: Lassen Sie die PIN 1 Abfrage aus Sicherheitsgründen eingeschaltet.

#### **5. PIN2 ändern**


Ändern des PIN2-Codes

#### **6. Tastensperre**

Die Tasten werden hiermit gesperrt, damit zufälliges Wählen nicht mehr möglich ist. Bei Aktivierung tritt die Tastensperre 15 Sekunden nach dem letzten Tastendruck ein. Bei einem eingehenden Anruf oder durch die Tastenkombination  und  wird die Sperre temporär gelöst.

#### **7. SIM-Sperre**

Diese Funktion sperrt das Telefon so, daß es nur mit der eingelegten SIM-Karte verwendet werden kann. Um die SIM-Sperre zu deaktivieren, muß der PCK-Code (Personal Control Key) eingegeben werden. Die zweite Funktion ermöglicht den PCK-Code zu ändern. Der Standardwert des PCK-Codes ist 0000.

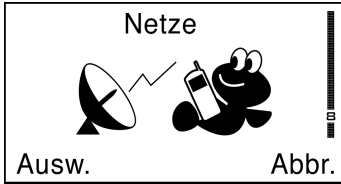

## Netze

Dieses Menü ermöglicht die Auswahl des Netzes, mit dem Sie telefonieren möchten.

### 1. Suchmodus


Wenn das Telefon eingeschaltet ist, sucht es automatisch nach einem verfügbaren Netz. Sie können dies aber auch manuell durchführen.

### 2. Netz wählen

Hier finden Sie die Liste der Netzbetreiber, aus der Sie auswählen können. Die mit einem \* gekennzeichneten Netze dürfen nicht ausgewählt werden.

### 3. Bevorzugte Netze

Sie können Netzbetreiber in der Liste hinzufügen, löschen oder ändern.

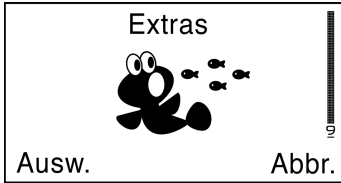

## Extras



### 1. Eigene Melodie


Sie können eine eigene Rufton-Melodie komponieren. (Ändern, Tempo, Abspielen, Löschen)

### 2. Taschenrechner

Sie können hier einfache Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen durchführen. Verwenden Sie die Cursor-Taste, um zu den Funktionen und einer Kurzanleitung zu gelangen.

### 3. Kalender

Wählen Sie mit der Cursor-Taste einen Tag aus. Drücken Sie dann auf . Hier finden sie vier Optionen: "Eintrag zeigen", "Neuer Eintrag", "Eintrag löschen" und "Alle anzeigen". Auswahl erfolgt durch . Bei "Neuer Eintrag" können Sie wählen zwischen "Erinnerung", "Geburtstag", "Anruf" und "Verabredung". Die Auswahl erfolgt

wieder mit . Geben Sie einen Eintrag ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Jetzt können Sie wählen, ob Sie Ihr Mobiltelefon an den Eintrag erinnern soll oder ob Sie den Eintrag nur speichern wollen. Eine Erinnerung wird mit "JA" gesetzt, die Notiz ohne Erinnerung wird mit "Speichern" eingetragen. Beim Setzen der Erinnerung muß ein Datum und dann die Uhrzeit eingetragen werden. Dann wieder mit der OK-Taste bestätigen. Nun wählen Sie aus, wie Sie erinnert werden wollen. Beim Alarm werden Sie akustisch auf Ihren Kalendereintrag aufmerksam gemacht. Alternativ dazu können Sie den Eintrag per SMS zur eingestellten Erinnerungszeit versenden lassen.

#### **4. Weltuhr**

Sie können hier verschiedene Städte auf der ganzen Welt aufrufen und die passende Uhrzeit und das Datum dazu ablesen. Durch Druck auf die OK-Taste können Sie die Uhrzeit des Mobiltelefons umstellen.

#### **5. Spiele**

Sie haben sieben Spiele zur Auswahl: China Game, Number, Memory, Pipe, Brick, Snake und Magic Brick. Informationen dazu holen Sie sich unter dem Punkt "Anleitung" im jeweiligen Spielmenü.

#### **6. Hot keys**

Sie können in diesem Menü jeder Taste (1-9) eine spezielle Funktion zuordnen. Z.B. Mailbox rufen, Schnellwahl, Tastensperre, etc. Möchten Sie z.B. "Mailbox rufen" auf



die Taste 1 programmieren, gehen Sie folgendermaßen vor: Nach Auswahl der Funktion "Hot keys" erscheint "Hot keys 1 nicht belegt". Sie gehen auf "Ändern" und können dann aus den verschiedenen Möglichkeiten auswählen. Wählen Sie "Mailbox rufen" und steigen Sie dann mit der Ende-Taste aus. Um jetzt über die Taste 1 die Mailbox zu rufen, halten Sie die Taste 1 länger gedrückt. Ist noch keine Mailbox Nummer eingestellt, erscheint die Aufforderung "Mailbox Nr.". Geben Sie dann die Mailbox Nummer ein. Beim nächsten mal wird nach längerem Drücken der Taste 1 sofort die Mailbox angewählt.

## VIII. Akku

- Das Mobiltelefon wird von einem Akku gespeist, der immer wieder aufgeladen werden kann. Die Leistung des Akku wird mit längerer Nutzungsdauer schwächer. Bei starkem Leistungsabfall ist der Akku auszuwechseln.
- Wenn das Aufladegerät nicht gebraucht wird, ist es von der Stromquelle auszustechen. Laden Sie den Akku nie länger als eine Woche lang, da ein Überladen des Akkus seine Lebensdauer verkürzt. Extreme Temperaturen stören den Ladevorgang. Es könnte nötig sein, das Gerät vorher zu erwärmen oder abkühlen zu lassen. Wenn die Temperatur des Akku 40°C überschreitet, kann er nicht aufgeladen werden.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgebrannten Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den ihm zugedachten Zweck und vermeiden Sie Kurzschlüsse, die durch ein Zusammentreffen der Anschlüsse des Akku mit Metallteilen passieren können
- Lagern Sie den Akku weder an extrem heißen noch an sehr kalten Orten. Dies verkürzt die Lebensdauer. Mit einem Akku, der Hitze oder Kälte ausgesetzt war, wird das Mobiltelefon nicht funktionieren, auch wenn der Akku voll aufgeladen ist. Lagern Sie den Akku bei Zimmertemperatur (15-25°C).

- Alte Akkus müssen speziell entsorgt werden und gehören keinesfalls in den Restmüll. Werfen Sie alte Akkus nicht ins Feuer (Explosionsgefahr).

## IX. Pflege und Wartung

- Bewahren Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Flüssigkeit.
- Vermeiden Sie es, das Gerät starker Hitze auszusetzen. Hohe Temperaturen könnten die elektronischen Teile, die Kunststoffteile und den Akku beschädigen.
- Vermeiden Sie es das Mobiltelefon tiefen Temperaturen auszusetzen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen. Unsachgemäßes Hantieren könnte das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie keine Chemikalien, Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Mobiltelefons. Wischen Sie es nur mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Lappen ab.
- Verwenden Sie nur den Original-Akku, der vom Hersteller für dieses Mobiltelefon empfohlen wird.

## X. Garantiebedingungen

Tel.Me. Telecom & Media Products GmbH (in Folge "Tel.Me.") garantiert, daß dieses Produkt zum Zeitpunkt des Kaufes und während der Garantiezeit (12 Monate) frei von Material-, Konstruktions- und Herstellungsfehlern ist. Wenn dieses Produkt während der Garantiezeit bei sachgemäßem Einsatz und Service Material-, Konstruktions- oder Herstellungsfehler zeigt, wird Tel.Me. das Produkt im Rahmen der nachstehend angeführten Bedingungen nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder umtauschen: Diese Garantie gilt nur, wenn die beim Kauf des Produktes ausgestellte Quittung / Rechnung als Kaufbeweis dem Verkäufer, von dem das Produkt erworben wurde, innerhalb der Garantiezeit vorgelegt wird. Diese Garantie gilt ausschließlich für Material-, Konstruktions- und Herstellungsfehler, nicht jedoch für folgende Fälle:

- Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem Verschleiß unterliegen.
- Aktualisieren von Software aufgrund von Änderungen der Netzbetreiber.
- Schäden am Produkt aufgrund falscher Benutzung oder Missbrauch des Produktes, insbesondere zweckfremde Verwendung, Nichtbeachtung der Anweisungen von Tel.Me. hinsichtlich Einsatz, Installation und Wartung des Produktes oder Verwendung des Produktes in einer den geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen nicht entsprechenden Weise.

- Reparaturen, die von nicht von Tel.Me. autorisierten Vertragswerkstätte durchgeführt wurden und Änderungen am Produkt durch nicht von Tel.Me. autorisierte Personen.

- Unfälle, höhere Gewalt und andere außerhalb der Kontrolle von Tel.Me. liegende Ursachen, insbesondere Gewitter, Wasser, Feuer, öffentliche Unruhen, etc. Dieses Produkt gilt keinesfalls als fehlerhaft hinsichtlich Material, Konstruktion oder Herstellung, wenn es angepasst, geändert oder umgestellt werden muss, um den nationalen oder örtlichen technischen Normen oder Sicherheitsnormen zu entsprechen, die in anderen Ländern als jenen, für die das Produkt ursprünglich konstruiert und gefertigt wurde, gelten. Im Rahmen dieser Garantie erfolgt keine Kostenerstattung für solche Anpassungen, Änderungen oder Umstellungen, für dabei entstehende Schäden oder für Anpassungen, Änderungen oder Umstellungen, die ohne vorherige Genehmigung von Tel.Me. durchgeführt werden, um das Produkt über seinen normalen, im Handbuch beschriebenen Einsatz hinaus auszubauen.

Mit der Reparatur oder dem Umtausch im Rahmen dieser Garantie erfolgt weder ein Neubeginn noch eine Verlängerung der Garantiezeit. Die sich aus dieser Garantie ergebenden Ansprüche können durch funktionsmäßig gleichwertige, instandgesetzte Produkte erfüllt werden. Ausgewechselte Bauteile oder –gruppen werden Eigentum von Tel.Me.

Diese Garantie beeinträchtigt weder die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Käufers, noch dessen sich aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Verkäufer ergebenden Rechte. Diese Garantie stellt den einzigen und ausschließlichen Rechtsbehelf des Käufers gegenüber Tel.Me. dar. Tel.Me. haftet dem Käufer nicht für aufgrund von Verletzungen dieser Garantie entstehende Vermögens- und Folgeschäden.

Senden Sie im Reparaturfall das Gerät möglichst sorgfältig verpackt (möglichst in der Originalverpackung mit Umkarton) mit einer ausführlichen Fehlerbeschreibung ausreichend freigemacht an Ihren Händler. Bitte informieren Sie sich vor der Einsendung des Gerätes über die Reparaturbedingungen und geben Sie für eventuelle Rückfragen Ihre Telefonnummer an, unter der Sie erreichbar sind. Sie ermöglichen damit eine schnelle Reparatur und Rücksendung Ihres Gerätes.

## Notizen

TM-B7000A0A2A01