



































T910





















Owner's Manual Bedienungsanleitung



































Inhalt

Menüstruktur	57
Sicherheit	64
Einführung	66
 Überblick	66
 Vor Inbetriebnahme	67
 Einsetzen des Akkus	67
 Herausnehmen des Akkus	67
 Einlegen der SIM Karte	68
 Entfernen der SIM Karte	68
 Akku aufladen	68
 Tastenerklärung	69
 Alphanumerische Zeicheneingabe	70
 DisplayAnzeige	71
Grundfunktionen	72
 Einlegen der SIM Karte	72
 Einschalten des Gerätes	72
 Einen Anruf tätigen	72
 Akkus aufladen	72

	Zugangscode - PIN1 und PIN2 (4–8 Stellen) _____	73
	PUK and PUK2 (8 Stellen) _____	73
	Notruf wählen _____	73
	Einen Anruf entgegennehmen _____	73
	Eingabe ändern _____	73
	Wiederwahl _____	73
	Schnellwahl _____	74
	Halten eines Rufes _____	74
	Konferenzschaltung _____	74
	Sprachwahl _____	74
	<i>Menüfunktion</i> _____	75
	Telefonbuch _____	75
	Kontakte _____	75
	Speicherstatus _____	76
	Anrufgruppen _____	76
	Anrufliste _____	77
	Ganze Liste _____	77
	Alles löschen _____	77
	Anrufinfo _____	77

	Nachrichten _____	78
	Lesen _____	78
	Neue senden _____	78
	Löschen _____	78
	Alle löschen _____	78
	Speicherstatus _____	79
	Einstellungen _____	79
	Broadcast SMS _____	79
	Spr.box rufen _____	80
	Profile _____	81
	Aktivieren _____	81
	Bearbeiten _____	81
	Einstellungen _____	82
	Datum/Uhrzeit _____	82
	Tastensperre _____	83
	Display _____	83
	Anruf Einst. _____	83
	Sicherheit _____	85
	Netzwerk _____	86
	Diverses _____	86

	Rücksetzen _____	86
	Kalender _____	87
	Tagesansicht _____	87
	Notiz machen _____	87
	Notiz löschen _____	87
	Alle Notizen _____	87
	Zu Datum _____	87
	Taschenrechner _____	88
	Taschenrechner _____	88
	Währungsumrech. _____	88
	Spiele _____	89
	Reversi _____	89
	Tetris _____	89
	Spielsound _____	89
	Extras _____	90
	Komponieren _____	90
	Weltzeit _____	91
	Hot Keys _____	91
	Bild speichern _____	91

 Internet _____	92
 WAP Zugang _____	92
 WAP Einst. _____	92
 GPRS Einst. (Auto Attach) _____	93
 Voice Memo _____	95
 Aufnahme _____	95
 Anhören _____	95
 Ansicht _____	95
 1 Löschen _____	95
 Alle Löschen _____	95
 Optionen _____	95
 STK(SIM – Karten Anwendungen) _____	96
 Smart Input Method (T9) _____	97
Akku _____	98
Pflege und Wartung _____	99

Menüstruktur

Telefonbuch

Kontakte

Speicherstatus

Anrufgruppen

Anrufliste

Ganze Liste

Alles löschen

Anrufinfo

- Letzter Anruf
- Alle Anrufe
- Autom. anzeig.
- Minutenton
- Gebühren

Nachrichten

Lesen

Neue senden

Löschen

Alle löschen

Speicherstatus

Einstellungen


- Sprachbox
- Autom. anzeig.
- Service Center
- Gültigk.dauer
- Status Bericht

Broadcast SMS

- Lesen
- Autom. anzeig.
- Filter
- Sprachen


Spr.box rufen**Profile**

- Allgemein →
- Lautlos →
- Sitzung →
- Draußen →
- Auto →
- Eigenes →
- Tastentöne

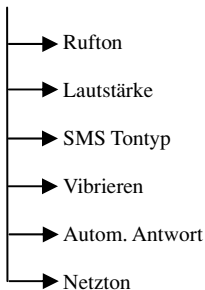


Einstellungen

Datum/Uhrzeit

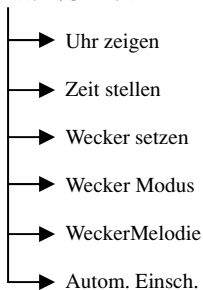

Tastensperre

Display

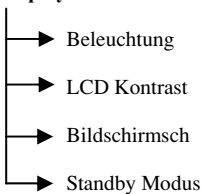

Anruf Einst.

- ➔ Rufumleitung
- ➔ Schnellantw.
- ➔ Wahlwiederh.
- ➔ Anklopfen
- ➔ Nummer zeigen


Sicherheit

- ➔ Anrufbesch.
- ➔ PIN1 ändern
- ➔ PIN1 abfragen
- ➔ PIN1 Abfr. aus
- ➔ PIN2 ändern
- ➔ Fixe Nummern
- ➔ SIM Sperre

Netze

- ➔ Suchmodus
- ➔ Netz wählen
- ➔ Bevorz. Netze

Diverses

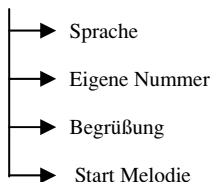

Rücksetzen

Kalender

Tagesansicht

Notiz machen

Notiz löschen

Alle Notizen

Zu Datum

Taschenrechner

Taschenrechner

Exchange Rate

Spiele

Reversi

Tetris

Spielsound

Extras

Komponieren

- Editieren
- Abspielen
- Tempo
- Löschen

Weltzeit

- Ansicht
- Ort setzen
- Sommerzeit

Hot Keys


Bild speichern

Internet

WAP Zugang

WAP Einst.

- Verbindung
 - Name
 - Homepage
 - Sicherheit
 - IP Adresse

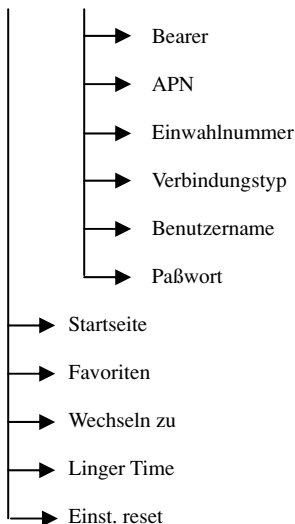

GPRS Einst.

Voice Memo

Aufnahme

Anhören

Ansicht

1 Löschen

Alle Löschen

Optionen

STK

Sicherheit

Bitte lesen Sie sorgfältig die folgenden Sicherheitshinweise. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.



Verkehrssicherheit

Vermeiden Sie es, das Mobiltelefon während der Fahrt in der Hand zu halten. Halten Sie an, wenn Sie telefonieren wollen oder verwenden Sie die als Zubehör erhältliche portable Freisprecheinrichtung.



Im Krankenhaus

Die Verwendung von Mobiltelefonen kann die Funktionalität von lebenserhaltenden Systemen in Krankenhäusern gefährden. Befolgen Sie die Anweisungen des Krankenhauses und schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn dies gefordert wird.



Im Flugzeug

Vergessen Sie niemals, Ihr Mobiltelefon vor dem Einsteigen in ein Flugzeug abzuschalten. Ein eingeschaltetes Mobiltelefon kann zu Fehlfunktionen der Bordelektronik führen. Befördern Sie den Akku getrennt vom Mobiltelefon, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.



In Tankstellenbereich

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, während Sie sich im Tankstellenbereich befinden. Nichtbeachtung kann zur Explosion von Benzindämpfen führen.



Explosive Bereiche

Vermeiden Sie die Verwendung von Mobiltelefonen in chemischen Betrieben, Tanklagern und Raffinerien. Speziell in Sprenggebieten ist Telefonieren mit einem Mobiltelefon extrem gefährlich.



Einsatzgebiete

Geräte, die elektromagnetische Wellen abstrahlen (auch Mobiltelefone), können Interferenzen hervorrufen und andere Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn die Verwendung nicht gestattet ist.



Reperatur

Ausschließlich qualifizierte und autorisierte Stellen sind berechtigt das Mobiltelefon zu öffnen. Nichtbeachtung führt zum Verlust der Gewährleistung.



Die richtige Verwendung

Halten Sie Ihr Mobiltelefon für komfortables Telefonieren in der üblichen Position.



Zubehör

Verwenden Sie ausschließlich Tel.Me. Originalzubehör. Nichtbeachtung führt zum Verlust der Gewährleistung.



Notruf (SOS)

Befindet sich Ihr Mobiltelefon im Empfangsbereich eines SOS Netzes, können Sie mit „112“ einen Notruf tätigen. Achten Sie bitte darauf, alle notwendigen Informationen wie Ihren Namen, Mobiltelefonnummer und Ihren Standort bekannt zu geben.




Information zur Zertifizierung (SAR)

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen der Europäischen Union hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder mit einem SAR Wert von 0.205 W/kg. Der vom Rat der EU festgelegte SAR Grenzwert beträgt 2.0W/kg als Durchschnittswert pro 10 Gramm Gewebe, wobei ein großer Sicherheitsspielraum für den Schutz der Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen Miteinberechnet wurde.

Einführung


Überblick

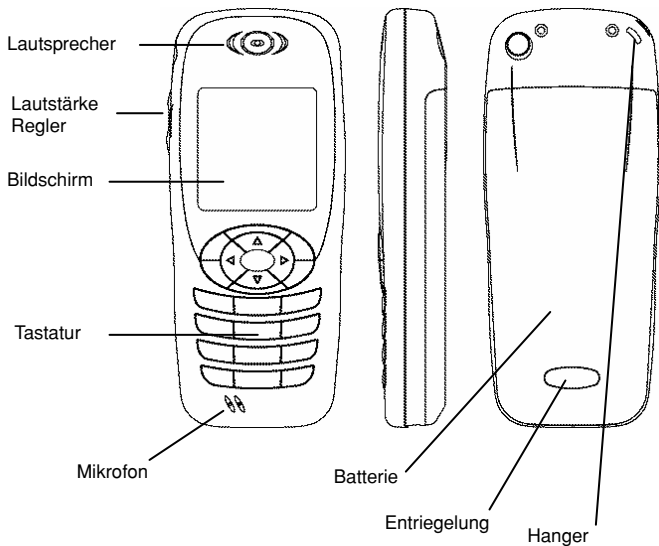

Vor Inbetriebnahme


Einsetzen des Akkus

1. Drücken Sie auf der Rückseite des Telefons auf die Entriegelung und ziehen Sie die Akkuabdeckung vorsichtig hinunter.
2. Setzen Sie nun den Akku zuerst am Kopfende ein und klappen ihn dann hinunter bis er einrastet.
3. Schließen Sie die Abdeckung nun wieder.

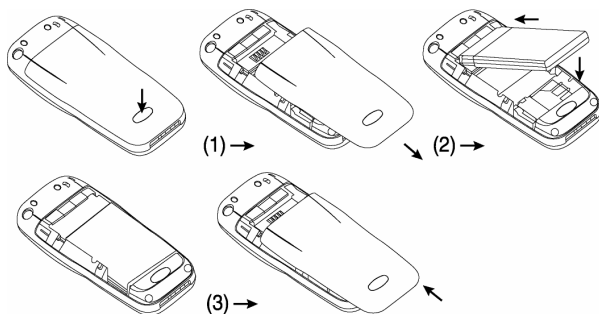

Herausnehmen des Akkus

1. Schalten Sie das Gerät ab und drücken dann auf der Rückseite des Telefons auf die Entriegelung und ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig hinunter.
2. Heben Sie nun den Akku vorsichtig heraus.

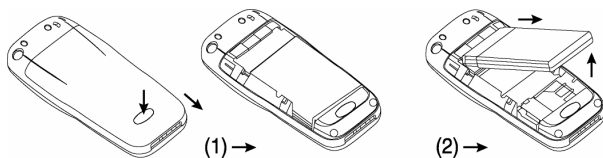


Einlegen der SIM Karte

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon ausgeschaltet ist bevor Sie die Karte einlegen!

Nehmen Sie den Akku heraus (Folgen Sie den vorigen Anweisungen.).

Legen Sie die SIM Karte so ein, dass sich die abgeschrägte Ecke oben rechts befindet und die Goldkontakte nach unten zeigen.

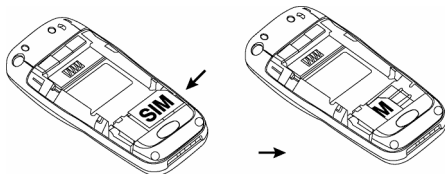


Entfernen der SIM Karte

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon ausgeschaltet ist bevor Sie die Karte einlegen!

Nehmen Sie den Akku heraus (Folgen Sie den vorigen Anweisungen.).

Drücken Sie die Fixierung nach unten und schieben die SIM Karte, ohne viel Druck zu benutzen, vorsichtig nach rechts hinaus.

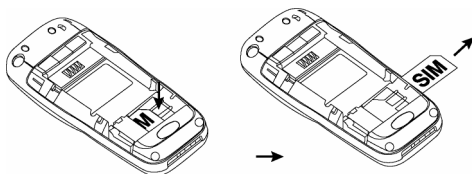

Akku aufladen

Laden des Akkus:


1. Setzen Sie den Akku ein. Folgen Sie dazu den vorigen Anweisungen.
2. Verbinden Sie das Netzgerät mit dem Mobiltelefon wie in der Skizze unten dargestellt.


Achtung:


- ⊙ Benutzen Sie ausschließlich original Tel.Me. Ladegeräte.
- ⊙ Entfernen Sie niemals den Akku oder die SIM Karte während des Ladevorganges.




Tastenerklärung

 **Verbindungs – Taste:** Entgegennehmen von Gesprächen, Betätigen, Auswählen, Wahlwiederholung und Anrufliste

 **Ein/Aus/Ende – Taste:** Beendet Gespräche, Kommandos und dient zum Ein- und Ausschalten des Mobiltelefons.

 **Internet – Taste:** Einsteigen in den WAP – Browser. Aktivieren / Deaktivieren von T9 im Telefonbuch, SMS und Kalender Modus.


 **Clear (=Löschen) Taste:** Zum Aussteigen aus dem Menü, zum Löschen von Eingaben. Kurzes Drücken löscht eine Eingabe nach der anderen, gehaltenes Drücken löscht das gesamte Display. Weiters dient diese Taste zum Stummschalten während eines Gesprächs, nochmaliges Drücken hebt die Stummschaltung wieder auf.






Cursor Tasten: Zum Bewegen in den Menüs.





Alphanumerische Zahlen- und Buchstabentasten: Zum Wählen, Schreiben von Kurznachrichten und Telefonbucheintragen.

Drücken Sie die  Taste um Ihre Sprachbox anzurufen (Beim ersten Mal ist es notwendig, die Nummer Ihrer

Sprachbox einzugeben).

Drücken Sie die  Taste für 3-4 Sekunden um die Sprachwahl zu aktivieren. Die Tasten  bis  sind vordefinierte Hot Keys. Wenn Sie diese ändern wollen, dann folgen Sie bitten den Anweisungen für Hot Keys.

 **Raute Taste:** Geben Sie die Position eines gespeicherten Telefonbucheintrages ein und drücken dann  um diese Nummer zu wählen. Längeres Drücken de-/aktiviert die Vibratorfunktion.



Laustärke Regler: Zum Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke



Alphanumerische Zeicheneingabe

Die verschiedenen Buchstaben, Zahlen und Symbole finden Sie in der Tabelle unten:















Taste	Großschreibung	Kleinschreibung
1	Abstand () 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å æ ç
3	D E F 3 É	d e f 3 é è
4	G H I 4	g h i 4 ì
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö	m n o 6 ñ ö ò
7	P Q R S 7 ß	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Û	t u v 8 ü ù
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	- 0	
*	* + . , ; ' " _ @ < > ! j Ø ø □	
#	# / = ? _ & % \$ ¥ £	

Anmerkung:

Beim Schreiben von Kurznachrichten erfolgt die Umschaltung von Groß- auf Kleinschreibung und umgekehrt durch längeres Niederdrücken einer Taste. Es wird dann so lange groß bzw. klein geschrieben, bis die Umschaltung wieder durch längeres Niederdrücken einer Taste erfolgt.

Achtung: Änderungen vorbehalten.

DisplayAnzeige

-  Zeigt den Ladezustand des Akkus an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto besser ist der Akku aufgeladen. Beim Laden bewegen sich die Balken hin und her.
-  Eine Freisprecheinrichtung angeschlossen.
-  Zeigt an, dass das Mobiltelefon ein Roaming – Netz benutzt.
-  Vibrationsalarm ist aktiviert
-  Rufton ist deaktiviert
-  Rufton ist deaktiviert, aber Vibrator ist aktiviert.
-  Der Wecker ist eingeschaltet
-  Zeigt an, dass die Tastensperre aktiviert ist. Zum Deaktivieren zuerst die  Taste und dann die  Taste drücken.
-  Zeigt an, dass eine neue Kurzmitteilung angekommen ist.
-  Zeigt an, dass der Nachrichtenspeicher voll ist und Nachrichten gelöscht werden müssen um weitere empfangen zu können.
-  Zeigt die Signalstärke an ihrem Standort an. Je mehr Balken, desto besser wird das Signal empfangen.
-  Ein Datenkabel angeschlossen.

Grundfunktionen





Einlegen der SIM Karte

Ihr Netzbetreiber stellt Ihnen die SIM Karte zur Verfügung. Benutzen Sie mit diesem Gerät ausschließlich Mini SIM Karten. Folgen Sie bitte diesen Anweisungen:

1. Schalten Sie das Gerät ab und entfernen Sie den Akku.
2. Legen Sie die SIM Karte so ein, dass sich die abgeschrägte Ecke oben rechts befindet und die Goldkontakte nach unten zeigen.
3. Legen Sie nun den Akku wieder in das Gerät und schalten Sie es dann ein.




Einschalten des Gerätes

Um das Gerät einzuschalten drücken Sie bitte 2-3 Sekunden die  Taste. Falls Sie aufgefordert werden den PIN einzugeben, geben Sie nun den PIN1 ein, den Sie von Ihrem Netzbetreibers erhalten haben. Drücken Sie dann nochmals die  Taste.



Einen Anruf tätigen

1. Schalten Sie das Gerät aus und legen Sie die SIM Karte ein.
2. Für den Fall, dass der Akku zu schwach ist, können Sie das Netzgerät anschließen und dadurch trotzdem normal telefonieren.
3. Schalten Sie nun das Gerät wieder ein.
4. Geben Sie die Telefonnummer mit Vorwahl ein und drücken Sie dann die  Taste um zu wählen.



Akkus aufladen

Der Li – Ion Akku der mitgeliefert wird ist wiederaufladbar. Benutzen Sie ausschließlich Ladegeräte von Tel.Me..

1. Schließen Sie das Ladegerät an eine entsprechende Netzsteckdose an. Das andere Ende wird mit dem Mobiltelefon verbunden.

Während das Gerät aufgeladen wird, zeigt es den aktuellen Ladezustand anhand des Ladekontrollsymbols an.

Sie können regulär mit dem Gerät telefonieren, auch wenn es gerade aufgeladen wird.

2. Sobald der Aufladezyklus beendet ist, wird das Ladekontrollsymbol aufhören zu blinken. Danach können Sie das Ladegerät von dem Telefon trennen.
3. Benutzen Sie ausschließlich Ladegeräte der Firma Tel.Me (Typ: TM1G006/02). Der Stecker des Ladegeräts kann sich von Land zu Land unterscheiden.

Achtung: Wenn der Ladezustand der Akkus zu gering ist, wird eine Nachricht am Display erscheinen, die Sie auffordert, das Gerät wieder aufzuladen. Ist ein bestimmtes unteres Limit der Leistung erreicht, schaltet sich das Gerät von selbst aus.



Zugangscode - PIN1 und PIN2 (4–8 Stellen)

Ein PIN (Personal Identification Number) – Code wird Ihnen vom Netzbetreiber gemeinsam mit der SIM – Karte ausgehändigt, um unautorisierten Gebrauch zu verhindern. Wenn die SIM – Karte ins Mobiltelefon eingelegt ist, wird jedes Mal beim Einschalten der PIN – Code verlangt. Wird dreimal hintereinander der falsche PIN – Code eingegeben, kommt es zu einer automatischen Sperre des Mobiltelefons. Um diese Sperre wieder aufzuheben, muss der PUK – Code eingegeben werden, den Sie ebenfalls vom Netzbetreiber bekommen.

Der PIN2 – Code wird für spezielle Funktionen wie Sperren des Mobiltelefons, fixe Vorwahlen und die Gebührenfunktion verwendet.



PUK and PUK2 (8 Stellen)

Um ein Gerät nach dreimaliger Falscheingabe des PIN – Codes wieder zu entsperren, benötigen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) – Code. Sie bekommen diesen Code vom Netzbetreiber.



Notruf wählen



Das Gerät einschalten. (**Achtung:** Die meisten Netzbetreiber erlauben das Wählen des Notrufs auch ohne das Einlegen der SIM – Karte.)

Geben Sie die lokale Notrufnummer ein (z.B. 112).

Drücken Sie die  Taste um zu wählen.




Einen Anruf entgegennehmen

Das Mobiltelefon läuten, wenn ein Ruf eingeht. Drücken Sie die  Taste, um den Anruf entgegenzunehmen. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die  Taste.







Eingabe ändern


Durch Drücken der  Taste können Sie Zeichen für Zeichen Ihrer Eingabe wieder löschen. Längeres Drücken löscht die gesamte Eingabe.





Wiederwahl

Drücken Sie  um in die Wiederwahlliste zu gelangen. Hier können Sie die bis zu 30 letzten Nummern sehen, die Sie gewählt haben, die Sie versäumt haben oder von denen Sie angerufen wurden. Drücken Sie die "" und "" Tasten um durch die Nummern zu blättern.



Um eine Nummer zu wählen drücken Sie die  Taste.

Wenn Sie einen Eintrag aus dieser Liste (nicht aus dem Telefonbuch) löschen wollen, dann drücken Sie .

Um eine Nummer abzuspeichern drücken Sie , geben eine Namen ein und drücken dann .





Schnellwahl

Um eine Nummer aus dem Telefonverzeichnis der SIM – Karte schnell aufzurufen, geben Sie die Positionsnummer ein, drücken dann  und nun  um zu wählen.






Halten eines Rufes

Drücken Sie  um einen aktiven Ruf zu halten und nebenbei einen zweiten Ruf zu tätigen. Wenn Sie mit dem zweiten Gesprächspartner verbunden sind, erlaubt Ihnen das nochmalige Drücken der  Taste ein Wechseln zwischen den beiden Rufen.





Konferenzschaltung

Wenn Sie während eines Gesprächs einen Dritten hinzuziehen möchten, drücken Sie  und wählen Sie dann die Nummer des Dritten.

Sobald Sie denjenigen erreicht haben, drücken Sie  +  um eine Konferenz aufzubauen.


Wenn Sie einen vierten Gesprächspartner hinzuziehen möchten, folgen Sie den obigen Schritten (Das System erlaubt eine Konferenzschaltung, abhängig vom Netzbetreiber, mit bis zu 6 Leuten).

Wenn Sie während der Konferenz einen Teilnehmer entlassen wollen, drücken Sie , die fortlaufende Nummer des Teilnehmers in der er der Konferenz beiträgt (z.B. die fortlaufende Nummer des ersten Teilnehmers ist 1, die des zweiten 2 und so fort) und drücken Sie dann . Der Teilnehmer kann nun die Konferenz verlassen.




Sprachwahl

Einstellen der Sprachwahl

1. Speichern Sie zuerst die Telefonnummer im Telefonbuch
2. Begeben Sie sich nun in das Editieruntermenü indem Sie nach links drücken. Gehen Sie nun zur Sprachwahlzeile und drücken Sie nach rechts. Nun wählen Sie Neu und drücken  (Hier können Sie später einen Sprachwahleintrag ändern oder auch löschen). Nachdem das Gerät einen Ton von sich gegeben hat, sprechen Sie deutlich das Wort aus welches Sie als Anrufname speichern möchten. Wenn der Eintrag erfolgreich war, wiederholt das Gerät den Anrufnamen, ansonsten werden Sie gebeten das Wort zu wiederholen.

Benutzung der Sprachwahl :

- a. Drücken Sie  für etwa zwei Sekunden im Standby Mode.
- b. Nach dem Ton sprechen Sie bitte den Anrufnamen der Nummer die Sie wählen wollen.
- c. Das Gerät wiederholt ihn und wählt dann die Nummer.

Menüfunktion




Telefonbuch

Sie können Namen und Telefonnummern auf Ihrer SIM – Karte oder im Gerät speichern, editieren, löschen, suchen und verschieben. Die Anzahl der Speicherplätze auf der Karte hängt von der Kapazität Ihrer SIM – Karte ab.

Kontakte

Hier können Sie Namen und Telefonnummern speichern, editieren, löschen, suchen und verschieben. Die Einträge sind alphabetisch sortiert.



1. Einen neuen Eintrag erstellen

- Drücken Sie  und wählen dann Neuer Eintrag
- Geben Sie einen gültigen Namen ein
- Jetzt geben Sie bitte eine gültige Telefonnummer ein
- Drücken Sie nun  um den Eintrag zu speichern oder  um den Eintrag doch nicht zu speichern.



Optional:

-) Wählen Sie eine Anrufergruppe aus
-) Wählen Sie den Zielort aus wo der Eintrag gespeichert werden soll (SIM – Karte (Standard) oder Gerätespeicher = NVM)
-) Erstellen Sie einen Anrufnamen für die Sprachwahl
-) Definieren Sie eine bestimmte Position auf der SIM – Karte / im Gerätespeicher aus (wenn ein Eintrag auf dieser Position schon sein sollte, wird er gelöscht)


2. Einen Eintrag editieren

- Drücken Sie  und wählen dann Editieren
- Bearbeiten Sie die Felder, die Sie ändern wollen
- Um die Änderungen zu speichern drücken Sie bitte 

3. Einen Eintrag löschen

- Drücken Sie  und wählen dann Löschen
- Bestätigen Sie die Wahl mit .

4. Suchen

Sie können einen Namen aufrufen, indem Sie den/die Anfangsbuchstaben eingeben und auf  drücken. Diese Funktion ist auch direkt aus dem Telefonbuch aus wählbar

5. Kopieren auf

Hier können Sie Einträge von der SIM – Karte auf das Gerät und umgekehrt kopieren.



Speicherstatus



Zeigt an, wie viele Speicherplätze insgesamt zur Verfügung stehen bzw. schon belegt sind.



Anrufgruppen

Dieser Menüpunkt ermöglicht es, den verschiedenen Anrufgruppen unterschiedliche Ruftöne zuzuordnen.

Eine bestimmte Melodie einer Anrufgruppe zuordnen:


1. Wählen Sie einen von den sechs Anrufgruppen (Familie, VIP, Mitarbeiter, Gute Freunde, Freunde oder Andere) aus und drücken dann 
2. Wählen Sie nun eine Melodie aus, die Sie mit dieser Anrufgruppe verbinden möchten und drücken dann nochmals .


Anrufliste



Ganze Liste

Hier sehen Sie alle Anrufe, erkenntlich durch die verschiedenen Symbole:

 Ohne Antwort,  Eingehend und  Ausgehend.

Um eine Nummer zu wählen drücken Sie .

Um eine Nummer aus der Liste (nicht aus dem Telefonbuch) zu löschen drücken Sie .

Um eine Nummer direkt aus dieser Liste zu speichern drücken sie , wählen einen gültigen Namen und drücken dann auf .

Alles löschen

Hier können Sie alle Einträge der Liste auf einmal löschen.

Anrufinfo

Dieses Menü speichert die Gebühren und die Länge aller eingehenden und ausgehenden Rufe in Minuten und Sekunden.

1. Letzter Anruf

Zeigt die Dauer des letzten Anrufs

2. Alle Anrufe

Zeigt die Dauer aller Anrufe

3. Autom. anzeig.

Sie können hier wählen, ob nach jedem Anruf die Dauer am Display angezeigt werden soll.


4. Minutenton

Wenn Sie diese Funktion aktivieren hören Sie jede Minute, während eines Gespräches, einen kurzen Ton.

5. Gebühren

Diese Funktion soll Ihnen einen Stütze sein um die anfallenden Telefonkosten zu überblicken. (**Achtung:** Es werden auch die WAP – Sitzungen inkludiert).

a) Gebührensomme

Zeigt die bis jetzt angefallenen Gebühren an. Durch drücken von  kann man den Zähler auf Null setzen.

b) Gebührenlimit

Hier können Sie ein Gebührenlimit festsetzen (Diese Funktion muss vom Netzbetreiber unterstützt werden).

c) Preis/Einheit

Hier können Sie den Preis für eine Einheit festsetzen (Diese Funktion muss vom Netzbetreiber unterstützt werden).


Nachrichten


Mit diesem Mobiltelefon können Sie Kurzmitteilungen (SMS) verschicken, empfangen und editieren. Wenn Sie eine SMS erhalten, erscheint ein entsprechendes Symbol am Display und das Telefon läutet.


Lesen

Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen, kommen Sie in ein Untermenü mit zwei Möglichkeiten: Posteingang und Postausgang.



Wählen Sie eine der zwei aus und Sie kommen zur Liste der eingegangenen bzw. ausgegangenen Nachrichten, die auf der SIM – Karte gespeichert sind.




Wenn vor einer Nachricht "✉" zu sehen ist, heißt das, dass die Nachricht entweder ungelesen ist oder noch nicht gesendet wurde. Durch drücken von 

können Sie den Text der ausgewählten Nachricht lesen. Mit Hilfe der  Tasten können Sie sich im Text bewegen.

 führt im Posteingang zu einem Untermenü, das Ihnen die Möglichkeit bietet die Kurznachricht weiterzuleiten, zu beantworten, zu löschen und Nummern aus der Nachricht zu wählen und sie zu speichern und im Postausgang zu den Möglichkeiten eine neue Nachricht zu senden, die aktuelle zu löschen oder den aktuellen Status zu ermitteln.

Neue senden

Geben Sie eine Nachricht ein und drücken Sie . Danach geben Sie die 

Nummer händisch über die Tasten ein oder drücken auf die  Tasten, um die Nummer aus dem Verzeichnis aufzurufen. Danach drücken Sie erneut auf  und kommen so zu drei Möglichkeiten: „Senden“, „Senden&Speich.“ und „Speichern“. Sie können die Nachricht also sofort senden, sie senden und gleichzeitig speichern oder für einen späteren Versand nur speichern. Die Auswahl erfolgt wieder durch Drücken der  Taste.

Löschen

Hier können Sie mit der  Taste Kurznachrichten löschen.

Alle löschen

Hier können Sie alle Nachrichten in einem Postfach auf einmal löschen.



Speicherstatus

In diesem Menüpunkt finden Sie Informationen über den verbleibenden Speicherplatz auf Ihrer SIM – Karte.



Einstellungen

1. Sprachbox

Hier können Sie Ihre Mobilboxnummer eingeben.

2. Autom. anzeig.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie die eingehenden Kurznachrichten sofort lesen, andernfalls werden Sie durch das Symbol ☒ aufmerksam gemacht.

3. Service Center

Geben Sie hier die Nummer des Service Centers Ihres Netzbetreibers ein.

4. Gültigk.dauer

Mit dieser Funktion können Sie die Zeitdauer auswählen, während der Ihre Nachricht im Service Center oder Netzwerkservice gespeichert wird. Sie können aus einer Reihe von Zeitangaben auswählen.

5. Status Bericht

Sie können im Netz anfordern, dass Ihnen Sendeberichte über Ihre Mitteilungen zugesendet werden (Informieren Sie sich bezüglich dieser Funktion bei Ihrem Netzbetreiber).



Broadcast SMS

Broadcast SMS sind Kurznachrichten, die von bestimmten Netzbetreibern an alle Kunden in einer Region ausgesandt werden.

1. Lesen

Ermöglicht Ihnen die letzte, eingegangene Broadcast Nachricht zu lesen. Sie wird nur gespeichert, wenn das Telefon beim Empfang eingeschaltet war.

2. Autom. anzeig.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden eingehende Broadcast – Nachrichten automatisch angezeigt. Mit dem Cursor können Sie sich in der Nachricht bewegen. Mit OK oder NO können Sie wieder aussteigen. Broadcast Nachrichten werden nach kurzer Zeit automatisch gelöscht.

3. Filter

Sie können hier bestimmen, welche Art von Broadcast Nachrichten Sie erhalten möchten (Alle, Keine, Liste). Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber wenn Sie die CB Identifikation für die Liste der Filterfunktion benötigen.

⊙Alle: Erhalten Sie alle Broadcast Nachrichten

⊙Kein Filter: Erhalten Sie keine Broadcast Nachrichten

⊙Liste: Definieren Sie die Kanäle, die Sie empfangen wollen.

4. Sprache

Hier können Sie die Sprache der Broadcast Nachricht wählen.



Spr.box rufen

In dieser Funktion wählt das Mobiltelefon sofort zu Ihrer Sprachbox durch.

Anmerkung: Beim ersten Mal müssen Sie die Nummer der Sprachbox eingeben.

Profile

Alle Audio Einstellungen sind hier vereint und Sie können die für Sie passenden auswählen. Es stehen Ihnen sechs Gruppen zur Verfügung: Allgemein, Lautlos, Sitzung, Draußen, Auto, Eigenes).



Aktivieren

Hier können Sie das gewählte Profil aktivieren.





Bearbeiten



a) Tastentöne

Sie können zwischen zweierlei Tastentonarten wählen oder sie ausschalten

b) Rufton

Benutzen Sie  und  um unter 32 verschiedenen Melodien zu wählen

c) Lautstärke

Benutzen Sie die   Tasten um die Lautstärke zu bestimmen

d) SMS Tontyp

In diesem Menüpunkt können Sie sich für eine bestimmte Art der Benachrichtigung bei eingehen einer SMS entscheiden:

- Standard
- Spezial
- Vibr.&Ton
- Ansteigend
- Kein Ton

e) Vibrieren

Hier können Sie die Vibrierfunktion aktivieren und deaktivieren

f) Autom.Antwort

Hier können Sie einstellen ob die Freisprecheinrichtung einen eingehenden Ruf automatisch annehmen soll

Achtung: Diese Funktion ist nur aktiv, wenn Sie eine Freisprecheinrichtung angeschlossen haben.

g) Netzton

Bei Aktivierung informiert das Telefon durch einen Ton, wenn es sich erfolgreich in ein GSM Netz eingebucht hat.

Einstellungen






Datum/Uhrzeit

Hier können Sie Datum, Uhrzeit, Weckrufe und Automatisches Ein-/Ausschalten wählen.

1. Uhr zeigen

Hier können Sie sich entscheiden, ob die Uhrzeit im Standby – Mode angezeigt werden soll.

2. Zeit stellen

Benützen Sie die  und  Tasten um Datum, Zeit, Datumsformat oder Zeitformat zu ändern. Wenn Sie sich für das 12 Stundenformat entschieden haben, können Sie mit  zwischen AM/PM wechseln. Um das Datumsformat oder das Zeitformat zu ändern, benützen Sie  oder .

3. Wecker setzen





Hier können Sie Datum, Uhrzeit und eine Nachricht für einen Alarm einstellen.

4. Alarm Modus

Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Modi:

- Ausschalten
- Einmal
- Täglich

5. Alarm Melodie

Benutzen Sie  und  um eine Melodie für den Wecker zu wählen. Mit den   Tasten können Sie die Lautstärke definieren.

6. Autom. Einsch.

- Einschaltzeit

Hier können Sie Datum und Zeit für das automatische Einschalten Ihres Gerätes definieren.

- Modus

Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Modi:



- 1x einsch.
- Tägl. einsch.
- Aus

- Tägl. aussch.

Hier können Sie die Uhrzeit einstellen, zu der das Telefon sich täglich ausschalten soll.



Tastensperre

Hier können Sie die automatische Tastensperre ein- bzw. ausschalten. Die Funktion dient dazu, um unabsichtliches Wählen zu vermeiden. Sie können die Dauer bis zum Einschalten der Tastensperre wählen (2-30 Sekunden). Bei einem eingehenden Anruf oder durch die Tastenkombination  und dann  wird die Sperre temporär gelöst.



Display

1. Beleuchtung

Ein- oder Ausschalten der Display- und Tastenbeleuchtung.

2. LCD Kontrast

Regeln Sie hier den Kontrast des Displays

3. Bildschirmsch

⊙ Status

Hier können Sie den Bildschirmschoner ein- bzw. ausschalten

⊙ Art

Wählen Sie die Art des Bildschirmschoners (Ein Bild = 1 bestimmtes Bild wird angezeigt; Alle = Alle Bilder werden in einer Diashow abwechselnd gezeigt)

⊙ Wartezeit

Hier können Sie die Zeit definieren, nach der der Bildschirmschoner eingeschaltet werden soll.

4. Standby Modus

Hier können Sie das Erscheinungsbild des Telefons festlegen.

⊙ Bilder

Wählen Sie ein Bild aus, das im Hintergrund angezeigt werden soll. Wenn Sie "Uhr zeigen" gewählt haben, wird die Uhrzeit in einem Balken angezeigt.

⊙ Text

Eine Digitaluhr wird angezeigt wenn Sie "Uhr zeigen" unter Datum/Uhrzeit gewählt haben.

⊙ Clock

Eine Analoge Uhr wird angezeigt, auch wenn Sie die Funktion "Uhr zeigen" unter Datum/Uhrzeit deaktiviert haben sollten.



Anruf Einst.

1. Rufumleitung

Mit dieser Funktion können Sie eingehende Anrufe auf eine andere Telefonnummer umleiten (Die Nummer, auf die Sie umleiten, wird bei Ihrem

Netzbetreiber gespeichert und nicht im Telefon).

Umleitungsziel

Hier müssen Sie als allererstes die Telefonnummer eingeben, zu der Ihre Anrufe weitergeleitet werden sollen. Tipp: Häufig sind vom Netzbetreiber Rufumleitungen auf Ihre Mailbox eingerichtet. Ist kein Umleitungsziel eingetragen, führen Sie die Statusabfrage aus. Dadurch bekommt Ihr Telefon die aktiven Einstellungen vom Netz mitgeteilt.

Unerreichbar

Leitet eingehende Anrufe um, wenn Ihr Telefon nicht erreicht werden kann oder wenn es abgeschaltet ist.

Keine Antwort

Leitet eingehende Anrufe um, wenn ein eingehender Ruf nicht angenommen wird.

Alle Anrufe

Leitet alle eingehenden Anrufe um. **Achtung:** Wenn Sie diese Funktion aktivieren, sind Sie auf Ihrem Mobiltelefon nicht mehr erreichbar. Anrufe werden vom Netz direkt umgeleitet und daher auf Ihrem Mobiltelefon nicht mehr angezeigt.

Bei Besetzt

Leitet Anrufe um, wenn Ihre Leitung besetzt ist, oder wenn Sie einen eingehenden Anruf ablehnen.


Status

Zeigt den Status der einzelnen Umleitungsfunktionen an und die Nummer zu der umgeleitet wird.


Alle aufheben

Löscht alle aktiven Umleitungen.


2. Schnellantw.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie mit jeder Taste außer  einen eingehenden Anruf entgegennehmen.

3. Auto Redial

Ist die Wahlwiederholung aktiviert, ermöglicht das Telefon einen erneuten automatischen Anruf nach 30 Sekunden mit 10 maliger Wiederholung. Die Wahlwiederholung kann zu jeder Zeit durch die  Taste gelöscht werden

4. Anklopfen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie durch Drücken von  ein zweites Telefongespräch entgegennehmen, während der erste Anruf wartet.

5. Nummer zeigen

Ist diese Funktion aktiviert, wird Ihre Rufnummer bei abgehenden Gesprächen mit gesendet (CLIR...Calling Line Identification Restriction)



Sicherheit

1. Anrufbeschr.

Beschränkt eingehende und ausgehende Rufe

Alle abgehend.

Sie können niemanden anrufen (Notrufe ausgenommen).

Abgehende int.

Es ist nicht möglich jemanden im Ausland anzurufen.

Abg außer Heim

Wenn Sie sich in einem ausländischen Netz befinden (roaming) können Sie nur lokal und in Ihr Heimatnetz anrufen.

Alle eingehend

Mann kann Sie nicht erreichen. Alle Anrufe werden in Ihre Sprachbox umgeleitet.

Eing. im Ausland

Sie sind im Ausland nur lokal erreichbar.

Status

Zeigt an, welche Sperrfunktionen aktiviert sind.

Alle aufheben

Löscht alle eingegebenen Sperren.

Achtung: Anrufbeschränkungen obliegen den jeweiligen Netzbetreibern.

2. PIN1 ändern

Ändern des PIN 1 – Codes

3. PIN1 abfragen

Schaltet die Pin 1 Abfrage beim Einschalten des Telefons ein.

4. PIN1 Abfr. aus

Schaltet die PIN 1 Abfrage beim Einschalten des Telefons aus. TIPP: Lassen Sie die Pin 1 Abfrage aus Sicherheitsgründen eingeschaltet.

5. PIN2 ändern

Ändern des PIN 2 – Codes.

6. Fixe Nummern

Diese Funktion beschränkt abgehende Rufe auf eine bestimmte Telefonnummer, die mittels PIN 2 – Code eingegeben wird.

7. SIM Sperre

Diese Funktion sperrt das Telefon so, dass es nur mit der, zum Zeitpunkt des Aktivierens, eingelegten SIM – Karte verwendet werden kann.

Sperre setzen

Aktiviert die SIM – Sperre

⊙ Aufsperrern

Deaktiviert die SIM – Sperre. Dazu muss der PCK – Code (Personal Control Key) eingegeben werden.

⊙ Code ändern

Ermöglicht den PCK – Code zu ändern.

Achtung: Der Standardwert des PCK – Codes ist 0000.



Netzwerk

Dieses Menü ermöglicht die Auswahl des Netzes, mit dem Sie telefonieren möchten.

1. Suchmodus

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, sucht es automatisch nach einem verfügbaren Netz. Sie können dies aber auch manuell durchführen.

2. Netz wählen

Hier finden Sie die Liste der Netzbetreiber, aus der Sie auswählen können. Netze mit einem Minus davor können nicht ausgewählt werden.

3. Bevorz. Netze

Sie können Netzbetreiber in die Liste hinzufügen, löschen oder ändern.



Diverses

1. Sprache

Hier können Sie die Sprache für die Menüs wählen.

2. Eigene Nummer

Hier können Sie Ihre Eigene Nummer auf der SIM – Karte speichern.

3. Begrüßung

Hier können Sie Ihre persönliche Begrüßung eingeben, die beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

4. Start Melodie


Wenn diese Funktion aktiviert ist, spielt das Telefon während des Einschaltvorganges eine kurze Melodie ab.



Rücksetzen

Bei Auswahl dieser Funktion wird das Telefon auf die Standardeinstellungen des Herstellers zurückgesetzt.



Kalender


Um in das Menü (Kalender, Tagesansicht, Termin erstellen, Termin löschen, Alle Termine, Zu Datum) zu gelangen, drücken Sie bitte .


Tagesansicht





Hier können Sie sich die Termine des jeweiligen Tages ansehen. Um Termine zu editieren, verschieben oder zu löschen begeben Sie sich bitte ins Optionsmenü.






Notiz machen


Wählen Sie die Art der Notiz (Erinnerung, Anrufen, Besprechung, Geburtstag) mit Hilfe der  und der  Taste.

 Datum setzen (Falls Sie Geburtstag gewählt haben, geben Sie bitte das Geburtsdatum ein)

 Zeit setzen

 Wecker setzen: Drücken Sie  um in das Untermenü zu gelangen. Geben Sie nun Datum und Uhrzeit des Weckers ein und bestätigen mit  oder drücken Sie  wenn Sie keinen Wecker benötigen.

     : Stellt die verschiedenen Arten von Notizen dar.

Wenn Sie sich für Anrufen entschieden haben können Sie auch eine Nummer aus Ihrem Telefonbuch benutzen in dem Sie  drücken und die entsprechende Nummer auswählen.

Notiz löschen






Wählen Sie aus drei verschiedenen Möglichkeiten:

von heute

Einzel

Alle Löschen

Alle Notizen

Um eine Notiz zu ändern oder zu löschen drücken Sie bitte . Um die verschiedenen Notizen zu sehen benutzen Sie die   Tasten. Und um längere Texte in Notizen sehen zu können benutzen Sie  und .









Zu Datum

Hier können Sie direkt zu einem Termin springen.





Taschenrechner

Sie können hier einfache Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen durchführen. Außerdem steht Ihnen noch ein Währungsumrechner zur Verfügung.

Taschenrechner

1. Sobald eine "0" zu sehen ist, können sie die erste Zahl eingeben (Für ein Komma drücken sie )
2. Rechnungsarten auswählen:
 - ⊙ Drücken Sie  einmal (Anzeige: +; Addition)
 - ⊙ Drücken Sie  zweimal (Anzeige: -; Addition)
 - ⊙ Drücken Sie  dreimal (Anzeige: *; Addition)
 - ⊙ Drücken Sie  viermal (Anzeige: /; Addition)
3. Zweite Zahl eingeben
4. Drücken Sie  um das Ergebnis zu erhalten. Wenn Sie einen Eingabefehler haben, drücken sie  um den Fehler zu korrigieren. Längeres Drücken von  löscht die ganze Zahl.




Währungsumrech.

1. Beim ersten Mal geben Sie bitte Währungsabkürzungen (z.B. EUR für Euro und USD für Dollar) und einen Umrechnungskurs (Faktor) ein und bestätigen dann mit .
2. Mit  und  können Sie zwischen den Währungen wechseln. Um die Einstellungen zu ändern drücken Sie .

Spiele




Reversi

Bevor Sie das Spiel starten müssen Sie sich entscheiden, wer das Spiel beginnt („Als 1. spielen“ oder „Als 2. spielen“).

Mit den Tasten  und  können Sie die Position Ihres Spielsteines wählen und mit  bestätigen.

Wenn das Spielfeld voll oder kein Stein mehr gesetzt werden kann, hat derjenige mit den meisten Steinen gewonnen.

Tetris

Bevor Sie das Spiel starten, müssen Sie sich für eines der drei Level entscheiden. Mit  können sie den herunterfallenden Stein nach rechts und mit  nach links bewegen. Mit  lässt sich der Stein rotieren.

Das Spiel ist beendet, sobald ein Stein das obere Ende der Spielfläche berührt.

Spielsound

Hier können Sie einstellen, ob Sie die Spiele mit Ton spielen möchten.

Extras

Komponieren


Hier können Sie Ihren eigenen Rufton erstellen.

1. Editieren

Tastatur Funktionen:


Zahlen 1 – 7 repräsentieren die musikalische Notation Do-Si, 60 verschiedene Noten können eingegeben werden.



 Hohe Oktave


 Dauer der Note verlängern


 Pause


 Um Halbton erhöhen oder um halbe Notendauer verlängern


 Halbe oder Viertelnote und tiefe Oktave


a) Drücken Sie die Tasten 1 – 7 um eine Note zu wählen. Um die Dauer zu verlängern drücken Sie . Drücken Sie  um eine Pause hinzuzufügen.



b) Drücken Sie  um die Oktave zu erhöhen. Wenn die Note verlängert ist, ist diese Funktion nicht verfügbar.

c) Drücken Sie  um die vorhergehende Note um einen Halbton zu erhöhen („#“) oder um die halbe Notendauer zu verlängern („.“). **Achtung:** 3 & 7 unterstützen nicht die Halbtonfunktion.


d) Drücken Sie  um statt einer ganzen eine Halbe oder Viertelnote („_“) zu spielen. Außerdem kann die tiefe Oktave „_“ ausgewählt werden.

e) Nach dem Editieren einer Note drücken Sie bitte  um den Cursor zur nächsten Position zu führen und weiter komponieren zu können.

f) Wenn Sie einen Fehler entdecken, können Sie mit dem Cursor zu der Note gehen und ihn ausbessern oder sie mit  löschen.

g) Nachdem Sie die Eingabe beendet haben drücken Sie . Wenn Sie die Änderungen jedoch nicht speichern wollen, drücken Sie bitte .



2. Abspielen

Hier können Sie Ihre komponierte Melodie abspielen. Sie können das Abspielen per  stoppen oder warten bis die Melodie zu Ende gespielt wurde.

3. Tempo

Es gibt 5 verschiedene Tempi; sehr langsam, langsam, normal, schnell, sehr schnell. Durch diese Tempi können Sie den Rhythmus festlegen.



4. Löschen

Hier können Sie Ihre Melodie löschen. Drücken Sie  um zu löschen oder  um aus dem Menüpunkt auszusteigen ohne zu löschen.



Weltzeit

1. Ansicht

In diesem Menüpunkt können Sie mittels “” und “” eine von vielen wichtigen Städten der Welt wählen

2.Ort setzen

Hier können Sie Ihren Standort festsetzen.

Automatisch

Das Mobiltelefon wählt automatisch den nächstgelegenen Ort (Netzbetreiberabhängig)

Manuell

Sie können einen Ort festlegen.

3. Sommerzeit

Hier können Sie festlegen ob Sie sich in der Sommerzeit befinden oder nicht.






Hot Keys

Standardbelegung der Hot Keys

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Nachrichtlesen | Nummer 2 Taste |
| 2. Mikrophon aus | Nummer 3 Taste |
| 3. Tastensperre | Nummer 4 Taste |
| 4. Uhr zeigen | Nummer 5 Taste |
| 5. Weltzeit | Nummer 6 Taste |
| 6. Kalender | Nummer 7 Taste |
| 7. Taschenrechner | Nummer 8 Taste |

Um zu diesen Funktionen zu kommen, drücken Sie die entsprechenden Tasten etwa 2 Sekunden lang im Standby Modus.

Wenn Sie Änderungen durchführen wollen, folgen Sie bitte dieser Beschreibung:

a) Benutzen Sie  und  um eine Taste zu wählen und bestätigen Sie diese mit .




b) Dann wählen Sie erneut mit  und  die Funktion aus und bestätigen diese ebenfalls mit .



Bild speichern

Mit dieser Funktion speichern Sie Bilder im Gerät ab, die Sie vorher auf das Telefon geladen haben. Das Format muss BMP sein. Weitere Informationen beziehen sie bitte von der entsprechenden Software, die dem optionalen USB Datenkabel beiliegt.

Internet

WAP Zugang

Mit dieser Funktion können sie im World Wide Web (WWW) surfen. Die Seiten werden speziell für das Telefon aufbereitet. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie sich eventuell bei Ihrem Netzbetreiber registrieren.

WAP Einst.

1. Verbindung

Hier können Sie die gewünschte Verbindung wählen. Die im Moment gewählte wird durch ein Symbol kenntlich gemacht.

⊙Name

Hier können Sie den Namen für die Verbindung festsetzen.

⊙Homepage

Hier können Sie die Startseite für diese Verbindung eintragen.

⊙Sicherheit

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit die Sicherheit „ein“ oder „aus“ zu schalten.

⊙IP Adresse

Hier müssen Sie die notwendige IP – Adresse eingeben.

⊙Bearer

An dieser Stelle können Sie sich entscheiden ob sie per GPRS oder per CSD sich einwählen wollen.

⊙APN

Wenn Sie sich für GPRS entschieden haben, müssen Sie hier den APN (Access Point Name) Ihres Serviceanbieters eingeben.

⊙Einwahlnummer

Wenn Sie sich für CSD entschieden haben, müssen Sie hier die Einwahlnummer Ihres Serviceanbieters eingeben.

⊙Verbindungstyp

Wenn Sie sich für CSD entschieden haben, müssen Sie sich hier zwischen ISDN oder Modem als Verbindungstyp entscheiden.

⊙Benutzername

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein, wenn dies erforderlich ist sich ein zu wählen.

⊙Paßwort

Geben Sie hier Ihr Passwort ein, wenn dies erforderlich ist sich ein zu wählen.

2. Startseite

Wenn Sie diesen Punkt wählen, startet sich der Browser mit der voreingestellten Startseite.


3. Favoriten

Hier können Sie Ihre Lesezeichen erstellen, editieren, löschen und auf sie direkt zugreifen.

4. Wechseln zu

Hier können Sie die Adresse eingeben, auf die Sie zugreifen wollen.

5. Linger Time

Hier können Sie das Zeitintervall festsetzen, nach dem das Telefon automatisch die Verbindung trennt, wenn keine Eingaben gemacht wurden. Der Standardwert liegt bei 90 Sekunden. Sie können mit  diesen Wert löschen und einen zwischen 0 – 999 Sekunden eingeben.

6. Einst. reset

Hier können Sie alle WAP Einstellungen wieder zurücksetzen.




GPRS Einst. (Auto Attach)

Hier können Sie sich entscheiden, ob die SIM – Karte automatisch nach einem GPRS Netz suchen soll. Wenn Sie es ist und es vom Netzbetreiber freigeschaltet ist, erscheint ein „GPRS“ Schriftzug im Standby Schirm


















Lesezeichen aktualisieren


1. Begeben Sie sich in das Untermenü Favoriten. Die Nummer des Lesezeichens wird oben links angezeigt.
2. Drücken Sie bitte nun .
3. Wenn Sie "Link" wählen, werden Sie dieser Seite verbunden
4. Wenn Sie "Editieren" wählen, können Sie den Eintrag Umbenennen, das Lesezeichen (=URL) ändern oder auch löschen.




WAP Tastenbelegung


Taste	Einfach drücken	Lang drücken
		WAP Sitzung beenden
	Zwischen Groß/Klein Schreibung wechseln	
	Eine Seite zurück gehen oder ein Zeichen löschen	Startseite oder alle Eingaben löschen
		Lesezeichen 1
		Lesezeichen 2
		Lesezeichen 3
		Lesezeichen 4
		Lesezeichen 5
		Lesezeichen 6
		Lesezeichen 7
		Lesezeichen 8
		Lesezeichen 9
		AlertInbox

	Links	Browser Menu starten
	Rechts	Favoriten starten

Anmerkung 1: Während des Surfens können Sie mit  auf die vorige Seite kommen.

Anmerkung 2: Mit  können Sie aus dem Standby Betrieb sofort im Netz surfen.

Anmerkung 3: Favoriten:    .

Anmerkung 4: Wenn Sie sich per CSD WAP benützen, erscheint dieses Icon  auf dem Bildschirm. Es erlischt, sobald Sie sich die Verbindung trennen.


Voice Memo

Mit dieser Funktion können Sie sechsmal 20 Sekunden lang Notizen aufnehmen. Hauptsächlich ist sie dafür gedacht, dass Sie sich kurze Notizen machen können, wenn Sie einmal gerade keinen Stift und kein Papier bei der Hand haben.

Aufnahme

Zur Aufnahme einer Nachricht, einfach in das Untermenü gehen und auf „Speichern“ drücken.

Anhören

Zum Abspielen der Voice Memo, einfach in das entsprechende Untermenü gehen und auf  drücken. Wenn vor einem Eintrag ein „*“ ist, bedeutet das, dass diese Nachricht noch nicht abgespielt wurde.

Ansicht

Hier können Sie sich anschauen, wie lange eine Nachricht ist und wann sie aufgenommen wurde.

1 Löschen

Hier können Sie jede Nachricht einzeln löschen.

Alle Löschen

Hier können Sie alle Nachrichten gemeinsam löschen.

Optionen

Hier können Sie zwischen verschiedenen Modi wählen.

Beide Teiln.

Wenn Sie diesen Modus wählen, wird sowohl Ihre Stimme als auch die Stimme des anderen Teilnehmers aufgezeichnet.

Eigene Stimme

Wenn Sie diesen Modus wählen, wird nur Ihre Stimme während eines Gesprächs aufgezeichnet.

Gegenstelle



Wenn Sie diesen Modus wählen, wird nur die Stimme Ihres Gesprächspartners aufgezeichnet.


STK(SIM – Karten Anwendungen)

Dieses Menü wird nur dann angezeigt, wenn Ihre SIM – Karte diese Funktion unterstützt. Näherer Informationen diesbezüglich erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Smart Input Method (T9)

Die Eingabehilfe T9 verwendet ein integriertes Wörterbuch, um die gebräuchlichsten Wörter zu einer bestimmten Tastenfolge zu ermitteln. Sie müssen also jede Taste nur einmal drücken, auch wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste Zeichen auf der betreffenden Taste ist.


Aktivieren können Sie diese Funktion durch drücken von . Wenn Sie  noch mal drücken können Sie eine andere Sprache auswählen und T9 auch abschalten.

Mit  können Sie zwischen vier Modi auswählen. "Deu" bedeutet, dass nur der 1. Buchstabe groß geschrieben wird. "123" bedeutet, dass Sie nun nur Zahlen eingeben können. Bei "DEU" schreiben Sie nur in Großbuchstaben und bei "deu" nur in Kleinbuchstaben.

("deu" steht für Deutsch. Andere Sprachen haben andere Abkürzungen.)

Zum Beispiel: Telefon

Die erforderliche Sequenz wäre:



Drücken Sie jede Taste nur einmal im „Deu“ Modus und das Wort Telefon wird geschrieben.

Akku

- ⊗ Das Mobiltelefon wird von einem Akku gespeist, der immer wieder aufgeladen werden kann. Die Leistung des Akkus wird mit längerer Nutzungsdauer schwächer. Bei starkem Leistungsabfall ist der Akku auszuwechseln.
- ⊗ Wenn das Aufladegerät nicht gebraucht wird, ist es von der Stromquelle anzustecken. Laden Sie den Akku nie länger als eine Woche lang, da eine Überladen des Akkus seine Lebensdauer verkürzt.
- ⊗ Extreme Temperaturen stören den Ladevorgang. Es könnte nötig sein, dass Gerät vorher zu auf Zimmertemperatur erwärmen oder abkühlen zu lassen (Temperaturbereich: 0°C-45°C (32°F-113°F)).
- ⊗ Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgebrannten Akkus.
- ⊗ Verwenden Sie den Akku nur für den zugeordneten Zweck und vermeiden Sie Kurzschlüsse, die durch ein Zusammentreffen der Anschlüsse des Akkus mit Metallteilen passieren können.
- ⊗ Lagern Sie den Akku weder an extrem heißen noch an sehr kalten Orten. Dies verkürzt die Lebensdauer. Mit einem Akku, der Hitze oder Kälte ausgesetzt war, wird das Mobiltelefon nicht funktionieren, auch wenn der Akku voll aufgeladen ist. Lagern Sie den Akku bei Zimmertemperatur (15-25°C).
- ⊗ Alle Akkus müssen speziell entsorgt werden und gehören keinesfalls in den Restmüll. Werfen Sie alte Akkus nicht ins Feuer (Explosionsgefahr).
- ⊗ Benutzen Sie ausschließlich Akkus der Firma Tel.Me.
- ⊗ Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer und halten Sie sie von Wasser weg.

Pflege und Wartung

- ⊗ Bewahren Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ⊗ Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Flüssigkeiten.
- ⊗ Vermeiden Sie es, das Gerät starker Hitze auszusetzen. Hohe Temperaturen könnten die elektronischen Teile, die Kunststoffteile und den Akku beschädigen.
- ⊗ Vermeiden Sie es das Mobiltelefon tiefen Temperaturen auszusetzen.
- ⊗ Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinander zuziehen. Unsachgemäßes Hantieren könnte das Gerät beschädigen.
- ⊗ Verwenden Sie keine Chemikalien, Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Mobiltelefons. Wischen Sie es nur mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Lappen ab.
- ⊗ Verwenden Sie ausschließlich Akkus der Firma Tel.Me.



(c) by Tel.Me. Telecom & Media Products GmbH
www.telme.cc

Technical specifications subject to change.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

TM1C003/02 (T910 V1.00 english/german)

