











T919

Smartphone

Bedienungsanleitung

| | |
|---|--|
|  | Telefon Damit können Sie wie mit jedem herkömmlichen Telefon telefonieren. |
|  | Nachrichten Damit können Sie SMS/EMS, MMS oder E-Mails versenden oder lesen. |
|  | WAP Browser Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Internet-WAP Seiten. |
|  | Telefonbuch Speichert alle Ihre Kontakte. |
|  | Schnappschüsse Machen Sie einen Schnappschuss und verschicken Sie ihn per MMS oder E-Mail. |
|  | Text Editor Ein Editor für .txt und .doc Dateien |

| | |
|---|---|
|  | MP3 Player Verwandelt das T919 in einen MP3 Player. |
|  | Kalender Speichert Einträge für Besprechungen und sonstige Termine – mit Erinnerungs- und Weckfunktion. |
|  | Fotoalbum Damit können Sie Ihre Fotos und Bilder verwalten. |
|  | Notizen Damit können Sie Texte schreiben und Zeichnungen erstellen. |
|  | Einstellungen Damit kontrollieren Sie die Konfiguration des T919. |
|  | Melodie Editor Damit können Sie Klingeltöne erzeugen oder bearbeiten. |
|  | SIM-Karten Dienste Abhängig von Ihrem Netzbetreiber |

| | |
|---|--|
|  | Weltuhr Zeigt Ihnen die Zeitverschiebung für alle Länder an. |
|  | Spiele Hier stehen Ihnen drei Spiele zur Auswahl. |
|  | Sprachmemo Ein Diktiergerät zum Aufnehmen von kurzen Sprachmeldungen |
|  | Taschenrechner Ein Taschenrechner mit den vier Grundrechnungsarten. |
|  | Weiter Damit wechseln Sie zum nächsten Hauptansicht-Bildschirm |
|  | Zurück Damit wechseln Sie zum vorigen Hauptansicht-Bildschirm |
|  | Mobilbox Zum Abrufen neuer Mobilbox-Nachrichten |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Inhaltsverzeichnis | 5 |
| Einführung..... | 8 |
| Lieferumfang..... | 9 |
| Sicherheitshinweise | 10 |
| <i>Betriebstemperaturen</i> | <i>13</i> |
| Inbetriebnahme | 14 |
| <i>Einlegen der SIM-Karte.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Entfernen des Akkus</i> | <i>14</i> |
| <i>Einlegen des Akkus.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Laden des Akkus.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Einlegen und Entfernen einer MMC / SD – Karte.....</i> | <i>17</i> |
| <i>Ein- und Ausschalten.....</i> | <i>18</i> |
| <i>Eingabe des PIN Codes.....</i> | <i>18</i> |

| | |
|---|-----------|
| Allgemeine Bedienung..... | 20 |
| <i>Erste Schritte.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Die Dialogboxen.....</i> | <i>22</i> |
| <i>Die Ansichten.....</i> | <i>25</i> |
| <i>Der Statusbereich</i> | <i>26</i> |
| <i>Audio Profile</i> | <i>29</i> |
| <i>Anwendungen.....</i> | <i>30</i> |
| <i>Texteingabe.....</i> | <i>32</i> |
| Kurzanleitung | 41 |
| <i>Die Gesprächsfunktion</i> | <i>41</i> |
| <i>Kontakt erstellen</i> | <i>45</i> |
| <i>Schnappschuss machen und einem Kontakt hinzufügen.....</i> | <i>48</i> |
| <i>SMS verschicken.....</i> | <i>49</i> |
| Die Anwendungen | 51 |
| Telefon..... | 52 |
| <i>Lautstärke regulieren</i> | <i>52</i> |
| <i>Einen Anruf tätigen.....</i> | <i>52</i> |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| <i>Ein Gespräch entgegennehmen</i> | 52 | <i>Die Kontakt-Übersicht</i> | 103 |
| <i>Die Gesprächsanzeige</i> | 53 | <i>Die Kontakt-Ansicht</i> | 107 |
| <i>Die Verbindungsanzeige - Dialogbox</i> | 54 | <i>Weitere Telefonbuchfunktionen</i> | 108 |
| <i>Freisprechen</i> | 55 | Schnappschüsse | 111 |
| <i>Konferenzschaltung</i> | 55 | Texteditor | 116 |
| <i>Ruflisten</i> | 56 | MP3 Player | 118 |
| <i>Antenne AUS Modus</i> | 58 | Der Kalender | 123 |
| <i>Die Sprachbox (Mobilbox)</i> | 58 | <i>Die Grundansichten</i> | 123 |
| Nachrichten | 61 | <i>Die Kalenderereignisse</i> | 125 |
| <i>Die Nachrichten-Übersicht</i> | 61 | Fotoalbum | 130 |
| <i>SMS und EMS Nachrichten</i> | 62 | Notizen | 132 |
| <i>MMS Nachrichten</i> | 70 | Einstellungen | 134 |
| <i>E-Mail</i> | 82 | Melodie Editor | 149 |
| WAP | 91 | SIM Karten Dienste | 152 |
| <i>Der WAP Browser</i> | 91 | Weltuhr | 153 |
| Telefonbuch | 102 | | |
| <i>Die Telefonbuch-Gruppen</i> | 102 | | |

| | |
|---|------------|
| Spiele | 154 |
| SprachMemo..... | 155 |
| Rechner | 157 |
| Weiter/Zurück..... | 157 |
| Mobilbox | 157 |
| Spezifikationen und Technische Daten | 158 |
| Im Falle von auftretenden Problemen | 161 |
| Glossar..... | 161 |
| Index | 162 |

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Das T919 vereinigt die Funktionalität eines Mobiltelefons, eines PDAs (Personal Digital Assistant), einer Digital-Kamera, sowie eines MP3-Players in einem kompakten Gerät. Zum Funktionsumfang gehören:

- Telefonie
- SMS/EMS/MMS
- E-Mail
- WAP
- Kalender
- Telefon- und Adressbuch
- Text- und Zeichnungseditor
- Digitalkamera
- Bildbetrachter mit Videoplayer
- MP3-Player
- Sprachmemo


Die bei derartigen Geräten übliche Tastatur wurde durch einen großen, berührungssensitiven Bildschirm ersetzt. Sie können das Gerät wie ein herkömmliches Telefon mit den Fingern oder wie einen PDA mit dem beigefügten Stift (Stylus)

bedienen. Sie können in jeder Anwendung zwischen drei Möglichkeiten der Texteingabe wählen – Woodpecker (imitiert eine übliche Handytastatur), Handschrifterkennung oder virtuelle Tastatur. Es wurde auch eine flache Menüstruktur als Benutzeroberfläche gewählt. Dies bedeutet, dass Sie sich nicht durch viele Untermenüs durchkämpfen müssen, sondern die ganze Funktionalität auf wenigen Bildschirmseiten finden. Der großzügig dimensionierte Lithium-Ionen-Akku stellt Energie für ausreichend lange Gesprächs- und PDA - Zeiten zur Verfügung.

Die Bedienungsanleitung ist in eine Inbetriebnahme, eine Einführung in die allgemeine Bedienung, eine Kurzanleitung für die wichtigsten Funktionen und in eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Anwendungen unterteilt. Es sind auch viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen eingefügt, die jede Benutzereingabe der wichtigsten Funktionen sehr detailliert erklären.

Weiters befindet sich am Ende der Anleitung eine Technische Referenz, eine „Erste Hilfe“ bei auftretenden Problemen sowie eine Auflistung des für das T919 erhältlichen Zubehörs.

Ihr T919

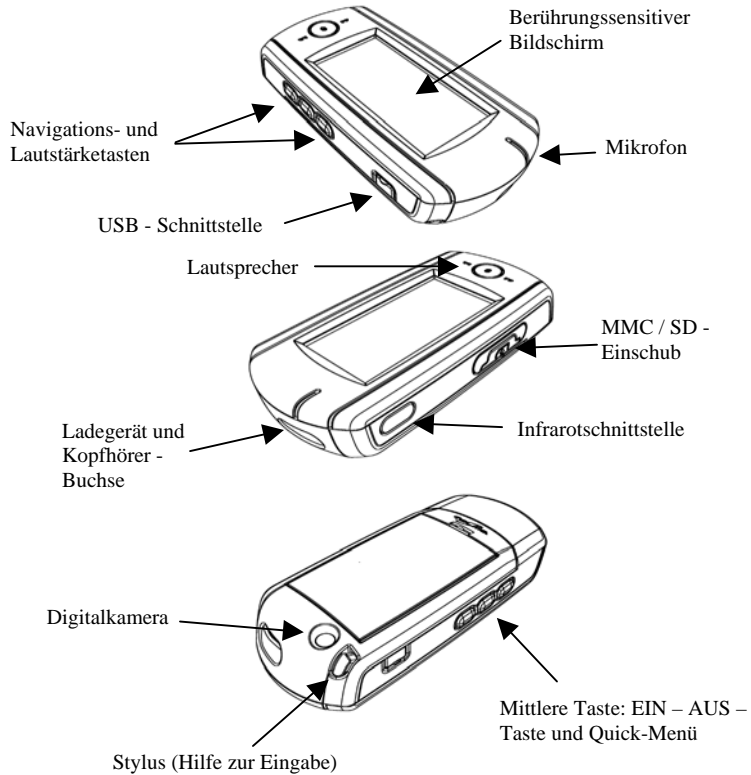

Lieferumfang

Im Lieferumfang ist folgendes enthalten:

- ein T919 Mobiltelefon
- ein dazu passender Akku
- ein Netzgerät zum Laden des Akkus
- ein USB - Anschlusskabel
- ein Mikrofasertuch zum Reinigen des Bildschirms
- drei Ersatzstifte (Stylus)
- eine Bedienungsanleitung
- eine Software - CD

Bitte kontrollieren Sie den Lieferumfang.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sorgfältig die folgenden Sicherheitshinweise. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.

Ihr T919 wurde mit großer Sorgfalt hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Um über viele Jahre Freude mit Ihrem Telefon zu haben und auch einen Garantieanspruch zu gewährleisten beachten Sie bitte folgende Punkte:



Verkehrssicherheit

Vermeiden Sie es, das Mobiltelefon während der Fahrt in der Hand zu halten. Halten Sie an, wenn Sie telefonieren wollen oder verwenden Sie die als Zubehör erhältliche Freisprecheinrichtung.



Einsatzgebiete

Geräte, die elektromagnetische Wellen abstrahlen (auch Mobiltelefone), können Interferenzen hervorrufen und andere Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn die Verwendung nicht gestattet ist.



Im Flugzeug

Vergessen Sie niemals, Ihr Mobiltelefon vor dem Einsteigen in ein Flugzeug abzuschalten bzw. den „Antenne aus“ Modus zu aktivieren. Ein eingeschaltetes Mobiltelefon kann zu Fehlfunktionen der Bordelektronik führen. Befördern Sie den Akku getrennt vom Mobiltelefon, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.



Im Krankenhaus

Die Verwendung von Mobiltelefonen kann die Funktionalität von lebenserhaltenden Systemen in Krankenhäusern gefährden. Befolgen Sie die Anweisungen des Krankenhauses und schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn dies gefordert wird.



In Tankstellen

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, während Sie sich im Tankstellenbereich befinden. Nichtbeachtung kann zur Explosion von Benzindämpfen führen.



Explosive Bereiche und Feuer

Vermeiden Sie die Verwendung von Mobiltelefonen in chemischen Betrieben, Tanklagern und Raffinerien. Speziell in Sprenggebieten ist Telefonieren mit einem Mobiltelefon extrem gefährlich.

Bringen Sie Ihr T919 oder Einzelteile davon (Akku, Ladegerät,..) nicht in Verbindung mit Feuer oder Hitze und lagern Sie diese nicht in heißen Umgebungen.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer! Akkus müssen wiederverwertet oder ordnungsgemäß entsorgt werden.



Wasserdichtigkeit

Tauchen Sie Ihr T919 oder Einzelteile davon nicht unter Wasser und befeuchten Sie es auch unter keinen Umständen. Ihr Telefon ist nicht spritzwassergeschützt. Bewahren Sie es trocken auf. Eine Nichtbeachtung dieses Hinweises führt zu Gewährleistungsverlust.

Setzen Sie den Akku nicht extremen Temperaturschwankungen aus. Es kann sich Kondenswasser bilden, welches das Handy möglicherweise zerstört.

Schützen Sie Ihr T919 vor jeglichen Flüssigkeiten. Flüssigkeiten, die in Kontakt mit Ihrem Handy treten können dieses zerstören.



Allgemeine Hinweise

Bewahren Sie Ihr T919 außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Verwenden oder bewahren Sie das T919 nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen auf. Bewegliche Teile des T919 könnten beschädigt werden.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen. Setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Solche Behandlungen können zur Beschädigung der Bauteile führen. Versuchen Sie nicht einen Nagel in Ihr Handy einzuführen.

Schlagen Sie auch nicht mit einem Hammer darauf oder beschädigen Sie es andersartig. Nichtbeachtung führt zum Verlust der Gewährleistung.

Verwenden Sie niemals ätzende Chemikalien oder Reinigungsmittel. Benutzen Sie zur Reinigung das beige packte trockene Mikrofaser Tuch.

Achten Sie besonders auf die SIM-Karte und vermeiden Sie jegliche Beschädigung der Kontakte auf der Karte und im Gerät.



Reparatur

Versuchen Sie nicht, das Telefon zu öffnen oder das Gehäuse zu beschädigen. Durch unsachgemäße Behandlung kann das Gerät beschädigt werden, was zum Ausschluss der Garantie führt.

Ausschließlich qualifizierte und autorisierte Stellen sind berechtigt das Mobiltelefon zu öffnen.



Zubehör

Verwenden Sie ausschließlich durch Tel.Me. geprüfetes Zubehör. Der Einsatz von nicht geprüften Zubehör kann zur Beschädigung des T919 und zu Verlust der Gewährleistung führen.

Verbinden Sie keine Akku-Kontakte mit einem Draht oder einem anderem Metall (z.B. Halskette oder Haarnadel), dies verursacht einen Kurzschluss. Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.

Benützen Sie niemals beschädigte Akkus oder Ladegeräte.



Notruf (SOS)

Um einen Notruf zu tätigen:

- Schalten Sie das T919 ein, indem Sie die mittlere seitliche Taste drücken.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Gebiet befinden, wo Sie Empfang haben.
- Wechseln Sie wenn notwendig in den Telefonie – Bildschirm (siehe Kapitel Die Ansichten) und wählen dann die entsprechende Notrufnummer oder geben Sie den Euronotruf „112“ anstatt des Pins ein.
- Drücken Sie nun das „Anruf“ - Symbol (grüner Hörer) und warten Sie, bis Sie verbunden sind.
- Achten Sie bitte darauf, alle notwendigen Informationen wie Ihren Namen, Ihre Mobiltelefonnummer und Ihren Standort bekannt zu geben.

Betriebstemperaturen

Extreme Temperaturbedingungen beeinflussen die Leistungsfähigkeit des Akkus. Bewahren Sie das Telefon stets unter Raumtemperatur auf. Temperaturen unter -10°C und über $+55^{\circ}\text{C}$ müssen vermieden werden.

Erlaubte Umgebungstemperaturen für Akku:

Beim Laden: 0°C bis $+45^{\circ}\text{C}$

Entladen (in Betrieb): -10°C bis $+55^{\circ}\text{C}$

Inbetriebnahme

Einlegen der SIM-Karte

Damit Sie mit dem T919 telefonieren können, benötigen Sie eine SIM-Karte. Die Karte wurde möglicherweise bereits von Ihrem Netzbetreiber beige packt.


Hinweis: Falls keine SIM-Karte im Gerät eingelegt ist, erscheint nach dem Einschalten der Warnhinweis „SIM prüfen!“ auf dem Bildschirm.

Um die SIM-Karte einzulegen:

Entfernen Sie bei ausgeschaltetem Gerät den Deckel des Batteriefachs und den Akku, (lesen Sie dazu den nächsten Abschnitt Entfernen des Akkus).

Möglicherweise ist der Akku auch nur beigelegt.

Am Boden des Batteriefachs befindet sich eine Vertiefung zur Aufnahme der SIM-Karte. Legen Sie die SIM-Karte mit den Kontaktflächen nach unten in die Aufnahme. Die Abschrägung der SIM-Karte muss zur Abschrägung der Aufnahme ausgerichtet sein.

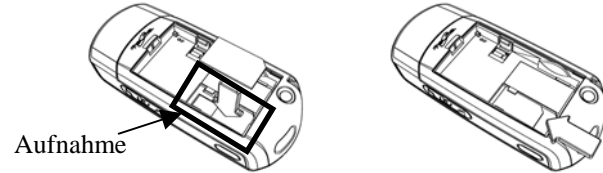


Schieben Sie die SIM-Karte in der Aufnahme bis zum Anschlag nach oben.


Legen Sie den Akku ein und schließen Sie den Deckel des Batteriefachs (lesen Sie dazu den übernächsten Abschnitt Einlegen des Akkus).

Entfernen des Akkus


Der Batteriedeckel befindet sich auf der Rückseite des T919. Entriegeln Sie den Batteriedeckel indem Sie die Verriegelung Richtung Batteriedeckel drücken und klappen Sie den Deckel auf. Ziehen Sie den Deckel in Richtung Verriegelung heraus.

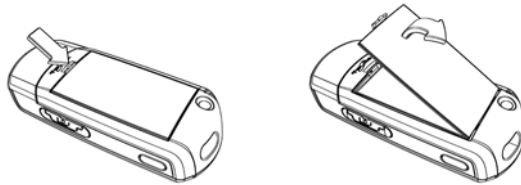

Drücken Sie vorsichtig die Akkuverriegelung Richtung Handyaußenseite. Durch die Federwirkung der Stromversorgungskontakte wird der Akku leicht nach oben gedrückt.

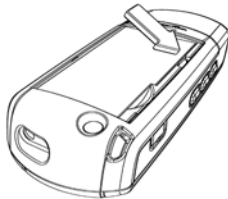


Kippen Sie den Akku auf der Verriegelungsseite nach oben und entfernen Sie ihn aus dem Batteriefach.

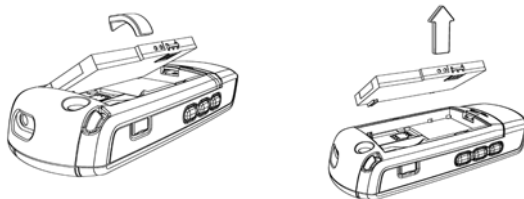


Einlegen des Akkus


Richten Sie die Batterie so aus, dass die Kontakte nach unten zeigen. Die zwei Haken des Akkus müssen der gegenüberliegenden Seite der Verriegelung zugewendet sein.

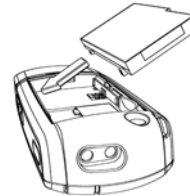

Führen Sie die zwei Haken des Akkus in die dafür vorgesehenen Öffnungen des Batteriefachs ein und kippen Sie dann den Akku nach unten, bis die Verriegelung einrastet.

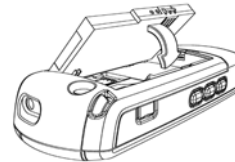


Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.

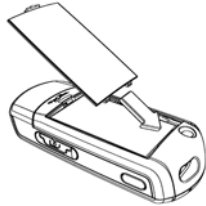

Laden des Akkus

Hinweis: Das T919 kann sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand geladen werden.

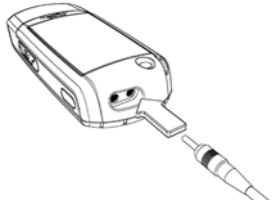


Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die dafür vorgesehene Buchse – die der Handymitte nähere Buchse. Verwechseln Sie die Ladebuchse nicht mit der Hörerbuchse! Sie können die Ladebuchse auch am Stift in der Mitte erkennen.

Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Der Ladevorgang sollte innerhalb von zwei Minuten beginnen.

Während des Ladens leuchten das Ladesymbol und das Batteriesymbol abwechselnd auf.





Am Batteriesymbol können Sie den Ladezustand des Akkus in 5 Stufen kontrollieren:



Wenn der Akku vollständig geladen ist, steht die Anzeige des Batteriesymbols auf "Voll" und das Ladesymbol verschwindet.

Hinweis: Wenn die Batterie vollständig entladen wurde, dauert es 10 bis 20 Minuten nach Anstecken des Ladegeräts bis der Standardladevorgang beginnt. In dieser Zeit bleibt der Bildschirm dunkel. Das Gerät benötigt dann einen mehrstündigen Ladevorgang.

Hinweis: Wenn ihr T919 das Batteriesymbol  (leer) anzeigt, bedeutet dies nicht, dass ihr Akku völlig leer ist, sondern nur, dass der Ladezustand unter 20% gesunken ist.

Hinweis: Bei Handy- bzw. Akku- Temperaturen über 40°C erscheint während des Ladevorganges folgendes Symbol . Der Ladevorgang ist solange unterbrochen bis die Temperatur wieder unter 40°C sinkt.

Einlegen und Entfernen einer MMC / SD – Karte

Die MMC (MultiMediaCard) oder SD (Secure Digital) – Karte wird zum Speichern von MP3 Musikdateien und anderer Daten (z.B. Fotos) verwendet.

Das T919 erkennt nur Speicherkarten, die vor dem Einschalten eingelegt wurden.

Hinweis: Sie können die MMC zwar während dem Betrieb des T919 einlegen oder entfernen, das Gerät kann allerdings erst dann darauf zugreifen, nachdem das Gerät aus- und dann wieder eingeschaltet wurde.


MMC/SD einlegen

Der Speicherkarten-Einschub befindet sich etwas oberhalb der Infrarotschnittstelle (siehe Einführung). Richten Sie die Karte so aus, dass die Kontakte nach oben zeigen (Richtung Bildschirm) und dem Schlitz zugewendet sind.

Drücken Sie die Karte in den Schlitz, bis Sie ein Klicken hören.

Die Karte ist jetzt eingerastet und gegen Herausfallen gesichert.

Hinweis: Wenn Ihnen das Gerät jedoch herunterfallen sollte, überprüfen Sie bitte, ob die Speicherkarte nicht doch herausgefallen ist.

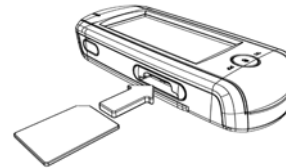


MMC entfernen

Der MMC-Einschub befindet sich etwas oberhalb der Infrarotschnittstelle.

Drücken Sie die Karte nach innen, bis Sie ein Klicken hören.

Wenn Sie die Karte jetzt loslassen, wird Sie automatisch ein Stück nach außen geschoben. Ziehen Sie die Karte anschließend aus dem Einschub.

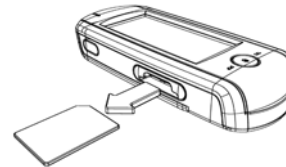

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie kurz auf die mittlere der drei seitlichen Tasten des T919.

Unter Umständen müssen Sie noch einen PIN Code eingeben (siehe Eingabe des PIN Codes).

Es kann vorkommen, dass während des Einschaltvorganges ein Bildschirm mit der Meldung „Bitte warten“ erscheint. Dieser Vorgang kann bis zu 10 Sekunden lang dauern, denn bei der Initialisierung werden nicht mehr gebrauchte Daten gelöscht.



Ausschalten

Es gibt zwei Wege:

- Halten Sie die mittlere Taste solange gedrückt bis die Animation startet.

- Drücken Sie kurz auf die mittlere Taste. Auf dem Bildschirm wird ein „Quick Menü“ eingeblendet. Wählen Sie den Menüpunkt „Ausschalten“.


Eingabe des PIN Codes

Falls die Abfrage des PIN Codes aktiviert sein sollte (siehe auch Kapitel Einstellungen), müssen Sie nach dem Einschalten des T919 ihren persönlichen vierstelligen PIN Code eingeben.

Hinweis: Diesen bekommt der Kunde mit der SIM Karte von seinem Netzbetreiber.



Geben Sie den PIN Code ein, indem Sie entweder mit ihren Fingern oder mit dem Stift (siehe Erste Schritte) auf die Ziffern tippen.

Abschließend drücken Sie auf das  (Speichern) - Symbol. Wenn alle Ziffern korrekt eingegeben wurden, zeigt Ihr T919 die Hauptansicht an (siehe Kapitel Die Hauptansicht).






Hinweis: Zum Löschen einer falsch eingegebenen

Zahl können Sie das  (Löschen) - Symbol am unteren Bildschirmrand verwenden.

Sie haben üblicherweise drei Versuche ihren PIN-Code richtig einzugeben. Dies ist aber Netzbetreiber abhängig!

Normalerweise stellt sich die Menüsprache des T919 auf die vorgegebene Sprache des Netzbetreibers ein. Falls jedoch die Menüsprache nicht ihrer bevorzugten Sprache entspricht, können Sie diese mit wenigen Handgriffen umstellen.

Schritt für Schritt-Anleitung → Sprache umstellen


- Tippen Sie in der Hauptansicht - dies ist die erste Ansicht nach dem Einschaltvorgang - 2x auf das Nächste-Seite-Symbol. 
- Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol 
- Jetzt müssen Sie nochmals auf das Nächste-Seite-Symbol  tippen.
- Nun müssen Sie nur noch das Symbol „Sprachen“  auswählen.
- Es erscheint eine Dialogbox die alle unterstützten Sprachen auflistet. Durch Tippen auf die gewünschte Sprache wird diese als Menüsprache ausgewählt. In die Hauptansicht gelangen Sie durch Tippen auf das -Symbol in der rechten oberen Ecke.

Allgemeine Bedienung

Dieses Kapitel soll die erste Kontaktaufnahme mit dem Tel.Me. T919 erleichtern. Es wird das allgemein gültige Bedienkonzept dem Anwender vermittelt. Das nächste Kapitel Kurzanleitung beschreibt die wichtigsten Funktionen des T919 in Form einer Schritt für Schritt – Anleitung. In den anschließenden Kapiteln werden die verschiedenen Anwendungen detailliert beschreiben.


Erste Schritte

Abgesehen von den drei seitlichen Tasten wird das T919 nur über die virtuellen Tasten am Bildschirm bedient. Am Bildschirm werden die jeweils benötigten Tasten als Symbole angezeigt, die Sie durch Darauftippen „drücken“ bzw. auswählen können.

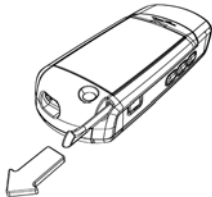

Dies kann entweder mit den Fingern, oder mit dem dafür vorgesehenen Stift (Stylus) geschehen.

Die drei seitlichen Tasten haben folgende Funktion:

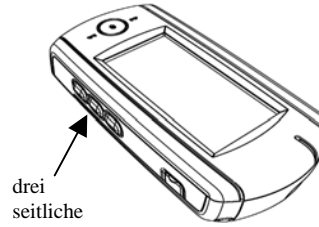

drei
seitliche
Tasten

Mit der mittleren Taste haben Sie Ihr Handy eingeschaltet. Mit der gleichen Taste können Sie das T919 auch wieder ausschalten (siehe Ausschalten). Weiters können

Sie mit dieser Taste das Quick-Menü (siehe Das Quick-Menü) starten, Menü-Auswahlen treffen und Gespräche annehmen (siehe Die Gesprächsfunktion).


Mit den beiden äußeren Tasten kann man je nach Anwendungsfall in den Menüs navigieren oder die Lautstärke regeln.


Nachdem Sie das Handy in Betrieb genommen und Ihren PIN-Code eingegeben haben, befinden Sie sich in der Hauptansicht. In dieser Ansicht werden die einzelnen Anwendungen als große Symbole angezeigt (z.B. Telefon, Nachrichten, Telefonbuch,...). Im oberen Bereich des Bildschirms werden Informationen über den Status des T919 angezeigt.

Die Hauptansicht

Der Bildschirmschoner


Wenn Sie länger als 15 Sekunden keine Tätigkeit auf Ihrem Handy verrichten, schaltet sich automatisch der Bildschirmschoner ein. In dieser Betriebsart sind Uhrzeit und Datum zu sehen. Dies ist notwendig um die Betriebsdauer des T919 zu verlängern. Um in den normalen Betriebsmodus zurückzukehren, brauchen Sie nur einmal auf den Bildschirm zu tippen.

Durch Tippen auf das  Symbol gelangen Sie auf die weiteren Hauptansichten. Durch Tippen auf ein Anwendungssymbol (z.B. das Telefonbuchsymbol


) wird diese Anwendung geöffnet.



Jede Anwendung ist grundsätzlich gleich aufgebaut:


Hier am Beispiel der Telefonbuch-Anwendung sehen Sie in der rechten oberen Ecke ein . Links daneben wird in einem blauen

Kreis das Telefon-Anwendungssymbol angezeigt. Weiters sehen Sie am unteren Bildschirmrand eine Leiste – die Funktionsleiste, die bis zu 3 verschiedene Symbole enthalten kann.

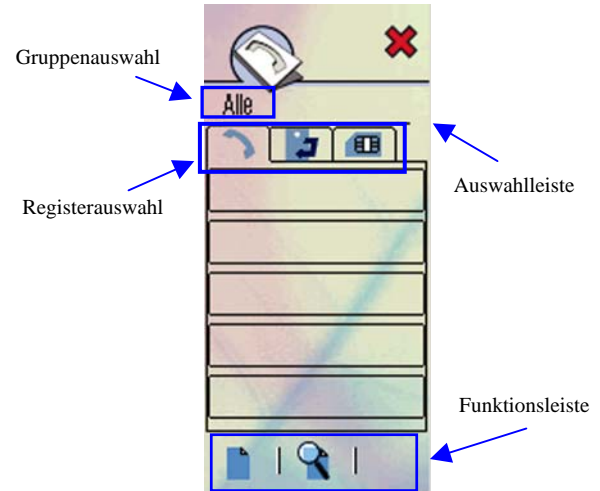

Das Beenden-Symbol

Mit dem "Beenden" Symbol können Sie die laufende Anwendung jederzeit beenden. Drücken Sie auf das

 Symbol in der Ecke des Bildschirms, um die laufende Anwendung zu beenden. Sollten noch ungespeicherte Daten vorliegen, so werden Sie mittels eines Bildschirmdialogs darauf hingewiesen.

Die Funktionsleiste




Die Funktionsleiste zeigt anwendungsangepasst verschiedene Symbole an. Die Symbole stehen für eine bestimmte Aktion. In der Telefonbuchanwendung z. B. für neuen Eintrag erstellen oder suchen.

Die Auswahlleiste

Die Auswahlleiste befindet sich unterhalb des Anwendungssymbols (Telefonbuch) und zeigt Ihnen anwendungsangepasst die Gruppen- und Registerauswahl an.

Die Gruppenauswahl lässt sich ändern, indem man auf die angezeigte Gruppe (z.B. „Alle“) tippt und in der Dialogbox die gewünschte Gruppe auswählt.

Um in eine andere Registerkarte zu wechseln, tippen

Sie auf das jeweilige Symbol (  ).

Nähere Erläuterungen der einzelnen Funktionen folgen in den anschließenden Kapiteln.

Die Dialogboxen

Eine Dialogbox ist ein Fenster, welches hellblau hinterlegt und durch einen grauen Rand umgeben ist. Dialogboxen können auf jeder Stelle am Bildschirm erscheinen. Um eine Dialogbox zu verlassen ohne eine Aktion auszuführen tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Bildschirms außerhalb der Box.

Um in einer Box eine Auswahl zu treffen können Sie entweder mit den beiden Navigationstasten (obere und untere Seitentaste) auf die gewünschte Auswahl springen und diese Auswahl mit der mittleren Taste bestätigen, oder Sie können die gewünschte Option direkt antippen.

Das Quick-Menü



Um die Quick-Dialogbox zu öffnen, drücken Sie die mittlere seitliche Taste.

Die Quick-Dialogbox beinhaltet je nach Anwendung folgende Optionen:

| | |
|--------------|--|
| Vergrößern* | Vergrößert den Schriftgrad |
| Verkleinern* | Verkleinert den Schriftgrad |
| Bild drehen* | Wechselt zwischen Hoch und Querformat |
| Sperren | Sperrt den berührungsempfindlichen Bildschirm. |
| Ausschalten | Damit schalten Sie das Telefon aus. |
| Profile | Damit wechseln Sie zwischen den Audioprofilen (siehe Audio Profile) |
| Antenne Aus | Damit können Sie die PDA-Anwendungen auch an Orten verwenden, wo es normalerweise nicht gestattet ist ein Handy zu verwenden (z.B. im Flugzeug). |

** Hinweis: Die „Vergrößern“, „Verkleinern“ und „Drehen“ Optionen sind nicht in allen Anwendungen, so zum Beispiel in den Hauptansicht-Bildschirmen verfügbar.*

Schritt für Schritt-Anleitung → zwischen Hoch- und Querformat umstellen

In den meisten Anwendungen können Sie den Bildschirm im Hochformat oder im Querformat betreiben. Sie können zwischen diesen Darstellungsarten wechseln.



Hochformat




Querformat

Öffnen Sie die Telefonbuch-Anwendung indem Sie in der Hauptansicht auf das Telefonbuch-Symbol tippen.
Um nun zwischen Hochformat und Querformat zu wechseln drücken Sie auf die mittlere seitliche Taste um ins Quick-Menü zu kommen.
Anschließend tippen Sie auf "Bild drehen".

Das Kontext-Menü

Die Optionen innerhalb dieser Dialogbox sind immer der jeweiligen Anwendung angepasst. Sie finden die Kontext-Dialogbox in jeder Anwendung und immer an derselben Stelle.

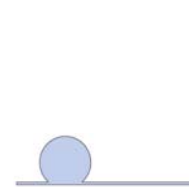

Hochformat



Querformat (bei um 90° gedrehtem Handy)



Das Kontext-Menü öffnen:
Tippen Sie auf das Symbol, welches im Kreis der jeweiligen Anwendung abgebildet ist.

Tippen Sie auf die gewünschte Option innerhalb der Box.
Hinweis: Wollen Sie die Dialogbox verlassen, ohne irgendeine Option auszuwählen - drücken Sie einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms außerhalb der Box.

Die Ansichten

Es stehen Ihnen zwei Grundansichten zur Auswahl:

- Die Hauptansicht
- Die Telefonansicht

Wenn Sie nicht telefonieren oder eine sonstige Anwendung verwenden, können Sie zwischen den beiden Ansichten wechseln.





Hauptansicht



Telefonansicht

Wechseln zwischen den beiden Darstellungsarten:




- Drücken Sie in der linken oberen Ecke des Bildschirms auf  um von der Hauptansicht in die Telefonansicht zu wechseln.

- Drücken Sie in der linken oberen Ecke des Bildschirms auf  um von der Telefonansicht in die Hauptansicht zu wechseln.

Der Vorteil der Telefonansicht gegenüber der Hauptansicht ist die schnellere Erreichbarkeit der Telefonfunktionen, wie einen Anruf tätigen, eine Nachricht versenden oder die Ruflistenfunktionen.

Wenn Sie sich in der Telefonansicht befinden stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

In der Funktionsleiste sind folgende Symbole abgebildet, die folgende Aktionen ausführen:

| | |
|---|--|
|  | Öffnet die Nachrichten-Anwendung <i>Hinweis: Auch mit der oberen seitlichen Taste möglich</i> |
|  | Öffnet die Telefonbuch-Anwendung |
|  | Öffnet die Ruflisten-Anwendung <i>Hinweis: Auch mit der unteren seitlichen Taste möglich</i> |

Um einen Wahlvorgang zu beginnen brauchen Sie nur die am Bildschirm abgebildeten Tasten zu drücken und Sie wechseln automatisch in die

Telefon-Anwendung. Um wieder zum Telefonbildschirm zu gelangen, schließen Sie mit dem **X**-Symbol die Anwendung.

Der Statusbereich



In einer Grundansicht (Haupt- oder Telefonansicht) werden im oberen Bereich des Bildschirms Informationen über den Status des T919 angezeigt. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung aller angezeigten Symbole.

| | |
|---|--|
|  | Ladezustand Zeigt den ungefähren Ladezustand des Akkumulators an |
|  | Ladeanzeige Wechselt zyklisch mit der Ladezustandsanzeige |
|  | |

| | |
|---|--|
|  | Audio-Profil Die Audio Profile ermöglichen es Ihnen die Lautstärke und Klingeltöne an Ihre Umgebung anzupassen |
|  | Roaming Das T919 befindet sich nicht im Heim-Netzwerk (wenn man sich z.B. im Ausland aufhält) |
|  | Feldstärkeanzeige Gibt Ihnen eine Anzeige über die Feldstärke an Ihrem Standort |
|  | Rufumleitung aktiv Alle eingehenden Nummern werden automatisch zu einer spezifizierten Nummer umgeleitet |
|  | Tastensperre eingeschaltet |
|  | Ungelesene SMS Nachricht |
|  | Ungelesene MMS Nachricht |
| GPRS | GPRS Verfügbarkeit |

Zeit und Datum

Die aktuelle Zeit und das Datum werden im Statusbereich des Bildschirms angezeigt.

Hinweis: Nach dem Einschalten des Geräts stellt das Gerät Zeit und Datum automatisch ein, sofern diese Funktion vom Netzbetreiber unterstützt wird.

Zur Vermeidung von giftigen Problemstoffen wurde beim T919 auf die Verwendung einer Stützbatterie verzichtet, weswegen Uhrzeit und Datum nicht gespeichert werden, wenn Sie den Akku entfernen.



Schritt für Schritt – Anleitung → Zeit und Datum einstellen

Einstellen der Zeit:






- Tippen Sie im Statusbereich auf die Zeitanzeige
- Drücken Sie auf die Pfeiltasten um Stunden und Minuten einzustellen
- Änderungen mit ✓ annehmen oder mit ✗ verwerfen
- Alternativ, drücken Sie auf die Ziffern und verwenden so eine Zifferntastatur zur Eingabe der Zeit


Einstellen des Datums:

- Tippen Sie im Statusbereich auf die Datumsanzeige
- Zur Einstellung des Jahres drücken Sie auf das Jahr
- Zur Einstellung des Monats drücken Sie auf den Monat
- Schließen Sie die Einstellung ab, indem Sie auf den gewünschten Tag drücken

Ladezustandsanzeige


Diese Anzeige gibt Ihnen Auskunft über die derzeit noch vorhandene Ladung in Ihrem Akkumulator.

 (voll) →  →  (halb voll) →  →  (leer)

Hinweis: Wenn Ihr T919 das Batteriesymbol  (leer) anzeigt, bedeutet dies nicht, dass Ihr Akku völlig leer ist, sondern nur, dass der Ladezustand unter 20% gesunken ist.

Sehen Sie auch „Einlegen und Laden des Akkumulators“ im Kapitel Inbetriebnahme.


Feldstärkeanzeige

Gibt Ihnen eine Anzeige über die Feldstärke an Ihrem Standort. Sie reicht von sehr schwaches Signal (kein Balken ) über schwaches Signal (ein

Balken ) bis zu starkes Signal (vier Balken ).

Solange das Betreiber-Logo angezeigt wird, befindet sich Ihr T919 im Empfangsgebiet Ihres Netzbetreibers und die Feldstärkeanzeige gibt Ihnen Auskunft über die Empfangsqualität. Verschwindet

dieses so bedeutet dies, dass sich Ihr Handy außerhalb des Empfangsbereiches befindet.

Im Antenne Aus – Modus wird dieses Symbol  in der Mitte des Statusbereichs angezeigt.

Hinweis: Das Telefonieren ist dann nicht möglich.



Schritt für Schritt – Anleitung → Tastensperre


Die Tastensperre schützt Sie vor der unbeabsichtigten Bedienung Ihres Handys.

Tastensperre aktivieren

Drücken Sie die mittlere seitliche Taste um ins Quick-Menü zu gelangen. Nun wählen Sie „Sperren“.

Hinweis: Durch zweimaliges Drücken der mittleren seitlichen Taste schalten Sie die Tastensperre ebenfalls ein.

Tastensperre deaktivieren


Um die Tastensperre wieder aufzuheben drücken Sie ein- bis zweimal auf die mittlere seitliche Taste bis eine Dialogbox angezeigt wird, die Sie auffordert auf das  Symbol zu drücken.







Audio Profile

Die Audio Profile ermöglichen es Ihnen auf komfortable Art die Lautstärke, den Vibrationsalarm und die Tastentöne des T919 an Ihre Umgebung anzupassen. Es stehen Ihnen 5 fix vordefinierte und 3 frei einstellbare Audio Profile zur Verfügung. Lesen Sie dazu auch die Beschreibung im Kapitel Einstellungen.



Um in diese Dialogbox zu gelangen stehen mehrere Wege zur Verfügung:


- Durch Drücken auf das Glockensymbol  im Statusbereich dies ist in der Haupt- und Telefonansicht möglich, oder
 - durch Aufrufen des Quick-Menüs mit der mittleren seitlichen Taste und durch Auswahl der Profile-Option (dies ist immer möglich).
- Nun können Sie das gewünschte Audio Profil auswählen. Mit dem ausgewählten Audio-Profil ändert sich auch das Glockensymbol (siehe Tabelle).

| | | |
|--|---|--|
|  Stumm Lautstärke AUS Vibrator AUS Klingelton normal Tastenton AUS |  Lautlos Lautstärke AUS Vibrator EIN Klingelton normal Tastenton AUS |  Besprechung Geringe Lautstärke Vibrator EIN Einmal Klingeln Tastenton AUS |
|  Draußen Volle Lautstärke Vibrator EIN Klingelton normal Tastenton ein |  Allgemein Mittlere Lautstärke Vibrator EIN Klingelton normal Tastenton ein |  Mein Profil 1 - 3 Variabel |

Anwendungen

Die Anwendungen des T919 sind über die Symbole in den Hauptansicht - Bildschirmen zugänglich. Im folgenden finden Sie eine Auflistung aller verfügbaren Anwendungen des T919 (siehe auch erste Seite des Handbuchs). Die einzelnen Anwendungen werden in den folgenden Kapiteln noch genauer beschrieben.

Eine Anwendung starten Sie folgendermaßen:
Wechseln Sie, falls notwendig, in die Hauptansicht.
Drücken Sie auf das gewünschte Symbol auf einem der Bildschirme.

| | |
|---|--|
|  | <p>Telefon</p> <p>Damit können Sie wie mit jedem herkömmlichen Telefon telefonieren.</p> |
|  | <p>Nachrichten</p> <p>Damit können Sie SMS/EMS, MMS oder E-Mails versenden oder lesen</p> |
|  | <p>WAP Browser</p> <p>Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Internet-WAP Seiten.</p> |
|  | <p>Telefonbuch</p> <p>Speichert alle Ihre Kontakte.</p> |
|  | <p>Schnappschüsse</p> <p>Machen Sie einen Schnappschuss und verschicken Sie ihn per MMS oder E-Mail</p> |
|  | <p>Text Editor</p> <p>Ein Editor für .txt und .doc Dateien</p> |
|  | <p>MP3 Player</p> <p>Verwandelt das T919 in einen MP3 Player.</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p>Kalender</p> <p>Speichert Einträge für Besprechungen und sonstige Termine – mit Erinnerungs- und</p> |
|  | <p>Fotoalbum</p> <p>Damit können Sie Ihre Fotos und Bilder verwalten.</p> |
|  | <p>Notizen</p> <p>Damit können Sie Texte schreiben und Zeichnungen erstellen.</p> |
|  | <p>Einstellungen</p> <p>Damit kontrollieren Sie die Konfiguration des T919.</p> |
|  | <p>Melodie Editor</p> <p>Damit können Sie Klingeltöne erzeugen oder bearbeiten.</p> |
|  | <p>SIM-Karten Dienste</p> <p>Abhängig von Ihrem Netzbetreiber</p> |
|  | <p>Weltuhr</p> <p>Zeigt Ihnen die Zeitverschiebung für alle Länder an.</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>Spiele</p> <p>Hier stehen Ihnen drei Spiele zur Auswahl.</p> |
|  | <p>Sprachmemo</p> <p>Ein Diktiergerät zum Aufnehmen von kurzen Sprachmeldungen</p> |
|  | <p>Taschenrechner</p> <p>Ein Taschenrechner mit den vier Grundrechnungsarten.</p> |
|  | <p>Weiter</p> <p>Damit wechseln Sie zum nächsten Hauptansicht-Bildschirm</p> |
|  | <p>Zurück</p> <p>Damit wechseln Sie zum vorigen Hauptansicht-Bildschirm</p> |
|  | <p>Mobilbox</p> <p>Zum Abrufen neuer Mobilbox-Nachrichten</p> |
| | |

Texteingabe

Das T919 bietet Ihnen drei Möglichkeiten um Text und Zahlen einzugeben:

- Woodpecker – verfügbar, wenn Sie den Bildschirm im Hochformat betreiben (siehe Woodpecker)
- Tastatur – verfügbar, wenn Sie den Bildschirm im Querformat betreiben
- Handschrifterkennung – sowohl im Querformat, als auch im Hochformat verfügbar


Wechsel zwischen den Eingabearten

- Hochformat – Sie können zwischen Woodpecker und Handschrifterkennung auswählen.
- Querformat – Sie können zwischen Tastatur und Handschrifterkennung auswählen.

Hinweis: Um vom Woodpecker zur Tastatur zu gelangen, müssen Sie den Bildschirm drehen.

Schritt für Schritt – Anleitung
→ Eingabeart wechseln


- Öffnen Sie die Notizblock-Anwendung, die sich auf dem dritten Bildschirm der Hauptansicht befindet.

- Tippen Sie auf das  Symbol in der Funktionsleiste um eine neue Notiz zu erstellen.
- Tippen Sie in die Mitte des Bildschirms um Ihre neue Notiz zu bearbeiten.

Um nun von einer Eingabemethode in eine andere zu wechseln müssen Sie folgendes tun:


Entweder indem Sie den Bildschirm mit Hilfe des Quickmenüs drehen (siehe Schritt für Schritt – Anleitung- zwischen Hoch- und Querformat umstellen) oder über das Kontextmenü:

- Drücken Sie auf das Kontextmenü der jeweiligen Anwendung.
- Wählen Sie zwischen den beiden, je nach Bildschirmformat verfügbaren, Eingabearten.

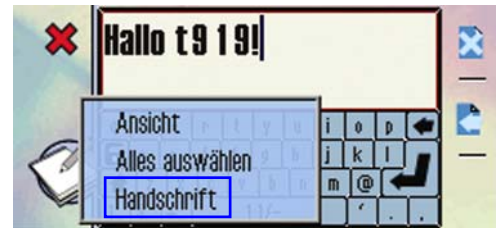

Woodpecker

Im Woodpecker Modus geben Sie die einzelnen Buchstaben oder Zeichen wie mit Hilfe der Tastatur eines herkömmlichen Handys ein. Je nach Buchstaben müssen Sie die entsprechende Taste mehrmals hintereinander drücken.

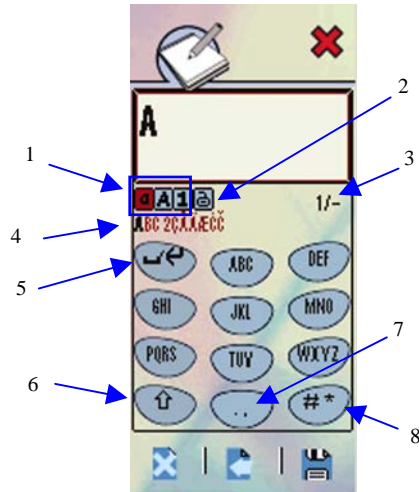


| | |
|----------|---|
| 1 | Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Ziffern Diese drei Symbole wechseln zwischen Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Zahlen |
|----------|---|

| | |
|----------|--|
| 2 | Verriegeln Verriegelt die aktuelle Einstellung – Kleinbuchstaben – Großbuchstaben – Ziffern – bis das "Verriegelungs" Symbol erneut gedrückt wird. |
| 3 | Zeichenzähler Zeigt die Anzahl der eingegebenen Zeichen an (Falls die Anzahl der Zeichen die eingegeben werden können nach oben hin begrenzt ist, wird dies nach dem / Symbol angezeigt). |
| 4 | Zeichenliste Beim Betätigen jeder Taste werden in einer Zeile unterhalb des Texteingabefensters alle Zeichen angezeigt, welche bei mehrmaligem Betätigen dieser Taste erzeugt werden können. Das hervorgehobene Zeichen zeigt die momentane Auswahl an |
| 5 | Sonderzeichentaste erzeugt Leerzeichen, Apostroph, Zeilenvorschub und „1“ |
| 6 | Umschalttaste Ähnlich wie bei den Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Ziffern Symbolen kann man auch hier zwischen Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Zahlen wechseln. |
| 7 | Sonderzeichentaste erzeugt .,0?!“:;@£\$¥()<>_ |
| 8 | Sonderzeichentaste erzeugt #*+/-=&%€ |

Tastatur

Im Tastatur Modus wird am Bildschirm eine Tastatur eingeblendet, mit der Sie sehr komfortabel Buchstaben, Zahlen und Zeichen eingeben können. Sie können Groß- und Kleinbuchstaben, internationale Buchstaben, Ziffern und Symbole eingeben. Durch Drücken der Zeichensatz-tasten können Sie zwischen den Zeichensätzen wechseln.
Hinweis: Die Tastatur ist nur verfügbar, wenn Sie den Bildschirm im Querformat betreiben.

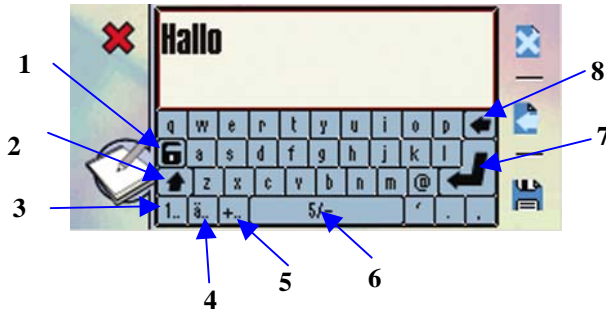

| | |
|---|---|
| 1 | Verriegeln Verriegelt den aktuell eingestellten Zeichensatz, bis die Verriegelungstaste erneut gedrückt wird. |
| 2 | Umschalttaste Wechselt zwischen Groß und Kleinbuchstaben |
| 3 | Zahlen Wechselt in den Zeichensatz Zahlen. |
| 4 | International Wechselt in den Zeichensatz mit internationalen Buchstaben und Umlauten. |
| 5 | Sonderzeichen Wechselt in den Zeichensatz mit Symbolen und Sonderzeichen. |
| 6 | Leertaste Fügt einen Abstand ein und zeigt die Anzahl der eingegebenen Zeichen an (falls die Anzahl der Zeichen die eingegeben werden können nach oben hin begrenzt ist, wird dies nach dem / Symbol angezeigt) |
| 7 | Eingabetaste Beendet die aktuelle Zeile und beginnt eine neue Zeile. |
| 8 | Zurück Löscht das zuletzt eingegebene Zeichen |

Handschrifterkennung

In diesem Eingabemodus können Sie einzelne Buchstaben, Zahlen und Zeichen direkt mit dem Stift in das Eingabefeld am Bildschirm schreiben. Die Handschrifterkennung ermöglicht es Ihnen ohne viel Übung Text effizient und sicher einzugeben.

Hinweis: Dieser Eingabemodus ist sowohl in Quer- als auch in Hochformatdarstellung des Bildschirms verfügbar.



| | |
|---|---|
| 1 | Umschalttaste Wechselt zwischen Groß und Kleinbuchstaben sowie Zahlen. |
| 2 | Verriegeln Verriegelt den aktuell eingestellten Zeichensatz, bis die Verriegelungstaste erneut gedrückt wird. |

| | |
|---|--|
| 3 | Sonderzeichen Durch Drücken des Sonderzeichen Symbols wird Ihnen ein umfangreicher Zeichensatz eingeblendet. Treffen Sie Ihre Auswahl durch Markieren des gewünschten Zeichens |
| 4 | Alternativzeichen Falls es zu dem von Ihnen eingegebenen Zeichen einen Alternativvorschlag gibt, wird er in einer Spalte rechts (oder Zeile oberhalb bei Hochformat) des Eingabefeldes angezeigt. Wollen Sie zum Beispiel ein "ä", so schreiben Sie ein "a". Es wird Ihnen dann in der Spalte (Zeile) mit den Alternativvorschlägen unter anderem ein "ä" angezeigt. Wenn Sie dann auf das "ä" drücken, so wird es anstelle von "a" in das Texteingabefeld übernommen. |
| 5 | Zeichenzähler Zeigt die Anzahl der eingegebenen Zeichen an (Falls die Anzahl der Zeichen die eingegeben werden können nach oben hin begrenzt ist, wird dies nach dem / Symbol angezeigt). |




Tipps für erfolgreiche Handschrifterkennung:

- Scheuen Sie sich nicht, mit leichtem Druck zu schreiben.
- Schreiben Sie jedes Zeichen getrennt.
- Schreiben Sie so groß wie möglich.

Auf der weiter unten befindlichen Tabelle ist ein Auszug der Handschrifteingaben angeführt, die vom T919 erkannt werden. In jedem Fall beginnen Sie beim Punkt und fahren dann in der Richtung des Pfeils fort.

Eine weitere Tabelle befindet sich auf der zweiten Seite der Bedienungsanleitung. Diese lässt sich gemeinsam mit den Anwendungs-Symbolen herausnehmen.

Die Funktionsleiste in allen Eingabearten enthält folgende Funktionen:

| | |
|---|--|
|  | Beenden ohne zu Speichern Beendet den Texteditor ohne vorangegangene Änderungen zu speichern (Bestätigung erforderlich). |
|  | Löschen Löscht das letzte Zeichen. |
|  | Beenden mit Speichern Speichert die eingegebene Information und kehrt in den vorherigen Bildschirm zurück |

Buchstaben

| | |
|-------|--|
| A / a | |
| B / b | |
| C / c | |
| D / d | |
| E / e | |
| F / f | |
| G / g | |
| H / h | |
| I / i | |
| J / j | |
| K / k | |
| L / l | |
| M / m | |

| | |
|-------|--|
| N / n | |
| O / o | |
| P / p | |
| Q / q | |
| R / r | |
| S / s | |
| T / t | |
| U / u | |
| V / v | |
| W / w | |
| X / x | |
| Y / y | |
| Z / z | |

Zahlen und „@“







| | |
|---|--|
| @ | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |





Sonderzeichen

| | |
|----------------|--|
| Punkt | |
| Komma | |
| Doppelpunkt | |
| Strichpunkt | |
| Rufzeichen | |
| Fragezeichen | |
| Apostroph | |
| Löschen | |
| Leerzeichen | |
| Zeilenvorschub | und wählen Sie das erste Alternativzeichen aus |



Sie können auch die Online-Hilfe verwenden. Um diese zu benutzen müssen Sie folgende Schritte durchführen:

Schritt für Schritt – Anleitung
→ **Handschrifterkennungs-Online-Hilfe aufrufen und Zeichen einfügen**

- Sie müssen sich im Handschrift-Texteingabemodus befinden.
- Tippen Sie auf das  (Sonderzeichen)-Symbol – es wird die Zeichenliste-Dialogbox geöffnet.
- Weiters navigieren Sie mit den  (nächste Seite) -  (vorige Seite) -  (erste Seite) – Symbolen durch die Zeichenliste.
- Anschließend tippen Sie auf das gewünschte Zeichen (Bedenken Sie, dass Sie nur die gebräuchlichsten Zeichen, wie Buchstaben und Zahlen per Handschrifterkennung eingeben können).
- Wenn Sie nun ein Zeichen z.B. „A“ durch  Daraufklicken auswählen erscheint ein  Symbol.
- Durch Drücken dieses Symbols werden Ihnen die gebräuchlichsten Methoden zur Zeicheneingabe vorgeführt.

- Die Dialogbox verlassen Sie mit  (Abbrechen) – Symbol wenn Sie kein Zeichen einfügen wollen, oder mit dem  (Bestätigen) – Symbol fügen Sie ein ausgewähltes Zeichen ein.
- Um Ihren Text zu speichern und in die Notizansicht zu gelangen drücken Sie das  (Speichern) – Symbol ,oder um Ihren Text zu verwerfen und in die Notizansicht zu kommen drücken Sie das  (Abbrechen) – Symbol.



Wenn Sie Ihren Text gespeichert haben sehen Sie diesen nun in der Notizansicht. Um die gesamte Notiz zu speichern drücken Sie auf  ,oder auf  um Sie zu verwerfen. Damit kommen Sie in die Gesamtübersicht.

Schritt für Schritt – Anleitung
→ Notiz anzeigen und löschen




Dieser Bildschirm zeigt die Gesamtansicht Ihrer Notizen an. Diese Ansicht wird Ihnen auch angezeigt wenn Sie die Notiz-Anwendung öffnen.

Sie können eine weitere Notiz erstellen, oder Ihre bisher abgelegten anzeigen oder bearbeiten.




Durch Antippen des Notiznamens wird dieser selektiert und die Symbole in der Funktionsleiste ändern sich.

Mit dem  (Löschen) – Symbol können Sie Ihre Notiz löschen (Bestätigung erforderlich). Mit den beiden anderen Symbolen verschicken Sie Ihre Notiz per

SMS/EMS oder E-Mail. Dazu später mehr. Um die ausgewählte Notiz zu bearbeiten tippen Sie nochmals auf den selektierten Notiznamen.




Um Ihre Notiz zu bearbeiten drücken Sie das  (Bearbeiten) – Symbol in der Funktionsleiste.

Um den eingegebenen Text im Ansichtsmodus zu betrachten tippen Sie auf Ihre Notiz (einfach in die Mitte des Bildschirms).

Schritt für Schritt – Anleitung → Text bearbeiten

- Wenn Sie mehr Text eingegeben haben, als sich im Fenster anzeigen lässt können Sie in den Ansicht-Modus wechseln. Dies können Sie auf zwei Arten erledigen.
- Entweder Sie rufen das Kontextmenü auf und wählen die Option „Ansicht“ oder die schnellere Methode ist es den Stylus am unteren Ende des Textfensters anzusetzen und gedrückt ein Stückchen über das Textfenster hinaus nach unten zu ziehen!
- Durch Antippen einer beliebigen Textstelle können Sie den Cursor an eine beliebige Stelle setzen. Wenn Sie jetzt wieder in den Eingabemodus wechseln befinden Sie sich an der vorhin ausgewählten Stelle.
- Sie können auch eine beliebige Textpassage mit dem Stylus markieren, d.h. mit gedrückten Stylus über den Text fahren. Der ausgewählte Text erscheint nun schwarz



- hinterlegt. Den markierten Text können Sie nun kopieren, ausschneiden und wiederum einfügen, wie Sie es von einem Textverarbeitungsprogramm gewohnt sind. Die dafür notwendige Funktionalität bietet Ihnen das Kontextmenü.
- Um wieder in den Texteingabemodus zurück zu kehren können Sie auf das  (Bearbeiten)-Symbol in der Funktionsleiste tippen oder das Fenster mit dem Stylus wieder nach oben „ziehen“.

Kurzanleitung

In dieser Kurzanleitung werden folgende grundlegenden Funktionen des T919 kurz erläutert:

- Die Gesprächsfunktion
- Ruflisten
- Kontakt erstellen und bearbeiten
- Schnappschuss machen und zu einem Kontakt hinzufügen
- SMS schicken



Eine ausführliche Beschreibung jeder Funktion finden Sie in den anschließenden Kapiteln.

Die Gesprächsfunktion


Lautstärke regulieren

Mit den beiden äußeren seitlichen Tasten können Sie während eines Gesprächs die Lautstärke des Gesprächspartners erhöhen bzw. erniedrigen.



Einen Anruf tätigen


- Einen ausgehenden Anruf können sie auf zwei unterschiedliche Wege ausführen. Entweder Sie befinden sich in der Telefonansicht oder Sie öffnen die Telefon-Anwendung in der Hauptansicht.
- Nun können sie über die Zifferntasten die gewünschte Telefonnummer eingeben.
- Anschließend drücken sie auf das grüne Hörersymbol  um den Wahlvorgang zu beginnen. Es wird nun eine Dialogbox geöffnet die den Verbindungsstatus anzeigt. Mit dem roten Hörer  können sie den Wahlvorgang jederzeit abbrechen.
- Wenn ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt, wechseln sie in die

Gesprächsanzeige (siehe Die Gesprächsanzeige).


- Mit dem roten Hörer  beenden sie das Gespräch.

Ein Gespräch entgegennehmen




- Falls die Nummer des Anrufers verfügbar ist, wird sie angezeigt.
- Wenn der Anrufer im Telefonbuch eingetragen ist, wird sein Name angezeigt.
- Wenn ein Foto des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist, wird dieses Foto eingeblendet (siehe Ein Bild einem Telefonbucheintrag zuordnen).
- Wenn Sie angerufen werden, erscheint auf dem Bildschirm die Verbindungsstaus - Dialogbox (die gleiche wie bei Verbindung aufbauen – siehe auch Einen Anruf tätigen).
- Sie können den Anruf auf zwei Arten entgegennehmen:
Mit dem grünen Hörer , oder mit der mittleren seitlichen Taste.
- Um den Anruf abzuweisen tippen sie auf den roten Hörer .

- Sie können mit der unteren seitlichen Taste den Klingelton und das Vibrationssignal abschalten, können aber weiterhin dieses Gespräch annehmen oder abweisen.
- Wenn sie das Gespräch entgegengenommen haben gelangen sie in die Gesprächsanzeige (siehe Die Gesprächsanzeige).
- Um die Verbindung zu trennen tippen sie auf den roten Hörer .

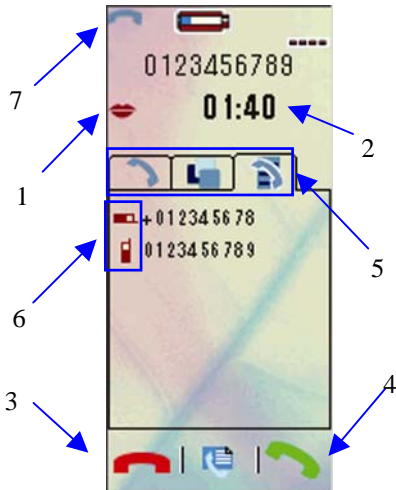Die Gesprächsanzeige



| | |
|---|---|
| 1 | Mit dem Lippen –Symbol am oberen linken Rand können Sie sich selbst stumm schalten, Sie hören aber Ihren Gesprächspartner weiterhin. Um die Stummschaltung zu beenden tippen Sie nochmals auf das nun durchgestrichene Lippen-Symbol. |
| 2 | Zeigt die Dauer des aktuellen Gesprächs an. |
| 3 | Drücken sie den roten Hörer um das aktuelle Gespräch zu beenden. |



| | |
|---|--|
| 4 | Um Ihr Gespräch in den Halte – Zustand zu bringen (z.B. wenn Sie ein zweites führen wollen) drücken Sie den grünen Hörer. Ebenfalls mit dem grünen Hörer können sie es wieder zurückholen. <i>Hinweis: Wenn ein Gespräch im Halte-Zustand ist erscheint in der linken oberen Ecke ein blaues Hörersymbol.</i> |
| 5 | Mit der Registerauswahl lassen sich 3 verschiedene Funktionen auswählen: <ul style="list-style-type: none">  Telefonanzeige: Hier können sie neue Verbindungen aufbauen.  Anwendungsanzeige: Hier können sie während des Gesprächs eine andere Anwendung ausführen (z.B. im Telefonbuch eine Nummer suchen).  Verbindungsanzeige: Gibt eine Übersicht über alle aktiven und gehaltenen Verbindungen |
| 6 | Das kleine Telefonsymbol zeigt den Status der Verbindungen an. Ein aufrecht stehendes Symbol weist auf ein aktives Gespräch hin, ein querliegendes Telefon auf ein im Halte-Zustand befindliches Gespräch. |
| 7 | Der blaue Telefonhörer wird angezeigt, wenn sich ein Gespräch im Halte-Zustand befindet. |

Freisprechen




- Um während eines Gesprächs in den Freisprechen-Modus zu wechseln drücken sie die mittlere seitliche Taste.
- Bestätigen Sie mit dem ✓ - Symbol Ihr Vorhaben in der Dialogbox.
- Um den Freisprechen-Modus wieder zu verlassen drücken sie nochmals die mittlere Taste.

Ruflisten







Um in die Ruflisten-Ansicht zu kommen, gibt es zwei Möglichkeiten:

- In der Telefonansicht entweder über die untere seitliche Taste, oder über das  - Symbol in der Funktionsleiste am unteren Bildschirmrand.
- In der Telefonanwendung über das mittlere Symbol  in der Funktionsleiste.


Es stehen Ihnen drei Register zur Verfügung:

| | |
|---|---|
|  | Zeigt die letzten 20 getätigten Anrufe an. |
|  | Zeigt die letzten 20 eingehenden Anrufe an. |
|  | Zeigt die Dauer Ihrer Verbindungen an |

Die Verbindungsdauer-Ansicht führt über folgende Werte Statistik:

| | |
|---|---------------------------|
|  | Letzter ausgehender Anruf |
|  | Alle ausgehenden Anrufe |
|  | Letzter eingehender Anruf |
|  | Alle eingehenden Anrufe |
|  | Letzter Datenverbindung |
|  | Alle Datenverbindungen |




Kontakt erstellen

Um einen Kontakt neu anzulegen, öffnen sie zuerst die Telefonbuchanwendung .




Unterhalb des Kontextmenüs befindet sich die Auswahlleiste. Diese beinhaltet die Gruppenauswahl (Alle, Nicht abgelegt, Persönlich,...) und die Registerauswahl. Siehe auch Kapitel Telefonbuch.

Die 3 verschiedenen Register bieten die Auswahl zwischen:

| | |
|---|--|
|  | Namen-Ansicht |
|  | Portrait-Ansicht |
|  | SIM-Karte Zeigt die Einträge an, die sich auf Ihrer SIM-Karte befinden. |




Hinweis: Die Namen- und Portrait-Ansicht bezieht sich nur auf die Kontakte, die im internen Speicher des T919 liegen (nicht die auf der SIM-Karte).


Um einen neuen Eintrag zu erstellen tippen sie auf das neuer Eintrag-Symbol  in der Funktionsleiste am unteren Bildschirmrand.





Die Auswahlleiste zeigt Ihnen die Gruppenauswahl, wie am vorigen Bildschirm an.

Die Registerauswahl bietet ihnen folgende Ansichten:

| | |
|---|-------------------|
|  | Privateinträge |
|  | Firmeneinträge |
|  | Sonstige Einträge |

Durch Tippen auf ein Feld (z.B. Name) wird dieses selektiert und farbig hervorgehoben. Um die Auswahl wieder rückgängig zu machen können Sie entweder ein paar Sekunden lang warten bis die Markierung verschwindet oder Sie tippen auf die freie Fläche am oberen Bildschirmrand zwischen Kontextmenü und dem Beenden-Symbol .

Durch nochmaliges Antippen des markierten Feldes können sie den Eintrag bearbeiten. Sie gelangen in den Texteditor-Bildschirm, indem sie den gewünschten Text eingeben können (siehe Texteingabe).

Sie gelangen zum vorherigen Bildschirm durch Abbrechen  oder durch Speichern .




Haben sie einen Eintrag gespeichert, können sie diesen

Kopieren , Ausschneiden  und wieder Einfügen .

Dies geschieht entweder über die Symbole in der Funktionsleiste oder über das Kontextmenü.

Auf diese Art können sie mehrere Einträge erstellen (Name, Telefonnummer, ...).

Um den Kontakt zu speichern tippen sie in der

Kontaktübersicht ebenfalls auf speichern .

Hinweis: Es darf kein Eintrag ausgewählt sein, wenn Sie den Kontakt speichern wollen.

Hinweis: Um einen Eintrag zu deselektieren warten Sie entweder ein paar Sekunden oder Sie tippen auf die freie Fläche zwischen Kontextmenü und Beenden-Symbol.

Nun haben sie einen neuen Kontakt in ihr Telefonbuch abgelegt.

Nachträgliches Bearbeiten eines Kontakts

Die Kontakt-Übersicht:



Nach dem Anwendungsstart befinden Sie sich in folgender Ansicht.


Es werden alle Kontakte alphabetisch nach den Namenseinträgen geordnet aufgelistet.

Um die Einträge in einem Kontakt anzuzeigen tippen sie zwei Mal auf den gewünschten Namen.

Hinweis: Nach dem ersten Antippen ist dieser farbig hervorgehoben.

Die Kontakt-Ansicht:



Um einen Eintrag zu bearbeiten drücken Sie das  - Symbol in der Funktionsleiste.



Hinweis: Falls Sie einen Eintrag markiert haben, müssen Sie diesen zuvor abwählen, damit dass Bearbeiten-Symbol in der Funktionsleiste erscheint.


Hinweis: Wenn Sie einen Eintrag markiert haben können Sie diesen mit einer Kontextmenü-Option kopieren.

Die Kontakt-Bearbeiten-Ansicht:



In dieser Ansicht können Sie die Kontaktfelder verändern.

Hinweis: Mit dem Abbrechen-Symbol  oder mit dem Speichern-Symbol  in der Funktionsleiste springt man eine Ansicht zurück.



Hinweis: Mit dem Beenden – Symbol  wird die ganze Anwendung geschlossen.

Hinweis: Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen springen Sie von der Kontaktübersicht direkt in die Kontakt-Bearbeiten-Ansicht.

Schnappschuss machen und einem Kontakt hinzufügen

- Öffnen sie die Kamera-Anwendung  .

Hinweis: Halten Sie Ihr T919 bei Portraitaufnahmen so gedreht, dass die seitlichen Tasten nach oben zeigen.


- Tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen sie die Option „Bildformat: Portrait“ aus.
- Wählen Sie den passenden Farbausgleich mit dem  - Symbol für Außenaufnahmen oder dem  - Symbol für Innenaufnahmen in der Funktionsleiste aus.

Hinweis: Im Querformat ist diese am rechten Rand.

- Zum Auslösen drücken Sie die Taste, die sich am weitesten rechts befindet. Mit den beiden anderen Tasten aktivieren sie den Zeitauslöser (10 Sekunden).
Warten Sie bis ein Fotografier-typisches-Geräusch erklingt. Nun sehen sie Ihr Foto am Bildschirm.


Es stehen ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Foto zu Kontakt hinzufügen (wird automatisch gespeichert)


Drücken Sie das Telefonbuch-Symbol  in der Funktionsleiste.

Hinweis: Sie müssen zuvor einen Kontakt erstellt haben.








Wählen Sie ihren gewünschten Kontakt durch Antippen aus (dieser ist nun farbig hervorgehoben).

Tippen sie auf das  - Symbol in der Funktionsleiste um das Portrait dem Kontakt hinzuzufügen.


- Foto speichern oder verwerfen
Falls sie das Foto nicht speichern wollen tippen

Sie auf das Löschen – Symbol  in der Funktionsleiste. Falls Sie es nicht löschen wird es automatisch gespeichert.

SMS verschicken

- Öffnen Sie die Nachrichten-Anwendung .
- In der Auswahlleiste kann man in der Gruppenansicht die verschiedenen Register umstellen. Es stehen Eingang, Ausgang, Gesendet und Entwürfe zur Auswahl.
- Die Registerauswahl bietet E-Mail , SMS/EMS  und MMS  zur Auswahl. Wir beschränken uns zunächst auf eine SMS, da die anderen Nachrichten-Funktionen den Umfang der Kurzanleitung sprengen würden.
- Mit dem  - Symbol wird eine neue SMS erstellt.
- Um die Telefonnummer des Empfängers einzugeben tippen sie auf das Telefonnummer-Feld.
- Um den Text einzugeben tippen sie auf des Text-Feld. Speichern  Sie jeweils ihre Einträge.
- Sie versenden ihre SMS indem sie auf das SMS-Senden Symbol  in der Funktionsleiste tippen.
- In einer Dialogbox werden sie gefragt, ob sie sofort senden möchten. Sie können dies bestätigen, wenn nicht wird ihre SMS in der

Gruppe Ausgang abgelegt, in der Sie die Nachricht auch später verschicken können (siehe Kapitel Nachricht senden, speichern oder verwerfen).

- Wenn sie die SMS versandt haben kommen sie mit dem Beenden – Symbol  wieder in die Hauptansicht.

Die Anwendungen



- Telefon
- Nachrichten (SMS/EMS/MMS und E-Mail inkl. Konfiguration)
- WAP (inkl. Konfiguration)
- Adressbuch
- Kalender
- Schnappschüsse
- Texteditor
- MP3-Player
- Fotoalbum
- Notizen
- Einstellungen
- Melodie Editor
- SIM Karten Dienste
- Weltuhr
- Spiele
- Sprachmemo
- Rechner

Telefon


Lautstärke regulieren

Mit den beiden äußeren seitlichen Tasten können Sie während eines Gesprächs die Lautstärke des Gesprächspartners erhöhen bzw. erniedrigen.

Einen Anruf tätigen


- Einen ausgehenden Anruf können Sie auf zwei unterschiedliche Wege ausführen. Entweder Sie befinden sich in der Telefonansicht oder Sie öffnen die Telefon-Anwendung in der Hauptansicht.
- Nun können Sie über die Zifferntasten die gewünschte Telefonnummer eingeben.
- Anschließend drücken Sie auf das grüne Hörsymbol  um den Wahlvorgang zu beginnen. Es wird nun eine Dialogbox geöffnet die den Verbindungsstatus anzeigt. Mit dem roten Hörer  können sie den Wahlvorgang jederzeit abbrechen.
- Wenn Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt, wechseln Sie in die


Gesprächsanzeige (siehe Die Gesprächsanzeige).

- Mit dem roten Hörer  beenden sie das Gespräch.


Ein Gespräch entgegennehmen

- Falls die Nummer des Anrufers verfügbar ist, wird sie angezeigt.
- Wenn der Anrufer im Telefonbuch eingetragen ist, wird sein Name angezeigt.
- Wenn ein Foto des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist, wird dieses Foto eingeblendet (siehe Fotoalbum).
- Wenn Sie angerufen werden, erscheint auf dem Bildschirm die Verbindungsstatus - Dialogbox (die gleiche wie bei Verbindung aufbauen – siehe auch Einen Anruf tätigen).
- Sie können den Anruf auf zwei Arten entgegennehmen:

Mit dem grünen Hörer , oder mit der mittleren seitlichen Taste.

- Um den Anruf abzuweisen tippen Sie auf den roten Hörer .
- Sie können mit der unteren seitlichen Taste den Klingelton und das Vibrationssignal abschalten,




können aber weiterhin dieses Gespräch annehmen oder ablehnen.

- Wenn Sie das Gespräch entgegengenommen haben gelangen Sie in die Gesprächsanzeige (siehe Die Gesprächsanzeige).
- Um die Verbindung zu trennen tippen sie auf den roten Hörer .

Die Gesprächsanzeige



Die Registerauswahl

Siehe auch Kapitel Kurzanleitung.
Mit der Registerauswahl lassen sich 3 verschiedene Funktionen auswählen:

| | |
|---|---|
|  | Telefonanzeige Hier können Sie neue Verbindungen aufbauen. |
|  | Anwendungsanzeige Hier können Sie während des Gesprächs eine andere Anwendung ausführen (z.B. im Telefonbuch eine Nummer suchen). |
|  | Verbindungsanzeige Gibt eine Übersicht über alle aktiven und gehaltenen Verbindungen |

Der Statusbereich

Die Stummschaltung

Mit dem Lippen – Symbol  am oberen linken Rand können Sie sich selbst stumm schalten, Sie hören aber Ihren Gesprächspartner weiterhin. Um die Stummschaltung zu beenden tippen Sie nochmals auf das nun durchgestrichene Lippen-Symbol .

Die Gesprächspartner-Anzeige

Am oberen Bildschirmrand wird die Telefonnummer oder falls sie im Telefonbuch eingetragen ist der Name des Gesprächspartners angezeigt. Durch Antippen dieses Feldes können Sie folgende Funktionen aufrufen:

Wenn die Nummer noch nicht im Telefonbuch steht, können Sie




- Kontakt hinzufügen (erstellt einen neuen Kontakt) oder
- Kontakt anzeigen (zeigt die Nummer an) wählen.

Wenn die Nummer bekannt ist, können Sie den dazugehörigen Kontakt anzeigen lassen.

Die Gesprächsdauer

Unterhalb der Gesprächspartner-Anzeige bzw. rechts vom Lippensymbol wird die Gesprächsdauer angezeigt.

Die Funktionsleiste

| | |
|---|---|
|  | Drücken Sie den roten Hörer um das aktuelle Gespräch zu beenden. |
|  | Öffnet die Ruflisten |
|  | Um Ihr Gespräch in den Halte – Zustand zu bringen (z.B. wenn Sie ein zweites führen wollen) drücken Sie den grünen Hörer. Ebenfalls mit dem grünen Hörer können Sie es wieder zurückholen. Hinweis: Wenn ein Gespräch im Halte-Zustand ist erscheint in der linken oberen Ecke ein blaues Hörsymbol. |

Die Verbindungsanzeige - Dialogbox

Das kleine Telefonsymbol zeigt den Status der Verbindungen an. Ein aufrecht stehendes Symbol weist auf ein aktives Gespräch hin, ein querliegendes Telefon auf ein im Halte-Zustand befindliches Gespräch.

Wählen Sie die Registerkarte Verbindungsanzeige aus.

Um die Dialogbox zu öffnen tippen Sie auf den Namen oder die Nummer einer Verbindung. Nun ist diese hervorgehoben.


Tippen Sie nochmals auf den hervorgehobenen Eintrag. Es erscheint nun die Verbindungs-Dialogbox für die ausgewählte Verbindung.

Die Dialogbox beinhaltet je nach Verbindungsstatus folgende Einträge:

| | |
|----------------|---|
| Stumm schalten | Sie schalten sich selbst stumm, hören aber den Gesprächspartner weiterhin (siehe auch Die Stummschaltung) |
| Halten | Damit versetzen Sie diese Verbindung in den Halte-Zustand |

| | |
|------------------|--|
| Anrufer wechseln | Wechselt den ausgewählten Anrufer mit dem derzeit Aktiven aus. |
| Teilnehmen | Startet eine Konferenzverbindung (siehe Konferenzschaltung) |
| Teilen | Trennt die Verbindung vom Konferenzgespräch und bringt sie in den Halte-Modus. |
| Trennen | Beendet die Verbindung |
| Telefonbuch | siehe Die Gesprächspartner-Anzeige weiter oben |



Freisprechen


- Um während eines Gesprächs in den Freisprechen-Modus zu wechseln drücken Sie die mittlere seitliche Taste.
- Bestätigen Sie mit dem  - Symbol in der Dialogbox Ihr Vorhaben.
- Um den Freisprechen-Modus wieder zu verlassen drücken Sie nochmals die mittlere Taste.

Konferenzschaltung


Hinweis: Die Konferenzschaltung ist ein Netzdienst und wird deshalb möglicherweise von ihren Netzbetreiber nicht unterstützt.

Um mehrere Teilnehmer in einer Konferenzschaltung zu verbinden müssen Sie zuerst mindestens 2 Verbindungen hergestellt haben. Hiefür müssen Sie während eines Gesprächs eine zusätzliche Verbindung aufbauen.

Dies können Sie in der Registerauswahl  - Telefonansicht durch direktes Eingeben einer Nummer oder durch Aufrufen der Ruflistenfunktion mit dem  - Symbol in der Funktionsleiste erledigen.

Ebenfalls können Sie in der Registerauswahl  - Anwendungsansicht übers Telefonbuch oder wieder über die Ruflistenfunktion einen weiteren Gesprächspartner teilnehmen lassen.

Während Sie eine zweite Verbindung aufbauen, wird ihre erste in den Halte-Zustand versetzt.

Hinweis: Sie können ihre erste Verbindung auch vorher gezielt in den Halte-Zustand mit dem  - Symbol in der Funktionsleiste oder über die Verbindungs-Dialogbox mit der „Halten“ – Option versetzen.

Um nun beide Teilnehmer in Konferenz zu schalten, tippen Sie einen der beiden Teilnehmer zweimal hintereinander an und wählen in der Dialogbox die Option „Teilnehmen“ aus.


Hinweis: Gesprächsteilnehmer die an einer Konferenzschaltung teilnehmen werden mit einem doppelten senkrecht stehenden kleinen Telefonsymbol gekennzeichnet.

Auf diese Weise können Sie auch mehr als zwei Gesprächspartner an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.

Während der Konferenzschaltung können Sie eine Verbindung zu einem Gesprächspartner über die Verbindungs-Dialogbox mit der Option „Trennen“ beenden.

Mit der Option „Teilen“ in der Verbindungs-Dialogbox können Sie einen Teilnehmer in den Halte-Zustand versetzen.



Mit der Option „Halten“ in der Verbindungs-Dialogbox versetzten Sie alle Teilnehmer in den Halte-Zustand.

Um die Verbindung mit allen Gesprächspartner zu beenden tippen Sie auf das rote Hörer – Symbol 




Ruflisten

Die Anrufliste enthält Einträge über eingegangene und ausgegangene Anrufe. Diese Informationen können äußerst nützlich sein, wenn Sie zum Beispiel jemanden zurückrufen möchten, der Sie nicht erreicht hat oder auch zur Auflistung der Gesamtanrufdauer.

Um in die Ruflisten-Ansicht zu kommen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

- In der Telefonansicht entweder über die untere seitliche Taste, oder über das  - Symbol in der Funktionsleiste am unteren Bildschirmrand.
- In der Telefonanwendung über das mittlere Symbol  in der Funktionsleiste.
- Bei Anrufe in Abwesenheit durch Anklicken der Dialogbox mit Telefonhörer - Symbol, die die Anzahl der Anrufe anzeigt.

Es stehen Ihnen 3 Register zur Verfügung:

| | |
|---|--|
|  | Ausgangsregister Zeigt die letzten 20 getätigten Anrufe an. |
|  | Eingangsregister Zeigt die letzten 20 eingegangenen Anrufe an. |
|  | Verbindungsstatistik Zeigt die Dauer Ihrer Verbindungen an |

Anrufdauer und -zeitpunkt anzeigen







Wählen Sie das Eingangregister oder das Ausgangsregister.
Unter jedem Anruf stehen der Zeitpunkt (entweder der Tag oder die Uhrzeit wenn es sich um denselben Tag handelt) und die Anrufdauer.

Wahlwiederholung

- Drücken Sie auf die gewünschte Nummer in der Registerauswahl der aus- oder eingehenden Anrufe.
Hinweis: Falls Sie die Nummer vor dem Wählen geringfügig ändern wollen, drücken Sie ein zweites Mal auf die Nummer.
- Drücken Sie auf den grünen Hörer um den Ruf zu starten.

Die Verbindungsstatistik



Hier können Sie sich entweder die Anrufdauer jedes einzelnen Gespräches oder die Summe der Gesprächsdauern anzeigen lassen.



| | |
|---|---------------------------|
|  | Letzter ausgehender Anruf |
|  | Alle ausgehenden Anrufe |
|  | Letzter eingehender Anruf |
|  | Alle eingehenden Anrufe |
|  | Letzter Datenverbindung |
|  | Alle Datenverbindungen |

Anruflisten löschen

Sie können entweder einzelne Einträge, alle Einträge oder auch die Verbindungsstatistik löschen.

Einen einzelnen Eintrag löschen




- Tippen Sie auf das  - Eingangs- oder  - Ausgangsregister.
- Tippen Sie auf den zu löschenden Eintrag.

- Tippen Sie nun auf das  Symbol und dann auf das  Symbol um den Löschvorgang zu bestätigen.

Alle Einträge löschen

- Wählen Sie das gewünschte Register aus.
- Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option "Alles löschen". Alle Einträge werden nun gelöscht.


Anrufinfo löschen

- Tippen Sie auf das  - Verbindungsstatistik-Register.
- Tippen Sie nun auf das  - Symbol und dann auf das  - Symbol, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Antenne AUS Modus


Wollen Sie Anwendungen des T919 in einer Zone mit Telefonierverbot (z.B. Spital oder Flugzeug) nutzen, dann können Sie den Mobilfonteil deaktivieren.

Den "Antenne Aus" Modus aktivieren

- Drücken Sie kurz auf die mittlere seitliche Taste. Das Quick-Menü wird dargestellt.
- Wählen Sie die Option "Antenne Aus" aus und drücken Sie dann zur Bestätigung auf .

Das Antenne-Aus Symbol  wird nun in der Mitte des Statusbereiches eingeblendet (siehe Feldstärkeanzeige). Anrufe können weder getätigt noch entgegengenommen werden.

Den "Antenne Aus" Modus aufheben

- Drücken Sie kurz auf die mittlere seitliche Taste. Das Quick-Menü wird dargestellt.
- Drücken Sie auf die nun angehakte Option "Antenne Aus" und drücken Sie dann zur Bestätigung auf .

Die Sprachbox (Mobilbox)

In vielen Netzwerken steht ein Sprachboxservice (evtl. kostenpflichtig) zur Verfügung. Anrufer können in folgenden Fällen eine Nachricht hinterlassen, wenn das T919:

- Ausgeschaltet ist,
- nicht in Netzreichweite ist,

- Sie das Gespräch nicht annehmen, oder
- Sie bereits ein anders Gespräch führen (wenn Anklopfen ausgeschaltet ist siehe Kapitel Einstellungen).



Die Konfiguration Ihres Sprachboxservices erfolgt bei vielen Netzbetreibern automatisch. Sollte das nicht der Fall sein, folgen Sie bitte nachstehenden Schritten.

Schritt für Schritt - Anleitung Sprachbox konfigurieren

Sie benötigen zwei Telefonnummern von Ihrem Netz-Betreiber:



- jene Nummer, zu der die Nachrichten der Anrufer geleitet werden (Umleitungsziel) und
- jene Nummer, über die Sie Ihre Sprachbox abfragen können (Sprachbox-Abfrage).

Umleitungsziel einstellen



- In der Hauptansicht öffnen Sie die Einstellungs-Anwendung.
- Anschließend tippen Sie auf das  Symbol.
- Wählen Sie das  Register aus.

- Tippen Sie auf die gewünschte Umleitungsbedingung: (siehe auch Kapitel Einstellungen)
- Alle Anrufe – alle Anrufe werden umgeleitet.
- Alle unbeantworteten – leitet alle Anrufe um, die unter die nächsten drei Kategorien fallen.

| | |
|------------------------|---|
| Falls Besetzt | leitet um, wenn mit dem T919 ein anderes Gespräch geführt wird. |
| Falls Unbeantwortet | leitet alle Anrufe um, die nicht entgegengenommen werden. |
| Falls nicht erreichbar | leitet um, wenn sich das T919 außerhalb der Netzreichweite befindet oder, wenn es abgeschaltet ist. |

- Tippen Sie auf das Setzen  Symbol und geben Sie die Sprachboxnummer (Umleitungsziel) ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
- Tippen Sie auf das Speichern  Symbol. Die Einstellungen Ihres T919 werden mit dem Netzwerk abgeglichen.


Die Nummer für die Sprachbox-Abfrage einstellen

- In der Hauptansicht öffnen Sie die Einstellungs-Anwendung.
- Anschließend tippen Sie auf das  Symbol.
- Geben Sie die Nummer für die Sprachbox-Abfrage, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben ein, oder ändern Sie diese.
- Tippen Sie auf das Speichern  Symbol.

Sprachnachricht anhören

Abhängig vom verwendeten Netz werden Sie durch eine Textnachricht oder durch einen Anruf auf das Vorhandensein einer Sprachnachricht aufmerksam gemacht. Diese können Sie über Ihr T919 abrufen.

Sprachnachrichten anhören

Wenn Sie über das Vorhandensein einer Sprachnachricht informiert werden, können Sie diese abhören, indem Sie auf das  Symbol in der Dialogbox tippen. Ein Anruf zur Sprachbox wird aufgebaut.

Alternativ können Sie auch auf das Sprachbox

Anwendungssymbol  tippen, das nun an erster Stelle in der Hauptansicht aufscheint.

Nachrichten

Das T919 wurde unter anderem dazu konstruiert um Text Nachrichten, Internet Zugang und E-Mail auf eine komfortable Art und Weise zu verknüpfen. Das Telefonbuch, die Nachrichtenwendungen und der eingebaute WAP-Browser sind wichtige Elemente um „verbunden“ zu sein.

Ihr T919 gibt Ihnen die Möglichkeit flexibel Nachrichten auszutauschen. Sei dies über konventionelles SMS (Short Messaging Service), über EMS (Enhanced Messaging Service), MMS (Multimedia Messaging Service) oder auch über E-Mail. Somit können Sie Personen am Mobiltelefon, Festnetz (wenn vom Anbieter unterstützt) und am PC erreichen.

SMS ist eine Standardmethode um Text Nachrichten in der Größe von bis zu 160 Zeichen von einem Mobiltelefon zu einem anderen Mobiltelefon zu verschicken.

EMS ist eine Erweiterung von SMS und erlaubt das Verschicken von Melodien, Bildern oder auch Animationen (die Größenlimitierung ist Netzbetreiber abhängig) zwischen Mobiltelefonen. Der Text kann auch bis zu einem gewissen Grad

formatiert werden um das Erscheinungsbild zu verbessern.

MMS erlaubt Ihnen farbige Bilder, Töne und Texte in einer Nachricht zu verknüpfen und zu verschicken. E-Mail benutzt das Internet als Medium und erlaubt Ihnen Texte (mit optionalen Anhängen) an entsprechende Mobiltelefone, PDAs oder auch an PCs zu verschicken.



Die Nachrichten-Übersicht

Die Gruppenauswahl ist in jeder Nachrichtenart gleich. Mittels der Registerauswahl lässt sich zwischen den verschiedenen Nachrichtenarten wechseln.

Die Gruppenauswahl

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Eingang | Zeigt die eingehenden Nachrichten an |
| Ausgang | Zeigt die ausgehenden Nachrichten an |
| Gesendet | Zeigt die gesendeten Nachrichten an |
| Entwürfe | Zeigt die Nachrichten-Entwürfe an |

Die Registerauswahl

| | |
|---|---------|
|  | E-Mail |
|  | SMS/EMS |
|  | MMS |

SMS und EMS Nachrichten

SMS erlaubt Ihnen das Erstellen, Verschicken und Empfangen von kurzen Textnachrichten, von und zu Mobiltelefonen. Eine SMS ist auf 160 Zeichen limitiert. Wenn Sie mehr Zeichen schreiben, wird der Text auf entsprechend viele zu bezahlende SMS aufgeteilt.

EMS ist eine Erweiterung die Ihnen die Möglichkeit bietet längere formatierte Texte, Bilder oder auch Melodien zu verschicken. Alles was Sie dazu benötigen ist die Telefonnummer des Empfängers.


Hinweis: Bevor Sie Nachrichten empfangen und verschicken können, muss das T919 die Service Center Nummer Ihrer Netzbetreibers kennen. Üblicherweise ist diese auf der SIM Karte gespeichert und wird automatisch übernommen. Wenn nicht,

dann finden Sie entsprechende Anweisungen im Kapitel SMS - Einstellungen.


Neue Nachrichten erstellen





Es gibt mehrere Wege eine neue SMS/EMS Nachricht zu erstellen.

Eine Nachricht aus dem Telefonbuch aus erstellen, wenn der Empfänger schon gespeichert ist


- Öffnen Sie die Telefonbuchanwendung.
- Wählen Sie aus der Liste den Kontakt aus, an den Sie die Nachricht verschicken wollen. Wenn eine Telefonnummer unter diesem Kontakt gespeichert sein sollte, dann erscheint ein Kuvert Symbol  in der Funktionsleiste.
- Tippen Sie auf dieses Symbol und sie werden in die Nachrichten – Bearbeiten - Ansicht weitergeleitet und die Nummer wird übernommen.

Eine Nachricht erstellen, wenn der Empfänger noch nicht im Telefonbuch gespeichert sein sollte

- Öffnen Sie die Nachrichten-Anwendung in der Hauptansicht.
- Tippen Sie auf das SMS/EMS Register .









- Nun tippen Sie auf das Neue – Nachrichten - Symbol . Sie sind nun in der Nachrichten – Bearbeiten - Ansicht.
- Wählen Sie den Eintrag “Telefonnummer”. Geben Sie nun die Nummer Ihrer Wahl ein und drücken Sie dann auf Speichern . Optional können Sie eine Nummer aus der Anrufliste übernehmen indem Sie auf  tippen. Optional können Sie eine gespeicherte Nummer aus dem Telefonbuch übernehmen, indem Sie auf  tippen.

Der Nachricht einen Text hinzufügen

- Tippen Sie in den Bereich in welchem der Schriftzug „Text:“ steht, um in den Editor zu gelangen. Geben Sie nun, den Text über den Eingabemodus Ihrer Wahl ein.
- Nach Beendigung der Text-Eingabe tippen Sie auf das Speichern-Symbol .

Um EMS Funktion hinzuzufügen siehe EMS Funktionen benutzen.

Nachricht senden, speichern oder verwerfen

- Tippen Sie nun auf das Senden-Symbol . In der daraufhin erscheinenden Dialogbox tippen Sie auf  um die Nachricht sofort zu verschicken oder auf  um die Nachricht im Ausgang zu speichern. Wenn Sie die Nachricht sofort versendet haben befindet sie sich in der Gesendet-Gruppe.
- Wenn Sie auf das Speichern-Symbol  tippen können Sie mit  die Nachricht in die Gruppe Ausgang ablegen und mit dem  - Symbol in die Entwürfe-Gruppe speichern.
- Um die Nachricht zu verwerfen tippen Sie auf das Abbrechen-Symbol  in der Funktionsleiste und bestätigen dies mit .

Hinweis: Egal in welcher Gruppe (Eingang, Ausgang,...) Sie die neue Nachricht erstellt haben, die Nachricht wird immer wie oben beschrieben abgespeichert.

EMS Funktionen benutzen

EMS bietet Ihnen folgende Funktionen für Ihre Nachricht an:

- Animationen einfügen

- Gespeicherte Bilder hinzufügen
- Mini – Skizzen erstellen und hinzufügen
- Melodien hinzufügen
- Den Text ausrichten (links, rechts oder zentriert)
- Textgröße ändern, unterstreichen oder auch durchstreichen.

Wenn Sie eine EMS erstellen, werden für eventuell eingefügte Elemente Platzhalter verwendet. Wenn Sie die Nachricht über die Vorschau-Option im Kontextmenü anzeigen oder an ein entsprechendes Mobiltelefon verschicken werden die Elemente natürlich hinzugefügt und dargestellt.

EMS Funktionen in eine SMS Nachricht hinzufügen

Erstellen Sie eine SMS Nachricht wie oben beschrieben.

- An der Stelle wo sie eine Funktion hinzufügen möchten, positionieren Sie nun den Cursor. (siehe Nützliche Tipps weiter unten). Wählen Sie nun die Option „EMS Palette“ im Kontextmenü.
- Die Funktionen Animation, Bild, Melodie und Skizze werden an der Stelle des Cursors mit einem Platzhalter eingefügt.
- Die Ausrichtung (linksbündig, rechtsbündig und zentriert) tritt am Beginn des Absatzes in dem


sich der Cursor befindet in Kraft und bleibt so lange bestehen, bis eine andere Ausrichtung gewählt wird.

- Schriftgröße, Untersteichung und das Durchstreichen benutzen Anfangs- und Endmarken. Der Text zwischen diesen Marken wird entsprechend formatiert. Sie können diese entweder vor dem Eingeben des Textes oder im Nachhinein durch Markieren des Textes einfügen.
- Tippen Sie auf das EMS Element das Sie benutzen möchten. Die weiteren Schritte hängen von Ihrer Wahl ab:

Animation, Bild oder Melodie

Eine Liste aller gespeicherten Elemente wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Datei aus

und tippen Sie dann auf  bzw.  um sie einzufügen.

Hinweis: Für eine Vorschau einer Animation oder Melodie tippen sie auf die Datei und dann auf  in der Funktionsleiste. Ein Bild können Sie sich im Fotoalbum (siehe Kapitel Fotoalbum) anzeigen lassen.

Ausrichtungen


Eine Marke wird am Anfang des Paragraphen, in dem sich der Cursor befindet, erstellt.

Formatierungen




Ein Paar von Marken wird an der Stelle des Cursors erstellt. Ein Text, der zwischen diesen Marken eingegeben wird, wird entsprechend formatiert. Wenn ein Teil markiert wurde, dann wird dieser Teil formatiert.

Mini Skizzen




Ein Fenster erscheint mit einem kleinen Bereich in dem sie die Skizze anfertigen können. Unter dem Bereich befinden sich die Werkzeuge die Sie verwenden können. Wenn Sie fertig sind, dann

tippen sie auf  und ein Platzhalter für die Skizze wird in die Nachricht eingefügt.

Speichern/Vorschau einer SMS/EMS Nachricht

- Tippen Sie zuerst auf . Eine Dialogbox mit der Frage ob sie eine Vorschau der Nachricht sehen wollen erscheint.
- Um die Nachricht ohne Vorschau zu speichern, tippen Sie auf , oder um eine Vorschau der Nachricht zu sehen tippen Sie . Die Nachricht wird nun so

dargestellt, wie sie der Empfänger auch sehen wird.

- Um aus der Vorschau auszusteigen tippen Sie auf  und nun entweder auf  um in den Nachrichten - Editor zurückzukehren, oder auf  um den Editor zu verlassen und in die Nachrichten – Bearbeiten - Ansicht zu gelangen. In dieser Ansicht können Sie die Nachricht verschicken.


Nützliche Tipps

Text markieren

Sie können einen Text markieren, indem Sie den Stylus an den Anfang des von Ihnen zu markierenden Textes tippen und leicht gedrückt halten und dann den Stylus, noch immer leicht gedrückt, soweit über den Text ziehen, wie Sie es möchten. Der markierte Text kann nun wie weiter oben erklärt, formatiert werden.

Die Text-Ansicht



Die Text-Ansicht erlaubt es Ihnen einen größeren Bereich des Textes auf einen Blick zu sehen. Sie können in die vergrößerte Text-Ansicht entweder über die Kontextmenü-Option „Ansicht“ gelangen oder über folgende Aktion:
Plazieren Sie den Stylus etwas über der unteren Grundlinie des Textfeldes und ziehen ihn nun, vorsichtig gedrückt haltend, unter diese Linie. Das Feld wird sich nun vergrößern und Ihnen die Möglichkeit bieten mehrere Zeilen auf einen Blick zu sehen.
Sie können nun mit dem Stylus eine beliebige Textstelle markieren, oder den Cursor an eine beliebige Stelle setzen.
Durch die Textseiten können Sie mit den Pfeilen in der Funktionsleiste navigieren.

Um die vergrößerte Text-Ansicht wieder zu verlassen tippen Sie entweder auf das Bearbeiten-Symbol  in der Funktionsleiste oder führen folgende Aktion aus:
Plazieren Sie den Stylus etwas unter der unteren Grundlinie des Textfeldes und ziehen ihn nun vorsichtig gedrückt haltend, über diese Linie. Das Textfeld wird auf die Originalgröße verkleinert.

SMS/EMS Nachrichten lesen

Eingehende Nachrichten öffnen


Wenn Sie ein SMS erhalten, wird Sie das T919 auf folgende Arten darauf hinweisen:
Es wird entsprechend Ihres gewählten Profils das entsprechende Rufsignal „ertönen“.

Für eine gewisse Zeit wird eine Dialogbox erscheinen, welche Sie darüber informiert, dass Sie eine SMS erhalten haben. Entweder Sie tippen auf  und können diese gleich lesen oder Sie tippen auf  und können sie später lesen.

Wenn diese gewisse Zeitspanne abgelaufen ist, wird statt dieser Dialogbox ein Fenster mit einem Kuvert mit der Anzahl der noch nicht gelesenen Nachrichten erscheinen.
Wenn Sie auf dieses Kuvert tippen, werden Sie in den Nachrichten-Eingang weitergeleitet.


Hinweis: Bei jedem Einschaltvorgang überprüft das T919 Ihre Nachrichten und informiert Sie über den Stand der ungelesenen Nachrichten.

Empfangene Nachrichten öffnen

- Öffnen Sie die Nachrichten-Anwendung.
- Tippen Sie nun auf das SMS Register .
- Wenn in der Gruppenauswahl nicht „Eingang“ angezeigt werden sollte, dann tippen Sie auf die angezeigte Gruppe und wählen „Eingang“ aus.
- Um eine Nachricht anzuzeigen tippen Sie auf diese, sodass diese farbig hervorgehoben ist. Anschließend tippen sie nochmals auf die markierte Nachricht um die Nachrichten-Ansicht zu öffnen.

Hinweis: Um die Nachricht mit all ihren EMS Elementen, anstatt den Platzhaltern anzuzeigen tippen Sie auf den Text. Nun wird Ihnen die gleiche Ansicht wie in der Vorschau geboten.

Gespeicherte SMS Nachrichten verschicken

Wenn nicht „Ausgang“ angezeigt werden sollte, dann wählen Sie diesen indem Sie auf die aktuelle Gruppe im oberen Bildschirmabschnitt tippen. Nun können Sie alle Nachrichten die im Ausgang liegen mit dem  - Symbol in der Funktionsleiste verschicken.


SMS Optionen

Wenn Sie das Kontextmenü öffnen werden folgende Optionen angezeigt:


| | |
|---------------------|--|
| Neu | Eine leere Nachricht wird geöffnet |
| Sortieren | Erlaubt Ihnen das Sortieren der Nachrichten nach Absender oder Datum |
| Einstellungen | Zeigt Ihnen die SMS Einstellungen des T919 an |
| Von SIM importieren | Kopiert alle SMS von der SIM Karte auf das T919 |
| Speicherbelegung | Zeigt Ihnen die Anzahl der Nachrichten in der jeweiligen Gruppe |
| Alles löschen | Löscht alle Nachrichten von jeder Gruppe im T919 |
| SIM löschen | Löscht alle Nachrichten von der SIM Karte |

Nachrichten zwischen dem T919 und der SIM Karte transferieren

Nachrichten von der SIM Karte importieren


- Tippen Sie nun auf das SMS Register  und achten Sie darauf, dass keine Nachrichten ausgewählt sind.
- Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen „Von SIM importieren“. Alle SMS Nachrichten die sich auf der SIM Karte befinden werden in den internen Speicher des T919 kopiert und angezeigt.

SMS Nachrichten auf die SIM Karte exportieren

- Tippen Sie nun auf das SMS Register  und wählen die Nachricht, die Sie exportieren möchten.
- Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen „Auf SIM speichern“. Die gewählte Nachricht wird nun auf die SIM Karte exportiert (wenn ausreichend Platz vorhanden ist).

SMS Einstellungen

Es gibt nur einige wenige Einstellungen in Bezug auf SMS. Das wichtigste ist die Service Center Nummer Ihres Netzbetreibers, welche automatisch von Ihrer SIM Karte ausgelesen wird, wenn sie vorhanden ist.

Tippen Sie nun auf das SMS Register . Wählen Sie die Kontextmenü-Option „Einstellungen“.

| | |
|-----------------------|--|
| Name | Name des Einstellungskonfiguration (z.B. Default) |
| Service-Center-Nummer | Die Service Center Nummer Ihres Netzbetreibers |
| Sendeberechtigt | Informiert Sie, wenn die von Ihnen versendete Nachricht beim Empfänger angekommen ist <i>Hinweis: Dieser Dienst kann unter Umständen von Ihrem Netzbetreiber extra verrechnet werden.</i> |
| Gültigkeitsdauer | Die Zeit, die der Netzbetreiber versucht Ihre Nachrichten zu übermitteln |


| | |
|------------------------------|--|
| Retour-Pfad | Wenn der Empfänger auf ihre Mitteilung antwortet, wird die Antwort über das gleiche SMS-Service-Center gesendet. Dies funktioniert unter Umständen nicht zwischen allen Netz-Betreibern. |
| Originalnachricht in Antwort | Fügt die Originalnachricht bei der Antworten Funktion automatisch ein. |


MMS Nachrichten

MMS (Multimedia Messaging Service) ist ein neuer Standard, der von vielen Netzbetreibern, sowie Mobiltelefonen der neuesten Generation, wie dem T919, bereits unterstützt wird. MMS erlaubt Ihnen Nachrichten mit Text, Bild und Ton zu erstellen. Jede Nachricht beinhaltet ein oder mehrere Folien, vergleichbar mit einer Präsentation. Jede Folie kann Text, Bild und/oder Ton enthalten. Jedes dieser Folienelemente kann entweder gleichzeitig, hintereinander oder überschneidend, so wie Sie es möchten, dargestellt werden. Es können insgesamt bis zu 10 Folien erstellt werden, die jeweils für sich eigene Inhalte und Anzeigedauern haben. Diese „Präsentation“ wird dann so abgespielt, wie Sie es eingestellt haben.



Bevor Sie die MMS - Funktionen benutzen können, müssen Sie zuerst die MMS - Einstellungen konfigurieren (siehe MMS Einstellungen).

Eine MMS erstellen

- Öffnen Sie die Nachrichten-Anwendung.
- Tippen Sie auf das dritte Register .

- Tippen Sie nun auf  in der Funktionsleiste um eine leere MMS zu erstellen. Es wird die MMS – Bearbeiten – Ansicht angezeigt.
- Tragen Sie nun Empfänger und einen Betreff ein. Als Empfänger kommt eine E-Mail-Adresse oder eine Nummer eines MMS - tauglichen Handys in Frage. Wenn Sie auf das Adressfeld tippen wird eine Dialogbox angezeigt die 3 Möglichkeiten zur Auswahl bietet:

| | |
|------------------------|---|
| Adresse | zur Eingabe einer E-Mail-Adresse |
| Telefonnummer eingeben | zur Eingabe einer Telefonnummer – direkt, über die Ruflisten oder das Telefonbuch |
| Importieren | zum Einfügen einer E-Mail-Adresse oder Handy-Nummer aus dem Telefonbuch |

- Tippen Sie auf das Textfeld. Sie haben 2 Register zur Auswahl. Das Elemente - Register  erlaubt Ihnen das Hinzufügen/Entfernen von den verschiedenen Elementen und das Folien - Register  erlaubt Ihnen das Arrangieren der verschiedenen Folien.

Das Elemente Register

Über dem mittleren Symbol der Funktionsleiste wird die derzeit aktuell angezeigte Folie und die insgesamt Anzahl der Folien angezeigt. Wenn Sie mehrere Folien erstellt haben, wird über der Funktionsleiste am linken und rechten Rand jeweils ein blaues Dreieck angezeigt. Wenn Sie auf dieses tippen wechseln Sie zu der vorigen bzw. nächsten Folie.









Am rechten oberen Rand direkt unter dem Beenden-Symbol wird die Größe der Nachricht angezeigt.
Hinweis: Die maximale Größe ist Netzbetreiberabhängig.

Folgende Elemente können sie in dieser Folie einfügen:

| | |
|--------------|--|
| Text | Hier können Sie einen Text eingeben oder bearbeiten |
| Bild | Hier können sie ein Bild einfügen oder ändern |
| Klangeffekte | Hier können sie einen Klingeffekt einfügen oder ändern |
| Visitenkarte | Hier können Sie eine Visitenkarte aus Ihrem Telefonbuch einfügen |

Die Funktionsleiste

Je nachdem ob ein Element ausgewählt ist oder nicht bietet sie folgende Funktionen zur Auswahl:

| | |
|---|--|
|  | Beendet die MMS - Erstellung ohne zu speichern (Bestätigung erforderlich) |
|  | Fügt eine neue Folie hinzu |
|  | zeigt die Folien Vorschau an |
|  | Wechselt in die Bearbeiten-Ansicht des aktuell markierten Elements. <i>Hinweis: Auch durch nochmaliges Darauftippen möglich</i> |
|  | Kopiert das markierte Textelement |
|  | Löscht das selektierte Element |
|  | Speichert die Folien und wechselt in die Nachrichten – Bearbeiten – Ansicht |
|  | Wechselt von der MMS - Vorschau in die vorherige Ansicht. |

Die Reihenfolge in der Sie die verschiedenen Elemente hinzufügen, ist die Reihenfolge in der sie abgespielt/angezeigt werden. Sie können diese Reihenfolge jedoch auch mittels der Eigenschaften, die etwas weiter unten beschrieben sind, ändern.

Text hinzufügen







- Tippen Sie auf das „Hier Text eingeben“ – Element.
- Anschließend tippen Sie nochmals auf das nun ausgewählte Element oder wählen in der Funktionsleiste das Bearbeiten Symbol .
- Geben Sie den gewünschten Text ein und drücken abschließend auf Speichern .

Bild hinzufügen

- Tippen Sie auf das „Bild auswählen“ – Element.
- Anschließend tippen Sie nochmals auf das nun ausgewählte Element oder wählen in der Funktionsleiste das Bearbeiten Symbol . Eine Liste aller verfügbaren Bilder wird angezeigt. Eine Vorschau der Bilder sehen Sie wenn sie auf das zweite Register  tippen (eine genauere Beschreibung siehe Kapitel Fotoalbum).
- Wählen Sie das gewünschte Bild aus und drücken dann auf .

Ton hinzufügen


- Tippen Sie auf das „Klang auswählen“ – Element.


- Anschließend tippen Sie nochmals auf das nun ausgewählte Element oder wählen in der Funktionsleiste das Bearbeiten Symbol .
- Es erscheint eine Dialogbox welche 3 Auswahlmöglichkeiten anbietet:

| | |
|-----------------|--|
| Melodie | zum Auswählen einer Melodie aus einer Liste (siehe Kapitel Melodie Editor) |
| Voice memo list | zum Auswählen einer Sprachmemo (siehe Kapitel SprachMemo) |
| Record AMR | zum Aufnehmen einer Sprachmemo (siehe Kapitel SprachMemo) |

- Wählen Sie die gewünschte Melodie aus und drücken dann auf .


Visitenkarte hinzufügen

- Tippen Sie auf das „V-Card“ – Element.
- Anschließend tippen Sie nochmals auf das nun ausgewählte Element oder wählen in der Funktionsleiste das Bearbeiten Symbol .


- Wählen Sie nun in Ihrem Telefonbuch den gewünschten Kontakt aus (siehe Kapitel Telefonbuch). Dieser ist nun farbig hervorgehoben.
- Tippen Sie auf  in der Funktionsleiste.

Hinweis: Wenn Sie ein Element hinzugefügt haben, erscheint automatisch ein neues Element der gleichen Art.

Element löschen


- Markieren Sie das Element welches Sie löschen wollen, indem Sie auf das Element tippen.
- Wählen Sie entweder in der Funktionsleiste das Löschen Symbol , oder im Kontextmenü die Option „Element entfernen“.

Element bearbeiten

- Markieren Sie das Element welches Sie bearbeiten wollen, indem Sie auf das Element tippen.
- Wählen Sie entweder in der Funktionsleiste das Bearbeiten Symbol , oder im Kontextmenü die Option „Ändern“.

Eine neue Folie hinzufügen


Im MMS Element-Register können Sie auf zwei Arten eine Folie hinzufügen.

Öffnen sie das Kontextmenü und wählen dann “Folie hinzufügen”, oder tippen Sie auf  in der Funktionsleiste.

Elementeigenschaften ändern


Sie können die Reihenfolge und Dauer jedes Elementes einer Folie festlegen.

Hinweis: Diese Einstellungen sind optional. Wenn Sie nichts spezifizieren, dann werden die Elemente in der Reihenfolge und mit der Standarddauer dargestellt, in der Sie sie eingegeben haben.

- Begeben Sie sich auf die entsprechende Folie.
- Tippen Sie nun auf das zu ändernde Element.
- Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen dann die Option „Eigenschaften“. Daraufhin wird eine entsprechende Dialogbox geöffnet.
- Wählen Sie den gewünschten Start, Dauer und Texteeigenschaften (Größe und Farbe) und tippen dann auf .

Vorschau


Vorschau einer einzelnen Folie:

- Wählen Sie das Slide, das Sie sich anschauen möchten.
- Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen „Vorschau Folie“ aus.
- Mit dem  - Symbol kommen Sie in die vorige Ansicht zurück.

Vorschau der kompletten MMS:

Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen „Vorschau Vorführung“ aus, oder

Sie tippen auf das  - Symbol in der Funktionsleiste.

Mit dem  - Symbol kommen Sie in die vorige Ansicht zurück.

Das Folien – Register

Hier können Sie die verschiedenen Folien organisieren.

Jede Folie wird als weißes Quadrat mit einer Nummer dargestellt. Die Nummern werden nach ihrer Erstellung fortlaufend durchnummeriert.


Hinweis: Es können maximal 10 Folien verwendet werden.

Hinweis: Eine neu erstellte Folie kann aber durchaus eine Nummer höher als 10 haben, wenn sie vorher Folien gelöscht haben.

Eine neue Folie hinzufügen

- Öffnen sie das Kontextmenü und wählen dann “Folie hinzufügen”.

Eine Folie löschen

- Tippen Sie auf die Folie, das Sie löschen möchten.
- Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen dann „Folie löschen“.
- Tippen Sie auf  um den Vorgang zu bestätigen.

Hinweis: Falls Sie nur eine Folie haben und diese löschen, werden alle Elemente innerhalb dieser Folie gelöscht.

Reihenfolge der Folien ändern

Sie können ein Folie auf zwei Arten verschieben:

Entweder graphisch

- Mit dem Stylus auf die Folie tippen und leicht gedrückt halten.

- Ziehen Sie nun die Folie an die gewünschte Stelle. Ein farbiger Balken zeigt Ihnen die neue Position an.
- An der gewünschten Stelle dann den Stylus wieder heben.

oder über das Kontextmenü



- Tippen Sie die Folie an, die Sie verschieben möchten und öffnen dann das Kontextmenü.
- Nun nach Wunsch wählen:

| | |
|-------------------------------|--|
| Folie nach vorne verschieben | um die Folie eine Position nach vorne zu verschieben |
| Folie nach hinten verschieben | um die Folie eine Position nach hinten zu verschieben |
| Folie bewegen | um die Folie an eine bestimmte Position zu verschieben |


Vorschau

Einer einzelnen Folie:


- Wählen Sie das Slide, das Sie sich anschauen möchten.
- Entweder öffnen Sie das Kontextmenü und wählen „Vorschau Folie“ aus, oder




- Sie tippen auf das  – Symbol in der Funktionsleiste.
- Mit dem  - Symbol kommen Sie in die vorige Ansicht zurück.

Der kompletten MMS:

- Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen „Vorschau Vorführung“ aus.
- Mit dem  - Symbol kommen Sie in die vorige Ansicht zurück.

Senden und speichern einer MMS Nachricht

Tippen Sie bitte auf das Speichern - Symbol . Alle Folien werden gespeichert und die MMS – Bearbeiten – Ansicht wird angezeigt.

- Später senden: Tippen Sie auf . Die Nachricht wird im Ausgang gespeichert und kann zu einem späteren Zeitpunkt versendet werden.
- Sofort senden: Tippen Sie auf . Tippen Sie nun auf  um das Versenden zu bestätigen.

MMS Einstellungen

Benötigte Informationen

Um MMS empfangen und verschicken zu können, benötigen sie die nachstehenden Einstellungen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber erhalten. Bitte beachten Sie, dass Sie bei einigen Netzbetreibern diesen Dienst extra Freischalten müssen.

- IP Adresse
 - MMS Relay oder Server Adresse
- bei GSM – Einwahl:


- Einwahlnummer
- Login
- Passwort


bei GPRS – Einwahl:

- APN (Access Point Name)
- Login
- Passwort

OTA - Unterstützung

Ihr T919 unterstützt auch OTA (Over The Air)-Funktionen. Das bedeutet, sofern dies Ihr Netzbetreiber unterstützt können Sie sich die Einstellungen per SMS-Anfrage oder per Internet zuschicken lassen.





Es wird eine Dialogbox erscheinen die Ihnen ein neues Profil anbietet. Speichern Sie dieses Profil mit dem  - Symbol oder werfen Sie das





Einstellungs-Profil mit .





Hinweis: Es werden üblicherweise mehrere Profile heruntergeladen (z.B. für GSM und GPRS Einwahl).




Bitte folgen Sie den Schritt für Schritt Anweisungen um erfolgreich MMS Nachrichten verschicken und empfangen zu können.

Schritt für Schritt – Anleitung → MMS Einstellungen konfigurieren

- Öffnen Sie die Nachrichten – Anwendung.
- Wählen Sie das MMS - Register  aus.
- Öffnen Sie das Kontextmenü.
- Wählen Sie die Option Einstellungen.
- Wählen Sie nun Neu.
- Tippen Sie auf Profilname eingeben und geben Sie dann einen Profilnamen Ihrer Wahl (z.B. MMS_ Netzbetreiber) ein und speichern Sie diesen Namen, in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen
- Tippen Sie auf MMS Relay Adresse und geben Sie die Relay bzw. Server Adresse Ihres Netzbetreibers ein und speichern Sie diesen Namen, in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen
- Tippen Sie auf Verbindungsprofil und wählen Sie Neu.
- Tippen Sie auf Profilname eingeben und geben Sie dann einen Profilnamen Ihrer Wahl (z.B. Netzbetreiber_MMS) ein und speichern Sie diesen Namen, in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.



- Das Feld Homepage eingeben kann leer bleiben.
- Tippen Sie auf das zweite Register .
- Tippen Sie auf Zugangsparameter.
- Wählen Sie Neu.
- Tippen Sie auf Profilname eingeben und geben Sie dann einen Profilnamen Ihrer Wahl ein (z.B. Netzbetreiber_MMS_Daten) und speichern Sie dann den Namen in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.
Hinweis: Es ist durchaus möglich, dass ihr Netzbetreiber nur GPRS-Einstellungen anbietet. In diesem Fall überspringen Sie einfach die GSM-Registerkarte und wechseln zur GPRS-Registerkarte.
- Tippen Sie auf Telefonnummer eingeben und geben Sie dann die Einwahlnummer Ihres Netzbetreibers ein und speichern dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.
- Tippen Sie auf Benutzername eingeben und geben Sie den Benutzernamen (Login), den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten, ein und speichern dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen


- Tippen Sie auf Kennwort eingeben und geben Sie das Kennwort (Passwort), das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten, ein und speichern dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen; Sie werden dann gebeten das Kennwort erneut einzugeben um sicher zu gehen, dass Sie sich nicht vertippt haben. Speichern Sie nach der zweiten Eingabe das Kennwort durch ein erneutes tippen auf das Speichern  - Symbol.
- Bei Ruf-Art können Sie zwischen Analog und ISDN wählen (Standard ist „Analog“)
Hinweis: Eine falsche Einstellung kann dazu führen, dass Sie keine Verbindung aufbauen können!
- Tippen Sie auf das zweite Register (GPRS).
- Tippen Sie auf APN eingeben! und geben hier den APN (Access Point Name) Ihres Netzbetreibers ein und speichern dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen
- Tippen Sie auf Benutzername eingeben und geben Sie den Benutzernamen, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten, ein und speichern dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen

- Tippen Sie auf Kennwort eingeben und geben Sie das Kennwort (Passwort), das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten, ein und speichern dann dieses in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen. Sie werden dann gebeten das Kennwort erneut einzugeben um sicher zu gehen, dass Sie sich nicht vertippt haben. Speichern Sie nach der zweiten Eingabe das Kennwort durch ein erneutes tippen auf das Speichern  - Symbol.
- Tippen Sie auf das dritte Register 
Wählen Sie die Verbindungsart Ihrer Wahl:

| |
|--|
| GPRS bevorzugen |
| Automatischer Wechsel von GPRS auf GSM |
| Wechsel von GPRS nach GSM bestätigen |
| Nur GPRS! |
| Nur GSM! |

Hinweis: Die Datenübertragungsgeschwindigkeit von GPRS ist schneller als die von GSM.

- Tippen Sie nun auf das Speichern  - Symbol und tippen dann auf  wenn Sie gefragt werden ob Sie dieses Profil verwenden wollen.
- Tippen Sie auf IP Adresse eingeben und geben Sie hier die IP Adresse, die Sie von Ihrem

Netzbetreiber erhalten, ein und speichern dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.

Hinweis: Wenn Ihre IP Nummern nicht aus jeweils drei Ziffern besteht füllen Sie die vorangehenden Stellen mit Nullen auf (z.B. 10.0.0.2 muss als 010.000.000.002 eingegeben werden)

- Tippen Sie auf Online Betrieb und wählen Sie zwischen „Ja“ oder „Nein“. Hier können festlegen wie Ihr ISP (Internet Service Provider) reagiert. Manchmal wird diese Einstellung auch anders angeschrieben:

Wählen Sie „Ja“ wenn Ihr Provider “Port 9201” oder “Verbindungsorientiert” empfiehlt.



Wählen Sie „Nein“ wenn Ihr Provider “Port 9200” oder “Nicht Verbindungsorientiert” empfiehlt.

Hinweis: Die Standardeinstellung ist „Ja“

- Tippen Sie auf Leerlauf Timeout und wählen Sie dann einen Wert, nachdem das T919 automatisch die Verbindung, bei Inaktivität, unterbricht
- Tippen Sie auf Gesicherter Modus? und wählen Sie zwischen „Ja“ und „Nein“; Wenn Sie „Ja“ wählen, wird eine versucht eine gesicherte

Verbindung aufzubauen (siehe Tabelle).
Hinweis: Standardeinstellung ist „Nein“.

| | |
|-----------|---|
| Port 9200 | "Online Betrieb?" = Nein "Gesicherter Modus" = Nein → Nicht Verbindungsorientiert |
| Port 9201 | "Online Betrieb?" = Ja "Gesicherter Modus" = Nein → Verbindungsorientiert |
| Port 9202 | "Online Betrieb?" = Nein "Gesicherter Modus" = Ja |
| Port 9203 | "Online Betrieb?" = Nein "Gesicherter Modus" = Ja. |

- Tippen Sie nun auf das Speichern  - Symbol und tippen dann auf  wenn Sie gefragt werden ob Sie dieses Profil verwenden wollen.

Die Einstellungen im zweiten und dritten Register sind optional (siehe Erweiterte MMS Einstellungen).


Um die Einstellungen zu speichern tippen Sie auf

das Speichern  - Symbol.

Nun sollten Sie in der Lage sein eine MMS zu empfangen oder zu verschicken. Bitte beachten Sie,

dass einige Netzbetreiber eine Limitierung in Bezug auf die Größe einer MMS haben.

Erweiterte MMS Einstellungen

- Öffnen Sie die Nachrichten – Anwendung.
- Wählen Sie das MMS - Register  aus.
- Öffnen Sie das Kontextmenü.
- Wählen Sie die Option Einstellungen.
- Wählen Sie nun Neu oder eine bereits konfigurierte Einstellung.

Das zweite Register enthält folgende Optionen:

| | |
|-----------------|--|
| Report anfragen | Wenn dieser Punkt gewählt sein sollte und der Netzbetreiber dies auch unterstützt erhalten Sie eine Nachricht, sobald der Empfänger die von Ihnen versandte MMS erfolgreich empfangen hat. Das dieser Bericht auch per Dialogbox angezeigt wird, müssen Sie die Option „Sendebericht anzeigen“ ebenfalls aktivieren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Empfänger sie auch schon geöffnet hat. |
|-----------------|--|

| | |
|-------------------------|--|
| Report lesen anfragen | Wenn dieser Punkt gewählt wurde und der Empfänger Empfangsberichte erlaubt, werden Sie mit einer Nachricht darauf hingewiesen, dass Ihre Nachricht vom Empfänger geöffnet wurde. |
| Sendebericht anzeigen | Wenn dieser Punkt gewählt sein sollte, erhalten Sie eine Nachricht, sobald der Netzbetreiber die von Ihnen versandte MMS erfolgreich zugestellt hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Empfänger sie auch schon geöffnet hat. |
| Meine Nummer ausblenden | Wenn Sie diese Option wählen wird Ihre MMS anonym verschickt |


Das dritte Register enthält folgende Optionen:

| | |
|---------------------------------|---|
| Push während Roaming bestätigen | Bei Roaming muss der Download bestätigt werden. |
| Genehmige Empfangsbericht | Wenn Sie diesen Punkt wählen, dann schickt Ihr T919 eine Empfangsbestätigung, wenn eine gefordert wurde (siehe auch Report lesen anfragen). |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Anonyme Nachrichten herausfiltern | Wenn Sie sich für diese Option entscheiden, werden anonyme MMS zurückgewiesen. |
| Werbenachrichten herausfiltern | Wenn Sie diesen Punkt wählen, dann werden als Werbung markierte Nachrichten zurückgewiesen. |
| MMS download | Es stehen 4 MMS Downloadmöglichkeiten zur Auswahl (siehe Tabelle unterhalb) |

MMS Downloadfunktionen:

| | |
|-----------------|---|
| Confirm Roaming | Bei Roaming muss der Download bestätigt werden. |
| Automatic | Es wird die MMS automatisch gedownloadet |
| Always confirm | Jeder Download muss bestätigt werden. |
| Postponed | Manueller Download der MMS |

Nachdem alle Einstellungen getätigt wurden, tippen Sie auf .

E-Mail


E-Mail erlaubt Ihnen das Erstellen, Versenden und Empfangen von Nachrichten von und zu einem Telefon wie dem T919, einem PDA oder einem Computer.

Hinweis: Bevor Sie eine E-Mail verschicken können, müssen Sie das E-Mail Konto konfigurieren (siehe E-Mail Einstellungen).

Eine E-Mail erstellen



Sie können eine E-Mail auf zwei Arten erstellen:

Eine Nachricht aus dem Telefonbuch erstellen, wenn der Empfänger schon gespeichert ist.

- Öffnen Sie die Telefonbuch – Anwendung.
- Wählen Sie den gewünschten Empfänger aus. Wenn eine E-Mail Adresse eingetragen ist, dann wird ein Kuvert Symbol  angezeigt.
- Tippen Sie auf das Kuvert um in die E-Mail – Bearbeiten - Ansicht zu gelangen. Das Mail wird automatisch an denjenigen adressiert, den Sie soeben ausgewählt haben.

Eine E-Mail über die Nachrichten – Anwendung verschicken.

Dies ist dafür gedacht, wenn die E-Mail Adresse des Empfängers noch nicht gespeichert sein sollte oder Sie die Mail an alle Mitglieder einer Rufgruppe schicken möchten.

- Öffnen Sie die Nachrichten – Anwendung.
- Wählen Sie die erste Registerkarte .
- Tippen Sie auf  in der Funktionsleiste um eine neue E-Mail zu erstellen.

Adresse eingeben

Wählen Sie den Eintrag „Adresse: “ und wählen dann aus der Dialogbox:

| | |
|--------------------|--|
| Adresse: | zur Eingabe einer E-Mail-Adresse |
| Importieren | zum Einfügen einer E-Mail-Adresse über das Telefonbuch |
| Gruppe importieren | zum Einfügen einer Gruppe aus dem Telefonbuch <i>Hinweis: Es werden alle Kontakte einer Gruppe die eine E-Mail-Adresse haben hinzugefügt.</i> |

Um weitere E-Mail-Adressen hinzuzufügen tippen Sie nochmals auf den Eintrag „Adresse: “ und tippen in der Dialogbox auf die Option „Neu“. Nun können


Sie wie oben beschrieben weitere E-Mail-Adressen hinzufügen.

Sie können auch die Empfängerart (Hauptempfänger (An), Kopie (Cc) und Blindkopie (Bcc)) ändern indem Sie auf das „Adresse: „ - Feld tippen und eine E-Mail-Adresse auswählen. Weiters können Sie auch eine E-Mail-Adresse bearbeiten oder löschen.

| | |
|---------|-------------------------------------|
| Ändern | zum Bearbeiten einer E-Mail-Adresse |
| Löschen | zum Entfernen einer E-Mail-Adresse |
| An* | Hauptempfänger |
| Cc* | Kopie |
| Bcc* | Blindkopie |






**Hinweis: Je nachdem welche Empfängerart für die selektierte E-Mail-Adresse gerade ausgewählt ist.*

Betreff eingeben

Optional können Sie auch einen Betreff eingeben in dem Sie auf das „Betreff:“ - Feld tippen, den Text eingeben und dann auf  tippen.



Text eingeben




- Tippen Sie nun auf das “Text: ” - Feld und geben Sie den Text in dem von Ihnen gewünschten Eingabemodus ein.

- Danach speichern Sie den Text, indem Sie auf  tippen.
- Wenn Sie auf  tippen, öffnet sich eine Dialogbox in der Sie gefragt werden, ob Sie die E-Mail sofort verschicken möchten.
- Es stehen Ihnen nun folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Wenn Sie auf  tippen wird sie sofort versandt.
Wenn Sie auf  tippen wird die Mail in der Gruppe Ausgang gespeichert und steht für einen späteren Versand bereit.
Wenn Sie Ihre E-Mail speichern, indem Sie auf das  - Symbol in der Funktionsleiste tippen wird Ihre E-Mail in der Gruppe Entwürfe gespeichert.









Dateien anhängen

Eine Datei einer E-Mail hinzufügen:

- Öffnen Sie die E-Mail der sie eine Datei anhängen möchten.
- Tippen Sie nun auf das zweite Register .
- Tippen Sie nun auf die Anhängen-Funktion in der Funktionsleiste .

- Wählen Sie den entsprechenden Typ (Dateien, Foto, V-Card oder Melodie) aus und die entsprechende Liste wird geöffnet.
- Tippen Sie auf das gewünschte Objekt und dann je nach Anwendung auf ,  oder .
- Wenn Sie noch andere Objekte hinzufügen möchten, wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte.



E-Mail senden, speichern oder verwerfen

- Tippen Sie nun auf das Senden-Symbol . In der daraufhin erscheinenden Dialogbox tippen Sie auf  um die Nachricht sofort zu verschicken oder auf  um die Nachricht im Ausgang zu speichern. Wenn Sie die Nachricht sofort versendet haben, befindet sie sich in der Gesendet-Gruppe.
- Wenn Sie auf das Speichern-Symbol  tippen können Sie mit  die Nachricht in die Gruppe Ausgang ablegen und mit dem  - Symbol in die Entwürfe-Gruppe speichern.
- Um die Nachricht zu verwerfen tippen Sie auf das Abbrechen-Symbol  in der Funktionsleiste und bestätigen dies mit .



Hinweis: Egal in welcher Gruppe (Eingang, Ausgang,...) Sie die neue E-Mail erstellt haben, die Nachricht wird immer wie oben beschrieben abgespeichert.




Versenden und Empfangen von Nachrichten

Nachrichten senden

- Wechseln Sie in das E-Mail-Register  in der Nachrichtenansicht.
- Wenn die Gruppe Ausgang nicht gewählt sein sollte, dann tippen Sie auf die aktuelle Gruppe und wählen sie aus der Liste aus.
- Tippen Sie nun auf  in der Funktionsleiste, oder wählen Sie im Kontextmenü die Option „Alle senden“.
Hinweis: Es werden alle Nachrichten im Ausgang versandt.
Abschließend wird eine Dialogbox angezeigt, die eine Zusammenfassung der getätigten Aktionen anzeigt.



Neue Nachrichten herunterladen und im Ausgang abgelegte Nachrichten verschicken

- Wechseln Sie in das E-Mail-Register  in der Nachrichtenapplication.
- Wenn die Gruppe Eingang nicht gewählt sein sollte, dann tippen Sie auf die aktuelle Gruppe und wählen sie aus der Liste aus.
- Tippen Sie nun auf , oder wählen im Kontextmenü die Option „Neue Nachrichten überprüfen“.
- Es erscheint eine Dialogbox, mit „E-Mail-Verbindung beenden“, die folgende Wahlmöglichkeiten bietet:

| | |
|---|---|
|  | Beendet die Verbindung |
|  | Behält die aufgebaute Verbindung <i>Hinweis: Zum Verbindungsabbruch tippen sie auf den roten Hörer  in der Funktionsleiste.</i> |

Anschließend erscheint eine Dialogbox, die eine Zusammenfassung der getätigten Aktionen anzeigt.

E-Mails lesen

- Wechseln Sie in das E-Mail-Register  in der Nachrichtenapplication.
- Wenn “Eingang” nicht gewählt sein sollte, dann tippen Sie auf die aktuelle Gruppe und wählen sie aus der Liste aus.
- Wählen Sie nun die gewünschte Mail aus. Falls Dateien hinzugefügt sein sollten, werden diese in der zweiten Registerkarte  angezeigt.

E-Mail Optionen

Öffnen Sie das Kontextmenü um die Optionsliste zu erhalten.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

| | |
|---------------|--|
| Neu | Eine leere Mail wird geöffnet die sie bearbeiten und versenden können |
| Sortieren | Erlaubt Ihnen das Sortieren der Nachrichten nach Absender/Empfänger, Betreff, Datum oder Größe |
| Einstellungen | Lässt Sie die E-Mail Einstellungen ändern (siehe weiter unten) |

| | |
|-----------------------------|---|
| Dateien | Öffnet die Anwendungen, die für das Handhaben der Anhänge verantwortlich sind (siehe entsprechende Kapitel) |
| Alle Senden | Versendet alle E-Mails in der Gruppe Ausgang |
| Neue Nachrichten überprüfen | Versendet und empfängt neue Nachrichten (siehe weiter oben) |
| Speicherbelegung | Zeigt die Anzahl der E-Mails pro Gruppe oder die Anzahl aller E-Mails an. |
| Alles Löschen | Löscht alle Mails aus dem T919 |

E-Mail Einstellungen

Benötigte Informationen

Es sind einige Einstellungen nötig um Mails erfolgreich versenden und empfangen zu können. Das wichtigste neben der nötigen Verbindung (wird von Ihrem Netz-Betreiber zur Verfügung gestellt) ist ein E-Mail Konto. Die entsprechende E-Mail Einstellung erhalten Sie von Ihrem E-Mail Betreiber.

Informationen vom Netz-Betreiber:
bei GSM-Einwahl


- Einwahlnummer*





- Login*
 - Passwort*
- bei GPRS-Einwahl
- APN (Access Point Name)*
 - Login*
 - Passwort*





Die folgenden Einstellungen werden Ihnen von Ihrem E-Mail Provider zur Verfügung gestellt:






- E-Mail Adresse*
 - E-Mail Benutzername (= Login)*
 - E-Mail Passwort*
 - SMTP Server Adresse* (Simple Mail Transfer Protocol)
 - POP3 Server Adresse* (Post Office Protocol)
- Bitte folgen Sie den Schritt für Schritt Anweisungen um erfolgreich E-Mail Nachrichten verschicken und empfangen zu können.

Schritt für Schritt – Anleitung → E-Mail Einstellungen konfigurieren

- Öffnen Sie die Nachrichten – Anwendung.
- Wählen Sie das E-Mail - Register  aus.
- Öffnen Sie das Kontextmenü.
- Wählen Sie die Option Einstellungen.
- Wählen Sie nun Neu.

- Tippen Sie auf Profilname eingeben und geben Sie dann einen Profilnamen Ihrer Wahl (z.B. Mail_ Netzbetreiber) ein und speichern Sie diesen Namen, indem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.
- Tippen Sie auf Benutzername eingeben und geben Sie hier den Namen ein, den der Empfänger Ihrer E-Mail angezeigt bekommt (z.B. Vorname Nachname) und speichern Sie diesen Namen, indem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.
- Tippen Sie auf Benutzer E-Mail Adresse und geben Sie hier Ihre E-Mail Adresse (z.B. vorname.nachname@mail.com) ein und speichern Sie diesen Namen, indem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.
- Tippen Sie auf Zugangsparameter
- Wählen Sie Neu
- Tippen Sie auf Profilname eingeben und geben Sie dann einen Profilnamen Ihrer Wahl ein (z.B. Netzbetreiber_Mail_Daten) und speichern Sie dann den Namen indem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.
Hinweis: Falls Ihr Netzbetreiber z. B. nur GPRS

- *Einstellungen anbietet überspringen Sie die Einstellungen im ersten Register.*
- Tippen Sie auf Telefonnummer eingeben und geben Sie dann die Einwahlnummer Ihres Netzbetreibers ein und speichern dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.
 - Tippen Sie auf Benutzername eingeben und geben Sie den Benutzernamen (Login), den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten, ein und speichern dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.
 - Tippen Sie auf Kennwort eingeben und geben Sie das Kennwort (Passwort), das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten, ein und speichern dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen; Sie werden dann gebeten das Kennwort erneut einzugeben um sicher zu gehen, dass Sie sich nicht vertippt haben. Speichern Sie nach der zweiten Eingabe das Kennwort durch ein erneutes tippen auf das Speichern  - Symbol.
 - Bei Ruf-Art können Sie zwischen Analog und ISDN wählen (Standard ist „Analog“)
Hinweis: Eine falsche Einstellung kann dazu führen, dass Sie keine Verbindung aufbauen können!






- Tippen Sie auf das zweite Register GPRS.
- Tippen Sie auf APN eingeben! und geben hier den APN (Access Point Name) Ihres Netzbetreibers ein und speichern dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.
- Tippen Sie auf Benutzername eingeben und geben Sie den Benutzernamen (Login), den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten, ein und speichern dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.
- Tippen Sie auf Kennwort eingeben und geben Sie das Kennwort (Passwort), das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten, ein und speichern dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen. Sie werden dann gebeten das Kennwort erneut einzugeben um sicher zu gehen, dass Sie sich nicht vertippt haben. Speichern Sie nach der zweiten Eingabe das Kennwort durch ein erneutes Tippen auf das Speichern  - Symbol.
- Tippen Sie auf das dritte Register .
- Wählen Sie die Verbindungsart Ihrer Wahl:

| |
|--|
| GPRS bevorzugen |
| Automatischer Wechsel von GPRS auf GSM |
| Wechsel von GPRS nach GSM bestätigen |

| |
|-----------|
| Nur GPRS! |
| Nur GSM! |

Hinweis: Die


Datenübertragungsgeschwindigkeit von GPRS ist schneller als die von GSM.

- Tippen Sie nun auf das Speichern  - Symbol und tippen dann auf  wenn Sie gefragt werden ob Sie dieses Profil verwenden wollen.
- Tippen Sie nun auf das zweite Register .
- Tippen Sie auf SMTP Server eingeben und geben Sie hier die SMTP (Postausgangsserver) Adresse Ihres E-Mail Providers (z.B. „mail.provider.com“) ein und speichern dann diese indem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.
- Tippen Sie auf POP3 Server eingeben und geben Sie hier die POP3 (Posteingangsserver) Adresse Ihres E-Mail Providers (z.B. „pop.provider.com“) ein und speichern dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.
- Tippen Sie auf Benutzername eingeben und geben Sie Ihren Benutzernamen (Login) ein, den Sie von Ihrem E-Mail Provider erhalten ein und

speichern dann diese in dem Sie auf das

Speichern  - Symbol tippen


- Tippen Sie auf Kennwort eingeben und geben Sie das Kennwort (Passwort), das Sie von Ihrem E-Mail Provider erhalten, ein und speichern

dann diese in dem Sie auf das Speichern  -

Symbol tippen. Sie werden dann gebeten das Kennwort erneut einzugeben um sicher zu gehen, dass Sie sich nicht vertippt haben.

Speichern Sie nach der zweiten Eingabe das Kennwort durch ein erneutes Tippen auf das

Speichern  - Symbol.

- Tippen Sie auf das dritte Register . Hier können Sie weitere Feineinstellungen vornehmen.



| | |
|------------------------------|--|
| Mail am Server behalten | Lädt nur eine Kopie der E-Mail herunter und lässt die Original-Nachricht am Mail-Server. |
| Originalnachricht in Antwort | Wenn Sie eine E-Mail beantworten wird die Originalnachricht automatisch hinzugefügt. |

| | |
|-------------------------|---|
| Signatur hinzufügen | Fügt automatisch eine von Ihnen eingegebene Signatur hinzu. |
| Downloadlimit | Limitiert die Größe der E-Mail welche heruntergeladen wird. Größere Nachrichten werden nur teilweise heruntergeladen. |
| Benutzer E-Mail Adresse | Gibt eine zusätzliche Adresse an, an die die E-Mails zurückgeschickt werden sollen. |

Unsere Empfehlungen

Wählen Sie Mail am Server behalten um nur Kopien herunterzuladen, um die Mails auch an anderen Orten nochmals heruntergeladen werden können (z.B. am Heim-PC)

Wählen Sie bei „Downloadlimit“ einen Wert zwischen „10kB“ und „100kB“

- Tippen Sie nun auf das Speichern  - Symbol und tippen dann auf  wenn Sie gefragt werden ob Sie dieses Profil verwenden wollen.

Nun können Sie E-Mails empfangen und verschicken.

Hinweis: Im Falle von Problemen beim Versenden von E-Mails versuchen Sie bitte die Option „Neue Nachrichten überprüfen“, da einige Server eine spezielle Authentifizierung benötigen!

WAP



Das T919 benutzt WAP (Wireless Application Protocol), um Ihnen die Möglichkeit zu geben, speziell für den Bildschirm eines Handys angepasst formatierte Internetseiten anzuzeigen. Diese Seiten enthalten weniger Graphiken, Animationen und Text.


Hinweis: Bevor Sie eine WAP Seite öffnen können, müssen Sie ein WAP Verbindungsprofil erstellen (siehe WAP Einstellungen).

Der WAP Browser

Tippen Sie auf das WAP – Anwendung – Symbol in der ersten Hauptansicht.

Auf dem Hauptschirm sehen Sie nun drei Register:

| | |
|---|--|
|  | Lesezeichen Hier sehen Sie die Favoriten, die Sie gespeichert haben. Tippen Sie zweimal auf einen Favoriten und Sie werden direkt mit der Seite verbunden. |
|  | WAP Nachrichten Hier werden Nachrichten von sicheren Seiten gespeichert. |



| | |
|---|--|
|  | Sicherheitszertifikate Diese Seite enthält Sicherheitszertifikate, die benötigt werden um auf bestimmte gesicherte Server Zugriff zu haben. Üblicherweise werden Sie die Benützung nicht merken, es sei denn, ein entsprechendes Zertifikat ist nicht vorhanden. Entsprechende Zertifikate sind dann auf speziellen Seiten erhältlich. |
|---|--|

Verbindung aufbauen



Es gibt vier Möglichkeiten um mit Ihrem T919 eine Verbindung aufzubauen:

- Über die Startseite Ihrer Verbindung
- Vordefinierte Lesezeichen
- Durch Auswahl einer WAP Nachricht
- Durch Eingabe einer URL bzw. WAP Adresse



Über die Startseite Ihrer Verbindung eine Verbindung aufbauen

- Wechseln Sie in die Lesezeichen- Registerkarte .
- Tippen Sie auf das Startseite Symbol  in der Funktionsleiste.
- Alternativ können Sie auch über die Kontextmenü-Option „Startseite“ die Verbindung aufbauen.




Mittels eines Lesezeichens eine Verbindung aufbauen

- Wählen Sie das Lesezeichen - Register  und dann den gewünschten Favoriten.
- Tippen Sie nochmals auf den Favoriten oder auf  in der Funktionsleiste um die entsprechende Seite zu öffnen.

Mittels einer WAP Nachricht eine Verbindung aufbauen

- Wählen Sie das Nachrichten - Register  und dann die gewünschte WAP Nachricht.
- Tippen Sie dann auf  um die entsprechende Seite zu öffnen.

Aufbau einer Online-Verbindung durch Eingabe einer URL (WAP)

- Wechseln Sie in die Lesezeichen- Registerkarte .
- Tippen Sie auf das URL - Symbol  in der Funktionsleiste, oder Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option „URL eingeben“.
- Geben Sie die Adresse der WAP - fähigen Internetseite ein.
- Tippen Sie auf das Speichern  Symbol.

Verbindung beenden

Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option “WAP Verbindung beenden!”.

Hinweis: Eine Verbindung wird automatisch nach einer bestimmten Leerlaufzeit getrennt. (siehe Einstellungen)

Hinweis: Falls die Verbindung getrennt sein sollte und sie einen Link aufrufen wird die Verbindung wieder aufgebaut.


Verbindungsstatus bei GSM-Verbindungen



Beim Aufbau einer Verbindung wird eine Fortschrittsanzeige dargestellt und das Display zeigt den aktuellen Status:

- Anrufen – Der Anruf wird über das Mobilfunknetz zu jenem ISP (Internet Service Provider) ausgeführt, der im Wählprofil festgelegt wurde.
- Verbinden – Die Verbindung zum ISP wurde hergestellt und Datenverkehr ist möglich.
- Überprüfen – Die Zugriffsberechtigung wird durch Ihren ISP überprüft.
- Verbunden – Die Internetverbindung steht und die angeforderte Website wird geladen. Kurz danach wird der WAP Browser Ihres T919 geöffnet und die Website wird dargestellt.

Hinweis: Bei GPRS – Verbindungen ist der Verbindungsaufbau schneller.


Navigation durch die WAP-Seiten


Wenn mehr Text auf einer Seite vorhanden ist, als das T919 auf einer Bildschirmseite darstellen kann, können Sie mit Hilfe der Pfeiltasten  (vorige Seite),

 (nächste Seite) und  (erste Seite) in der Funktionsleiste zwischen den Seiten wechseln.


Hinweis: Sie können auch die Schriftgröße über die Quick-Menü-Option „Verkleinern“ und „Vergrößern“ nach Ihren Wünschen anpassen. Sie werden auch Links auf andere Seiten finden. Diese können Sie leicht durch ihre Unterstreichung und ihre andere Schriftfarbe erkennen. Es gibt aber auch Links die am Ende einer Seite durch rundliche Felder gekennzeichnet sind (z. B. „Zurück“)

Öffnen einer verlinkten Seite

- Tippen Sie auf den Link. Nun ist nur noch dieser hervorgehoben.
- Tippen Sie nun entweder auf das  - Symbol in der Funktionsleiste, oder
- nochmals auf den Link um diesen zu öffnen.


Hinweis: Während ein Link geöffnet wird erscheint in der Funktionsleiste ein  - Symbol. Wenn Sie auf dieses tippen wird der Vorgang Link – Öffnen gestoppt und es wird die derzeitige Seite weiterhin angezeigt.

Auf die vorherige Seite zurückkehren

- Tippen Sie auf das Zurück  - Symbol in der Funktionsleiste.

Daten eingeben

Manche WAP - Seiten erfordern die Eingabe von Daten (z.B. Ihr Geburtsdatum zur Erstellung eines Horoskops). Die Eingabefelder erscheinen in Form von rundlichen Feldern.


- Tippen Sie auf dieses. Nun ist nur noch dieses hervorgehoben.
- Um einen Editor zu aktivieren tippen Sie entweder nochmals auf das hervorgehobene Feld, oder tippen auf das Bearbeiten – Symbol  in der Funktionsleiste. Nun können Sie die Daten eingeben.

Weitere Optionen

Je nach Verbindungsstatus und ob Sie sich in der Lesezeichen – Ansicht befinden oder gerade eine WAP – Seite anzeigen lassen, enthält das Kontextmenü folgende Optionen:




| | |
|---------------------------|--|
| Zu Lesezeichen hinzufügen | Fügt die gegenwärtig angezeigte Seite zu den Lesezeichen hinzu |
|---------------------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Startseite | Zeigt die im gegenwärtigen Profil ausgewählte Startseite an |
| Aktualisieren | Lädt die gegenwärtig angezeigte Seite nochmals, um eventuelle Änderungen darzustellen |
| Lesezeichen | Zeigt die Liste Ihrer Lesezeichen an |
| URL eingeben | Ein Eingabefeld wird angezeigt, über das eine neue URL eingegeben werden kann (WAP Adresse) |
| Verlauf | Zeigt eine Liste jener Seiten an, die während der gegenwärtigen Sitzung besucht wurden |
| Seite kopieren | Kopiert den Text der dargestellten Seite. Dieser Text kann dann in eine andere Applikation Ihres T919 (SMS, E-Mail, Notizen) eingefügt werden |
| Cache löschen | Löscht alle WAP-Daten aus dem Cache-Speicher |
| Cookies löschen | Löscht alle herunter geladenen Cookies aus dem Speicher |
| WAP Verbindung beenden! | Beendet die derzeit aufgebaute Verbindung |


| | |
|--|--|
| Neues Lesezeichen bearbeiten | Fügt neues Lesezeichen hinzu |
| Zu Lesezeichen hinzufügen, oder  in der Funktionsleiste | Ähnlich wie „Neues Lesezeichen bearbeiten“ nur das Titel und URL schon eingetragen sind. |
| Zurück zum Browser | Wechselt von der Lesezeichen - Ansicht zurück zur angezeigten Seite |
| Telefonnummern | Zeigt eine Liste von Telefonnummern, die auf der dargestellten Seite enthalten sind. Sie können eine Nummer auswählen, anrufen oder zu Ihrem Telefonbuch hinzufügen. |

WAP Nachrichten


Mit dem T919 können Sie sogenannte WAP Nachrichten (auch WAP Push genannt) von Ihrem Netzbetreiber oder von Dritten erhalten. In diesen Nachrichten werden Sie über WAP – Seiten informiert, die für Sie interessant sein könnten. Sie werden automatisch über den Eingang solcher Nachrichten mit Hilfe einer Dialogbox informiert. Wenn eine Dialogbox erscheint stehen Ihnen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

| | |
|---|---|
|  | zum Löschen der Nachricht |
|  | zum späteren Anzeigen der Nachricht, es wird ein Nachrichten-Symbol (wie bei MMS) im Statusbereich angezeigt und im Nachrichten – Register gespeichert. |
|  | Öffnet den Link zur WAP – Seite und speichert die Nachricht im Nachrichten - Register |

Zugriff auf WAP Nachrichten

Öffnen Sie die WAP - Anwendung, und tippen Sie anschließend auf das  Register. In dieser Ansicht können Sie die einzelnen Nachrichten auswählen und diese entweder mittels



- Symbol löschen, über das  - Symbol auf die entsprechende WAP Seite zugreifen oder mit dem






- Symbol den Link bearbeiten.

Lesezeichen



Lesezeichen sind gespeicherte Links zu Seiten, die Sie öfters besuchen. Wollen Sie eine dieser Seiten anzeigen, wählen Sie einfach das entsprechende Lesezeichen aus. Sie ersparen sich dadurch die Eingabe der kompletten Adresse oder sich durch Links „durchzukämpfen“. Wenn Sie ein Lesezeichen hinzufügen, können Sie dieses nach eigenem Wunsch benennen, um es sich so leichter zu merken.

Lesezeichen hinzufügen

- Während die entsprechende Seite angezeigt wird, tippen Sie auf das  Symbol in der Funktionsleiste. Alternativ können Sie auch über das Kontextmenü die Option „Zu Lesezeichen hinzufügen“ auswählen. Eine Dialogbox zeigt Titel und URL (WAP – Adresse) der Seite an.
- Optional können Sie den Titel (oder die URL) des Lesezeichens editieren.


- Wählen Sie den Titel (oder die URL) durch zweifaches Antippen aus und editieren Sie dieses Element.
- Anschließend tippen Sie auf das Speichern – Symbol .
- Tippen Sie auf das  Symbol um das neue Lesezeichen zu speichern.

Lesezeichen verwenden




- Wechseln Sie in das  Register.
- Wählen Sie ein Lesezeichen aus der Liste aus und tippen Sie auf das  - Symbol in der Funktionsleiste.

Lesezeichen editieren

- Wechseln Sie in das  Register.
- Wählen Sie ein Lesezeichen aus der Liste durch Antippen aus.
- Tippen Sie auf das Bearbeiten Symbol .
- Tippen Sie jeweils 2x auf den Titel oder die WAP-Adresse um diese zu bearbeiten.
- Nachdem Sie im Texteditor die gewünschten Änderungen vorgenommen haben tippen Sie auf das Speichern  - Symbol.

- Tippen sie nochmals auf Speichern um die Änderungen zu übernehmen, oder auf  um diese zu verwerfen.

Lesezeichen löschen

- Wechseln Sie in das  Register.
- Wählen Sie ein Lesezeichen aus der Liste durch Antippen aus.
- Wählen Sie  in der Funktionsleiste.
- Tippen Sie zur Bestätigung auf .

Telefonnummern von WAP Seiten aus verwenden

Ihr T919 kann Telefonnummern, die auf WAP Seiten dargestellt werden, erkennen und verarbeiten. Sie können die Nummer sofort wählen oder aber im Telefonbuch speichern.



Eine Telefonnummer benutzen

Während Sie eine WAP Seite ansehen, die eine oder mehrere Telefonnummern enthält, öffnen Sie das Kontextmenü und wählen die Option „Telefonnummern“.

In einer Dialogbox wird eine Liste mit den vorhandenen Telefonnummern angezeigt. Tippen Sie auf die Nummer, die Sie verwenden möchten. Sie haben nun zwei Möglichkeiten:

- Anrufen – die Nummer wird sofort gewählt, oder
- Kontakt hinzufügen – damit erstellen Sie einen neuen Telefonbucheintrag. Definieren Sie zuerst, um welche Art es sich handelt (Mobilfunk-, Festnetz- oder Faxnummer). Anschließend wird die Kontaktseite angezeigt und Sie können die weiteren Daten eingeben.

Hinweis: Sie können auch direkt auf die Telefonnummer tippen und anschließend über die Funktionsleiste, die oben angeführten Aktionen mit

den  und  - Symbolen in der Funktionsleiste durchführen.

WAP Einstellungen

Benötigte Informationen

Damit Sie erfolgreich auf WAP-Seiten zugreifen können, müssen zuvor einige Einstellungen eingetragen werden. Diese erhalten Sie entweder von Ihrem Mobilfunkbetreiber, oder aber von einem anderen Internet Service Provider.

IP Adresse

Optional: Startseite für WAP Ihres Netzbetreibers bei GSM-Einwahl

- Einwahlnummer
- Login
- Passwort


bei GPRS-Einwahl

- APN (Access Point Name)
- Login
- Passwort

OTA - Unterstützung

Ihr T919 unterstützt auch OTA (Over The Air)-Funktionen. Das bedeutet, sofern dies Ihr Netzbetreiber unterstützt können Sie sich die Einstellungen per SMS-Anfrage oder per Internet zuschicken lassen.



Es wird eine Dialogbox erscheinen die Ihnen ein neues Profil anbietet. Speichern Sie dieses Profil mit dem ✓ - Symbol oder werfen Sie das


Einstellungs-Profil mit .




Hinweis: Es werden üblicherweise mehrere Profile heruntergeladen (z.B. für GSM und GPRS Einwahl).


Bitte folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt um eine erfolgreiche WAP Verbindung aufbauen zu können.




Schritt für Schritt – Anleitung → WAP Einstellungen konfigurieren

- Öffnen Sie die WAP - Anwendung.
- Tippen Sie nun auf den Profilnamen, der sich unterhalb des Kontextmenüs befindet.
- Wählen Sie nun Neu
- Tippen Sie auf Profilname eingeben und geben Sie dann einen Profilnamen Ihrer Wahl (z.B. Netzbetreiber_WAP) ein und speichern Sie diesen Namen, in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.
- Tippen Sie auf Homepage eingeben und geben Sie dann eine WAP Adresse ein und speichern sie diese indem Sie auf das Speichern  -

Symbol tippen; Die WAP Adresse (z.B. <http://wap.netzbetreiber.com>) wird dann aufgerufen, wenn Sie auf das Startseite  Symbol im WAP Browser tippen. Die Wahl dieser Seite kann willkürlich getroffen werden, jedoch bieten die meisten Netzbetreiber spezielle Startseiten an, die nützliche Informationen enthalten.

- Tippen Sie auf das zweite Register .
- Tippen Sie auf Zugangsparameter
- Wählen Sie Neu
- Tippen Sie auf Profilname eingeben und geben Sie dann einen Profilnamen Ihrer Wahl ein (z.B. Netzbetreiber_WAP_Daten) und speichern Sie dann den Namen in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.
- Tippen Sie auf Telefonnummer eingeben und geben Sie dann die Einwahlnummer Ihres Netzbetreibers ein und speichern dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.
- Tippen Sie auf Benutzername eingeben und geben Sie den Benutzernamen (Login), den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten, ein und


speichern dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.

- Tippen Sie auf Kennwort eingeben und geben Sie das Kennwort (Passwort), das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten, ein und speichern dann dieses in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen. Sie werden dann gebeten das Kennwort erneut einzugeben um sicher zu gehen, dass Sie sich nicht vertippt haben. Speichern Sie nach der zweiten Eingabe das Kennwort durch ein erneutes Tippen auf das Speichern  - Symbol.
- Bei Ruf-Art können Sie zwischen Analog und ISDN wählen (Standard ist „Analog“). *Hinweis: Eine falsche Einstellung kann dazu führen, dass Sie keine Verbindung aufbauen können!*
- Tippen Sie auf das zweite Register GPRS.
- Tippen Sie auf APN eingeben! und geben Sie hier den APN (Access Point Name) Ihres Netzbetreibers ein. Speichern Sie dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.
- Tippen Sie auf Benutzername eingeben und geben Sie den Benutzernamen (Login), den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten, ein und

speichern dann diesen in dem Sie auf das


Speichern  - Symbol tippen.

- Tippen Sie auf Kennwort eingeben und geben Sie das Kennwort (Passwort), das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten, ein und speichern dann

dieses in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen. Sie werden dann gebeten das Kennwort erneut einzugeben um sicher zu gehen, dass Sie sich nicht vertippt haben.




Speichern Sie nach der zweiten Eingabe das Kennwort durch ein erneutes Tippen auf das

Speichern  - Symbol.

- Tippen Sie auf das dritte Register .
- Wählen Sie die Verbindungsart Ihrer Wahl:

| |
|--|
| GPRS bevorzugen |
| Automatischer Wechsel von GPRS auf GSM |
| Wechsel von GPRS nach GSM bestätigen |
| Nur GPRS! |
| Nur GSM! |

Hinweis: Die Datenübertragungsgeschwindigkeit von GPRS ist schneller als die von GSM.



- Tippen Sie nun auf das Speichern  - Symbol und tippen dann auf  wenn Sie gefragt werden ob Sie dieses Profil verwenden wollen.
- Tippen Sie auf IP Adresse eingeben und geben Sie hier die IP Adresse, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten, ein und speichern dann diese in dem Sie auf das Speichern  - Symbol tippen.

Hinweis: Wenn Ihre IP Nummer nicht aus jeweils drei Ziffern besteht füllen Sie die vorangehenden Stellen mit Nullen auf (z.B. 10.0.0.2 muss als 010.000.000.002 eingegeben werden).

- Tippen Sie auf Online Betrieb und wählen Sie zwischen „Ja“ oder „Nein“. Hier können festlegen wie Ihr ISP (Internet Service Provider) reagiert. Manchmal wird diese Einstellung auch anders angeschrieben: Wählen Sie „Ja“ wenn Ihr Provider “Port 9201” oder “Verbindungsorientiert” empfiehlt. Wählen Sie „Nein“ wenn Ihr Provider “Port 9200” oder “Nicht Verbindungsorientiert” empfiehlt.
Hinweis: Die Standardeinstellung ist „Ja“

- Tippen Sie auf Leerlauf Timeout und wählen Sie dann einen Wert, nachdem das T919 automatisch die Verbindung, bei Inaktivität, unterbricht
- Tippen Sie auf Gesicherter Modus? und wählen Sie zwischen „Ja“ und „Nein“; Wenn Sie „Ja“ wählen, wird versucht eine gesicherte Verbindung aufzubauen (siehe Tabelle).
Hinweis: Standardeinstellung ist „Nein“.

| | |
|-----------|---|
| Port 9200 | "Online Betrieb?" = Nein "Gesicherter Modus" = Nein → Nicht Verbindungsorientiert |
| Port 9201 | "Online Betrieb?" = Ja "Gesicherter Modus" = Nein → Verbindungsorientiert |
| Port 9202 | "Online Betrieb?" = Nein "Gesicherter Modus" = Ja |
| Port 9203 | "Online Betrieb?" = Nein "Gesicherter Modus" = Ja. |

- Tippen Sie nun auf das Speichern  - Symbol und tippen dann auf das  - Symbol wenn Sie gefragt werden ob Sie dieses Profil verwenden wollen.
- Nun können Sie das WAP Internet benützen.

Telefonbuch

Das Telefonbuch Ihres T919 ist ein sehr effektives und vielseitiges Hilfsmittel für Ihre Telefonnummern- und Adressenverwaltung:

- Schneller Zugriff auf Telefonnummern.
- Senden und Empfangen von SMS/EMS, MMS oder E-Mail Nachrichten.
- Zusätzliche Informationen – Adressen, Geburtstage, etc.
- Verschiedene Klingeltöne für verschiedene Anrufgruppen.
- Anzeige von Name oder Foto des Anrufers.
- Kopieren von Einträgen von der SIM-Karte in den Speicher des T919 und umgekehrt.
- Synchronisation mit einem PC.

Um das Telefonbuch zu öffnen drücken Sie das Telefonbuch – Symbol in der ersten Hauptansicht.

Die Telefonbuch-Gruppen

Im T919 können Sie Ihre Kontakte zum effizienteren Zugriff in Gruppen wie z.B. "Arbeit ", "Pers." oder "Firma" ordnen. Die Gruppengliederung bietet Ihnen eine Anzahl von Vorteilen.

- Sie können Kontakte innerhalb eines Telefonbuchs mit vielen Einträgen leichter finden.
- Sie können den Gruppen unterschiedliche Klingeltöne zuordnen.
- Sie können E-Mail Nachrichten an eine Gruppe senden, ohne dass Sie die Adressen der einzelnen Gruppenmitglieder eingeben müssen.




Alle neu angelegten Kontakte werden automatisch in die Gruppe „Nicht abgelegt“ eingeordnet.

In jeder Telefonbuchansicht befindet sich die Telefongruppen-Auswahl direkt unter dem Kontextmenü.

Die Kontakt-Übersicht

Die Registerauswahl






Die 3 verschiedenen Register bieten die Auswahl zwischen:

| | |
|---|---|
|  | Namen-Ansicht |
|  | Portrait-Ansicht Zeigt alle Kontakte an, denen ein Foto hinzugefügt wurde |
|  | SIM-Karte Zeigt die Einträge an, die sich auf Ihrer SIM-Karte befinden. |





Hinweis: Die Namen- und Portrait-Ansicht beziehen sich nur auf die Kontakte, die im internen Speicher des T919 liegen – also nicht die auf der SIM-Karte.

Die Funktionsleiste

Die Funktionsleiste passt sich immer der derzeitigen Auswahl im Telefonbuch an.

| | |
|---|--|
|  | Erstellt einen neuen Kontakt (siehe in Kapitel Kurzanleitung Kontakt erstellen) – erscheint nur auf der obersten Seite |
|  | Kontakt suche (siehe Benutzen und Suchen von Telefonbucheinträgen) |
|  | Springt eine Seite abwärts |
|  | Springt eine Seite aufwärts |
|  | Springt auf die erste Seite |

Wenn Sie in der Kontakt-Übersicht einen Eintrag auswählen stehen Ihnen je nach Kontakteinträge folgende Aktionen in der Funktionsleiste zur Verfügung:

| | |
|---|---------------------------------|
|  | Löscht den ausgewählten Kontakt |
|  | Kontakt eine E-Mail schicken |
|  | Kontakt eine SMS/EMS schicken |
|  | Kontakt anrufen |

Hinweis: Sie finden alle Funktionen auch im Kontextmenü.

Hinweis: Zum Deselektieren eines markierten Kontaktes warten Sie entweder ein paar Sekunden oder tippen auf den freien Bereich zwischen

Kontextmenükreis und Beenden-Symbol am oberen Bildschirmrand.

Kontakt erstellen


siehe in Kapitel Kurzanleitung Kontakt erstellen

Benutzen und Suchen von Telefonbucheinträgen

Sie haben im Telefonbuch verschiedene Möglichkeiten, um Telefonbucheinträge zu organisieren:

- Sortieren nach Name, Vorname oder Unternehmen.
- Gruppen – Auflisten nach Gruppenzugehörigkeit (z.B. Arbeit, Firma usw.) oder alle Gruppen anzeigen.
- Suchen nach Anfangsbuchstabe.

Um einen Telefonbucheintrag zu suchen

- Drücken Sie in der Kontakt-Übersicht auf das Suchen  - Symbol in der Funktionsleiste.
Hinweis: Es darf kein Kontakt markiert sein sonst wird dieses Symbol nicht angezeigt.

- Drücken Sie auf den gewünschten Anfangsbuchstaben.
- Bewegen Sie den Schieberegler durch die Liste der Kontakte, bis der gesuchte Kontakt angezeigt wird.
Hinweis: Sie können den Schieberegler auch auf die andere Bildschirmseite durch Drücken des leeren Kreises bringen.
- Drücken Sie auf den gesuchten Kontakt.
Hinweis: Sie können auch mit den beiden äußeren seitlichen Tasten durch die Einträge navigieren und mit der mittleren Taste eine Auswahl treffen.

Um Telefonbucheinträge zu sortieren


- Öffnen Sie in der Kontakt-Übersicht das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Sortieren“ aus.
Hinweis: Es darf kein Kontakt markiert sein sonst wird diese Option nicht eingeblendet.
- Wählen Sie in der Dialogbox eine der Optionen: „Nach Name“, „Nach Vorname“ oder „Nach Unternehmen“ aus.

Um Einträge nach Gruppenzugehörigkeit aufzulisten

- Drücken Sie im Telefonbuch oben am Bildschirm auf den Gruppennamen (Alle, Geschäftlich, Freund).
- Wählen Sie die gewünschte Gruppe. Es werden dann nur mehr Einträge, die der ausgewählten Gruppe zugeordnet sind, angezeigt.
Hinweis: Wählen Sie die Gruppe "Alle", um sämtliche Telefonbucheinträge anzuzeigen.

Kontakte löschen

Einen einzelnen Kontakt löschen


- Wählen Sie den zu löschenden Kontakt in der Kontakt-Übersicht aus. Nun ist dieser farbig hervorgehoben.
- Tippen Sie auf das  - Löschen – Symbol in der Funktionsleiste.

Alle Kontakte Löschen


Hinweis: Löscht alle Kontakte von allen Gruppen im Telefonbuch.

- Öffnen Sie in der Kontakt-Übersicht das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Alles Löschen“ aus.

Hinweis: Es darf kein Kontakt markiert sein sonst wird diese Option nicht eingeblendet.



- Bestätigen Sie 2-mal mit dem  - Symbol Ihr Vorhaben.

Innerhalb des Telefonbuchs einen Anruf tätigen

- Drücken Sie auf den gewünschten Kontakt im Telefonbuch. Falls dem Kontakt eine Telefonnummer zugeordnet ist, wird das grüne Hörer  - Symbol angezeigt.
- Drücken Sie auf dieses um einen Anruf zu tätigen.

Hinweis: Falls der gewünschte Eintrag über mehrere Telefonnummern verfügt (z.B. eine Festnetz- und eine Mobiltelefonnummer, so wird die bevorzugte Nummer gewählt. Sehen Sie auch "Bevorzugte Nummern und E-Mail Adressen". Standardmäßig wird die Mobiltelefonnummer als bevorzugte Nummer verwendet.





Innerhalb des Telefonbuchs eine Nachricht versenden

- Drücken Sie auf den gewünschten Kontakt im Telefonbuch. Falls dem Kontakt eine Mobiltelefonnummer und/oder E-Mail Adresse zugeordnet ist, wird das SMS  und/oder E-Mail  Symbol angezeigt.
- Wenn Sie auf dieses drücken wird eine voradressierte, leere SMS oder E-Mail Nachricht am Bildschirm erscheinen.
- Geben Sie den gewünschten Text ein und versenden Sie die Nachricht. Ausführlichere Informationen finden Sie auch im Kapitel Nachrichten.

Einen neuen Telefonbucheintrag mit Hilfe der Ruflisten erstellen

Sie können neue Telefonnummern von der Ruflisten-Ansicht als neue Einträge in das Telefonbuch übernehmen.

Einen neuen Telefonbucheintrag erstellen

- Öffnen Sie die Ruflisten-Ansicht in der Telefonansicht oder Telefonanwendung (siehe Ruflisten).
- Tippen Sie auf das Eingangs-  oder Ausgangsregister .
- Tippen Sie auf die gewünschte Nummer
- Tippen Sie auf das  - In-Telefonbuch-Speichern-Symbol. Eine Dialogbox erscheint, damit Sie der Nummer einen Nummerentyp (z.B. Privat Mobil, Geschäftl., ...) zuordnen können. Neben Ihren Nummern-Eintrag können Sie noch mehrere Details hinzufügen, müssen jedoch zumindest einen Namen eintragen.
- Tippen Sie nun auf das  - Speichern-Symbol.




In der Anrufliste sehen Sie bei der vorher ausgewählten Nummer den entsprechenden Namen. Der Eintrag wurde nun erfolgreich in das Telefonbuch übernommen.

Die Kontakt-Ansicht

Tippen Sie zweimal hintereinander auf einen Kontakt in der Übersicht um in dessen Ansicht zu gelangen.

Die Registerauswahl

Wenn Sie eine Kontakt-Ansicht öffnen werden Ihnen folgende Registerkarten angezeigt:

| | |
|---|-------------------|
|  | Privateinträge |
|  | Firmeneinträge |
|  | Sonstige Einträge |

Diese dienen zum Einordnen der verschiedenen Einträge des jeweiligen Kontakts.

Wechseln der Gruppenzugehörigkeit eines Kontakts


- Wenn Sie einen Kontakt bearbeiten bzw. erstellen, drücken Sie auf den aktuellen Gruppennamen am Bildschirm (z.B. „Nicht abgelegt“).
- Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus.

- Wenn Sie den Kontakt speichern, wird er der gewählten Gruppe zugeordnet.

Anlegen und Löschen eigener Gruppen

Sie können nicht nur existierende Gruppen verwenden, sondern auch eigene Gruppen erstellen.

Neue Gruppe anlegen

- Wenn Sie einen Telefonbucheintrag bearbeiten bzw. erstellen, tippen Sie auf den aktuellen Gruppennamen am Bildschirm.
- Wählen Sie "Neu" und geben Sie einen neuen Gruppennamen ein.
- Speichern Sie den Namen durch Tippen auf das  - Symbol in der Funktionsleiste. Die neue Gruppe wird dann der Liste hinzugefügt.

Wenn Sie nun den Kontakt der neu erstellten Gruppe hinzufügen wollen erscheint eine Dialogbox mit den Optionen:


| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Eintrag auswählen | Wählt die Gruppe aus |
| Ändern | Ändert den Namen der Gruppe |
| Löschen | Löscht die Gruppe |



Hinweis: Vom T919 vordefinierte Gruppen können sie weder Ändern noch Löschen.

Bevorzugte Nummern und E-Mail Adressen

Falls der Kontakt mehr als eine Telefonnummer oder E-Mail Adresse enthält, muss das T919 wissen, welche Nummer oder Adresse verwendet werden soll.

In solchen Fällen benutzt das T919 eine Markierung, um die bevorzugte Nummer oder E-Mail Adresse zu erkennen.



Als Markierung wird das bevorzugte  - Festnetz-

bzw.  - Mobiltelefonnummer und  - E-Mail-Adresse Symbol innerhalb des Telefonbucheintrags grau hinterlegt.

Hinweis: Gespeicherte Mobiltelefonnummern werden standardmäßig als bevorzugt gesetzt.

Eine bevorzugte Telefonnummer oder E-Mail Adresse setzen

- Öffnen Sie die Telefonbuch-Anwendung.
- Tippen Sie 2x auf einen Kontakt um diesen anzuzeigen.

- Tippen Sie in der Funktionsleiste auf das Bearbeiten – Symbol .
- Tippen Sie auf die gewünschte Festnetz- oder Mobiltelefonnummer – Symbol, welches sich links neben der Nummer befindet.
- Drücken Sie das  - Symbol um zu bestätigen, dass Sie die gewünschte Nummer oder E-Mail Adresse als bevorzugt setzen wollen.

Weitere Telefonbuchfunktionen

Gruppen mit Klingeltönen verknüpfen

Siehe Kapitel Einstellungen


Einen Kalendereintrag mit dem Telefonbuch erstellen

- Öffnen Sie die Telefonbuch-Anwendung.
- Tippen Sie auf einen Kontakt, sodass diese farbig hervorgehoben wird.
- Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Kalendereignis – Konferenzruf zuweisen“.

Im Kalender wird nun ein Eintrag erstellt. Genauere Informationen siehe Kapitel Der Kalender.

Importieren und Exportieren von Telefonbucheinträgen

Importieren aller Kontakte von der SIM-Karte

- Öffnen Sie die Telefonbuch-Anwendung.
- Wählen Sie die erste Registerkarte .
- Achten Sie darauf, dass kein Eintrag ausgewählt ist.
- Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Importieren“.
- Tippen Sie in der nun angezeigten Dialogbox auf „von SIM“.
- Es werden nun alle Kontakte von der SIM-Karte in den internen Speicher des T919 importiert.

Exportieren eines Kontaktes auf die SIM Karte

- Öffnen Sie die Telefonbuch-Anwendung.
- Öffnen Sie die Kontakt-Ansicht eines Eintrages durch zweimaliges Antippen eines Kontaktes.
Hinweis: Der Kontakt muss im internen Speicher abgelegt sein, also in der ersten oder zweiten Registerkarte ausgewählt werden.

- Tippen Sie auf eine Telefonnummer, sodass diese farbig hervorgehoben wird.
- Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Auf SIM speichern“.
- Nun wird die von Ihnen ausgewählte Telefonnummer und der zugehörige Name auf der SIM-Karte gespeichert.


Exportieren eines Kontaktes über die IR (Infrarot) – Schnittstelle

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die IR-Schnittstelle Ihres T919 aktiviert ist (siehe Kapitel Einstellungen).

- Öffnen Sie die Telefonbuch-Anwendung.
- Tippen Sie auf den zu exportierenden Kontakt, sodass diese farbig hervorgehoben wird.
- Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Export via IR“.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass die IR-Schnittstellen der beiden Geräte zueinander ausgerichtet sind.
- Nun wird der von Ihnen ausgewählte Kontakt zu einem anderen IR – Gerät (z. B. anderes Handy) übertragen.


Speicherbelegung

Interne Speicherbelegung abfragen

- Öffnen Sie die Telefonbuch-Anwendung.
- Wählen Sie die erste Registerkarte .
- Achten Sie darauf, dass kein Eintrag ausgewählt ist.
- Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Speicherbelegung“.

In einer Dialogbox wird Ihnen die derzeitige Speicherbelegung des internen Speichers des T919 angezeigt (max. 1024 Einträge).

Speicherbelegung der SIM-Karte abfragen

- Öffnen Sie die Telefonbuch-Anwendung.
- Wählen Sie die dritte Registerkarte .
- Achten Sie darauf, dass kein Eintrag ausgewählt ist.
- Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Speicherbelegung“.

In einer Dialogbox wird Ihnen die derzeitige Speicherbelegung der SIM-Karte angezeigt (die maximale Anzahl der Einträge ist Netzbetreiberabhängig).

Synchronisation mit PC

Die Synchronisation des Telefonbuchs z.B. mit MS Outlook und die Backupfunktion des Telefonbuchs wird in einer Anleitung auf beiliegende CD erläutert.

Schnappschüsse

Nutzen Sie die integrierte Digitalkamera, um mit dem T919 Schnappschüsse anzufertigen. Diese Bilder können Sie später noch weiterverarbeiten.

- Verschieben Sie Ihre Bilder per MMS oder E-Mail.
- Ordnen Sie ein Foto einem Telefonbucheintrag zu.
- Werden Sie von der entsprechenden Person angerufen, erscheint das gespeicherte Bild.
- Gestalten Sie ein Hintergrundbild (es wird dann am Bildschirm angezeigt).
- Speichern Sie Ihre Schnappschüsse im Fotoalbum (Sie können sie dann einzeln oder als Diashow ansehen).

Das T919 bietet verschiedene Funktionen für optimale Fotos.

Bildformate:

- Portrait (Hochformat)
- Hintergrundbild (Querformat)
- Max. Auflösung (annähernd quadratisch)

Farbbalanceeinstellungen für Außen- und Innenaufnahmen.

Selbstauslöser mit einer Verzögerung von zehn Sekunden, damit auch Sie im Bild sind.

Einen Schnappschuss machen

Öffnen Sie in der Hauptansicht die Schnappschuss - Anwendung.

Auf dem Display erscheint, was sich gerade im Aufnahmebereich der Kamera befindet.


Hinweis: Wenn Sie am Display kein Bild sehen, stellen Sie sicher, dass die Kameralinse (auf der Rückseite des T919) nicht verdeckt ist.

Kamera Einstellungen

Das Bildformat ändern

Für optimale Fotos bietet die Schnappschuss-Anwendung folgende Einstellungen:

Bildausrichtung: – durch wiederholtes Tippen auf

das  - Symbol in der Funktionsleiste können Sie die verfügbaren Bildformate auswählen:

| | |
|--------------------------|--|
| Portrait (Querformat) | Dieses Format eignet sich am Besten für Fotos von Personen – zum Beispiel um diese den Einträgen im Telefonbuch zuzuordnen |
|--------------------------|--|

| | |
|------------------------------|---|
| Hintergrundbild (Hochformat) | Dieses Format eignet sich besonders zur Erstellung von Hintergrundbildern |
| Max. Auflösung | Vollformat, annähernd quadratisch |

Hinweis: Diese Auswahlmöglichkeiten können auch über das Kontextmenü aufgerufen werden.

Die Farbbalance ändern

Sie können zwischen Außen- und Innenaufnahmen auswählen.

- Tippen Sie auf das  - Symbol um den Aufnahmemodus den herrschenden Lichtverhältnissen anzupassen.

Dies können Sie auch über das Kontextmenü einstellen.

- Öffnen Sie dafür das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Einstellungen“ aus.
- In der Dialogbox im Abschnitt Farbbalance tippen Sie auf Außen- oder Innenaufnahme und wählen anschließend die gewünschte Option.

Die Dateigröße ändern

Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option Einstellungen aus.

In der Dialogbox im Abschnitt Dateigröße können Sie folgende Einstellungen wählen:

| | |
|--------|-----------------------------|
| Groß | niedrige Bild-Komprimierung |
| Mittel | mittlere Bild-Komprimierung |
| Klein | hohe Bild-Komprimierung |

Hinweis: Je höher die Bild-Komprimierung ist, umso mehr Bilder können Sie speichern, jedoch geht auch mehr Bildqualität verloren.

Normalaufnahme oder Selbstauslöser

Wählen Sie wie oben beschrieben den gewünschten Bildmodus aus.

Halten Sie die Kamera so, dass das gewünschte Motiv gut angezeigt wird.

Drücken Sie kurz eine der Seitentasten:

- Auslösung ohne Verzögerung - Drücken Sie die obere (bzw. rechte) Seitentaste.
- Selbstauslöser mit Verzögerung – Drücken Sie die mittlere oder untere (bzw. linke) Seitentaste. Ein Countdown-Zähler am Display zeigt an, wann das Foto geschossen wird.

Hinweis: Um den Selbstausröser bei Bedarf zu stoppen, drücken sie nochmals die mittlere oder untere Seitentaste.


Nach einer kurzen Verzögerung* erscheint das geschossene Foto gemeinsam mit seinem Dateinamen am Display. Unter diesem Dateinamen wird das Foto im Album abgelegt (wenn Sie das Bild nicht umbenennen).

Hinweis: Diese Verzögerung beträgt rund zwei Sekunden. Ist der Speicher schon annähernd voll, kann sich diese Verzögerungszeit ein wenig erhöhen. Wir empfehlen daher, misslungene Fotos gleich wieder zu löschen. Dies können Sie entweder in der Schnappschuss-Anwendung oder im Fotoalbum. Bei Bedarf tippen Sie auf das Bild um zur Kameraansicht zurückzukehren und um weitere Fotos zu schießen.

Fotos umbenennen

Ein aufgenommenes Bild erhält automatisch einen Standard-Dateinamen (im Format „foto nnnnn dd/mm/jj hh/mm“). Diesen Namen können Sie ändern.

- Tippen Sie auf den Dateinamen, der in der rechten unteren Ecke des Fotos angezeigt wird.

- Geben Sie den gewünschten Dateinamen ein und tippen Sie auf . Das Foto wird nun mit dem neuen Namen angezeigt. Bei Bedarf tippen Sie auf das Bild, um zur Kameraansicht zurückzukehren und um weitere Fotos zu schießen.

Fotos weiterverarbeiten

Haben Sie ein Foto aufgenommen, können Sie es als Teil einer MMS oder als E-Mail Anhang an einen oder mehrere Empfänger versenden.

Hinweis: Der Empfänger Ihrer Bilder muss mit einem Gerät ausgerüstet sein, das den Empfang von E-Mails oder MMS erlaubt.

Sie können auch ein soeben geschossenes Portrait einem Kontakt anfügen.

Wenn Sie gerade einen Schnappschuss gemacht haben, können Sie über die Funktionsleiste, oder über das Kontextmenü folgende Aktionen durchführen:

Ein Foto per Nachricht versenden

- Tippen Sie auf das  - Symbol. Eine Dialogbox bietet Ihnen folgende Optionen an:

Senden per E-Mail

Senden per MMS

- Tippen Sie auf die gewünschte Sendemethode. Ein Adressfeld, an wen das Foto als Anhang geschickt werden soll erscheint. Benutzen Sie das Adressfeld so, wie es in den Kapiteln E-Mail und MMS beschrieben ist.


Hinweis: Sie können auch Fotos aus dem Fotoalbum oder aus Nachrichten Anwendungen versenden. Lesen Sie dazu auch die relevanten Abschnitte dieses Handbuchs.

Ein Foto als Hintergrundbild verwenden

Sie können ein aufgenommenes Foto auch als Hintergrundbild definieren. Es wird dann am Bildschirm als Hintergrund angezeigt.

Hinweis: Um das Foto als Hintergrundbild abzulegen, muss es im richtigen Format aufgenommen sein (siehe oben, Kameraeinstellungen).

Sie sehen ein geschossenes Foto am Bildschirm:

- Tippen Sie auf das Hintergrundbild  Symbol, wenn das Bild im richtigen Format (Hintergrundbild) ist.


Hinweis: Sie können ein Hintergrundbild auch aus dem Fotoalbum oder über die Einstellungen definieren. Eine Anweisung dafür entnehmen Sie bitte den entsprechenden Kapiteln dieses Handbuchs.

Ein Foto einem Telefonbucheintrag zuordnen


Aufgenommene Bilder (oder andere abgespeicherte Bilder) können einem Telefonbucheintrag zugeordnet werden. Werden Sie von der entsprechenden Person angerufen, erscheint das zugeordnete Bild am Display Ihres T919.

Hinweis: Sie können auch ein Bild aus dem Fotoalbum zuordnen.

Ein geschossenes Foto wird auf dem Bildschirm dargestellt:

- Tippen Sie auf das  Symbol, wenn das Bild im Querformat (Portrait Modus) aufgenommen wurde, oder
- benutzen Sie die Kontextmenü-Option „An Kontakt anhängen“.
- Eine Liste mit Telefonbucheinträgen wird angezeigt. Sollte der gesuchte Kontakt nicht in

der Liste enthalten sein, ändern Sie die Gruppenauswahl in „Alle“.

- Tippen Sie auf den Namen des entsprechenden Kontaktes und anschließend auf das  Symbol und die Eingabe zu bestätigen.
- Ihr T919 stellt nun eine Verbindung zwischen dem Telefonbucheintrag und dem Bild her.



Hinweis: Sie können auch Bilder vom Telefonbuch aus bzw. vom Fotoalbum aus zuordnen. Bitte lesen Sie die Anleitung dazu in den entsprechenden Kapiteln dieses Handbuches nach.


Zuordnung aufheben

Um eine Zuordnung aufzuheben, benutzen Sie bitte das Telefonbuch oder das Fotoalbum.

Bild löschen

Wollen Sie ein soeben geschossenes Foto löschen, führen Sie folgende Aktion durch:



- Tippen Sie auf das  - Symbol in der Funktionsleiste. Ein Dialogbox fordert Sie auf, diese Eingabe zu bestätigen.
- Tippen Sie auf das  Symbol, um fortzufahren. Das gegenwärtige Bild wird vom Display und aus dem Fotoalbum gelöscht.

- Alternativ dazu können Sie auch die Kontextmenü - Option „Bild löschen“ auswählen. Bestätigen Sie diese Eingabe ebenfalls durch Tippen auf das  Symbol.



Texteditor

Ihr T919 bietet Ihnen hier die Möglichkeit, Word Dateien (ohne Grafik, nicht Passwort geschützt) bzw. Text Dateien (.txt) zu erstellen, zu öffnen und zu bearbeiten.

Eine neue Dokument erstellen

- Öffnen Sie die Texteditor - Anwendung.
- Tippen Sie auf das  - Symbol oder auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Neu“.
- Tippen Sie auf das „Text eingeben“ Feld und geben Sie den Text mit der Tastatur, dem Woodpecker oder mit der Handschrifterkennung ein. Ihr T919 stellt Ihnen hier maximal 1995 Zeichen zur Verfügung.
Hinweis: Die erste Zeile des Textes wird als Titel verwendet.
- Tippen Sie auf das  Symbol um den Text zu speichern.



Dokumente verschieben

Sie können bereits gespeicherte Dateien auf die Speicherkarte  oder auf Ihr T919  verschieben.



- Wählen Sie dafür den gewünschten Eintrag und tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Auf Speicherkarte eintragen“ oder „Intern speichern“. Tippen Sie auf die gewünschte Option und das Dokument wird verschoben.

Ein Dokument löschen


Wählen Sie den Eintrag, den Sie löschen möchten.

Tippen Sie auf das  Symbol und dann auf das  Symbol, um das Löschen zu bestätigen.

Eine Dokument verändern

- Wählen Sie die Datei, den Sie verändern möchten.
- Tippen Sie auf das gewünschte Objekt.
- Tippen Sie auf das  Symbol in der Funktionsleiste oder tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Dokument bearbeiten“, um Änderungen durchzuführen.
- Um die Änderung zu speichern, tippen Sie auf das  Symbol.

Dateien als E-Mail – Anhang versenden

- Wählen Sie die Datei die Sie als E-Mail - Anhang versenden möchten.
- Tippen Sie auf das  Symbol oder tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Senden per E-Mail“.
- Weitere Schritte entnehmen Sie bitte dem Kapitel Nachrichten – E-Mail dieses Handbuches.

MP3 Player

Mit dieser Anwendung können Sie MP3 Musikdateien abspielen.

Diese können Sie entweder über E-Mail oder MMS empfangen haben oder aber auf der MMC/SD gespeichert haben.

Auf Ihre MMC/SD können Sie über den USB – Anschluss zugreifen (siehe Anleitung auf beiliegender CD).

Hinweis: Es ist möglich, eine MMC/SD während des Betriebes in den MMC Schlitz zu stecken. Damit Sie aber auf die Karte zugreifen können, müssen Sie das T919 aber vorher aus- und wieder einschalten.

Um Ihre MP3-Dateien ideal zu verwalten, können Sie mit der MP3 Player Anwendung Wiedergabelisten, so genannte Playlists, erstellen. Mit diesen Listen können Sie Ihre Lieblingssongs abspielen, ohne sie immer einzeln auswählen zu müssen. Sie können mehrere Playlists erstellen und ein Lied kann auch in mehreren Listen vertreten sein.


Den MP3 Player aufrufen

Öffnen Sie die MP3 Player - Anwendung.


Das Startfenster des MP3 Players zeigt zwei Register mit allen gespeicherten Liedern und Playlists an.

Das Lieder Register

Eine oder mehrere MP3-Dateien abspielen


- Wählen Sie das Register  aus.
- Für jeden Titel, den Sie spielen möchten, tippen Sie auf das Auswahlfeld, das Sie vor den Dateinamen (links) sehen .
- Dieses Auswahlfeld muss anschließend markiert sein


Hinweis: Sollen alle aufgelisteten Titel gespielt werden, gehen Sie in das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Alle markieren“.


- Tippen Sie auf das  - Symbol in der Funktionsleiste. Am Display wird das Playdeck angezeigt und die ausgewählten Titel werden abgespielt (siehe Das Playdeck).

Melodie benutzen

Der MP3 Player bietet auch die Möglichkeit, die gespeicherten Lieder als Klingelton einzustellen.


- Wechseln Sie hierfür in das Lieder Register .


Hinweis: Wenn Sie sich in der Playdeck – Ansicht befinden tippen sie auf das  - Symbol in der Funktionsleiste.

- Tippen Sie auf das gewünschte Lied.
- Tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Melodie benutzen“.
- Wählen Sie nun die gewünschten Optionen aus.
- Tippen Sie auf das Auswahlfeld, das Sie vor den Dateinamen (links) sehen . Dieses Auswahlfeld muss anschließend markiert sein .
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie auf das  Symbol tippen.


Informationen zu einem Lied anzeigen (Tags)

Unter einem Tag versteht man zusätzliche Informationen die einem Lied hinzugefügt sind, wie z.B. Name des Interpreten und Songtitel.



- Wechseln Sie in das  Register und tippen anschließend auf den Namen des Liedes.
- Tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Etikett ändern“. Eine Dialogbox mit Zusatzinformationen erscheint.

- Um dieses wieder zu beenden, tippen Sie auf das  Symbol.

Hinweis: Verfügt ein Lied über keinerlei Zusatzinformation, wird im MP3 Player nur der Dateiname des Liedes angezeigt.

- Ändern Sie die Tags wie gewünscht. Tippen Sie auf das entsprechende Feld und verwenden Sie den Texteditor.
- Tippen Sie auf das  Symbol, um die Änderungen zu speichern.

Ein Lied löschen

- Wechseln Sie in das Lieder Register .
- Tippen Sie auf das Lied, das gelöscht werden soll. Tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Löschen“.
- Bestätigen Sie ihre Eingabe, indem Sie auf das  Symbol tippen.

Das Playdeck

In dieser Ansicht werden der Liedtitel, die Abspielzeit, die Lautstärke und andere Bedienelemente angezeigt.

Lautstärke einstellen

Am Playdeck finden Sie den Lautstärkeregler (rote Balken). Tippen Sie auf eine der 10 Lautstärkestufen um die Lautstärke von leise bis laut einzustellen.

Hinweis: Sie können auch die obere und untere seitliche Taste benutzen.


Der Equalizer


- Tippen Sie in der Playdeck - Ansicht auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Equalizer“. Das Equalizer-Fenster erscheint am Display.
- Der MP3 Player bietet einige voreingestellte Equalizer-Einstellungen (Normal, Klassik, Jazz, Rock), Sie können jedoch die Einstellungen auch selbst vornehmen.

Voreingestellte Einstellung auswählen:

- Tippen Sie auf den Namen, der oben auf dem Equalizer-Fenster erscheint und wählen Sie aus dem Dialogfenster die gewünschten Einstellungen aus.




Neue Einstellungen eingeben:

- Tippen Sie auf den Namen, der oben in der Equalizer Dialogbox steht, und anschließend auf „Neu“.
- Geben Sie für die neuen Einstellungen einen Namen ein und tippen Sie auf das  Symbol.

- Tippen Sie in der Liste auf den neu eingegebenen Namen und wählen Sie die Option „Eintrag auswählen“.
- Tippen Sie auf den Verstärkungs/Dämpfungs - Wert jedes Frequenzbereiches und wählen Sie über die Dialogbox einen Wert aus.
- Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf das  Symbol.

Das Playdeck verlassen

Sie können das Playdeck auf drei Wege verlassen:


- Um zu jener Seite zurückzukehren, auf der die Titellisten angezeigt werden (Liederregister), tippen Sie auf das  Symbol. Die Wiedergabe wird nicht fortgesetzt.
- Zur Hauptansicht gelangen Sie durch Tippen auf das . Die Wiedergabe wird fortgesetzt.
- Um die Wiedergabe und den MP3 Player zu beenden, tippen Sie auf das .

Hinweis: Wenn Sie den MP3-Player laufen lassen, ohne eine weitere Aktion zu setzen, springt die Anzeige zurück in die Hauptansicht. Die Musikwiedergabe wird nicht gestoppt.

Hinweis: Zum MP3-Player kehren Sie zurück, indem Sie die Anwendung wieder öffnen, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

Die Play Listen

Erstellen einer Playlist


Gehen Sie auf das Lieder Register .


Für jedes Lied, das Sie in die Playlist aufnehmen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Tippen Sie auf das Auswahlfeld , das Sie vor dem Liednamen finden. Durch Darauftippen wird dieses Auswahlfeld markiert .



Hinweis: Wollen Sie alle aufgelisteten Lieder in die Playlist aufnehmen, tippen Sie auf das Kontextmenü und anschließend auf die Option „Alles markieren“.

- Um die Prioritäten (Reihenfolge) der Lieder zu ändern tippen Sie ein Lied und anschließend

auf das  - Symbol um es nach unten zu

verschieben, oder auf das  - Symbol um es um einen Eintrag nach oben zu verschieben.

Hinweis: Diese Funktionalität beinhaltet auch das Kontextmenü.

- Tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Als Spielliste speichern“. Ein Texteditor wird angezeigt.
- Geben Sie einen Namen für die neue Playlist ein und tippen Sie auf das  Symbol.
- Die neue Playlist wird der Liste im zweiten Register  hinzugefügt. Sie sehen den eingegebenen Namen mit der Dateiendung „.m3u“.



Eine Playlist wiedergeben

Gehen Sie auf das Playlist Register . Tippen Sie auf die gewünschte Playlist.




Tippen Sie auf das  Symbol. Das Playdeck wird angezeigt und die Wiedergabe startet.

Eine Playlist ändern

Haben Sie bereits eine Playlist angelegt, können Sie weitere Lieder hinzufügen und die Prioritäten (Reihenfolge) der Lieder ändern.

- Gehen Sie auf das Playlist  Register.
- Tippen Sie auf die gewünschte Playlist.
- Tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Tracks hinzufügen“.
Fügen Sie die gewünschten Lieder hinzu und ändern Sie die Prioritäten, wie beim Erstellen einer Playlist.
- Tippen Sie auf das  Symbol, um die Änderungen zu speichern.

Eine Playlist löschen

- Gehen Sie auf das Playlist Register .
- Tippen Sie auf die Playlist, die Sie löschen möchten.
- Tippen Sie auf das  Symbol und bestätigen Sie mit dem  Symbol.

Der Kalender

Der Kalender hilft Ihnen, Ihre Termine zu organisieren. Sie können auf einfache Art und Weise einzelne Termine oder wiederkehrende Ereignisse definieren.

Um die Kalender-Anwendung zu öffnen, tippen Sie im zweiten Hauptansicht-Bildschirm auf das Kalender-Symbol.

Die Grundansichten

Der Kalender hat drei Grund-Ansichten:

- Tagesansicht
- Wochenansicht
- Eingabeliste-Ansicht


Ansicht wechseln

- Öffnen Sie das Kontextmenü, wenn in einer Grund-Ansicht kein Eintrag ausgewählt ist.
Hinweis: Um in der Wochenansicht einen Eintrag zu deselektieren tippen Sie auf eine freie Stelle im Kalender, bei den anderen Ansichten wie gehabt.
- Wählen Sie die gewünschte Ansicht.

Die Tagesansicht

Die Tagesansicht zeigt einen Tag und alle, diesem Tag zugeordneten Ereignisse an.

Am unteren Bildschirmrand direkt über der Funktionsleiste befindet sich eine Tagesansicht-Leiste.

- Tippen Sie auf die Pfeile am linken oder rechten Leistenrand um die Tage zu wechseln.
- Um zum heutigen Tag zu wechseln drücken sie das  - Symbol in der Funktionsleiste.

Hinweis: Es darf kein Ereignis ausgewählt sein

Alle Tages-Ereignisse werden in dieser Leiste eingetragen.

Die Ereignisse haben folgende Farbmarkierungen:

| | |
|--------|--|
| rot | Ausgewähltes Ereignis |
| blau | Ereignis in aktueller Bildschirm-Ansicht |
| orange | Ereignis in einer anderer Bildschirm-Ansicht |

Um zu den Ereignissen zu gelangen, die auf einer anderen Bildschirmseite angezeigt werden, benutzen

Sie die Navigationstasten (↓, ↑ oder ↕) in der Funktionsleiste oder im Kontextmenü die entsprechenden Optionen.

Hinweis: Durch die „Verkleinern“ – Funktion im Quickmenü können Sie mehr Einträge auf einer Bildschirmseite anzeigen lassen.

Die Wochenansicht

Die Wochenansicht zeigt sieben Tage von 0 bis 24 Uhr und deren Ereignissen an.

Navigieren in der Wochenansicht

Es stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Auswahl:

- Durch Tippen auf das angezeigte Monat und Jahr direkt über der Kalenderansicht lässt sich mit Hilfe eines Monatskalenders zu einer bestimmten Wochenansicht springen.
- Sie können auch mit den Pfeilsymbolen in der Funktionsleiste oder über die entsprechende Option im Kontextmenü in die nächste bzw. vorige Woche wechseln.
- Um auf den heutigen Tag zu springen steht Ihnen die Option „Zu Heute wechseln“ im Kontextmenü zur Verfügung.

Es besteht auch die Möglichkeit von der Wochenansicht in eine bestimmte Tagesansicht zu springen:

- Wählen Sie einen Tag aus, indem sie auf die Spalte in der Wochenansicht tippen. Nun ist dieser farblich hervorgehoben.
- Tippen sie nun nochmals auf den Tag, aber diesmal direkt in das Feld in welchem der Wochentag samt Datum steht.

Alle Wochen-Ereignisse werden in dieser Ansicht eingetragen.

Die Ereignisse haben folgende Farbmarkierungen:

| | |
|--------|-----------------------|
| orange | Ausgewähltes Ereignis |
| rot | Alle anderen |


Die Eingabeliste-Ansicht

Diese Ansicht zeigt alle gespeicherten Ereignisse inklusive Datum, Zeit und Kommentare an.

Navigieren in der Eingabeliste-Ansicht

- Mit der „Gehe zu Datum“ – Option im Kontextmenü können Sie zu einem bestimmten Datum springen.

- Um zwischen den eingetragenen Ereignissen zu scrollen benutzen sie die Pfeilsymbole in der Funktionsleiste oder die entsprechenden Optionen im Kontextmenü.
- Um auf den heutigen Tag zu springen steht

Ihnen das  - Symbol in der Funktionsleiste oder die Option „Zu Heute wechseln“ im Kontextmenü zur Verfügung.

Die Alarmgruppen

Ähnlich wie im Telefonbuch können sie auch in dieser Anwendung ihre Ereignisse gruppieren. Es stehen Ihnen die vordefinierten Gruppen „Alle“, „Nicht abgelegt“, „Geschäftl.“ und „Pers.“ zu Verfügung. Sie können auch eigene Gruppen anlegen (siehe Kapitel Telefonbuch – Anlegen und Löschen eigener Gruppen).

Wenn Sie in der Gruppenauswahl eine bestimmte Gruppe auswählen werden nur noch Einträge mit dieser Gruppenzugehörigkeit angezeigt und wenn Sie die Gruppe „Alle“ auswählen werden alle Einträge angezeigt.

Standardmäßig wird ein neu angelegtes Ereignis der Gruppe „Nicht abgelegt“ zugeordnet.

Ändern der Gruppenzugehörigkeit siehe Kapitel Telefonbuch –

Wechseln der Gruppenzugehörigkeit eines Kontakts.

Die Kalenderereignisse

Ein neues Ereignis anlegen




- Tippen Sie auf das  - Symbol um einen neuen Kalendereintrag zu erstellen.

Hinweis: Dieses Symbol ist in der Tages- und Eingabelisten-Ansicht nur am Listenanfang sichtbar.

Hinweis: Sie können einen Eintrag jederzeit auch über das Kontextmenü erstellen.

Die Registerkarten





Es stehen Ihnen folgende Registerkarten zur Auswahl:

| | |
|---|-----------------------------------|
|  | Ereigniseinstellungen |
|  | Alarmeinstellungen |
|  | Wiederholungseinstellungen |

Die Ereigniseinstellungen

Ein neues Eingabefeld mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Zeit wird angezeigt.

Ist das Ereignis für einen anderen Zeitpunkt vorgesehen, legen Sie diesen fest. Ebenso die anderen Einträge.


| | |
|---|---|
| Kommentar | Name des Ereignisses, der im Kalender aufscheint |
|  | Datum des Ereignisses |
|  | Anfangs-Zeitpunkt des Ereignisses |
|  | Dauer des Ereignisses |
|  | Telefonnummer Wenn das Ereignis fällig ist, kann der eingetragene Empfänger wahlweise angerufen werden |

Die Alarmeinstellungen


Hier können Sie festlegen, wie und wann Sie von Ihrem T919 an ein gespeichertes Ereignis erinnert werden wollen. Wollen Sie keine Erinnerung, tippen Sie auf die Option „Mit Alarm“, um diese abzuwählen.

Wählen Sie aus, wie lange Sie vor einem Ereignis erinnert werden möchten.


Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Verwenden Sie den Eintrag , um die Erinnerung mit dem Ereignis zu verknüpfen. Sie

können einstellen wie viele Tage, Stunden und Minuten der Alarm vorher losgehen soll.

- Verwenden Sie den Eintrag , um die Erinnerung für einen ganz bestimmten Zeitpunkt zu setzen.

Diese beiden Optionen sind miteinander verknüpft. Das bedeutet, dass sich der Zeitpunkt der Erinnerung ändert, wenn sich der Zeitpunkt des gespeicherten Ereignisses ändert.

Verwenden Sie die Option , um eine passende Melodie für die Erinnerung auszuwählen.

Die Wiederholungseinstellungen

Dieses Register bietet die Möglichkeit an, regelmäßig wiederkehrende Ereignisse zu erstellen.


Hinweis: Das Erstellungsdatum des Ereignisses, welches in der Registerkarte Ereigniseinstellung aufscheint ist bei ausgewählter Option Wiederholung irrelevant.

Tippen Sie auf „Wiederholung“, um folgende Optionen anzuzeigen:



- Im ersten Feld können Sie das Wiederholungsintervall festlegen. Sie können zwischen täglich, wöchentlich, monatlich,

jährlich oder Werktags auswählen. Sie können dies mit den nächsten beiden Optionen präzisieren.

- Im zweiten Feld ändern Sie das Intervall mit dem das Ereignis wiederholt wird. Beispiel: Wenn Sie ein Ereignis wöchentlich wiederholen, können Sie es mit dieser Funktion auf „alle zwei Wochen“ ändern.
- Im dritten Feld bestimmen Sie die Wiederholungshäufigkeit. Sie können damit die Anzahl der Vorkommnisse einstellen. Der Standardwert ist „unendlich“. Beispiel: Sie können die Anzahl z.B. auf fünf mal ändern.
- Wenn Sie im ersten Feld wöchentlich oder werktags ausgewählt haben, können Sie durch Tippen auf das vierte Feld zusätzlich die Tage auswählen an denen das Ereignis eintreten soll.



Um die Änderungen zu speichern, tippen Sie auf das  Symbol, um in die Hauptansicht des Kalenders zurückzukehren. Die neuen Ereignisse werden nun an den entsprechenden Tagen angezeigt.

Ein Ereignis löschen

- Tippen Sie in der Tages-, Wochen- oder Eingabelisten Ansicht auf das Ereignis, das Sie löschen möchten.
- Tippen Sie auf das  - Symbol und anschließend auf das  - Symbol, um den Löschvorgang zu bestätigen.



Hinweis: Das Löschen eines Ereignis, das wiederholt wird, löscht alle weiteren Wiederholungen in Folge.

Ein Ereignis ändern

- Tippen Sie in der Tages-, Wochen- oder Eingabelisten-Ansicht auf das Ereignis, das Sie ändern möchten.
- Tippen Sie auf  - Symbol. Ändern Sie nun den Eintrag.
- Haben Sie Ihre Änderungen abgeschlossen, tippen Sie auf das  - Symbol.

Ein Ereignis verzögern

- Tippen Sie in der Tages-, Wochen- oder Eingabelisten-Ansicht auf das Ereignis, das Sie verschieben möchten..

- Tippen Sie auf das Verzögern  - Symbol.
- Definieren Sie, um wie viele Tage, Stunden und Minuten das Ereignis verzögert werden soll.
- Tippen Sie auf  - Symbol, um die Änderung zu speichern.

Hinweis: Mit der „Ändern“ Funktion kann einem Ereignis ein komplett neuer Zeitpunkt zugewiesen werden.

Ein Ereignis durchstreichen

Sie können Ereignisse auch deaktivieren, aber ohne sie zu löschen.



Dies können Sie über das Kontextmenü mit der Option „Durchstreichen“ wenn Sie ein Ereignis bearbeiten oder anzeigen oder wenn Sie in einer Kalenderübersicht sind erledigen.

Durchgestrichene Ereignisse scheinen mit durchgestrichenem Kommentar auf. Diese Ereignisse werden in den Kalenderansichten noch angezeigt, lösen aber keinen Alarm mehr aus.


Um ein Ereignis wieder aktiv zu schalten, benutzen Sie im Kontextmenü die Option „Rückgängig: ankreuzen“.

Um alle durchgestrichenen Ereignisse zu löschen gibt es im Kontextmenü die Option „Durchgestrichene Einträge löschen“
Hinweis: Es darf kein Ereignis markiert sein, um diese Option auswählen zu können.

Optionen

- Öffnen Sie das Kontextmenü.
Hinweis: Es darf kein Kalenderereignis markiert sein.
- Wählen Sie „Kalender Einstellungen“.
- In der Registerkarte  wird die Option Werkzeuge angezeigt. Diese definiert, welche Tage der Woche Werkzeuge sind.
- In der Registerkarte  können Sie folgende Einstellungen ändern:

| | |
|-----------------------------|---|
| Standard Alarmton | Art des Alarmtons der verwendet wird |
| Alarmzeitpunkt | Definiert wie lange standardmäßig vor einem Ereignis der Alarm eingestellt wird |
| Standarddauer für Signalton | Dauer eines Alarms in Sekunden (bis zu 250) |

- Tippen Sie auf das Speichern Symbol , um die Änderung zu speichern.




Hinweis: Der Synchronisationsvorgang wird in einem separaten Handbuch, welches sich auf der CD befindet erläutert.

Fotoalbum

Mit dem Fotoalbum können Sie alle Fotos und Bilddateien, die in Ihrem T919 gespeichert sind, verwalten. Nutzen Sie das Album um Bilder anzusehen, umzubenennen, zu löschen oder um Bilder einem Telefonbuchkontakt zuzuordnen.

Fotoalbum aufrufen

Öffnen Sie die Fotoalbum – Anwendung.
Das Fotoalbum teilt sich in drei Register:

| | |
|---|--|
|  | listet die Namen aller gespeicherten Bilder auf |
|  | zeigt alle Bilder an |
|  | listet die Bilder auf der MMC/SD Speicherkarte auf |



Die Fotoalbum Funktionen

Ein Bild ansehen


- Tippen Sie zweimal auf das Bild oder den Dateinamen und die gewünschte Datei wird am Display dargestellt. Oder tippen Sie auf das

Kontextmenü und wählen Sie die Option „Datei anzeigen“.


Ein Bild löschen

- Tippen Sie im Fotoalbum auf das gewünschte Bild oder auf den gewünschten Dateinamen.
- Tippen Sie auf das  Symbol und bestätigen Sie mit dem  Symbol.

Ein Bild umbenennen

- Tippen Sie im Fotoalbum auf das gewünschte Bild oder auf den gewünschten Dateinamen.
- Tippen Sie auf des Kontextmenü und wählen Sie „Umbenennen“.
- Ändern Sie den Namen mittels Woodpecker, Keyboard oder Handschrifteingabe.
- Tippen Sie auf das  Symbol.

Ein Bild als E-Mail versenden

- Tippen Sie im Fotoalbum auf das gewünschte Bild oder auf den gewünschten Dateinamen.
- Tippen Sie auf das  Symbol in der Funktionsleiste.
- Der E-Mail Editor wird gestartet und das ausgewählte Bild wird als Anhang an die zu erstellende E-Mail angehängt. Geben Sie

anschließend die E-Mail Adresse und den Text der Nachricht ein. Weitere Anleitungen zum Erstellen von E-Mail entnehmen Sie bitte den entsprechenden Kapiteln dieses Handbuchs.


Ein Bild als Hintergrundbild definieren

- Tippen Sie im Fotoalbum auf das gewünschte Bild oder auf den gewünschten Dateinamen.
- Tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Als Hintergrund“. Das ausgewählte Bild wird nun als Hintergrundbild verwendet.

Hinweis: Hintergrundbilder können Sie auch direkt in der Schnappschuss-Applikation oder in den Einstellungen (um z.B. die Schriftfarbe zu ändern) definieren. Bitte lesen Sie dazu die entsprechenden Anleitungen in diesem Handbuch.

Ein Bild einem Telefonbucheintrag zuordnen

- Tippen Sie im Fotoalbum auf das gewünschte Bild oder auf den gewünschten Dateinamen.
- Tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Zu einem Kontakt hinzufügen“ aus. Eine Liste mit Telefonbucheinträgen wird angezeigt (sollte der gewünschte Eintrag nicht in der Liste sein, ändern Sie die Gruppenauswahl auf „Alle“).

- Tippen Sie auf den Namen des gewünschten Kontaktes und anschließend auf das  Symbol. Damit Bestätigen Sie die Zuordnung. Ihr T919 stellt nun eine Verbindung zwischen dem Telefonbucheintrag und dem Bild her.

Hinweis: Sie können auch Bilder direkt aus der Schnappschuss-Anwendung zuordnen. Lesen Sie dafür bitte die Anleitungen im entsprechenden Kapitel.

Eine Zuordnung zum Telefonbuch aufheben

- Tippen Sie im Fotoalbum auf das gewünschte Bild oder auf den gewünschten Dateinamen.
- Tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Von Kontakt trennen“.


Notizen

Die Notizfunktion bietet Platz für Notizen und Zeichnungen. Eine Notiz kann aus Text und/oder einer Zeichnung bestehen.

Die Notizfunktion verwenden

Öffnen Sie die Notizen – Anwendung.

Eine neue Notiz anlegen

- Tippen Sie auf das  - Symbol oder auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Neu“.


Nun wird das  Register angezeigt.



Um eine Notiz einzugeben:

- Tippen Sie auf den „Notizen“ Eintrag und geben Sie den Text mit der Tastatur, dem Woodpecker oder mit der Handschrifterkennung ein.



Hinweis: Die erste Zeile einer Notiz wird als Titel verwendet. Deshalb empfehlen wir, auch bei reinen Zeichnungsnotizen eine Zeile mit dem Titel einzugeben.

Um eine Zeichnung anzulegen:

- Tippen Sie auf das  Register.


- Wählen Sie Strichstärke und Farbe und beginnen Sie zu zeichnen. Mit  können Sie Linien in der entgegengesetzten Reihenfolge, in der sie gezeichnet wurden, löschen.
- Zum Speichern Ihrer Zeichnung/Notiz tippen Sie auf das  - Symbol.



Eine Notiz verändern

- Wählen Sie den Eintrag, den Sie verändern möchten. Tippen Sie dazu zweimal auf den gewünschten Eintrag.
- Tippen Sie im jeweiligen Register auf das  Symbol, um Änderungen durchzuführen.
- Zum Speichern Ihrer Änderungen tippen Sie auf das  Symbol.



Eine Zeichnung als Foto speichern

Sie haben die Möglichkeit eine Zeichnung als Foto in Ihrem Fotoalbum zu speichern.


- Tippen Sie auf die gewünschte Notiz zweimal und wählen Sie das  Register.
- Tippen Sie nun auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Foto“.

- Geben Sie den gewünschten Text ein und speichern Sie diesen, indem Sie auf das  Symbol tippen. Bestätigen Sie den Vorgang mit dem  Symbol.

Einen Eintrag löschen

- Wählen Sie den Eintrag, den Sie löschen möchten.
- Tippen Sie auf das  Symbol und dann auf das  Symbol, um das Löschen zu bestätigen.


Als E-Mail/SMS senden

- Wählen Sie den gespeicherten Text den Sie senden möchten.
- Tippen Sie auf das  Symbol oder tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „E-Mail senden“ oder „Nachricht senden“, wenn die Notiz als SMS Nachricht gesendet werden soll.

Weitere Schritte entnehmen Sie bitte den dafür vorgesehenen Kapiteln des Handbuchs.

Einstellungen

In den Einstellungen können Sie die Funktionsweise des T919 exakt an Ihre Wünsche anpassen.

Tippen Sie in der Hauptansicht auf das  Symbol. In den Einstellungen repräsentieren Symbole die verschiedenen Bereiche:

| | |
|---|-------------------------|
|  | Sprachbox Nummer |
|  | Melodien |
|  | Audio Profile |
|  | Kontrast |
|  | Speicherbelegung |
|  | Datum |
|  | Zeit |
|  | Sprache |
|  | Netzwerke |



| | |
|---|-------------------------------|
|  | Rufweiterleitung |
|  | Rufsperr |
|  | Rufnummerunterdrückung |
|  | Anklopfen |
|  | Bildschirm Hintergrund |
|  | Sicherheit |
|  | Kalibrierung |
|  | Automatische-Sperre |
|  | Strom sparen |
|  | IR Aktivierung |
|  | Temperatur |
|  | SMS CB |

Sprachbox Nummer

Stellen Sie hier die Telefonnummer Ihrer Sprachbox ein (wird von Ihrem Netzbetreiber bekannt gegeben), die Sie anrufen müssen, um Ihre Sprachbox abzuhören.



Hinweis: Einstellungen, wann eingehende Rufe auf Ihre Sprachbox umgeleitet werden sollen, können Sie in den Rufumleitungsoptionen festlegen.


Eingeben der Sprachboxtelefonnummer

- Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol.
- Geben Sie die Telefonnummer, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, ein.
- Tippen Sie auf das  Symbol, um die Nummer zu speichern.

Melodien

Hier stellen Sie ein, welche Melodien welchen Ereignissen zugeordnet werden. Die Einstellungen werden auf zwei Registern vorgenommen:





Individuelle Alarmer  und Telefonbuchgruppen .

Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol.
Individuelle Alarmer

In diesem Register stellen Sie für folgende Ereignisse die Alarmmelodie ein:

- Eingehende SMS/EMS/MMS
- Sprachboxnachrichten
- Alarmer im Kalender





Ereignissen Melodien zuordnen:

- Wechseln Sie in das  - Register.
- Wählen Sie das gewünschte Ereignis.
- Tippen Sie auf das  Symbol oder tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Melodie benutzen“. Eine Dialogbox öffnet sich und Sie können zwischen „Melodie“, „MP3“ oder „Voice Memo List“ wählen.
- Tippen Sie auf die gewünschte Option.
- Wählen Sie nun die neue Melodie indem Sie die gewünschte Melodie antippen und mit dem  Symbol bestätigen.
- Zum Speichern tippen Sie auf das  Symbol.

Telefonbuchgruppen


In diesem Register können Anrufgruppen Anrufmelodien zugeordnet werden. Dadurch können Sie bei einem eingehenden Anruf – ohne auf das T919 zu sehen – z.B. zwischen Arbeitskollegen und Freunden unterscheiden.

Melodie für Anrufergruppe festlegen:

- Wechseln Sie in das  - Register.
- Tippen Sie auf das Symbol, um die Anrufergruppen anzuzeigen.
- Wählen Sie eine Anrufergruppe und tippen Sie auf das  Symbol.
- Eine Dialogbox öffnet sich und Sie können zwischen „Melodie“, „MP3“ oder „Voice Memo List“ wählen. Tippen Sie auf die gewünschte Option.
- Wählen Sie nun die neue Melodie indem Sie die gewünschte Melodie antippen und mit dem  Symbol bestätigen.
- Zum Speichern tippen Sie auf das  Symbol.

Audio Profile

In den Audio Profilen können folgende Einstellungen durchgeführt werden:
Lautstärke, Vibrationsalarm, Ansteigende Ruflautstärke und Tastentöne.

- Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol.
Das momentan aktive Audio Profil wird angezeigt.



Hinweis: Die ersten fünf Profile sind nicht veränderbar. Verwenden Sie die drei freien Audio Profile, wenn Sie ein eigenes Audio Profil erstellen möchten.

Ein anderes Audioprofil auswählen

- Wenn Sie ein anderes Profil auswählen möchten, tippen Sie auf den Namen des Audio Profils. Es erscheint nun die Liste mit den verfügbaren Profilen.
- Wählen Sie eines aus, das Sie aktivieren oder bearbeiten wollen. Die mit Schloss - Symbol gekennzeichneten Audio Profile können nicht bearbeitet werden.
- Haben Sie ein editierbares Profil ausgewählt, erscheint eine Dialogbox.


- Wählen Sie „Eintrag auswählen“, um Einstellungen anzuzeigen und zu ändern oder „Ändern“, um einen eigenen Profilnamen einzugeben.
- Stellen Sie das Profil nach Ihren Wünschen ein (Vibrieren, Anrufmelodie, Tastentöne und Ruftonlautstärke).

Hinweis: Bei Lautstärke 0 ist die Einstellung der Klingeltonart (Normal klingeln, Ansteigend, oder Einmal klingeln) irrelevant.

- Sind alle Einstellungen durchgeführt, tippen Sie auf das  Symbol.
- Bestätigen Sie danach die Verwendung des Profils durch tippen auf das  Symbol.

Kontrast

Erlaubt das Verändern des Kontrasts des Bildschirms.


- Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol.
- Tippen Sie auf die Pfeile, um den Kontrast zu verändern - von 1(dunkel) bis 8 (hell).

Hinweis: Sie können alternativ auch auf die Ziffer tippen und einen neuen Wert aus der dann angezeigten Liste auswählen.

- Zum Speichern tippen Sie auf das  Symbol.

Speicherbelegung

Zeigt an, wie viel Speicher im T919 frei ist.

- Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol.
- Tippen Sie in der Dialogbox auf die jeweilige Option (siehe Tabelle).
Der Prozentsatz des belegten Speichers wird angezeigt.

| | |
|----------|---|
| Internal | Hier sehen Sie, wie viel Speicherplatz auf Ihrem T919 schon belegt ist |
| External | Hier sehen Sie, wie viel Speicherplatz auf Ihrer Speicherkarte schon belegt ist |




- Tippen Sie auf das  Symbol zum Verlassen dieses Punktes.

Datum



Stellt das Datum am T919 ein.

Hinweis: Die meisten GPRS Netze übermitteln Datum und Uhrzeit automatisch. Nur wenn das von Ihnen verwendete Netz diese Funktion nicht unterstützt, ist das manuelle Einstellen notwendig.



- Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol.
- Geben Sie zuerst das Jahr ein indem Sie auf die Jahreszahl tippen.
- Wählen Sie nun das gewünschte Monat. Tippen Sie dafür auf die   Symbole um die Monate zu wechseln. Sie können auch auf den Namen des Monats tippen, um den Monat einzustellen.
- Tippen Sie nun auf den gewünschten Tag um die Aktion zu beenden.

Zeit



Stellt die Uhrzeit am T919 ein.


Hinweis: Die meisten GPRS Netze übermitteln Datum und Uhrzeit automatisch. Nur wenn das von Ihnen verwendete Netz diese Funktion nicht unterstützt, ist das manuelle Einstellen notwendig.

- Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol. Verwenden Sie die Pfeile, um die Zeit zu verändern.
- Alternativ können Sie auf die Ziffer tippen und dann den neuen Wert über die Tastatur eingeben.
- Tippen Sie auf das  Symbol, um zu speichern und zu beenden.

Sprachen





Hier können Sie die Sprache der Menüs des T919 ändern.

- Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol.
- Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.

Netzwerke




Erlaubt das Suchen nach Netzen und die Verwaltung der Liste bevorzugter Netze (für Roaming).


- Tippen Sie in den Einstellungen auf das .
- Wenn Sie sich im Ausland befinden (Roaming), können Sie auch auf das Roaming Symbol  im Statusbereich tippen.

Netzsuche Register



Tippen Sie auf das  Symbol, um eine Netzsuche durchzuführen oder gehen Sie in das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Netzwerk durchsuchen“. Dieser Vorgang nimmt einige Zeit in Anspruch.

Alle gefundenen Netze werden angezeigt. Nun können Sie folgende Aktionen durchführen:



- Manuelles Einbuchen oder
- Hinzufügen zur Liste bevorzugter Netze (Durch Auswahl und Tippen auf das  Symbol).

Bevorzugte Netze Register



Die Liste bevorzugter Netze kann maximal 30 Einträge enthalten. Die Position der Netze in der Liste hat einen Einfluss auf die automatische Netzwerkwahl im Roamingbetrieb.

Die Netz-Prioritäten ändern

Je weiter oben ein Netzbetreiber in der Liste steht, desto wahrscheinlicher wird das T919 dieses Netz verwenden.

- Verwenden Sie die Symbole  , um ein Netz in der Liste zu verschieben. Sie können dies auch im Kontextmenü unter der Option „Höhere Priorität“ oder „Niedrige Priorität“ verschieben.




Einen Netzbetreiber aus der Liste löschen

- Markieren Sie das gewünschte Netz und tippen Sie nun auf das  Symbol oder öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Löschen“.
- Bestätigen Sie Ihren Vorgang mit dem  Symbol.


Rufweiterleitung






- Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol um die Rufweiterleitung zu öffnen.

Hier können Sie Rufumleitungen für drei verschiedene Anrufarten definieren: Sprache , Daten  und Fax . Für jede dieser Anrufarten können Sie eine eigene Umleitung einstellen.

Bestehende Einstellungen überprüfen

Tippen Sie auf das  Symbol oder öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Aktueller Status“. Daraufhin kontaktiert das T919 das Netz, um die aktuellen Einstellungen zu erhalten. Diese werden nach Erhalt angezeigt.




Eine Rufumleitung setzen


- Wählen Sie das gewünschte Register: Sprache , Daten  oder Fax .


Tippen Sie auf die Art der Rufumleitung:

- Alle Anrufe – alle Anrufe werden umgeleitet.
- Alle unbeantworteten – leitet alle Anrufe um, die unter die nächsten drei Kategorien fallen.





| | |
|------------------------|---|
| Falls besetzt | leitet um, wenn mit dem T919 ein anderes Gespräch geführt wird. |
| Falls unbeantwortet | leitet alle Anrufe um, die nicht entgegengenommen werden. |
| Falls nicht erreichbar | leitet um, wenn sich das T919 außerhalb der Netzreichweite befindet oder, wenn es abgeschaltet ist. |

- Wählen Sie einen Eintrag aus und tippen Sie auf das  Symbol oder öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Rufweiterleitung aktivieren“.
- Geben Sie die Rufnummer ein, auf die umgeleitet werden soll (z.B. die Rufnummer Ihrer Sprachbox) und tippen Sie auf das  Symbol um zu speichern.
- Alternativ können Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch auszuwählen. Tippen Sie auf das  Symbol.

Um eine Rufnummer aus der Anruferliste zu verwenden, tippen Sie auf das  Symbol.


- Um die Rufnummer aus dem Telefonbuch oder aus der Anruferliste zu übertragen, tippen Sie auf das  Symbol, und die Rufnummer wird automatisch gespeichert.


Eine Rufumleitung aufheben

- Wählen Sie das gewünschte Register: Sprache , Daten  oder Fax .
- Tippen Sie auf die Rufumleitung, die Sie aufheben möchten.
- Tippen Sie nun auf das  Symbol oder tippen Sie auf das Kontextmenü Symbol und wählen Sie die Option „Rufweiterleitung deaktivieren“. Nun werden die neuen Einstellungen an das Netz übertragen.

Rufsperrung


Diese Funktion ermöglicht es verschiedene eingehende oder abgehende Anrufe in verschiedenen Situationen zu verhindern, wie z.B. im Ausland.

- Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol.




| | |
|---|---|
|  | Eingehende Anrufe <ul style="list-style-type: none">• Alle Rufe• Im Ausland |
|  | Abgehende Anrufe <ul style="list-style-type: none">• Alle Rufe• Internationale Rufe• Internationale Rufe außer im Heimnetz |
| **** | Kennwort für die Rufsperrung <p>Hier können Sie für die Rufsperrung einen Code eingeben. Diesen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.</p> |

Hinweis: Anrufe zum Euronotruf 112 können nicht gesperrt werden
Hinweis: Diese Funktion ist Netzbetreiber abhängig.



Status der Einstellungen überprüfen

Tippen Sie auf das  Symbol oder öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Aktueller Status“. Daraufhin kontaktiert das T919 Ihren Netzbetreiber, um den Status der aktuellen Einstellungen zu überprüfen und anzuzeigen.

Anruf Sperre aktivieren/deaktivieren

- Wählen Sie das entsprechende Symbol:
eingehend  oder abgehend 
- Wählen Sie die gewünschte Anruf Sperre Option.
- Tippen Sie auf das  Symbol um die Ruf Sperre zu aktivieren oder öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Ruf Sperre aktivieren“.

Um die Ruf Sperre zu deaktivieren:

- Tippen Sie auf das  Symbol oder öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Ruf Sperre deaktivieren“
- Geben Sie Ihr Anruf Sperre-Passwort ein und tippen Sie auf das  Symbol. Ihr T919 kontaktiert Ihren Netzbetreiber um die Änderungen durchzuführen.

Aktiviert Anruf Sperren werden nun markiert dargestellt.


Rufnummerunterdrückung



Diese Funktion ermöglicht es, das Mitsenden der eigenen Telefonnummer bei Telefongesprächen zu unterdrücken.

Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol.

Status der Einstellungen überprüfen




Tippen Sie auf das  Symbol, worauf das T919 Ihren Netzbetreiber kontaktiert um den Status der Einstellungen zu überprüfen und anzuzeigen.

Rufnummerunterdrückung aktivieren/deaktivieren




- Tippen Sie auf die „Inkognito anrufen“ Option und dann entweder auf das mittlere Symbol, um die Funktion zu aktivieren oder auf das rechte Symbol, um diese zu löschen.
- Ihr T919 kontaktiert Ihren Netzbetreiber um die Änderungen durchzuführen.

Anklopfen

Diese Option ermöglicht es Ihnen zu bestimmen, wie sich ihr T919 verhalten soll, wenn während eines Gespräches ein weiterer Anruf eingeht. Wenn aktiviert, können Sie den eingehenden Anruf annehmen und das ursprüngliche Gespräch halten. Diese Einstellung kann separat für 3 verschiedene

Anruftypen eingestellt werden: Sprache , Daten  und Fax .


Status der Einstellungen überprüfen

- Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol.
- Tippen Sie auf das   Symbol oder tippen Sie auf das Kontextmenü Symbol und wählen Sie die Option „Aktueller Status“, worauf das T919 Ihren Netzbetreiber kontaktiert, um den Status abzufragen und anzuzeigen.



Anklopfen aktivieren/deaktivieren

- Wählen Sie die entsprechende Anrufgruppe: Sprache , Daten  oder Fax .

Anklopfen aktivieren:

- Tippen Sie auf „Anklopfen“ und tippen Sie dann auf das  Symbol oder tippen Sie auf das Kontextmenü Symbol und wählen Sie die Option „Anklopfen einschalten“, um die Funktion zu aktivieren.


Anklopfen deaktivieren:

- Tippen Sie auf das   Symbol oder tippen Sie auf das Kontextmenü Symbol und wählen Sie die Option „Anklopfen ausschalten“.
- Ihr T919 kontaktiert Ihren Netzbetreiber um die Änderungen durchzuführen.



Bildschirm Hintergrund




Die Hintergrund Funktion ermöglicht es Ihnen ein Bild aus dem Fotoalbum und/oder eine Farbe als Hintergrund der Menüoberfläche auszuwählen.


- Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol.

Die Einstellung „Bild & Farbe“

- Tippen Sie auf den unterstrichenen Text unterhalb des Kontextmenüs. Eine Dialogbox öffnet sich.
- Wählen Sie die Option „Bild & Farbe“.
- Tippen Sie auf das kreisförmige Feld, welches sich links neben dem Schriftzug „Textfarbe“ befindet, damit es markiert wird. Somit können Sie aus dem Farbspektrum auf der linken Seite die gewünschte Farbe wählen.
- Tippen Sie auf das  Symbol. Wählen Sie ein Bild aus dem Fotoalbum und tippen Sie das gewünschte Objekt an.
- Tippen Sie auf das  Symbol um Ihren Vorgang zu bestätigen.


- Tippen Sie abschließend auf das  Symbol um zu speichern.

Die Einstellung „Nur Farbe“

- Tippen Sie auf den unterstrichenen Text unterhalb des Kontextmenüs. Eine Dialogbox öffnet sich.
- Wählen Sie die Option „Nur Farbe“.
- Tippen Sie auf das kreisförmige Feld, welches sich links neben dem Schriftzug „Textfarbe“ befindet, damit es markiert wird. Somit können Sie aus dem Farbspektrum auf der linken Seite die gewünschte Farbe wählen.
- Tippen Sie auf das kreisförmige Feld, welches sich links neben dem Schriftzug „Hintergrundfarbe“ befindet, damit es markiert wird. Somit können Sie aus dem Farbspektrum auf der linken Seite die gewünschte Farbe wählen.
- Tippen Sie zum Abschluss auf das  Symbol um zu speichern.

Die Einstellung „Aus“

Bei dieser Einstellung stehen Ihnen keine Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

- Tippen Sie auf den unterstrichenen Text unterhalb des Kontextmenüs. Eine Dialogbox öffnet sich.
- Wählen Sie die Option „Aus“.
- Tippen Sie zum Abschluss auf das  Symbol um zu speichern.

Sicherheit

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen Ihr T919 vor fremder Benützung zu schützen.

Benützen Sie diese Funktion um den PIN Code einzustellen und zu ändern.


Wird der PIN Code aus Sicherheitsgründen geändert so muss der PIN Code 2x eingegeben werden.

Hinweis: Der PIN Code muss aktiviert sein, um ihn ändern zu können.

Kalibrieren

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, Ihre Eingaben zu präzisieren.

Display kalibrieren

- Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol.
- Mehrere Zielpunkte werden nacheinander angezeigt.
- Berühren Sie den Kreismittelpunkt des angezeigten Zielpunktes.
- Anschließend erscheint die Meldung: “Kalibration erfolgreich” Anderenfalls werden Sie aufgefordert den Vorgang zu wiederholen.
- Tippen Sie auf “Kalibration erfolgreich” um das Menü zu verlassen.


Automatische Sperre

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die automatische Displaysperre zu aktivieren. Wird das T919 einige Zeit nicht benützt, erfolgt die Displaysperre und verhindert so ein unabsichtliches Aktivieren des Gerätes wie zum Beispiel in der Tasche.

Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol.


Sperre aktivieren/deaktivieren

Der aktuelle Einstellungsstatus wird angezeigt.

- Tippen Sie auf die angezeigten Pfeile rauf/runter um die Einstellung zu ändern oder tippen Sie auf das grüne Schloss - Symbol und wählen Sie die gewünschte Option.
- Tippen Sie zum Abschluss auf das  Symbol um zu speichern.

Hinweis: Bei nicht benützen des T919 tritt die automatische Sperre nach 2 Minuten ein.


Hinweis: Um die Displaysperre aufzuheben, drücken Sie die mittlere der seitlichen Tasten max.


2x bis das  Symbol am Bildschirm erscheint und tippen Sie auf dieses.

Strom sparen

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen die maximal mögliche Standby Zeit mit Ihrem T919 zu erreichen.

Energiesparfunktion aktivieren/deaktivieren

- Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol. Der aktuelle Einstellungsstatus wird angezeigt.

- Verändern Sie die Einstellung durch Tippen auf die angezeigten Pfeile (rauf/runter) oder tippen Sie auf das Batterie Symbol und wählen Sie die gewünschte Option.
- Tippen Sie auf das  Symbol um abschließend zu speichern.

Die Einstellung EIN - Stromsparmodus

Wird das T919 einige Zeit nicht benützt, schaltet sich das Display aus (als wäre Ihr T919 abgeschaltet).

Geht ein Anruf bzw. eine Nachricht ein, wird das Display wieder aktiviert.

Durch Tippen auf den Bildschirm wird dieser wieder aktiviert und Sie können Ihr T919 wieder ganz normal bedienen.

Die Einstellung AUS – Normalmodus

Das Display schaltet sich aus, doch Zeit und Datum werden angezeigt.

Durch Tippen auf den Bildschirm wird dieser wieder aktiviert und Sie können Ihr T919 wieder ganz normal bedienen.



Hinweis: Ist der Bildschirm ausgeschalten, so bleibt das T919 trotzdem voll aktiv, und alle Funktionen sind verfügbar (es sei denn die Displaysperre ist aktiviert).

IR Aktivierung



Diese Funktion ermöglicht es Ihnen die Infrarotschnittstelle des T919 zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Einstellungen der Infrarotschnittstelle


- Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol. Der aktuelle Einstellungsstatus der IR wird angezeigt.
- Verändern Sie die Einstellung durch Tippen auf die angezeigten Pfeile rauf/runter oder tippen Sie auf das links oben angezeigte Symbol und wählen Sie die gewünschte Option.
- Tippen Sie auf das  Symbol um zu speichern.
Hinweis: Um eine höhere Standby – Zeit zu erreichen schalten Sie die Infrarotschnittstelle ab.

Temperatur



Diese Funktion dient zur Anzeige der Umgebungstemperatur aufgrund des eingebauten Temperatursensors. Dieser Wert ist jedoch nur ein

Richtwert. Eine exakte Messung der Temperatur (z.B. Körpertemperatur) ist nicht möglich.


- Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol und die Umgebungstemperatur wird Ihnen angezeigt.

SMS CB



Mit diesem Netzdienst können Sie von Ihrem Netzanbieter Nachrichten zu verschiedensten Themen empfangen. Die verfügbaren Themen und entsprechende Nummern erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Die letzten 10 Nachrichten werden automatisch gespeichert.

Nachrichtendienst einstellen

- Tippen Sie in den Einstellungen auf das  Symbol.
- Tippen Sie auf „CB aktivieren“. Das linke Auswahlfeld ist anschließend markiert und aktiviert.
- Sie erhalten nun Nachrichten über die aktiven Themen. Durch nochmaliges Tippen auf „CB

aktivieren“ wird der Nachrichtendienst wieder deaktiviert .

Kanal Einstellungen



Hier können Sie die einzelnen Kanäle hinzufügen, aktivieren und löschen.

- Tippen Sie auf das  Symbol um eine Liste der vorhandenen Kanäle zu bekommen.



Kanal hinzufügen

- Tippen Sie auf „Kanal hinzufügen“ und wählen Sie den gewünschten Kanal aus. Die Kanäle werden von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt.



Kanal aktivieren/deaktivieren

- Um einen Kanal zu aktivieren/deaktivieren tippen Sie auf den gewünschte Kanal und dann auf „Eintrag auswählen“ bzw. „Auswahl abwählen“.
- Tippen Sie nun auf das  Symbol und speichern Sie indem Sie auf das  Symbol tippen.

Kanal ändern

- Um einen Kanal zu ändern tippen Sie auf den gewünschte Kanal und dann auf „Ändern“.
- Tippen Sie nun auf das  Symbol und speichern Sie indem Sie auf das  Symbol tippen.

Kanal löschen

- Um einen Kanal zu löschen tippen Sie auf den Kanal und dann auf „Löschen“.
- Tippen Sie nun auf das  Symbol und speichern Sie indem Sie auf das  Symbol tippen.

Melodie Editor




Mit dem Melodie Editor können Sie Ihre eigenen Melodien komponieren oder aber jene Melodien, die Sie mit Ihrem T919 erhalten haben, verändern. Diese Melodien können Sie dann als Klingeltöne, Wecktöne, etc. verwenden.

Öffnen Sie in der Hauptansicht die Melodie Editor - Anwendung.


Die Melodie Listen Ansicht


Eine Liste der bestehenden Melodien wird angezeigt.

Vor jedem Eintrag in der Liste steht eines der folgenden drei Symbole:

| | |
|---|--|
|  | Eingeschränkt kann weder kopiert, noch verändert werden |
|  | Gesperrt nur eine vorher erzeugte Kopie der Melodie kann geändert werden |
|  | Offen kann beliebig verändert werden |

Melodie abspielen


Tippen Sie auf das  Symbol.


Zum Stoppen der Abspielung tippen Sie auf .

Lautstärke regulieren

Wenn Sie sich im Melodie Editor befinden, können Sie auch die Lautstärke ganz der Umgebung anpassen, während Sie die Komposition erstellen. Drücken Sie dafür die obere oder untere Seitentaste um die Lautstärke zu variieren.

Melodie löschen

- Wechseln Sie in die Melodielisten – Ansicht.
- Tippen Sie in der Auswahlliste auf die gewünschte Melodie.
- Öffnen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Löschen“. Bestätigen Sie diesen Vorgang mit dem  Symbol.



Hinweis: Nur offene Melodien, die durch das  Symbol gekennzeichnet sind, können gelöscht werden

Export via IR

Sie haben die Möglichkeit eine Komposition auch via IR zu versenden.

- Tippen Sie in der Auswahlliste auf die gewünschte Melodie.
- Tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Export via IR“.


Verwendung einer Melodie festlegen

- Tippen Sie in der Auswahlliste auf die gewünschte Melodie.
- Tippen Sie auf das  Symbol und eine Dialogbox erscheint.
- Markieren Sie jede Option, die für die ausgewählte Melodie zutreffen soll.
- Ist Ihre Auswahl komplett, tippen Sie auf das  Symbol.


Hinweis: In den Einstellungen können Sie den Melodien noch andere Optionen zuordnen.

Melodien bearbeiten


Eine bestehende Melodie ändern

- Tippen Sie auf den Namen der gewünschten Melodie.
- Tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Ansicht“, um die Komposition anzusehen. Erstellen Sie eine Kopie indem Sie auf das  Symbol tippen (die Melodie kann

nur verändert werden wenn Sie davor eine Kopie erstellen).

- Wählen Sie nun einen neuen Namen aus. Tippen Sie auf das Feld „Melodienname“. Geben Sie den Text mit der Tastatur, dem Woodpecker oder mit der Handschrifterkennung ein und tippen Sie auf das  Symbol um zu speichern.


Eine neue Melodie erstellen

Tippen Sie auf das  Symbol und es wird ein leeres Kompositionsfenster mit einer Dialogbox angezeigt. In dieser Dialogbox stehen Ihnen drei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:



| | |
|----------------------------|--|
| Gruppe zuordnen | Hier können Sie die Gruppe zuordnen. Wählen Sie die gewünschte Gruppe indem Sie diese antippen. |
| Geschwindigkeit einstellen | Hier können Sie die Geschwindigkeit der Komposition einstellen indem Sie die gewünschte Geschwindigkeit antippen (Von Adagio – sehr langsam bis Presto – sehr schnell) |

| | |
|-------------------|--|
| Instrument wählen | Hier können Sie nun das gewünschte Instrument, durch Antippen wählen |
|-------------------|--|

Eine Note setzen


- Tippen Sie in der Palette auf das  Symbol und anschließend auf eine Note in der erscheinenden Dialogbox.
- Anschließend tippen Sie auf die Position, an der sie die Note platzieren möchten. Die ausgewählte Note bleibt weiterhin auf der oberen rechten Seite aktiviert, sodass Sie diese auch auf anderen Stellen platzieren können.



Eine Note verschieben

- Tippen Sie auf die gewünschte Note.
- Anschließend tippen Sie auf das  oder auf das  Symbol, um die Note nach oben oder unten zu verschieben.

•


Eine Note löschen

- Tippen Sie erst auf die gewünschte Note und dann auf das  Symbol.

- Alternativ dazu können Sie auch auf das  Symbol und anschließend auf das „Löschen“  Symbol tippen.
- Anschließend tippen Sie auf jene Note die gelöscht werden soll.

Hinweis: Die hier zuletzt beschriebene Methode ist besonders geeignet, wenn mehrere Noten gelöscht werden sollen.



Eine Melodie sichern

Tippen Sie auf das  Symbol.

SIM Karten Dienste

Ihr Netzbetreiber kann über die SIM Karte besondere Zusatzanwendungen wie Hotlines, Freizeitaktivitäten, Banking, usw. anbieten.


Die SIM Karten Dienste aufrufen

- Tippen Sie in der Hauptansicht auf das  Symbol.
- Eine Dialogbox öffnet sich. Hier erscheinen die jeweiligen Dienste Ihres Netzbetreibers.
- Tippen Sie auf den gewünschten Dienst und eine weitere Dialogbox öffnet sich. Gehen Sie so weiter vor, bis Sie das gewünschte Ziel erreicht haben.
- Um wieder auf die Startseite zu kommen, tippen Sie auf das  - Symbol.

Weltuhr

Die Weltuhr zeigt Zeitzonendetails relativ zur GMT (Greenwich Mean Time) und absolut zur frei einstellbaren Zeitzone an.

Die Weltuhr verwenden

Tippen Sie in der Hauptansicht auf das  Symbol.

Details für ein bestimmtes Land anzeigen


- Tippen Sie auf der Weltkarte auf einen Kontinent.
- Tippen Sie nun auf das Land, von dem Sie die genauen Zeitzonendetails wissen möchten.


Hinweis: Sie können auch, durch Tippen mit dem Stylus auf ein Land und durch Entlangziehen des Stiftes auf der Landkarte, das gewünschte Land mit den genauen Zeitzonendetails auswählen.

Aktuelle Zeitzone festlegen



Legen Sie Ihre Zeitzone fest, um die aktuelle Uhrzeit in anderen Ländern richtig anzuzeigen.

- Tippen Sie auf das gewünschte Land.
- Tippen Sie auf das Kontextmenü, und tippen Sie auf die Option „Als aktuelle Zeitzone festlegen“.

- Bestätigen Sie diese Eingabe durch Tippen auf das  Symbol.

Um zur Weltkarte zurückzukehren, tippen Sie auf das  Symbol.

Die Tag/ Nacht Kurve anzeigen

- Wechseln Sie in die Weltkarten-Ansicht.
- Tippen Sie auf das  Symbol. Sie erhalten so den Überblick über die Tag/ Nacht Kurve.
- Durch das nochmalige Tippen des  Symbols, kehren Sie wieder zur Standardansicht zurück.


Spiele



Ihr T919 bietet einige Spiele zu Ihrer Unterhaltung. Die Anleitung zu den unterschiedlichen Spielen finden Sie auch direkt im T919 Kontextmenü unter der Option Hilfe der einzelnen Spiele.

Spiele spielen

Öffnen Sie in der Hauptansicht die Spiele - Anwendung.

Ihr T919 bietet folgende Spiele an:

| | |
|---|--|
|  | <p>Same Game</p> <p>Das Ziel ist es, so viele Bälle wie möglich verschwinden zu lassen. Tippen Sie auf eine Gruppe von mindestens zwei Bällen mit der selben Farbe, die vertikal oder horizontal miteinander verbunden sind. Diese Bälle verschwinden, Daraufliegende Bälle fallen herunter. Je mehr Bälle Sie mit einmal Tippen verschwinden lassen, desto mehr Punkte erhalten Sie. Einzelne Bälle können nicht angetippt werden.</p> |
|---|--|


| | |
|---|---|
|  | <p>Vier Gewinnt</p> <p>Sie spielen gegen das T919 oder jemanden anderen. Versenken Sie die Spielsteine in die Spalten. Seien Sie der erste, der vier Spielsteine in eine Reihe – horizontal, vertikal oder diagonal – bringt.</p> |
|  | <p>Pipemania</p> <p>Ein Rennen gegen die Zeit. Es gilt, eine Pipeline aus zufälligen Rohren zu bauen, um das Wasser sicher vom Wasserhahn zu führen. Extrapunkte gibt es für geschlossene Kreise, aus denen das Wasser nicht ausrinnen kann.</p> |

SprachMemo

Die SprachMemo aufrufen


Tippen Sie in der Hauptansicht auf das  Symbol.

Neue SprachMemo aufnehmen




- Tippen Sie bitte auf das  Symbol oder tippen Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Neu“.
- Um die Aufnahme zu starten, tippen Sie auf den roten Aufnahmeknopf.
- Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf den schwarzen rechteckigen Stoppknopf.

Hinweis: Die maximale Aufnahmezeit einer SprachMemo beträgt 32 Sekunden. Sie können jedoch mehrere (abhängig vom Speicherplatz) dieser SprachMemos erstellen.


Aufgenommene SprachMemo sofort abspielen

- Um die gerade eben aufgenommene SprachMemo abzuspielen, tippen Sie auf das  Symbol.



Aufgenommene SprachMemo speichern

- Tippen Sie auf das  Symbol um die SprachMemo zu speichern.
- Ein Fenster öffnet sich, und Sie haben die Möglichkeit die SprachMemo umzubenennen. Geben Sie dafür den gewünschten Text ein und tippen Sie nochmals auf das  Symbol. Sie haben auch die Möglichkeit bevor Sie die neue Sprachmemo aufnehmen, diese umzubenennen:
 - Tippen Sie dafür auf den Dateinamen „Voice Memo xxx“ (z.B. Voice Memo 001) und geben Sie den gewünschten Namen ein.
- Tippen Sie auf das  Symbol um zu speichern.

SprachMemo abspielen

Um gespeicherte SprachMemos abzuspielen, tippen Sie auf den Namen der gewünschten SprachMemo und tippen Sie auf das  Symbol.



SprachMemo löschen

- Um gespeicherte SprachMemos zu löschen, tippen Sie auf den Namen der gewünschten SprachMemo.
- Tippen Sie auf das  Symbol und bestätigen Sie mit dem  Symbol.

Diesen Löschvorgang können Sie auch über das Kontextmenü Symbol vollziehen:

- Tippen Sie dazu auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Löschen“.

SprachMemo als Klingelton definieren

- Tippen Sie auf den Namen der gewünschten SprachMemo.
- Tippen Sie nun auf das Kontextmenü und wählen Sie die Option „Melodie benutzen“.
- Markieren Sie nun jede Option die für die ausgewählte Melodie zutreffen soll indem Sie auf das Auswahlfeld tippen, das Sie vor den Dateinamen (links) sehen . Dieses Auswahlfeld muss anschließend markiert sein .
- Ist Ihre Auswahl komplett, tippen Sie auf das  Symbol um ihren Vorgang zu bestätigen.


Rechner


Der Rechner bietet die Funktionen eines Standard Taschenrechners.

Den Rechner verwenden

- Öffnen Sie in der Hauptansicht die Rechner-Anwendung. 
- Tippen Sie in der Anwendung auf die gewünschten Ziffern und Funktionen.


Weiter/Zurück

Mit der  Taste können Sie in den nächsten PDA-Bildschirm wechseln. Umgekehrt dazu können

Sie mit der  Taste einen PDA-Bildschirm zurück springen.

Mobilbox

Haben Sie eine oder mehrere neue Nachrichten auf

Ihrer Mobilbox, erscheint das  Symbol. Klicken Sie darauf und das T919 verbindet Sie automatisch mit der Mobilbox (wenn diese eingestellt und aktiviert ist). Mehr dazu finden Sie im Kapitel Die Sprachbox (Mobilbox).

Hinweis: Diese Funktion ist abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

Spezifikationen und Technische Daten

EU Richtlinien

Ihr t919 ist für den Gebrauch in GSM Netzen genehmigt. Es erfüllt folgende EU Richtlinien:

- ETS 300-342-1 "Electromagnetic Compatibility" (EMC), for European Digital Cellular Telecommunication System.
- Complies with European Directive 1999/EC essential requirements.
- 73/23/EEC "Low Voltage Directive" as amended by 93/68/EEC

Technische Informationen

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Gewicht | 115g |
| Abmessungen | 120mm (h) x 52mm (b) x 25mm (t) |
| Volumen | 106ccm |
| Standby Zeit | bis zu 240 Stunden |
| Gesprächszeit | bis zu 3 Stunden |
| Ladezeit | typ. 3 Stunden (max. 4) |

| | |
|---------------------|--|
| Bildschirmauflösung | 256 x 118 Bildpunkte mit 32768 Farben (cSTN Technologie) |
| Bildschirmgröße | 68 x 32 mm |
| Kameraauflösung | max. 352 x 288 Bildpunkte (101376) |
| Antenne | intern, kann abgeschaltet werden |

Anwendungen

| | |
|--|---------------------------|
| Anzahl der Telefonbuch-Einträge im internen Speicher | max. 1024 Kontakte |
| Anzahl der Telefonbuch-Einträge auf der SIM-Karte | SIM abhängig |
| Speicher eingehende Rufnummern | 20 |
| Speicher ausgehende Rufnummern | 20 |
| Max. Anzahl der gespeicherten SMS | 200 SMS |
| E-Mail-Kompatibilität | POP3 und SMTP |
| Verkettete SMS | Möglich |
| Max. Anzahl der E-Mails im int. Speicher | Größenabhängig (typ. 100) |

| | |
|------------------|-----------------|
| EMS | Version 5.0 |
| Kalenderfunktion | Termin + Wecker |
| Kalendereinträge | max. 200 |

Sonstiges

| | |
|---|--|
| Unterstützte Klingeltöne | I-Melody, SP-Midi (Type 0), MP3, AMR (per Voice Memo) |
| Unterstützte Sprachen | Englisch, Holländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Tschechisch |
| Unterstützte Synchronisation mit PC/PDA über IR/USB | unter MS Windows 2000, ME und XP MS Outlook (ab 2000) Kalender und Telefonbucheinträge |
| Sprachmemo Codierung | AMR Codec |
| Unterstützte Dateiformate | .txt, .doc, .bmp, .jpg, .gif (auch animierte), .png |
| Freisprechmodus | Vorhanden |

Betriebstemperaturen

| | |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -10 bis +55 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis +70 °C |
| Lagerluftfeuchtigkeit | 0 bis 85% |

Netzwerk

SAR – Wert

max. 0.90 Watt pro Kilogramm Körpergewicht (bezogen auf 10 Gramm Körpermasse)

Sendeleistung (Frequenzen)

GSM Class 4 (2 Watt) Freq. Range 880 - 960 MHz
GSM Class 1 (1 Watt) Freq. Range 1710-1880 MHz

Dualband Handy

EGSM900/DCS1800

| | |
|-----------------------------|-----------|
| FR / EFR /HR Sprachkodex | Vorhanden |
|-----------------------------|-----------|

Datenkompatibilität

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Fax & Daten | 14.4 Kb/s (t30 Protokoll) |
| WAP Browser | V 1.2.1 |
| GPRS | Klasse 10 |
| Kompatible E-Mail Anhänge | .txt, .doc, .bmp, .jpg, .gif |
| IRDA Anschluss | V 1.2 Stack V1.1 |
| USB Anschluss | V 1.1 |

Im Falle von auftretenden Problemen

Besuchen Sie bitte hierfür unsere Internetseite <http://www.telme.at> und wählen Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite unter der Kategorie „Support“ den Eintrag „Fragen & Antworten“.

Glossar

| | |
|------|-------------------------------------|
| Akku | Akkumulator |
| APN | Access Point Name |
| EMS | Enhanced Messaging Service |
| GPRS | General Packet Radio Service |
| GSM | Groupe Spécial Mobile |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
| ISDN | Integrated Services Digital Network |
| MMC | MultiMediaCard |
| MMS | Multimedia Messaging Service |
| MP3 | MPEG Layer 3 |
| MPEG | Motion Picture Expert Group |
| OTA | Over The Air |
| PDA | Personal Digital Assistant |
| POP3 | Post Office Protocol |
| SD | Secure Digital |
| SIM | Subscriber Identification Module |
| SMS | Short Messaging Service |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol |
| URL | Uniform Resource Locators |
| USB | Universal Serial Bus |
| WAP | Wireless Application Protocol |

Index












| | | |
|-------------------------------------|---------|--|
| Akku | | |
| Einlegen | 15 | |
| Entfernen..... | 14 | |
| Laden | 16 | |
| Ansicht | | |
| Hauptansicht..... | 25 | |
| Telefonansicht..... | 25 | |
| Anwendungen..... | 30 | |
| Audio Profile | 29, 135 | |
| Auswahlleiste | 22 | |
| Automatische Tastensperre..... | 144 | |
| Betriebstemperaturen | 158 | |
| Bildschirm - Hintergrund | 143 | |
| Bildschirmkontrast einstellen | 136 | |
| CB-Dienste | 146 | |
| Dialogboxen..... | 22 | |
| Feldstärkeanzeige | 28 | |
| Funktionsleiste | 22 | |
| Geräteübersicht..... | 9 | |
| Handy | | |
| Ausschalten | 18 | |
| Einschalten | 18 | |
| Hintergrundbild einstellen | 130 | |
| Hochformat | 24 | |
| IR - Schnittstelle..... | 146 | |
| Kamera Einstellungen | 110 | |
| Kontextmenü..... | 24 | |
| Ladezustandsanzeige..... | 28 | |
| Mobilbox..... | 57, 134 | |
| Nachrichten | | |
| E-Mail Einstellungen | 85 | |
| E-Mail empfangen | 83 | |
| E-Mail erstellen..... | 81 | |
| E-Mail versenden..... | 83 | |
| EMS Funktionen benutzen..... | 62 | |
| Gruppenauswahl | 60 | |
| Lesen..... | 65 | |
| MMS Einstellungen | 75 | |
| MMS erstellen..... | 69 | |
| Neue SMS/EMS erstellen | 61 | |
| Registerauswahl..... | 61 | |
| SIM-Karte..... | 67 | |
| SMS Einstellungen | 67 | |
| PIN Code eingeben | 18 | |
| PIN-Code | 144 | |
| Querformat | 24 | |
| Quick-Menü | 23 | |
| Schritt für Schritt-Anleitung | | |

| | | | |
|---|---------|--------------------------------------|---------|
| Eingabeart wechseln..... | 32 | Anruf tätigen | 51 |
| E-Mail Einstellungen konfigurieren | 85 | Anrufdauer und -zeitpunkt..... | 56 |
| Handschrifterkennungs-Online-Hilfe aufrufen und Zeichen einfügen | 38 | Antenne Aus - Modus | 57 |
| MMS Einstellungen konfigurieren | 76 | Freisprechen | 54 |
| Notiz anzeigen und löschen..... | 39 | Gespräch entgegennehmen..... | 51 |
| Sprachbox konfigurieren..... | 58 | Gesprächsanzeige | 43, 52 |
| Sprache umstellen | 19 | Konferenzschaltung..... | 54 |
| Tastensperre | 29 | Lautstärke regulieren..... | 51 |
| Text bearbeiten | 40 | Netzwerke..... | 138 |
| WAP Einstellungen konfigurieren | 97 | Ruflisten | 55 |
| Zeit und Datum einstellen | 27 | Rufnummernunterdrückung | 141 |
| zwischen Hoch- und Querformat umstellen | 24 | Rufsperrre | 140 |
| Sicherheitshinweise..... | 10 | Rufumleitung | 139 |
| SIM-Karte | | Verbindungsanzeige-Dialogbox | 53 |
| Einlegen | 14 | Verbindungsstatistik | 56 |
| Speicherkarte | | Wahlwiederholung | 56 |
| Einlegen | 17 | Telefonbuch | |
| Entfernen..... | 17 | Bevorzugte Nummern..... | 107 |
| Spezifikationen | 157 | Eigene Gruppen..... | 106 |
| Sprachbox..... | 57, 134 | Gruppen | 101 |
| Sprachen einstellen | 137 | Gruppenzugehörigkeit..... | 106 |
| Statusbereich | 26 | Kontakt bearbeiten | 46 |
| Stromsparmodus | 145 | Kontakt erstellen..... | 45 |
| Technische Daten..... | 157 | Kontakt Portrait zuordnen | 48, 130 |
| Telefon | | SIM-Karte..... | 108 |
| Anklopfen | 142 | Suchen von Telefonbucheinträgen..... | 103 |
| | | Text - Farbe | 143 |














| | |
|---------------------------|----|
| Texteingabe | |
| Handschrifterkennung..... | 35 |
| Tastatur | 34 |
| Text markieren | 64 |
| Text-Ansicht | 65 |
| Woodpecker..... | 33 |
| Verbindungsstatus..... | 92 |
| WAP | |














| | |
|---------------------------|----|
| Einstellungen..... | 97 |
| Lesezeichen | 95 |
| Nachrichten | 94 |
| Verbindung aufbauen | 90 |
| Verbindung beenden | 91 |
| WAP Browser | 90 |
| Zeit und Datum | 27 |

Zahlen und „@“











| | |
|---|---|
| @ |  |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

Buchstaben

| | |
|-------|---|
| A / a |  |
| B / b |  |
| C / c |  |
| D / d |  |
| E / e |  |
| F / f |  |
| G / g |  |
| H / h |  |
| I / i |  |
| J / j |  |
| K / k |  |
| L / l |  |
| M / m |  |

| | |
|-------|--|
| N / n |  |
| O / o |  |
| P / p |  |
| Q / q |  |
| R / r |  |
| S / s |  |
| T / t |  |
| U / u |  |
| V / v |  |
| W / w |  |
| X / x |  |
| Y / y |  |
| Z / z |  |

Sonderzeichen

| | |
|----------------|---|
| Punkt |  |
| Komma |  |
| Doppelpunkt |  |
| Strichpunkt |  |
| Rufzeichen |  |
| Fragezeichen |  |
| Apostroph |  |
| Löschen |  |
| Leerzeichen |  |
| Zeilenvorschub |  und wählen Sie das erste Alternativzeichen aus |



(c) by Tel.Me. Telecom & Media Products GmbH
www.telme.at

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
TM1C010/02 (T919 V2.00 german)

