





motorola **Q**<sup>™</sup>
CDMA
English



# HELLOMOTO

Introducing your new **MOTO**  $Q^{TM}$  CDMA wireless phone! You can **check and write e-mail**, use the **QWERTY Keyboard** for texting capabilities, and use it with **Bluetooth Enabled** headsets. Here's a quick anatomy lesson.

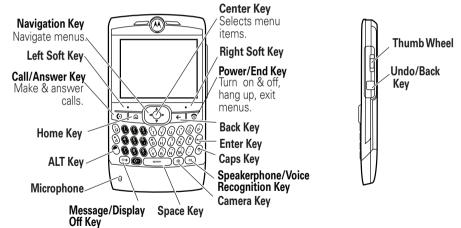

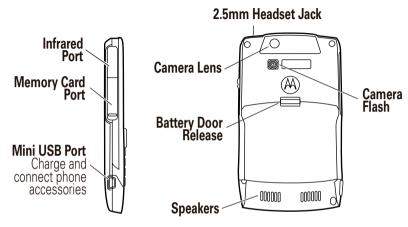

 $\textbf{Start} > \textbf{Help and QuickStart} \ (\textcircled{2}) \ \text{to open the in-device} \\ \text{help. Also see the Motorola Q Support web site at http://www.motorola.com/support/Q}. \\ \text{Motorola Software Update is an easy way to update your phone. Make sure you have the latest available software updates at http://www.hellomoto.com/update.}$ 

Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

Certain mobile phone features are dependent on the capabilities and settings of your service provider's network. Additionally, certain features may not be activated by your service provider, and/or the provider's network settings may limit the feature's functionality. Always contact your service provider about feature availability and functionality. All features, functionality, and other product specifications, as well as the information contained in this user's guide are based upon the latest available information and are believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice or obligation.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under license. Microsoft, Windows, ActiveSync, Windows Media, Outlook, Pocket Outlook, Excel, and Word and MSN are registered trademarks of Microsoft Corporation; and Windows XP, Windows Mobile and Microsoft net are trademarks of Microsoft Corporation. All other product or service names are the property of their respective owners.

© Motorola, Inc., 2006.

**Caution:** Changes or modifications made in the radio phone, not expressly approved by Motorola, will void the user's authority to operate the equipment.

### **Software Copyright Notice**

The Motorola products described in this manual may include copyrighted Motorola and third-party software stored in semiconductor memories or other media. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola and third-party software providers certain exclusive rights for copyrighted software, such as the exclusive rights to distribute or reproduce the copyrighted software. Accordingly, any copyrighted software contained in the Motorola products may not be modified, reverse-engineered, distributed, or reproduced in any manner to the extent allowed by law. Furthermore, the purchase of the Motorola products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel, or otherwise, any license under the copyrights, patents, or patent applications of Motorola or any third-party software provider, except for the normal, non-exclusive, royalty-free license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

Manual Number: 6809503A85-0

# contents

menu map	undo/back key	Bluetooth® wireless modem-link  basics display thumb wheel menus text entry iTAP® numeric mode symbol mode volume handsfree speaker voice commands flight mode media player audio enhancement web browser
change between uppercase, lowercase, and caps lock 15	record & play video clip	voice commands flight mode media player

file manager 63	other features 76
task manager 64	advanced calling 76
customize 65	contacts 78
profiles 65	personalizing 81
time & date 66	call times & costs 83
home screen 67	handsfree 84
backlight 68	network
answer options 69	connections 85
third party	calendar 85
applications 69	security 87
calls 70	phone information 87
turn off a call alert 70	fun la gamac 00
recent calls 70	1.1929 1
redial	!f
view missed calls 71	service & repair 91
caller ID 72	
emergency calls 72	SAN Data 32
international calls 72	iviicrosoπ License 94
speed dial 73	Satety Intermation 100
voicemail	Industry Canada
three-way calling 75	Nation 10E

FCC Notice	106
Warranty	107
Hearing Aids	111
WHO Information	112
Registration	112
Export Law	113
Recycling	113
Perchlorate Label	114
Driving Safety	115
index	117

# menu map

### main menu

From the home screen, press the **Start Left** Soft Key.



### Internet Explorer

- Explore Windows Mobile
- MSN Mobile WindowsMedia.com



### Tasks

## Windows Media

- Mv Music
- Mv Videos
- Mv TV Mv Plavlists
- Now Playing





- Text Messages
  - Outlook F-mail
  - MMS









### Settings

(see next page)



# Games

- Rubble Breaker
- Solitaire





### Pictures & Videos



### Accessories

- Audio Enhancement
- Calculator
- Download Agent



### File Manager





- Media Center Images
  - Videos
  - Audio



### Pocket MSN

- MSN Messenger
- MSN Hotmail
- Compose Hotmail
- MSN Mobile Home



### Speed Dial

 Voiocemail Voice Recognition



### Rhietooth

- Bluetooth Manager
  - BT PC Remote BT Send Object



### System Tools

- Master Reset
- Memory Manager Task Manager

This is the standard main menu layout.

Your phone's menu may be different.

\* If desired menu item does not appear on your screen, use the navigation key, thumb wheel, or press the More Left Soft Kev.

## settings menu

### Call Options

### Sounds

- Ring tone
- Reminders
   New e-mail
- New e-mail
   New voice message
- New voice message
   New instant message
- New instant message
   Alarm clock
- Exclamation
- Ouestion
- Warnings
- Keypad control

### **Profiles**

- Normal
- Silent
- Meeting
- Outdoor
   Automatic
- Automati
   Headset
- CarSpeakerphone

### Home Screen

- · Home screen lavout
- Color scheme
- Background image
- Time out

### Clock & Alarm

- Date and Time
   Alarm
- 7 ((0))

### Connections

- Beam
- ProxyVPN
- USB to PC

### Security

- Device Lock
- Device Lock
   Certificates

### Remove Programs

# Power Management • Main battery

- Backlight timeout on battery
- Backlight timeout on AC
- · Display time out

### Accessibility

- System font size
- Multipress time out
   Confirmation time out
- In-call alert volume

### Regional Settings

- Language
- Locale
   Short date style
- Short date style
   Long date style
- Long date styl
   Time format
- Positive number
- Negative number
- Positive currency
- Negative currency

### Owner Information

- Name
- Telephone number
- · E-mail address
- Notes

### About

### **Error Reporting**

### Phone Settings

- Phone Information
- Alerts
- Network
- My Telephone Number
   DTMF
- Voice privacy

### **TTY Settings**

### **Unread Message Alert**

### **Text Input Settings**

Language Dictionary

# Use and Care

To care for your Motorola phone, please keep it away from:



## liquids of any kind

Don't expose your phone to water, rain, extreme humidity, sweat, or other moisture.



### dust and dirt

Don't expose your phone to dust, dirt, sand, food, or other inappropriate materials.



### extreme heat or cold

Avoid temperatures below -10°C/14°F or above  $45^{\circ}$ C/113°F.



### cleaning solutions

To clean your phone, use only a dry soft cloth. Don't use alcohol or other cleaning solutions.



### microwaves

Don't try to dry your phone in a microwave oven.



### the ground


Don't drop your phone.

# essentials

**CAUTION:** Before using the phone for the first time, read the *Important Safety and Legal Information* included in the grayedged pages at the back of this guide.

# about this guide

This guide shows how to locate a menu feature. Press the Left and Right Soft Keys to select screen menus and options. Use the Navigation key  $(\cdot \hat{\mathbf{Q}} \cdot)$  to scroll and highlight menu features. Press the Center Select key  $(\cdot \hat{\mathbf{Q}} \cdot)$  to select items.



Find it: Start > Call History > [Incoming Call]

This example shows that, from the main or Home Screen of the phone, you press the Left Soft Key to open the Start menu and then use the

thumb wheel to scroll to **(Second History** then highlight and select an incoming **(4)** call.

## symbols



This means a feature is network/subscription dependent and may not be available in all areas. Contact your service provider for more information.



This means a feature requires an optional accessory.

# need more help?

If you need help while using your phone, press **Start** > **Help and QuickStart** (**③**).

For more support, see the Motorola Q Support web site at

http://www.motorola.com/support/Q.

Motorola Software Update is an easy and convenient way to update your phone to the latest available software. Access the tool and check for updates at

http://www.hellomoto.com/update.

You can also contact the Motorola Customer Support Center at 1-800-657-7576 (United States and Canada) or 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired).

# battery

# battery tips

Battery life depends on the network, signal strength, temperature, features, and accessories you use.

 Always use Motorola Original batteries and chargers. The warranty



ΤN

does not cover damage caused by non-Motorola batteries and/or chargers.

- New batteries or batteries stored for a long time may take more time to charge.
- When charging your battery, keep it near room temperature.
- When storing your battery, keep it uncharged in a cool, dark, dry place, such as a refrigerator.
- Never expose batteries to temperatures below -10°C (14°F) or above 45°C (113°F). Always take your phone with you when you leave your vehicle.
- It is normal for batteries to gradually wear down and require longer charging times. If you notice a change in your

battery life, it is probably time to purchase a new battery.




Contact your local recycling center for proper battery disposal.


**Warning:** Never dispose of batteries in a fire because they may explode.

Before using your phone, read the battery safety information in the "Safety and General Information" section included in the gray-edged pages at the back of this guide.

# battery installation



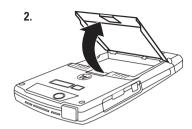

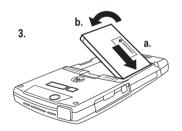



# battery charging

New batteries are not fully charged. You can charge your battery by connecting the power supply to your phone's mini-USB port and plug into a wall outlet. Your phone



displays a full battery icon or **Charge Complete** when finished.

**Tip:** Relax, you can't overcharge your battery. It will perform best after you fully charge and discharge it a few times.

**Note:** If your battery has been completely drained, it cannot be charged via the USB cable plugged into the computer (this connection will only maintain current battery life). Use a wall charger or car charger to recharge the battery. Some computer USB ports provide a higher current than others, and will provide more rapid charging.

**Note:** The mini-USB port does not support headphones. You must use 2.5mm headphones or a Bluetooth® stereo headset.

# turn it on & off

To turn on your phone, press and hold the Power/End key ( ) until the display turns on.



To turn off your phone, press and hold the **Power/End** key ( ) for 3 seconds.

# carry the phone

It is best to carry your phone in an approved holster or case so that you do not damage it by placing it in your pocket, purse, or bag.

# make a call

From the Home Screen, enter a phone number and press the Call /Answer key ( to make a call. To learn how to use voice dialing, see page 79.

# answer a call

When your phone rings and/or vibrates, press the Call/Answer key (((a)) or the Accept Left Soft Key to answer. To "hang up," press the Power/End key ((a)).

- If you are busy when a call comes in, press **Ignore** to send the call directly to voicemail.
- If you want to put a call on hold, press the Call/Answer key (②). To return to the call, press the Call/Answer key (②) again.

- If you are on a call and another incoming call comes in, you can choose to Answer the call or Wait. If you answer the call, the first call is put on hold and the second is active. If you choose Wait, the second call is directed to voicemail.
- To switch between the two active calls, press and hold the # key.

# open a program

On the Home Screen and press **Start** to access the list of programs. Use the thumb wheel or navigation key (•••) to scroll to a program. Then press the center select key (•••) or thumb wheel to open the program.

# your phone number

To view your phone number, press **Start** > **Settings** > **More...** > **Phone Settings** > **My Telephone Number** to see your number.

# change between uppercase, lowercase, and caps lock

Your phone has a QWERTY Keypad, much like your computer keyboard. You can use it to



type e-mail and text messages, as well as enter contact information. Here are some basics: Press the **Caps** key  $(\uparrow)$  to change

between uppercase, lowercase, and caps lock within a text input mode. For more details regarding text input modes see page 55.

# entering text and numbers

You enter text and numbers using the phone keypad. When you select a field that requires text or numbers, the phone automatically



selects the appropriate input mode. However, if you need to switch between modes, press the ALT key (©). See the indicator at the top of the Home Screen to identify the current text mode setting. For details about the different text modes, see page 55.

# undo/back key

To return to the previous screen or menu, press the Undo/Back key (see graphic) or use the Back key (←) on the keypad.



# thumb wheel

To display a list of options on the Home Screen, use the thumb wheel to scroll through the menu.



# infrared port

Use the infrared port to sync and exchange files with a PC or other infrared capable device.



**Tip:** Want to use Bluetooth or USB Cable to transfer data? For Bluetooth transfer information see page 42. For data transfer using USB cable and ActiveSync®, see page 21.

# removable memory capability

**Note:** A memory card is not included with your phone. It is sold separately.

You can use a removable miniSD<sup>TM</sup> memory card with your phone to store



multimedia content (such as music, pictures, videos).

**Caution:** Do not remove your memory card while your phone is using or writing files on it.

To insert a miniSDTM memory card:

- Open memory slot cover. Place fingernail on bottom ridge of infrared port and lift rubber cover from the memory slot.
- Insert memory card, with the contacts facing down, into the exposed memory slot.
- 3 Place memory card cover back in place and push to close.





**Caution:** Don't bend or scratch your memory card. Keep it away from static electricity, water, and dirt.

**Note:** Move media files (pictures, videos, music) to a memory card as often as possible to save storage space on your phone.

# lock & unlock phone

You can manually lock your phone to keep others from using it.

- 1 Press and hold the Home key (♠). The Quick List displays.
- 2 Highlight and select Device Lock.
- 3 Check the Prompt if device unused for check box, and select the amount of time for the phone to be inactive before automatically locking.

- **4** Choose either a simple password (4-digit number) or strong numeric (a hard-to-guess numeric PIN) password type.
- 5 Enter and confirm your password. Press the ALT key (©) to switch to numeric mode.

**Note:** When you choose a password, it can only be a numeric value.

6 Press Done.

To unlock the phone, press **Unlock**. When the unlock screen displays, enter your password and press **Done**.

**Tip:** Be certain to **remember your password**. Without your password, you can reset your phone, but it will result in the loss of your personalized settings and all content stored in phone memory. To perform a hard reset, hold

down the center select key (s) for 5 seconds while turning the phone on.

**Note:** You can make emergency calls on a locked phone (see page 72). A locked phone still rings or vibrates for incoming calls or messages, but you **do not** need to unlock it to answer a call.

# security auto phone lock

To enable an automatic phone lock so that your phone automatically locks after a specified time, use auto phone lock.

**Find it:** Start > Settings > More... > Security > Device Lock > Prompt if device unused for and select the number of minutes

# lock & unlock keypad

Press and hold the Home key ( $\spadesuit$ ). When the Quick List displays, highlight and select **Key Lock**. Once the keypad is locked, the **Left Soft Key** label changes to **Unlock**.

**Tip:** To quickly lock the keypad press the Home key (♠) and then the space bar.

To unlock the phone keypad, press **Unlock**. When the unlock screen displays, press the \* key.

# software updates

Motorola Software Update is an easy and convenient way to update your phone to the latest available software. Access the tool and check for updates at http://www.hellomoto.com/update.

# main attractions

You can do much more with your phone than make and receive calls!

# synchronize

You can synchronize the information on your phone in two ways, over the air (OTA) or using a cable and your computer.

# sync over the air

To sync your phone over the air (OTA) you must sync it directly with your company's Microsoft Information Server or Microsoft Exchange Server 2003. For more information about this set-up see Additional Information on page 90 and the Motorola Q Support

website at:

http://www.motorola.com/support/Q.

You can also contact your system administrator to set up this synchronization.

Note: If you are out of network coverage, and your phone tries to sync 3 times without finding a network, your synchronization settings automatically revert to manual synchronization. To set your synchronization schedule back to the desired frequency, you will need to reset the Schedule option in the ActiveSync® settings (On the Home screen press **Start** > **ActiveSync** > **Menu** > **Schedule**).

20

# sync with a computer

**Note:** For information about connections (Bluetooth®, VPN, and web browser), see page 85.

You can use Microsoft® ActiveSync® version 4.1 or above to synchronize information between your phone and desktop computer. ActiveSync compares your phone's contact information, calendar appointments, e-mail messages, and media files to those on your computer and then updates to the most recent information.

# installing and setting up ActiveSync

To synchronize information on your phone with a PC, you must install Microsoft ActiveSync software on your computer.

**Caution:** Verify the minimum requirements for your computer and the operating system on the CD-ROM sleeve or Microsoft Mobile

## Phone website

(http://www.microsoft.com/windowsm obile) before installing the software.

**Note:** If you do not have a CD-ROM, you can download the latest ActiveSync software from the Microsoft Windows Mobile website (http://www.microsoft.com/windowsmobile).

- 1 Install ActiveSync on your PC.
- 2 After setup completes, connect your phone to the PC. The phone drivers install on your computer and then the Sync Setup Wizard automatically starts.
- Follow the instructions on the screen to complete the wizard.

**Note:** You can configure an Exchange Server connection to synchronize directly with Exchange Server and Outlook e-mail clients. The Sync Setup Wizard will prompt you for

the name of the Exchange Server, your user name, password, and domain name. If you don't have this information available, you can contact your company's system administrator to setup your phone or see Additional Information on page 90 and the Motorola Q Support website at:

http://www.motorola.com/support/Q.

When you finish the wizard, ActiveSync starts to synchronize automatically with your phone. Once synchronization completes, you can disconnect your phone from your PC.

**Note:** You may need to restart your computer.

## synchronizing via a cable connection

Once ActiveSync is installed on your PC, you can connect it to your phone and sync.



**1** Turn on the phone.



2 Connect your phone to your PC using a USB cable.

**Note:** For more detailed information, see "Connecting a mobile device to a PC" in ActiveSync Help on your PC, the Microsoft Web Site for ActiveSync or the Motorola Q Support web site at

http://www.motorola.com/support/Q.

## synchronizing via Bluetooth

After ActiveSync is installed on your PC, you can connect it to your phone and sync via Bluetooth.

**Note:** In order to use this feature, your PC must be equipped with Bluetooth or a Bluetooth PC adaptor accessory.

- Follow the instructions in ActiveSync Help for configuring Bluetooth on your PC to support ActiveSync.
- **2** Turn on the phone.
- 3 On your phone, verify that Bluetooth is turned on (Press Start > Bluetooth > Bluetooth Manager > Settings. Toggle Status to Bluetooth On).
- 4 Press Start > ActiveSync.
- 5 Select Menu > Connect via Bluetooth. Ensure that the phone and PC are within close range.

- **6** If this is the first time you have connected to this PC via Bluetooth, you must complete the Bluetooth wizard on the phone and set up a Bluetooth partnership with the PC before synchronizing.
- 7 Select Sync.
- 8 When finished, select Menu > Disconnect Bluetooth.
- **9** To preserve battery power on your phone, turn off Bluetooth (see page 42).

# synchronizing via infrared

After ActiveSync is installed on your PC, you can connect it to your phone and sync via infrared.

**Note:** To use this feature, your PC must be equipped with infrared capability.

23

- Follow the instructions in ActiveSync Help on the PC for setting up your PC to receive infrared signals.
- 2 Turn on the phone.
- 3 On your phone, verify that IR is turned on (Press Start > Settings > Connections > Beam and select Receive incoming beams).
- 4 Line up the infrared (IR) port on your phone and PC so that they are unobstructed and within close range.
- **5** Press **Start** > **ActiveSync**.
- 6 Select Menu > Connect via IR.
- 7 Select Sync.

# e-mail & messages

**Note:** You can set up e-mail with your company's Microsoft Exchange Server 2003. Contact your system administrator for the required e-mail set-up information or see page 27 or the Motorola Q Support website at: http://www.motorola.com/support/Q.

# setting up e-mail

You can set up an e-mail on your phone to check and send messages. There are two ways to set up e-mail: automatically or manually. If you have a Hotmail or Pocket MSN account, see Hotmail E-mail Setup on page 27.

## automatic e-mail set up

Some e-mail providers allow for automatic e-mail set up. Have your e-mail address, username, and password ready and:

- 1 Press Start > Messaging > Outlook E-mail.
- 2 Select Menu > Options > New Account.
- In **Your name**, enter your display name for e-mail messages.
- 4 In E-mail address, enter the e-mail address for this account.
- 5 Select Attempt to obtain e-mail settings from the Internet and select Next.

**Note:** If the account sets up successfully, you will be prompted to send and receive e-mail. If not, you must click **Next** and see the next section.

## manual e-mail accounts settings

If you tried to automatically set up your account and were prompted for detailed e-mail settings, call your e-mail (internet) service provider for additional information.

**Note:** You will need the following information from your e-mail provider: Domain, Server type (POP3 or IMAP4), Account name, Incoming mail server (POP3 or IMAP4), Secure Sockets Layer (SSL) connection requirements, and Outgoing mail server (SMTP) to complete the set up.

1 Press Start > Messaging > Outlook E-mail.



- 2 Select Menu > Options > New Account.
- 3 In Your name, enter your display name for e-mail messages.
- 4 In E-mail address, enter the e-mail address for this account.
- **5** Select **Next**.
- **6** Enter the information from the e-mail (Internet) service provider as appropriate until setup is complete, and click **Finish**.

**Caution:** If you save your password and then lose your phone, someone finding your phone may gain access to your e-mail.

# Exchange server e-mail setup If you do not have specific Exchange

Server information for your company's e-mail, contact your company's system administrator to setup your phone, otherwise, use these steps:

- 1 Press Start > ActiveSync.
- **2** Press Menu > Configure Server.
- 3 In Server Address, enter the exchange server address.

**Note:** You might be required to check if this server requires an encrypted (SSL) connection.

4 Press Next.

- 5 In User Name, enter your user name for the e-mail account
- 6 In Password, enter the password for the account.

**Tip:** If you want to save your password, so you don't have to enter it again, select the check box to **Save Password**.

- 7 Select Next.
- 8 In **Domain**, enter the server's domain name (if necessary).
- 9 Press Next.
- 10 Choose the data you want to synchronize. You can select Contacts, Calendar, E-mail, and Tasks.
- 11 Press Finish.
- **12** Press **Sync** to synchronize your phone with the Exchange server.

Note: If you don't have some or all of the information requested in these steps, contact your company's system administrator to setup your phone or see the information available in Additional Information on page 90 or the Motorola Q Support website at:

http://www.motorola.com/support/O.

This device uses the enhanced version of Microsoft Windows Mobile 2005 known as Mobile Security Feature Pack (MSFP).

This enhanced version supports a type of over-the-air communication with your corporate e-mail servers known as "IP-PUSH'.

IP-PUSH will keep your Moto-Q and corporate mailbox synchronized at all times with absolutely minimal delays. It will do this for e-mail, calendar entries, contacts, and tasks.

To benefit from the enhanced capabilities of IP-PUSH you will need to consult your corporate IT staff. IP-PUSH may require some set-up and adjustments to your corporate technical infrastructure. Another name for MSFP is Adaptation Kit Update-2 (AKU2).

## Hotmail e-mail setup



If you use the Hotmail or MSN e-mail services, have your e-mail address, and password ready and:

- Press **Start** > **Pocket MSN**.
- Select MSN Hotmail.
- In **E-mail address**, enter the e-mail address for your account.
- In Password, enter the password for the account.
- Select Sian In.

If the Hotmail account completes set up correctly, your e-mail files and account folders will be synchronized with your phone.

27

**Tip:** After you set up your Hotmail e-mail account, you won't need to do it again.

# operator hosted e-mail

If you have Operator Hosted E-mail, please contact your operator, or access their web site in order to get information about their hosted e-mail solution, and its compatibility with Windows Mobile® 5.0 enabled devices.

# receive & read messages

When you receive a message your phone plays an alert and displays

New Message with a message indicator such as 
...



**Tip:** If you do not see a list of messages, press Menu > Folders > Inbox. To return to the Folder list, press the Back key  $(\leftarrow)$ .

To read a message:

To open the next message in the list from within an open message, press the navigation key  $\cdot \hat{\mathbf{o}}$  to the right; to open the previous message in the list, press the navigation key  $\cdot \hat{\mathbf{o}}$  to the left.

**Note:** You can send, read, and receive PDF, Microsoft Word, Excel, and PowerPoint files via e-mail, but you cannot edit these files on your phone. Use ActiveSync to transfer these files to your computer for editing.

## message options

To delete, save, reply, or forward the messages, use these quick steps from the Inbox with a message selected or when viewing a message:

- To delete, press **Menu** > **Delete**.
- To reply, press Menu > Reply or Reply All.
   Enter the message and press Send.

- To forward, press **Menu** > **Forward**. Enter the message and press **Send**.
- To create a contact card for the sender, press Menu > Save to Contacts.

**Tip:** Need to check your e-mail right now? Press **Start** > **Messaging**. Select the account to send and receive messages and press **Menu** > **Send/Receive**. The phone connects to your Internet e-mail server and sends and receives your messages. To stop this process, press **Menu** > **Stop Send/Receive**.

# send a message

You can send SMS text messages and e-mail messages can contain pictures, animations, sounds, videos, PDFs, compressed files, word processing and spreadsheet files.

**Find it:** Start > Messaging > Text Messages or *E-mail* Account

To send a text message:

- Press New.
- 2 For e-mail, in To, Cc, and/or Bcc, enter e-mail addresses. Insert a semicolon (;) between multiple numbers or addresses.

For text messages, enter contact telephone number.

**Tip:** You can quickly enter phone numbers or e-mail addresses from your contact cards. In **To**, press **Enter** (←) and select a recipient from the list. Then select the recipient's phone number or e-mail address.

- **3** Use the keypad to compose a message.
- 4 Press Send.

(A)

**Tip:** In an e-mail you can insert a picture, voice note or file in the message, on the message area press **Menu** > **Insert** > **Picture** or **Voice Note** or **File**.

**Note:** If you select to insert a voice note into the message, you will also need to record it. Press **Record** and start speaking into the phone's microphone. When finished speaking, press **Stop** and then **Done**.

To set the priority for an e-mail message, press Menu > Message Options.

To cancel a message, press **Menu** > **Cancel Message**.

# global address look up



You can view a global address list (GAL) on the Exchange Server on your phone. This means you can find a contact's phone number or e-mail without having to store the information directly to your phone.

**Note:** GAL information can only be viewed during a data transfer session; the entire GAL cannot be stored for viewing offline.

GAL Lookup can be found from Contacts and Contact Chooser. Contact Chooser is found in Messaging, Phone, Calendar and Speed Dial.

Here's how to use GAL to search for a contact:

- 1 Press Start > Contacts.
- 2 In the contact list, press Menu > Find Online.

3 Scroll through the list of entries displayed. When you locate your contact, press the Call/Answer key ((a)) to make a call.

**Note:** Although the entire GAL cannot be stored on your phone, after the contact is found, you can add the single contact to your contact list.

**Tip:** You can also choose to send a message, SMS or e-mail to a contact found using GAL. In a new message or e-mail, press **Menu** > **Find Online**. When you locate the contact to send a message, highlight and select it. The e-mail information is populated into the **To:** Field.

# messaging quick reference

**Note:** Make sure you have an e-mail provider and the following account information: ISP settings, protocols, user id, password, and sending and receiving

host information. Otherwise, you might not get these features to work.

## features

## send text message

 ${\sf Start} > {\sf Messaging} > {\sf Text} \ {\sf Messages} > {\sf New}$ 



### features

## create and send e-mail

**Start** > **Messaging** > **Outlook E-mail** > *E-mail Account* > **New** 



**Tip:** Remember you must have your e-mail set up to send an e-mail (see page 24).

To add a picture, voice note, or file in an e-mail message, in the message area press

Menu > Insert > Picture or Voice Note or File

**Tip:** You can save a draft of a message that you are composing to finish and send later. Press **Menu** > **Save to Drafts**. A draft of the message is stored in the Drafts folder of the account you are in.

### features

## create and add e-mail signature

**Find it: Start > Messaging > Outlook E-mail** > E-mail Account

 ${\sf Press} \; \textbf{Menu} > \textbf{Options} > \textbf{Signatures}$ 

Scroll to the account for which you are creating the signature. Select **Use signature with this account**.

Select the Signature box, enter your signature, and press **Done**.

**Tip:** To insert a signature in every message you send, select **Include when replying and forwarding**. Otherwise, a signature is inserted only in new messages.

## read new messages

To quickly view new messages, click the message notification area on the Home Screen.

## features

## view attachment



While viewing the message, use the center select key (••) to select the attachment.

**Note:** You can view attachments only for file types that are supported by the phone.

# read old messages

Find it: Start > Messaging > Outlook E-mail > F-mail Account



Icons next to each message show if it is unread  $\square$ , read  $\square$ , urgent  $\square$ ,

locked  $\bigcirc$ , or has an attachment  $\bigcirc$ .

### features

# reply, reply all or forward messages

From your Inbox or an open message:

Find it: Menu > Reply or Reply All or Forward



**Tip:** If you are replying to an e-mail in the Outlook e-mail account, you will send less data if you do not edit the original message. This may reduce data transfer costs based on your rate plan.

### features

# download message objects

If an e-mail message includes an attachment, when you open the message, the name of the attachment will appear highlighted. To download the attachment, click the highlighted attachment name. The attachment is downloaded the next time you synchronize or connect to your e-mail server.

**Note:** If there are multiple attachments in the message, all attachments are downloaded.

## insert a media object in an e-mail

To add a picture, voice note, or file in an e-mail message, in the composing message area press Menu > Insert > Picture or Voice Note or File.

### features

## download complete e-mail messages

**Start** > **Messaging** > **Outlook E-mail** > *E-mail* Account > *Message* 




## ${\sf Menu} > {\sf Download} \; {\sf Message}$

The complete message is retrieved the next time you synchronize or connect to your e-mail server and send and receive e-mail.

#### features

### mark a folder for synchronization



Find it: Start > Messaging > Outlook E-mail and then Menu > Folders > Menu > Show all Folders and then Menu > Manage Folders

Highlight each folder you want to synchronize and press the Sync right soft key.

After all folders have been selected, press Done. The Manage Folders screen is displayed and the folders marked will be synchronized during the next sync session.

**Note:** Be sure to mark your e-mail Sent folder for synchronization, or you won't be able to view sent message status.

#### features

#### view status of sent e-mail

**Find it: Start** > Messaging > Outlook E-mail > E-mail Account

Messages are sorted from newest to oldest. If you see a ⊠, your message was successfully sent. If an x is displayed, your message could not be sent. Try again, the e-mail provider network could be busy.

#### receive e-mail



If your phone is set up to automatically check for new messages, your phone will display the message waiting (☑) indicator when a new message arrives.

Press the **Read** key to open the message.

#### features

#### delete e-mail

From the Inbox or an open e-mail message:

Find it: Menu > Delete

manually send and receive e-mail



**Find it:** Start > Messaging > Outlook E-mail > E-mail Account

and then Menu > Send/Receive

call a phone number in e-mail



Highlight a phone number in a message and press the **Call/Answer** key (②).

move e-mail to personal folder

**Find it:** Menu > Move > Folder

#### features

#### delete a mail account

**Find it: Start > Messaging >** *E-mail Account* and then **Menu > Options > Account Options >** *E-mail Account* 

Menu > Delete

**Note:** You cannot delete your Text Messages or Outlook e-mail accounts.

### empty deleted items folder

Find it: Start > Messaging > E-mail Account and then Menu > Folders > Deleted items and then Menu > Empty Folder

# take & send a photo

Press and hold the **Camera** (**(a)**) key for 2 seconds to see the camera viewfinder:



**Tip:** To adjust picture settings (**mode**, **brightness**, **resolution**, **zoom**, **white balance**, and **flash**) in the camera viewfinder press **Menu**.

1 Point the camera lens at the photo subject.

- 2 Press the Camera (⑤) key again or the center select key (♠) to take a photo. The picture is automatically saved and displays in the view finder.
- **3** Press **Menu** to see the camera options.
  - To delete the photo and return to the active viewfinder, select Delete.
  - To send the photo, select Send.
     Your send option is Outlook E-mail.
  - To send via Bluetooth, select **Bluetooth**.
  - To beam the picture via the Infrared port, select Beam.
  - To use the picture as the Home Screen, select **Use as Home Screen**.
  - To edit the picture, select Edit.
  - To view image properties, like the filename, select Properties.

• To view picture option, select **Options**.

**Note:** Pictures are automatically stored in your phone. To view them: Press **Start** > **Pictures & Videos**. Select the picture to view and press **View**.

**Tip:** To view pictures located in a folder other than the default pictures folder, including a storage card, press **Start** > **Pictures & Videos** > **Menu** > **Folders**, and select the folder that contains stored pictures.

# self portrait

- **1** Press and hold the **Camera** (**(a)**) key to activate the camera.
- 2 Press Menu > Mode > Timer.
- 3 Press the Camera () key to start the 5 second delay.
- 4 Aim the camera lens at yourself.

**5** When you hear the camera shutter sound, the photo is taken, and your photo displays.

# picture options

In the picture viewfinder press Menu > Options to open the Picture Options Menu. This menu can include the following options:

option	
General	Determine default picture sizes for e-mail and rotating picture settings.
Slide Show	Select default slide show settings.
Camera	Select default locations to store pictures, filename prefixes, and image compression.
Video	Determine audio settings and time limits for video files.

# record & play video clip

### record a video clip

Find it: Camera ( ) > Menu > Video



**Tip:** To adjust video settings (**still**, **brightness**, **quality**, and **white balance**) in the video viewfinder, press **Menu**.

1 Point the camera lens at the photo subject.

- 2 Press the Camera () key or the center select key (.♦) to begin recording a video. The video displays in the viewfinder.
- 3 Press **Stop** to end recording the video altogether, or press **Pause** to pause recording and **Resume** to continue recording.

**Note:** Videos are automatically stored in your phone. To view them: Press **Start** > **Pictures & Videos**. Select the video to view and press **Play** or the center select key (••).

**Tip:** To view videos located in a folder other than the default video folder, including a storage card, press **Start** > **Pictures & Videos** > **Menu** > **Folder**, and then select the folder that contains the stored videos.

# video options

In the video viewfinder press **Menu** > **Options** to open the Options Menu. This menu can include the following options:

option	
Camera	Select default save locations, video filename prefixes, and image compression.
Video	Determine audio and time limit settings for video files.

**Note:** General and Slideshow options are also available in this menu, however these settings are specific to picture files only.

### play a video clip

For more video playback and Windows Media features, see page 60.

Find it: Start > Pictures & Videos > video clip > Play

The video clip displays in the Windows Media screen.



**Tip:** To play video in full screen, press **Menu** > **Full Screen**. Not all videos play in full screen mode. Only those videos that were captures in the correct resolution.

If a call comes in while watching a video, the video pauses and a call alert appears. You can choose to answer the call or ignore it. To continue watching the movie, select the **Play** button.

# video playback options

In the video playback window press Menu > Options to open the Video Playback Menu. This menu can include the following options:

option	
Playback	Determines how the time counter is displayed, whether to pause playback while using another program, and whether to resume playback after a phone call.
Video	Options for displaying in full screen and when to scale to fit window.
Network	Selects default network settings for streaming media.
Library	Determines if the player starts on the Library screen.

option	
Skins	Determine Windows Media Player skin theme.
Buttons	Set playback button mapping.

# download and copy media files

You can copy or download media files from your computer or the Internet onto your phone.

# copy files from your computer

To copy files from your computer to your phone:

**Note:** You must have ActiveSync on your PC installed as described on page 21.

1 Connect the phone to your PC.

- 2 In ActiveSync on your PC, click Explore and double-click My Windows Mobile device.
- 3 On your computer, find the files you would like to copy to your device and paste the files into the My Windows Mobile folder.
- 4 Resync your phone and computer and then view the picture or video on your phone from **Start** > **Pictures & Videos**.

# Bluetooth® wireless

Your phone supports Bluetooth wireless pairing (also called *linking* or *bonding*). You can pair your phone with a Bluetooth headset or car kit, or pair your phone with a computer to exchange and synchronize files.

**Note:** The use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in

certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

# turn Bluetooth power on or off

If Bluetooth **Power** is **On**, your phone can automatically pair with the handsfree device you have used before. Just turn on the device or move it near the phone.

To turn Bluetooth on: Press Start > Bluetooth > Bluetooth Manager > Settings then toggle Status to Bluetooth ON.

The Bluetooth indicator displays in the Home Screen.

**Note:** To extend battery life, use the previous procedure to set Bluetooth **Power** to **OFF** when not in use. Your phone will not pair with devices until you set Bluetooth **Power** back to **ON** and pair your phone with the devices again.

# pair with a headset or handsfree device

Before you try to pair your phone with a device, make sure your phone's Bluetooth power is **on** and the device is **on** and **ready** in pairing or bonding mode (see the device user's guide). You can pair your phone with multiple devices, but only use it with one headset device at a time.

Your phone lists the devices it finds within range.

- 1 Press Start > Bluetooth > Bluetooth Manager > Hands-free.
- 2 Put the device (handsfree headset, stereo headset, keyboard, etc.) in pairing mode.
- 3 Press Add. The phone prompts you to verify your device is ready. Press Search.
- 4 Select the device from the list.

**5** If prompted, enter the device passkey (such as 0000) and press the **Accept** key.

When the devices are paired, an icon appears on the Home Screen in the Bluetooth Task Tray.

**Tip:** For specific information about the Bluetooth device you are using with your phone, refer to the instructions that came with it.

# send objects to another device

You can use Bluetooth pairing to send Outlook e-mail, contacts, tasks, calendar items, audio, ring tones, pictures, video, and voice notes from your phone to a computer or other device.

- 1 Press Start > Bluetooth > BT Send Object.
- Select the object type and object you want to send.

**Tip:** To select an item, press the center select key  $(-\hat{\phi})$ .

- 3 Press Send.
- **4** Select the name of the device to send the file.
- To cancel sending an item, press Menu > Cancel.

# use your phone as a PC remote

You can use Bluetooth and your phone as a remote control for your computer.

For example, want to watch a video on your computer and use your phone as a remote control? Use PC Remote and control when the video plays, stops, or pauses.

- 1 On your computer, turn Bluetooth on.
- 2 On your phone, press Start > Bluetooth > PC Remote.

- 3 Press the Add Left Soft Key.
- **4** On the your computer, launch the Bluetooth devices applet from the Control Panel and click **Add**.
- **5** After the computer finds the phone, select it and press **Finish**.

PC Remote is now connected.

To determine which program on your computer to control, on your phone, press the **Menu Left Soft Key** and select a program.

#### advanced Bluetooth features

#### features

### make phone visible to other device

Allow a Bluetooth device to discover your phone:



Find it: Start > Bluetooth > Bluetooth Manager > Settings > Allow other Bluetooth devices to see this phone

#### features

### connect to recognized device



Find it: Start > Bluetooth > Bluetooth Manager

> Hands-free > device name

#### drop pairing with device



Find it: Start > Bluetooth > Bluetooth Manager > Hands-free > device name > Disconnect

#### send object to device



Find it: Start > Bluetooth > BT Send Object

# edit device properties / change device name



Find it: Start > Bluetooth > Bluetooth Manager > Hands-free > device name > Menu > Properties > Nickname

**Tip:** To change the Bluetooth name of your phone, press **Start** > **Bluetooth** > **Bluetooth Manager** > **Settings** and enter the name in **My Bluetooth** name.

### modem-link

**Note:** You must have Multiple Network Access Identifier (MNAI) software on your phone and MNAI service enabled in your account for dial up networking functionality to work on your phone. Call your phone service provider for more information regarding account services.

You can use your phone as a modem to dial in to a network. You can do this using Bluetooth or using a USB cable.

When your phone is a modem, e-mail, web browsing, ActiveSync, and text messaging services will be suspended until the modem-link is deactivated.

### using Bluetooth

To use Bluetooth to modem-link to a network:

**Note:** You must have a computer that has Bluetooth capabilities for modem-link to work via Bluetooth.

- 1 To make sure other Bluetooth devices can find your phone, you must first turn on Bluetooth. To do this on your phone, press Start > Bluetooth > Bluetooth Manager > Settings then toggle Status to Bluetooth ON. See Bluetooth Wireless on page 42 for more information.
- 2 On your computer, launch the Bluetooth devices applet from the task bar.

**Note:** Not all computers have the same procedure to locate the Bluetooth window and setup of dial-up networking. Please refer to your computer operating help system for more information.

- 3 On your computer, in the Bluetooth window menu bar, select the "Connections" menu, "Dial-up Networking" and then "Find devices."
- **4** The computer finds your phone and displays the dial up networking window.

Now you can use your phone as a modem to connect to a service provider or network.

### using a cable

To use a USB cable with your phone to connect with modem-link to a network, first you must install networking drivers onto your computer. Before starting the set up:

- DO NOT connect your data cable to your phone and computer.
- Note your phone's ESN number (located behind the battery in the phone)

- Contact your service provided for your account user name
- Place the provided Companion CD into the CD Drive on your computer. The Companion CD Installation wizard window automatically displays.
- 2 On your computer, click "Applications" and then "Dial-Up Networking Software."
- **3** Follow the prompts as directed to install the drivers onto your computer.

Then you need to enable modem-link on your phone and install phone drivers:

- On your phone, press Start > Accessories > Modem-link > Activate > OK.
- **2** Using the USB data cable, connect the phone to your PC.

When a window displays prompting for the device driver, select "Install the software automatically" and press "Next."

The driver is installed on your computer and ready for setting up a network connection.

**Note:** If you do not have the Companion CD, or want the latest version of the device and computer drivers, go to

http://www.motorola.com/support/Q and click "User Support Dial-up Networking."

To establish a new network connection, on your computer:

**Note:** Not all computers have the same procedure to setup of dial-up networking. Please refer to your computer operating help system for more information.

1 Click "Start," "Settings," and then "Control Panel."

- 2 Double-click "Network Connections" and then "New Network Connection Wizard."
- **3** Follow the prompts to connect to the Internet using a modem:
  - Network Connection Type: Connect to the Internet
  - Getting Ready: Set up My Connection Manually
  - Internet Connection: Connect using a dial-up modem
  - Select a Device: Smartphone wireless USB Modem (Deselect any other modems)
  - Connection Name: Type a connection name (can be any name).
  - Number to Dial: #777
  - Connection Availability: Anyone's Use
  - User Name: get this information from your service provider

Password: get this information from your service provider

Note: Be aware of these items:

- If you do not plan to use your phone as the default Internet connection, then do not check Make this the default Internet connection.
- If Microsoft Windows firewall is not enabled, do not check Turn on Internet connection firewall for this connection.
- Your computer proxy server settings may also need to be deactivated for modem link to access the Internet.
  (Open your web browser, select Tools > Internet Options > Connections > Settings > Proxy Server > Deselect Use a proxy server for this connections).

#### disconnect modem-link

To disconnect modem-link, you'll need to perform steps on your computer and your phone. On your computer:

- **1** Go to task bar and right click on the Network Connection icon.
- 2 Select "Disconnect."

Your computer disconnects the modem-link.

Find it: Start > Accessories > Modem-link > De-activate > OK

Modem-link de-activates on your phone.

**Note:** After you are no longer using modem link, you may need to reactivate your computer's proxy settings. Please check with your internet provider.

# basics

See page 1 for a basic phone diagram.

# display


The *Home Screen* displays when you turn on the phone. To dial a number from the Home Screen, press number keys and ①.

**Note:** Your Home Screen may look different, than this one.




Soft Key Labels show the current soft key functions. For soft key locations, see page 1.

Press the navigation key � up, down, left, or right or use the thumb wheel to navigate basic menu items or text in the Home Screen. Press the home key (♠) to return to the Home Screen.

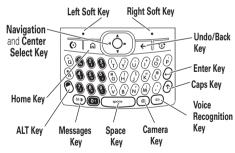

Status indicators can display at the top of the Home Screen:

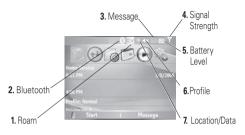

- Roam Indicator The roam indicator **A** shows when your phone is seeking or using a network outside your home network. Other indicators can include:
  - EvDO network
  - □ roaming unavailable

- Bluetooth Indicator Shows connection status. Indicators can include:
  - Bluetooth® wireless connection
- Message Indicators Shows when you receive new messages. Indicators can include:



- □ new e-mail or text message
- voicemail message
- Signal Strength Indicator -Vertical bars show the strength of the network connection. You can't make or receive calls when no vertical bars are displayed.



Battery Level Indicator – Vertical bars show the battery charge level. Recharge the battery when your phone shows one or two bars.

6 Profile Indicator – Shows the profile (ring style) setting. When the profile is normal, outdoor, or automatic no indicator is displayed.

**¹ □** meeting

**%** 19 123 Car

abc <sup>‡</sup> 123 <u>19</u> <sup>©</sup>▲

∢× silent

**└** speakerphone

% 19123 headset

abc 🖫 123 🛂 🖼

(no icon) normal (no icon) outdoor (no icon) automatic

**Note:** You cannot change to speakerphone mode from the Profiles menu.

7 Location/Data Indicator – Shows when your phone can send location information 
♣ or not ♣. When in a data session (data is currently being transferred to the phone), the data indicator (♠) is displayed. If double arrows (⇄) are displayed, your phone is ready and capable of a data transfer session.

**Note:** Location and Data Indicators do not display on the screen simultaneously.

# thumb wheel


You can use the thumb wheel to scroll through menu items and lists. Press the thumb wheel to select the highlighted item in a list or menu.



**Tip:** Use the **Back** button (the button below the thumb wheel) to undo the current action or return to the previous screen.

#### menus


From the Home Screen, press **Start** to open the main menu.

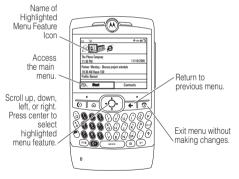


Use the navigation key  $\diamondsuit$  up, down, left, or right or thumb wheel to see more menu items.



The following menu icons may be available in the main menu.

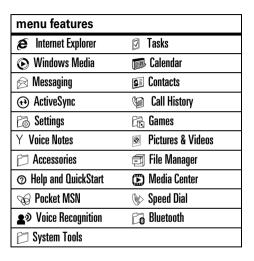

Some features require you to select an option from a list:

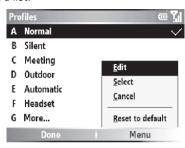


- Scroll up or down to highlight the option you want.
- In a numbered list, press a number key to highlight an option.
- In an alphabetized list, use the keyboard and press the first letter of the desired item and the phone will highlight the closest matching list option.

- When an option has a list of possible settings, noted by an arrow displayed next to the option, scroll left or right to select the setting.
- When an option has a list of possible numeric values, press a number key to set the value.
- Press Menu for additional items for option.

# text entry

You can enter text and numbers using the keypad. The status indicator at the top right of the display screen shows the entry mode you are currently using.

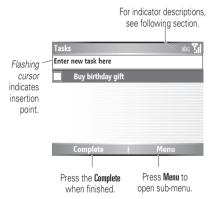

Press the **ALT** key (**O**) in a text entry screen to select an entry mode:



input modes	
abc	primary key entry
Alt	Secondary key entry. In this mode the next key pressed will be the secondary character. After next key is pressed, the device will return to primary key entry mode.
ALT	Secondary key lock. In this mode all subsequent keypresses will be secondary keys until the <b>ALT</b> key (©) is pressed again.

 To backspace and delete a single character in any input mode, press the Back key (←).

To backspace and delete an entire text or numeric field in any input mode, press and hold the **Back** key (←).

- To enter a symbol, press the ALT key
   (<sup>®</sup>) and then the Caps key (↑). The
   Symbol page displays. Press the center
   select key (•) or thumb wheel to
   select the symbol you want.
- To enter numbers quickly, press Alt key
   ), to switch to ALT or number mode.

**Tip:** If a field permits a numeric entry only, like a phone number, the input mode automatically defaults to secondary key entry mode.

To start a new line, press Enter (←).

# **iTAP**®

iTAP lets you enter words using one keypress per letter. The iTAP software combines your keypresses into common words, and predicts each word as you enter it. This feature is integrated into your phone's software and is automatically set. If you want to turn off this setting press Start > Settings > Text Input Settings and uncheck Text Prediction.

If you want a different word (such as **Progress**), continue pressing keypad keys to enter the remaining characters.

### numeric mode

Press **Alt** key to activate the secondary key mode (top keypad symbols) and enter the numbers you want.

# symbol mode

Press the **Alt** key and then the **Caps** key ( $\uparrow$ ). The Symbol page displays. Highlight the symbol you want and press **Select**.

### volume

Press and hold the thumb wheel to adjust earphone, speaker, or headset volume.

 Need to change profiles on the



fly? On the Home Screen, scroll to and select **Profile**. Choose from **Normal**, **Silent**, **Meeting** and others.

 Want to turn off a sound? Press Start > Settings > Sounds. Highlight the desired item and select the sound you want to associate with that item.


**Tip:** You can eliminate the ringer volume instantly when an incoming call comes in-just use the thumb wheel to turn the ringer off.

# handsfree speaker

**Note:** The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

You can use your phone's handsfree speaker on calls without holding the phone to your ear.

During a call, press the **Voice** key (see graphic) or press



Menu > Speakerphone On.

Your phone displays **Spkrphone On** until you turn it off or end the call.

**Note:** The handsfree speaker won't work when your phone is connected to a car kit or headset.

### voice commands

You can use voice commands to make calls, and to open and use some phone applications.

**Note:** Not all phone languages support voice recognition and voice commands.

### open applications

To open a call a contact, send a text message, look up contact information or open a program:

- 1 Press and hold the voice key for 2 seconds.
  - Your phone prompts you to say a command.
- **2** Say one of the following commands:
  - "Call <contact name or phone number>"

- "Send text <contact name>"
- "Look up <contact name>"
- "Open program name>"

Your phone will respond to the request by making a call, opening a text message screen, open the contact information for requested contact, or open the program.

**Tip:** Speak numbers at a normal speed and volume, pronouncing each digit distinctly. Avoid pausing between digits.

#### Notes:

- Your phone may prompt you to repeat a name or number. If the name/number isn't valid, the phone doesn't make the call.
- If the phone does not recognize the name or number, the display shows a list of names/numbers, asks, "Did you

say ...," and highlights the first item in the list. Say "Yes" to call the highlighted number, or "No" to go to the next list item.

To select the name or number manually, scroll to the name/number on the list and press the **Select** key.

# flight mode

You can put your phone in flight mode to safely access your address book, games, camera, and music in areas where cellular network access is prohibited (i.e. during airline flights and in hospitals).

To turn flight mode on or off: Press and hold the Home key (♠). The Quick List displays. Highlight and select Wireless Manager. Scroll to **Phone** and press the center select key (•••).

When the **Phone** button turns to the lighter color, it is turned off.

**Tip:** You can also user **Wireless Manager** to turn off Bluetooth. Press and hold the Home key (♠). The Quick List displays. Highlight and select Wireless Manager. Scroll to **Bluetooth** and press the center select key (•♠). When the button turns to the lighter color, it is turned off

# media player

A version of Windows Media Player Mobile version 10.2 or higher for Smartphone is available on your to phone to play digital audio and video files that are stored on your phone or on the Web.

By default, Windows Media Player Mobile can play the following types of files: Windows Media Audio (WMA), Windows Media Video (WMV), and Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-3 (MP3).

Find it: Press Start > Windows Media



- To play or pause a music or video file, press Enter (←).
- To skip to the previous or next file, press the navigation key (ô) left or right.

 To increase or decrease the volume, press the navigation key (-ô-) up or down.

**Tip:** If you need to turn the sound off, press #.

- To switch to full screen video playback, press ①.
- To fast forward or rewind, press and hold the navigation key (ô) left or right.

Tip: Do you want to play a song or video on the Internet or network? Use the Open URL command. From the Library screen press Menu > Open URL (if you need to get to the Library screen, in Windows Media, press Menu > Library). For more information about downloading or copying video files see page 41.

#### set video controls

You can set up keys on your phone to control the media player.

- From the media player screen, press the Menu Right Soft Key and select Options.
- Select Buttons.
- **3** Scroll to the media player action you want to assign a button or key press.
- 4 Press the Menu Right Soft Key and choose, Assign, Reset, or None.
- 5 After you have assigned key presses to the medial player controls, press OK and Done to complete the set up.

# audio enhancement

Your phone allows you to adjust surround sound, bass, and clarity levels for the phone speakers as well as your headset.

**Find it:** From the Home Screen, press **Start** > **Accessories** > **Audio Enhancement** 

**Note:** If you are adjusting headset audio, make sure you wear your headset when adjusting audio levels. You can also set the speaker size for your particular headset.

### web browser

You can use Internet Explorer Mobile to search and view the web.

Find it: Press Start > Internet Explorer



Note: Not all web file formats are supported.

To go to a web page, press Menu >
 Address Bar. Enter the address and press
 Go.

- To go to a link in a web page, use the navigation key to highlight the link and then press the center select key (♠).
- Change connection options, press Menu > Tools > Options > Connections.
- To show/hide pictures, press Menu > View > Show Pictures.
- To add web address to your Favorites, open the web page and press Menu > Add to Favorites.

# file manager

You can use File Manager to sort, view, copy, and move files on your phone. Files you might want to use in file manager include text, pictures, music, and video files.

**Find it:** Start > File Manager

# task manager

Want to see what programs are running (active) on your phone? Use the Task Manager to see the programs, or stop a specific program from running.

Find it: Start > System Tools > Task Manager

**Tip:** Need to stop running program? In **Task Manager**, select the program and press **Menu** > **Kill**.

**Note:** If you want to completely remove a program from your phone, from the Home Screen, press **Start** > **Settings** > **Remove Programs**.

# customize

# profiles

Each profile uses a different set of sounds, ring styles, earpiece volume settings, or vibrations for incoming calls and other events. For example, the Outdoor profile volume is much louder than the Normal profile.

Here are the profiles you can choose:

Normal	Silent
Meeting	Outdoor
Automatic	Headset
Car	Speakerphone

The ring style profile's indicator displays at the top of your Home Screen.

**Note:** The ring style profile indicators do not display in all Home Screen settings and will not display if the Home Screen is set to Windows simple or Large Font.

To choose your profile:

**Find it:** On the Home Screen, scroll and select **Profile:** > profile style name

# change ring tones in profile

You can change the ring tones for incoming calls and other events. Your changes are saved in the current ring style profile.

Find it: Start > Settings > Sounds

**Note:** Changes made to the alert settings will have no effect when using the **Silent** profile.

- Scroll and highlight the sound you want to change, then press the navigation key (-ô-) right or left to change it.
- **2** Press the **Done** key to save the sound setting.

Note: If you download a sound file for a ring tone, it does not automatically save in the Sounds location. To move your sound file, press Start > File Manager > My Documents. Highlight the sound file you want to copy to the Sound location, press Menu > File > Copy to and select Application Data > Sounds. If the sound file is not located in the My Documents folder, go to the folder where the sound file is stored and copy it to the Sounds folder.

# time & date

Your service provider usually sets the time and date on your phone. But, if you decide to change it manually:

Find it: Start > Settings > Clock & Alarm > Date and Time

- 1 In Time Zone, use the navigation key (•�•) to select your time zone.
- 2 In Date, edit the month, day, or year.
  - **Tip:** The change the month, day, and year, press the **Alt** key (see graphic) to enter numeric entry mode.



In **Time**, edit the hour, minute, and second.

**Tip:** The change the hour, minute, and second press the **Alt** key (see graphic) to enter numeric entry mode.

**4** Press **Done** to save the clock and date settings.

You can specify the date and time style by changing the regional settings. Press **Start** > **Settings** > **More...** > **Regional Settings** 

### home screen

Set a photo, picture, or animation as a wallpaper (background) image or change your layout and color scheme on your Home Screen.

Find it: Start > Settings > Home Screen

options	
Home	Select a layout for the Home
Screen	Screen.
Layout	
Color	Select a color scheme for the
Scheme	display.

options	
Background Image	Select a picture for your wallpaper image, or <b>None</b> for no wallpaper.
Time out	Select the time interval before the display will go inactive or <b>Never</b> .

### change background image

Want to copy an image from your PC to your phone to use as a background image?

**Note:** You must have ActiveSync on your PC installed as described on page 21.

- **1** Connect the phone to your PC.
- On your PC, copy the image file you want. The file format must be .gif, .jpg, or .bmp.

- 3 In ActiveSync on your PC, click Explore and double-click My Windows Mobile device.
- 4 Double-click Application Data, double-click Home, and paste the image into that folder.

Note: If you download a picture file for a wallpaper, it does not automatically save in the Pictures folder. To move your picture file, press Start > File Manager > My Documents. Highlight the picture file you want to copy to the My Pictures location, press Menu > File > Copy to and select My Documents > My Pictures. If the picture file is not located in the My Documents folder, go to the folder where the sound file is stored and copy it to the My Pictures folder.

# backlight

To save battery life, your **backlight** turns off when you're not using your phone. The backlight turns back on when you press a key. To set how long your phone waits before the backlight turns off:

Find it: Start > Settings > More... > Power Management > Backlight time out on battery and Backlight time out on AC

To save battery life, the **display** can turn off when you're not using your phone. The display turns back on when press a key. To set how long your phone waits before the display turns off:

Find it: Start > Settings > More... > Power Management > Display Time out

# answer options

You can use additional, alternative methods to answer an incoming call. To activate or deactivate an answer option:

Find it: Start > Settings > Call Options > Any key answer

When selected, you can put the first call on hold and answer the second call by pressing **Answer**. To switch between calls, press **Swap**.

To postpone answering the call, press **Ignore**. The call is placed in voicemail.

# third party applications

Third-party applications, or add-on programs, include e-mail, to mobile office and productivity software. These products can typically be downloaded and installed immediately. Both commercial and free

applications are available on the Internet that are compatible with the Motorola Q. For more information see the Applications Catalog on the Motorola Q Support website at: http://www.motorola.com/support/Q.

# calls

To make and answer calls, see page 14.

# turn off a call alert

You can use the thumb wheel to turn off the ringer before answering the call.

### recent calls

Your phone keeps a list of incoming and outgoing calls, even for calls that didn't connect. The most recent calls are listed first. The oldest calls are deleted as new calls are added.

**Find it:** Start > Call History

1 Highlight a call.

- To call the number, press the Call/Answer key (⑤).
- To see Menu Options, press Menu from the Call History screen. This menu includes:

options	
Find Contact	Find this phone number in your Contacts.
Send Text Message	Send a text message to this phone number.
E-mail	Send an e-mail message to this Contact.

options	
View Timers	View the call times for this call and all calls.
Delete/ Delete List	Delete this call from the Call History.
Save to Contacts	Save this number to a Contact.
Filter	Filter all calls in the Call History list. Filtering calls allows you to group calls in a specific matter. For example, if you filter the list for all Missed Calls, all the incoming phone calls that you did not answer will be listed first.

#### redial

- 1 Press the Call/Answer key ( ) from the Home Screen to see the dialed calls list.
- 2 Highlight the entry you want to call, then press the Call/Answer key (10).

If you hear a **busy signal** and you see **Call Failed, Number Busy**, press the **Call/Answer** key (①) or the **RETRY** key to redial the number. When the call goes through, your phone rings or vibrates one time, displays **Redial Successful**, and connects the call.

### view missed calls

Your phone keeps a record of your unanswered calls.

- 1 Press Start > Call History.
- 2 Press Menu > Filter > Missed Calls.

### caller ID

Calling line identification (caller ID) shows the phone number for an incoming call on your Home Screen.



Your phone shows the caller's name and picture when they're stored in your phonebook, or **Incoming Call** when caller ID information isn't available.

You can set your phone to play a distinctive ringer ID for specific entries stored in your phonebook (see page 79).

### emergency calls

Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911 or 112, that you can call under any circumstances, even when your phone and keypad are locked.

**Note:** Emergency numbers vary by country. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

- 1 Press the keypad keys to dial the emergency number.
- 2 Press the Call/Answer key ( ) to call the emergency number.

### international calls

If your phone service includes international dialing, press and hold to insert your local international access code (indicated by +). Then, press the keypad keys to dial the country code and phone number.

### speed dial

You can use speed dialing in two ways: quick access for up to 98 phone numbers and shortcuts to features found in the Start menu including e-mail, calendar, and Bluetooth Manager.

To access speed dial entries, press and hold the single-digit speed dial number for one second. If the speed dial is two digits, press the first digit, then press and hold the second digit. The phone dials the phone number, opens a new e-mail message, or goes to the Web page.

#### phone numbers

You can set the speed dial to call the entries in your phone's contact list:

- 1 Press Start > Contacts.
- 2 Scroll to the desired contact and press the center select key (♠).
- 3 Select the phone number, e-mail address, or web for which to create the speed dial.
- 4 Press Menu > Add to Speed Dial.
- 5 In the **Keypad Assignment**, select the speed dial number to use.
- 6 Press Done.

**Note:** Speed dial 1 is reserved for calling your voicemail.

**Note:** To delete a speed dial, press **Start** > **Speed dial** > [*entry*] > **Menu** > **Delete**.

#### menu shortcuts

You can set a shortcut speed dial to open an application on your phone:

- 1 Press Start.
- 2 Scroll to the icon of the application you want a shortcut for and press Menu > Add to Speed Dial.
- 3 In the **Keypad Assignment**, select the speed dial number to use.
- 4 Press Done.

**Note:** To delete a shortcut, press **Start** > **Speed dial** > [*entry*] > **Menu** > **Delete**.

### voicemail

Your network stores the voicemail messages you receive. To listen to your messages, call your voicemail number.



**Note:** Your service provider may include additional information about using this feature.

When you **receive** a voicemail message, your phone displays the voicemail message indicator and New Voicemail.

To **check** voicemail messages:

Press and hold the 1 key.

Note: If you want to store a p (pause), w (wait), or n (number) character in your voicemail number, create a contact and when entering the voicemail number press Menu to insert these special characters. Then, you can use the entry to call your voicemail.

### three-way calling

While connected to a call:



- 1 Place your current call on hold by pressing the Call/Answer key ( ).
- 2 Enter the number of the other person you wish to connect to a three-way call and press the Call/Answer key ().
- After you are connected to the other phone, you can press and hold the Call/Answer key (((a)) for two seconds to connect both calls.

### other features

**Note:** If a desired menu item does not appear on your screen, use the navigation key, thumb wheel, or press the More Left Soft Key.

### advanced calling

#### features

#### speed dial

(A) Speed dial a contact by pressing and holding the speed dial number. If the speed dial is two digits, press the first digit, and press and hold the second digit.

**Tip:** If you forget Aunt Mildred's speed dial number, press **Start** > **Contacts**, and find her entry.

#### features

#### TTY calls



Set up your phone for use with an optional TTY device:

Find it: Start > Settings > TTY Settings

TTY does not work from mobile phone to mobile phone.

# make call from hyperlink phone number



You can quickly dial a phone number from an e-mail or text message that contains a hyperlink phone number. A hyperlink phone number is underlined in the same manner as a Web site address.

From a message containing a hyperlink phone number, select the phone number and press the **Call/Answer** key (①).

#### features

#### make call from the contact list



You can quickly dial a phone number from the contact list.

Find it: Start > Contacts. Select the contact and press the Call/Answer key  $(\ \odot)$ 

**Tip:** If you have a long list of contacts, you can use a shortcut to find the contact you want. Enter the first few letters of the contact's name. The phone searches through the contact list and displays the name.

#### contacts

#### features

#### add new entry

Find it: Start > Contacts > New

Enter information for the new contact.

**Tip:** If someone who isn't in your list of contacts calls you or sends you a message, you can create a contact from Call History, or from the message by clicking **Menu** > **Save** to Contacts

#### features

#### edit contact

Find it: Start > Contacts > Contact Name

and then Menu > Edit

#### dial number

Call a number stored in the phonebook:

Find it: Start > Contacts > Contact Name > •

The contact's default number is dialed.

**Tip:** To call a phone number other than the default, click the contact, scroll to the number you want to dial, and press the **Call/Answer** key (②).

#### search for contact

Enter the first few letters of the contact's name. The phone searches through the contact list and displays the name.

#### set ringer ID for a contact

To easily identify who is calling you by the ring tone, you can assign a custom ring tone to each contact.

Find it: Start > Contacts > Contact Name and then Menu > Edit > Custom Ring Tone

#### features

#### set picture ID for contact

Assign a photo or picture to display when you receive a call from an entry:

Find it: Start > Contacts > Contact Name and then Menu > Edit > Picture

**Tip:** If you want to instantly take a picture with the camera for this contact, press the **Camera** () key and take a picture.

**Tip:** Want to remove a picture ID? Press **Start > Contacts >** Contact Name **> Menu > Edit > Remove Picture** 

#### voice dial

To use voice dialing:

Find it: Start > Voice Recognition

#### set category for contact

Find it: Start > Contacts > Contact Name and then Menu > Edit > Categories

**Tip:** Categories are shared between your appointments, contacts, and tasks. A category will remain in the list of shared categories as long as it is assigned to at least one appointment, contact, or task.

#### set category view

Find it: Start > Contacts

and then Menu > Filter

#### features

#### send contact to another device

Use a Bluetooth® connection or Infrared connection to send a contact to another phone, computer, or device:

Find it: Start > Contacts > Contact Name

and then  ${\it Menu} > {\it Beam Contact}$ 

Status information displays, indicating the name of the device to which the phone is beaming, and whether the beaming process is pending, finished, or was unsuccessful.

For more about Bluetooth connections, see page 42.

**Tip:** Remember you can only do this if you have an active Bluetooth connection.

### personalizing

#### features

#### language

Set menu language:

Find it: Start > Settings > More... > Regional Settings

**Note:** You must turn your phone off and on again for the changes to take effect.

**Tip:** If you want to specify a language for reading e-mail, while reading a message press **Menu** > **Languages**.

#### features

#### ring volume

**Find it:** Start > Settings> Profiles

Highlight the desired profile, and press **Menu** > **Edit**.

Under **Ring Volume**, press the navigation key  $(\cdot \hat{\mathbf{Q}} \cdot)$  left or right to adjust the volume for that profile.

**Tip:** You can eliminate the ringer volume instantly when an incoming call comes in–just use the thumb wheel to turn the ringer off.

#### accessibility

You can set system font size, multipress timeout, confirmation timeout, and in-call alerts:

Find it: Start > Settings > More... > Accessibility

#### sounds

To change the default sounds for ring tone, reminders, new messages, alarm clock, or keypad controls:

#### Start > Settings > Sounds

**Note:** Changes made to the alert settings will have no effect when using the **Silent** profile.

#### alarm

Find it: Start > Settings > Clock & Alarm > Alarm

**Tip:** Need to change or set the alarm alert style? Press **Start** > **Settings** > **Sounds** > **Alarm Clock** 

#### features

#### owner information

Entering and displaying owner information are best practices; they allow someone to return the phone to you in case it is lost:

Find it: Start > Settings > More... > Owner Information

#### master reset

Reset all options except **unlock** code, security code, and lifetime timer:

**Find it:** Start > System Tools > Master Reset

### call times & costs

Network connection time is the elapsed time from the moment you connect to your service provider's network to the moment you end the call by pressing the Power/End key (⑤). This time includes busy signals and ringing.

**Note:** The amount of network connection time you track on your resettable timer may not equal the amount of time for which you

are billed by your service provider. For billing information, contact your service provider.

#### features

#### call times



The default reminder time for tasks and calendar items is 15 minutes. To change this default:

Find it: Start > Call History

and then Menu > View Timers

#### reset call timers

Reset all call timers to zero (0), except for the Lifetime calls timer.

Find it: Start > Call History

and then Menu > View Timers

and then Menu > Reset Timers

### handsfree

**Note:** The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

#### features

#### speakerphone



Activate a connected external speakerphone during a call:

Press the Voice key or press  ${\bf Menu} > {\bf Speakerphone~On}.$ 

**Note:** With a Bluetooth headset press **Menu** > **Handsfree Off** and then press **Menu** > **Speakerphone On.** 

#### features

auto answer (car kit or headset)



Change to the headset profile to automatically answer calls when connected to a car kit or headset:

**Find it:** Start > Settings > Profiles > Headset

**Note:** You will have to edit the profile (see page 65) and enable the **Auto-answer in** option.

### network connections

#### features

# create proxy, Virtual Private Network (VPN), or dial-up network

Every network connection is different. You should gather all of the relevant information or network settings you need before starting this process:



**Note:** For additional documentation and information about this feature, see page 90.

#### beam

To allow your phone to receive data beamed from other devices (via Bluetooth® or Infrared):

Find it: Start > Settings > Connections > Beam

#### calendar

#### features

(A)

Ä)

#### add new calendar event

Find it: Start > Calendar

and then  ${\it Menu} > {\it New Appointment}$ 

**Note:** To schedule an all-day event, under **End time**. select **All day event**.

All-day events do not occupy blocks of time in Calendar; instead, they appear in banners at the top of the calendar.

#### view calendar event

To quickly view today's agenda, on the Home Screen, scroll and press the center select key (•) on an upcoming appointment (if one is present).

To view previous or approaching dates, scroll left or right, or click Menu > Go to Date.

#### calendar event reminder

The default reminder time for tasks and calendar items is 15 minutes. To change this default:

Find it: Start > Calendar

and then Menu > Options > Set Reminders

#### features

#### send calendar event to another device

Use a Bluetooth® connection to send a calendar event to another phone, computer, or device:

From the calendar item, press **Menu** > **Send via Bluetooth**.

If using Bluetooth, select the device to which you want to send the item.

If using infrared, press Menu > Beam Appointment and align the infrared (IR) ports at close range until the target device name appears, and then select the device to which you want to send the item.

For more about Bluetooth connections, see page 42.

#### calculator

Find it: Start > Accessories > Calculator

#### respond to a meeting request

You can receive and respond to Outlook meeting requests on your phone in a similar manner as you do in Outlook on your PC.

**Find it: Start > Messaging > Outlook E-mail** > E-mail Account > Meeting Request

and then **Accept** or **Menu** > **Decline**,**Tentative** 

### security

#### features

#### manage certificates



Enable or disable Internet access certificates stored on your phone:

Find it: Start > Settings > More... > Security > Certificate

Certificates are used to verify the identity and security of Web sites when you download files or share information.

### phone information

#### features

#### software version

To view your phone software version:

Find it: Start > Settings > More... > More... > About

#### memory & storage

To view your available and total memory capabilities of your phone and memory card use Memory Manager.

**Find it:** Start > System Tools > Memory Manager

### fun & games

#### features

#### manage pictures

Find it: Start > Pictures & Videos

#### features

#### manage sounds

Manage ring tones and music that you have downloaded or composed:

#### Find it: Start > Windows Media

For more information about Windows Media, see page 60.

#### manage video clips

Find it: Start > Pictures & Videos

For more information about Windows Media, see page 60.

#### start web-browser



Find it: Start > Internet Explorer

For more information about Internet Explorer Mobile, see page 63.

#### download objects from web page



Download a picture, sound, or phone theme from a Web page:

Highlight the file, press the **Select** key, press the **Store** key.

**Note:** Normal airtime and/or service provider usage charges apply.

#### disconnect web sessions



Press the **End Session** key.

play games on your phone

Find it: Start > Games

### additional information

Need additional assistance or more documentation? See the following websites:

#### Motorola Q Support Website:

www.motorola.com/support/Q

#### **Microsoft Windows Mobile Websites:**

Windows Smartphone Support

http://www.microsoft.com/windowsmobile/smartphone/default.mspx

Virtual Private Network and ActiveSync http://download.microsoft.com/download/1/c/5/1c541c3d-c8c7-4899-81fd-1b8e9bac09ed/readme.doc.

## service & repair

If you have questions or need assistance, we're here to help.

Go to www.motorola.com/support/Q, where you can select from a number of customer care options. You can also contact the Motorola Customer Support Center at 1-800-657-7576 (United States and Canada) or 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired).

### Specific Absorption Rate Data

# This model wireless phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government and by the Canadian regulatory authorities. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory authorities is 1.6 W/kg. <sup>1</sup> Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC and by Industry Canada with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR

level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public in the U.S. and Canada, it must be tested and certified to the FCC and Industry Canada that it does not exceed the limit established by each government for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) reported to the FCC and available for review by Industry Canada. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.11 W/kg, and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.47 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and regulatory requirements).<sup>2</sup>

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the governmental requirements for safe exposure. Please note that improvements to this product model could cause differences in the SAR value for later products; in all cases, products are designed to be within the guidelines.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Web site:

http://www.phonefacts.net or the Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA) Web site:

http://www.cwta.ca

- In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- The SAR information includes the Motorola testing protocol, assessment procedure, and measurement uncertainty range for this product.

### Microsoft End User License Agreement

You have acquired a device ("DEVICE") that includes software licensed by Motorola, Inc. ("Motorola") from one or more third-party licensors ("Licensor"), for use in connection with wireless network services provided under separate agreement between you and a wireless telecommunications provider ("Mobile Operator"). Those installed software products provided by Licensor, as well as associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE") are protected by international intellectual property laws and treaties. SOFTWARE includes software already installed on the DEVICE ("DEVICE Software") and Licensor software contained on any CD-ROM disk accompanying the DEVICE ("Desktop Software").

The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA"), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE.

INSTEAD, PROMPTLY CONTACT MOTOROLA FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S) FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

1. GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:

- 1.1. DEVICE Software. You may use the DEVICE Software as installed on the DEVICE (including as installed on removable media installed in the DEVICE). All or certain portions of the DEVICE Software may be inoperable if a proper account is not established or maintained with an appropriate Mobile Operator, or if the Mobile Operator's network facilities are not operating or configured to operate with the DEVICE software.
- 1.2. Desktop Software. If Desktop Software is included with your DEVICE, you may install and use the Desktop Software on one (1) or more computers to exchange information with one (1) or more computing devices that contain a compatible version of the DEVICE Software. For other software component(s) contained in the Desktop Software, you may install and use such components only in accordance with the terms of the printed or online end user license agreement(s) provided with such component(s). In the absence of an end user license agreement for particular component(s) of the Desktop Software, you may install and use only one (1) copy of such component(s) on the DEVICE or a single computer with which you use the DEVICE.
- 1.3. Back-up Copy. If Motorola has not included a back-up copy of the DEVICE Software with the DEVICE, you may make a single back-up copy of the DEVICE Software. You may use the back-up copy solely for archival purposes.

- 1.4. Microsoft Windows® 2003. If Microsoft Outlook® 2002 is included with your Device, the following terms apply to your use of Microsoft Outlook® 2002: (i) regardless of the information contained in "Software Installation and Use" section of the online EULA you may install one (1) copy of Microsoft Outlook® 2002 on one (1) computer to use, exchange data, share data, access and interact with the DEVICE, and (ii) the EULA for Microsoft Outlook® 2002 is between Motorola and the end user not between the PC manufacturer and end user.
- 2. Speech/Handwriting Recognition. If the Software includes speech and or handwriting recognition component(s), you should understand that speech and handwriting recognition are inherently statistical processes; that recognition errors are inherent in the processes; that it is your responsibility to provide for handling such errors and to monitor the recognition processes and correct any errors. Motorola, its affiliates, subsidiaries, or suppliers shall not be liable for any damages arising out of errors in the speech and handwriting recognition processes.
- 3. Limitations on Reverse Engineering, Decompilation and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
- 4. Single DEVICE. The Device Software is licensed with the DEVICE as a single integrated product. The DEVICE Software may only be used as part of the DEVICE, notwithstanding any installation of the DEVICE Software on removable media.

- 5. Single EULA. The package for the DEVICE may contain multiple versions of this EULA, such as multiple translations and/or multiple media versions (e.g., in the user documentation and in the software). Even if you receive multiple versions of the EULA, you are licensed to use only one (1) copy of the DEVICE Software.
- 6. Rental. You may not rent or lease the SOFTWARE.
- 7. Software Transfer. You may not permanently transfer any of your rights under this EULA with regard to the DEVICE Software or Desktop Software, except as permitted by the applicable Mobile Operator. In the event that the Mobile Operator permits such transfer, you may permanently transfer all of your rights under this EULA only as part of a sale or transfer of the DEVICE, provided you retain no copies, you transfer all of the SOFTWARE (including all component parts, the media and printed materials, any upgrades or backup copies, this EULA and, if applicable, the Certificate(s) of Authenticity), and the recipient agrees to the terms of this EULA. If the Software is an upgrade, any transfer must include all prior versions of the SOFTWARE.
- 8. Termination. Without prejudice to any other rights, Motorola, Licensor and their affiliates and subsidiaries may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE and all of its component parts.
- Security Updates. The SOFTWARE may include digital rights management technology. If SOFTWARE does contain digital rights management technology, content providers are using the digital rights management technology ("Licensor DRM") contained in the

SOFTWARE to protect the integrity of their content ("Secure Content") so that their intellectual property, including copyright, in such content is not misappropriated. Owners of such Secure Content ("Secure Content Owners") may, from time to time, request Licensor, or its subsidiaries or affiliates to provide security related updates to the Licensor DRM components of the SOFTWARE ("Security Updates") that may affect your ability to copy, display and/or play Secure Content through Licensor software or third party applications that utilize Licesnor DRM. You therefore agree that, if you elect to download a license from the Internet which enables your use of Secure Content, Licensor, its subsidiaries or affiliates may, in conjunction with such license, also download onto your DEVICE such Security Updates that a Secure Content Owner has requested that Licensor, its subsidiaries or affiliates, to distribute. Licensor, its subsidiaries or affiliates will not retrieve any personally identifiable information, or any other information. from your DEVICE by downloading such Security Updates.

- 10. Consent to Use of Data. You agree that Licensor, its subsidiaries and affiliates may collect and use technical information gathered in any manner as part of product support services related to the SOFTWARE. Licensor, its subsidiaries and affiliates may use this information solely to improve their products or to provide customized services or technologies to you. Licensor, its affiliates and subsidiaries may disclose this information to others, but not in a form that personally identifies you.
- 11. Internet Gaming/Update Features. If the SOFTWARE provides, and you choose to utilize, the Internet gaming or update features within the SOFTWARE, it is necessary to use certain computer

system, hardware, and software information to implement the features. By using these features, you explicitly authorize Licensor, its subsidiaries and affiliates, and/or their designated agent to use this information solely to improve their products or to provide customized services or technologies to you. Licensor, its subsidiaries and affiliates may disclose this information to others, but not in a form that personally identifies you.

- 12. Internet-Based Services Components. The SOFTWARE may contain components that enable and facilitate the use of certain Internet-based services. You acknowledge and agree that Licensor, its affiliates and subsidiaries may automatically check the version of the SOFTWARE and/or its components that you are utilizing and my provide upgrades or supplements to the SOFTWARE that may be automatically downloaded to your Device.
- 13. Links to Third Party Sites. The SOFTWARE may provide you with the ability to link to third party sites through the use of the SOFTWARE. The third party sites are NOT under the control of Motorola, Licensor, or their affiliates or subsidiaries. Neither Motorola, Licensor, nor their affiliates or subsidiaries are responsible for (i) the contents of any third party sites, any links contained in third sites, or any changes or updates to third party sites, or (ii) webcasting or any other form of transmission received from any third party sites. If the SOFTWARE provides links to third party sites, those links are provided to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply an endorsement of the third party site by Motorola, Licensor, or their affiliates or subsidiaries.

- 14. Additional Software/Services. The SOFTWARE may permit Motorola, Licensor, their affiliates or subsidiaries to provide or make available to you SOFTWARE updates, supplements, add-on components, or Internet-based services components of the SOFTWARE after the date you obtain your initial copy of the SOFTWARE ("Supplemental Components").
- 14.1. If Motorola, or its subsidiaries or affiliates, provides or makes available to you Supplemental Components and no other EULA terms are provided along with the Supplemental Components, then the terms of this EULA shall apply.
- 14.2. If Licensor, or its affiliates or subsidiaries, make available Supplemental Components, and no other EULA terms are provided, then the terms of this EULA shall apply, except that the Licensor, or its affiliates or subsidiaries providing the Supplemental Component(s) shall be the licensor of the Supplemental Component(s).
- 14.3. Motorola, Licensor, and their affiliates and subsidiaries reserve the right to discontinue any Internet-based services provided to you or made available to you through the use of the SOFTWARE.

#### 15. UPGRADES AND RECOVERY MEDIA.

15.1. DEVICE Software. If the DEVICE Software is provided by Motorola, its subsidiaries or affiliates, separate from the DEVICE on media such as a ROM chip, CD ROM disk(s) or via web download or other means, and is labeled "For Upgrade Purposes Only" or "For Recovery Purposes Only", you may install one copy of such DEVICE Software on the DEVICE as a replacement copy for

- the existing DEVICE Software and use it in accordance with the Grant of Software License section of this EULA.
- 15.2. Desktop Software. If any Desktop Software component(s) is provided by Motorola, its subsidiaries or affiliates, separate from the DEVICE on CD ROM disk(s) or via web download or other means, and labeled "For Upgrade Purposes Only" or "For Recovery Purposes Only", you may (i) install and use one copy of such component(s) on the computer(s) you use to exchange data with the DEVICE as a replacement copy for the existing Desktop Software component(s).
- 16. COPYRIGHT. All title and intellectual property rights in and to the SOFTWARE (including but not limited to any images, photographs, animations, video, audio, music, text and "applets", incorporated into the SOFTWARE), the accompanying printed materials, and any copies of the SOFTWARE, are owned by Motorola, Licensor, and/or their affiliates, subsidiaries, or suppliers. You may not copy the printed materials accompanying the SOFTWARE. All title and intellectual property rights in and to the content which may be accessed through use of the SOFTWARE is the property of the respective content owner and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties. This EULA grants you no rights to use such content. All rights not specifically granted under this EULA are reserved by Motorola, Licensor, their affiliates, subsidiaries, and suppliers.
- 17. EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the

SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments.

18. PRODUCT SUPPORT. Product support for the SOFTWARE is NOT provided by Licensor, its parent corporation, or their affiliates or subsidiaries.

19. NO LIABILITY FOR CERTAIN DAMAGES. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MOTOROLA, LICENSOR, AND THEIR AFFILIATES AND SUBSIDIARIES, SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

20. FOR APPLICABLE LIMITED WARRANTIES AND SPECIAL PROVISIONS PERTAINING TO YOUR PARTICULAR JURISDICTION, PLEASE REFER TO YOUR WARRANTY BOOKLET INCLUDED WITH THIS PACKAGE OR PROVIDED WITH THE SOFTWARE PRINTED MATERIALS.



### **MOTOROLA**

# Important Safety and Legal Information

### Safety and General Information

This section contains important information on the safe and efficient operation of your mobile device. Read this information before using your mobile device.\*

### Exposure to Radio Frequency (RF) Energy

Your mobile device contains a transmitter and receiver. When it is ON, it receives and transmits RF energy. When you communicate with your mobile device, the system handling your call controls the power level at which your mobile device transmits.

Your Motorola mobile device is designed to comply with local regulatory requirements in your country concerning exposure of human beings to RF energy.

### **Operational Precautions**

For optimal mobile device performance and to be sure that human exposure to RF energy does not exceed the guidelines set forth in

 The information provided in this document supersedes the general safety information in user's guides published prior to May 1, 2006. the relevant standards, always follow these instructions and precautions.

#### External Antenna Care

If your mobile device has an external antenna, use only a Motorola-supplied or approved replacement antenna. Use of unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the mobile device and/or may result in your device not complying with local regulatory requirements in your country.

DO NOT hold the external antenna when the mobile device is IN USE. Holding the external antenna affects call quality and may cause the mobile device to operate at a higher power level than needed.

#### **Product Operation**

When placing or receiving a phone call, hold your mobile device just like you would a landline phone.

If you wear the mobile device on your body, always place the mobile device in a Motorola-supplied or approved clip, holder, holster, case, or body harness. If you do not use a body-worn accessory supplied or approved by Motorola, keep the mobile device and its antenna at least 2.5 centimeters (1 inch) from your body when transmitting.

When using any data feature of the mobile device, with or without an accessory cable, position the mobile device and its antenna at least 2.5 centimeters (1 inch) from your body.

Using accessories not supplied or approved by Motorola may cause your mobile device to exceed RF energy exposure guidelines. For a list of Motorola-supplied or approved accessories, visit our Web site at: www.motorola.com.

### RF Energy Interference/Compatibility

Nearly every electronic device is subject to RF energy interference from external sources if inadequately shielded, designed, or otherwise configured for RF energy compatibility. In some circumstances your mobile device may cause interference with other devices.

#### Follow Instructions to Avoid Interference Problems

Turn off your mobile device in any location where posted notices instruct you to do so. These locations include hospitals or health care facilities that may be using equipment that is sensitive to external RF energy.

In an aircraft, turn off your mobile device whenever instructed to do so by airline staff. If your mobile device offers an airplane mode or similar feature, consult airline staff about using it in flight.

#### **Pacemakers**

If you have a pacemaker, consult your physician before using this device

Persons with pacemakers should observe the following precautions:

- ALWAYS keep the mobile device more than 20 centimeters (8 inches) from your pacemaker when the mobile device is turned ON.
- DO NOT carry the mobile device in the breast pocket.
- Use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- Turn OFF the mobile device immediately if you have any reason to suspect that interference is taking place.

#### **Hearing Aids**

Some mobile devices may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer or physician to discuss alternatives.

#### Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult your physician or the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from RF energy.

### **Driving Precautions**

Check the laws and regulations on the use of mobile devices in the area where you drive. Always obey them.

When using your mobile device while driving, please:

- Give full attention to driving and to the road. Using a mobile device may be distracting. Discontinue a call if you can't concentrate on driving.
- Use handsfree operation, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Responsible driving practices can be found in the "Smart Practices While Driving" section at the end of this guide and/or at the Motorola Web site: www.motorola.com/callsmart.

### **Operational Warnings**

Obey all posted signs when using mobile devices in public areas, such as health care facilities or blasting areas.

#### Automobile Air Bags

Do not place a mobile device in the air bag deployment area.

#### Potentially Explosive Atmospheres

Areas with potentially explosive atmospheres are often but not always posted, and can include fueling areas such as below decks

on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, or areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust, or metal powders.

When you are in such an area, turn off your mobile device, and do not remove, install, or charge batteries. In such areas, sparks can occur and cause an explosion or fire.

#### **Damaged Products**

If your mobile device or battery has been submerged in water, punctured, or subjected to a severe fall, do not use it until you take it to a Motorola Authorized Service Center. Do not attempt to dry it with an external heat source, such as a microwave oven.

#### **Batteries and Chargers**

If jewelry, keys, beaded chains, or other conductive materials touch exposed battery terminals, this could complete an electrical circuit (short circuit), become very hot, and could cause damage or injury. Be careful when handling a charged battery, particularly when placing it inside a pocket, purse, or other container with metal objects. Use only Motorola Original batteries and chargers.

Caution: To avoid risk of personal injury, do not dispose of your battery in a fire.

Your battery, charger, or mobile device may contain symbols, defined as follows:

Symbol	Definition
$\triangle$	Important safety information follows.
	Do not dispose of your battery or mobile device in a fire.
	Your battery or mobile device may require recycling in accordance with local laws. Contact your local regulatory authorities for more information.
	Do not throw your battery or mobile device in the trash.
⊝ Li Ion BATT ⊕	Your mobile device contains an internal lithium ion battery.
<del>*</del>	Do not let your battery, charger, or mobile device get wet.
	Listening at full volume to music or voice through a headset may damage your hearing.

### **Choking Hazards**

Your mobile device or its accessories may include detachable parts, which may present a choking hazard to small children. Keep your mobile device and its accessories away from small children.

#### **Glass Parts**

Some parts of your mobile device may be made of glass. This glass could break if the product is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by a qualified service center.

#### Seizures/Blackouts

Some people may be susceptible to epileptic seizures or blackouts when exposed to flashing lights, such as when playing video games. These may occur even if a person has never had a previous seizure or blackout.

If you have experienced seizures or blackouts, or if you have a family history of such occurrences, please consult with your physician before playing video games or enabling a flashing-lights feature (if available) on your mobile device.

Discontinue use and consult a physician if any of the following symptoms occur: convulsion, eye or muscle twitching, loss of awareness, involuntary movements, or disorientation. It is always a good idea to hold the screen away from your eyes, leave the

lights on in the room, take a 15-minute break every hour, and stop use if you are very tired.

### Caution About High Volume Usage



Listening at full volume to music or voice through a headset may damage your hearing.

### Repetitive Motion

When you repetitively perform actions such as pressing keys or entering finger-written characters, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. If you continue to have discomfort during or after such use, stop use and see a physician.

### Industry Canada Notice to Users

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. See RSS-GEN 7.1.5.

### FCC Notice To Users

Motorola has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment. See 47 CFR Sec. 15.21.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See 47 CFR Sec. 15.19(3).

If your mobile device or accessory has a USB connector, or is otherwise considered a computer peripheral device whereby it can be connected to a computer for purposes of transferring data, then it is considered a Class B device and the following statement applies:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# Motorola Limited Warranty for the United States and Canada

### What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, Motorola, Inc. warrants its telephones, pagers, messaging devices, and consumer and professional two-way radios (excluding commercial, government or industrial radios) that operate via Family Radio Service or General Mobile Radio Service, Motorola-branded or certified accessories sold for use with these Products ("Accessories") and Motorola software contained on CD-ROMs or other tangible media and sold for use with these Products ("Software") to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period(s) outlined below. This limited warranty is a consumer's exclusive remedy, and applies as follows to new Motorola Products, Accessories and Software purchased by consumers in the United States or Canada, which are accompanied by this written warranty:

#### Products and Accessories

Products Covered	Length of Coverage
Products and Accessories as defined above, unless otherwise provided for below.	One (1) year from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product unless otherwise provided for below.
Decorative Accessories and Cases. Decorative covers, bezels, PhoneWrap <sup>TM</sup> covers and cases.	<b>Limited lifetime warranty</b> for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.
Monaural Headsets. Ear buds and boom headsets that transmit mono sound through a wired connection.	<b>Limited lifetime warranty</b> for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.

<b>Products Covered</b>	Length of Coverage
Consumer and Professional Two-Way Radio Accessories.	<b>Ninety (90) days</b> from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product.
Products and Accessories that are Repaired or Replaced.	The balance of the original warranty or for ninety (90) days from the date returned to the consumer, whichever is longer.

#### **Exclusions**

**Normal Wear and Tear.** Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage.

**Batteries.** Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity and batteries that leak are covered by this limited warranty.

Abuse & Misuse. Defects or damage that result from:
(a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Products or Accessories for commercial purposes or subjecting the Product or Accessory to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of Motorola, are excluded from coverage.

**Use of Non-Motorola Products and Accessories.** Defects or damage that result from the use of Non-Motorola branded or certified Products, Accessories, Software or other peripheral equipment are excluded from coverage.

**Unauthorized Service or Modification.** Defects or damages resulting from service, testing, adjustment, installation, maintenance, alteration, or modification in any way by someone other than Motorola, or its authorized service centers, are excluded from coverage.

**Altered Products.** Products or Accessories with (a) serial numbers or date tags that have been removed, altered or obliterated; (b) broken seals or that show evidence of tampering; (c) mismatched board serial numbers; or (d) nonconforming or non-Motorola housings, or parts, are excluded from coverage.

**Communication Services.** Defects, damages, or the failure of Products, Accessories or Software due to any communication service or signal you may subscribe to or use with the Products Accessories or Software is excluded from coverage.

#### Software

Products Covered	Length of Coverage
<b>Software.</b> Applies only to physical defects in the media that embodies the copy of the software (e.g. CD-ROM, or floppy disk).	Ninety (90) days from the date of purchase.

#### Exclusions

**Software Embodied in Physical Media.** No warranty is made that the software will meet your requirements or will work in combination with any hardware or software applications provided by third parties, that the operation of the software products will be uninterrupted or error free, or that all defects in the software products will be corrected.

**Software NOT Embodied in Physical Media.** Software that is not embodied in physical media (e.g. software that is downloaded from the internet), is provided "as is" and without warranty.

### Who Is Covered?

This warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.

### What Will Motorola Do?

Motorola, at its option, will at no charge repair, replace or refund the purchase price of any Products, Accessories or Software that does not conform to this warranty. We may use functionally equivalent reconditioned/refurbished/pre-owned or new Products, Accessories or parts. No data, software or applications added to your Product, Accessory or Software, including but not limited to personal contacts, games and ringer tones, will be reinstalled. To avoid losing such data, software and applications please create a back up prior to requesting service.

## How to Obtain Warranty Service or Other Information

USA	Phones
	1-800-331-6456
	Pagers
	1-800-548-9954
	Two-Way Radios and Messaging Devices
	1-800-353-2729
Canada	All Products
	1-800-461-4575
TTY	1-888-390-6456
1	

For **Accessories** and **Software**, please call the telephone number designated above for the product with which they are used.

You will receive instructions on how to ship the Products, Accessories or Software, at your expense, to a Motorola Authorized Repair Center. To obtain service, you must include: (a) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (b) a written description of the problem; (c) the name of your service provider, if applicable; (d) the name and location of the installation facility (if applicable) and, most importantly; (e) your address and telephone number.

### What Other Limitations Are There?

ANY IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTARILITY AND FITNESS. FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. OTHERWISE THE REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND AS PROVIDED UNDER THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN NO EVENT SHALL MOTOROLA BE LIABLE. WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, ACCESSORY OR SOFTWARE. OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, SOFTWARE OR APPLICATIONS OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS. ACCESSORIES OR SOFTWARE TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.

Laws in the United States and other countries preserve for Motorola certain exclusive rights for copyrighted Motorola software such as the exclusive rights to reproduce and distribute copies of the Motorola software. Motorola software may only be copied into, used in, and redistributed with, the Products associated with such Motorola software. No other use, including without limitation disassembly of such Motorola software or exercise of the exclusive rights reserved for Motorola, is permitted.

## Hearing Aid Compatibility with Mobile Phones

Some Motorola phones are measured for compatibility with hearing aids. If the box for your particular model has "Rated for Hearing Aids" printed on it, the following explanation applies.

When some mobile phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed ratings for some of their mobile phones, to assist hearing device users in finding phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs

**M-Ratings:** Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

**T-Ratings:** Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to be more usable with a hearing device's telecoil ("T Switch" or "Telephone Switch") than unrated phones. T4 is the better/higher of the two ratings. (Note that not all hearing devices have telecoils in them.)

Hearing devices may also be measured for immunity to this type of interference. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find results for your hearing device. The more immune your hearing aid is, the less likely you are to experience interference noise from mobile phones.

## Information from the World Health Organization

Present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile phones. If you are concerned, you may want to limit your own or your children's RF

exposure by limiting the length of calls or by using handsfree devices to keep mobile phones away from your head and body.

Source: WHO Fact Sheet 193

Further information: http://www.who.int./peh-emf

## **Product Registration**

Online Product Registration:

direct.motorola.com/hellomoto/
Motosupport/source/registration.asp

Product registration is an important step toward enjoying your new Motorola product. Registering helps us facilitate warranty service, and permits us to contact you should your product require an update or other service. Registration is for U.S. residents only and is not required for warranty coverage.

Please retain your original dated sales receipt for your records. For warranty service of your Motorola Personal Communications Product you will need to provide a copy of your dated sales receipt to confirm warranty status.

Thank you for choosing a Motorola product.

### 112 WHO Information

## **Export Law Assurances**

This product is controlled under the export regulations of the United States of America and Canada. The Governments of the United States of America and Canada may restrict the exportation

or re-exportation of this product to certain destinations. For further information contact the U.S. Department of Commerce or the Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade.

## Wireless: The New Recyclable

Your wireless mobile device can be recycled. Recycling your mobile device reduces the amount of waste disposed in landfills and allows recycled materials to be incorporated into new products.

The Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) and its members encourage consumers to recycle their mobile devices and have taken steps to promote the collection and environmentally sound recycling of end-of-life devices.

As a mobile device user, you have an important role in ensuring that this device is recycled properly. When it comes time to give this mobile device up or trade it in for a new one, please remember that the mobile device, the charger, and many of its accessories can be recycled. It's easy. To learn more about CTIA's Recycling Program for Used Wireless Devices, please visit us at:

recycling.motorola.young-america.com/
index.html

## California Perchlorate Label

Some mobile phones use an internal, permanent backup battery on the printed circuit board that may contain very small amounts of perchlorate. In such cases, California law requires the following label:

"Perchlorate Material – special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

There is no special handling required by consumers.

## **Smart Practices While Driving**

### Drive Safe, Call Smart<sup>SM</sup>

Check the laws and regulations on the use of mobile devices and their accessories in the areas where you drive. Always obey them. The use of these devices may be prohibited or restricted in certain areas. Go to www.motorola.com/callsmart for more information

Your mobile device lets you communicate by voice and data—almost anywhere, anytime, wherever wireless service is available and safe conditions allow. When driving a car, driving is your first responsibility. If you choose to use your mobile device while driving, remember the following tips:

- Get to know your Motorola mobile device and its features such as speed dial and redial. If available, these features help you to place your call without taking your attention off the road.
- When available, use a handsfree device. If possible, add an additional layer of convenience to your mobile device with one of the many Motorola Original handsfree accessories available today.



 Position your mobile device within easy reach. Be able to access your mobile device without removing your

- eyes from the road. If you receive an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voice mail answer it for you.
- Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, ice, and even heavy traffic can be hazardous.
- Do not take notes or look up phone numbers while driving. Jotting down a "to do" list or going through your address book takes attention away from your primary responsibility—driving safely.
- Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when your car is not moving or before pulling into traffic. If you must make a call while moving, dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
- Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Make people you are talking with aware you are driving and suspend conversations that can divert your attention away from the road.

- Use your mobile device to call for help. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, or medical emergencies.\*
- Use your mobile device to help others in emergencies. If you see an auto accident, crime in progress, or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.\*
- Call roadside assistance or a special non-emergency wireless assistance number when necessary. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured, or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.\*

<sup>\*</sup> Wherever wireless phone service is available.

## index

A accessibility 81 accessories 10, 84 accessory connector port 1,	auto-lock phone 18 automatic e-mail setup 24	bonding (See Bluetooth wireless) browser 89 disconnect 89
ActiveSync 21 alarm 82 alert set 65 turn off 57, 61, 63, 70 animation 88 answer a call 14, 69 attachments 33 audio enhancement 62	background 67 backlight 68 battery 11, 12 battery indicator 51 battery life, extending 10, 42, 68 Bluetooth connection 80, 86 Bluetooth remote 44 Bluetooth wireless 42	calculator 86 calendar 85 call answer 14, 69 end 14 make 14, 78 call timers 83 caller ID 72, 79

camera 37, 39 dialed calls 70 end key 1, 2, 14 camera key 1, 2 digit dial (voice) 59 enter cancel message 30 display 50, 68 numbers 15 text 15 car kit 84 download e-mail messages center key 1, 2 34 exchange server 26 export regulations 113 certificate management 87, download files 41 88 download message objects F codes 17 34 contacts 73, 77, 78 file manager 63 Ε copy files 41, 43 filter 71 e-mail 24, 31, 32 flight mode 60 D attachment 33 forward 33 data indicator 51 signature 32 e-mail address 78 G date. 66 e-mail setup 24 datebook 85, 86 games 89 delete program 64 emergency number 72 global access look up 30 end a call 14

dial a phone number 14, 78

wireless)

netowrking 45 network settings 85 number. See phone number numbers 15 numeric entry mode 57

### 0

object exchange 43
open
program 14
open program 14
operator hosted e-mail 24
optional accessory 10
optional feature 10
over the air (OTA) 20
owner information 82

### Ρ

pairing (See Bluetooth wireless) PC remote 44 perchlorate label 114 personalize 81 phone 18 phone number 15, 78 phonebook 76 photo 37, 88 picture 88 picture ID 72, 79 power key 1, 2, 13 priority 30 profile 65 program open 14

### R

received calls 70 recent calls 70 recyclina 113 redial 71 reminders 82 remote control 44 remove program 64 reply 33 return a call 71 ring style indicator 52 ring style, setting 65 ring tone 88 ringer ID 72, 79 ringer volume 81 roam indicator 51

S Start menu 9 third party applications 69 three way calling 75 store your number 15 safety information 100 symbol entry mode 57 thumb wheel 52 safety tips 115 sync (cable) 22 time, setting 66 security sync (infrared) 23 timers 71, 83 lock 18 synch (Bluetooth) 23 TTY calls 76 send and receive messages synchronize 20 turn on/off 13 28 synchronizing with computer send key 1, 2, 14 U 21 shortcuts 74 signal strength indicator 51 unlock signature 32 phone 17.18 smart key 1, 2, 16 unlock code 17 task manager 64 soft keys 1, 2, 50 telephone number. See uppercase 15 software update 19 phone number V sounds 82, 88 text 15 speakerphone 84 text entry 55 video 88 speed dial 73, 76, 77 text message 31, 32, 33 controls 62 video clip 39

voice commands 59
voice key 1, 2
voice recognition 59
voicemail 74
voicemail message indicator
51, 74
volume 57, 81
volume keys 1, 2

### W

wallpaper 67
warranty 107
web 89
phone number 77
web browser 88, 89
disconnect 89
disconnet 89
web page 88
WHO information 112

### Υ

your phone number 15

U.S. patent Re. 34,976

### **122** index







motorola **Q**<sup>™</sup>
CDMA
Español



## HELLOMOTO

Presentamos el nuevo teléfono inalámbrico **MOTO** Q<sup>™</sup> CDMA. Puede **revisar y escribir email**, usar el **teclado QWERTY** para crear textos, y usarlo con los audífonos **habilitados para Bluetooth**. Aquí le brindamos una rápida lección acerca de su anatomía.

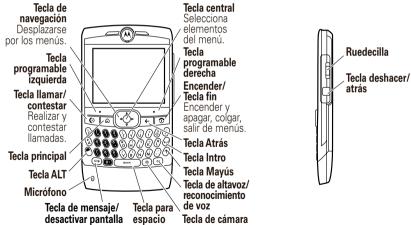

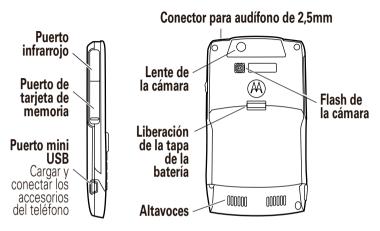

Si necesita ayuda mientras usa el teléfono, oprima **Inicio > Ayuda e Inicio rápido** (②) para abrir la ayuda contenida en el dispositivo. También consulte el sitio Web de Motorola Q Support en <a href="http://www.motorola.com/support/Q">http://www.motorola.com/support/Q</a>.

Motorola Software Update es una forma fácil para actualizar el teléfono. Asegúrese de que tiene las últimas actualizaciones de software disponibles en http://www.hellomoto.com/update.

Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196 www.hellomoto.com

Algunas funciones del teléfono móvil dependen de las capacidades y de la programación de la red de su proveedor de servicio. Además, es posible que su proveedor de servicio no active algunas funciones y/o que la programación de la red del proveedor limite la funcionalidad de éstas. Siempre comuníquese con su proveedor de servicio para conocer la funcionalidad y la disponibilidad de las funciones. Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía del usuario, se basan en la información incluida en esta guía del usuario, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada están registrados en la Oficina de patentes y marcas registradas de los Estados Unidos. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a su propietario y son utilizadas por Motorola, Inc. bajo licencia. Microsoft, Windows, ActiveSync, Windows Media, Outlook, Pocket Outlook, Excel y Word y MSN son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation; y Windows XP, Windows Mobile y Microsoft.net son marcas comerciales de Microsoft Corporation.

Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños.

© Motorola, Inc., 2006.

**Precaución**: Los cambios o modificaciones realizadas en el teléfono radio, no aprobados expresamente por Motorola, invalidarán la autoridad del usuario para operar el equipo.

#### Aviso de derechos de autor de software

Los productos Motorola descritos en este manual pueden incluir software protegido por derechos de autor de Motorola y de terceros almacenado en las memorias de los semiconductores o en otros medios. Las leyes de Estados Unidos y de otros países reservan para Motorola y para otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos sobre el software protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos para distribuir o reproducir dicho software. En consecuencia, no podrá modificarse, someterse a operaciones de ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse de forma alguna, según lo permitido por la ley, ningún software protegido por derechos de autor contenido en los productos Motorola. Asimismo, no se considerará que la compra de productos Motorola otorque en forma directa, implícita, por exclusión ni de ningún otro modo una licencia sobre los derechos de autor, patentes o aplicaciones de patentes de Motorola ni de ningún otro proveedor de software, excepto la licencia normal, no exclusiva y sin regalías de uso que surge de las consecuencias legales de la venta de un producto.

Número de manual: 6809503A85-0

## contenido

mapa de menús 7
Uso y cuidado 9
aspectos esenciales 10
acerca de esta guía 10
¿necesita más
ayuda?11
batería 12
encender y apagar 15
llevar el teléfono 15
realizar una llamada 15
contestar una
llamada 15
abrir un programa 16
su número
telefónico

cambiar entre mayúscula,	
minúscula y bloquear	
mayúsculas	16
ingresar texto	
y números	17
tecla deshacer/atrás	17
ruedecilla	18
puerto infrarrojo	18
capacidad memoria	
extraíble	18
bloquear y desbloquear	
el teléfono	19
bloquear y desbloquear	
el teclado	21
actualizaciones	
de software	21

tracciones	
rincipales	22
sincronizar	22
email y mensajes	
tomar y enviar	
fotografías	40
grabar y reproducir	
videoclip	43
descargar y copiar	
archivos multimedia	46
conexión inalámbrica	
Bluetooth®	47
conexión módem	51
spectos	
undamentales	57
pantalla	
ruedecilla	

ingreso de texto iTAP®	64 65 65 65 66 68 68 70 71 71 72 <b>73</b> 73	luz de fondo opciones para contestar aplicaciones de terceros  llamadas desactivar una alerta de llamada llamadas recientes remarcar ver llamadas perdidas ID de llamada llamadas de emergencia llamadas internacionales marcado rápido correo de voz llamada de tres vías	77 78 <b>79</b> 79 79 81 81 81 82 82 82 82 84	llamada avanzada 86 contactos 88 personalización 91 duración y costos de llamadas 93 manos libres 94 conexiones de red 96 calendario 97 seguridad 99 información del teléfono 99 diversión y juegos 100 información adicional 102 servicio y reparaciones 103 Datos SAR 104 Licencia de Microsoft 106
------------------------	---	--	---	---

112
117
118
119
123
124
125
126
127
128
129
131

## mapa de menús

### menú principal

Desde la pantalla principal, oprima la **tecla programable izquierda Inicio**.



- ernet Explorer

   Explore Windows Mobile
- Explore Windows Mobil
   MSN Mobile
- WindowsMedia.com



### Windows Media

- Mi música
- · Mis videos
- Mi TV
- Mis listas de reproducción
- Reproducción actual



#### Mensajes

- Mensaies de texto.
- Outlook E-mail
- MMS









#### Programación

(consulte la página siguiente)



- Bubble Breaker
- Solitario

#### Notas de voz





- Accesorio de audio
- Calculadora
- Calculadora
   Agente de descarga
- Administrador de archivos



- Centro de medios
  - ImágenesVideos
    - Audio



- MSN Messenger
- MSN Hotmail
- Compose Hotmail
- MSN Mobile Home



## Marcado rápido • Correo de voz

Reconocimiento de voz



#### Bluetooth

- Administrador Bluetooth
- PC remota BT
- Enviar objetos BT



- Administrador de memoria
- Administrador de memoria
   Administrador de tareas

Ésta es la disposición estándar del menú principal. El menú de su teléfono puede ser diferente.

\* Si el elemento del menú deseado no aparece en la pantalla, use la tecla de navegación o la ruedecilla, u oprima la **tecla programable izquierda Más**.

### menú programación

#### Opciones de llamada

#### Sonidos

- Tono de timbre
- Recordatorios
- E-mail nuevo
  Mensaie de voz nuevo
- Mensaie instantáneo nuevo
- Despertador
- Exclamación
- Pregunta
- Advertencias
   Control del teclado
- Control del tel

#### Perfiles

- Normal
- Silencioso
- ReuniónExterior
- Exterior
   Automático
- Audifono
- Automóvil
- Automo
   Altavoz

#### Pantalla principal

- Esquema de pantalla principal
- Esquema de color
- Imagen de fondo
- Tiempo de espera

#### Reloj y Alarma

- Fecha y hora
- Alarma

#### Conexiones

- Transferir
- Proxv
- VPN
- USB a PC

#### Seguridad

- Bloqueo de dispositivo
- Certificados

#### Quitar programas

#### Administración de energía

- Batería principal
  Tiempo de espera de luz de fondo
- con batería

  Tiempo de espera de luz de fondo
- Tiempo de espera de luz de fondo con CA
- · Tiempo activo de pantalla

#### Accesibilidad

- · Tamaño de fuente del sistema
- Tiempo de espera para múltiples pulsaciones
- Tiempo de espera de confirmación
- Volumen de alerta en una llamada

#### Programación regional

- Idioma
- Local
- Estilo de fecha abreviado
- Estilo de fecha extenso
- Formato de hora
- Número positivo
- Número negativo
- Moneda positiva
- Moneda negativa

#### Información del propietario

- Nombre
- Número telefónico.
- · dirección de correo electrónico
- Notas

#### Acerca de

#### ......

- Programación del teléfono

   Información teléfono
  - Alertas

Informe de error

- Red
- Mi número telefónico
   DTMF
- · Conversación privada

#### Programación TTY

#### Alerta de mensaje no leído

#### Programación de ingreso de texto

Diccionario de idiomas

## Uso y cuidado

Para proteger su teléfono Motorola, manténgalo alejado de:



### todo tipo de líquidos

No exponga su teléfono al agua, a la lluvia, a la humedad extrema, al sudor ni a otro tipo de humedad.



#### polvo y suciedad

No exponga su teléfono al polvo, a la suciedad, a arena, a alimentos ni a otros materiales no apropiados.



#### calor o frío extremo

Evite temperaturas inferiores a -10°C/14°F o superiores a 45°C/113°F.



#### soluciones de limpieza

Para limpiar su teléfono, use sólo un paño suave y seco. No use alcohol ni otras soluciones de limpieza.



#### microondas

No intente secar su teléfono en un horno microondas.



#### el suelo

No deje caer su teléfono.


## aspectos esenciales

PRECAUCIÓN: Antes de usar el teléfono por primera vez, lea la *Información legal y de seguridad* importante que se incluye en las páginas de bordes grises en la parte posterior de esta guía.

## acerca de esta guía

Esta guía muestra cómo ubicar una función del menú. Oprima las teclas programables lzquierda y Derecha para seleccionar los menús y las opciones de la pantalla. Use la tecla de Navegación (-ŷ-) para desplazarse y resaltar las funciones del menú. Oprima la tecla de

**Selección central** (••) para seleccionar los elementos.



**Búsqueda:** Oprima Inicio > Historial de Ilamadas> [Llam entrante]

En este ejemplo, en la pantalla principal del teléfono usted oprime la tecla programable izquierda para abrir el menú Empezar y luego usa la ruedecilla para desplazarse a 🐚 Historial de

**llamadas** y, luego, resaltar y seleccionar una llamada entrante (4).

### símbolos



Esto significa que la función depende de la red o de la suscripción, y es posible que no esté disponible en todas las áreas. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.



Esto significa que la función requiere un accesorio opcional.

## ¿necesita más ayuda?

Si necesita ayuda mientras usa el teléfono, oprima Empezar > Ayuda e Inicio rápido (③).

Para obtener más instrucciones, consulte el sitio Web de Motorola Q Support en http://www.motorola.com/support/Q.

Motorola Software Update es una forma fácil y cómoda para actualizar el teléfono con el último software disponible. Acceda a la herramienta para verificar la existencia de actualizaciones en

http://www.hellomoto.com/update.

También puede comunicarse con el Centro de atención a clientes de Motorola, llamando al 1-800-657-7576 (Estados Unidos y Canadá) o al 1-888-390-6456 (TTY/TDD en Estados Unidos, para personas con problemas de audición).

## batería

## conseios acerca de la batería

La vida útil de la batería depende de la red, de la intensidad de la señal, de la temperatura, de las funciones y de los accesorios que utilice.

- Use siempre baterías v cargadores Motorola Original. La garantía no cubre daños provocados por el uso de baterías y/o cargadores que no sean Motorola.
- Las baterías nuevas o almacenadas. durante un período prolongado pueden demorarse más en cargar.
- Cuando cargue la batería, manténgala a temperatura ambiente.

- Si guarda la batería, manténgala descargada en un lugar frío, oscuro v seco.
- Nunca exponga las baterías a temperaturas inferiores a -10°C (14°F) ni superiores a 45°C (113°F). Cuando salga de su vehículo, lleve siempre el teléfono con usted
- Es normal que las baterías se desgasten gradualmente y necesiten cargarse por más tiempo. Si nota un cambio en la vida útil de la batería. probablemente deberá comprar una nueva.




Comuníquese con el centro de reciclaje local para conocer los métodos de desecho correctos de las baterías.

**Advertencia:** Jamás arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.

Antes de usar el teléfono, lea la información sobre la seguridad de la batería en la sección "Información general y de seguridad" que se incluye en las páginas de borde gris en la parte posterior de esta guía.

### instalación de la batería



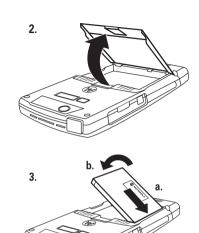



## carga de la batería

Las baterías nuevas no están totalmente cargadas. Puede cargar la batería al conectar el suministro de energía al mini puerto USB del teléfono y al



enchufarlo a la toma de corriente de la pared. En el teléfono aparece un icono de batería cargada o **Carga completa** cuando termina.

**Consejo:** Relájese, no puede sobrecargar la batería. Se desempeñará mejor una vez que la cargue y descargue por completo unas cuantas veces.

**Nota:** Si la batería está completamente agotada, no se podrá cargar mediante el cable USB enchufado a la computadora (esta conexión sólo mantendrá la vida útil actual de la batería). Use un cargador de pared o de automóvil para volver a cargar la batería. Algunos puertos USB de la computadora tienen más corriente que otros, por lo que la carga será más rápida.

**Nota:** El mini puerto USB no admite audífonos. Debe usar audífonos de 2,5 mm o un audífono estéreo Bluetooth®.

## encender y apagar

Para encender el teléfono, mantenga oprimida la Tecla de encendido/fin (⑤) hasta que se encienda la pantalla.



Para apagar el teléfono, mantenga oprimida la **tecla de encendido/fin** ( ) durante tres segundos.

## llevar el teléfono

Es más conveniente que lleve su teléfono en una funda o estuche aprobados de manera que no lo dañe al colocarlo en su bolsillo, bolso o bolsa.

## realizar una llamada

En la pantalla principal, ingrese un número telefónico y oprima la tecla llamar/contestar () para realizar una llamada. Para saber cómo usar el marcado por voz, consulte la página 90.

### contestar una llamada

Cuando el teléfono timbre y/o vibre, oprima la tecla llamar/contestar (( ) o la tecla programable izquierda Aceptar para contestar. Para "colgar", oprima la tecla de encendido/fin ( ).

- Si está ocupado cuando entra una llamada, oprima la tecla Ignorar para enviar la llamada directamente al correo de voz.
- Si desea poner una llamada en espera, oprima la tecla llamar/contestar (②). Para

- devolver la llamada, oprima la **Tecla Llamar/contestar** ( ) nuevamente.
- Si está atendiendo una llamada y justo entra otra, puede optar por Contestar la llamada o Esperar. Si contesta la llamada, la primera llamada queda en espera y la segunda queda activa. Si opta por Esperar, la segunda llamada se envía directamente al correo de voz.
- Para intercambiar entre las dos llamadas activas, mantenga oprimido el botón #.

## abrir un programa

En la pantalla principal, oprima **Empezar** para acceder a la lista de programas. Use la ruedecilla o la tecla de navegación (•�•) para desplazarse a un programa. Luego, oprima la

tecla de selección central (••) o la ruedecilla para abrir el programa.

## su número telefónico

Para ver su número telefónico, oprima Inicio > Programación > Más... > Programación del teléfono > Mi número telefónico para ver su número.

## cambiar entre mayúscula, minúscula y bloquear mayúsculas

Su teléfono tiene un teclado QWERTY, muy parecido a un teclado de computadora.



Puede usarlo para escribir un email y mensajes de texto, así como para ingresar información de contactos. Aquí presentamos algunos aspectos fundamentales: Oprima la tecla **Mayús** (1) para cambiar entre mayúscula, minúscula y bloqueo de mayúscula en un modo de ingreso de texto. Para obtener más detalles relativos a los modos de ingreso de texto, consulte la página 63.

## ingresar texto y números

Puede ingresar texto y números usando el teclado del teléfono. Cuando selecciona un campo que requiere texto o números, el



teléfono selecciona automáticamente el modo de ingreso apropiado. Sin embargo, si necesita cambiar entre modos, oprima la tecla ALT (© ). Vea el indicador en la parte superior de la pantalla principal para identificar la programación del modo de texto actual. Para obtener más detalles acerca de los diferentes modos de texto, consulte la página 63.

## tecla deshacer/atrás

Para volver a la pantalla o menú anterior, oprima la tecla Deshacer/Atrás (consultar gráfico) o use la tecla Atrás (←) del teclado.




## ruedecilla

Para ver una lista de opciones en la pantalla principal, use la ruedecilla para desplazarse por el menú.



## puerto infrarrojo

Use el puerto infrarrojo para sincronizar e intercambiar archivos con una PC u otro dispositivo con capacidad infrarroja.



Bluetooth, consulte la página 47. Para obtener información sobre la transferencia de datos usando un cable USB y ActiveSync®, consulte la página 23.

# capacidad memoria extraíble

**Nota:** La tarjeta de memoria no está incluida con el teléfono. Se vende por separado.

Puede usar una tarjeta de memoria extraíble miniSD™ con el teléfono para almacenar contenido multimedia (como por ejemplo, música, imágenes, videos).

**Precaución:** No saque la tarjeta de memoria mientras el teléfono la esté usando o esté escribiendo archivos en ella.

Para insertar una tarjeta de memoria miniSD<sup>TM</sup>:

Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta. Ponga la uña de un dedo en la arista inferior del puerto infrarrojo y levante la cubierta de goma de la ranura de la memoria.



- Inserte la tarjeta de memoria, con los contactos hacia abajo, en la ranura de memoria expuesta.
- 3 Vuelva a poner la cubierta de la tarjeta de memoria y presiónela para cerrarla.

**Precaución:** No doble ni raye la tarjeta de memoria. Manténgala alejada de la electricidad estática, el agua y la suciedad.

**Nota:** Mueva archivos de medios (imágenes, videos, música) a una tarjeta de memoria lo más a menudo posible para ahorrar espacio de almacenamiento en el teléfono.

# bloquear y desbloquear el teléfono

Puede bloquear manualmente el teléfono para evitar que otros lo usen.

- Mantenga oprimida la tecla Principal (♠).
   Aparecerá la Lista rápida.
- 2 Resalte y seleccione Bloqueo de dispositivo.
- 3 Marque la casilla de verificación Preguntar si el dispositivo está inactivo por y seleccione la cantidad de tiempo que el teléfono estará inactivo antes de bloquearse automáticamente.

- 4 Elija una contraseña simple (número de cuatro dígitos) o un tipo de contraseña numérica complicada (un PIN numérico difícil de adivinar).
- Ingrese y confirme su contraseña. Oprima la tecla ALT (O) para cambiar al modo numérico.

**Nota:** Cuando elija una contraseña, sólo lo puede ser un valor numérico.

#### 6 Oprima Listo.

para desbloquear el teléfono, oprima **Desbloquear**. Cuando aparezca la pantalla de desbloqueo, ingrese su contraseña y oprima **Listo**.

**Consejo:** No olvide **su contraseña**. Sin su contraseña, puede reiniciar el teléfono, pero generará la pérdida de su programación personalizada y todo el contenido almacenado en la memoria del teléfono. Para efectuar un

reinicio obligatorio, mantenga oprimida la tecla de selección central (s) durante cinco segundos mientras enciende el teléfono.

**Nota:** Puede hacer llamadas de emergencia en un teléfono bloqueado (consulte la página 82). Un teléfono bloqueado igualmente timbra o vibra en caso de llamadas entrantes o mensajes, pero usted **no** necesita desbloquearlo para contestar una llamada.

## bloqueo automático del teléfono por seguridad

Para activar un bloqueo automático del teléfono, de manera que su teléfono se bloquee automáticamente luego de un tiempo especificado, use el bloqueo automático del teléfono.

**Búsqueda:** Inicio > Programación > Más... > Seguridad > Bloqueo de dispositivo > Preguntar si el dispositivo está inactivo por y seleccione la cantidad de minutos

# bloquear y desbloquear el teclado

Mantenga oprimida la tecla Principal (♠). Cuando aparezca la Lista rápida, resalte y seleccione Bloqueo de tecla. Una vez que el teclado está bloqueado, la etiqueta de la tecla programable izquierda cambia a Desbloquear.

**Consejo:** Para bloquear rápidamente el teclado, oprima la tecla Principal (♠) y luego la barra espaciadora.

Para desbloquear el teclado del teléfono, oprima **Desbloquear**. Cuando aparezca la pantalla de desbloqueo, oprima la tecla \*.

# actualizaciones de software

Motorola Software Update es una forma fácil y cómoda para actualizar el teléfono con el último software disponible. Acceda a la herramienta para verificar la existencia de actualizaciones en

http://www.hellomoto.com/update.

## atracciones principales

¡Con su teléfono puede hacer mucho más que simplemente realizar y recibir llamadas!

## sincronizar

Puede sincronizar la información del teléfono en dos formas, en el aire (OTA, over the air) o usar un cable y la computadora.

#### sincronizar en el aire

Para sincronizar su teléfono en el aire (OTA), debe sincronizarlo directamente con los servidores Microsoft Information Server o Microsoft Exchange Server 2003 de su compañía. Para obtener más información acerca de esta configuración, consulte Información adicional en la página 102 y el sitio Web de Motorola Q Support en: http://www.motorola.com/support/Q.

También puede comunicarse con su administrador de sistema para programar esta sincronización.

Nota: Si está fuera de la cobertura de red y el teléfono intenta sincronizar 3 veces sin encontrar una red, la programación de sincronización regresa automáticamente a la sincronización manual. Para ajustar la programación de sincronización de regreso a la frecuencia deseada, necesitará la opción Programación en la programación ActiveSync® (en la pantalla Principal, oprima Inicio > ActiveSync > Menú > Programación).

# sincronizar con una computadora

**Nota:** Para obtener información acerca de las conexiones (Bluetooth®, VPN y browser Web), consulte la página 96.

Puede usar la versión 4.1 o superior de Microsoft® ActiveSync® para sincronizar información entre el teléfono y una computadora de escritorio. ActiveSync compara la información de contactos, las citas del calendario, los mensajes de email y los archivos de medios del teléfono con los de la computadora, y luego actualiza las ubicaciones con la información más reciente.

# instalación y configuración de ActiveSync

Para sincronizar información de su teléfono con una PC, debe instalar el software Microsoft ActiveSync en su computadora.

**Precaución:** Verifique los requisitos mínimos para su computadora y el sistema operativo en la unidad de CD-ROM o en el sitio Web de Microsoft Mobile Phone

(http://www.microsoft.com/windowsm obile) antes de instalar el software.

Nota: Si no tiene una unidad de CD-ROM, puede descargar la versión más reciente del software ActiveSync del sitio Web de Microsoft Windows Mobile en (http://www.microsoft.com/windowsmobile).

- 1 Instale ActiveSync en su PC.
- 2 Después de completar la configuración, conecte el teléfono a la PC. Los controladores del teléfono se instalan en la computadora y el asistente Sync Setup Wizard se inicia automáticamente.
- **3** Siga las instrucciones de la pantalla para completar el asistente.

Nota: Puede configurar una conexión de servidor de Exchange para realizar sincronizaciones directas con el servidor de Exchange y con clientes de email de Outlook. El asistente Sync Setup Wizard le preguntará el nombre del servidor de Exchange, su nombre de usuario, la contraseña y el nombre del dominio. Si no tiene esta información, puede comunicarse con el administrador del sistema de su compañía para configurar su teléfono o consultar Información adicional en la página 102 y en el sitio Web de Motorola Q Support en:

 $\verb|http://www.motorola.com/support/Q|.$ 

Cuando finaliza el asistente, ActiveSync empezará a sincronizarse en forma automática con el teléfono. Cuando finalice la sincronización, puede desconectar el teléfono de la PC.

**Nota:** Puede que deba reiniciar su computadora.

# sincronización mediante un cable de conexión

Una vez que instala ActiveSync en la computadora, puede conectarla con el teléfono y realizar la sincronización.



- Encienda el teléfono.
- Conecte el teléfono a la PC mediante un cable USB.



**Nota:** Para obtener información más detallada, consulte "Conectar un dispositivo móvil a una PC" en Ayuda de ActiveSync en la PC o en el sitio Web de Microsoft para ActiveSync o el sitio Web de Motorola Q Support en

http://www.motorola.com/support/Q.

#### sincronización mediante Bluetooth

Después de instalar ActiveSync en la computadora, puede conectarla con el teléfono y realizar la sincronización mediante Bluetooth.

**Nota:** Para usar esta función, la PC debe tener Bluetooth o un accesorio adaptador de Bluetooth para PC.

- Siga las instrucciones de Ayuda de ActiveSync para configurar Bluetooth en su PC a fin de que admita ActiveSync.
- 2 Encienda el teléfono.
- 3 En el teléfono, verifique que la función Bluetooth esté activada (oprima Inicio > Bluetooth > Administrador Bluetooth > Programación. Cambie Estado a Bluetooth act).

- 4 Oprima Inicio > ActiveSync.
- 5 Seleccione Menú > Conectar vía Bluetooth. Asegúrese de que el teléfono y la PC estén cerca el uno del otro.
- 6 Si ésta es la primera vez que conecta esta PC mediante Bluetooth, debe completar el asistente Bluetooth en el teléfono y configurar una asociación Bluetooth con la computadora antes de realizar la sincronización.
- 7 Seleccione Sincronizar.
- 8 Cuando finalice, seleccione Menú > Desconectar Bluetooth.
- 9 Para conservar la energía de la batería del teléfono, apague Bluetooth (consulte la página 47).

#### sincronización mediante infrarrojo

Una vez que instala ActiveSync en la computadora, puede conectarla con el teléfono y realizar la sincronización mediante infrarrojo.



**Nota:** Para usar esta función, su computadora debe contar con conexión infrarroja.

- Siga las instrucciones que aparecen en Ayuda de ActiveSync en la PC para configurar la recepción de señales infrarrojas en su equipo.
- 2 Encienda el teléfono.
- 3 En el teléfono, verifique que la función IR esté activada (oprima Inicio > Programación > Conexiones > Enlazar y seleccione Recibir transferencias entrantes).

- 4 Alinee el puerto infrarrojo (IR) del teléfono con la PC, de modo que no haya obstrucciones y estén cerca el uno del otro.
- **5** Oprima **Inicio** > **ActiveSync**.
- 6 Seleccione Menú > Conectar vía IR.
- 7 Seleccione Sincronizar.

## email y mensajes

**Nota:** Puede configurar su servicio de email con Microsoft Exchange Server 2003 de la compañía. Comuníquese con el administrador del sistema para obtener la información de configuración de email requerida o consulte la página 30 o en el sitio Web de Motorola Q Support en:

http://www.motorola.com/support/Q.

## configuración de email

Puede configurar un email en su teléfono para revisar y enviar mensajes. Existen dos formas de configurar un email: Automática o manual. Si tiene una cuenta de Hotmail o Pocket MSN, consulte Configuración de email de Hotmail en la página 30.

# configuración automática de email



Algunos proveedores de email permiten la configuración automática del email. Tenga listas su dirección de email, nombre de usuario y contraseña y:

- 1 Oprima Inicio > Mensajería > Outlook E-mail.
- 2 Seleccione Menú > Opciones > Cuenta nueva.
- 3 En Su nombre, escriba el nombre que aparecerá en pantalla en los mensajes de email.

- **4** En **Dirección de email**, escriba la dirección de email para esta cuenta.
- 5 Seleccione Intentar obtener programación de email desde Internet y seleccione Siguiente.

**Nota:** Si configura la cuenta correctamente, se le solicitará que envíe y reciba email. De no ser así, debe hacer clic en **Siguiente** y ver la sección a continuación.

# programación manual de cuenta de email

Si intentó configurar automáticamente la cuenta y se le solicitaron detalles de la programación de email, llame al proveedor de servicio de email (Internet) para obtener información adicional.

**Nota:** Debe tener la siguiente información de su proveedor de email: Dominio, tipo de servidor (POP3 o IMAP4), nombre de la cuenta, servidor de correo entrante (POP3 o IMAP4), requisitos de conexión de SSL (Secure Sockets Layer) y servidor de correo saliente (SMTP) para completar la configuración.

 Oprima Inicio > Mensajería > Outlook E-mail.



- 2 Seleccione Menú > Opciones > Cuenta nueva.
- 3 En Su nombre, escriba el nombre que aparecerá en pantalla en los mensajes de email.
- **4** En **Dirección de email**, escriba la dirección de email para esta cuenta.
- **5** Seleccione **Siguiente**.
- 6 Escriba la información del proveedor de servicio de email (Internet), según corresponda, hasta completar la configuración y haga clic en Finalizar.

**Precaución:** Si guarda la contraseña y luego pierde el teléfono, la persona que lo encuentre puede obtener acceso a su email.

# Configuración de email de Exchange server



Si no tiene la información específica de Exchange Server para el email de su empresa, comuníquese con el administrador del sistema de su compañía para configurar su teléfono o use estos pasos:

- 1 Oprima Inicio > ActiveSync.
- 2 Oprima Menú > Configurar servidor.
- **3** En**Dirección de servidores**, escriba la dirección del servidor exchange.

**Nota:** Es posible que deba verificar si este servidor requiere una conexión encriptada (SSL).

4 Oprima Siguiente.

- 5 En Nombre de usuario, escriba su nombre de usuario para la cuenta de email
- **6** En **Contraseña**, escriba la contraseña de la cuenta.

**Consejo:** Si desea guardar su contraseña, para no tener que volver a escribirla, seleccione la marca de verificación de **Guardar** contraseña.

- 7 Seleccione Siguiente.
- 8 En **Dominio**, escriba el nombre de dominio del servidor (si es necesario).
- Oprima Siguiente.
- 10 Elija los datos que desea sincronizar. Puede seleccionar Contactos, Calendario, Email y Tareas.
- 11 Oprima Finalizar.
- **12** Oprima **Sinc** para sincronizar el teléfono con el servidor Exchange.

**Nota:** Si no tiene parte o toda la información que se solicita en estos pasos, comuníquese con el administrador del sistema de su empresa para configurar su teléfono o vea la información disponible en Información adicional en la página 102 o en el sitio Web de Motorola Q Support en:

http://www.motorola.com/support/Q.

Este dispositivo utiliza la versión mejorada de Microsoft Windows Mobile 2005, conocida como Mobile Security Feature Pack (MSFP).

Esta versión mejorada admite un tipo de comunicación por aire con sus servidores de email corporativos llamada "IP-PUSH".

IP-PUSH mantendrá la sincronización entre el Moto-Q y su buzón corporativo en todo momento, con un retardo mínimo. Puede hacer esto con los emails, entradas de calendario, contactos y tareas.

Para aprovechar los beneficios de las capacidades mejoradas de IP-PUSH, deberá consultar al departamento de informática de su empresa. Es posible que requiera ciertas configuraciones y ajustes en la infraestructura técnica de su empresa. MSFP también se conoce con el nombre de Adaptation Kit Update-2 (AKU2).

#### configuración de email de Hotmail



Si usa los servicios de email de Hotmail o MSN, tenga listas su dirección y contraseña de email y:

- 1 Oprima Inicio > Pocket MSN.
- 2 Seleccione MSN Hotmail.
- 3 En Dirección de email, escriba la dirección de email de su cuenta.

- **4** En **Contraseña**, escriba la contraseña de la cuenta.
- 5 Seleccione Conectar.

Si se completa correctamente la configuración de la cuenta de Hotmail, sus archivos de email y carpetas de la cuenta se sincronizarán con el teléfono.

**Consejo:** Una vez que configure su cuenta de email Hotmail, no será necesario volver a hacerlo.

#### email albergado por el operador

Si tiene un email albergado por el operador, comuníquese con éste o ingrese a su sitio Web para obtener información acerca de su solución de email albergado y su compatibilidad con los dispositivos habilitados para Windows Mobile® 5.0.

## recibir y leer mensajes

Cuando recibe un mensaje, el teléfono reproduce una alerta y muestra **Mensaje nuevo** junto con un indicador de mensaje, tal como 🖂.



Búsqueda: Inicio > Mensajería > Cuenta de email

**Consejo:** Si no ve una lista de mensajes, oprima **Menú** > **Carpetas** > **Buzón**. Para volver a la lista de Carpetas, oprima la tecla **Atrás** (←).

Para leer un mensaje:

Para leer el siguiente mensaje de la lista desde un mensaje abierto, oprima la tecla de navegación 🌣 hacia la derecha, para abrir el mensaje anterior de la lista, oprima la tecla de navegación 🌣 hacia la izquierda.

**Nota:** Puede enviar, leer y recibir archivos PDF, Microsoft Word, Excel y PowerPoint vía email, pero no puede editar estos archivos en el teléfono. Utilice ActiveSync para transferir estos archivos a la computadora para editarlos.

#### opciones de mensaje

Para borrar, guardar, responder o reenviar los mensajes, use estos pasos rápidos desde el buzón con un mensaje seleccionado o al ver un mensaje:

- Para borrar, oprima **Menú** > **Borrar**.
- Para responder, oprima Menú > Responder o Responder a todos. Ingrese el mensaje y oprima Enviar.
- Para reenviar, oprima Menú > Reenviar.
   Ingrese el mensaje y oprima Enviar.
- Para crear una tarjeta de contacto para el remitente, oprima Menú > Guardar en contactos.

**Consejo:** ¿Necesita revisar su email de inmediato? Oprima **Inicio** > **Mensajería**.

Seleccione la cuenta para enviar y recibir mensajes y oprima Menú > Enviar y recibir.

El teléfono se conecta con el servidor de email de Internet y envía y recibe sus mensajes. Para detener este proceso, oprima Menú > Detener enviar y recibir.

### enviar un mensaje

Puede enviar mensajes de texto SMS y los mensajes de email pueden incluir imágenes, animaciones, sonidos, videos, PDF o archivos comprimidos, de procesamiento de texto y de planilla de cálculo.

**Búsqueda:** Inicio > Mensajería > Mensajes de texto o Cuenta de email

Para enviar un mensaje de texto:

- 1 Oprima Nuevo.
- 2 Para email, en A, Cc y/o Cco, ingrese direcciones de email. Inserte un punto y coma (;) entre los diferentes números o direcciones.

Para mensajes de texto, ingrese un número telefónico de contacto.

Consejo: Puede ingresar rápidamente números telefónicos o direcciones de email desde las tarjetas de contacto. En A, oprima Ingrese (←) y seleccione un destinatario de la lista. Luego, seleccione el número telefónico o la dirección de email del destinatario.

- **3** Use el teclado para redactar un mensaje.
- 4 Oprima Enviar.

Consejo: En un mensaje de email, puede insertar una imagen, una nota de voz o un archivo. En el área del mensaje, oprima Menú > Insertar > Imagen, Nota de voz o Archivo.

**Nota:** Si opta por insertar una nota de voz en el mensaje, también deberá grabarlo. Oprima **Grabar** y empiece a hablar en el micrófono del teléfono. Cuando termine de hablar, oprima **Alto** y luego **Listo**.

Para programar la prioridad de un mensaje de email, oprima Menú > Opciones de msj.

Para cancelar un mensaje, oprima **Menú** > **Cancelar mensaje**.

# búsqueda global de dirección



Puede ver una lista global de direcciones (GAL) en el servidor Exchange del teléfono. Esto significa que puede encontrar el número telefónico o email de un contacto sin tener que guardar la información directamente en su teléfono.

**Nota:** La información GAL sólo se puede ver durante una sesión de transferencia de datos, el GAL completo no se puede almacenar para verlo sin conexión.

La búsqueda GAL se puede encontrar en Contactos y en Seleccionador de contactos. Puede encontrar el Seleccionador de contactos en Mensajería, Teléfono, Calendario y Marcado rápido.

Aquí le explicamos cómo usar GAL para buscar un contacto:

- 1 Oprima Inicio > Contactos.
- 2 En la lista de contactos, oprima Menú > Buscar en línea.
- 3 Desplácese a través de la lista de ingresos que aparecen. Cuando encuentre el contacto, oprima la tecla llamar/contestar (⑤) para realizar una llamada.

**Nota:** A pesar de que no se puede almacenar el GAL completo en el teléfono, después de encontrar el contacto, puede agregar ese contacto a su lista de contactos.

**Consejo:** También puede elegir enviar un mensaje, un SMS o un email al contacto que encontró al utilizar GAL. En el mensaje o email nuevo, oprima **Menú** > **Buscar en línea**.

Cuando encuentre el contacto al cual desea enviar un mensaje, resáltelo y selecciónelo. La información de email se completa automáticamente en el campo **Para**:.

## referencia rápida de mensajería

Nota: Asegúrese de tener un proveedor de email y la siguiente información de cuenta: Programación ISP, protocolos, id de usuario, contraseña e información de host de envío y recepción. De lo contrario, es posible que estas funciones no estén habilitadas.

#### **funciones**

#### enviar un mensaje de texto

Inicio > Mensajería > Mensajes de texto > Nuevo



#### crear y enviar un email

Inicio > Mensajería > Outlook E-mail > Cuenta de email > Nuevo



**Consejo:** Recuerde que debe tener configurado su email para enviar correos (consulte la página 26).

Para agregar una imagen, una nota de voz o un archivo a un mensaje de email, en el área del mensaje, oprima **Menú** > **Insertar** > **Imagen**, **Nota de voz o Archivo** 

Consejo: Puede guardar el borrador de un mensaje que está escribiendo para terminarlo y enviarlo después. Oprima Menú > Guardar en borrador. El borrador del mensaje se almacena en la carpeta Borradores de la cuenta donde se encuentra usted.

#### funciones

#### crear y agregar una firma de email

Oprima Inicio > Mensajería > Outlook E-mail > Cuenta de email

Oprima Menú > Opciones > Firmas

Desplácese a la cuenta para la cual está creando la firma. Seleccione **Usar firma con esta cuenta**.

Seleccione el cuadro Firma, ingrese su firma y oprima **Listo**.

**Consejo:** Para insertar una firma en cada mensaje que envíe, seleccione **Incluir al responder y reenviar**. De lo contrario, se insertará una firma sólo en los mensajes nuevos.

#### leer mensajes nuevos



Para ver rápidamente los mensajes nuevos, haga clic en el área de notificación de mensajes en la pantalla principal.

#### ver anexo

Mientras lee el mensaje, use la tecla de selección central (••) para seleccionar el anexo.

**Nota:** Puede ver los anexos sólo de los archivos que admite el teléfono.

### leer mensajes antiguos

**Búsqueda:** Inicio > Mensajería > Outlook F-mail > Cuenta de email



(A)

Los iconos que están junto a cada mensaje indican si es **no leído** ☑, **leído** ☑, **urgente ☑**, **bloqueado** ☑ o tiene un **anexo** ☑.

#### funciones

# responder, responder a todos o reenviar mensajes

Desde su Buzón o un mensaje abierto:

**Búsqueda:** Menú > Responder o Responder a todos ○ Reenviar



**Consejo:** Si está respondiendo a un email en su cuenta de Outlook, enviará menos datos si no modifica el mensaje original. Esto puede reducir los costos de transferencia de datos, según su plan de tarifas.

#### descarga de objetos del mensaje

Si un mensaje de email incluye un anexo, cuando abra el mensaje, el nombre del anexo aparecerá resaltado. Para descargar el anexo, haga clic en el nombre del anexo resaltado. El anexo se descarga la siguiente vez que se sincroniza o se conecta con su servidor de email.

**Nota:** Si hay varios anexos en el mensaje, se descargan todos.

#### funciones

# insertar un objeto multimedia en un email

Para agregar una imagen, una nota de voz o un archivo a un mensaje de email, en el área de escritura del mensaje, oprima Menú > Insertar > Imagen, Nota de voz o Archivo.

### descargar mensajes de email completos

Inicio > Mensajería > Outlook E-mail > Cuenta de email > Mensaje



#### Menú > Descargar mensaje

El mensaje completo se recupera la siguiente vez que se sincroniza o conecta con su servidor de email y envía y recibe un email.

## marcar una carpeta para sincronización



Cuando sincroniza una cuenta de email de Outlook con su PC, en el teléfono se crean las mismas carpetas de buzón que están en Outlook en la PC.

Nota: Inicio > Mensajería > Outlook E-mail, y luego Menú > Carpetas > Menú > Mostrar todas las carpetas, y luego Menú > Administrar carpetas

#### funciones

Resalte cada carpeta que desee sincronizar y oprima **Sinc** tecla programable derecha. Después de seleccionar todas las carpetas, oprima **Listo**. Aparece la pantalla Administrar carpetas y las carpetas marcadas se sincronizarán durante la siguiente sesión de sincronización.

**Nota:** Asegúrese de marcar su carpeta de email Enviado para sincronización, o no podrá ver el estado de los mensajes enviados.

#### ver el estado del email enviado

**Búsqueda:** Inicio > Mensaiería > Outlook E-mail > Cuenta de email

Los mensajes se ordenan del más nuevo al más antiguo. Si ve una ☑, el mensaje se envió correctamente. Si aparece X, el mensaje no se pudo enviar. Vuelva a intentar. Es posible que la red del proveedor de email haya estado ocupada.

#### recibir un email

(A) Si el teléfono está configurado para revisar automáticamente si hay nuevos mensajes, mostrará el indicador de mensaje en espera (☑) cuando llegue un mensaje nuevo.

Oprima la tecla Leer para abrir el mensaje.

#### funciones

#### borrar un email

Desde el buzón o desde un mensaie de email abierto:

Búsqueda: Menú > Borrar

### enviar y recibir email manualmente



**Búsqueda:** Inicio > Mensajería > Outlook

F-mail > Cuenta de email

y luego **Menú** > **Enviar/recibir** 

#### llamar a un número telefónico de un email



Resalte un número telefónico en un mensaje v oprima la **tecla llamar/contestar** (**(©**)).

### mover un email a una carpeta personal

**Búsqueda:** Menú > Mover > Carpeta

#### borrar una cuenta de email

**Búsqueda: Inicio > Mensajería >** *Cuenta de email* 

y luego **Menú** > **Opciones** > **Opciones de cuenta** > Cuenta de email

Menú > Borrar

**Nota:** No puede borrar sus Mensajes de texto ni las cuentas de email de Outlook.

#### vaciar la carpeta de elementos borrados

**Búsqueda: Inicio > Mensajería >** *Cuenta de email* 

y luego Menú > Carpetas > Elementos borrados

y luego Menú > Vaciar carpeta

## tomar y enviar fotografías

Mantenga oprimida la tecla **Cámara** () durante dos segundos para ver el visor de la cámara:



Consejo: Para ajustar la programación de la imagen (modo, brillo, resolución, zoom, balance de blanco y flash) en el visor de la cámara, oprima Menú.

- Dirija la lente de la cámara hacia el obietivo fotográfico.
- Oprima la tecla Cámara () nuevamente o la tecla de selección central (••) para tomar una fotografía. La imagen se guarda automáticamente y aparece en el visor.
- Oprima Menú para ver las opciones de la cámara.
  - Para borrar la fotografía y volver al visor activo, seleccione Borrar.
  - Para enviar la fotografía, seleccione Fnviar

La opción para enviar es Outlook E-mail.

- Para realizar envíos vía Bluetooth. selectione Rluetooth
- Para enlazar la imagen mediante el puerto Infrarrojo, seleccione Enlazar.

- Para usar la imagen como pantalla principal, seleccione Usar como pantalla principal.
- Para modificar la imagen, seleccione Modificar
- Para ver las propiedades de imagen, como el nombre de archivo, seleccione Propiedades.
- Para ver la opción de imagen, seleccione Opciones.

Nota: Las imágenes se almacenan automáticamente en el teléfono. Para verlos: Oprima Inicio > Imágenes y videos. Seleccione la imagen que desea ver y oprima Ver.

Consejo: Para ver imágenes guardadas en una carpeta distinta de la carpeta de imágenes predeterminada, incluida una tarjeta de almacenamiento, oprima Inicio >

41

**Imágenes y videos > Menú > Carpetas**, y seleccione la carpeta que contiene las imágenes guardadas.

#### autorretrato

- 1 Mantenga oprimida la tecla **Cámara** (**()** para activar la cámara.
- 2 Oprima Menú > Modo > Cronómetro.
- 3 Oprima la tecla Cámara () para iniciar el retardo de cinco segundos.
- 4 Dirija la lente de la cámara hacia usted.
- 5 Cuando escucha el sonido de obturador de la cámara, se toma la fotografía y ésta aparece en pantalla.

## opciones de imagen

En el visor de la imagen, oprima Menú > Opciones para abrir el Menú opciones de imagen. Este menú puede incluir las siguientes opciones:

opción	
General	Ajuste el tamaño predeterminado de la imagen para la programación del email o de la imagen rotatoria.
Presentación de diapositivas	Seleccione la programación de la presentación de diapositivas predeterminada.
Cámara	Seleccione las ubicaciones predeterminadas para guardar las imágenes, prefijos de nombre de archivo y compresión de la imagen.

opción	
Video	Determine la programación del audio y los límites de tiempo para los archivos de video.

# grabar y reproducir videoclip

## grabar un videoclip

Búsqueda: Cámara (📵) > Menú > Video



Consejo: Para ajustar la programación del video (inmóvil, brillo, calidad y balance de blanco) en el visor del video, oprima Menú.

- Dirija la lente de la cámara hacia el objetivo fotográfico.
- 2 Oprima la tecla Cámara () o la tecla de selección central () para comenzar a grabar un video. El video aparece en el visor.
- 3 Oprima Alto para detener por completo la grabación del video, Pausa para hacer una pausa en la grabación y Reanudar para continuar con ella.

Nota: Los videos se almacenan automáticamente en el teléfono. Para verlos: Oprima Inicio > Imágenes y videos. Seleccione el video que desee ver y oprima Reprod o la tecla de selección central (♠).

Consejo: Para ver videos guardados en una carpeta distinta de la carpeta de videos predeterminada, incluida una tarjeta de almacenamiento, oprima Inicio > Imágenes y videos > Menú > Carpeta, y seleccione la carpeta que contiene los videos guardados.

## opciones de video

En el visor de videos, oprima **Menú** > **Opciones** para abrir el menú Opciones. Este menú puede incluir las siguientes opciones:

opción	
Cámara	Seleccione las ubicaciones predeterminadas para guardar, prefijos de nombre de archivo de video y compresión de imágenes.
Video	Determine la programación del audio y los límites de tiempo para los archivos de video.

**Nota:** Las opciones **General** y **Presentación** también están disponibles en este menú; sin embargo, esta programación es específica sólo de los archivos de imágenes.

## reproducir un videoclip

Para conocer más funciones de reproducción de video y Windows Media, consulte la página 68.

**Búsqueda:** Inicio > Imágenes y videos > videoclip > Reprod

El videoclip aparece en la pantalla de Windows Media.



Consejo: Para reproducir un video en la pantalla completa, oprima Menú > Pant. completa. No todos los videos se reproducen en modo de pantalla completa. Sólo aquéllos capturados en la resolución correcta.

Si entra una llamada mientras mira un video, el video queda en pausa y aparece una alerta de llamada. Puede elegir entre contestar la llamada o ignorarla. Para continuar mirando la película, seleccione el botón **Reprod**.

# opciones de reproducción de videos

En el visor de reproducción de videos, oprima Menú > Opciones para abrir el Menú de reproducción de videos. Este menú puede incluir las siguientes opciones:

opción	
Reproducción	Determina cómo aparece el contador de tiempo, ya sea para poner en pausa la reproducción mientras se usa otro programa o para reanudarla luego de una llamada telefónica.
Video	Opciones para visualización en pantalla completa y ajuste al tamaño de la ventana.

45

opción	
Red	Selecciona la programación predeterminada de la red para medios continuos.
Biblioteca	Determina si el reproductor se inicia en la pantalla Biblioteca.
Skins	Determine el skin del reproductor de Windows Media.
Botones	Programe la asignación del botón de reproducción.

## descargar y copiar archivos multimedia

Puede copiar o descargar archivos multimedia de la computadora o de Internet en su teléfono.

# copiar archivos de la computadora

Para copiar archivos de la computadora en el teléfono:

**Nota:** Debe tener instalado ActiveSync en la computadora, como se describe en la página 23.

- 1 Conecte el teléfono a la PC.
- 2 En ActiveSync en la computadora, haga clic en Explore y doble clic en el dispositivo My Windows Mobile.
- 3 En la computadora, busque los archivos que desee copiar en el dispositivo y péguelos en la carpeta My Windows Mobile.
- 4 Vuelva a sincronizar el teléfono y la computadora y luego mire la imagen o el video en el teléfono desde Empezar > Imágenes y videos.

## conexión inalámbrica Bluetooth®

Su teléfono admite la asociación inalámbrica Bluetooth (también denominada enlace o vinculación). Puede asociar el teléfono a un audífono Bluetooth o a un equipo para automóvil, o asociarlo a una computadora para intercambiar y sincronizar archivos.

**Nota:** Es posible que el uso de dispositivos inalámbricos y de sus accesorios esté prohibido en algunas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

### activar o desactivar la conexión Bluetooth

Si el valor **Potencia** de Bluetooth está **Activado**, el teléfono puede asociarse automáticamente con un dispositivo manos libres utilizado

anteriormente. Encienda el dispositivo o acérquelo al teléfono.

Para activar Bluetooth: Oprima Inicio > Bluetooth > Administrador Bluetooth > Programación, y cambie Estado a Bluetooth Act.

El indicador Bluetooth **3** aparece en la pantalla principal.

**Nota:** Para prolongar la vida útil de la batería, use el procedimiento anterior para programar **Potencia** de Bluetooth en **Apagado** cuando no esté en uso. El teléfono no se asociará a dispositivos hasta que programe nuevamente la **Potencia** de Bluetooth en **Activado** y vuelva a asociar el teléfono a los dispositivos.

# asociar con un audífono o con un dispositivo manos libres

Antes de intentar asociar su teléfono con un dispositivo, asegúrese de que la potencia de

Bluetooth del teléfono esté en **activado** y el dispositivo esté **encendido** y **listo** en modo de *asociación* o *vinculación* (consulte la guía del usuario del dispositivo). Puede asociar el teléfono con varios dispositivos, pero úselo sólo con un dispositivo de audífonos a la vez.

El teléfono muestra los dispositivos que encuentra dentro del alcance.

- 1 Oprima Inicio > Bluetooth > Administrador Bluetooth > Manos libres.
- 2 Coloque el dispositivo (audífono del manos libres, audífono estéreo, teclado, etc.) en modo de asociación.
- Oprima Agregar. El teléfono solicita que verifique que el dispositivo está listo. Oprima Buscar.
- 4 Seleccione el dispositivo desde la lista.

5 Si se le solicita, ingrese la contraseña del dispositivo (por ejemplo, 0000) y oprima la tecla Aceptar.

Cuando los dispositivos se asocian, aparece un icono en la pantalla principal en la bandeja de tareas de Bluetooth.

**Consejo:** Para obtener información específica acerca del dispositivo Bluetooth que utiliza con el teléfono, consulte las instrucciones que vienen con él.

## enviar objetos a otro dispositivo

Puede usar la asociación Bluetooth para enviar emails de Outlook, contactos, tareas, elementos de calendario, audio, tonos de timbre, imágenes, video y notas de voz desde el teléfono a una computadora o a otro dispositivo.

- 1 Oprima Inicio > Bluetooth > Enviar objetos BT.
- **2** Seleccione el tipo de objeto y el objeto que desea enviar.

**Consejo:** Para seleccionar un elemento, oprima la tecla de selección central (•••).

- 3 Oprima Enviar.
- **4** Seleccione el nombre del dispositivo al que desea enviar el archivo.
- Para cancelar el envío de un elemento, oprima Menú > Cancelar.

# usar el teléfono como una PC remota

Puede usar Bluetooth y el teléfono como control remoto para su computadora. Por ejemplo, ¿desearía ver un video en su computadora y usar el teléfono como control remoto? Use la PC remota y

controle la reproducción, detención o pausas del video.

- 1 En la computadora, active Bluetooth.
- 2 En el teléfono, oprima Inicio > Bluetooth > PC remota.
- 3 Oprima la tecla programable izquierda Agregar.
- 4 En la computadora, inicie la applet de los dispositivos Bluetooth desde el Panel de control y haga clic en Agregar.
- 5 Cuando la computadora encuentre el teléfono, selecciónelo y oprima Finalizar.

La PC remota ya está conectada.

Para determinar el programa de la computadora que desea controlar, en el teléfono oprima la **tecla programable izquierda Menú** y seleccione un programa.

# funciones avanzadas de la conexión Bluetooth

#### **funciones**

#### teléfono visible para otros dispositivos

Permita que un dispositivo Bluetooth descubra su teléfono:



**Búsqueda:** Inicio > Bluetooth > Administrador Bluetooth > Programación > Permitir que otros disp Bluetooth yean este teléfono

# conectarse a un dispositivo reconocido



**Búsqueda:** Inicio > Bluetooth > Administrador Bluetooth > Manos libres > nombre de dispositivo

#### funciones

# terminar la asociación a un dispositivo



Búsqueda: Inicio > Bluetooth > Administrador Bluetooth > Manos libres > nombre de dispositivo > Desconectar

#### enviar objetos a dispositivos



**Búsqueda:** Inicio > Bluetooth > Enviar objetos BT

# modificar propiedades del dispositivo / cambiar el nombre del dispositivo



Búsqueda: Inicio > Bluetooth > Administrador Bluetooth > Manos libres > nombre de dispositivo > Menú > Propiedades > Apodo

**Consejo:** Para cambiar el nombre Bluetooth de su teléfono, oprima **Inicio** > **Bluetooth** > **Administrador Bluetooth** > **Programación** e ingrese el nombre en **Mi nombre Bluetooth** 

## conexión módem

**Nota:** Debe tener en el teléfono el software Identificador de acceso a redes múltiples (Multiple Network Access Identifier, MNAI) y el servicio MNAI activado en la cuenta para que la funcionalidad acceso telefónico a redes funcione en el teléfono. Comuníquese con el proveedor de servicio del teléfono para obtener más información sobre los servicios de cuentas.

Puede usar su teléfono como módem para conectarse a una red. Puede hacerlo usando Bluetooth o un cable USB.

Cuando su teléfono funciona como módem, los servicios de email, browser Web, ActiveSync y mensajería de texto se suspenden hasta que se desactive la conexión módem.

#### uso de Bluetooth

Para usar Bluetooth para una conexión de módem a una red:

**Nota:** Debe tener una computadora compatible con Bluetooth para que una conexión módem funcione vía Bluetooth.

- 1 Para asegurar que otros dispositivos
  Bluetooth puedan encontrar su teléfono,
  debe antes activar Bluetooth. Para hacer
  esto en su teléfono, oprima Inicio > Bluetooth
  > Administrador Bluetooth > Programación y luego
  cambie Estado a Bluetooth Act. Consulte
  Conexión inalámbrica Bluetooth en la
  página 47 para obtener más información.
- 2 En la computadora, inicie la applet de los dispositivos Bluetooth desde la barra de tareas.

**Nota:** No todas las computadoras tienen el mismo procedimiento para ubicar la ventana Bluetooth y para configurar el acceso telefónico a redes. Consulte la ayuda del sistema operativo de su computadora para obtener más información.

- 3 En la computadora, en la barra de menú de la ventana Bluetooth, seleccione el menú "Conexiones", "Acceso telefónico a redes" y luego, "Buscar dispositivos".
- 4 La computadora busca su teléfono y muestra la ventana de acceso telefónico a redes.

Ahora puede usar su teléfono como módem para conectarse a un proveedor de servicio o red.

#### uso de un cable

Para usar un cable USB con el teléfono para conectarse como módem a una red, primero debe instalar los controladores de la red en la computadora. Antes de iniciar la configuración:

- NO conecte el cable de datos a su teléfono y computadora.
- Anote el número ESN de su teléfono (ubicado detrás de la batería en el teléfono)
- Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener su nombre de usuario de cuenta
- 1 Coloque el CD complementario que se proporciona en la unidad de CD de la computadora. La ventana del asistente de

- instalación del CD complementario aparece automáticamente.
- 2 En la computadora, haga clic en "Aplicaciones" y luego en "Software de acceso telefónico a redes".
- **3** Siga las indicaciones de las instrucciones para instalar los controladores en la computadora.

Luego debe activar la conexión como módem en el teléfono e instalar los controladores del teléfono.

- 1 En el teléfono, oprima Inicio > Accesorios > Conexión módem > Activar > OK.
- 2 Conecte su teléfono a la computadora con el cable de datos USB.

3 Cuando aparezca una ventana solicitando el controlador del dispositivo, seleccione "Instalar software automáticamente" y oprima "Siguiente".

El controlador se instala en la computadora y está preparada para la configuración de una nueva conexión de red.

Nota: Si no tiene el CD complementario o desea obtener la última versión de los controladores del dispositivo y la computadora, vaya a http://www.motorola.com/support/Q y haga clic en "Soporte al usuario en acceso telefónico a redes".

Para establecer una nueva conexión de red en la computadora:

**Nota:** No todas las computadoras tienen el mismo procedimiento para configurar el acceso telefónico a redes. Consulte la ayuda del sistema operativo de su computadora para obtener más información.

- 1 Haga clic en "Inicio", "Programación" y luego, "Panel de control".
- 2 Haga doble clic en "Conexiones de red" y luego en "Asistente para nueva conexión de red".
- **3** Siga las indicaciones para conectarse a Internet mediante un módem:
  - Tipo de conexión de red: Conectarse a Internet
  - Preparándose: Configurar mi conexión manualmente

- Conexión a Internet: Conéctese usando un módem de acceso telefónico
- Seleccionar un dispositivo: Smartphone wireless USB Modem (elimine la selección de cualquier otro módem)
- Nombre de la conexión: Escriba un nombre para la conexión (puede ser cualquiera).
- Número para marcar: #777
- Disponibilidad de conexión: Cualquiera que lo use
- Nombre de usuario: Solicite esta información a su proveedor de servicio
- Contraseña: solicite esta información a su proveedor de servicio

Nota: Considere lo siguiente:

- Si no va a usar el teléfono como la conexión a Internet predeterminada, no marque Establecer como conexión predeterminada.
- Si el firewall de Microsoft Windows no está activado, no marque Activar firewall para conexión de Internet en esta conexión.
- Es posible que deba desactivar la programación del servidor proxy de su computadora de la conexión módem para acceder a Internet. (Abra su browser Web, seleccione Herramientas > Opciones de Internet > Conexiones > Programación > Servidor proxy > Elimine la selección de Usar servidor proxy para esta conexión).

# desconectar la conexión módem

Para desconectar una conexión módem, deberá seguir algunos pasos en la computadora y en el teléfono. En la computadora:

- 1 Vaya a la barra de tareas y haga clic con el botón derecho en el icono Conexión de red.
- 2 Seleccione "Desconectar".

Su computadora desactivará la conexión módem.

**Búsqueda:** Inicio > Accesorios > Conexión módem > Desactivar > OK

La conexión módem se desactiva en su teléfono.

**Nota:** Después que deje de usar la conexión módem, es posible que deba volver a activar la programación de proxy de la computadora. Solicite información a su proveedor de servicio de Internet.

# aspectos fundamentales

Consulte la página 1 donde encontrará un diagrama básico del teléfono.


### pantalla

La pantalla principal aparece cuando usted enciende el teléfono. Para marcar un número en la pantalla principal, oprima las teclas numéricas y ②.

**Nota:** La pantalla principal puede ser distinta a la que aparece aquí.



Las etiquetas de las teclas programables muestran las funciones actuales de las teclas programables. Para conocer las ubicaciones de las teclas programables, consulte la página 1. Oprima la tecla de navegación 💠 hacia arriba, abajo, izquierda o derecha o use la ruedecilla para navegar a elementos básicos del menú o a texto en la pantalla principal. Oprima la tecla principal (🍙) para volver a la pantalla principal.

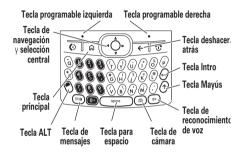

Los indicadores de estado pueden aparecer en la parte superior de la pantalla principal:



- Indicador roam: El indicador roam

  ▲ señala cuando el teléfono está
  buscando o usando una red fuera
  de la red local. Otros indicadores pueden
  incluir:
  - red EvDO
  - □ roaming no disponible

- 2 Indicador Bluetooth: Muestra el estado de la conexión. Los indicadores pueden incluir:
  - 3 conexión inalámbrica Bluetooth®
- 3 Indicadores de mensaje: Aparece cuando usted recibe nuevos mensajes. Los indicadores pueden incluir:



□ un nuevo email o mensaje de texto
 □ mensaje de correo de voz

- 4 Indicador de intensidad de la señal: Las barras verticales indican la intensidad de la conexión de red. No podrá realizar ni recibir llamadas cuando no aparezcan barras verticales.
- 5 Indicador de nivel de batería: Las barras verticales muestran el nivel de carga de la

- batería. Recargue la batería cuando el teléfono muestre una o dos barras.
- 6 Indicador de perfil: Muestra la programación (estilo de timbre) del perfil. Cuando el perfil es normal, no aparece el indicador al aire libre ni automático.

reunión
auto
silencioso
altavoz
audífono
normal
normal aire libre

**Nota:** No puede cambiar al modo de altavoz desde el menú Perfiles.

59

7 Indicador de ubicación/datos: Muestra cuando el teléfono puede enviar información de ubicación ♦ o no ♣. Cuando se encuentra en una sesión de datos (datos que se transfieren al teléfono), aparece el indicador de datos (♠). Si aparecen dos flechas (⇌), el teléfono está listo para realizar una sesión de transferencia de datos.

**Nota:** Los indicadores Ubicación y Datos no aparecen en la pantalla en forma simultánea.

### ruedecilla

Puede usar la ruedecilla para desplazarse por los elementos del menú y las listas. Oprima la ruedecilla para seleccionar el elemento resaltado en una lista o menú.



**Consejo:** Utilice el botón **Atrás** (el botón que está debajo de la ruedecilla) para deshacer la acción actual o volver a la pantalla anterior.

### menús

En la pantalla principal, oprima **Inicio** para abrir el menú principal.



Use la tecla de navegación • hacia arriba, abajo, izquierda o derecha o la ruedecilla para ver más elementos de menú.



Es posible que en el menú principal estén disponibles los siguientes iconos de menú.

funciones de menú	
<b>€</b> Internet Explorer	<b>☑</b> Tareas
Windows Media	<b>Calendario</b>
Mensajería	© Contactos
	🐚 Historial de llamadas
🗟 Programación	🖫 Juegos
	Imágenes y videos
C Accesorios	Administrador de archivos
<ul><li>Ayuda e Inicio rápido</li></ul>	Centro de medios
<b>⊗</b> Pocket MSN	Marcado rápido
<b>▲</b> Reconocimiento de voz	🔁 Bluetooth
Herramientas del sistema	1

Algunas funciones requieren que seleccione una opción de una lista:



- Desplácese hacia arriba o abajo para resaltar la opción que desea.
- En una lista numerada, oprima una tecla numérica para resaltar una opción.

- En una lista alfabética, use el teclado y oprima la primera letra del elemento deseado y el teléfono resaltará la opción de la lista que tenga mayor coincidencia.
- Cuando una opción tenga una lista de programaciones posibles, indicada por una flecha junto a la opción, desplácese hacia la izquierda o derecha para seleccionar la programación.
- Cuando una opción posea una lista de valores numéricos posibles, oprima una tecla numérica para programar el valor.
- Oprima Menú para ver elementos adicionales de la opción.

### ingreso de texto

Puede ingresar texto y números usando el teclado. El indicador de estado que está en el ángulo superior derecho de la pantalla muestra el modo de ingreso que está usando ahora.

Para obtener descripciones de indicadores, consulte la siguiente sección.



Oprima la tecla **ALT** ( $^{\circ}$ ) en una pantalla de ingreso de texto para seleccionar un modo de ingreso:



modos de ingreso	
abc	ingreso de tecla primaria
Alt	Ingreso de tecla secundaria. En este modo, la siguiente tecla oprimida será el carácter secundario. Luego de oprimida la siguiente tecla, el dispositivo vuelve al modo de ingreso de la tecla primaria.
ALT	Bloqueo de tecla secundaria. En este modo, todas las teclas oprimidas de manera subsiguiente son las teclas secundarias hasta que se vuelve a presionar la tecla <b>ALT</b> (O).

63

- Para retroceder y borrar un solo carácter en cualquier modo de ingreso, oprima la tecla Atrás (←).
  - Para retroceder y borrar un texto completo o un campo numérico en cualquier modo de ingreso, mantenga oprimida la tecla **Atrás** (<).
- Para ingresar un símbolo, oprima la tecla ALT (Ô) y luego la tecla Mayús (♠). Aparecerá la página de Símbolos. Oprima la tecla de selección central (♠) o la ruedecilla para seleccionar el símbolo que desea.
- Para ingresar números rápidamente, oprima la tecla Alt (O) para cambiar al modo ALT o al modo de número.
  - **Consejo:** Si un campo permite sólo una entrada numérica, como un número telefónico, el modo de ingreso se predetermina automáticamente en

- el modo de ingreso de tecla secundaria.
- Para comenzar una línea nueva, oprima Intro (←).

### **iTAP**®

iTAP permite ingresar palabras oprimiendo una tecla por letra. El software iTAP combina las teclas oprimidas para transformarlas en palabras comunes y predice cada palabra a medida que la ingresa. Esta función está integrada en el software del teléfono y se programa en forma automática. Si desea desactivar esta programación, oprima lnicio > Programación > Programación de ingreso de texto y elimine la selección de Predicción de texto.

Si desea una palabra diferente (como **Progreso**), siga oprimiendo las teclas para ingresar el resto de los caracteres.

### modo numérico

Oprima la tecla **Alt** para activar el modo de tecla secundaria (símbolos superiores del teclado) e ingresar los números que desea.

### modo símbolo

Oprima la tecla **Alt** y luego la tecla **Mayús** (†). Aparecerá la página de Símbolos. Resalte el símbolo que desea y oprima **Selecr**.

### volumen

Mantenga oprimida la ruedecilla para ajustar el volumen del auricular, del altavoz o del audífono.



- ¿Necesita cambiar los perfiles rápidamente? En la pantalla principal, desplácese a Perfil y selecciónelo. Escoja entre Normal, Silecioso, Reunión y otros.
- ¿Desea desactivar un sonido? Oprima Inicio > Programación > Sonidos. Resalte el elemento deseado y seleccione el sonido que desea asociar a ese elemento.

**Consejo:** Puede bajar por completo el volumen del timbre en forma instantánea cuando entran llamadas; simplemente use la ruedecilla para desactivar el timbre.

### altavoz del manos libres

**Nota:** El uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

Puede usar el altavoz manos libres del teléfono durante las llamadas sin sostener el teléfono cerca del oído.



Durante una llamada, oprima la tecla **Voz** (consulte el gráfico) u oprima **Menú** > **Altavoz activado**.

El teléfono muestra **Altavoz activado** hasta que lo desactiva o termina la llamada.

**Nota:** El altavoz manos libres no funcionará cuando el teléfono esté conectado a un equipo para automóvil o a un audífono.

### comandos de voz

Puede usar comandos de voz para realizar llamadas y para abrir y usar algunas de las aplicaciones del teléfono.

**Nota:** No todos los idiomas del teléfono admiten el reconocimiento y los comandos de voz.

### abrir aplicaciones

Para llamar a un contacto, enviar un mensaje de texto, buscar información de contactos o abrir un programa:

 Mantenga oprimida la tecla de voz durante dos segundos. Su teléfono le indica que diga un comando.

- 2 Diga uno de los siguientes comandos:
  - "Llamar a <nombre de contacto o número de teléfono>"
  - "Enviar texto <nombre de contacto>"
  - "Buscar <nombre de contacto>"
  - "Abrir <nombre de programa>"

El teléfono responderá a la solicitud haciendo una llamada, abriendo una pantalla de mensaje de texto, abriendo la información del contacto solicitado o abriendo el programa.

**Consejo:** Diga los números a velocidad y volumen normales, pronunciando cada dígito claramente. Evite hacer pausas entre dígitos.

#### Notas:

- El teléfono le puede indicar que repita un nombre o un número. Si el nombre o el número no es válido, el teléfono no realiza la llamada.
- Si el teléfono no reconoce el nombre o el número, la pantalla muestra una lista de nombres o números, pregunta, "¿Dijo ...?" y resalta el primer elemento de la lista. Diga "Sí" para llamar al número resaltado, o "No" para pasar al siguiente elemento de la lista.

Para seleccionar el nombre o el número en forma manual, desplácese hasta el nombre o el número en la lista y oprima la tecla **Selecr**.

### modo de vuelo

Puede poner su teléfono en el modo de vuelo para acceder con seguridad a la libreta de direcciones, a juegos, a la cámara y a música en áreas en las que se prohíbe el acceso a redes celulares (por ejemplo, durante vuelos de aerolíneas y en hospitales).

Para activar o desactivar el modo de vuelo: Mantenga oprimida la tecla Principal (♠). Aparecerá la Lista rápida. Resalte y seleccione Administrador inalámbrico. Desplácese a Teléfono y oprima la tecla de selección central (.♠). Cuando el botón Teléfono cambia al color más claro, está desactivado.

Consejo: También puede usar el Administrador inalámbrico para desactivar Bluetooth. Mantenga oprimida la tecla Principal (♠). Aparecerá la Lista rápida. Resalte y seleccione Administrador inalámbrico. Desplácese a

**Bluetooth** y oprima la tecla de selección central (••). Cuando el botón cambia al color más claro, está desactivado.

### reproductor de medios

Hay una versión de Windows Media Player Mobile 10.2 o superior para Smartphone para reproducir archivos de audio y video digitales que están almacenados en el teléfono o en Internet.

De manera predeterminada, Windows Media Player Mobile puede reproducir los siguientes tipos de archivos: Windows Media Audio (WMA), Windows Media Video (WMV) y Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-3 (MP3).

**Búsqueda:** Oprima **Empezar** > **Windows Media** 



- Para reproducir o poner en pausa un archivo de música o video, oprima Intro (\(\omega\)).
- Para ir directamente al archivo anterior o siguiente, oprima la tecla de navegación (•ô•) hacia la izquierda o derecha.

 Para aumentar o disminuir el volumen, oprima la tecla de navegación (-ŷ-) hacia arriba o abajo.

**Consejo:** Si necesita dejar la reproducción en silencio, oprima #.

- Para cambiar a reproducción de video en pantalla completa, oprima ①.
- Para adelantar o retroceder, mantenga oprimida la tecla de navegación (-ô-) hacia la izquierda o derecha.

Consejo: ¿Desea reproducir una canción o video en Internet o en la red? Use el comando Abrir URL. En la pantalla Biblioteca, oprima Menú > Abrir URL (si necesita entrar a la Biblioteca, en Windows Media, oprima Menú > Biblioteca). Para obtener más información acerca de la descarga o la copia de archivos de video, consulte la página 46.

### programar controles de video

Puede configurar teclas en e teléfono para controlar el reproductor de medios.

- 1 En la pantalla del reproductor de medios, oprima la Tecla programable derecha Menú y seleccione Options.
- 2 Seleccione Botones.
- 3 Desplácese hasta la acción del reproductor de medios que desea asignar a un botón o pulsación de tecla.
- 4 Oprima la Tecla programable derecha Menú y elija Asignar, Reiniciar o Ninguno.
- 5 Cuando ha asignado las pulsaciones de teclas a los controles del reproductor de medios, oprima OK y Listo para completar la configuración.

### mejora de audio

El teléfono permite ajustar el sonido envolvente, los bajos y los niveles de claridad de los altavoces, así como del audífono del teléfono.

**Búsqueda:** En la pantalla principal, oprima **Empezar** > **Accesorios** > **Mejora de audio** 

**Nota:** Si está ajustando el audio del audifono, asegúrese de tener puesto el audifono cuando regule los niveles de audio. También puede programar el tamaño de los altavoces para sus audifonos específicos.

### browser Web

Puede usar Internet Explorer Mobile para buscar y ver páginas Web.

Oprima Inicio > Internet Explorer



**Nota:** No todos los formatos de archivo Web son compatibles.

 Para ir a una página Web, oprima Menú > Barra de direcciones. Ingrese la dirección y oprima Ir.

- Para ir a un enlace de una página Web, use la tecla de navegación para resaltar el enlace y oprima la tecla de selección central (................).
- Para cambiar las opciones de conexión, oprima Menú > Herramientas > Opciones > Conexiones
- Para ver u ocultar imágenes, oprima
   Menú > Ver > Mostrar imágenes.
- Para agregar direcciones de páginas Web a sus Favoritos, abra la página y oprima Menú > Agregar a favoritos.

# administrador de archivos

Puede usar el Administrador de archivos para ordena, ver, copiar y mover archivos en su teléfono. Los archivos que posiblemente

quiera usar en el administrador de archivo incluyen archivos de texto, imágenes, música y video.

**Búsqueda:** Empezar > Administrador de archivos

### administrador de tareas

¿Desea ver qué programas se están ejecutando (activos) en su teléfono? Use el Administrador de tareas para ver los programas o detener un programa específico que se está ejecutando.

**Búsqueda:** Inicio > Herramientas de sistema > Administrador de tareas

Consejo: ¿Necesita detener un programa que se está ejecutando? En Administrador de tareas, seleccione el programa y oprima Menú > Eliminar.

**Nota:** Si desea quitar completamente un programa del teléfono, en la pantalla principal, oprima **Inicio** > **Programación** > **Quitar programas**.

# personalizar

### perfiles

Cada perfil utiliza un conjunto diferente de sonidos, estilos de timbre, programación de volumen de auricular o vibraciones para llamadas entrantes y otros eventos. Por ejemplo, el volumen del perfil Exterior es mucho más fuerte que el del perfil Normal.

Éstos son los perfiles que puede elegir:

Normal	Silencioso
Reunión	Exterior
Automático	Audífono
Automóvil	Altavoz

El indicador del perfil de estilo de timbre aparece en la parte superior de la pantalla principal.

**Nota:** Los indicadores de perfil de estilo de timbre no aparecen en todas las programaciones de la pantalla principal y no aparecen si la pantalla principal está configurada en Windows simple o Fuente grande.

Para seleccionar su perfil:

**Búsqueda:** En la pantalla principal, desplácese a **Perfil:** y selecciónelo. > *nombre del estilo de perfil* 

# cambiar tonos de timbre en perfil

Puede cambiar los tonos de timbre para llamadas entrantes y otros eventos. Sus cambios se guardan en el perfil de estilo de timbre actual.

**Búsqueda:** Oprima **Empezar** > **Programación** > **Sonidos** 

**Nota:** Los cambios hechos a la programación de alertas no se aplicarán cuando use el perfil **Silencioso**.

1 Desplácese y resalte el sonido que desea cambiar, luego, oprima la tecla de navegación (••) hacia la izquierda o derecha para cambiarlo.

**2** Oprima la tecla **Listo** para guardar la programación del sonido.

Nota: Si descarga un archivo de sonido para un tono de timbre, no se guarda automáticamente en la ubicación Sonidos. Para mover un archivo de sonido, oprima Inicio > Administrador de archivos > Mis documentos. Resalte el archivo de sonido que desea copiar a la ubicación Sonido, oprima Menú > Archivo > Copiar a y seleccione Datos de aplicación > Sonidos. Si el archivo de sonido no está ubicado en la carpeta Mis documentos, vaya a la carpeta donde está almacenado el archivo de sonido y cópielo a la carpeta Sonidos.

### hora y fecha

El proveedor de servicio generalmente programa la hora y la fecha en el teléfono. Ahora bien, si desea cambiarlos manualmente:

**Búsqueda:** Empezar > Programación > Reloj y alarma > Fecha y hora

- 1 En la **Zona horaria**, use la tecla de navegación  $(\hat{\mathbf{Q}})$  para seleccionar la zona horaria.
- 2 En Fecha, modifique el mes, días o año.

Consejo: Para cambiar el mes, el día y el año, oprima la tecla Alt (consulte el gráfico) para pasar al modo de ingreso numérico.



**3** En **Hora**, modifique la hora, los minutos y segundos.

**Consejo:** Para cambiar la hora, los minutos y los segundos, oprima la tecla **Alt** (consulte el gráfico) para pasar al modo de ingreso numérico.

**4** Oprima **Listo** para guardar la programación del reloj y fecha.

Puede especificar el estilo de fecha y hora al cambiar la programación regional. Oprima **Inicio** > **Programación** > **Más...** > **Programación** regional

### pantalla principal

Programe una fotografía, imagen o animación como imagen de fondo de pantalla (fondo) o cambie la disposición y esquema de color de la pantalla principal.

#### **Búsqueda:** Inicio > Programación > Pantalla principal

opciones	
Esquema de pantalla principal	Seleccione un esquema para la pantalla principal.
Esquema de color	Seleccione un esquema de color para la pantalla.
lmagen de fondo	Seleccione una imagen para fondo de pantalla o <b>Ninguno</b> para no tener fondo de pantalla.
Tiempo de espera	Seleccione el intervalo de tiempo antes de que la pantalla quede inactiva o <b>Nunca</b> .

### cambiar imagen de fondo

¿Desea copiar una imagen de la PC en el teléfono para usarla como imagen de fondo?

**Nota:** Debe tener instalado ActiveSync en la computadora, como se describe en la página 23.

- 1 Conecte el teléfono a la PC.
- 2 En la PC, copie el archivo de la imagen que desea. El formato del archivo debe ser .gif, .jpg o .bmp.
- **3** En ActiveSync en la computadora, haga clic en Explorar y doble clic en el dispositivo My Windows Mobile.
- 4 Haga doble clic en Application Data (Datos de aplicación), doble clic en Home (Inicio) y pegue la imagen en esa carpeta.

Nota: Si descarga un archivo de imagen para un fondo de pantalla, no se guarda automáticamente en la ubicación Imágenes. Para mover un archivo de imagen, oprima Inicio > Administrador de archivos > Mis documentos. Resalte el archivo de

imagen que desea copiar a la ubicación Mis imágenes, oprima Menú > Archivo > Copiar a y seleccione Mis documentos > Mis imágenes. Si el archivo de imagen no está ubicado en la carpeta Mis documentos, vaya a la carpeta donde está almacenado el archivo de imagen y cópielo a la carpeta Mis imágenes.

### luz de fondo

Para conservar la vida útil de la batería, la **luz de fondo** se apaga cuando no se usa el teléfono. La luz de fondo se vuelve a encender cuando se oprime una tecla. Para programar el tiempo que el teléfono espera antes de apagar la luz de fondo:

#### **Búsqueda:** Inicio > Programación > Más...

> Administración de energía > Luz de fondo Tiempo de espera de la batería y Tiempo de espera de luz de fondo con CA

Para conservar la vida útil de la batería, la **pantalla** se puede apagar cuando el teléfono no está en uso. La pantalla se vuelve a encender cuando se oprime una tecla. Para programar el tiempo que el teléfono espera antes de apagar la pantalla:

**Búsqueda:** Inicio > Programación > Más...

> Administración de energía > Tiempo de espera de pantalla

### opciones para contestar

Puede utilizar métodos adicionales y alternativos para contestar una llamada entrante. Para activar o desactivar una opción para contestar:

# **Búsqueda:** Inicio > Programación > Opc. de llamada > Cualquier tecla contesta

Cuando se selecciona, puede poner la primera llamada en espera mientras contesta la segunda llamada al oprimir **Rspondr**. Para alternar entre las llamadas, oprima **Cambiar**.

Para posponer la contestación, oprima **Ignorar**. La llamada se transfiere al correo de voz.

### aplicaciones de terceros

Las aplicaciones de terceros o programas de complemento, incluyen email para software móvil, de oficina y productividad. Por lo general, estos productos pueden descargarse e instalarse de inmediato. Tanto aplicaciones comerciales como gratuitas están disponibles en Internet y son compatibles con Motorola

Q. Para obtener más información, consulte el Catálogo de aplicaciones en el sitio Web de Motorola Q Support en:

http://www.motorola.com/support/Q.

### llamadas

Para realizar y contestar llamadas, consulte la página 15.

### desactivar una alerta de llamada

Puede usar la ruedecilla para silenciar el timbre antes de contestar la llamada.

### llamadas recientes

Su teléfono mantiene una lista de las llamadas entrantes y salientes, incluso si éstas no se conectaron. Las llamadas más recientes se muestran primero. Las llamadas más antiguas se borran a medida que se agregan otras nuevas.

#### **Búsqueda:** Inicio > Historial de llamadas

- Resalte una llamada.
  - Para llamar al número, oprima la tecla llamar/contestar ().
  - Para ver los detalles de las llamadas (como hora y fecha), oprima la tecla de selección central .
  - Para ver las Opciones de menú, oprima Menú en la pantalla Historial de llamadas.
     Este menú incluye:

opciones	
Buscar contacto	Busque este número
	telefónico en sus Contactos.

opciones	
Enviar mensaje de texto	Envíe un mensaje de texto a este número telefónico.
Email	Envíe un mensaje de email a este Contacto.
Ver cronómetros	Vea la duración de esta llamada y de todas las llamadas.
Borrar/ Borrar lista	Borre esta llamada del Historial de llamadas.
Guardar en contactos	Guarde este número en un Contacto.

opciones	
Filtro	Filtre todas las llamadas de la lista de Historial de llamadas. Filtrar las llamadas le permite agrupar las llamadas en un asunto específico. Por ejemplo, si filtra la lista de todas las Llamadas perdidas, todas las llamadas telefónicas entrantes que no contestó
	aparecerán en esta lista primero.

#### remarcar

- Oprima la tecla llamar/contestar (②) en la pantalla principal para ver la lista de llamadas hechas.
- 2 Resalte el ingreso al que desee llamar y oprima la tecla llamar/contestar ((()).

Si escucha una **señal de ocupado** y en pantalla aparece el mensaje **No pudo llamar**, **Número ocupado**, oprima la **tecla llamar/contestar** (((a)) o la tecla **REINTEN** para remarcar el número. Cuando se procesa la llamada, el teléfono timbra o vibra una vez y muestra **Remarcado exitoso** y conecta la llamada.

### ver llamadas perdidas

El teléfono mantiene un registro de las llamadas sin contestar.

- 1 Oprima Empezar > Historial de llamadas.
- 2 Oprima Menú > Filtro > Llam perdidas.

### ID de llamada

Identificación de la línea que llama (ID de llamada) muestra el número telefónico de una llamada entrante en la pantalla principal.



El teléfono muestra el nombre y la imagen de la persona que llama, cuando está almacenada en el directorio telefónico, o **Llam entrante** cuando no se cuenta con la información de la persona que llama.

Puede programar el teléfono para que reproduzca un ID de llamada distintiva para ingresos específicos almacenados en el directorio telefónico (consulte la página 89).

### llamadas de emergencia

Su proveedor de servicios programa uno o más números telefónicos de emergencia, como 112 ó 911, a los que usted puede llamar en cualquier situación, incluso cuando su teléfono o teclado está bloqueado.

**Nota:** Los números de emergencia varían según el país. Es posible que los números de emergencia programados en su teléfono no funcionen en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no cursarse debido a problemas con la red, ambientales o de interferencia.

- 1 Oprima las teclas correspondientes para marcar el número de emergencia.
- 2 Oprima la **tecla llamar/contestar** (**(©)**) para llamar al número de emergencia.

### llamadas internacionales

Si su servicio telefónico incluye marcado internacional, mantenga oprimida ① para ingresar el código de acceso internacional local (que se indica con +). Luego, oprima las teclas correspondientes del teclado para marcar el código del país y el número telefónico.

### marcado rápido

Puede utilizar el marcado rápido de dos formas: Acceso rápido para hasta 98 números de teléfono y accesos directos a funciones en el menú Inicio, incluidas email, calendario y Administrador Bluetooth. Para acceder a un ingreso de marcado rápido, mantenga oprimido el número de marcado rápido de un solo dígito durante un segundo. Si el marcado rápido tiene dos dígitos, oprima el primer dígito y mantenga oprimido el segundo dígito. El teléfono marca el número telefónico, abre un nuevo mensaje de email o va a la página Web.

#### números de teléfono

Puede programar el marcado rápido para llamar a los ingresos de la lista de contactos del teléfono:

- 1 Oprima Inicio > Contactos.
- 2 Desplácese hasta el contacto deseado y oprima la tecla de selección central (••).

- 3 Seleccione el número telefónico, la dirección de email o Web para la que desea crear el marcado rápido.
- 4 Oprima Menú > Agregar a marc rápido.
- 5 En la Asignación del teclado, seleccione el número de marcado rápido que desea utilizar.
- 6 Oprima Listo.

**Nota:** El número de marcado rápido 1 está reservado para el correo de voz.

Nota: Para borrar un marcado rápido, oprima Inicio > Marcado rápido > [ingreso] > Menú > Borrar.

### atajos del menú

Puede programar un marcado rápido en un atajo para abrir una aplicación en el teléfono:

- 1 Oprima Inicio.
- 2 Desplácese hasta el icono de la aplicación para la cual desea crear un atajo y oprima Menú > Agregar a marc. rápido.
- 3 En la Asignación del teclado, seleccione el número de marcado rápido que desea utilizar.
- 4 Oprima Listo.

**Nota:** Para borrar un atajo, oprima **Inicio** > **Marcado rápido** > [*ingreso*] > **Menú** > **Borrar**.

### correo de voz

La red almacena los mensajes del correo de voz que usted recibe. Para escuchar sus mensajes, llame al número del correo de voz.



**Nota:** Su proveedor de servicio puede incluir información adicional acerca del uso de esta función

Cuando **recibe** un mensaje de correo de voz, el teléfono muestra el indicador de mensaje de correo de voz 🖾 y **Correo de voz nvo**.

Para **revisar** los mensajes del correo de voz:

Mantenga oprimida la tecla 1.

**Nota:** Si desea almacenar un carácter **p** (pausa), **e** (espera) o **n** (número) en su número de correo de voz, cree un contacto y cuando ingrese el número de correo de voz, oprima

**Menú** para insertar estos caracteres especiales. Luego, puede usar el ingreso para llamar a su correo de voz.

### llamada de tres vías

Mientras está conectado a una llamada:



- 1 Ponga en espera la llamada actual al oprimir la tecla llamar/contestar ().
- 2 Ingrese el número de la persona que desea conectar a la llamada de tres vías y oprima la tecla llamar/contestar (6).
- 3 Cuando se conecte con el otro teléfono, puede mantener oprimida la tecla llamar/contestar (( ) durante dos segundos para conectar ambas llamadas.

### otras funciones

**Nota:** Si el elemento del menú deseado no aparece en la pantalla, use la tecla de navegación o la ruedecilla, u oprima la **tecla programable izquierda Más**.

### llamada avanzada

#### **funciones**

#### marcado rápido



Puede usar el marcado rápido para llamar a un contacto al mantener presionado el número de marcación rápida. Si el marcado rápido tiene dos dígitos, oprima el primer dígito y mantenga oprimido el segundo dígito.

**Consejo:** Si olvida el número de marcado rápido de la tía Mónica, oprima **Inicio > Contactos** y busque su ingreso.

#### **Ilamadas TTY**



Configure el teléfono para utilizarlo con un dispositivo TTY opcional:

#### **Búsqueda:** Inicio > Programación

> Programación TTY

TTY no funciona de un teléfono móvil a otro teléfono móvil.

#### funciones

#### realizar una llamada desde un número telefónico de hiperenlace



Puede marcar rápidamente un número telefónico desde un email o mensaje de texto que contiene un número telefónico de hiperenlace. Un número telefónico de hiperenlace se subraya de la misma manera que la dirección del sitio Web.

En un mensaje que contenga un número telefónico de hiperenlace, seleccione el número telefónico y oprima la tecla llamar/contestar (⑤).

# realizar una llamada desde la lista de contactos



Puede marcar rápidamente un número telefónico desde la lista de contactos.

**Búsqueda:** Oprima Inicio > Contactos. Seleccione el contacto y oprima la tecla Ilamar/contestar (((a)).

**Consejo:** Si tiene una larga lista de contactos, puede usar un atajo para encontrar el contacto que desea. Ingrese las primeras letras del nombre del contacto. El teléfono buscará en la lista de contactos y mostrará el nombre.

#### contactos

#### funciones

#### agregar un nuevo ingreso

**Búsqueda:** Inicio > Contactos > Nuevo

Ingrese la información del nuevo contacto.

Consejo: Si alguien que no está en su lista de contactos lo llama o le envía un mensaje, puede crear un contacto desde Historial de llamadas o desde el mensaje al hacer clic en Menú > Guardar en contactos

#### modificar contacto

**Búsqueda: Inicio > Contactos >** *Nombre de* 

y luego Menú > Modificar

#### marcar un número

Llame a un número almacenado en el directorio telefónico:

**Búsqueda:** Inicio > Contactos > Nombre de contacto > ©

Se marca el número predeterminado del contacto.

Consejo: Para llamar a un número telefónico diferente del predeterminado, haga clic en el contacto, desplácese al número que desea marcar y oprima la tecla llamar/contestar ().

#### buscar un contacto

Ingrese las primeras letras del nombre del contacto. El teléfono buscará en la lista de contactos y mostrará el nombre.

#### **funciones**

## programar una ID de timbre para un contacto

Para identificar con facilidad quién está llamando según el tono de timbre, puede asignar un tono de timbre personalizado a cada contacto.

**Búsqueda:** Inicio > Contactos > Nombre de contacto

y luego Menú > Modificar > Tono de timbre personalizado

# programar una ID de imagen para un contacto

Asigne una imagen o fotografía para mostrar cuando reciba una llamada de un ingreso:

**Búsqueda:** Inicio > Contactos > Nombre de contacto

y luego **Menú** > **Modificar** > **Imagen** 

**Consejo:** Si desea tomar una fotografía instantánea con la cámara para este contacto, oprima la tecla **Cámara** (**(S)**) y tome una fotografía.

**Consejo:** ¿Desea quitar una ID de imagen? Oprima **Inicio** > **Contactos** > Nombre del contacto> **Menú** > **Editar** > **Quitar imagen** 

#### **funciones**

#### marcado por voz

Para usar el marcado por voz:

**Búsqueda:** Inicio > Reconocimiento de voz

## programar una categoría para un contacto

**Búsqueda: Inicio > Contactos >** *Nombre de contacto* 

y luego **Menú** > **Modificar** > **Categorías** 

**Consejo:** Las categorías se comparten entre citas, contactos y tareas. Una categoría permanecerá en la lista de categorías compartidas en tanto tenga asignada por lo menos una cita, contacto o tarea.

#### programar una vista de categoría

**Búsqueda:** Inicio > Contactos

y luego **Menú** > **Filtro** 

### enviar un contacto a otro dispositivo

Use una conexión Bluetooth® o una conexión infrarroja para enviar un contacto a otro teléfono, computadora o dispositivo.

**Búsqueda:** Inicio > Contactos > Nombre de contacto

y luego Menú > Transferir contacto

Aparecerá la información del estado, indicando el nombre del dispositivo al cual está transfiriendo el teléfono y si el proceso de transferencia está pendiente, terminado o no se realizó.

Para conocer más acerca de las conexiones Bluetooth, consulte la página 47.

**Consejo:** Recuerde que sólo puede hacer esto si tiene una conexión Bluetooth activa.

# personalización

#### funciones

### idioma

Programe el idioma del menú:

**Búsqueda:** Inicio > Programación > Más...

> Programación regional

**Nota:** Debe apagar y volver a encender el teléfono para que se apliquen los cambios.

**Consejo:** Si desea especificar un idioma para la lectura del email, mientras lee un mensaje, oprima **Menú** > **Idiomas**.

### volumen de timbre

**Búsqueda:** Inicio > Programación > Perfiles

Resalte el perfil que desea y oprima Menú > Modif.

En **Vol de timbre**, oprima la tecla de navegación  $(\hat{\mathbf{Q}})$  hacia la izquierda o derecha para ajustar el volumen de ese perfil.

**Consejo:** Puede bajar por completo el volumen del timbre en forma instantánea cuando entran llamadas; simplemente use la ruedecilla para desactivar el timbre.

### **funciones**

### accesibilidad

Puede programar el tamaño de letra del sistema, el tiempo de espera para múltiples pulsaciones, el tiempo de espera de confirmación y las alertas de llamadas entrantes:

**Búsqueda:** Inicio > Programación > Más...

> Accesibilidad

### sonidos

Para cambiar los sonidos predeterminados para el tono de timbre, mensajes nuevos, despertador o controles del teclado:

Empezar > Programación > Sonidos

**Nota:** Los cambios hechos a la programación de alertas no se aplicarán cuando use el perfil **Silencioso**.

### alarma

**Búsqueda:** Inicio > Programación > Reloj y alarma > Alarma

Consejo: ¿Necesita cambiar o programar el estilo de alerta de alarma? Oprima Inicio > Programación > Sonidos > Despertador

### información del propietario

Ingresar y mostrar la información del propietario puede ser muy útil, pues permite recuperar el teléfono en caso de pérdida:

**Búsqueda:** Inicio > Programación > Más... > Información del propietario

### funciones

### reinicio general

Reinicie todas las opciones, salvo el código de **desbloqueo**, código de seguridad y cronómetro de duración:

**Búsqueda:** Inicio > Herramientas del sistema > Reinicio general

# duración y costos de llamadas

Tiempo de conexión de red es el tiempo transcurrido desde el momento en que se conecta a la red de su proveedor de servicio hasta el momento en que termina la llamada al oprimir la tecla de encendido/fin (1). Este tiempo incluye las señales de ocupado y de timbre.

**Nota:** Es posible que el tiempo de conexión de red que registra en su cronómetro reiniciable no sea igual al tiempo que le factura su proveedor de servicio. Para obtener información de facturación, comuníquese con su proveedor de servicio.

### funciones

### duración de llamadas



El tiempo de recordatorio predeterminado para tareas y elementos del calendario es de 15 minutos. Para cambiar este valor predeterminado:

**Búsqueda:** Inicio > Historial de llamadas

y luego **Menú** > **Ver cronómetros** 

### funciones

### reiniciar los cronómetros de llamadas

Reinicie todos los cronómetros de llamadas a cero (U), salvo el cronómetro de duración de llamadas.

**Búsqueda:** Inicio > Historial de llamadas

y luego **Menú** > **Ver cronómetros** 

y luego Menú > Reiniciar cronómetros

# manos libres

**Nota:** El uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca

siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

### **funciones**

#### altavoz



Active un altavoz externo conectado durante una llamada:

Oprima la tecla **Voz** u oprima **Menú** > **Altavoz activado**.

Nota: Con un audífono Bluetooth, oprima Menú > Altavoz desactivado y luego oprima Menú > Altavoz activado.

### funciones

contestar auto (equipo para automóvil o audífono)



Cambie a perfil de audífono para contestar automáticamente las llamadas cuando el teléfono esté conectado a un equipo para automóvil o a un audífono:

**Búsqueda:** Inicio > Programación > Perfiles > Audífono

**Nota:** Será necesario modificar el perfil (consulte la página 73) y activar la opción **Contestar auto.** 

## conexiones de red

### **funciones**

# crear una red proxy, Red privada virtual (VPN) o red de marcado

Cada conexión de red es diferente.

Debe reunir toda la información relevante o programación de red que necesite antes de comenzar este proceso:

 $\label{eq:bounds} \textbf{Búsqueda: Inicio} > \text{Programación} > \text{Conexiones} > \\ \text{VPN}$ 

**Nota:** Para obtener documentación e información adicional sobre esta función, consulte la página 102.

### **funciones**

#### transferir



Para permitir que su teléfono reciba datos transferidos desde otros dispositivos (vía Bluetooth® o infrarrojo):

**Búsqueda:** Inicio > Programación > Conexiones > Enlazar

### calendario

#### **funciones**

### agregar un nuevo evento en el calendario

**Búsqueda:** Inicio > Calendario

y luego **Menú** > **Nueva cita** 

Nota: Para programar un evento de todo el día, en Hora de término, seleccione Evento de todo el día

Los eventos de todo el día no ocupan bloques de tiempo en el Calendario, en su lugar, aparecen en titulares en la parte superior del calendario.

### funciones

#### ver un evento del calendario

Para ver rápidamente la agenda de hoy, en la pantalla principal, desplácese y oprima la tecla de selección central (••) en una cita próxima (si hay una).

Para ver las fechas anteriores o venideras, desplácese hacia la izquierda o derecha o haga clic en **Menú** > **Ir a fecha**.

### recordatorio de evento del calendario

El tiempo de recordatorio predeterminado para tareas y elementos de calendario es de 15 minutos. Para cambiar este valor predeterminado:

**Búsqueda:** Inicio > Calendario

y luego Menú > Opciones > Programar recordatorios

# enviar elementos del calendario a otro dispositivo

Use una conexión Bluetooth® para enviar un evento del calendario a otro teléfono, computadora o dispositivo:

Desde el elemento del calendario, oprima Menú > Enviar vía Bluetooth.

Si está usando Bluetooth, seleccione el dispositivo al que desea enviar el elemento.

Si está usando infrarrojo, oprima Menú > Selección de transferencia, alinee los puertos infrarrojos (IR) a corta distancia hasta que aparezca el nombre del dispositivo y luego seleccione el dispositivo al que desea enviar el elemento.

Para conocer más acerca de las conexiones Bluetooth, consulte la página 47.

### **funciones**

#### calculadora

**Búsqueda:** Inicio > Accesorios > Calculadora

### responder a una solicitud de reunión

Puede recibir y responder a solicitudes de reunión de Outlook en el teléfono de manera similar a la que lo hace con Outlook en su PC.

**Búsqueda:** Inicio > Mensajería > Outlook

**E-mail** > Cuenta de email > Solicitud de reunión

y luego **Aceptar** o **Menú** > **Rechazar, Provisional** 

# seguridad

### **funciones**

### administrar certificados



Active o desactive certificados de acceso a Internet almacenados en el teléfono:

**Búsqueda:** Inicio > Programación > Más...

> Seguridad > Certificado

Los certificados se usan para verificar la identidad y la seguridad de los sitios Web cuando usted descarga archivos o comparte información.

# información del teléfono

### **funciones**

### versión de software

Para ver la versión de software de su teléfono:

**Búsqueda:** Inicio > Programación > Más... > Más... > Acerca de

### memoria y almacenamiento

Para ver la capacidad total y disponible de la memoria del teléfono y la tarjeta de memoria que usa el Administrador de memoria:

**Búsqueda:** Inicio > Herramientas del sistema

> Administrador de memoria

# diversión y juegos

### **funciones**

### administrar imágenes

**Búsqueda:** Inicio > Imágenes y videos

### administrar sonidos

Administre tonos de timbre y música que usted ha compuesto o descargado:

### **Búsqueda:** Inicio > Windows Media

Para obtener más información acerca de Windows Media, consulte la página 68.

### **funciones**

### administrar videoclips

**Búsqueda:** Inicio > Imágenes y videos

Para obtener más información acerca de Windows Media, consulte la página 68.

### iniciar el browser Web



**Búsqueda:** Inicio > Internet Explorer

Para obtener más información acerca de Internet Explorer Mobile, consulte la página 71.

# descargar objetos desde una página Web



Descargue una imagen, un sonido o un tema de teléfono desde una página Web:

Resalte el archivo, oprima la tecla **Selecr**, oprima la tecla **Almacenar**.

**Nota:** Se aplican cargos normales por tiempo de conexión y/o uso de proveedor de servicio.

### desconectar sesiones Web



Oprima la tecla **Terminar sesión**.

jugar en el teléfono

**Búsqueda:** Inicio > Juegos

# información adicional

¿Necesita más ayuda o más documentación? Consulte los siguientes sitios Web:

### Sitio Web de Motorola Q Support:

www.motorola.com/support/Q

### Sitios Web de Microsoft Windows Mobile:

Windows Smartphone Support

http://www.microsoft.com/windowsmobile/smartphone/default.mspx

Virtual Private Network y ActiveSync http://download.microsoft.com/download/1/c/5/1c541c3d-c8c7-4899-81fd-1b8e9bac09ed/readme.doc.

# servicio y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asesoría, con gusto le ayudaremos.

Visite el sitio

www.motorola.com/consumer/support, donde podrá seleccionar diferentes opciones de atención al cliente. También puede comunicarse con el Centro de atención a clientes de Motorola, llamando al 1-800-331-6456 (Estados Unidos), al 1-888-390-6456 (TTY/TDD en Estados Unidos, para personas con problemas de audición) o al 1-800-461-4575 (Canadá).

# Datos de índice de absorción específico para Estados Unidos

## El modelo de teléfono celular cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Su teléfono celular es un transmisor y receptor de radio. Se ha diseñado y fabricado para no exceder los límites para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission (FCC) el Gobierno de Estados Unidos y por por los organismos reguladores de Canadá. Estos límites forman parte de directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general. Las directrices se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medición conocida como Índice de absorción específico o SAR. El límite SAR establecido por la FCC y por los organismos reguladores de Canadá es de 1,6 W/kg.¹ Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar

aceptadas por la FCC y por Industry Canada en que el teléfono transmite con su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el índice SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del teléfono durante el funcionamiento puede encontrarse muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar en niveles de potencia múltiples, de modo que sólo usa la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una estación base celular, menor será la potencia de salida.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público de Estados Unidos y Canadá, debe ser probado y certificado ante la FCC e Industry Canada para verificar que no exceda el límite establecido por cada gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y lugares (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) informados a la FCC y disponibles para la revisión por Industry Canada. El valor de índice SAR más alto para este modelo de teléfono en las pruebas para uso en la oreja es de 1,11 W/kg y cuando se usa en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es de 1,47 W/kg (las mediciones del teléfono usado en el cuerpo difieren según el

modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y de las exigencias de regulación).<sup>2</sup>

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferetes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias gubernamentales para exposición segura. Tenga en cuenta que las mejoras a este modelo podrían ocasionar diferencias en el índice SAR para los productos más nuevos, de todas maneras, los productos se diseñan para que cumplan con las directrices.

Se puede encontrar información adicional sobre Índices de absorción específicos (SAR) en el sitio Web de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA):

http://www.phonefacts.net

o en el sitio Web de Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA):

http://www.cwta.ca

- En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos celulares usados por el público es de 1,6 W/kg promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen de seguridad significativo que proporciona protección adicional al público y que considera cualquier variación en las mediciones.
- La información sobre SAR incluye el protocolo de prueba, el procedimiento de evaluación y la escala de incertidumbre de medición de Motorola para este producto.

# Acuerdo de licencia de usuario final de Microsoft

Usted ha adquirido un dispositivo ("DISPOSITIVO") que incluye software con licencia de Motorola, Inc. ("Motorola") de uno o más otorgantes de licencia ("Otorgantes"), para su utilización con servicios de red inalámbrica proporcionados bajo acuerdo individual entre usted y un proveedor de telecomunicaciones inalámbricas ("Operador de telefonía móvil"). Los productos de software instalados proporcionados por el Otorgante, así como los medios asociados, el material impreso y la documentación "en línea" o electrónica ("SOFTWARE") están protegidos por leyes y tratados de propiedad intelectual internacionales. El SOFTWARE incluye el que ya está instalado en el DISPOSITIVO ("software del DISPOSITIVO") y el software del Otorgante contenido en cualquier disco CD-ROM que venga junto con el DISPOSITIVO ("Software de computadora").

El SOFTWARE se entrega bajo licencia, no se vende. Todos los derechos reservados.

SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTA LICENCIA FINAL DEL USUARIO ("EULA"), NO UTILICE EL DISPOSITIVO NI COPIE EL SOFTWARE. EN SU LUGAR, COMUNÍQUESE A LA BREVEDAD CON MOTOROLA PARA RECIBIR INSTRUCCIONES SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS NO USADOS PARA OBTENER UN REEMBOLSO. CUALQUIER USO DEL SOFTWARE, INCLUIDO EL USO DEL DISPOSITIVO, CONSTITUIRÁ SU ACEPTACIÓN DE ESTE EULA (O LA RATIFICACIÓN DE UN CONSENTIMIENTO PREVIO).

- 1. OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE SOFTWARE. Este EULA le otorga la siguiente licencia:
- 1.1. Software del DISPOSITIVO. Puede usar el software del DISPOSITIVO instalado en el DISPOSITIVO (incluidos los medios removibles instalados en el DISPOSITIVO). Parte o la totalidad del software del DISPOSITIVO puede quedar inhabilitado si no se establece ni mantiene una cuenta adecuada con un Operador de telefonía móvil, o si las instalaciones de la red del Operador no están operativas o configuradas para funcionar con el software del DISPOSITIVO.
- 1.2. Software de escritorio. Si se incluye Software de escritorio en el DISPOSITIVO, puede instalar y usar el Software de escritorio en una (1) o más computadoras para intercambiar información con uno (1) o más dispositivos computacionales que contengan una versión compatible del Software del DISPOSITIVO. Para los demás componentes de software contenidos en el Software de escritorio, puede instalar y usar dichos componentes solamente conforme a los términos del acuerdo de licencia impreso o en línea del usuario final proporcionado con dicho componente. Si no hay un acuerdo de licencia de usuario final para componentes particulares del Software de escritorio, puede instalar y usar sólo una (1) copia de dichos componentes en el DISPOSITIVO o en una sola computadora con la que va a usar el DISPOSITIVO.

- 1.3. Copia de respaldo. Si Motorola no ha incluido una copia de respaldo del Software del DISPOSITIVO con el DISPOSITIVO, puede hacer una copia de respaldo del Software del DISPOSITIVO. Puede usar la copia de respaldo sólo para propósitos de archivo.
- 1.4. Microsoft Windows® 2003. Si Microsoft Outlook® 2002 está incluido en el Dispositivo, los siguientes elementos se aplican al uso de Microsoft Outlook® 2002. (i) independientemente de la información contenida en la sección "Instalación y uso del software" del EULA en línea, puede instalar una copia de Microsoft Outlook 2002 en una computadora para usar, intercambiar datos, compartir datos, acceder e interactuar con el DISPOSITIVO, y (ii) el EULA para Microsoft Outlook 2002 es entre Motorola y el usuario final, no entre el fabricante de la PC y el usuario final
- 2. Reconocimiento de voz y escritura. Si el software incluye componentes de reconocimiento de voz y escritura, debe comprender que el reconocimiento de voz y escritura son procesos sustancialmente estadísticos, que los errores en el reconocimiento son inherentes al proceso, que es su responsabilidad velar por el manejo de dichos errores y monitorear los procesos de reconocimiento de voz y corregir cualquier error. Motorola, sus afiliados, subsidiarias o proveedores no se responsabilizan por los daños debido a errores en los procesos de reconocimiento de voz y escritura
- 3. Limitaciones en ingeniería inversa, descompilación y desarmado. No puede aplicar ingeniería inversa, descompilar ni desarmar el SOFTWARE, salvo en la medida que dicha actividad

- esté expresamente permitida por las leyes aplicables, sin importar esta limitación.
- 4. DISPOSITIVO único. El Software del Dispositivo tiene licencia como DISPOSITIVO de producto único e integral. El software del DISPOSITIVO sólo puede ser usado como parte del DISPOSITIVO, sin importar cualquier instalación del Software del DISPOSITIVO en un medio removible.
- 5. EULA único. El paquete para el DISPOSITIVO puede contener múltiples versiones de este EULA, como varias traducciones y/o múltiples versiones de medios (por ejemplo, en la documentación del usuario y en el software). Incluso si recibe varias versiones del EULA, tiene licencia para usar sólo una (1) copia del software del DISPOSITIVO.
- 6. Arriendo. No puede arrendar el SOFTWARE.
- 7. Transferencia del software. No puede transferir permanentemente sus derechos bajo este EULA con respecto al software del DISPOSITIVO ni del software de escritorio, salvo que lo permita el Operador de telefonía móvil correspondiente. En el caso de que el Operador de telefonía móvil permita dicha transferencia, puede transferir permanentemente todos los derechos bajo el EULA sólo como parte de una venta o transferencia del DISPOSITIVO, siempre que no conserve copias, transfiera todos los SOFTWARE (incluidos los componentes, los medios y material impreso, actualizaciones o copias de respaldo, este EULA y, si corresponde, los Certificados de autenticidad), y el receptor acepte los términos de este EULA. Si el software es una

- actualización, cualquier transferencia debe incluir todas las versiones anteriores del SOFTWARE
- 8. Término. Sin perjuicio de otros derechos, Motorola, los Otorgantes de licencia y sus afiliados y subsidiarias pueden terminar este EULA si no se cumplen los términos y condiciones de este EULA. En tal caso, debe destruir todas las copias del SOFTWARE y todos sus componentes.
- 9. Actualizaciones de seguridad. El SOFTWARE puede incluir tecnología de administración de derechos digitales. Si el SOFTWARE contiene tecnología de administración de derechos digitales, los proveedores de contenido están usando tecnología de administración de derechos digitales ("Otorgante DRM") incluido en el SOFTWARE para proteger la integridad de su contenido ("Contenido seguro"), de manera que no se haga un mal uso de su propiedad intelectual, incluso los derechos de autor, en dicho contenido. Los propietarios del Contenido seguro ("Propietarios de contenido seguro") pueden, de vez en cuando, solicitar al Otorgante, o sus subsidiarias o afiliados que proporcionen actualizaciones relacionadas con la seguridad para los componentes de DRM del otorgante del SOFTWARE ("Actualizaciones de seguridad") que puedan afectar a su capacidad de copia, visualización v/o reproducción de Contenido seguro a través del software de aplicaciones del Otorgante o de terceros que utilicen DRM del Otorgante. Por lo tanto, usted acepta que, si decide descargar una licencia de Internet que le permite usar Contenido seguro, el Otorgante, sus subsidiarias o afiliados pueden, en conjunto con dicha licencia, también descargar en su DISPOSITIVO actualizaciones de seguridad que un
- Propietario de contenido seguro ha solicitado que un Otorgante, sus subsidiarias o afiliados distribuyan. El otorgante, sus subsidiarias o afiliados no recuperará información de identificación personal ni otra información desde su DISPOSITIVO, al descargar las Actualizaciones de seguridad.
- 10. Consentimiento para usar los datos. Usted acepta que el Otorgante, sus subsidiarias y afiliados pueden recopilar y usar información técnica reunida de cualquier manera como parte de los servicios de soporte del producto relacionado con el SOFTWARE. El Otorgante, sus subsidiarias y afiliados pueden usar esta información únicamente para mejorar sus productos o para proporcionar servicios o tecnologías personalizados. El Otorgante, sus afiliados y subsidiarias pueden revelar esta información a terceros, pero de ninguna manera lo podrán identificar personalmente.
- 11. Juegos en Internet/Funciones de actualización. Si el SOFTWARE proporciona, y usted opta por utilizar, juegos de Internet o funciones de actualización dentro del SOFTWARE, es necesario usar alguna información de sistemas computacional, hardware y software para implementar las funciones. Al usar estas funciones, usted autoriza explícitamente al Otorgante, sus subsidiarias y afiliados, y/o agentes designados, a usar esta información solamente para mejorara sus productos o para brindar servicios o tecnologías personalizados. El Otorgante, sus afiliados y subsidiarias pueden revelar esta información a terceros, pero de ninguna manera lo podrán identificar personalmente.
- 12. Componentes de servicios basados en Internet. El SOFTWARE puede contener componentes que le permitan y faciliten el uso de

algunos servicios basados en Internet. Usted reconoce y acepta que el Otorgante, sus afiliados y subsidiarias pueden revisar automáticamente la versión del SOFTWARE y/o los componentes que usted utiliza, y puede brindar actualizaciones o complementos al SOFTWARE que puede descargar en forma automática a su DISPOSITIVO.

- 13. Enlaces a sitios de terceros. El SOFTWARE puede brindarle la capacidad de enlazarse a sitios de terceros a través del uso del SOFTWARE. Los sitios de terceros NO están bajo el control de Motorola, del Otorgante ni de sus afiliados o subsidiarias. Motorola, el Otorgante y sus afiliados o subsidiarias no se responsabilizan por (i) el contenido de los sitios de terceros, los enlaces contenidos en los sitios de terceros o los cambios o actualizaciones de los sitios de terceros, ni (ii) de la transmisión vía Internet o cualquier otra forma de transmisión recibida de los sitios de terceros. Si el SOFTWARE proporciona enlaces a sitios de terceros, esos enlaces son entregados sólo como un servicio y la inclusión de cualquier enlace no implica adjudicación del sitio de un tercero a Motorola, el Otorgante ni sus afiliados o subsidiarias.
- 14. Software/Servicios adicionales. El SOFTWARE puede permitir que Motorola, el Otorgante, sus afiliados o subsidiarias brinden o pongan a disposición actualizaciones de SOFTWARE, complementos, componentes de adición o componentes de servicios basados en Internet del SOFTWARE después de la fecha de obtención de la copia inicial del SOFTWARE ("Componentes complementarios").
- 14.1. Si Motorola o sus subsidiarias o afiliados proporcionan o ponen a su disposición Componentes complementarios y no se

- entregan otros términos del EULA con los Componentes complementarios, entonces, se aplican los términos de este EULA.
- 14.2. Si el Otorgante o sus afiliados o subsidiarias ponen a su disposición Componentes complementarios, y no se entregan otros términos del EULA, entonces se aplican los términos de este EULA, salvo que el Otorgante, sus afiliados o subsidiarias que entregan los Componentes complementarios se conviertan en los otorgantes de licencia de los Componentes complementarios.
- 14.3. Motorola, el Otorgante y sus afiliados y subsidiarias se reservan el derecho de descontinuar los servicios basados en Internet que se le han brindado a través del uso del SOFTWARE.
- 15. ACTUALIZACIONES Y RECUPERACIÓN DE MEDIOS.
- 15.1. Software del DISPOSITIVO. Si el software del DISPOSITIVO es entregado por Motorola, sus subsidiarias o afiliados, separados de los DISPOSITIVOS de los medios como chip ROM, discos de CD-ROM o mediante descarga de Internet u otros medios, y está etiquetada "Sólo para actualización", o "Sólo para recuperación", puede instalar una copia de dicho Software de DISPOSITIVO en el DISPOSITIVO como copia de reemplazo del Software actual del DISPOSITIVO y usarlo en conformidad con la sección Otorgamiento de Licencia de Software de este EULA:
- 15.2. Software de escritorio. Si algún componente del Software de escritorio es otorgado por Motorola, sus subsidiarias o afiliados, separados del DISPOSITIVO en discos CD-ROM o mediante descarga de Internet u otros medios, y están etiquetados "Sólo para actualización" o "Sólo para recuperación", puede (i) instalar y usar una copia de dichos componentes en la computadora que use

para intercambiar datos con el DISPOSITIVO como copia de reemplazo del componente de Software de escritorio existente.

 DERECHOS DE AUTOR. Todos los derechos de propiedad. intelectual y de título con respecto al SOFTWARE (incluidos, sin limitarse a, imágenes, fotografías, animaciones, video, audio, música, texto y "applets", incorporados al SOFTWARE), el material impreso correspondiente y las copias del SOFTWARE, son propiedad de Motorola, el Otorgante y/o sus afiliados o subsidiarias o proveedores. No puede copiar el material impreso que viene con el SOFTWARE. Todos los derechos de propiedad intelectual y de título con respecto al contenido al que se puede acceder mediante el uso del SOFTWARE pertenece a los respectivos propietarios del contenido y pueden estar protegidos por las leves o tratados de derecho de autor o de propiedad intelectual. Este EULA no le otorga derechos de uso de dicho contenido. Todos los derechos no otorgados específicamente en este EULA se reservan a Motorola, el Otorgante, sus afiliados, subsidiarias y proveedores.

17. RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN. Usted reconoce que el SOFTWARE está sometido a la jurisdicción de exportación de Estados Unidos. Usted acepta cumplir con todas las leyes internaciones y nacionales aplicables al SOFTWARE, incluidas las Regulaciones administrativas de exportación de Estados Unidos, así como las restricciones de destino, usuario y uso final, emitidas por Estados Unidos, votros gobiernos.

18. SOPORTE DEL PRODUCTO. El soporte del producto para el SOFTWARE NO es brindado por el Otorgante, su casa matriz corporativa ni sus afiliados o subsidiarias.

19. NO SE ACEPTA RESPONSABILIDAD POR DETERMINADOS DAÑOS. SALVO QUE LO PROHÍBA LA LEY, MOTOROLA, EL OTORGANTE, Y SUS AFILIADOS Y SUBSIDIARIAS NO SE RESPONSABILIZAN POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES O ACCIDENTALES QUE SURJAN O SE RELACIONEN CON EL USO O RENDIMIENTO DEL SOFTWARE. ESTA LIMITACIÓN SE APLICA INCLUSO SI ALGUNA REPARACIÓN NO CUMPLE CON SU OBJETIVO ESENCIAL.

20. PARA CONOCER GARANTÍAS LIMITADAS APLICABLES O DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A SU JURISDICCIÓN EN PARTICULAR, CONSULTE EL FOLLETO DE GARANTÍA INCLUIDO EN ESTE PAQUETE O PROPORCIONADO CON EL MATERIAL IMPRESO DEL SOFTWARE.



# **MOTOROLA**

Información legal y de seguridad importante

# Información general y de seguridad

Esta sección contiene información importante sobre la operación segura y eficiente de su dispositivo móvil. Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.\*

# Exposición a señales de radio frecuencia (RF)

Con el fin de asegurar el rendimiento óptimo del dispositivo móvil y mantener la exposición de seres humanos a las señales de RF dentro de los límites establecidos en las reglamentaciones correspondientes, respete siempre las siguientes instrucciones y precauciones.

El dispositivo móvil Motorola fue diseñado para cumplir con las exigencias de regulación locales de su país respecto de la exposición de seres humanos a las señales de RF.

## Precauciones de operación

Con el fin de asegurar el rendimiento óptimo del dispositivo móvil y mantener la exposición de seres humanos a las señales de RF dentro de los límites establecidos en las reglamentaciones correspondientes, respete siempre las siguientes instrucciones y precauciones.

### Cuidado de la antena externa

Si el dispositivo móvil tiene una antena externa, use sólo la antena suministrada o una de repuesto aprobada por Motorola. Las antenas, las modificaciones o los accesorios no autorizados pueden dañar el dispositivo móvil e infringir las normas de regulación de su país.

NO toque la antena externa cuando el dispositivo móvil esté EN USO. El tocar la antena externa afecta la calidad de la llamada y puede hacer que el dispositivo móvil funcione a un nivel de potencia mayor que el necesario.

### Operación del producto

Cuando realice o reciba una llamada telefónica, sostenga el dispositivo móvil como si fuera un teléfono fijo.

La información provista en este documento reemplaza a la información de seguridad general contenida en las guías del usuario publicadas hasta el 1 de mayo de 2006.

Si lleva consigo el dispositivo móvil, colóquelo siempre en un broche, soporte, portateléfonos, estuche o arnés para el cuerpo provisto o aprobado por Motorola. Si no utiliza uno de los accesorios provistos o aprobados por Motorola para ser llevados cerca del cuerpo, mantenga el dispositivo móvil y su antena a no menos de 2,5 centímetros (1 pulgada) de su cuerpo al transmitir señales.

Cuando use alguna de las funciones de datos del dispositivo móvil, con un cable para accesorios o sin él, coloque el dispositivo con su antena a no menos de 2,5 centímetros (1 pulgada) del cuerpo.

El uso de accesorios no provistos o aprobados por Motorola puede hacer que el dispositivo móvil exceda las reglamentaciones sobre la exposición a las señales de RF. Si desea obtener una lista de los accesorios provistos o aprobados por Motorola, visite nuestro sitio Web en: www.motorola.com.

## Interferencia y compatibilidad de señales de RF

Casi todos los dispositivos electrónicos están sujetos a sufrir interferencias por señales de RF desde fuentes externas si están protegidos, diseñados y de algún otro modo configurados incorrectamente para la compatibilidad con señales de RF. En determinadas circunstancias, el dispositivo móvil podría producir interferencia con otros dispositivos.

# Siga las instrucciones para evitar problemas de interferencia

Apague el dispositivo móvil en todos los lugares donde existan avisos consignados que señalen que debe hacerlo. Estos lugares incluyen hospitales o establecimientos para el cuidado de la salud que pueden usar equipos sensibles a señales de RF externas.

En un avión, apague el dispositivo móvil cada vez que se lo indique el personal. Si el dispositivo móvil ofrece un modo de avión o una función similar, consulte al personal acerca de su uso durante el vuelo.

### Marcapasos

Si tiene un marcapasos, consulte a su médico antes de usar este dispositivo.

Las personas con marcapasos deben observar las siguientes precauciones:

- Mantener SIEMPRE el dispositivo móvil a más de 20 centímetros (8 pulgadas) del marcapasos cuando el dispositivo esté ENCENDIDO.
- NO llevar el dispositivo móvil en el bolsillo de la camisa.
- Usar el oído del lado opuesto al del marcapasos para minimizar la posibilidad de interferencia.
- APAGAR inmediatamente el dispositivo móvil si se tiene alguna razón para sospechar que se está produciendo interferencia.

#### Audifonos

Ciertos dispositivos móviles pueden interferir con algunos audífonos. En caso de que se produzca interferencia, puede consultar al fabricante de su audífono o a su médico para analizar alternativas.

### Otros dispositivos médicos

Si utiliza otros dispositivos médicos, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo para determinar si está adecuadamente protegido contra las señales de RF.

### Precauciones al conducir

Revise las leyes y las regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles en la zona en que conduce. Obedézcalas siempre.

Cuando use su dispositivo móvil mientras conduce:

- Preste completa atención a la conducción del vehículo y al camino. El uso de un dispositivo móvil puede ocasionar distracciones. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción
- Si el dispositivo cuenta con la función de manos libres, utilícela.
- Salga del camino y estacione el vehículo antes de realizar o de contestar una llamada si las condiciones de conducción lo requieren.

Podrá encontrar las prácticas para una conducción responsable en la sección "Prácticas inteligentes al conducir" al final de esta guía v/o en el sitio Web de Motorola:

www.motorola.com/callsmart.

# Advertencias operacionales

Obedezca todas las señalizaciones al usar dispositivos móviles en zonas públicas tales como establecimientos para el cuidado de la salud o zonas de voladuras.

### Bolsas de aire de automóviles

No coloque un dispositivo móvil en la zona donde se infla una holsa de aire

### Atmósferas potencialmente explosivas

Con frecuencia, aunque no siempre, las zonas con atmósferas potencialmente explosivas están señalizadas y pueden incluir lugares de abastecimiento de combustible tales como la cubierta inferior de los barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o de productos químicos y zonas donde el aire contiene productos químicos o partículas, tales como grano en polvo, polvo o polvos de metal.

Cuando esté en una de estas zonas, apague el dispositivo móvil y no retire, instale ni cargue las baterías. En estas zonas se pueden producir chispas que pueden causar explosiones o incendios.

#### Productos dañados

Si su dispositivo móvil o la batería fueron sumergidos en agua, fueron perforados o sufrieron una fuerte caída, no los use hasta que los lleve a un Centro de servicio Motorola autorizado. No intente secarlos con una fuente de calor externa, como un horno microondas.

### Baterías y cargadores

Si alhajas, llaves, cadenas de cuentas u otros materiales conductores entran en contacto con los terminales expuestos de las baterías, esto puede cerrar un circuito eléctrico (cortocircuito), alcanzar una temperatura elevada y causar daños o lesiones. Tenga cuidado al manipular una batería cargada, en particular cuando la coloque en un bolsillo, bolso u otro lugar que contenga objetos metálicos. Use solamente baterías y cargadores Motorola Original.

**Precaución:** Para evitar riesgos de lesiones personales, no deseche las baterías en el fuego.

La batería, el cargador o el dispositivo móvil pueden incluir los símbolos que se definen a continuación:

Símbolo	Definición
Ŵ	Importante información de seguridad a continuación.
8	No deseche la batería ni el dispositivo móvil en el fuego.
	Es posible que la batería o el dispositivo móvil deban reciclarse de acuerdo con las leyes locales. Comuníquese con las autoridades de regulación locales para obtener más información.
	No arroje la batería ni el dispositivo móvil a la basura.
⊝ Li Ion BATT ⊕	El dispositivo móvil cuenta con una batería de litio-ión interna.
<del>*</del>	No permita que la batería, cargador o dispositivo móvil se humedezcan.
	Escuchar música o voz con un audífono al máximo de volumen puede ocasionar daños en la audición.

# Peligros de asfixia

El dispositivo móvil o sus accesorios pueden incluir partes extraíbles que pueden representar peligros de asfixia en niños pequeños. Mantenga el dispositivo móvil y sus accesorios alejados de los niños pequeños.

### Partes de vidrio

Algunas partes de su dispositivo móvil pueden ser de vidrio. Este vidrio se puede quebrar si el producto se deja caer en una superficie dura o si recibe un impacto considerable. Si el vidrio se quiebra, no lo toque ni intente quitarlo. Deje de usar el dispositivo móvil hasta que el vidrio sea reemplazado por un centro de servicio calificado.

## Ataques o pérdida de conocimiento

Es posible que algunas personas sean susceptibles a sufrir ataques o pérdida de conocimiento cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo al usar juegos de video. Esto puede producirse incluso si la persona nunca ha sufrido este tipo de ataques.

En caso de que haya experimentado ataques o pérdida de conocimiento, o si tiene antecedentes familiares de dichos problemas, consulte a su médico antes de usar juegos de video o de activar la función de luces destellantes (si está disponible) del dispositivo móvil.

Deje de usar el dispositivo y consulte a un médico si aparece alguno de los siguientes síntomas: convulsiones, movimiento ocular o muscular nervioso, pérdida de la conciencia, movimientos involuntarios o desorientación. Siempre es aconsejable mantener la pantalla alejada de los ojos, dejar las luces encendidas en la habitación, tomar un descanso de 15 minutos a cada hora y dejar de usar el dispositivo si se está muy cansado.

# Precaución sobre el uso con volumen alto



Escuchar música o voz con un audífono al máximo de volumen puede ocasionar daños en la audición.

## Movimiento repetitivo

Cuando realiza acciones repetitivas, como oprimir teclas o ingresar caracteres con los dedos, puede sufrir molestias ocasionales en manos, brazos, hombros, cuello o en otras partes del cuerpo. Si continúa sufriendo molestias durante o después del uso, deje de usar el dispositivo y consulte a un médico.

# Aviso de Industry Canada para los usuarios

Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso aquella que pudiera causar un funcionamiento no deseado del mismo seqún. Consulte RSS-GEN 7.1.5.

# Aviso de la FCC para los usuarios

Motorola no ha aprobado algún cambio o modificación a este dispositivo por parte del usuario. Cualquier cambio o modificación podría invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo. Consulte 47 CFR Sec. 15.21

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado. Consulte CFR 47 Sec. 15.19(3).

Si su dispositivo o accesorio móvil tiene un conector USB. o si se considera de otra manera un dispositivo periférico de computadora que se puede conectar a una computadora para propósitos de transferencia de datos; entonces se considera un dispositivo Clase B v la siguiente declaración aplica:

Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en aplicación de lo dispuesto en la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en

particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión. lo que se puede descubrir encendiendo y apagando el equipo, se aconseia al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo uno o más de los procedimientos indicados a continuación:

- Reoriente o ubique en otra parte la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el eguipo a una toma de corriente o un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o TV para recibir avuda.

# Garantía Limitada Motorola para Estados Unidos y Canadá

# ¿Qué cubre esta garantía?

Suieta a las exclusiones contenidas más abaio, Motorola, Inc. garantiza contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal, por el o los períodos indicados a continuación, sus teléfonos, buscapersonas, dispositivos de mensajería y radios de dos vías para consumidores y profesionales (sin incluir radios comerciales, gubernamentales o industriales) que funcionan a través del Servicio de radio familiar o del Servicio general de radio móvil, accesorios certificados o de marca Motorola vendidos para usarse con estos productos ("Accesorios") v software Motorola contenido en CDROM u otros medios tangibles y vendidos para usarse con estos productos ("Software"). Esta garantía limitada es un recurso exclusivo del consumidor y se aplica de la manera siguiente a los nuevos productos, accesorios y software Motorola que hayan comprado los consumidores en Estados Unidos o Canadá y que estén acompañados por esta garantía escrita:

### Productos y accesorios

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Los <b>Productos</b> y accesorios antes definidos, salvo que se disponga lo contrario a continuación.	Un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto, a menos que se disponga lo contrario a continuación.
Accesorios y estuches decorativos. Cubiertas decorativas, cubiertas PhoneWrap™ y estuches.	Garantía de por vida limitada para el primer comprador consumidor del producto.
Audifonos monoauriculares Audifonos y auriculares que transmiten sonido monofónico a través de una conexión alámbrica.	Garantía de por vida limitada para el primer comprador consumidor del producto.

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Accesorios para radios de dos vías para consumidores y profesionales.	Noventa (90) días a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto.
Productos y accesorios que se reparan o reemplazan.	Lo que queda de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de devolución al consumidor, lo que sea mayor.

#### **Exclusiones**

**Uso y desgaste normal.** Se excluye de la cobertura el mantenimiento, reparación y reemplazo periódicos de piezas debido al uso y desgaste normal.

**Baterías.** Esta garantía limitada sólo cubre las baterías cuya capacidad cargada completa quede bajo el 80% de su capacidad nominal y las baterías que presenten filtraciones.

Uso indebido y maltrato. Se excluyen de la cobertura los defectos o daños provocados por: (a) el manejo inadecuado, almacenamiento, uso indebido o maltrato, accidente o descuido, como daños físicos (hendiduras, rayones, etc.) en la superficie del producto resultantes del uso indebido; (b) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración excesiva, arena, polvo o similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los productos o accesorios para propósitos comerciales o

sometimiento del producto o accesorio a uso o condiciones anormales; u (d) otras acciones que no son responsabilidad de Motorola.

### Uso de productos y accesorios que no sean Motorola.

Se excluyen de la cobertura los defectos que resulten del uso de productos, accesorios, software u otros equipos periféricos que no tengan marca ni certificación Motorola.

Servicio o modificación sin autorización. Se excluyen de la cobertura los defectos o daños que resulten del servicio, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier tipo realizados por personas ajenas a Motorola o sus centros de servicio autorizados.

Productos alterados. Se excluyen de la cobertura los productos o accesorios (a) cuyos números de serie o etiquetas de fechas hayan sido retirados, alterados o borrados; (b) con sellos rotos o que muestren indicios de manipulación; (c) con números de serie de tarjeta que no coincidan; o (d) cubiertas o piezas que no sean Motorola o no cumplan sus normativas.

Servicios de comunicación. Se excluyen de la cobertura los defectos, daños o mal funcionamiento de los productos, accesorios o software debido a cualquier servicio o señal de comunicación al cual se pueda suscribir o usar con los productos, accesorios o software.

#### Software

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
<b>Software.</b> Se aplica sólo a los defectos físicos en los medios que soportan la copia del software (por ejemplo, CD-ROM, o disquete).	Noventa (90) días a partir de la fecha de compra.

#### **Exclusiones**

Software soportado por medios físicos. No se garantiza que el software cumpla con sus requisitos ni funcione en combinación con cualquier otro hardware o aplicaciones de software proporcionados por terceros, que el funcionamiento de los productos de software no tenga interrupciones ni errores ni que se corregirán todos los defectos de los productos de software.

**Software NO soportado por medios físicos.** El software no soportado por medios físicos (por ejemplo, el software descargado de Internet) se proporciona "tal como está" y no tiene garantía.

## ¿Quién está cubierto?

Esta garantía se extiende sólo al primer comprador consumidor y no es transferible.

### ¿Qué hará Motorola?

Motorola, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará sin cargos el precio de compra de cualquier producto, accesorio o software que no cumpla con esta garantía. Podremos utilizar productos, accesorios o piezas

reacondicionados/renovados/usados o nuevos que sean funcionalmente equivalentes. No se reinstalará ninguno de los datos, software ni aplicaciones que se hayan agregado al producto, accesorio o software, incluido, pero no limitado a contactos personales, juegos y tonos de timbre. Para evitar la pérdida de estos datos, software y aplicaciones, cree una copia de seguridad antes de solicitar servicio.

# Cómo obtener servicio de garantía u otra información

Estados	Teléfonos
Unidos	1-800-331-6456
	Buscapersonas
	1-800-548-9954
	Radios de dos vías y dispositivos de mensajería
	1-800-353-2729

Canadá	Todos los productos
	1-800-461-4575
TTY	1-888-390-6456

Para **accesorios** y **software**, llame al número de teléfono antes señalado, correspondiente al producto con el cual se usan.

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los productos, accesorios o software, por su cuenta y cargo, al Centro de reparaciones autorizado de Motorola. Para obtener servicio, debe incluir: (a) una copia de su recibo, contrato de venta u otra prueba de compra equivalente; (b) una descripción escrita del problema; (c) el nombre de su proveedor de servicio, si corresponde; (d) el nombre y ubicación del servicio de instalación (si corresponde) y lo que es más importante; (e) su dirección y número telefónico.

# ¿Qué otras limitaciones existen?

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE DEBERÁ LIMITAR A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN, REEMPLAZO O REEMBOLSO DISPUESTOS EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA EXPRESA LIMITADA SERÁ EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR, SEGÚN SE DISPONE EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. EN NINGÚN CASO MOTOROLA TENDRÁ RESPONSABILIDAD

CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA) POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, ACCESORIO O SOFTWARE, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, IMPREVISTO, ESPECIAL O RESULTANTE DE CUALQUIER TIPO O LA PÉRDIDA DE INGRESOS O UTILIDADES, PÉRDIDA DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES U OTRA PÉRDIDA HINANCIERA QUE SURJAN DE LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE USAR LOS PRODUCTOS, ACCESORIOS O SOFTWARE, O EN RELACIÓN CON LAS MISMAS, DENTRO DE LO PERMITIDO POR LA LEY.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños imprevistos o resultantes ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores probablemente no correspondan a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una jurisdicción a otra.

Las leyes de Estados Unidos y otros países reservan para Motorola ciertos derechos exclusivos sobre el software Motorola protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos a reproducir y distribuir copias del software Motorola. El software Motorola só se podrá copiar, usar y redistribuir para los productos asociados a dicho software Motorola. No se permite ningún otro uso, incluidos sin limitaciones, el desmontaje de dicho software Motorola o el ejercicio de los derechos exclusivos reservados para Motorola.

# Compatibilidad de prótesis auditivas con teléfono móviles

Se ha medido la compatibilidad de algunos teléfonos Motorola con prótesis auditivas. Si la caja de su modelo tiene impresa la frase "Con clasificación para prótesis auditivas", se aplica la siguiente explicación.

Cuando algunos teléfonos móviles se utilizan cerca de audífonos (prótesis auditivas e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un zumbido, silbido o chirrido. Algunos audífonos son más inmunes que otros a esta interferencia y los distintos teléfonos también generan diferentes cantidades de interferencia

La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado una clasificación para algunos de sus teléfonos móviles, para ayudar a los usuarios de audifonos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No todos los teléfonos tienen clasificación. Los teléfonos clasificados, tienen la clasificación impresa en la caja o una etiqueta en ésta.

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del audifono y de la pérdida de audición del usuario. Si su audifono es vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda utilizar con éxito un teléfono clasificado. La mejor forma de evaluar el teléfono según sus necesidades personales es probarlo con el audifono.

Clasificaciones M: Los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con audífonos que otros teléfonos no clasificados. M4 es la mejor o más alta clasificación de las dos.

Clasificaciones T: Los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina de un audifono ("bobina T" o "bobina telefónica") que los teléfonos no clasificados. T4 es la mejor o más alta clasificación de las dos. (Tenga en cuenta que no todos los audifonos tienen bobinas.)

Es posible que también se mida la capacidad de los audífonos en cuanto a su inmunidad frente a este tipo de interferencia. Para obtener información respecto a su audífono, consulte con el fabricante o con el médico especialista. Mientras más inmune sea la prótesis auditiva, menos probable es que experimente ruido de interferencia con teléfonos móviles.

# Información de la Organización Mundial de la Salud

La información científica actual no indica la necesidad de tomar precauciones especiales para usar teléfonos celulares. Si tiene dudas, es posible que desee limitar su exposición, o la de sus hijos, a las señales de radio frecuencia, limitando la duración de las llamadas o usando dispositivos manos libres para mantener el teléfono celular alejado de la cabeza o el cuerpo.

Fuente: OMS Hoja de datos 193
Para obtener más información:
http://www.who.int./peh-emf

# Registro del producto

Registro del producto en línea:

direct.motorola.com/hellomoto/
Motosupport/source/registration.asp

El registro del producto es un paso importante para disfrutar su nuevo producto Motorola. Registrarse nos ayuda a facilitar el servicio de garantía y nos permite ponernos en contacto con usted, en caso que su producto requiera una actualización u otro tipo de servicio. El registro es solamente para residentes en los Estados Unidos y no se requiere para efectos de la cobertura de la garantía.

Conserve en sus registros, el recibo de compra original con la fecha indicada en el mismo. Para obtener el servicio de garantía de su producto de comunicaciones personales Motorola, debe entregarnos una copia de su recibo de compra con la fecha para confirmar el estado de la garantía.

Gracias por elegir un producto Motorola.

# Garantías de la ley de exportaciones

Este producto está controlado por las regulaciones de exportación de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Los gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá pueden restringir la exportación o reexportación de este producto a ciertos destinos. Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de Comercio de Estados Unidos o el Departamento de Asuntos extranjeros y Comercio internacional de Canadá.

# Teléfonos inalámbricos: Los nuevos reciclables

Puede reciclar su teléfono inalámbrico. Si lo recicla, se reduce la cantidad de basura desechada en vertederos y permite que los materiales reciclados se incorporen a nuevos productos.

La Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) y sus miembros incentivan a los consumidores a reciclar sus teléfonos y han tomado medidas para promover la recolección y reciclaje ambientalmente estable de dispositivos inalámbricos que ya han terminado su vida útil.

Como usuario de teléfonos inalámbricos, usted cumple un papel fundamental al asegurar que este teléfono se recicle adecuadamente. Cuando llegue el momento de dejar este teléfono o de cambiarlo por uno nuevo, recuerde que el teléfono, el cargador y muchos de sus accesorios pueden reciclarse. Es fácil. Para conocer más detalles del Programa de reciclado para dispositivos inalámbricos usados de CTIA, visítenos en: recycling.motorola.young-america.com/index.html

# Etiqueta de perclorato para California

Algunos teléfonos móviles utilizan una batería de reserva interna permanente en la placa de circuito impreso, que puede contener cantidades muy pequeñas de perclorato. En esos casos, las leyes de California exigen la siguiente etiqueta:

"Material con perclorato - Se puede necesitar manejo especial. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ perchlorate."

No existe necesidad de que los consumidores realicen un manejo especial.

# Prácticas inteligentes durante la conducción

### Drive Safe, Call Smart<sup>SM</sup>

Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares y sus accesorios en las áreas en que conduce. Obedézcalas siempre. El uso de estos dispositivos puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Visite www.motorola.com/callsmart para obtener más información.

Su teléfono celular le permite comunicarse por voz y datos desde casi cualquier lugar, en cualquier momento y dondequiera que exista servicio celular y las condiciones de seguridad lo permitan. Recuerde que cuando conduce, esta es su principal responsabilidad. Si decide usar el teléfono celular mientras conduce, tenga presente los siguientes consejos:

- Conozca su teléfono celular Motorola y sus funciones, como marcado rápido y remarcado. Si cuenta con ellas, estas funciones le permiten hacer llamadas sin desviar la atención del camino.
- Si tiene un dispositivo de manos libres, úselo. Cuando sea posible, haga que el uso de su teléfono celular sea más conveniente, con uno de los muchos accesorios manos libres Motorola Original disponibles actualmente en el mercado.



- Ponga el teléfono al alcance. Debe poder acceder al teléfono celular sin quitar la vista del camino. Si recibe una llamada entrante en un momento inoportuno, de ser posible, deje que su correo de voz la conteste por usted.
- Dígale a la persona con la que está hablando que usted está conduciendo, si es necesario, suspenda la llamada cuando haya mucho tráfico o cuando existan condiciones climáticas peligrosas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo e, incluso, el tráfico intenso puede ser peligroso.
- No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Apuntar una lista de "cosas por hacer" o revisar la agenda desvía la atención de su principal responsabilidad: conducir en forma segura.
- Marque en forma sensata y evalúe el tráfico; de ser posible, haga las llamadas cuando el automóvil no está en movimiento o antes de entrar al tráfico. Si debe hacer una llamada mientras conduce, marque sólo algunos números, mire el camino y los espejos continúe.
- No participe en conversaciones estresantes o emocionales que lo puedan distraer. Infórmele a la persona que usted está conduciendo mientras habla y

suspenda cualquier conversación que pueda desviar su atención del camino.

- Utilice el teléfono celular para solicitar ayuda.

  Marque el 9-1-1 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tránsito o emergencias médicas.\*
- Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otros en casos de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, delito en curso u otra emergencia grave, donde la vida de las personas esté en peligro, llame al 9-1-1 o a otro número de emergencia local, tal como esperaría que otros hicieran por usted.\*\*
- Llame a la asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia cuando sea necesario. Si ve un vehículo averiado que no corre peligros serios, una señal de tránsito rota, un accidente de tránsito menor donde nadie resultó herido, o un vehículo que fue robado, llame a asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia.\*

<sup>\*.</sup> Dondequiera que exista servicio de telefonía celular.

# índice

Α	alarma 93	В
abrir programa 16 abrir un programa 16 accesibilidad 92 accesorio opcional 11 accesorios 11, 94 ActiveSync 23 actualización del software 21 administración de certificados 99 administrador de archivos 71 administrador de tareas 72 agenda 97	alerta desactivar 65, 69, 71, 79 programar 73, 74 almacenar su número 16 altavoz 94 altavoz del manos libres 65 anexos 36 animación 100 aplicaciones de terceros 78 asociación (consulte conexión inalámbrica Bluetooth) atajos 84 atajos del menú 84 audífono 94	batería 13, 14 bloquear teléfono 19 bloqueo automático teléfono 20 Bluetooth remoto 49 borrar programas 72 botones de volumen 1, 2 browser 101 desconectar 101 browser Web 100, 101 desconectar 101 búsqueda global de acceso 33

#### C control remoto 49 anexo 36 copiar archivos 46, 48 firma 35 calculadora 98 correo de voz 84 email albergado por el calendario 97 cronómetros 80, 94 operador 27 cámara 40.43 cronómetros de llamadas 94 en el aire (OTA, over the air) cancelar mensaie 33 22 código de acceso D encender/apagar 15 internacional 82 enlace (consulte conexión desbloquear código de desbloqueo 19 inalámbrica teléfono 19, 20 códigos 19 Bluetooth) descarga de objetos del comandos de voz 66 enviar y recibir mensajes 31 mensaje 37 conector para audífonos 1, 2 equipo para automóvil 94 descargar archivos 46 conexión Bluetooth 91.98 estilo de timbre, descargar mensajes de email conexión inalámbrica programación 73 37 Bluetooth 47 etiqueta de perclorato 128 devolver una llamada 81 configuración automática de email 27 dirección de correo F electrónico 88 configuración de email 27 directorio telefónico 86 fecha 75 Consejos de seguridad. 129 filtro 80 contactos 82.88 Ε finalizar una llamada 15 contestar una llamada 15. firma 35 77 e-mail 26, 34, 35

fondo 75 fondo de pantalla 75 fotografía 40, 100 función opcional 11  G garantía 119  H hiperenlace	indicador de batería 59 indicador de datos 59 indicador de estilo de timbre 59 indicador de intensidad de la señal 59 indicador de mensaje 59 indicador de mensaje de correo de voz 59, 84 indicador de menú 57 indicador roam (usuario	ingreso de texto 63 intercambio de objetos 48 ISP 34  J juegos 101  L llamada contestar 15, 77
iconos de menú 58, 61 ID de imagen 81, 90 ID de llamada 81, 90 ID de timbre 81, 89 idioma 91	información de seguridad 112 información del propietario 93 ingresar números 17 texto 17	llamada de tres vías 85 llamada perdida 81 llamadas hechas 79 llamadas recibidas 79 llamadas recientes 79 llamadas TTY 87 luz de fondo 77

imagen 100

### M

manos libres 94 marcado rápido 82, 86, 88 marcar nombre 66 marcar número (voz) 66 marcar un número telefónico 15, 89 mayúscula 17 mejora de audio 70 mensaje 34, 35, 36 mensaje Batería baja 59 mensaje de texto 34, 35, 36 mensaje Llam entrante 81 mensaje Llam perdidas 81 mensaje multimedia 26, 35, 36 mensajes 26, 34 e-mail 26 texto 26

menú 60
menú Inicio 10
minúscula 17
módem 51
modo
vuelo 68
modo de ingreso de símbolo
65
modo de ingreso numérico
65
modo de vuelo 68
música 100

### Ν

número de emergencia 82 número telefónico 16, 88 número telefónico. Consulte número telefónico número. Consulte número telefónico números 17

### Ρ

página Web 100
pantalla 57, 77
pantalla principal 57, 75
PC remota 49
perfil 73, 74
personalizar 91
prioridad 33
programa
abrir 16
programación de red 96
prótesis auditivas 123
puerto de conexión de
accesorios 1, 2

Q quitar programas 72  R realizar una llamada 15, 87, 89 reciclar 127 reconocimiento de voz 66 recordatorios 93 recordatorios de mensaje 93 redes 51 reenviar 36	responder 36 ruedecilla 60  S seguridad bloquear 20 servidor exchange 28 sincronización (Bluetooth) 25 sincronización (cable) 24 sincronización (infrarrojo) 26 sincronización con una computadora 23	teléfono 20 texto 17 tono de timbre 100
reciclar 127 reconocimiento de voz 66 recordatorios 93 recordatorios de mensaje 93 redes 51 reenviar 36 regulaciones de exportación 126 reinicio general 93 remarcar 81 reproductor de medios 92,	servidor exchange 28 sincronización (Bluetooth) 25 sincronización (cable) 24 sincronización (infrarrojo) 26 sincronización con una	teclas programables 1, 2, 57 teléfono 20 texto 17 tono de timbre 100  V vida útil de la batería, prolongación 12, 47, 77 video 100
100 botones 70	tecla central 1, 2	controles 70

tecla de cámara 1, 2

controles 70

```
videoclip 43
vinculación (consulte
conexión inalámbrica
Bluetooth)
volumen 65, 92
volumen de timbres 92
```

### W

Web 101 número telefónico 87

Patente en EE.UU. Re. 34,976