

hagenuk

e60



Bedienungsanleitung Ergonomie Mobiltelefon

hagenUK e60

Auf einen Blick

- 
- The diagram shows a black mobile phone with a small screen and a numeric keypad. Lines connect various parts of the phone to descriptive text blocks. The text blocks are organized into two columns, with lines pointing to specific features like the earpiece, screen, navigation keys, and keypad.
- Aufwärts-Taste
 - Öffnet im Standby-Modus das Menü
 - Gespräch annehmen
 - Rufnummer wählen
 - Öffnet im Standby-Modus die Anruflisten
 - OK-Taste
 - Symboleingabe
 - Standby-Modus:
 - zum Einstellen der Radiosender
 - zweimal drücken zur **+**-Eingabe
 - Hörer
 - Display
 - Gerät EIN/AUS
 - Gespräch beenden
 - Im Menü:
 - Schritt zurück
 - Eingabe löschen
 - Abwärts Taste
 - Öffnet im Standby-Modus das Telefonbuch
 - Tastenfeld Ziffern und Buchstaben
 - Eingabemethode



Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise	11
------------------------------------	-----------

2 Vor Inbetriebnahme

2.1 Lieferumfang und Verpackung	15
2.2 Hinweis zur Entsorgung.....	15
2.3 SIM-Karte	16
2.4 Einsetzen der SIM-Karte	16
2.5 Einsetzen des Akkus	17
2.6 Akku laden	17

3 Inbetriebnahme

3.1 Gerät ein-/ausschalten	19
3.2 Symbole im Display	20

4 Anrufe

4.1 Anruf tätigen	21
4.2 Anruf entgegennehmen	21
4.3 Anruf abweisen	21
4.4 Anruf beenden	22
4.5 Wahlwiederholung	22
4.6 Hörer- und Rufton-Lautstärke	22
4.7 Mikrofon stummschalten	23
4.8 Freisprechen	23
4.9 Tastensperre	24
4.10 LED Taschenlampe	24
4.11 Verwenden des Kopfhörers	25

5 Sonderfunktionen

5.1 Notruf	26
------------------	----

5.2	UKW-Radio	27
5.2.1	Radio-Wiedergabe ein-/ausschalten ..	27
5.2.2	Manuelle Sendersuche	27
5.2.3	Automatische Sendersuche	28
5.3	Kurzwahltasten	28

6 Menü

6.1	Navigieren im Menü	29
6.2	Menüstruktur	30
6.3	SMS	
6.3.1	Neue SMS schreiben	34
	<i>a) Senden</i>	35
	<i>b) Senden und speichern</i>	35
	<i>c) Text löschen</i>	36
	<i>d) Ziffern einfügen</i>	36
	<i>e) Name & Nr. einfügen</i>	36
	<i>f) Vorlage einfügen</i>	36
	<i>g) Als Vorlage speichern</i>	37
	<i>h) In Entwürfe speichern</i>	37
	<i>i) Bevorzugte Eingabemethode</i>	37
6.3.2	Empfangene SMS	37
	<i>a) Antworten</i>	38
	<i>b) Nr. anrufen</i>	38
	<i>c) SMS löschen</i>	39
	<i>d) Weiterleiten</i>	39
6.3.3	Gesendete SMS	39
6.3.4	Entwürfe	40
6.3.5	Vorlagen	40
6.3.6	SMS löschen	41

6.3.7	Mobilbox-Nr. (<i>Netzdienst</i>)	42
6.3.8	Service-Zentrum Nr. für SMS	42
6.3.9	Statusbericht	43
6.3.10	Speicherstatus	43
6.4	Telefonbuch	
6.4.1	Name suchen	45
6.4.2	Neuer Eintrag.....	46
6.4.3	Eintrag löschen	47
	<i>a) Einzeln</i>	47
	<i>b) Alle</i>	47
6.4.4	Eintrag kopieren	48
	<i>a) Von Tel. auf SIM/Von SIM auf Tel. ..</i>	48
	- <i>Einzeln</i>	48
	- <i>Alle</i>	49
6.4.5	Notruf	49
6.4.6	Notruf-Einstellungen	50
	<i>a) SOS Nummer</i>	50
	<i>b) Besitzerinfo</i>	50
	<i>c) Notruf-Nummern</i>	50
	- <i>Erstellen</i>	50
	- <i>Bearbeiten</i>	51
	- <i>Löschen</i>	52
	- <i>Reihenfolge ändern</i>	52
	<i>d) Notruf-Nachricht</i>	52
	<i>e) Notruf-Taste</i>	53
6.4.7	Kurzwahltasten	54
6.4.8	Tel.buch-Einstellungen	55
	<i>a) Eintrag speichern</i>	55

<i>b) Speicherstatus</i>	56
6.5 Anruflisten	
6.5.1 Entgangene Anrufe	57
6.5.2 Abgehende Anrufe	57
6.5.3 Empfangene Anrufe	58
6.5.4 Alle löschen	59
<i>a) Alle löschen</i>	59
<i>b) Lösche alle Entgangenen</i>	59
<i>c) Lösche alle Abgehenden</i>	59
<i>d) Lösche alle Empfangenen</i>	59
6.5.5 Gesprächsdauer	60
6.6 Organizer	
6.6.1 Alarm	61
<i>a) Alarm einstellen</i>	61
<i>b) Alarm abstellen</i>	62
<i>c) Alarm löschen</i>	62
- <i>Einzel</i>	62
- <i>Alle löschen</i>	63
6.6.2 Memo	63
<i>a) Memo bearbeiten</i>	63
<i>b) Memo löschen</i>	64
6.6.3 Geburtstage	64
<i>a) Geburtstag speichern</i>	64
<i>b) Geburtstag ändern</i>	65
<i>c) Geburtstag löschen</i>	66
6.7 Rechner	66

6.8 Einstellungen

6.8.1	Lautlos-Modus	67
6.8.2	Vibrationsalarm	68
6.8.3	Telefon-Einstellungen	69
	a) Töne	69
	b) Lautstärke	69
	c) Displaykontrast	70
	d) Sprache	70
	e) Zeit & Datum	71
6.8.4	Netz-Einstellungen	72
	a) Anklopfen (Netzdienst)	72
	b) Rufweiterleitung (Netzdienst)	72
	c) Anrufsperr (Netzdienst)	74
	d) Netzauswahl (Netzdienst)	75
	e) Eigene Rufnummer senden	75
6.8.5	PIN-Abfrage	76
	a) PIN aktivieren/deaktivieren	76
	b) PIN ändern	77
6.8.6	Zurücksetzen	78

7 Anhang

7.1	Fehler und mögliche Ursachen	79
7.2	Wartung und Reinigung	81
7.3	Zusätzliche Sicherheitshinweise	82
7.4	Technische Daten	84
7.5	Garantie und Gewährleistung	84
7.6	Service	86

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Mobiltelefon **e60**.



WICHTIG

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Gerät. Lesen Sie sie vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen!

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie mit, wenn Sie das Mobiltelefon an Dritte weitergeben.

Mit Leistungsmerkmalen wie: besonders einfache Bedienung, große Schriftzeichen, integrierte LED-Taschenlampe, Notruftaste und Notruf-SMS-Funktion kann das Mobiltelefon Ihre Sicherheit erhöhen und zu Ihrem Wohlbefinden beitragen.

Ihr **e60** verfügt außerdem über komfortable Merkmale, wie z.B.: Telefonbuch, Taschenrechner, Anruflisten, UKW-Radio und viele weitere Funktionen.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

Diese Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Mobiltelefon **e60** wünscht
das hagenuk-Team

Alle Rechte vorbehalten.

CE-Erklärung

CE 0678

Hiermit erklären wir, die ITM Einkaufs GmbH, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter

www.hagenuk.de

1 Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden führen.



Warnung

Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers oder Dritter zu verhindern.



Achtung

weist auf mögliche Beschädigungen am Gerät oder anderen Gegenständen hin.



Hinweis

gibt nützliche Zusatzinformationen für den Betrieb.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für das Telefonieren in Gebäuden und im Freien zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät nur, um den Akku oder die SIM-Karte zu wechseln.

Betrieb

In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Vorschriften für den Betrieb von Mobiltelefonen (in Krankenhäusern, beim Autofahren, im Flugzeug, etc.) gelten.

Beachten Sie die Gesetze für den Betrieb des Telefons in Ihrem Land. Schalten Sie es aus, wenn der Einsatz verboten ist, gefährliche Situationen oder Störungen entstehen können. Verwenden Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in der Funktion beeinflusst werden. Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen den Geräten, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Tragen Sie es nicht in der Brusttasche. Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung zwischen dem Telefon und einem medizinischen Gerät gekommen ist, halten Sie vor weiterer Nutzung Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Besondere Personen

Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten, die verschluckt werden können.

Besondere Sorgfalt ist notwendig, wenn das Gerät

in der Nähe von Kleinkindern, Kranken und hilflosen Personen verwendet wird. Halten Sie es außerhalb der Reichweite dieser Personen. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.

Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, da andere Netzteile das Gerät beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen. Aus Sicherheitsgründen, um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen ein beschädigtes Netzteil oder Kabel nicht mehr verwendet werden.

Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur Originalakkus. Fehlerhafte Akkus können zu Schäden bis hin zur Explosion führen. Halten Sie Lade- und Akkukontakte sowie Buchsen stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch. Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C aus und laden Sie Akkus nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15 °C bis +35 °C. Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Akku voll (mindestens 4 Stunden) aufladen.

Akku-Sicherheitshinweise

- Akku korrekt einlegen, beachten Sie die Polarität!
- Akku bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen!
- Akku von Kindern fernhalten!
- Akku nicht auseinandernehmen!
- Nicht kurzschließen! Nicht ins Feuer werfen! Explosionsgefahr!
- Verbrauchte Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel geben!

 ***Zusätzliche Sicherheitshinweise (siehe Seite 82)***

2 Vor Inbetriebnahme

2.1 Lieferumfang und Verpackung


Prüfen Sie zunächst, ob die Lieferung vollständig ist und keine Beschädigung aufweist. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Mobiltelefon **hagenuk e60**
- 1 Li-Ionen Akku 3,7 V, 800 mAh
- 1 Netzteil
- 1 Tischladeschale
- 1 Stereo-Kopfhörer mit Mikrofon
- 1 Bedienungsanleitung

2.2 Hinweis zur Entsorgung



Hat Ihr Telefon ausgedient, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das  nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz,

indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Den Akku entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen.




Verpackungen sind wiederverwendbar oder können in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.

2.3 SIM-Karte

Um das Telefon für Telefonate nutzen zu können, benötigen Sie eine SIM-Karte.

Eine SIM-Karte können Sie in Ihrem Fachhandel oder bei einem Mobilfunk-Netzbetreiber (Provider) erwerben.




2.4 Einsetzen der SIM-Karte

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und das Ladegerät nicht angeschlossen ist. Auf der Rückseite des Telefons befindet sich der Akku-Fachdeckel. Drücken Sie auf den Deckel (1), schieben Sie ihn nach unten und entfernen ihn.



- Entnehmen Sie den Akku. Greifen Sie dazu mit Ihrem Daumennagel oder mit einem spitzen Gegenstand in die Öffnung an der Gehäusevertiefung und heben Sie ihn heraus.
- Unter dem Akku befindet sich der Platz für die SIM-Karte.
Schieben Sie die SIM-Karte unter die SIM-Kartenhalterung (3). Die goldenen Kontakte des Speicher-Chips müssen dabei nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte muss oben links sein.

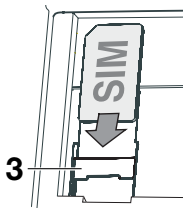

2.5 Einsetzen des Akkus

- Setzen Sie jetzt den Akku in das Telefon ein. Setzen Sie ihn zuerst oben ein.
- Die Akku-Kontakte müssen an den goldenen Kontakten des Telefons (oben links) liegen.
- Legen Sie den Akkufachdeckel auf und drücken ihn fest, bis er auf allen Seiten einrastet.

2.6 Akku laden

Akku laden über das Netzteil

Laden Sie den Akku nur mit geschlossenem Akku-Fach. Laden Sie ihn bei der Erst-Aufladung unbe-

dingt vollständig auf. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Akkulade-Buchse unten am Telefon und das Netzteil anschließend in eine Steckdose. Ist das Telefon ausgeschaltet, schaltet sich das Display ein. Ist der Akku vollständig entladen, kann es einige Minuten dauern, bevor der Ladevorgang im Display angezeigt wird. Ist der Ladevorgang beendet, ziehen Sie zuerst das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie das Telefon vom Kabel trennen.

Akku laden in der Ladeschale

Schließen Sie den Stecker des Netzteils an der Rückseite der Ladeschale an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Stellen Sie das Telefon zum Laden in die Ladeschale. Der Bestätigungston signalisiert Ihnen, dass die Ladekontakte Kontakt haben.

Ist der Ladevorgang beendet, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und nehmen Sie das Telefon aus der Ladeschale.



Akkus unterliegen als Verbrauchsteil nicht der Garantieleistung. Auch hochwertige Akkus, wie der hier verwendete, verlieren im Laufe der Zeit ihre Leistungsfähigkeit.

3 Inbetriebnahme

3.1 Gerät ein-/ausschalten

- Drücken und Halten Sie die Taste , bis sich das Mobiltelefon einschaltet.
- Halten Sie im Standby-Modus die Taste  gedrückt, bis sich das Telefon ausschaltet.
- PIN-Code
Ist der PIN-Code aktiviert, werden Sie kurze Zeit nach dem Einschalten aufgefordert, den PIN-Code Ihrer SIM-Karte einzugeben. Fehler während der Eingabe können Sie mit der Taste  korrigieren.
- *Aktivieren/deaktivieren des PIN-Codes siehe Seite 76, 8.6.5. PIN-Abfrage.*
- Drücken Sie die Taste , um Ihre Eingabe zu bestätigen. Nach Eingabe des richtigen PIN-Codes beginnt Ihr Telefon mit der Netzsuche und geht in den Standby-Modus.
Haben Sie dreimal den falschen PIN-Code eingegeben, wird die SIM-Karte gesperrt und Sie werden aufgefordert, den PUK-Code einzugeben. Wenden Sie sich an den Mobilfunk-Netzbetreiber (Provider), wenn Ihnen der PUK-Code oder PIN 2 nicht bekannt ist.



Wichtig

Netzdienste sind abhängig vom Mobilfunk-Netzbetreiber (Provider). Bitte wenden Sie sich deshalb bei allen Fragen bezüglich der Netzdienste immer an die Servicestelle des Netzbetreibers.

3.2 Symbole im Display

Symbole im Display zeigen den Status des Mobiltelefons an.



Signalstärke



Akku-Status



Alarm ist
eingestellt



Mikrofon ist
stumm geschaltet



Kopfhörer ist
angeschlossen



Tastensperre
ist aktiviert



Entgangene
Anrufe




Nachricht in
Mobilbox
vorhanden




Ungelesene SMS

4 Anrufe


4.1 Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Modus Vorwahl und Rufnummer über das Tastenfeld ein. Drücken Sie die Taste .
- Wird der Anruf entgegengenommen, läuft im Display die Gesprächsdauer-Anzeige.

Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen

Ist die gewünschte Rufnummer bereits im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert, können Sie die Nummer aus dem Telefonbuch übernehmen. Durch Drücken der Taste  im Standby-Modus gelangen Sie direkt in das Telefonbuch (Seite 45, Kapitel 6.4. „Telefonbuch“).

4.2 Anruf entgegennehmen

- Das Telefon signalisiert einen Anruf. Drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegen zu nehmen.



4.3 Anruf abweisen

- Das Telefon signalisiert einen Anruf. Drücken Sie kurz die Taste , um den Anruf abzuweisen.



4.4 Anruf beenden

- Drücken Sie die Taste , um ein Gespräch zu beenden. Im Display erscheint „Anruf beendet“ und die Gesprächsdauer.
Das Telefon geht in den Standby-Modus.

4.5 Wahlwiederholung

- Drücken Sie die Taste , die Liste der abgehenden Anrufe wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste abwärts, bis die Rufnummer angezeigt wird, die Sie wählen wollen.
- Drücken Sie die Taste , um zu wählen.






4.6 Hörer- und Rufton-Lautstärke

- Durch Drücken der Tasten  /  auf der linken Seite des Telefons können Sie während eines Gespräches bzw. während eines Anrufs die Lautstärke erhöhen oder reduzieren.










Um individuelle Einstellungen für: „Rufton-Lautstärke“, „SMS-Ton-Lautstärke“, „Tastenton-Lautstärke“, „Einschaltton-Lautstärke“ und „Ausschaltton-Lautstärke“, vorzunehmen, lesen Sie bitte Kapitel 6.8.3 Telefon-Einstellungen, Seite 69.

4.7 Mikrofon stummschalten

- Drücken Sie während eines Gespräches die Taste , „Stumm“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  erneut, das Telefon ist stummgeschaltet. Im Display erscheint das Symbol . Sie können jetzt Rücksprache halten, ohne dass der Gesprächspartner mithört.
- Drücken Sie die Taste , „Stumm aus“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  erneut, um das Mikrofon wieder zu aktivieren.



4.8 Freisprechen

- Drücken Sie während eines Gespräches die Taste , „Stumm“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Freisprechen“. Drücken Sie die Taste , Freisprechen ist eingeschaltet. Im Display erscheint das Symbol .
- Drücken Sie während eines Gespräches die Taste , „Stumm“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , zu „Telefon“. Drücken Sie die Taste , um Freisprechen auszuschalten.




Halten Sie das Telefon, während es klingelt oder die Freisprechfunktion aktiviert ist, nicht ans Ohr.

4.9 Tastensperre

- Schieben Sie den unteren Schalter auf der rechten Seite des Telefons nach unten, in die Position . Die Tastensperre ist aktiviert. Durch einen zufälligen Tastendruck können nun keine Anrufe mehr ausgelöst werden.
- Schieben Sie den unteren Schalter nach oben, in die Position , um die Tastensperre wieder zu lösen.

4.10 LED Taschenlampe

- Schieben Sie den oberen Schalter auf der rechten Seite des Telefons in die Position , um die Taschenlampe einzuschalten.
- Schieben Sie den Schalter wieder zurück, in die **mittlere** Position, um die Taschenlampe auszuschalten.




Um Verletzungen zu vermeiden, richten Sie die Taschenlampe nicht direkt ins Auge.

4.11 Verwenden des Kopfhörers

Zum Lieferumfang Ihres Mobiltelefons gehört ein Stereo-Kopfhörer. Mit dem Kopfhörer können Sie „freihändig“ telefonieren, ohne die Freisprecheinrichtung zu nutzen, da Sie das Telefon nicht direkt ans Ohr halten müssen.

- Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in den Kopfhörer-Anschluss an der unteren Seite des Mobiltelefones.
- Durch Drücken der Kopfhörer-Taste nehmen Sie die Anrufe an und beenden sie.

Der Kopfhörer ermöglicht Ihnen außerdem die Radiosender in Stereoqualität zu empfangen. Haben Sie den Kopfhörer richtig eingesteckt, erscheint im Display das Kopfhörer-Symbol .



Verwenden Sie nur den Original-Stereo-Kopfhörer des Herstellers, da unterschiedliche PIN-Belegung zu Schäden führen kann.

5 Sonderfunktionen

5.1 Notruf

Ihr Mobiltelefon ist mit einer SOS-Notruftaste und der Notruf-SMS-Funktion ausgestattet.

- Sie haben die Möglichkeit, bis zu fünf Notruf-Nummern zu speichern. An jede dieser Nummern können Sie zusätzlich die Notruf-SMS senden.
- Wird durch Drücken der Notruftaste der Notruf ausgelöst und eine SMS ist gespeichert, wird zuerst eine Notruf-Nachricht per SMS gesendet und anschließend angerufen. Zuvor ertönt dazu eine Sirene.
- Wird die erste Notruf-Nummer nicht erreicht, wählt das Telefon die zweite Nummer usw. Bis zu dreimal werden die gespeicherten Notruf-Nummern angewählt.






Wichtig! Die SOS Nummer 112 ist vor-eingestellt. Bitte speichern Sie um-gehend Ihre eigenen Notruf-Num-mern, denn ist keine Notruf-Nummer gespeichert und die Notruf-Taste ist aktiviert, wird die SOS Nummer 112 gewählt.

Zum Einstellen des Notrufs lesen Sie bitte Seite 50, 6.4.6 Notruf-Einstellungen.





5.2 UKW-Radio

Ihr Mobiltelefon ist mit einem UKW-Radio ausgestattet. Das Radioempfang ist auch ohne Kopfhörer möglich, schließen Sie für einen besseren Empfang den Kopfhörer an.







5.2.1 Radio-Wiedergabe ein-/ausschalten

- Schieben Sie den oberen Schalter auf der rechten Seite des Telefons  in die Stellung **FM**, um die Radio-Wiedergabe einzuschalten.
- Die gewünschte Lautstärke können Sie mit den Lautstärke-Tasten  auf der linken Seite des Telefons einstellen.
- Schieben Sie den Schalter  wieder zurück, in die **mittlere** Position, um das Radio auszuschalten.

5.2.2 Manuelle Sendersuche

- Mit den Tasten  /  können Sie die Sender suchen. Bei jedem Tastendruck wird die Frequenz um 1.0 MHz erhöht/verringert.
- Durch Drücken der Taste  gelangen Sie zur Einstellung der Nachkommastelle. Bei jedem Tastendruck wird die Frequenz um 0.1 MHz erhöht/verringert.
- Die Frequenz können Sie auch durch Eingabe mit den Ziffern direkt einstellen. Durch Drücken der Taste  gelangen Sie zur Einstellung der Nachkommastelle.

5.2.3 Automatische Sendersuche

- Drücken Sie die Taste  , um die automatische Sendersuche aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste  , um die automatische Sendersuche zu starten.
- Mit den Tasten  /  können Sie den Radiosender mit der nächst höheren / nächst niedrigeren Frequenz suchen.
- Drücken Sie die Taste  , um die Suche zu stoppen.
- Drücken Sie die Taste  erneut, um zum UKW Radio zurückzukehren.

5.3 Kurzwahltasten

Elf Tasten Ihres Mobiltelefons (Zifferntasten 1-9,  -Taste und  -Taste) können Sie als Kurzwahltasten nutzen.





Eine Rufnummer kann aus dem Standby-Modus durch langes Drücken der entsprechenden Kurzwahltaste gewählt werden.

*Zum Speichern der Kurzwahltasten lesen Sie bitte **Seite 54, Kapitel 6.4.7 Kurzwahltasten.***

6 Menü

Im Menü Ihres Mobiltelefons können Sie alle Einstellungsmöglichkeiten übersichtlich verwalten.

6.1 Navigieren im Menü

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Hauptmenü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Mit den Tasten  /  können Sie im Hauptmenü auswählen: „SMS“, „Telefonbuch“, „Anruflisten“, „Organizer“, „Rechner“, „Einstellungen“.
- Drücken der Taste  öffnet das angezeigte Menü z.B.:

Hauptmenü





SMS

 drücken

Ebene 1

Neue SMS schreiben

Empfangene SMS

- Mit den Tasten  /  steuern Sie durch die angezeigten Menüpunkte.
- Drücken der Taste  öffnet den angezeigten Menüpunkt und zeigt die darin enthaltenen Untermenüpunkte an. Aktuelle Einstellungen sind mit einem Haken gekennzeichnet.
- Drücken der Taste  innerhalb der Menüs führt zum vorherigen Menü zurück.

6.2 Die Menüstruktur

Hier finden Sie eine Übersicht über den Aufbau der ersten drei Ebenen des Menüs. Sie bietet Ihnen Hilfe zur Orientierung innerhalb des Menüs.

SMS	
Neue SMS schreiben	
Empfangene SMS	
Gesendete SMS	
Entwürfe	
Vorlagen	Neue Vorlage
	Bitte antworten
	Bin in einer Besprechung
	Ich bin beschäftigt
	Ich komme später
	Bitte ruf mich an
SMS löschen	Alle SMS
	Empfangene SMS
	Gesendete SMS
	Entwürfe
	Vorlagen
Mobilbox-Nr.	
Service-Zentrum	
Statusbericht	Ein

	Aus
Speicherstatus	
Telefonbuch	
Name suchen	
Neuer Eintrag	
Eintrag löschen	Einzel
	Alle
Eintrag kopieren	Von Tel. auf SIM
	Von SIM ins Tel.
Notruf-Einstellungen	SOS Nummer
	Besitzerinfo
	Notruf-Nummern
	Notruf-Nachricht
	Notruf-Taste
Kurzwahltasten	1 = Mobilbox-Nr.
	2 = Leer
	3 = Leer
	4 = Leer
	5 = Leer
	6 = Leer
	7 = Leer
	8 = Leer
	9 = Leer




	* = Leer
	# = Leer
Tel.buch-Einstellungen	Eintrag speichern auf
	Speicherstatus
Anruflisten	
Entgangene Anrufe	
Abgehende Anrufe	
Empfangene Anrufe	
Alle löschen	Alle löschen
	Lösche alle Entgangenen
	Lösche alle Abgehenden
	Lösche alle Empfangenen
Gesprächsdauer	Letzter Anruf
	Alle Anrufe
	Abgehende Anrufe
	Empfangene Anrufe
	Alle auf 0?
Organizer	
Alarm	Alarm einstellen
	Alle löschen
Memo	Memo bearbeiten
	Alle löschen
Geburtstage	Neuer Geburtstag

	Geburtst. ändern
	Geburtst. löschen
Rechner	
Einstellungen	
Lautlos-Modus	Ein
	Aus
Vibrationsalarm	Aktivieren
	Deaktivieren
Telefon-Einstellungen	Töne
	Lautstärke
	Display-Kontrast
	Sprache
	Zeit & Datum
Netzeinstellungen	Anklopfen
	Rufweiterleitung
	Anrufsperr
	Netzauswahl
	Eigene Rufnummer senden
PIN-Abfrage	Ein
	Aus
	PIN ändern
Zurücksetzen	



6.3 SMS












Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Nachrichten (SMS) senden und empfangen. Nachrichten werden im Telefon (bis zu 100) oder auf der SIM-Karte (abhängig von der SIM-Karte, jedoch maximal 25) gespeichert. Eingegangene Nachrichten werden im Menü „Empfangene SMS“ gespeichert.

6.3.1 Neue SMS schreiben



- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken der Taste  öffnet das angezeigte Menü, „Neue SMS schreiben“ ist ausgewählt.
- Drücken der Taste  öffnet das Eingabefeld für den Nachrichtentext.
- Geben Sie nun über das Tastenfeld den Text für Ihre Nachricht ein. Drücken Sie jede Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Die Einfügemarke springt automatisch zur nächsten Eingabestelle.

Beispiel: Um den Buchstaben „E“ einzugeben, drücken Sie die Taste  zweimal.





- Mit der Taste  können Sie Leerstellen einfügen.
- Durch Drücken der Taste  können Sie zwischen der Eingabe von Großbuchstaben (ABC), Kleinbuchstaben (abc) und Ziffern (123) umschalten.

- Durch Drücken der Taste  können Sie die Liste mit Sonderzeichen aufrufen. Wählen Sie mit den Tasten , ,  und , das gewünschte Sonderzeichen aus und fügen Sie es ein, indem Sie die Taste  drücken.
- Mit den Tasten  /  können Sie die Einfügemarke im Text bewegen.
- Mit der Taste  können Sie falsch eingegebene Buchstaben bzw. Ziffern löschen und so Korrekturen vornehmen.
- Drücken Sie die Taste  oder die Taste , „Senden“ ist ausgewählt.


a) Senden

- Drücken Sie die Taste . Geben Sie über das Tastenfeld die Rufnummer ein, an die Sie die Nachricht senden möchten und drücken Sie die Taste , um die Nachricht zu senden.



oder

- Drücken Sie die Taste  erneut, um eine Rufnummer aus dem Telefonbuch zu suchen. Der erste Eintrag ist ausgewählt. Drücken Sie die Tasten  /  zum gewünschten Eintrag und drücken Sie die Taste . Die SMS wird gesendet.




b) Senden und speichern

- Ist „Senden“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  zu „Senden und speichern“ und gehen Sie wie vor, wie unter „a) Senden“ beschrieben.






c) Text löschen

- Ist „Senden“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  zu „Text löschen“. Durch Drücken der Taste  wird der Text gelöscht.

d) Ziffern einfügen

- Ist „Senden“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  zu „Ziffern einfügen“. Drücken der Taste  öffnet das Eingabefeld für Ziffern. Geben Sie die Ziffern ein und drücken Sie die Taste , um die Ziffern in Ihre SMS einzu-fügen.



e) Name & Nr. einfügen

- Ist „Senden“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  zu „Name & Nr. einfügen“. Drücken der Taste  öffnet das Telefonbuch. Wählen Sie mit den Tasten  /  Namen/Rufnummer und drücken Sie die Taste , um diese in den SMS-Text zu übernehmen.



f) Vorlage einfügen

- Ist „Senden“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  zu „Vorlage einfügen“. Drücken Sie die Taste , „Bitte antworten“ ist ausgewählt.
- Mit den Tasten  /  können Sie eine der Vorlagen: „Bin in einer Besprechung“, „Ich bin beschäftigt“, „Ich komme später“, „Bitte ruf mich an“ auswählen und durch Drücken der Taste  in den SMS-Text übernehmen.






g) Als Vorlage speichern

- Ist „Senden“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  zu „Als Vorlage speichern“. Drücken Sie Taste , Ihr Text wird als neue Vorlage gespeichert.

h) In Entwürfe speichern




- Ist „Senden“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  zu „In Entwürfe speichern“. Drücken Sie Taste , Ihr Text wird im Menü Entwürfe gespeichert.






i) Bevorzugte Eingabemethode



- Ist „Senden“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  zu „Bevorzugte Eingabemethode“. Drücken Sie Taste  und wählen Sie mit den Tasten  /  Ihre bevorzugte Eingabemethode: „Abc“, „abc“, „ABC“ oder „123“ und drücken Sie die Taste , um zu speichern.

6.3.2 Empfangene SMS

Im Menü „Empfangene SMS“ werden neben den empfangenen SMS auch Fehlerinfos gespeichert.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , „Neue SMS schreiben“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Empfangene SMS“.




- Drücken der Taste  zeigt die zuletzt empfangene Nachricht. Drücken Sie die Taste , um den Inhalt der Nachricht aufzurufen und die Taste , um sich den vollständigen Text anzeigen zu lassen.
- Drücken Sie die Taste , um zurück zu „Empfang. SMS“ und die Taste , um zur nächsten empfangenen Nachricht zu gelangen.

 Sie können Nachrichten direkt beantworten. Drücken Sie Taste , „Antworten“ ist ausgewählt.





a) Antworten

- Drücken Sie die Taste , „Leere Anzeige“ ist ausgewählt. Drücken der Taste  öffnet das Eingabefeld für Ihren Antworttext. Geben Sie Ihren Text ein und drücken Sie die Taste , „Senden“ ist ausgewählt.
- Durch Drücken der Taste  gelangen Sie zu den weiteren Menüpunkten (z.B.: „Senden und speichern“, „Text löschen“ etc.), wie auf den Seiten 35 bis 37 beschrieben.






b) Nr. anrufen

- Ist „Antworten“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  zu „Nr. anrufen“. Drücken Sie Taste , die Rufnummer wird angezeigt. Drücken Sie die Taste , die Nummer wird gewählt.







c) SMS löschen



- Ist „Antworten“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  zu „SMS löschen“. Drücken Sie Taste , „SMS löschen?“ erscheint. Drücken Sie die Taste , um die SMS zu löschen oder die Taste , um nicht zu löschen.

d) Weiterleiten

- Ist „Antworten“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  zu „Weiterleiten“. Drücken Sie Taste , der Text der SMS wird angezeigt. Drücken Sie die Taste , „Senden“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  und geben Sie die Rufnummer ein oder drücken Sie die Taste , um die Rufnummer aus dem Telefonbuch zu übernehmen.







6.3.3 Gesendete SMS

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , „Neue SMS schreiben“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Gesendete SMS“. Drücken der Taste  zeigt die zuletzt gesendete SMS.
- Drücken Sie die Taste , um den Inhalt der Nachricht aufzurufen und die Taste , um sich den vollständigen Text anzeigen zu lassen.

- Drücken Sie die Taste , „Nr. anrufen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , wenn Sie zu „SMS bearb./senden“, „Weiterleiten“, „SMS löschen“ oder „Speichern ins Tel.buch“ gelangen möchten.

6.3.4 Entwürfe

Im Menü „Entwürfe“ sind die Texte aufbewahrt, die Sie noch nicht gesendet, jedoch „In Entwürfe speichern“ gesichert haben.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , „Neue SMS schreiben“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , zu „Entwürfe“. Drücken der Taste  zeigt den zuletzt in das Menü „Entwürfe“ gespeicherten Text.
- Drücken Sie die Taste , „SMS bearb./senden“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , wenn Sie zu „SMS löschen“ oder „zu Vorlagen verschieben“ gelangen möchten.

6.3.5 Vorlagen

In Ihrem Telefon sind fünf Standard-Nachrichten als Vorlage gespeichert. Zusätzlich können Sie fünf individuelle Texte als Vorlage speichern.





- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ,


um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.

- Drücken Sie die Taste  zu „Vorlagen“ und die Taste , „Neue Vorlage“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , geben Sie den Text für eine individuelle Vorlage ein und drücken Sie die Taste , um zu speichern.
- Drücken Sie die Taste , wenn Sie zu den 5 Standard-Vorlagen: „Bitte antworten“, „Bin in einer Besprechung“, „Ich bin beschäftigt“, „Ich komme später“ und „Bitte ruf mich an“ gelangen möchten.
- Drücken Sie die Taste . Sie können nun zwischen „Vorlage bearb./senden“ oder „Vorlage löschen“ wählen.


6.3.6 SMS löschen





Im Menü „SMS löschen“ können Sie alle Nachrichten auf einmal oder die Nachrichten aus den einzelnen Menüs: „Empfangene SMS“, „Gesendete SMS“, „Entwürfe“ oder „Vorlagen“ löschen.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , „Neue SMS schreiben“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „SMS löschen“. Drücken Sie die Taste , „Alle SMS“ ist ausgewählt.




- Durch Drücken der Taste  gelangen Sie zu den weiteren Menüpunkten: „Empfangene SMS“, „Gesendete SMS“, „Entwürfe“ und „Vorlagen“.


6.3.7 Mobilbox-Nr. (Netzdienst)

Im Menü „Mobilbox-Nr.“ finden Sie die Mobilbox, in der die Nachrichten gespeichert sind. Die Rufnummer für Ihre Mobilbox erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber (Provider). Haben Sie die Mobilbox-Nr. als Kurzwahltaste gespeichert, können Sie sie durch langes Drücken der Taste  aus dem Standby-Modus direkt anrufen.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , „Neue SMS schreiben“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Mobilbox-Nr.“.
- Drücken Sie die Taste  und geben Sie die von Provider erhaltene Mobilbox-Nr. ein.

6.3.8 Service-Zentrum Nummer für SMS

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , „Neue SMS schreiben“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Service-Zentrum Nummer für SMS“.








- Drücken Sie die Taste , die Service-Zentrum Nr. wird angezeigt oder muss manuell eingegeben werden. Drücken Sie die Taste , um die Nummer zu speichern.





Wenn Sie die Service-Zentrum Nummer löschen oder verändern, ist das Versenden von SMS nicht möglich.

6.3.9 Statusbericht

Ist im Menü „Statusbericht“ „Ein“ ausgewählt (mit einem Haken gekennzeichnet), wird die Übermittlung einer Nachricht bestätigt.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , „Neue SMS schreiben“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Statusbericht“.
- Drücken Sie die Taste , wählen Sie mit den Tasten  /  zwischen „Ein“ / „Aus“ und speichern Sie mit der Taste .

6.3.10 Speicherstatus

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , „Neue SMS schrei-



ben“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Speicherstatus*“.

- Drücken Sie die Taste , die SMS-Speicherbelegung Ihres Mobiltelefons wird angezeigt.

Beispiel:  27 / 100








 18 / 25

6.4 Telefonbuch

Neben den Speicherplätzen auf der SIM-Karte können Sie in Ihrem Mobiltelefon bis zu 200 Einträge speichern. Das Symbol  kennzeichnet die Einträge auf der SIM-Karte. Das Symbol  kennzeichnet die Einträge im Telefon.

Drücken der Taste  im Standby-Modus öffnet direkt das Menü „*Telefonbuch*“. Der erste Eintrag wird angezeigt.







6.4.1 Name suchen


- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. „*SMS*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Telefonbuch*“.
- Drücken Sie die Taste , „*Name suchen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste . Die Telefonbucheinträge werden angezeigt. Mit den Tasten / können Sie durch das Telefonbuch blättern, um den gewünschten Eintrag zu finden.
Alternativ können Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des Namens eingeben.
- Drücken Sie die Taste , „*Anrufen*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , die Rufnummer wird gewählt.

oder





Drücken Sie die Taste , zu „*SMS senden*“, „*Details*“, „*Speichern ins Tel.buch*“, „*Löschen*“.

6.4.2 Neuer Eintrag

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Telefonbuch“.
- Drücken Sie die Taste , „Name suchen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Neuer Eintrag“ und die Taste , das Eingabefeld für die Telefonnummer wird geöffnet. Geben Sie über das Tastenfeld die Ziffern der Telefonnummer ein.
- Drücken Sie die Taste , das Eingabefeld für den Namen wird geöffnet. Geben Sie den Namen ein. Drücken Sie jede Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Die Einfügemarke springt zur nächsten Eingabestelle.









Beispiel: Um den Buchstaben „E“ einzugeben, drücken Sie die Taste  zweimal.

- Mit der  können Sie Leerstellen einfügen.
- Durch Drücken der Taste  können Sie zwischen der Eingabe von Großbuchstaben (ABC), Kleinbuchstaben (abc) und Ziffern (123) umschalten.
- Durch Drücken der Taste  können Sie die Liste mit Sonderzeichen aufrufen. Wählen Sie mit den Tasten , ,  und , das gewünschte Sonderzeichen aus und fügen Sie es ein, indem Sie die Taste  oder Taste  drücken.

- Mit den Tasten  /  können Sie die Einfügemarke im Text bewegen.
- Mit der Taste  können Sie falsch eingegebene Buchstaben bzw. Ziffern löschen und so Korrekturen vornehmen.
- Drücken Sie die Taste , um zu speichern.

6.4.3 Eintrag löschen





a) *Einzeln*

- Wird „*Telefonbuch*“ angezeigt, drücken Sie die Taste , „*Name suchen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Eintrag löschen*“ und die Taste , „*Einzeln*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste . Die Telefonbucheinträge werden angezeigt. Mit der Taste  können Sie durch das Telefonbuch blättern, um den gewünschten Eintrag zu finden.
Alternativ können Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des Namens eingeben.
- Drücken Sie die Taste , „? *Löschen*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , der Eintrag wird gelöscht oder die Taste , um nicht zu löschen.

b) *Alle*

Im Menü „*Alle*“ können Sie die Einträge „*aus dem Telefon*“ oder „*von der SIM-Karte*“ löschen.

- Wird „*Telefonbuch*“ angezeigt, drücken Sie die Taste , „*Name suchen*“ ist ausgewählt.









- Drücken Sie die Taste  zu „Eintrag löschen“ und die Taste , „Einzeln“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Alle“ und drücken Sie die Taste , „aus dem Telefon“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , „Alle Einträge aus Tel. löschen?“ wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste , um alle Einträge aus dem Telefon zu löschen oder drücken Sie die Taste , um nicht zu löschen.

 Gehen Sie wie beschrieben vor, um alle Einträge der SIM-Karte zu löschen.

6.4.4 Eintrag kopieren

a) Von Tel. auf SIM / Von SIM auf Tel. - Einzeln

- Wird „Telefonbuch“ angezeigt, drücken Sie die Taste , „Name suchen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Eintrag kopieren“ und die Taste , „Von Tel. auf SIM“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , „Einzeln“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste . Die Telefonbucheinträge werden angezeigt. Mit der Taste  können Sie durch das Telefonbuch blättern, um den gewünschten Eintrag zu finden.
Alternativ können Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des Namens eingeben.

- Drücken Sie die Taste . Der ausgewählte Eintrag wird auf die SIM-Karte kopiert.
- **Alle**
- Wird „*Telefonbuch*“ angezeigt, drücken Sie die Taste , „*Name suchen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Eintrag kopieren*“ und die Taste , „*Von Tel. auf SIM*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  und die Taste  zu „*Alle*“ und die Taste , „*Alle Einträge vom Tel. auf SIM kopieren?*“ wird angezeigt. Drücken Sie die Taste , alle Einträge des Telefons werden auf die SIM-Karte kopiert.



Gehen Sie wie beschrieben vor, um Einträge der SIM-Karte ins Telefon zu kopieren.

6.4.5 Notruf

Sie haben die Möglichkeit, bis zu fünf Notruf-Nummern zu speichern. An jede dieser Nummern können Sie zusätzlich die Notruf-SMS senden. Sie können erst einen Notruf senden, wenn Sie die Notruf-Taste aktiviert haben.



Geben Sie für den Notruf die Rufnummern zuverlässiger Personen ein, die auch erreichbar sind und informieren Sie diese Personen darüber.









6.4.6 Notruf-Einstellungen

a) SOS Nummer

In diesem Menü befindet sich die voreingestellte SOS Nummer 112. Diese Nummer kann nicht gelöscht werden. Ist die erste Notruf-Nummer gespeichert, verliert das Menü seine Bedeutung.

b) Besitzerinfo




Im Menü Besitzerinfo können Sie Daten speichern, die bei Verlust des Telefons hilfreich sein können.








- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint. Drücken Sie die Taste  zu „Telefonbuch“. Drücken Sie die Taste , „Name suchen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Notruf-Einstellungen“ und die Taste , „SOS Nummer“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Besitzerinfo“ und die Taste . Das Eingabefeld für Ihre Info-Daten wird geöffnet. Geben Sie Ihren Text (z.B. Name und Adresse) ein und drücken Sie die Taste , um zu speichern.


c) Notruf-Nummern

- Erstellen

Speichern Sie in diesem Menü die Notruf-Nummern.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint. Drücken Sie die Taste  zu „Telefonbuch“. Drücken Sie die Taste , „Name suchen“ ist ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste  zu „Notruf-Einstellungen“ und die Taste , „SOS Nummer“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Notruf-Nummern“ und die Taste , „Erstellen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , „Notruf-Nr. 1“ ist ausgewählt. Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie die Taste . „Notruf-SMS an diese Nummer senden?“ wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste , damit an die Nummer auch eine Notruf-SMS gesendet wird.

 Gehen Sie wie beschrieben vor, um weitere Notruf-Nummern zu speichern.






- Bearbeiten

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , „SMS“ erscheint. Drücken Sie die Taste  zu „Telefonbuch“. Drücken Sie die Taste , „Name suchen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Notruf-Einstellungen“ und die Taste , „SOS Nummer“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Notruf-Nummern“ und die Taste , „Erstellen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Bearbeiten“ und die Taste , „Notruf-Nummer 1“ wird angezeigt. Wählen Sie mit den Tasten  /  die Notruf-Nummer, bearbeiten Sie sie und drücken Sie die Taste . „Notruf-SMS an diese Nummer“ wird angezeigt.







mer senden?“ wird angezeigt.

- Drücken Sie die Taste , damit an diese Nummer ebenfalls eine Notruf-Nummer gesendet wird.

- Löschen

- Wird „Notruf-Nummern“ angezeigt, drücken Sie die Taste , „Erstellen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Löschen“ und und die Taste , „Notruf-Nr. 1“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zur Notruf-Nummer, die Sie löschen wollen und die Taste , um zu löschen.






- Reihenfolge ändern

- Wird „Notruf-Nummern“ angezeigt, drücken Sie die Taste , „Erstellen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Reihenfolge ändern“ und die Taste , „Notruf-Nr. 1“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zur Notruf-Nummer, deren Position Sie ändern wollen und drücken Sie die Taste .
- Das Eingabefeld „Neue Position“ wird geöffnet. Geben Sie die Nummer der Position (1-5) ein, die der Notruf erhalten soll und drücken Sie die Taste , um zu speichern.

d) Notruf-Nachricht










- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , „SMS“ erscheint. Drücken Sie die Taste  zu

„Telefonbuch“. Drücken Sie die Taste , „Name suchen“ ist ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste  zu „Notruf-Einstellungen“ und die Taste , „SOS Nummer“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Notruf-Nachricht“ und die Taste , die voreingestellte Notruf-Nachricht „NOTFALL - Bitte um Hilfe!“ wird geöffnet. Geben Sie Ihre individuelle Notruf-Nachricht ein oder drücken Sie die Taste , um den voreingestellten Text zu verwenden.









e) Notruf-Taste






Sie können erst einen Notruf senden, wenn Sie die Notruf-Taste aktiviert haben. Im Lieferzustand ist „Aus“ eingestellt.





- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , „SMS“ erscheint. Drücken Sie die Taste  zu „Telefonbuch“ und drücken Sie die Taste , „Name suchen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Notruf-Einstellungen“ und die Taste , „SOS Nummer“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Notruf-Taste“ und die Taste , „Aus“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Ein“ und drücken Sie die Taste , um zu speichern.

6.4.7 Kurzwahltasten





Durch langes Drücken einer Kurzwahltaste können Sie eine gespeicherte Rufnummer aus dem Standby-Modus wählen.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Telefonbuch“ und die Taste , „Name suchen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Kurzwahltasten“ und die Taste , „1=Mobilbox-Nr.“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , geben Sie die Nummer ein, die Sie für die Mobilbox von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben und drücken Sie die Taste , um zu speichern. Durch langes Drücken der Taste  aus dem Standby-Modus können Sie nun Ihre Mobilbox anrufen.

 Gehen Sie wie beschrieben vor, um die Tasten  bis ,  und  als Kurzwahltasten zu speichern.

- Halten Sie im Standby-Modus die gewünschte Kurzwahltaste  bis ,  oder  gedrückt, um die darauf gespeicherte Rufnummer anzuwählen.
- Wurde auf dieser Taste noch keine Rufnummer









gespeichert, erscheint „Kurzwahlkosten?“.

- Drücken Sie die Taste , um eine Rufnummer aus dem Telefonbuch auszuwählen. Der erste Eintrag des Telefonbuchs wird angezeigt.
- Wählen Sie mit den Tasten  /  die gewünschte Rufnummer aus. Alternativ können Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des Namens eingeben.
- Drücken Sie die Taste , um die Rufnummer auf der Kurzwahl Taste zu speichern.

6.4.8 Tel.buch-Einstellungen








a) Eintrag speichern

Im Menü „Eintrag speichern“ können Sie einstellen, ob Einträge auf die SIM-Karte oder ins Telefon gespeichert werden sollen.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Telefonbuch“ und die Taste , „Name suchen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Tel.buch-Einstellungen“ und die Taste , „Eintrag speichern“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste .
- Wählen Sie mit den Tasten  /  zwischen „SIM-Karte“ und „Telefon“. Drücken Sie die

Taste , um die Einstellung zu speichern.

b) Speicherstatus

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Telefonbuch“ und die Taste , „Name suchen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Tel.buch-Einstellungen“ und die Taste , „Eintrag speichern“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Speicherstatus“ und die Taste , die Speicherbelegung des Telefonbuchs wird angezeigt.

Beispiel:



44 / 200








65 / 200

6.5 Anruflisten

Im Menü „Anruflisten“ werden „Entgangene Anrufe“, „Abgehende Anrufe“, „Empfangene Anrufe“ und die Gesprächsdauer angezeigt.

6.5.1 Entgangene Anrufe





- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Anruflisten“.
- Drücken Sie die Taste , „Entgangene Anrufe“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste . Die Liste mit den entgangenen Anrufen wird angezeigt. Mit der Taste  können Sie durch die Liste blättern, um den gewünschten Eintrag zu finden.
- Drücken Sie die Taste , „Anrufen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , die Rufnummer wird gewählt.

oder

Drücken Sie die Taste , zu „SMS senden“, „Details“, „Speichern ins Tel.buch“, „Löschen“.

6.5.2 Abgehende Anrufe









- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Anruflisten“.
- Drücken Sie die Taste , „Entgangene Anrufe“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Abgehende Anrufe“.

- Drücken Sie die Taste . Die Liste mit den abgehenden Anrufen wird angezeigt. Mit der Taste  können Sie durch die Liste blättern, um den gewünschten Eintrag zu finden.
- Drücken Sie die Taste , „Anrufen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , die Rufnummer wird gewählt.

oder

Drücken Sie die Taste , zu „SMS senden“, „Details“, „Speichern ins Tel.buch“, „Löschen“.

6.5.3 Empfangene Anrufe








- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Anruflisten“.
- Drücken Sie die Taste , „Entgangene Anrufe“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Empfangene Anrufe“. Drücken Sie die Taste . Die Liste mit den empfangenen Anrufen wird angezeigt. Mit der Taste  können Sie durch die Liste blättern, um den gewünschten Eintrag zu finden.
- Drücken Sie die Taste , „Anrufen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , die Rufnummer wird gewählt.

oder


Drücken Sie die Taste , zu „SMS senden“, „Details“, „Speichern ins Tel.buch“, „Löschen“.

6.5.4 Alle löschen

a) Alle löschen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Anruflisten“.
- Drücken Sie die Taste , „Entgangene Anrufe“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Alle löschen“ und drücken Sie die Taste , „Alle löschen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , „Alle löschen?“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste , um alle Anrufe aus den Anruflisten zu löschen.

oder

Drücken Sie die Taste , um die Anruflisten nicht zu löschen.

b) Lösche alle Entgangenen

- Im Menü „Lösche alle Entgangenen“ können Sie alle verpassten Anrufe aus der Liste löschen.






c) Lösche alle Abgehenden

- Im Menü „Lösche alle Abgehenden“ können Sie alle gewählten Anrufe aus der Liste löschen.



d) Lösche alle Empfangenen

- Im Menü „Lösche alle Empfangenen“ können Sie alle eingegangenen Anrufe aus der Anrufliste löschen.



6.5.5 Gesprächsdauer

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Anruflisten“.
- Drücken Sie die Taste , „Entgangene Anrufe“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste  zu „Gesprächsdauer“ und drücken Sie die Taste , „Letzter Anruf“ ist ausgewählt.

oder

- Drücken Sie die Taste , zu „Alle Anrufe“, „Abgehende Anrufe“ oder „Empfangene Anrufe“.
- Drücken Sie die Taste , die Gesprächsdauer der gewählten Anrufart wird angezeigt.

oder













Drücken Sie die Taste , zu „Alle auf 0?“ und drücken Sie Taste , um die Gesprächsdauer aller Anrufe zurückzusetzen.

6.6 Organizer



In diesem Menü können Sie Einstellungen für „Alarm“, „Memo“ und „Geburtstage“ vornehmen. Abhängig von Ihrem Netzbetreiber (Provider) erscheint als erster Menüpunkt „SIM-Toolkit“. Für Informationen dazu wenden Sie sich bitte an die Servicestelle Ihres Netzbetreibers (Providers).

6.6.1 Alarm

a) Alarm einstellen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Organizer“ und Drücken Sie die Taste , „Alarm“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , „Alarm einstellen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , das Alarm-Kontrollfenster wird geöffnet.
- Drücken Sie die Taste  und die Taste  zu „Wöchentlich“. Drücken Sie die Taste , „Sonntag“ ist ausgewählt. Gehen Sie mit der Taste  zu den einzelnen Wochentagen und aktivieren Sie mit der Taste  die Tage, an denen der Alarm ertönen soll (aktivierte Einstellungen sind mit einem Punkt gekennzeichnet).
- Drücken Sie die Taste  zu „Auswahl bestätigen“ und die Taste . Das Eingabefeld für

Stunden und Minuten wird geöffnet.



- Geben Sie über das Tastenfeld die Stunden (SS) und Minuten (MM) ein und drücken Sie die Taste . Ordnen Sie nun dem Alarm einen Rufton zu und drücken Sie die Taste , um zu speichern.



Verfahren Sie, wie beschrieben, um einen zweiten und dritten Alarm einzustellen.






b) Alarm abstellen


Das Mobiltelefon signalisiert zur eingestellten Uhrzeit den Alarm.

- Durch Drücken der Taste , können Sie die Wiederholungsfunktion (Snooze) einschalten. Nach ca. 5 Minuten wird der Alarm wiederholt.
- Drücken Sie die Taste , um den Alarm vollständig auszuschalten.




d) Alarm löschen

- Einzel

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Organizer“ und die Taste , „Alarm“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , „Alarm einstellen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , das Alarm-Kontrollfenster wird geöffnet.












- Wählen Sie mit der Taste  den Alarm, den Sie löschen möchten und drücken Sie die Taste , „Alarm einstellen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Löschen“ und die Taste , um den gewählten Alarm zu löschen.

- Alle löschen






- Ist „Alarm einstellen“ ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Alle löschen“ und die Taste , „Alle löschen?“ wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste , um alle Alarm-Einstellungen zu löschen.

6.6.2 Memo

a) Memo bearbeiten

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Organizer“ und drücken Sie die Taste , „Alarm“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Memo“.
- Drücken Sie die Taste , „Memo bearbeiten“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , das Memo-Kontrollfenster wird geöffnet.
- Drücken Sie die Taste  und die Taste  zu „Wöchentlich“. Drücken Sie die Taste , „Sonntag“ ist ausgewählt. Gehen Sie mit der Taste  zu den einzelnen Wochentagen und aktivieren Sie mit der Taste  die Tage, an

denen Sie an Ihre Notiz erinnert werden möchten (aktivierte Einstellungen sind mit einem Punkt gekennzeichnet).

- Drücken Sie die Taste  zu „Auswahl bestätigen“ und die Taste . Das Eingabefeld für Stunden und Minuten wird geöffnet.
- Geben Sie über das Tastenfeld die Stunden (SS) und Minuten (MM) ein und drücken Sie die Taste . Das Eingabefeld für den Text wird geöffnet.
- Geben Sie über das Tastenfeld den Text für Ihre Notiz ein und drücken Sie die Taste . Ordnen Sie nun der Memo einen Ruftton zu und drücken Sie die Taste , um zu speichern.



Verfahren Sie, wie beschrieben, um eine zweite und dritte Memo einzustellen.


b) Memo löschen






Zum Löschen einer Memo oder aller Memos gehen Sie vor wie unter „d) Alarm löschen“ Seite 62 beschrieben.

6.6.3 Geburtstage

a) Geburtstag speichern

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Organizer“ und drücken Sie die Taste , „Alarm“ ist ausge-







wählt. Drücken Sie die Taste  zu „Geburtstage“.

- Drücken Sie die Taste , „Neuer Geburtstag“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , das Eingabefeld für den Namen wird geöffnet.
- Geben Sie über das Tastenfeld den Namen ein und drücken Sie die Taste . Das Eingabefeld für das Datum: Tag, Monat, Jahr (TT.MM.JJJJ) wird geöffnet. Geben Sie das Datum des Geburtstags ein und drücken Sie die Taste .
- Das Eingabefeld für die Uhrzeit: Stunden, Minuten (SS.MM) wird geöffnet. Geben Sie die Uhrzeit, an der Sie erinnert werden wollen ein. Drücken Sie die Taste , um den Geburtstag zu speichern.





Verfahren Sie, wie beschrieben, um weitere Geburtstage (max. 10) einzustellen.









b) Geburtstag ändern

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Organizer“ und drücken Sie die Taste , „Alarm“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Geburtstage“.
- Drücken Sie die Taste , „Neuer Geburtstag“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu

„Geburtstag ändern“.

- Drücken Sie die Taste  zum Geburtstag, den Sie ändern wollen und drücken Sie die Taste . Sie können nun durch Überschreiben Namen und weiter, Datum und Zeit ändern.

c) Geburtstag löschen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Organizer“ und drücken Sie die Taste , „Alarm“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Geburtstage“.
- Drücken Sie die Taste , „Neuer Geburtstag“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Geburtstag löschen“.
- Drücken Sie die Taste  zum Geburtstag, den Sie löschen wollen und drücken Sie die Taste , um zu löschen.

6.7 Rechner

Im „Rechner“ können Sie „Addieren“, „Subtrahieren“, „Multiplizieren“ und „Dividieren“.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Rechner“ und drücken Sie die Taste , das Eingabefeld für

die Rechenaufgaben wird angezeigt.

- Geben Sie über das Tastenfeld Ihre Rechenaufgabe ein.

Beispiel Dividieren: $2500 \div 5 = 500$

Drücken Sie die Tasten **2**, **5**, **0**, **0**,
drücken Sie die Taste ,
drücken Sie die Taste  zu \div ,
drücken Sie die Taste ,
drücken Sie die Taste **5**,
drücken Sie die Taste  zu $=$,
drücken Sie die Taste ,
das Ergebnis **500** wird angezeigt.

6.8 Einstellungen

Von diesem Menü aus können Sie verschiedene Einstellungen für Telefon und Netz vornehmen und das Mobiltelefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.







6.8.1 Lautlos-Modus

Im Lautlos-Modus sind Rufton, Tastenton und SMS-Ton deaktiviert.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und drücken Sie die Taste , „Lautlos-Modus“ ist ausgewählt.








- Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  „Ein“ oder „Aus“. Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu speichern.



6.8.2 Vibrationsalarm


- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und drücken Sie die Taste , „Lautlos-Modus“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste zu „Vibrationsalarm“
- Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  „Aktivieren“ oder „Deaktivieren“. Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu speichern.

6.8.3 Telefon-Einstellungen












a) Töne


- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und drücken Sie die Taste , „Lautlos-Modus“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Telefon-Einstellungen“.
- Drücken Sie die Taste , „Töne“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , „Rufton“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , der eingestellte Rufton ist ausgewählt und ertönt. Wählen Sie mit

der Taste  einen von 10 verschiedenen Ruf-
tönen aus und drücken Sie die Taste , um die
Auswahl zu speichern.











 Verfahren Sie wie beschrieben, um indivi-
duelle Einstellungen für: „*Tastentöne*“, „*SMS-*
Ton“ und „*Geburtstage*“ vorzunehmen.

b) Lautstärke











- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „*SMS*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „*Einstellungen*“ und drücken Sie die Taste , „*Lautlos-Modus*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Telefon-Einstellungen*“.
- Drücken Sie die Taste , „*Töne*“ ist ausge-
wählt. Drücken Sie die Taste  zu „*Lautstärke*“
und die Taste , „*Hörerlautstärke*“ ist ausge-
wählt.
- Drücken Sie die Taste , und stellen Sie mit
den Tasten  /  die gewünschte Hörer-
lautstärke ein. Drücken Sie die Taste , um
die Einstellung zu speichern.

 Verfahren Sie wie beschrieben, um „*Rufton-*
Lautstärke“, „*SMS-Ton-Lautstärke*“, „*Tasten-*
ton-Lautstärke“, „*Einschaltton-Lautstärke*“ und
„*Ausschaltton-Lautstärke*“ einzustellen.

c) Displaykontrast

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und drücken Sie die Taste  , „Lautlos-Modus“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Telefon-Einstellungen“.
- Drücken Sie die Taste  , „Töne“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Displaykontrast“ und die Taste  . Stellen Sie mit den Tasten  /  den gewünschten Displaykontrast ein. Drücken Sie die Taste  , um die Einstellung zu speichern.

d) Sprache

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und drücken Sie die Taste  , „Lautlos-Modus“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Telefon-Einstellungen“.
- Drücken Sie die Taste  , „Töne“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Sprache“ und die Taste  . Wählen Sie mit den Tasten  /  eine der aufgelisteten Menüsprachen und drücken Sie die Taste  , um die Einstellung zu speichern.

e) Zeit & Datum

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und drücken Sie die Taste , „Lautlos-Modus“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Telefon-Einstellungen“.
- Drücken Sie die Taste , „Töne“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Zeit & Datum“ und die Taste , „Zeit einstellen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste , das Eingabefeld für Stunden und Minuten wird geöffnet. Geben Sie über das Tastenfeld die Stunden (SS) und Minuten (MM) ein und drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie die Taste  zu „Zeitformat“, drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  das gewünschte Zeitformat. Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu speichern.
- Drücken Sie die Taste  zu „Datum einstellen“, drücken Sie die Taste . Geben Sie über das Tastenfeld Tag (TT), Monat (MM) und Jahr (JJJJ) ein. Drücken Sie die Taste , um die Eingaben zu speichern.
- Drücken Sie die Taste  zu „Datums-Format“, drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit








der Taste  das gewünschte Datums-Format. Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu speichern.

6.8.4 Netz-Einstellungen

Netzdienste sind abhängig vom Provider. Bitte wenden Sie sich deshalb bei Fragen bezüglich der Netzdienste immer an die Servicestelle des Netzbetreibers.

a) Anklopfen (Netzdienst)

Mit dieser Funktion erhalten Sie während eines Gespräches einen Hinweis auf einen eingehenden Anruf. Dazu müssen Sie Anklopfen aktivieren.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und drücken Sie die Taste , „Lautlos-Modus“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Netz-Einstellungen“.
- Drücken Sie die Taste , „Anklopfen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , „Aktivieren“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste . Das Telefon prüft nun, ob die Funktion Anklopfen vom Netzbetreiber freigeschaltet wurde.



b) Rufweiterleitung (Netzdienst)


Der Provider kann Ihnen eine Mobilbox (externer Anrufbeantworter) zur Verfügung stellen. Anrufe,

die Sie nicht entgegennehmen, weil Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet ist oder Sie den Anruf nicht annehmen, können zur Mobilbox oder jedem anderen Telefon (z.B. auf Ihre Festnetznummer) umgeleitet werden. Eine Mobilbox-Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Provider.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und drücken Sie die Taste , „Lautlos-Modus“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Netz-Einstellungen“.
- Drücken Sie die Taste , „Anklopfen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Rufweiterleitung“. Drücken Sie die Taste , „Alle Anrufe“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , „Aktivieren“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  und geben Sie die Nummer ein, an die alle Anrufe weitergeleitet werden sollen











oder

Drücken Sie die Taste , um zu „Abbrechen“ oder „Status prüfen“ zu gelangen und drücken Sie die Taste . Das Telefon prüft nun, ob die Funktion Rufweiterleitung freigeschaltet wurde.

 Verfahren Sie wie beschrieben, um Anrufe „Bei Besetzt“, „Bei keiner Antwort“ oder „Wenn nicht erreichbar“ weiterzuleiten.

c) **Anruf Sperre** (Netzdienst)

Um Anrufe zu sperren, benötigen Sie das Passwort von Ihrem Netzbetreiber.



- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  , um das Menü aufzurufen, „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und drücken Sie die Taste  , „Lautlos-Modus“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Netz-Einstellungen“.
- Drücken Sie die Taste  , „Anklopfen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Anruf-Sperre“. Drücken Sie die Taste  , „Abgehende sperren.“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  , „Aktivieren“ ist ausgewählt. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie die Taste  , um die abgehende Anrufe zu sperren **oder** Drücken Sie die Taste  , um zu „Abbrechen“ und zu „Status prüfen“ zu gelangen.



Verfahren Sie wie beschrieben, um „Abgeh. Int. Anrufe sperren.“ (Alle Anrufe ins Ausland), „Abgeh. Int. Anrufe sperren (außer Heim-Netz):“ (Alle Anrufe ins Ausland, ausgenommen ins eigene Land), „Alle ankommenden Anr. sperren.“ und „Alle ankommenden bei Roaming sperren.“ (Ankommende Rufe z.B. im Ausland, bei denen Roaminggebühren entstehen) zu sperren.

d) Netzauswahl (Netzdienst)

Wählen Sie, ob sich das Telefon automatisch oder manuell in fremde Netze einwählen soll.



- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und drücken Sie die Taste , „Lautlos-Modus“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Netz-Einstellungen“.
- Drücken Sie die Taste , „Anklopfen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Netzauswahl“. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  zwischen „Automatisch“ und „Manuell“.
- Drücken Sie die Taste , um zu speichern.









Abhängig von der SIM-Karte sind nicht alle Netze auswählbar. Wir empfehlen deshalb die Einstellung „Automatisch“.

e) Eigene Rufnummer senden

Stellen Sie ein, ob Ihre Rufnummer an Gesprächsteilnehmer übertragen werden soll.









- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“

und drücken Sie die Taste , „Lautlos-Modus“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Netz-Einstellungen“.

- Drücken Sie die Taste , „Anklopfen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Eigene Rufnummer senden“. Drücken Sie die Taste , „Standardeinstellung“ (Standardeinstellung des Providers) ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste , wenn Sie „Ein“ (Ihre Rufnummer wird immer übertragen) oder „Aus“ (Ihre Rufnummer wird nie übertragen) aktivieren wollen. Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu speichern.

6.8.5 PIN-Abfrage











a) PIN aktivieren/deaktivieren

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und drücken Sie die Taste , „Lautlos-Modus“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „PIN-Abfrage“.
- Drücken Sie die Taste , ist „Ein“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  zu „Aus“ und die Taste . Das Eingabefeld für den PIN wird geöffnet. Geben Sie den PIN ein und drücken Sie die Taste , um zu speichern.









Haben Sie dreimal den falschen PIN-Code eingegeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Wenden Sie sich an den Mobilfunk-Netzbetreiber, wenn Ihnen der Code zum Entsperren nicht bekannt ist.

b) PIN ändern

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, der erste Menüpunkt „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und drücken Sie die Taste , „Lautlos-Modus“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „PIN-Abfrage“.
- Drücken Sie die Taste , ist „Ein“ ausgewählt, drücken Sie die Taste  zu „PIN ändern“ und die Taste . Das Eingabefeld für den alten PIN wird geöffnet.
- Geben Sie den aktuellen PIN ein und drücken Sie die Taste , um zu speichern. Das Eingabefeld für den neuen PIN wird geöffnet. Geben Sie den neuen PIN ein und drücken Sie die Taste .
- Sie werden aufgefordert, den neuen PIN zu wiederholen. Wiederholen Sie den neuen PIN und drücken Sie die Taste , um zu speichern.

6.8.6 Zurücksetzen

Sie können mit dieser Funktion Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Sie benötigen dazu das Passwort. Das werkseitig fest eingestellte Passwort ist **0000**.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Menü aufzurufen, „SMS“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste  zu „Einstellungen“ und drücken Sie die Taste , „Lautlos-Modus“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste  zu „Zurücksetzen“.
- Drücken Sie die Taste . Sie werden aufgefordert, das Passwort einzugeben.
- Geben Sie über das Tastenfeld das Passwort (0000) ein und drücken Sie die Taste , um die Eingabe zu bestätigen. Das Telefon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



Wird das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, gehen individuelle Einstellungen verloren.

7 Anhang

7.1 Fehler und mögliche Ursachen

Telefon lässt sich nicht einschalten:

Akku ist leer

Akku ist nicht richtig eingesetzt

Akkukontakte verschmutzt

Kein Ladesymbol:

Akku ist nicht richtig eingesetzt

Akku defekt

Akku tiefenentladen

Nur Notrufe:

SIM-Karte ist nicht eingesetzt

SIM-Karte ist beschädigt

SIM-Kartenkontakte verschmutzt

SIM-Karte ist nicht korrekt eingesetzt

Alte SIM-Karte

Falscher PIN:

Falscher PIN-Code

Schlechter Empfang:

SIM-Karte funktioniert nicht korrekt

Standort mit schlechter Netzverbindung

Telefon verliert Netz:

Signal zu schwach

Standort ohne Netzverbindung

Anrufe nicht möglich

Kein Netz verfügbar

Rufnummer nicht korrekt

Anrufsperre ist aktiviert

Akku leer

Falsches Netz gewählt (siehe Seite 75)

Schwache Lautstärke

Lautstärke ist zu niedrig eingestellt

Kein Rufton bei eingehenden Anrufen

Lautstärke ist zu niedrig eingestellt

Gerät stumm geschaltet

Rufumleitung ist aktiviert

SMS werden nicht gesendet

Keine Verbindung zum Netz

Rufnummer ist nicht korrekt

Dienst nicht eingerichtet

Display ist nicht lesbar

Display zu dunkel/hell eingestellt

Gesprächspartner versteht Sie nicht

Mikrofon ist stumm geschaltet

Mikrofon ist zu weit vom Mund entfernt

Sie sprechen zu leise

Telefon lädt nicht

*Akku oder Stromversorgung sind nicht
korrekt angeschlossen*

7.2 Wartung und Reinigung

- Das Mobiltelefon darf nur entsprechend seiner Bestimmung verwendet werden.
- Jede Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust von Betriebserlaubnis und Garantie.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon, alle seine Komponenten (z.B. die SIM-Karte) und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie Verwendung oder Aufbewahrung des Telefons an staubigen, schmutzigen Orten.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie nie Alkohol, Reiniger, Aerosol oder Schleifmittel, um das Telefon zu reinigen.
- Wischen Sie das Telefon (ausgenommen Kontakte/Buchsen) mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Nehmen Sie es erst wieder in Betrieb, wenn es völlig trocken ist.

7.3 Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Tankstellen oder in explosionsgefährdeten Bereichen und möglichst nicht in Krankenhäusern.
- Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit, noch extremer Hitze (starke, direkte Sonneneinstrahlung) oder Kälte (Dauerfrost) aus.
- Mit heißem oder kaltem Akku funktioniert das Telefon eventuell auch bei vollem Akku nicht.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Vermeiden Sie Erschütterungen, Schlag und Druck.
- Schützen Sie das Telefon vor Feuchtigkeit. Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Telefon eindringen, muss der Akku sofort entfernt werden. Benutzen Sie das Telefon keinesfalls. Versuchen Sie es erst wieder in Betrieb zu nehmen, wenn es vollkommen getrocknet ist.
- Das Telefon kann in der Nähe von TV-Geräten, Radios und anderen elektronischen Geräten Störungen verursachen.
- Einige digitale Hörgeräte können grundsätzlich durch Mobiltelefone gestört werden. Es kann ein Brummtönen auftreten. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an einen Hörgeräte-Akustiker.
- Verwenden Sie nur Zubehör (Ladeschale, Netzteil und Akku) vom Hersteller.
- Sind Ladeschale, Netzteil oder Akku beschädigt, dürfen Sie nicht mehr verwendet werden.

- Laden sie das Telefon möglichst nur in gut belüfteten Räumen und nicht in der Nähe von leicht entflammbaren und explosiven Stoffen.
- Lassen Sie den Akku nicht länger als nötig in der Ladeschale. Wenn Sie Ladeschale oder Steckernetzteil nicht benutzen, trennen Sie sie vom Stromnetz, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Kapazität des Akkus wird erst dann voll ausgeschöpft, nachdem er zwei- oder drei-mal komplett entladen und wieder aufgeladen wurde.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku einer Flamme ausgesetzt wird.
- Entfernen Sie den Akku bei längerer Nichtverwendung des Telefons aus dem Gerät.
- Der Akku darf nicht geöffnet werden.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse am Akku. Zu Kurzschlüssen kann es kommen, wenn ein Metallgegenstand gleichzeitig mit dem + und - Pol des Akkus in Berührung kommt.
- Werfen Sie verbrauchte Akkus nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel!

7.4 Technische Daten:

Name	: hagenuk e60
Modell	: GSM Mobiltelefon
Netz	: Dual-Band Betrieb: GSM 900/1800 MHz
Anzeige	: Beleuchtetes Monochrom- Display (4,5 cm / 1,77")
Gesprächszeit	: bis zu 5 Stunden
Standby-Zeit	: bis zu 220 Stunden
Abmessungen	: ca. 110 x 47,5 x 15,5 mm (HxBxT)
Gewicht	: ca. 81 g (inkl. Akku)
Netzteil	: Input: 100-240 V AC, 50/60 Hz Output: 5 V DC, 500 mA
Akku	: Li-Ionen 3,7 V, 800 mAh
Schnittstellen	: Kopfhörer-Anschluss (3,5 mm) Stromversorgung

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns Änderungen in Technik und Design vor.

7.5 Garantie und Gewährleistung¹

Die ITM Einkaufs GmbH leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Garantie von 12 Monaten ab dem Kauf, danach weitere 12 Monate Gewährleistung. Zum Nachweis des Kauf-

datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.

Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantie wird nach Wahl der ITM Einkaufs GmbH durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile /Geräte gehen in das Eigentum der ITM Einkaufs GmbH über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Ebenfalls ausgenommen ist der Akku, für diesen gilt eine Garantie von 6 Monaten. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder

grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Ansonsten gelten die allgemeinen gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

7.6 Service¹

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der Hotline:

für **Deutschland:** 01805 763 444 (0,14 €/Min.²)

für **Österreich:** 0820 901 310 (0,20 €/Min.²)

Bitte beachten Sie die auf den vorhergehenden Seiten stehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Senden Sie bitte Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile zusammen mit der beiliegenden Garantiekarte frei Haus (Porto bezahlt) ein.

Bei Fragen zur Installation, dem Betrieb oder der Bedienung des Gerätes, bieten wir Ihnen unter nachfolgender Helpline kompetente Hilfe an:

für **Deutschland:** 09001 763 444 (0,89 €/Min.³)

¹ Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Servicestellen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

² Mobilfunkpreise abweichend, max. 0,42 €/Min.

³ Mobilfunkpreise abweichend, max. 2,99 €/Min.

Notizen

e60

Ergonomie
Mobiltelefon

Copyright:
ITM Einkaufs GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung
ist nur mit schriftlicher Genehmigung der
ITM Einkaufs GmbH gestattet.