

- \* Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.
- \* Je nach Land können Ihr Telefon und das Zubehör anders aussehen als in diesem Handbuch abgebildet.



**SAMSUNG**

# **SGH-Z130**

## **Bedienungsanleitung**





# Wichtige Sicherheits- hinweise



Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

## Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

## Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

## Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

## Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.



## Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

## Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.


## Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

## Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

## Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z. B. 112), und drücken Sie anschließend die Taste .

## Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

## Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur die von Samsung zugelassenen Zubehörteile und Akkus. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.



- Das Telefon kann explodieren, wenn der Akku durch einen ungeeigneten Typ ersetzt wird.
- Gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers entsorgen.

## Qualifizierter Kundendienst



Mobiltelefone dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 105.

# Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Wenn Sie rasch die grundlegenden Bedienungsschritte für Ihr Telefon lernen möchten, lesen Sie bitte "Erste Schritte" und "Sonderfunktionen des Telefons nutzen".


In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

-  Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.
- Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und durch anschließendes Drücken auswählen müssen.
- [ ] Steht für eine bestimmte Taste auf Ihrem Telefon. Beispiel: [  ]
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefon-Display angezeigt wird. Beispiel: <Menü>.



- **3G**  
Ihr Telefon ist für den Betrieb in 3G (UMTS) Netzen ausgelegt, in denen Sie höhere Datenübertragungsraten, Video-Streaming und Video-Konferenzen nutzen können.

## Besondere Funktionen Ihres Telefons



- **Kamera und Camcorder**  
Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos schießen oder Videos aufzeichnen.



- **Media Player**  
Spielen Sie Mediendateien auf Ihrem Telefon ab.



- **Bluetooth**  
Nutzen Sie dank Bluetooth-Technologie Ohrhörer und Freisprecheinrichtungen ohne Kabel.



- **Personalisieren Sie Ihre Kontakte mit Anruferfotos**  
Erkennen Sie am Anruferfoto, wer Sie gerade anruft.



- **Visitenkarte**  
Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Nummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.

- **Multimedia Message Service (MMS)**  
Senden Sie MMS-Nachrichten mit einer Kombination aus Text, Bildern, Video und Audio.

- **E-Mail**  
Senden Sie E-Mails mit Bild-, Video- und Audioanlagen.



- **Java**  
Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Organizer**  
Behalten Sie Ihre täglichen, wöchentlichen und monatlichen Termine im Überblick.



- **Sprachaufzeichnung**  
Zeichnen Sie Memos oder Töne auf.

## Auspacken 6

*Vergewissern Sie sich, dass die abgebildeten Teile vorhanden sind.*

## Ihr Telefon 6

*Tasten, Funktionen und Anordnung*

## Erste Schritte 7

*Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons*

Telefon einrichten und laden.....	7
Ein-/Ausschalten.....	8
Tasten und Anzeige.....	9
Menüfunktionen aufrufen.....	11
Telefon individuell anpassen.....	12
Anrufe tätigen/beantworten.....	14

## Sonderfunktionen des Telefons nutzen 15

*Das Telefon bietet eine Kamera, Musik, Spiele und andere Sonderfunktionen.*

Kamera verwenden.....	15
-----------------------	----

Mediendateien abspielen.....	17
Spiele spielen.....	18
Im WAP surfen.....	19
Telefonbuch verwenden.....	20
Nachrichten senden.....	21
Nachrichten anzeigen.....	23
Bluetooth verwenden.....	24

## Text eingeben 25

*Der ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus*

## Anruffunktionen 28

*Erweiterte Anruffunktionen*

## Menüfunktionen 35

*Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet*

## Probleme lösen 102

*Fehlerbeschreibung und Maßnahmen*

## Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 105

## Index 112

# Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

## 1 Spiele & Mehr ▶ S. 35

## 2 Telefonbuch ▶ S. 37

- 1 Kontakt suchen ▶ S. 37
- 2 Kontakt hinzufügen ▶ S. 38
- 3 Anrufliste ▶ S. 39
- 4 Gruppen ▶ S. 42
- 5 Benutzer-Kontaktdetails ▶ S. 42
- 6 Alle kopieren ▶ S. 43
- 7 Servicenummer\* ▶ S. 43
- 8 Telefonbucheinstellungen ▶ S. 43
- 9 Speicherstatus ▶ S. 45

## 3 Media Player ▶ S. 45

- 1 Musik ▶ S. 45
- 2 Videos ▶ S. 47

## 4 Browser ▶ S. 48

- 1 Startseite ▶ S. 48
- 2 URL eingeben ▶ S. 49
- 3 Favoriten ▶ S. 50
- 4 Gespeicherte Seiten ▶ S. 51
- 5 Browser-Einstellungen ▶ S. 51

## 5 Nachrichten ▶ S. 51

- 1 Nachricht erstellen ▶ S. 51
- 2 Posteingang ▶ S. 54
- 3 E-Mail-Eingang ▶ S. 58
- 4 Entwurf ▶ S. 59
- 5 Postausgang ▶ S. 60
- 6 Mobilbox ▶ S. 60
- 7 Vorlagen ▶ S. 60
- 8 Alle löschen ▶ S. 61
- 9 Nachrichteneinstellungen ▶ S. 61
- 0 Speicherstatus ▶ S. 67

## 6 Dateiverwaltung ▶ S. 67

- Bilder ▶ S. 67
- Videos ▶ S. 68
- Klingeltöne ▶ S. 69
- Töne ▶ S. 71
- Andere Dateien ▶ S. 71
- Speicherstatus ▶ S. 71

## 7 Organizer + Extras ▶ S. 72

- 1 Anwendungen ▶ S. 72
- 2 Alarmereignisse ▶ S. 76
- 3 Kalender ▶ S. 77
- 4 SIM-Extras\* ▶ S. 81
- 5 Speicherstatus ▶ S. 82

## 8 Kamera ▶ S. 82

- 1 Bild aufnehmen ▶ S. 82
- 2 Video aufzeichnen ▶ S. 86

## 9 Einstellungen ▶ S. 89

- 1 Telefoneinstellungen ▶ S. 89
- 2 Display-Einstellungen ▶ S. 92
- 3 Nachrichteneinstellungen ▶ S. 93
- 4 Anrufeinstellungen ▶ S. 93
- 5 Telefonbucheinstellungen ▶ S. 96
- 6 Anschlüsse ▶ S. 96
- 7 Sicherheit ▶ S. 100
- 8 Speicherstatus ▶ S. 102

\* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.



## Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass die abgebildeten Teile vorhanden sind.



Telefon



Reiseladegerät



Akku



PC-Datenkabel



CD für den PC-Datenaustausch



Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehöerteile kaufen.

- ☒ Die zum Lieferumfang des Telefons gehörigen Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

## Ihr Telefon

Tasten, Funktionen und Anordnung



## Erste Schritte


### Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons


#### Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunknetzes werden, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste gespeichert sind. Wenn Sie ein 3G (UMTS) Netz nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte.


### Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie den Akku ab.

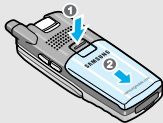


- ☒ Schalten Sie ggf. zuvor das Telefon aus, indem Sie [  ] mindestens eine Sekunde drücken.

- 2** Setzen Sie die SIM-Karte ein.

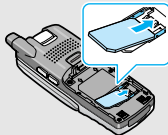


- ☒ Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3** Schieben Sie den Akku wieder auf.

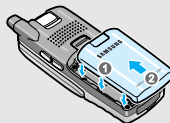

- 4** Verbinden Sie das Reiseladegerät mit dem Telefon.

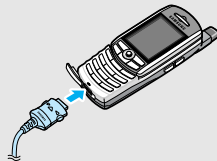


- 5** Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.

Die LED des Ladegeräts zeigt den Ladefortschritt an:

- Rot: Der Akku wird geladen.
- Grün: Der Akku ist vollständig geladen.
- Orange: Der Akku ist nicht richtig angeschlossen oder arbeitet bei zu hoher/zu niedriger Temperatur.


**6** Wenn das Telefon vollständig geladen ist (LED am Ladegerät leuchtet grün), ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

**7** Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.

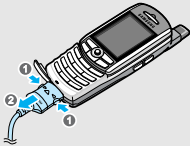

### Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- blinkt das leere Akkusymbol .

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

## Ein-/Ausschalten

### Einschalten

Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

1. Zum Einschalten Ihres Telefons halten Sie [  ] gedrückt.

2. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

### Ausschalten

Halten Sie [  ] gedrückt.




### Tastensperre





Bei aktivierter Tastensperre werden alle Tasten automatisch gesperrt, damit sie nicht versehentlich betätigt werden können.




Zum Sperren der Tasten halten Sie [ **\*** ] gedrückt und drücken **<Ja>**.

Zum Entsperren der Tasten drücken Sie **<Freigabe>** und anschließend [ **\*** ].

## Tasten und Anzeige

Taste(n)	Beschreibung
	Zum Ausführen der Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.
	<p>Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf die Menüoptionen (► S. 91).</p> <p>Bei Menüsteuerung: Auswahl der markierten Menüoption und Abrollen der Menüoptionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie diese Taste, um eine Option auszuwählen (○).</li> <li>• Drücken Sie diese Taste, um eine Liste nach oben abzurollen (▲).</li> <li>• Drücken Sie diese Taste, um eine Liste nach unten abzurollen (▼).</li> <li>• Drücken Sie diese Taste, um nach links zu rollen (◀).</li> <li>• Drücken Sie diese Taste, um nach rechts zu rollen (▶).</li> </ul>
	<p>Zum Tätigen oder Entgegennehmen von Anrufen.</p> <p>Im Standby-Betrieb: Die Nummer des letzten gewählten, verpassten oder beantworteten Anrufs wird gewählt.</p>


Taste(n)	Beschreibung
	Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen.
	<p>Zum Beenden eines Gesprächs.</p> <p>Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- und auszuschalten.</p> <p>Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.</p>
	<p>Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.</p> <p>Wenn Sie im Standby-Betrieb [1] gedrückt halten, können Sie auf Ihre Voice-Mail-Box zugreifen.</p>
	<p>Zum Eingeben von Sonderzeichen.</p> <p>Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus halten Sie jeweils [#] gedrückt. Zum Sperren aller Tasten halten Sie [*] gedrückt.</p>

Taste(n)	Beschreibung
 (an der linken Seite)	Zum Einstellen der Klingelton-Lautstärke. Im Standby-Betrieb: Einstellen der Tastentonlautstärke. Wenn Sie diese Taste bei ausgeschaltetem Display gedrückt halten, schaltet es sich wieder ein.
 (an der rechten Seite)	Drücken Sie diese Taste, um das Anwendungsumschaltfenster zum Aufrufen der Menüs <b>Anruf</b> , <b>Nachrichten</b> und <b>Internet</b> zu öffnen, ohne die aktuell gewählte Anwendung zu schließen.
 (an der rechten Seite)	Zum Aufbau eines Videogesprächs.

## Anzeige

### Aufbau

Das Display unterteilt sich in folgende drei Bereiche:

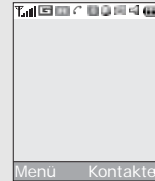

#### Symbole

Anzeige verschiedener Symbole.

#### Text und Grafiken

Anzeige von Meldungen, Nachrichten und eingegebenen Daten.

#### Anzeige der Soft-Tasten-Funktionen

Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

### Symbole\*



Stärke des Empfangssignals



2.5G-Netz



3G (UMTS) Netz



Roaming-Funktion aktiv



Kein Netz; Sie können keine Anrufe und Videogespräche tätigen oder empfangen



Aktives Gespräch



Aktives Videogespräch

## Symbole

(Fortsetzung)



Die Bluetooth-Funktion ist aktiv  
► S. 96



Aktive Verbindung mit Bluetooth-Ohrhörer oder Bluetooth-Freisprecheinrichtung



Alarm eingestellt



Nachrichtentyp:

- SMS
- MMS
- E-Mail
- Voicemail-Nachricht
- Konfigurationsmitteilung
- WAP-Nachricht



Profileinstellung:

- Kein Symbol Normal
- Ohne Signaltöne ► S. 13
- Kfz
- Besprechung
- Draußen



Akkuladezustand

## Menüfunktionen aufrufen

### Soft-Tasten verwenden

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nach ihrer aktuellen Funktion. Der Text in der unteren Zeile des Displays gibt ihre aktuelle Funktion an.



Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf das Menüsystem zuzugreifen.





Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um auf die Funktion **Kontakt suchen** im Menü **Telefonbuch** zuzugreifen.



In jedem Hauptmenü wird das am häufigsten verwendete Untermenü automatisch der linken Soft-Taste zugeordnet. Dadurch können Sie die von Ihnen bevorzugten Menüs jederzeit rasch aufrufen.

\* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

### Optionen auswählen

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.
2. Drücken Sie die  und , um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>** oder , um die angezeigte Funktion oder die markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Beenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
  - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
  - Drücken Sie [>], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

### Schnellzugriff verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

## Telefon individuell anpassen

### Anzeigesprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Sprache** → **Displaytext**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

### Klingelton

Damit können Sie den Klingelton für eingehende Gespräche ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Klingelton zuweisen**.
2. Wählen Sie die Zeile **Klingelton Sprachanruf**.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.

**Klingelton**

(Fortsetzung)






4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

Damit können Sie den Klingelton für eingehende Videogespräche ändern.

1. Rufen Sie die Option **Klingelton zuweisen** auf.
2. Wählen Sie die Zeile **Klingelton Videoanruf**.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

**Hintergrundbild im Standby-Betrieb**

Sie können aus verschiedenen Bildern ein Hintergrundbild für das Standby-Display auswählen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display-Einstellungen** → **Hintergrundbild**.
2. Wählen Sie einen Bildordner aus, indem Sie  oder  drücken.
3. Wählen Sie ein Bild aus, indem Sie  oder  drücken.
4. Drücken Sie .

**Modus ohne Signaltöne**

Sie können den Modus ohne Signaltöne aktivieren, wenn die Telefontöne niemanden stören sollen.

Halten Sie **[#]** im Standby-Betrieb gedrückt.



## Telefonsperre



Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen → Sicherheit → Telefonpasswort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort "00000000" ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

## Anrufe tätigen/beantworten

### Anruf tätigen



So bauen Sie ein Gespräch auf:

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [  ].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [  ].

So bauen Sie ein Videogespräch auf:

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie **<V-Anruf>**, und der gewünschte Gesprächspartner erscheint auf dem Display.

### Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [  ].
2. Drücken Sie für ein Videogespräch <Bild>, damit die andere Person Sie sehen kann.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [  ].

### Lautstärke während eines Gesprächs anpassen



Drücken Sie [  /  ].

## Sonderfunktionen des Telefons nutzen

*Das Telefon bietet eine Kamera, Musik, Spiele und andere Sonderfunktionen.*

### Kamera verwenden


#### Foto aufnehmen

1. Drehen Sie das Telefondisplay im Standby-Betrieb.
2. Richten Sie das Kameraobjektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Aufnahmeeinstellungen vor.
3. Drücken Sie , um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie  oder die rechte Soft-Taste, um ein weiteres Foto aufzunehmen.

### Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**. Wählen Sie anschließend **Dateiverwaltung** → **Bilder** → **Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

### Video aufzeichnen

1. Drehen Sie das Telefondisplay im Standby-Betrieb und schalten Sie die Kamera ein.
2. Drücken Sie [**1**], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.

### Video aufzeichnen (Fortsetzung)

4. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die rechte Soft-Taste. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um ein weiteres Video aufzunehmen.

### Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie anschließend **Dateiverwaltung** → **Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

## Mediendateien abspielen

### Mediendateien aufs Telefon laden

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Download aus dem Wireless Web ► S. 48
- Herunterladen von einem Computer mit Samsung PC Studio ► Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Extrahieren aus einer empfangenen MMS oder E-Mail ► S. 54, S. 58





### Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Media Player** → und einen Medienordner.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Zufügen** → **Ordner** oder **Dateien**.





### Wiedergabeliste erstellen (Fortsetzung)

3. Setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschte(n) Datei(en), oder wählen Sie einen Ordner aus.
4. Drücken Sie **<Zufügen>** oder **<Auswahl>**.

### Mediendateien abspielen

1. Markieren Sie innerhalb der Wiedergabeliste die gewünschte Datei und drücken Sie .
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
  -  Pause/Fortsetzen.
  -  öffnet die Wiedergabeliste.
  -  ändert den Wiederholungsmodus.  
**END**, **1**, **2**, **3**, **4**, **5**.

### Mediendateien abspielen (Fortsetzung)

-  Zurück zur vorherigen Datei. Geht innerhalb der Datei zurück, wenn sie gedrückt gehalten wird.
-  Weiter zur nächsten Datei. Geht innerhalb der Datei vorwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
- [ / ] zum Anpassen der Lautstärke.
- <**Stopp**> beendet die Wiedergabe.

## Spiele spielen

### Spiel auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Spiele & Mehr** → **PocketStar**, **Bobby Carrot** oder **Freekick**.
2. Für **PocketStar** oder **Freekick** einfach eine beliebige Taste drücken, um ein Spiel zu starten.  
  
Für **Bobby Carrot** drücken Sie  oder die linke Soft-Taste.

### PocketStar spielen

Wählen Sie **Neuspiel** → den gewünschten Spieltyp → den gewünschten Spielmodus → die gewünschte Spielfigur.

### Bobby Carrot spielen

Wählen Sie **New Game** → und den gewünschten Spielmodus.

### Freekick spielen

Wählen Sie **Game** → gewünschter Spielmodus → Team → Spieler.




## Im WAP surfen

Mit dem eingebauten WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) können Sie einfach auf das Mobile Web zugreifen, dabei eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

### Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Browser** → **Startseite**.


### Im Web navigieren

- Um die Browser-Elemente abzurollen, drücken Sie  der .
- Um ein bestimmtes Element auszuwählen, wählen Sie .
- Um zur vorherigen Seite zurückzublättern, drücken Sie <**Zurück**>.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie <**Option.**>. Wählen Sie gegebenenfalls **Browser-Menü**.

## Telefonbuch verwenden

### Eintrag hinzufügen

#### Zum Telefonspeicher:


1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Unter Kontakte speichern** → **Telefon** → **Neu** → und einen Rufnummertyp.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobiltelefon, Privat, Büro, Fax, usw., E-Mail, Gruppe, Startseite, Notizen, Geburtstag, Postanschrift 1 und Postanschrift 2.
4. Drücken Sie , um den Eintrag zu speichern.

### Eintrag hinzufügen (Fortsetzung)


#### Auf die SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Unter Kontakte speichern** → **SIM** → **Neu**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

### Eintrag suchen



1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Kontakte>**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer und drücken Sie , um sie zu wählen, oder **<Option.>**, um Optionen aufzurufen.

### Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Telefonbuch** → **Benutzer-Kontaktdetails**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie , um Ihre Visitenkarte zu speichern.
4. Sie können das Menü **Benutzer-Kontaktdetails** auch dazu verwenden, um Ihre Visitenkarte an andere Personen zu senden.
5. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Nachricht senden** → **Als E-Mail**.

### Nachrichten senden

#### Textnachricht (SMS) senden



1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie .
4. Geben Sie Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie .

#### Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
3. Wählen Sie **Bild oder Video** oder **Ton**.





### Multimedia-Nachricht (MMS) senden (Fortsetzung)

4. Fügen Sie eine Mediendatei hinzu.
5. Wählen Sie **Text**.
6. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie .
7. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.
8. Geben Sie die Rufnummern oder die E-Mail-Adressen der Empfänger ein.
9. Drücken Sie .

### E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.

### E-Mail senden (Fortsetzung)

3. Gehen Sie zur Zeile **Mitteilung** und geben Sie dort den Text der E-Mail ein.
4. Wechseln Sie in die Zeile **Datei(en) anhängen**.
5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Datei(en) zufügen, Kontaktdetails hinzufügen** oder **V-Kalender hinzufügen**.
6. Fügen Sie Ihrer E-Mail die gewünschten Bilder, Ihre Visitenkarte oder Kalendernotizen zu.
7. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Anhängen**.
8. Drücken Sie .
9. Geben Sie E-Mail-Adressen ein.
10. Drücken Sie .

## Nachrichten anzeigen

### SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung erscheint:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**
2. Wählen Sie eine Nachricht aus dem Posteingang.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten → Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus.

### MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung erscheint:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**:
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Abrufen**.
3. Wählen Sie eine Nachricht aus dem Posteingang.

### MMS anzeigen (Fortsetzung)

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten → Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus.

### E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten → E-Mail - Eingang**.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Laden**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Bei Auswahl eines Headers drücken Sie **<Option.>** und wählen **Abrufen**.

## Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-fähig. Es ermöglicht Ihnen dadurch den drahtlosen Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten und die Verwendung von kabellosen Bluetooth-Ohrhörern oder einer kabellosen Bluetooth-Freisprecheinrichtung.

### Bluetooth aktivieren

Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Anschlusse** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.

### Bluetooth-Geräte suchen und Verbindung herstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Anschlusse** → **Bluetooth** → **Benutzergeräte**.
2. Drücken Sie **<Durchsuchen>**.

### Bluetooth-Geräte suchen und Verbindung herstellen

(Fortsetzung)

3. Wählen Sie ein Gerät aus.
4. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**.

### Gespräche über kabellose Bluetooth-Ohrhörer führen

1. Setzen Sie die Ohrhörer auf.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Bluetooth-Headset ein**.

Nun können Sie über das Headset mit dem anderen Teilnehmer sprechen.







## *Text eingeben*

### *Der ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus*

Bei einigen Funktionen, wie Messaging, Telefonbuch oder Organizer, können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus Text eingeben.

## Texteingabemodus ändern

Wenn sich der Cursor in einem Textfeld befindet, erscheint die Anzeige des Texteingabemodus.

- Halten Sie [**\***] gedrückt, um zwischen T9- () und ABC-Modus () umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [**\***], um zwischen Groß- () /  / ) und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Halten Sie [**#**] gedrückt, um in den Symbol-Modus () zu wechseln.

## T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

### Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [**2**] bis [**9**], um den Anfang des Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.

Beispiel: Um das Wort "Hallo" im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] und [**6**].

T9 "errät" die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.



2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [**0**], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

Beispiel: Die Worte "Aus" und "Bus" werden beide mit einer Folge aus den Tasten [**2**], [**8**] und [**7**] erstellt.

## Text eingeben

- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

### Tipps zur Verwendung des T9-Modus

- Drücken Sie [1], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie  oder , um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

### Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

- Geben Sie das gewünschte zusätzliche Wort ein.
- Drücken Sie [O], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine weiteren Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Buchstabieren**.
- Drücken Sie <**Buchstabieren**>.




- Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie <**Zufügen**>.

### ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Tasten	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Groß	Klein
1	. , - ? ! ' @ _ ( ) / " : 1	
2	A B C Ä Å Á Â Ã Ä Æ Ç 2	a b c ä å á â ã ä æ ç 2
3	D E F È É Ê Ë 3	d e f è é ê ë 3
4	G H I Ì Í Î Ï 4	g h i ì í î ï 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ò Ó Ô Õ Ø 6	m n o ñ ò ó ô õ ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü Ù Ú Û 8	t u v ü ù ú û 8
9	W X Y Z Ý Þ ß 9	w x y z ý þ ÿ 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

## Tipps zur Verwendung des ABC-Modus



- Um denselben Buchstaben erneut oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt, oder drücken Sie . Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie  oder , um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

## Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben. Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

## Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Symbole eingeben.

Um ...	drücken Sie ...
weitere Symbole anzuzeigen,	 oder  .
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
das Symbol/die Symbole zu löschen,	[C].
das/die Symbol(e) einzufügen,	<OK>.

# Anruffunktionen

## Erweiterte Anruffunktionen

### Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].



- Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [C]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [C] gedrückt. Sie können den Cursor auch auf eine bestimmte Ziffer bewegen, die Sie löschen oder ändern möchten.
- Halten Sie [\*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Ziffern einzugeben.

### Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Das + Zeichen wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↵].

### Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Rollen Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie [↵].

### Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen


Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Nummer direkt im Telefonbuch auswählen und wählen. ► S. 37

Außerdem können Sie häufig gewählte Nummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ► S. 43

### Rufnummer von der SIM-Karte wählen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb den Speicherplatz der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].
2. Rollen Sie die anderen Nummern ab.
3. Drücken Sie <Anruf> oder [↵], um ein Gespräch aufzubauen oder <V-Anruf>, um ein Videogespräch aufzubauen.

## Anruf beenden





Drücken Sie [  ].

## Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon, und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.


Drücken Sie [  ] oder <**Annahme**>, um den Anruf zu beantworten.

### Tipps zum Beantworten von Anrufen

- Wenn die Option **Antwort mit jeder Taste** im Menü **Telefoneinstellungen** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von [  ] und <**Abweisen**>) entgegennehmen. ► S. 92
- Drücken Sie <**Abweisen**> oder [  ], um einen Anruf abzuweisen.
- Zum Stummschalten des Klingeltons drücken Sie [  /  ] mindestens eine Sekunde.

## Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Rollen Sie die unbeantworteten Anrufe gegebenenfalls ab.
3. Drücken Sie [  ], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

## Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Headset-Stecker in die entsprechende Buchse an der linken Seite des Telefons.

Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Um ...	drücken Sie ...
die zuletzt gewählte Nummer	die Taste zweimal, erneut zu wählen,



Um ...	drücken Sie ...
einen Anruf entgegenzunehmen,	die Taste.
einen Anruf zu beenden,	die Taste.

### Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

### Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Ohrhörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.


Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

### Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <**Halten**> oder <**Überneh.**>, um einen Anruf auf Warteschleife zu halten oder (wieder) zu übernehmen.


### Einen zweiten Anruf tätigen


Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <**Halten**>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
4. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Gehaltenes Gespräch abbrechen**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

### Einen zweiten Anruf beantworten

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Anklopffunktion aktiviert ist. ► S. 95

1. Drücken Sie [>], um den Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

2. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
3. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Gehaltenes Gespräch abbrechen**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
4. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

### Anruf weiterleiten

Sie können den aktiven Anruf an den gehaltenen Anrufer weiterleiten, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.

Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Übertragen**.

### Externen Lautsprecher verwenden

Sie können mit Ihrem Telefon auf kurze Distanz Gespräche führen, ohne es dabei in der Hand halten zu müssen.

Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Lautsprecher**. Um wieder wie sonst mit dem Telefon in der Hand zu telefonieren, wählen Sie **Mobiltelefon**.

### Bluetooth-Headset verwenden

Mit dem optionalen Bluetooth-Headset können Sie telefonieren, ohne das Telefon ans Ohr halten zu müssen. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie Ihr Headset zunächst registrieren und am Telefon anschließen. ► S. 96

Drücken Sie <**Optione.**> und wählen Sie **Bluetooth-Headset aus** oder **Bluetooth-Headset ein**.

### Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hört.

Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Stumm** oder **Stumm aus**.

### Tastentöne stumm schalten oder senden

Sie können die Tastentöne ein- und ausschalten.

Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Tastenton aus** oder **Tastenton ein**.

- ☒ Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **Tastenton ein** ausgewählt sein.

### Telefonbuch verwenden

Über das Menü **Telefonbuch** können Sie Einträge suchen oder speichern. ► S. 37

Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Kontakte**.

### MFV-Tonfolge senden

MFV-Töne (MFV = Mehrfrequenzverfahren) werden für das Tonwahlverfahren verwendet.

Sie können eine Nummer eingeben bzw. aus dem Telefonbuch abrufen und als Gruppe von MFV-Tönen senden. Diese Funktion ermöglicht das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, z. B. wenn Sie Telefonbanking Ihrer Bank nutzen möchten.

1. Stellen Sie die Verbindung zum gewünschten Teleservicesystem her, drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **DTMF senden**.
2. Geben Sie die Nummer ein, die Sie senden möchten, und drücken Sie <**Senden**>.

### Notizen festhalten

Sie können während eines Gesprächs Notizen festhalten.

Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Notizen**.  
► S. 79

### SMS senden

Sie können das Menü **SMS** aufrufen, um eine neue SMS zu erstellen und zu senden.

Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **SMS senden**.  
► S. 51

## SIM-Dienste verwenden

Das Menü **Spezial** ist verfügbar, wenn in Ihrem Telefon eine SIM-Karte installiert ist. Eine SIM-Karte stellt Dienste bereit (z.B. Nachrichten, Wetterbericht, Sport, Unterhaltung und Hotelsuche).

Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

## Konferenzschaltung herstellen

Mit dieser Funktion können bis zu sechs Personen an einer Mehrfach- bzw. Konferenzschaltung teilnehmen.

Um diese Funktion verwenden zu können, muss Ihr Netzbetreiber Konferenzschaltungen unterstützen.

### Konferenzschaltung aufbauen


1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Teilnehmen**. Der erste Teilnehmer wird nun zur Mehrfachschtaltung hinzugefügt.

4. Sie können jetzt bei Bedarf eine weitere Person anrufen oder einen eingehenden Anruf entgegennehmen.
5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Teilnehmen**.
6. Wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte 4 und 5.

## Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Privat**.
2. Wählen Sie einen Namen oder eine Nummer in der Teilnehmerliste aus.  
Sie können nun mit dieser Person privat sprechen, während die anderen Teilnehmer weiterhin untereinander kommunizieren.
3. Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Teilnehmen**.

### Teilnehmer ausschließen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Anruf abbrechen**.
2. Wählen Sie einen Namen oder eine Nummer in der Teilnehmerliste aus.  
Der Teilnehmer wird aus dem laufenden Gespräch ausgeschlossen, alle anderen Teilnehmer bleiben jedoch aktiv.
3. Drücken Sie [  ], um die Konferenzschaltung zu beenden.

### Videogespräche führen

In einem 3G (UMTS) Netzversorgungsbereich können Sie während eines Gesprächs den anderen Teilnehmer auf dem Display sehen. Dafür muss das Telefon das andere Teilnehmers die Videoanrufsfunktion ebenfalls unterstützen.

### Einen Videoanruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie **<V-Anruf>**.

### Einen Videoanruf annehmen

Nehmen Sie einen eingehenden Videoanruf einfach wie ein normales Gespräch entgegen. Drücken Sie **<Bild>**, damit Sie der andere Teilnehmer ebenfalls sehen kann.

### Videoanrufsoptionen verwenden

Wenn Sie während eines aktiven Videogesprächs die linke Soft-Taste drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Lautsprecher/Mobilteil:** Zum Umschalten zwischen Lautsprecher- und normalem Handybetrieb.
- **Auf Telefon umschalten/Auf Headset umschalten:** Zum Umschalten zwischen Ohrhörer- oder normalem Handybetrieb. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie zunächst Ihr Headset anmelden und mit dem Telefon verbinden. ► S. 96
- **Stumm:** Zum Ausschalten der Kamera, der Tastentöne oder des Mikrofons.
- **Qualität:** Zum Ändern der Bildqualität.

- **Zoom:** Um ein Motiv ein- oder auszuzoomen.
- **Helligkeit:** Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
- **Effekte:** Fügt dem Bild einen Spezialeffekt hinzu.
- **Info ausbl./Info zeigen:** Legt fest, ob Informationen zum Videoanruf angezeigt werden oder nicht.
- **Anruf beenden:** Beendet das Videogespräch.

## Menüfunktionen

*Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet*

### **Spiele & Mehr** (Menü 1)

Mit diesem Menü können Sie Java-Spiele herunterladen und spielen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Spiele & Mehr**.

#### **Neue Spiele herunterladen**

Um neue Spiele herunterzuladen, wählen Sie **Mehr spiele**. Das Telefon stellt nun eine Verbindung zur voreingestellten Webseite auf dem Java-Server her.

#### **Java-Spieloptionen verwenden**

Wenn Sie bei geöffneter Spielanzeige **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Laden:** Stellt die Verbindung zur voreingestellten Webseite her.
- **Start:** Startet das ausgewählte Spiel.

## Menüfunktionen


- **Löschen:** Löscht das gewählte Spieleverzeichnis.
- **Sperrern:** Schützt das Spiel vor versehentlichem Löschen oder Verschieben.
- **Ordner erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Ordner umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Ordnernamen ändern.
- **Details:** Zeigt Informationen zum Spiel an.
- **Berechtigungen:** Legen Sie fest, ob das Telefon einen Sicherheitswarnhinweis anzeigen soll, wenn Sie Sicherheitsfunktionen nutzen.
- **Einstellungen:** Hier können Sie eine von mehreren voreingestellten Webseiten auswählen.
- **Speicherstatus:** Sie können sowohl den belegten als auch den freien Speicherplatz für Java-Spiele anzeigen.

### PocketStar spielen

1. Wählen Sie im Menü **Spiele & Mehr** das Spiel **PocketStar** aus.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste.

3. Wählen Sie **Neuspiel** → den gewünschten Spieltyp → den gewünschten Spielmodus → die gewünschte Spielfigur.

### Bobby Carrot spielen

1. Wählen Sie im Menü **Spiele & Mehr** das Spiel **Bobby Carrot** aus.
2. Drücken Sie  oder die linke Soft-Taste.
3. Wählen Sie **Load Game** oder **New Game** → und den gewünschten Spielmodus.



Wenn Sie während eines Spiels die linke Soft-Taste drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung.

### Freekick spielen

1. Wählen Sie im Menü **Spiele & Mehr** das Spiel **Freekick** aus.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste.
3. Wählen Sie **Game** → gewünschter Spielmodus → Team → Spieler.



Wenn Sie während eines Spiels [#] drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen.

## Telefonbuch (Menü 2)

Sie können Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung "Telefonbuch" zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Telefonbuch**.


### Kontakt suchen (Menü 2.1)

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Rufnummern durchsuchen.

- ☒ Zum Schnellaufwurf dieses Menüs drücken Sie im Standby-Betrieb <**Kontakte**>.

### Eintrag suchen

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
2. Wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste aus.

3. Drücken Sie [  ], um die Nummer zu wählen oder <**Option.**>, um die Telefonbuchoptionen aufzurufen.

### Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen eines Kontakts im Telefonbuch <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Kontaktinformationen bearbeiten.
- **Anruf:** Zum Wählen der Nummer.
- **V-Anruf:** Zum Aufbau eines Videogesprächs.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS oder MMS senden.
- **Spezialoptionen:** Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:

**Bild:** Weisen Sie der Rufnummer ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von dieser Nummer erhalten.

**Klingelton:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von dieser Nummer erhalten.



**Nachr.-Alarmton:** Zum Einstellen einer Melodie oder eines Tons, die/der ertönen soll, wenn Sie eine Nachricht von der betreffenden Rufnummer erhalten.


- **Zu Kurzwahl hinzufügen:** Fügt die Nummer der Kurzwahlliste hinzu.
- **In SIM/Telefon kopieren:** Mit dieser Option können Sie die Nummer vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte kopieren (und umgekehrt).
- **Kontaktdetails senden:** Sendet die Kontaktdaten per E-Mail.
- **Als Standard:** Damit legen Sie die Nummer als Ihre Standardnummer fest.
- **Duplizieren:** Dupliziert den Kontakt.
- **Einfügen:** Kopiert die Nummer in die normale Wählanzeige.
- **Löschen:** Löscht den Kontakt.


## Kontakt hinzufügen (Menü 2.2)

---

Über dieses Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

### Nummern im Telefon speichern


1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Drücken Sie  und ändern Sie die Einstellungen, oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
  - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
  - **Mobiltelefon/Privat/Büro/Fax/usw.:** Tragen Sie für jede Kategorie eine Nummer ein.
  - **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
  - **Gruppe:** Weist die Nummer einer Anrufergruppe zu.
  - **Startseite:** Geben Sie eine URL-Adresse ein.
  - **Notizen:** Fügen Sie Notizen zu der Person hinzu.
  - **Geburtsdag:** Geben Sie den Geburtstag der Person ein.
  - **Postanschrift:** Geben Sie eine Adresse ein.

3. Drücken Sie , um den Kontakteintrag zu speichern.

Wenn Sie beim Erstellen des Eintrags <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:


- **Speichern:** Speichert den Kontakt.
- **Spezialoptionen:** Legen Sie ein Bild als Anruferkennung fest oder eine spezielle Melodie, die bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten ertönt.
- **Videoanruf markieren/Videoanruf abwählen:** Legt die Nummer als Videoanrufnummer fest.

### Eine Rufnummer auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie einen Namen ein.
3. Drücken Sie  und geben Sie eine Telefonnummer ein.

4. Falls nötig, drücken Sie  und ändern den Speicherplatz.

☒ Wenn Sie eine USIM-Karte nutzen, drücken Sie <**Option**> und wählen <**Element hinzufügen**>, um weitere Informationen zu diesem Kontakt zu speichern.

5. Drücken Sie , um den Kontakteintrag zu speichern.

### Anrufliste (Menü 2.3)

In diesem Menü können Sie sich Ihre unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Länge und Kosten der einzelnen Anrufe anzeigen lassen.





#### Unbeantw. Anrufe (Menü 2.3.1)

Dieses Menü zeigt Ihre letzten eingegangenen, jedoch nicht beantworteten Anrufe an.

#### Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie  oder , um einen Anruftyp auszuwählen.

## Menüfunktionen

2. Drücken Sie  oder , um die Anrufliste abzurollen.
3. Drücken Sie [, um eine Nummer zu wählen oder , um die Details zu einem Anruf anzuzeigen.

### Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anrufliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die Einzelheiten zum ausgewählten Anruf an.
- **Anruf:** Dient zum Wählen der Nummer.
- **V-Anruf:** Zum Aufbau eines Videogesprächs.
- **Kontakt speichern in:** Mit dieser Option wird die Nummer im Telefonbuch gespeichert.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS oder MMS senden.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anruflisten.

### Empfangene Anrufe (Menü 2.3.2)

Dieses Menü zeigt die Nummern der zuletzt von Ihnen beantworteten Anrufe an.

### Gewählte Rufnummern (Menü 2.3.3)

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

### Alle Anrufe (Menü 2.3.4)

Dieses Menü zeigt die letzten getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

### Datenzähler (Menü 2.3.5)

In diesem Menü können Sie sich die Menge Ihrer gesendeten und empfangenen Daten sowie die Gesamtlänge Ihrer Datenanrufe anzeigen lassen.

Um einen oder alle Zähler zurückzusetzen, drücken Sie <**Option.**> und wählen **Zurücksetzen** oder **Alles rücksetz.**

### Gesprächsgeb. (Menü 2.3.6)

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Gebühren insges.:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Ihre Anrufe an. Wenn die Gesamtkosten die unter **Gebührengrenze ändern** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Geb. letzt. Gesp.:** Zeigt die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Anruflimit:** Zeigt die momentan eingestellte Gebührengrenze an.





Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gesprächsgeb. zurücksetzen:** Setzt die Gebührenzähler zurück.
- **Gebührengrenze ändern:** Zum Einstellen der Gebührengrenze für Ihre Gespräche.

- **Währung festlegen:** Zum Festlegen der Gebühr pro Einheit, die zur Berechnung Ihrer Gesprächskosten verwendet wird.

### Gesprächszeiten (Menü 2.3.7)

Mit dieser Option können Sie sich die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und beantworteten Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann variieren.

-  **Gesamtzeit abgehende Anrufe:** Zeigt Ihnen die Gesamtzeit Ihrer getätigten Anrufe an.
-  **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt Ihnen die Gesamtzeit Ihrer eingegangenen Anrufe an.
-  **Gesamtzeit abgehende Videoanrufe:** Zeigt Ihnen die Gesamtzeit Ihrer getätigten Videoanrufe an.
-  **Gesamtzeit eingehende Videoanrufe:** Zeigt Ihnen die Gesamtzeit Ihrer eingegangenen Videoanrufe an.

Um einen oder alle Zähler zurückzusetzen, drücken Sie <**Option.**> und wählen **Zurücksetzen** oder **Alles rücksetz.**

### Gruppen (Menü 2.4)


---

Über dieses Menü können Sie Ihre im Telefonbuch gespeicherten Kontakte in Anrufergruppen unterteilen.

#### Neue Anrufergruppe erstellen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Gruppe zufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und drücken Sie **<Speich.>**.

#### Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Markieren Sie eine Gruppe.
2. Drücken Sie , um die Kontaktliste zu öffnen.
3. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie der Gruppe hinzufügen möchten.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

#### Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie beim Anzeigen der Gruppenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Mitglieder anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.

- **Mitglied hinzufügen:** Fügt der Gruppe Kontakte hinzu.
- **Gruppe zufügen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Gruppe umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Gruppennamen ändern.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie eine Gruppe oder alle Gruppen löschen. Die Gruppenmitglieder bleiben jedoch weiterhin als Kontakte im Telefonbuch gespeichert.

### Benutzer-Kontakt details (Menü 2.5)

---

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

#### Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Nummer im Telefonspeicher. ► S. 38

## Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Nachricht senden:** Damit können Sie Ihre Visitenkarte per E-Mail versenden.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.

## Alle kopieren (Menü 2.6)


---

Mit dieser Option können Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopieren (und umgekehrt).

## Servicenummer (Menü 2.7)

---

Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion (SDN = Service Dialling Numbers) unterstützt. Über dieses Menü können Sie die Liste der von Ihrem Netzbetreiber zugewiesenen SDNs anzeigen, einschließlich Notrufnummern, Auskunftsdiensten und Voice-Mail-Nummern.

1. Rollen Sie bis zur gewünschten Nummer.
2. Drücken Sie **<Wählen>** oder [  ].

## Telefonbucheinstellungen (Menü 2.8)

---

Verwenden Sie dieses Menü zum Verwalten des Telefonbuchs.

### Kurzwahl (Menü 2.8.1)

Mit diesem Menü können Sie Ihre acht am häufigsten gewählten Rufnummern den Kurzwahlnummern (2 - 9) zuordnen.

### Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9** aus. Taste **1** ist für Ihren Voice-Mail-Server reserviert.

## Menüfunktionen

2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Rollen Sie zu einer Nummer, falls mehr als eine Nummer vorhanden ist.
4. Drücken Sie **<Auswahl>**.

### Kurzwahlnummern verwalten

Wenn Sie auf der Kurzwahlanzeige **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Zuweisen:** Mit dieser Option weisen Sie einer bislang unbelegten Taste eine Nummer zu.
- **Anzeigen:** Zeigt die Einzelheiten zum betreffenden Kurzwahleintrag an.
- **Anruf:** Dient zum Wählen der Nummer.
- **V-Anruf:** Zum Aufbau eines Videogesprächs.
- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Nummer zu.
- **Entfernen:** Mit dieser Option löschen Sie die Kurzwahleinstellung.

### Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie einfach im Standby-Betrieb die entsprechende Taste gedrückt.

### Kontakte sortieren nach (Menü 2.8.2)

Mit diesem Menü können Sie die Sortierkriterien für die Kontaktliste festlegen.

### Neue Kontakte speichern in (Menü 2.8.3)

Dient zur Auswahl eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten.

Wenn Sie **Jedes Mal fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Nummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.

### Kontakte anzeigen von (Menü 2.8.4)

Dient zur Auswahl des Standardspeicherorts, vom den Sie Ihre im Telefonbuch gespeicherten Kontakte abrufen möchten.

### Eigene Nummer (Menü 2.8.5)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Nummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

## Speicherstatus (Menü 2.9)

Mit diesem Menü können Sie sich die Anzahl der in Ihrem Telefonbuch gespeicherten Kontakte anzeigen lassen.

## Media Player (Menü 3)

Mit diesem Menü können Sie Mediendateien wie MP3-Musikdateien, Klingeltöne oder Videoclips abspielen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Media Player**.

### Musikdateien herunterladen oder abrufen

Mediendateien können wie folgt im Telefon gespeichert werden:


- Herunterladen aus dem Wireless Web ► S. 48
- Herunterladen von einem Computer mit dem Samsung PC Studio-Programm ► Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Extrahieren aus einer empfangenen MMS oder E-Mail ► S. 54, S. 58

## Musik (Menü 3.1)

Mit diesem Menü können Sie Musikdateien wiedergeben. Bevor Sie Musikdateien wiedergeben können, müssen Sie eine Wiedergabeliste erstellen.


### Wiedergabeliste erstellen












1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Zufügen**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Ordner:** Fügt alle Mediendateien eines Ordners der Wiedergabeliste hinzu.
  - **Dateien:** Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.
3. Wenn Sie **Dateien** ausgewählt haben, markieren Sie die gewünschten Dateien und drücken anschließend <**Zufügen**>.
 

Wenn Sie **Ordner** ausgewählt haben, markieren Sie die gewünschten Ordner und drücken anschließend <**Auswahl**>.
4. Um die Dateien abzuspielen, drücken Sie .



### Musikdateien abspielen

Drücken Sie innerhalb der Wiedergabeliste . Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Tasten zur Verfügung:

Tasten	Funktion
	Pause/Fortsetzen.
	Zurück zur vorherigen Datei. Geht innerhalb der Datei zurück, wenn sie gedrückt gehalten wird.
	Weiter zur nächsten Datei. Geht innerhalb der Datei vorwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
	Wiedergabeliste öffnen.
	Wiederholmodus ändern;  1x,  2x,  3x,  4x,  5x,  6x
▲ / ▼	Lautstärke anpassen.
<b>Stopp</b>	Wiedergabe beenden.

### Media Player Optionen verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem Media Player <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben:** Startet die Wiedergabe.
  - **Pause:** Wiedergabe vorübergehend anhalten.
  - **Stopp:** Wiedergabe beenden.
  - **Wiedergabeliste öffnen:** Zeigt die Wiedergabeliste an.
  - **Details:** Zeigt Informationen zur Datei an.
  - **Player-Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Abspielen von Mediendateien ändern.
- Wiederholen:** Zum Auswählen eines Wiederholmodus.
- Mischen:** Mit dieser Option können Sie eine Abspielreihenfolge festlegen.
- Lautst.:** Zum Einstellen der Lautstärke.

## Optionen der Wiedergabeliste verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Wiedergabeliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben:** Zum Wiedergeben der ausgewählten Datei.
- **Zufügen:** Mit dieser Option können Sie der Wiedergabeliste ausgewählte Dateien oder einen ganzen Ordner hinzufügen.
- **Entfernen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.
- **In Wiedergabeliste verschieben:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.
- **Details:** Zeigt Informationen zur Datei an.

## Videos *(Menü 3.2)*

Verwenden Sie dieses Menü, um einen Videoclip wiederzugeben. Einzelheiten zum Erstellen einer Wiedergabeliste und zum Wiedergeben von Videoclips finden Sie im Menü **Musik**.

Sie können die Media-Player-Optionen verwenden, wenn Sie bei geöffnetem Media Player <**Option.**> drücken. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Wiedergeben:** Startet die Wiedergabe.
- **Pause:** Wiedergabe vorübergehend anhalten.
- **Stopp:** Wiedergabe beenden.
- **Wiedergabeliste öffnen:** Zeigt die Wiedergabeliste an.
- **Kontroller einblenden/Controller ausblenden:** Zum Ein- und Ausblenden der Media Player Steuerleiste.
- **Details:** Zeigt Informationen zur Datei an.
- **Player-Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Abspielen von Mediendateien ändern.

**Wiederholen:** Zum Auswählen eines Wiederholmodus.

**Mischen:** Mit dieser Option können Sie eine Abspielreihenfolge festlegen.

**Lautst.:** Zum Einstellen der Lautstärke.

**Controller ausblenden:** Zum Ausblenden der Media Player Steuerleiste.

- **Streaming-Einstellungen:** Zum Aktivieren des gewünschten Streaming-Servers.

## Browser (Menü 4)




Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Wireless Web. Mit dem WAP-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Browser**.

### Startseite (Menü 4.1)

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Wireless-Web-Anbieters geladen.

## Im WAP-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
durch die Browser-Elemente zu rollen,	 oder  .
ein Browser-Element auszuwählen,	 .
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	<b>&lt;Zurück&gt;</b> .

## Browser-Menüoptionen verwenden und auswählen

1. Drücken Sie **<Option.>**. Wählen Sie gegebenenfalls **Browser-Menü**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Browser-Optionen:
  - **Gehe zu:** Öffnet die ausgewählte Webseite.
  - **Zur Homepage:** Mit dieser Option gelangen Sie zurück zur Startseite.
  - **URL eingeben:** Damit können Sie die Adresse (URL) einer gewünschten Webseite von Hand eingeben.

- **Gehe zu:** Ruft die vorherige oder nächste Webseite auf.
- **Neu laden:** Die aktuelle Seite wird aktualisiert und neu geladen.
- **An DesktopView/An SmartFitView:** Zum Umschalten zwischen dem Anzeigemodus DesktopView und SmartFitView.  
Wenn Sie **An DesktopView** wählen, wird die Seite in Originalgröße angezeigt.  
Wenn Sie **An SmartFitView** wählen, wird die Seite automatisch an das Display des Handys angepasst.
- **Favoriten:** Fügt die aktuelle Seite Ihrer Favoritenliste hinzu und zeigt diese an.
- **Verlauf:** Zeigt die zuletzt von Ihnen besuchten Internetseiten an.
- **URL senden:** Sendet eine Internetadresse (URL) als SMS.
- **Speichern:** Speichert das Bild der aktuellen Seite oder Webseite.

- **Seiteneigenschaften:** Zeigt Informationen zur aktuellen Seite an.
- **Browser-Einst.:** Zeigt die Browsereinstellungen an.  
**Cache leeren:** Löscht den Cache-Zwischenspeicher.  
**Cookies:** Zum Ändern der Cookie-Einstellungen und Löschen von Cookies.  
**Benutzerspezifische Einstellungen:** Legt die Anzeigart einer Webseite fest.  
**Informationen zum Browser:** Zeigt Informationen zum Browser an.

### WAP-Browser beenden

Drücken Sie [  ], um den Browser zu schließen.

### URL eingeben *(Menü 4.2)*

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, die URL-Adresse einer gewünschten Webseite manuell einzugeben.


Um eine eingegebene URL in der Favoritenliste zu speichern, wählen Sie **Favorit hinzufügen**.

### Favoriten (Menü 4.3)


Über dieses Menü können Sie URL-Adressen speichern und schnell aufrufen.

- ☒ Die werkseitig gelisteten Standardfavoriten lassen sich nicht ändern oder löschen.

#### Favorit hinzufügen

1. Drücken Sie bei geöffneter Favoritenanzeige **<Option.>**.
2. Wählen Sie **Favorit hinzufügen** oder **Favoriten** und anschließend **Favorit hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie .
4. Geben Sie eine URL-Adresse ein.
5. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Favorit zu speichern.

#### Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Rollen Sie zu einem Favoriteneintrag und drücken Sie .

### Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Favoritenanzeige **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe zu:** Über diese Option können Sie auf die Website zugreifen.
- **Zur Homepage:** Mit dieser Option kehren Sie zur Startseite zurück.
- **URL eingeben:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **Favorit hinzufügen:** Fügt einen neuen Favorit hinzu.
- **Favoriten:** Fügen Sie der Favoritenliste einen neuen Eintrag hinzu oder bearbeiten Sie vorhandene Einträge.
- **URL senden:** Senden Sie eine Internetadresse (URL) per SMS an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen ausgewählter.
- **Alle löschen:** Zum Löschen aller Favoriteneinträge. Diese Option ist nur für Standard-Favoriteneinträge verfügbar.

## Gespeicherte Seiten (Menü 4.4)

---

Sie können Webseiten, die Sie beim Navigieren im WAP-Browser gespeichert haben, auch offline anzeigen.

Wenn Sie innerhalb der Anzeige Gespeicherte Seiten <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Zeigt die Webseite an.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Webseite oder alle Webseiten.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Webseitennamens.

## Browser-Einstellungen (Menü 4.5)

---

Aktivieren Sie mit diesem Menü ein Profil, um in ein Schnurlos-Web zu verbinden. ► S. 98

## Nachrichten (Menü 5)

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Außerdem können Sie Funktionen für WAP-Push-Nachrichten, Voice-Mails und Infomeldungen nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Nachrichten**.

### Nachricht erstellen (Menü 5.1)

---




In diesem Menü können Sie SMS, MMS oder E-Mails erstellen und senden.

#### SMS (Menü 5.1.1)

Sie können die SMS-Funktion (SMS = Short Message Service) zum Senden und Empfangen kurzer Textnachrichten verwenden.



Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein.  
Sie können bis zu 918 Standardzeichen oder ungefähr 402 Unicode-Zeichen (z.B. "ä") eingeben.  
Wählen Sie <**Option**>, dann **Einfügen**, um eine Textvorlage, einen Kontakteintrag oder ein Lesezeichen zu erhalten.
2. Drücken Sie .
3. Geben Sie eine Empfängernummer ein.  
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie  und füllen weitere Empfängerfelder aus.
4. Drücken Sie .

### **MMS** (Menü 5.1.2)


Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

1. Geben Sie den Nachrichtenbetreff in der Zeile **Betreff** ein.

2. Wählen Sie die Zeile **Bild oder Video** oder **Ton**, und fügen Sie ein Bild, ein Video oder eine Audio-Datei hinzu.




Die maximal zulässige Größe von MMS kann je nach Land variieren. Wenn Sie keine weitere Datei anhängen können, fügen Sie eine weitere Seite hinzu.

3. Wählen Sie die Zeile **Text**.
4. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie .
5. Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
  - **Zufügen**: Fügen Sie der Nachricht ein Bild, ein Video oder eine Audiodatei hinzu. Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) können einige Dateien möglicherweise nicht weitergeleitet werden.
  - **Vorschau**: Zeigt die erstellte Nachricht als Vorschau an.
  - **Stil bearbeiten**: Stellen Sie Text-Dauer, -Farbe oder -Stil für die gewählte oder für alle Seiten ein.

- **Textvorlage einfügen:** Zum Abrufen einer Textvorlage.
- **Text im Vordergrund:** Der Text wird beim Empfänger der Nachricht an deren Anfang angezeigt.
- **Bild im Vordergrund:** Lassen Sie das beigefügte Bild am Beginn der Nachricht auf dem Display der Empfänger erschein.
- **Text bearbeiten:** Zum Bearbeiten des Nachrichtentexts.
- **Bild/Ton ändern:** Ersetzen Sie angehängte Bilder oder Töne durch andere.
- **Text/Bild/Audio entfernen:** Löscht angehängte Bilder, Töne, Videos oder Texte.
- **Seite hinzufügen:** Zum Hinzufügen einer Seite. Durch Drücken von  oder  können Sie die Seiten auf der Nachrichtenanzeige vor- oder zurückblättern.
- **Seite löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die hinzugefügte Seite.
- **Seite vorblättern:** Sie gelangen von der aktuellen zur nächsten Seite.

- **Seite zurückblättern:** Sie gelangen von der aktuellen zur vorherigen Seite.
- **In Entwürfe speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Fach **Entwurf** speichern.
- **Als MMS-Vorlage speichern:** Speichert die Nachricht als Vorlage im Ordner **Vorlage laden**.

- Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.
- Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie  und füllen weitere Empfängerfelder aus.

- Drücken Sie .



### **E-Mail** (Menü 5.1.3)

Sie können E-Mails senden und empfangen, die Text, Töne, Videoclips, Bilder und Kalendernotizen enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein E-Mail-Konto sowie ein E-Mail-Profil einrichten.

► S. 65



1. Geben Sie den Betreff Ihrer E-Mail in der Zeile **Betreff** ein.
2. Wählen Sie die Zeile **Mitteilung** und geben Sie den Text der E-Mail ein.
3. Wechseln Sie in die Zeile **Datei(en) anhängen**.
4. Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
  - **Zufügen/Datei(en) zufügen:** Zum Hinzufügen von Mediendateien, Kontakten oder Kalendernotizen. Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) können einige Dateien möglicherweise nicht weitergeleitet werden.
  - **Dateianlagenliste:** Zeigt die angehängten Elemente an.
  - **Kontaktdetails hinzufügen:** Hängen Sie einen Kontakteintrag im V-Kartenformat an.
  - **V-Kalender hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Kalendernotizen.
  - **In Entwürfe speichern:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail im Fach **Entwurf** speichern.
5. Wählen Sie eine Züfügeoption und fügen Sie Dateien hinzu.
6. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Senden**.
7. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, drücken Sie  und füllen weitere Empfängerfelder aus.
8. Drücken Sie .

### Posteingang (Menü 5.2)

---

Dieser Ordner speichert alle Arten von Nachrichten, die Sie erhalten haben, außer E-Mails, MMS, SMS, WAP-Ausgangsnachrichten vom WAP-Server und Konfigurationsnachrichten.

Konfigurationsnachrichten, die Sie vom Dienstanbieter erhalten, enthalten Parameter, um Netzwerkeinstellungen leicht auf Ihrem Handy durchzuführen.

## Nachricht beim Empfang anzeigen

Wenn eine Nachricht empfangen wurde, benachrichtigt Sie das Telefon folgendermaßen:





- Ein Nachrichtensymbol und eine Textbenachrichtigung werden angezeigt
- Je nach Nachrichtenalarmeinstellung ertönt ein Signal, oder das Telefon vibriert



Um eine Nachricht sofort anzuzeigen, drücken Sie **<Anzeigen>** und wählen eine Nachricht aus dem Posteingang. Wenn Sie die Nachricht später lesen möchten, drücken Sie **<Ende>**.

Bei einer MMS-Nachricht drücken Sie **<Option.>** und wählen **Abrufen**. Die Nachricht wird vom MMS-Server in den Telefonspeicher heruntergeladen.


## Nachricht im Posteingang anzeigen

Folgende Symbole sind innerhalb der Nachrichtenliste verfügbar:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-Benachrichtigung;  zeigt an, dass die Nachricht gerade abgerufen wird.

-  WAP-Push-Nachrichten/OTA-Nachrichten
-  Infomeldungen



- Laut dem DRM (Digital Rights Management) System dürfen Nachrichten mit Webinhalten nicht weiterleitungsfähig sein. Sie sind durch  gekennzeichnet.
- Ein **!** Symbol neben der Nachricht bedeutet, dass sie eine hohe Priorität hat. Das rote Symbol bedeutet, dass die Nachricht dringend ist.

Wenn Sie beim Anzeigen der Nachrichtenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die Nachricht.
- **Antworten:** Zum Erstellen einer Antwort an den Absender.
- **Allen antworten:** Damit können Sie gleichzeitig dem Absender und allen anderen Empfänger antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht.
- **Abrufen:** Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom Server.

- **Installieren:** Mit dieser Option wenden Sie die in der Nachricht angegebene Konfiguration auf Ihr Telefon an.
- **Zur URL:** Mit dieser Option rufen Sie den in der Nachricht angegebenen URL auf.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigt Informationen zur Nachricht an.

### Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

#### SMS-Nachrichten

- **Anruf:** Dient zum Wählen der Nummer. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine Nummer im Text markieren.
- **Antworten:** Zum Erstellen einer Antwort an den Absender.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht.

- **Kontakt speichern in:** Extrahiert Telefonnummern aus der Nachricht und speichert sie im Telefonbuch.
- **Auf SIM-Karte/In Telefon verschieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

#### MMS-Benachrichtigungen/-Nachrichten

- **Anruf:** Dient zum Wählen der Nummer. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine Nummer im Text markieren.
- **E-Mail erstellen:** Zum Erstellen einer neuen E-Mail. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie eine E-Mail-Adresse in einem Text markieren.
- **Abrufen:** Zum Abrufen der Nachricht vom Server. Diese Option steht beim Auswählen einer MMS zur Verfügung.
- **Wiedergeben:** Spielt die Nachricht ab.
- **Antworten:** Mit dieser Option können Sie eine Nachricht an den Absender senden.

- **Allen antworten:** Damit können Sie gleichzeitig dem Absender und allen anderen Empfänger antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an eine andere Person.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Als MMS-Vorlage speichern:** Speichert die Nachricht als Vorlage im Ordner **Vorlage laden**.
- **Objekte speichern:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Kontakt speichern in:** Extrahiert Telefonnummern aus der Nachricht und speichert sie im Telefonbuch.
- **Details:** Zeigt Informationen zur Nachricht an.

### OTA-Nachrichten

- **Installieren:** Mit dieser Option wenden Sie die in der Nachricht angegebene Konfiguration auf Ihr Telefon an.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

### WAP-Push-Nachrichten

- **Zur URL:** Mit dieser Option rufen Sie den in der Nachricht angegebenen URL auf.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

### CB-Infomeldungen

- **Anruf:** Dient zum Wählen der Nummer. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine Nummer im Text markieren.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer Nachricht per SMS oder MMS.
- **Kontakt speichern in:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht, um diese im Telefonbuch abzuspeichern.
- **Speichern:** Zum Speichern der Nachricht im Telefonspeicher.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.

### E-Mail-Eingang (Menü 5.3)




---

In diesem Ordner werden Ihre empfangenen E-Mails gespeichert.







#### Empfangene E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im E-Mail-Eingang <**Option.**>.
2. Wählen Sie **Laden**, um neue E-Mails vom Server abzurufen.

Das Telefon überprüft den Server auf neue E-Mails und ruft empfangene E-Mails ab. Die Symbole zeigen den Status der einzelnen E-Mails an:

- : Abgerufene E-Mail-Köpfe vom E-Mail-Server
- : Abgerufene E-Mails vom E-Mail-Server
- : Abgerufene E-Mail mit Anlagen



-  zeigt an, dass die E-Mail gerade abgerufen wird.  zeigt an, dass die E-Mail nicht abgerufen werden konnte.
  - Laut dem DRM (Digital Rights Management) System dürfen Nachrichten mit Webinhalten nicht weiterleitungsfähig sein. Sie sind durch  gekennzeichnet.
  - Ein Symbol ! zeigt an, dass die E-Mail eine hohe Priorität hat. Ein graues Symbol bedeutet, dass die E-Mail eine geringe Priorität hat.
3. Rollen Sie zu einer E-Mail oder einem Header und drücken Sie .
  4. Wenn die E-Mail mehrere Seiten umfasst, können Sie diese mit [/> abrollen.
  5. Um eine Dateianlage anzuzeigen oder abzuspielen, wählen Sie sie aus.

## E-Mail-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der E-Mail-Liste oder einer E-Mail <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

☒ Die verfügbaren Optionen können je nach E-Mail-Status variieren.

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgezeigte E-Mail.
- **Abrufen:** Ruft die gesamte E-Mail von E-Mail-Server ab.
- **Antworten:** Zum Senden einer Antwort an den Absender per MMS oder E-Mail.
- **Allen antworten:** Zum Senden einer Antwort an alle Empfänger.
- **Weiterleiten:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail weiterleiten.
- **Laden:** Ruft alle E-Mails vom E-Mail-Server ab.
- **Elemente speichern:** Speichert die Dateianhänge der E-Mail.
- **Kontakt speichern in:** Extrahiert Telefonnummern oder E-Mail-Adressen aus der E-Mail und speichert diese im Telefonbuch.

- **Blockieren:** Mit dieser Option können Sie bestimmte E-Mail-Adressen oder Betreffinhalte in die Sperrliste aufnehmen.
- **Löschen:** Löscht eine ausgewählte E-Mail oder alle E-Mails.
- **Details:** Zeigt Informationen zur E-Mail an.

## Entwurf (Menü 5.4)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten oder deren Versand Sie bereits erfolglos versucht haben.

Wenn Sie bei geöffneter Nachrichtenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die Nachricht.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Nachricht.
- **Erneut senden/Senden:** Zum Senden der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Details:** Zeigt Informationen zur ausgewählten Nachricht an.

### Postausgang (Menü 5.5)

---

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht oder der Nachrichtenliste <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Öffnet die Nachricht.
- **Wiedergeben:** Gibt den Inhalt der Nachricht wieder.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Auf SIM-Karte/In Telefon verschieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Details:** Zeigt Informationen zur E-Mail oder MMS an.

### Mobilbox (Menü 5.6)

---

Dieses Menü bietet Ihnen die Möglichkeit, auf Ihre Voice-Mail-Box (falls von Ihrem Netz unterstützt) zuzugreifen.

Um eine schnelle Verbindung zum Voice-Mail-Server herzustellen, können Sie auch im Standby-Betrieb [1] gedrückt halten.

### Vorlagen (Menü 5.7)

---

In diesem Menü können Sie SMS- und MMS-Vorlagen erstellen, bearbeiten und senden.

#### Textvorlagen (Menü 5.7.1)

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Anzahl häufig verwendete Nachrichten als Vorlagen definieren.

Wenn Sie bei geöffneter Textvorlagenanzeige <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Ändern der ausgewählten Vorlage.

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Vorlage als SMS, MMS oder E-Mail senden.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage oder aller Vorlagen.

### **Vorlage laden** (Menü 5.7.2)

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, können Sie die Liste der von Ihnen gespeicherten Vorlagen aufrufen.

Wenn Sie bei geöffneter MMS-Vorlagenanzeige <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Öffnet die Vorlage.
- **Bearbeiten:** Zum Ändern der ausgewählten Vorlage.
- **Senden:** Zum Senden der Vorlage als MMS.
- **Neu hinzuf.:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage oder aller Vorlagen.

### **Alle löschen** (Menü 5.8)

---

Über dieses Menü können Sie einzelne oder alle Nachrichten in den Nachrichtenordnern löschen.

### **Nachrichteneinstellungen** (Menü 5.9)

---

Über dieses Menü können Sie verschiedene Optionen für den Messaging-Dienst einrichten.

#### **SMS** (Menü 5.9.1)

Sie können die Standard-SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Einstellungen x:** Sie können die folgenden Profileigenschaften festlegen:  
**Adresse Zentrum:** Mit dieser Option können Sie die Nummer Ihrer Nachrichtenzentrale speichern oder ändern.  
**Gültigkeit:** Mit dieser Option legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten bis zur erfolgreichen Zustellung in der SMS-Zentrale gespeichert werden sollen.



**SMS-Typ:** Zum Festlegen des Standardnachrichtentyps. Das Netz wandelt die Nachrichten in das ausgewählte Format um.

**Name:** Geben Sie einen Profilnamen ein.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:

**Antwortpfad:** Mit dieser Option kann der Empfänger Ihnen über Ihre Nachrichtenzentrale antworten.

**Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.

**Netzwahl:** Zum Auswählen der bevorzugten Datenübertragungsart.

**Kopie behalten:** Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im **Postausgang**.

**Zeichenunterstützung:** Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben.

Bei Verwendung von Unicode reduziert sich die maximale Anzahl von Zeichen, die Sie für eine Nachricht eingeben können, etwa um die Hälfte. Wird dieses Menü nicht angezeigt, verwendet Ihr Telefon standardmäßig die Einstellung **Automatisch** zur Auswahl des Zeichentyps.

### MMS (Menü 5.9.2)

Sie können die Standard-MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden von MMS können folgende Optionen eingerichtet werden:

**Priorität:** Legt den Wichtigkeitsstatus Ihrer Nachrichten fest.

**Gültigkeit:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

**Zustellzeit:** Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

**Adresse verberg.:** Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

**Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.

**Bericht lesen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung senden soll.

**Kopie behalten:** Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im **Postausgang**.

- **Empfangsoptionen:** Zum Empfangen von MMS können folgende Optionen eingerichtet werden:

**Heimatnetz:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

**Fremdnetz:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für "Heimatnetz" und "Fremdnetz" stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Autom. Download:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **Eingeschränkt:** Das Telefon zeigt beim Eingang einer neuen Nachricht das Symbol für neue Nachrichten an, jedoch keine Benachrichtigung. Diese Option ist nur verfügbar mit der Netzwerk Roaming Option.

**Zustellungsbericht:** Erlaubt das Senden eines Zustellberichts vom Netz an den Absender.

**Bericht lesen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon an den Absender der Nachricht eine Lesebestätigung senden soll.

**Anonyme zurückw.:** Das Telefon weist Nachrichten von anonymen Absendern ab.

- **MMS-Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll.
- **Mitteilungsgröße:** Legt die maximale Größe für MMS-Anhänge fest. Diese Größe kann je nach Land unterschiedlich sein.

- **Standardstil:** Legt den Standard-Anzeigetyp für ausgehende Nachrichten fest.  
**Seitendauer (Sek.):** Legt fest, wie lange die einzelnen Seiten einer Nachricht angezeigt werden.  
**Schriftfarbe:** Mit dieser Option können Sie eine Schriftfarbe auswählen  
**Schriftstil:** Mit dieser Option können Sie einen Schriftstil auswählen.  
**Hintergrundfarbe:** Mit dieser Option können Sie eine Hintergrundfarbe auswählen.

### E-Mail (Menü 5.9.3)

Sie können die Standard-E-Mail-Einstellungen konfigurieren.

- ☒ Während des Sendens oder Empfangens von E-Mails können keine E-Mail-Profileinstellungen geändert werden.

- **Sendeooptionen:** Zum Senden von E-Mails können folgende Optionen eingerichtet werden:  
**Von:** Zum Einstellen des Absendernamens.

**Sendekonto:** Zum Auswählen des Standardkontos.

**Priorität:** Legt den Wichtigkeitsstatus Ihrer Nachrichten fest.

**Kopie behalten:** Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten E-Mail im **Postausgang**.

**Sendebestätigung:** Sie werden informiert, wenn Ihre E-Mail zugestellt wurde.

**Lesebestätigung:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung für Ihre E-Mail senden soll.

**Benutzer-Kontaktdetails zufügen:** Ihre Kontaktinformationen werden Ihrer E-Mail beigelegt.

**Unterschrift zuf.:** Damit können Sie Ihre Signatur bearbeiten und einer E-Mail beifügen.

- **Empfangsoptionen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen eingerichtet werden:

**Abrufoption:** Legt fest, welchen Teil Ihrer eingehenden E-Mails Sie vom E-Mail-Server abrufen möchten.

**Abweisen wenn über:** Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. E-Mails, die den festgelegten Wert überschreiten, werden abgewiesen.

**Lesebestätigung:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung an den Absender einer E-Mail senden soll.

**Adresse block.:** Zum Eingeben von E-Mail-Adressen, von denen E-Mails abgewiesen werden sollen.

**Betreff block.:** Zum Eingeben von Betreffinhalten, bei denen E-Mails abgewiesen werden sollen.

- **E-Mail-Profile:** Mit dieser Option können Sie ein Verbindungsprofil auswählen. Hinweise zum Hinzufügen oder Ändern eines Profils finden Sie im Menü **Verbindungen**. ► S. 98
- **E-Mail-Konten:** Mit dieser Option können Sie E-Mail-Konten einrichten und zur Verwendung auswählen. Wenn Sie <**Option.**> drücken und **Bearbeiten** wählen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

**Kontoname:** Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.

**SMTP-Server:** Zum Eingeben der Ausgangsserveradresse.

**Abrufservertyp:** Wählen Sie das Protokoll für den Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

**Abrufserver:** Zum Festlegen der Adresse des POP3- oder IMP4-Servers.

**Abrufoption:** (verfügbar beim IMP4-Protokoll)  
Legen Sie fest, ob das Telefon E-Mails mit oder ohne Anhänge empfangen soll.

**Abrufanzahl:** (verfügbar beim IMP4-Protokoll)  
Legen Sie die Anzahl der E-Mails fest, die Sie vom Server empfangen möchten.

**Nachrichtenkopie auf Server speichern:** Legen Sie fest, ob eine Kopie jeder E-Mail auf dem Server gespeichert wird.

**Eigene Adresse:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

**Benutzername:** Legen Sie den Benutzernamen für den Eingangsserver fest.

**Passwort:** Legen Sie das Protokoll für den Eingangsserver fest.

**SMTP-Auth. verwenden:** Legt fest, ob die SMTP-Authentifizierung verwendet wird. Diese Option wird bei Servern benötigt, die SMTP erfordern.

**Wie bei POP3:** Übernimmt die POP3-Serveradresse für den SMTP-Server. Wenn diese Option gewählt ist, müssen Sie den Benutzernamen und das Passwort für die SMTP-Authentifizierung eingeben.

### **Mobilbox** (Menü 5.9.4)

Sie können die Nummer der Voice-Mail-Servicezentrale ändern.

### **Push-Nachricht** (Menü 5.9.5)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten vom Wireless Web-Server ändern. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon WAP-Push-Nachrichten empfangen soll.
- **Adresse Zentrum:** Wenn die Option **Empfangen** auf **Optional** gesetzt ist, geben Sie die Adresse des Servers ein, von dem Sie WAP-Push-Nachrichten empfangen möchten.

### **Infomeldung** (Menü 5.9.6)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern. Folgende Optionen sind verfügbar:

**Empfangen:** Wählen Sie den Empfang von Infomeldungen aus.

**Kanalliste:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Wenn Sie bei geöffneter Kanalliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Speichern:** Speichert die ausgewählten Kanäle.

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des ausgewählten Kanals. Diese Option steht beim Auswählen eines Kanals zur Verfügung.
- **Neu:** Zum Hinzufügen eines neuen Kanals.
- **Liste löschen:** Zum Löschen der Kanäle.

**Sprache:** Zum Festlegen der Sprache, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

### Speicherstatus *(Menü 5.0)*

Mit diesem Menü können Sie den Speicherstatus für SMS, MMS, Infomeldung, oder E-Mails überprüfen.

### Dateiverwaltung *(Menü 6)*


Über das Menü **Dateiverwaltung** können Sie auf die im Telefonspeicher enthaltenen Bilder, Videos, Klingeltöne, Töne und andere Dateien zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Dateiverwaltung**.

### Bilder

Dieses Menü zeigt Ihre Fotoaufnahmen oder von Ihnen heruntergeladene bzw. in Nachrichten empfangene Bilder an.

#### Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus: **Fotos**, **Downloads** oder **Anrufer ID**.
2. Rollen Sie zu einem Bild und drücken Sie .



#### Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen eines Bildes oder der Bilderliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Mit dieser Option wird das ausgewählte Bild geöffnet.
- **Senden:** Sendet das Bild per MMS.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Originalgröße:** Zeigt das Bild in Originalgröße an.

- **Präsentation:** Mit dieser Option werden alle Fotos als fortlaufende Präsentation angezeigt.
- **Bearbeiten:** Zum Ändern der Bildeigenschaften.
- **Verschieben:** Verschiebt das ausgewählte Bild in einen anderen Ordner.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Bilds oder aller Bilder.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Fotos ändern.
- **Sperren:** Schützt das Foto vor versehentlichem Löschen.
- **Ordner erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Details:** Zeigt Informationen zum Foto an.

### Bilder herunterladen


1. Wählen Sie **Downloads** mit  oder .
2. Wählen Sie **Mehr Fotos**.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Laden**.  
Nach dem Herunterladen werden die Fotos im Ordner Downloads gespeichert.

## Videos

---

Dieses Menü zeigt Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen haben.

### Videoclip abspielen

1. Wählen Sie als Videoordner **Videos** oder **Downloads**.
2. Rollen Sie zu einem Videoclip und drücken Sie . ► S. 46

### Videooptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen eines Videos oder der Videoliste **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:



- **Wiedergeben/Pause:** Zum Anhalten/Fortsetzen der Videoclip-Wiedergabe.
- **Stopp:** Wiedergabe beenden.
- **Wiedergabeliste öffnen:** Zum Öffnen der Wiedergabeliste.
- **Kontroller einblenden/Controller ausblenden:** Zum Ein- und Ausblenden der Media Player Steuerleiste.

- **Senden:** Sendet das Bild per MMS.
  - **Verschieben:** Verschiebt das ausgewählte Bild in einen anderen Ordner.
  - **Löschen:** Löscht den ausgewählten Videoclip oder alle Videoclips.
  - **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Videoclips ändern.
  - **Sperren:** Schützt den Videoclip vor versehentlichem Löschen.
  - **Ordner erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
  - **Details:** Zeigt die Einzelheiten zum Videoclip an.
  - **Player-Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Abspielen von Dateien ändern.
- Wiederholen:** Zum Auswählen eines Wiederholmodus.
- Mischen:** Mit dieser Option können Sie eine Abspielreihenfolge festlegen.
- Lautst.:** Zum Einstellen der Lautstärke.

**Controller ausblenden:** Zum Ausblenden der Media Player Steuerleiste.

- **Streaming-Einstellungen:** Zum Aktivieren des gewünschten Streaming-Servers.


### Videoclips herunterladen.

1. Wählen Sie **Downloads** mit  oder .
2. Wählen Sie **Mehr Videos**.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Laden**.  
Nach dem Herunterladen werden die Fotos im Ordner Downloads gespeichert.

### Klingeltöne

Dieses Menü zeigt Klingeltöne an, die Sie heruntergeladen oder aus empfangenen Nachrichten extrahiert haben.

### Klingelton wiedergeben

Rollen Sie zu einem Klingelton und drücken Sie . ► S. 46



### Klingeltonoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen eines Klingeltons oder der Klingeltonliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben/Pause:** Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.
- **Stopp:** Wiedergabe beenden.
- **Senden:** Sendet den Klingelton per MMS.
- **Einstellen als:** Legt den Klingelton als Rufzeichen für Ihre eingehenden Anrufe oder Videogespräche fest oder als Rufzeichen für eingehende Anrufe von einem bestimmten Kontakt aus dem Telefonbuch.
- **Verschieben:** Verschiebt den ausgewählten Klingelton in einen anderen Ordner.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Klingelton oder alle Klingeltöne.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Klingeltonnamens.
- **Sperren:** Schützt den ausgewählten Klingelton vor versehentlichem Löschen.

- **Ordner erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Wiedergabeliste öffnen:** Zeigt die Wiedergabeliste an.
- **Details:** Zeigt die Einzelheiten zum Klingelton an.
- **Player-Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Abspielen von Dateien ändern.

**Wiederholen:** Zum Auswählen eines Wiederholmodus.

**Mischen:** Mit dieser Option können Sie eine Abspielreihenfolge festlegen.

**Lautst.:** Zum Einstellen der Lautstärke.

### Klingeltöne herunterladen


1. Wählen Sie **Mehr Klingeltöne**.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Laden**.  
Nach dem Herunterladen werden die heruntergeladenen Töne im Ordner Klingeltöne gespeichert.

## Töne

---

Dieses Menü zeigt Audiodateien an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen haben.

### Audioclip abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
2. Rollen Sie zu einem Clip und drücken Sie .  
▶ S. 72

### Audiooptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Audioliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben:** Spielt die Audiodatei ab.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS senden.
- **Verschieben:** Verschiebt das ausgewählte Sprachmemo in einen anderen Ordner.
- **Löschen:** Löscht das ausgewählte Sprachmemo oder alle Sprachmemos.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Sprachmemonamens.

- **Sperren:** Schützt das Sprachmemo vor versehentlichem Löschen.
- **Ordner erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Details:** Zeigt die Einzelheiten zum Sprachmemo an.

## Andere Dateien

---

In diesem Ordner werden von Ihnen empfangene, nicht vom Telefon unterstützte Dateien gespeichert. Diese Dateien können nicht auf dem Telefon angezeigt werden. Zu den nicht unterstützten Dateiformaten gehören \*.doc, \*.ppt und \*.txt.

Drücken Sie beim Anzeigen der Dateiliste <**Option.**>, um auf die Optionen zuzugreifen. ▶ S. 67

## Speicherstatus

---

Sie können den gesamten durch Ihre Medienelemente belegten Speicherplatz anzeigen sowie den Speicherplatz, der derzeit von ihnen in den einzelnen Medienfächern belegt wird.

### Organizer + Extras (Menü 7)

Im Menü Organizer + Extras können Sie verschiedene Anwendungen nutzen, zum Beispiel Alarm und Kalender.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Organizer + Extras**.



### Anwendungen (Menü 7.1)

In diesem Menü können Sie Sprachmemos aufzeichnen und verschiedene nützliche Anwendungen nutzen, zum Beispiel Sprachaufzeichnung, Taschenrechner, Umrechner und Weltuhr. Außerdem können Sie Ihre PIM-Daten synchronisieren.

#### Sprachaufzeichnung (Menü 7.1.1)

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu fünf Minuten lang sein.



#### Sprachmemo aufzeichnen




1. Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.  
Drücken Sie , um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <Stopp>. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.

#### Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie auf der Sprachaufzeichnungsanzeige <Option.> und wählen Sie **Benutzertöne**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus. Das Memo wird abgespielt.

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Tasten zur Verfügung:

Tasten	Funktion
	Wiedergabe starten/vorübergehend unterbrechen.
	Umschalten zwischen Wiedergabe- und Aufzeichnungsmodus.

Tasten	Funktion
	Wiedergabe beenden.
	Zurück zur vorherigen Datei. Geht innerhalb der Datei zurück, wenn sie gedrückt gehalten wird.
	Weiter zur nächsten Datei. Geht innerhalb der Datei vorwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
▲ / ▼	Lautstärke einstellen.

## Sprachmemooptionen verwenden

Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige <Option.>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Aufzeichnen:** Startet die Aufnahme eines neuen Sprachmemos.
- **Benutzertöne:** Zeigt die Liste der von Ihnen aufgezeichneten Sprachmemos an.
- **Senden:** Sendet die Sprachnotiz per MMS.
- **Aufz.-Setup:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufzeichnen von Sprachmemos ändern.

**Standardname:** Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Sprachmemos ändern.

**Aufzeichnungszeit:** Mit dieser Option können Sie die maximale Aufzeichnungsdauer auswählen.

## PIM-Synchronisierung (Menü 7.1.2)

Sie können persönliche Informationen unter Verwendung des mitgelieferten Programms WideSync mit entsprechenden PC-Anwendungen synchronisieren.

## Synchronisierungsprofil erstellen

1. Drücken Sie <Ja>, um den Erstellvorgang zu bestätigen.
2. Geben Sie die folgenden Informationen für das Profil ein:
  - **Profilname:** Geben Sie den Einstellungsnamen ein.
  - **Synchronisierungskategorie:** Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten.
  - **Synchronisierungstyp:** Wählen Sie einen Synchronisierungstyp aus.

3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Speich.>**.

### Synchronisierung starten

1. Stellen Sie sicher, das WideSync auf Ihrem PC installiert ist und dass Telefon und PC über ein USB-Kabel verbunden sind.
2. Wählen Sie auf der PIM-Synchronisierungsanzeige ein Profil aus und drücken Sie **<Option.>**.
3. Wählen Sie **Synchronisierung starten**: Die Synchronisierung wird gestartet.

### PIM-Synchronisierungsoptionen ändern


Drücken Sie auf der PIM-Synchronisierungsanzeige **<Option.>**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Synchronisierung starten**: Startet eine Synchronisierung für das ausgewählte Profil.
- **Ergebnis anzeigen**: Zeigt das Ergebnis der letzten Synchronisierung an.
- **Neues Synchronisierungsprofil**: Zum Hinzufügen eines neuen Profils.
- **Synchronisierungsprofil bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie die Eigenschaften des ausgewählten Profils ändern.

- **Löschen**: Zum Löschen des ausgewählten Profils oder aller Profile.

### Rechner (Menü 7.1.3)







Über dieses Menü können Sie die Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division ausführen.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
  - Um einen Dezimalpunkt oder eine Klammer einzufügen, drücken Sie die linke Soft-Taste.
  - Drücken Sie [**\***] or [**#**], um den Cursor zu bewegen.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten durch Drücken die gewünschte Rechenart aus.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie , um das Ergebnis anzuzeigen.

### Umrechner (Menü 7.1.4)

Über dieses Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z.B. für Währungen und Temperatur.

1. Wählen Sie die gewünschte Umrechnungsart aus.

2. Drücken Sie  oder , um die Ausgangseinheit auszuwählen und anschließend .
3. Geben Sie den Wert ein, den Sie umrechnen möchten.
  - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts drücken Sie [#].
  - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [\*] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  oder  die Einheit aus, in die der eingegebene Wert umgerechnet werden soll.  
Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

Wenn Sie bei geöffneter Umrechnungsanzeige <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:




- **Löschen:** Löscht alle aktuellen Werte.

- **Umkehren:** Zum Durchführen einer umgekehrten Umrechnung.
- **Währungsfaktor:** Zeigt die Liste mit den Währungsumrechnungskursen an.





### Weltuhr (Menü 7.1.5)

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.


#### Lokale Zeitzone einstellen

1. Wählen Sie auf der Weltkarte mit den Tasten  oder  die Stadt aus, die Ihrer Zeitzone entspricht. Die Zeitzeile bewegt sich, und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
2. Drücken Sie , um die Zeitzone zu speichern.

#### Ausländische Zeitzone anzeigen und einstellen

1. Drücken Sie innerhalb der Weltkarte .
2. Wählen Sie durch Drücken von  oder  die ausländische Zeitzone aus, die Sie anzeigen möchten.
3. Drücken Sie , um die Zeitzone zu speichern.

### Sommerzeit einstellen




1. Drücken Sie auf der Weltkarte <**Option.**> und wählen Sie **Sommerzeit**.
2. Drücken Sie , um die gewünschte(n) Zeitzone(n) zu überprüfen.
3. Drücken Sie <**Speich.**>.

### Alarmereignisse (Menü 7.2)

---

Über dieses Menü können Sie Alarmer einstellen, die zu einer bestimmten Zeit ertönen sollen.

#### Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Drücken Sie  oder , wählen Sie **Ein** in der Zeile **Alarm** und drücken Sie .
3. Stellen Sie die Zeit für den Alarmruf ein.

☒ Ihr Telefon ist werkseitig auf das 24-Stunden-Zeitformat eingestellt. Sie können das Zeitformat jederzeit ändern. ► S. 91

4. Wenn Sie **Weckruf** auswählen, stellen Sie die Wiederholungsoption ein.

5. Wählen Sie die Zeile **Meldetön**.
6. Wählen Sie eine Alarmtonmelodie aus.
7. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Speichern**.

#### Alarm ausschalten

Wenn der Alarm ertönt, können Sie ihn auf eine der folgenden Weisen ausschalten:

- Drücken Sie <**OK**>.
- Drücken Sie <**Erinnern**> oder eine beliebige andere Taste, um den Weckruf für 6 Minuten zu unterbrechen. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

#### Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
2. Wählen Sie **Aus** in der Zeile **Alarm**.

## Kalender (Menü 7.3)

Mit diesem Menü behalten Sie Ihren Terminplan und Ihre Aufgaben im Überblick, können vergangene Alarmereignisse anzeigen und Memos erstellen.

### Monatsansicht (Menü 7.3.1)

Mit diesem Menü behalten Sie die Übersicht über Ihren Monatsplan.

### Kalenderdaten nachschlagen


Wenn Sie **Monatsansicht** auswählen, wird das aktuelle Datum mit blau hinterlegt angezeigt.

Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Zeigt alle gespeicherten Memos für das jeweilige Datum an.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie neue Termine, Geburtstage, Aufgaben oder Memos eintragen oder erstellen. Sie können bis zu 190 Termine in den Kalender eingeben und mehrere Termine pro Tag planen.
- **Wochenansicht:** Zeigt die Wochenansicht an.

- **Gehe zu Heute:** Mit dieser Option können Sie das aktuelle Datum aufrufen.
- **Gehe zu Datum:** Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Datum aufrufen.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Termin oder alle Termine.


### Neuen Termin eingeben

1. Wählen Sie ein Datum auf dem Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu hinzufügen** → **Zeitplan**.
3. Drücken Sie  und geben Sie Informationen ein, oder ändern Sie die Einstellungen in den folgenden Eingabefeldern:
  - **Titel:** Geben Sie einen Titel für den Termin ein.
  - **Detail:** Geben Sie die Termindetails ein.
  - **Start** und **Ende:** Geben Sie die Start- und Endzeit für den Eintrag ein.
  - **Startdatum** und **Enddatum:** Geben Sie das Start- und Enddatum für den Eintrag ein.
  - **Speicherort:** Geben Sie den Ort für den Termin ein.



- **Alarm:** Stellen Sie einen Alarm für den Eintrag ein.  
**vor:** Geben Sie ein, wie lange vorher Sie der Alarm an den betreffenden Tag erinnern soll.
  - **Wiederholen:** Wenn sich der Termin regelmäßig wiederholt, stellen Sie eine Wiederholungseinheit ein.  
**bis:** Wenn sich der Termin wiederholt, legen Sie das Enddatum fest.
  - **Verfallsdatum:** Stellen Sie ein, wann der Termin aus dem Kalender gelöscht wird.
4. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Eintrag zu speichern.


### Neuen Jahrestag eingeben

1. Wählen Sie ein Datum auf dem Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu hinzufügen** → **Geburtstag**.
3. Drücken Sie  und geben Sie Informationen ein, oder ändern Sie die Einstellungen in den folgenden Eingabefeldern:
  - **Anlass:** Geben Sie Informationen zum Anlass ein.

- **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
- **Alarm:** Wählen Sie einen Alarm für den Jahrestag aus.  
**vor:** Legt den Tag des Alarmereignisses fest.  
**Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
- **Jedes Jahr wied.:** Sie können das Telefon so einstellen, dass es Sie jedes Jahr an den Jahrestag erinnert.

4. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Eintrag zu speichern.


### Aufgabe eingeben

1. Wählen Sie ein Datum auf dem Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu hinzufügen** → **Aufgabe**.
3. Drücken Sie  und geben Sie Informationen ein, oder ändern Sie die Einstellungen in den folgenden Eingabefeldern:
  - **Aufgabe:** Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
  - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.

- **Fälligkeitstag:** Geben Sie das Enddatum ein.
- **Priorität:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.

4. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Eintrag zu speichern.

### Memo eingeben





1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu hinzufügen** → **Notizen**.
2. Geben Sie den Memotext ein und drücken Sie .
3. Geben Sie das Datum ein und drücken Sie **<Speichern>**.

### Ereignis anzeigen

Die eckigen Klammern um einen Kalendertag zeigen die Art des für den Tag geplanten Ereignisses an:

- Grün: Termin
  - Rot: Jahrestag
  - Blau: Aufgabe
  - Orange: Notizen
1. Um die Einträge für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie ihn auf dem Kalender aus. Die Ereignisliste wird angezeigt.

Die folgenden Symbole zeigen die Art des Eintrags an:

- : Termine
- : Geburtstage
- : Aufgaben
- : Notizen

2. Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.

### Ereignisoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Ereignisliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt den ausgewählten Eintrag an.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option wird ein neuer Eintrag hinzugefügt.
- **Erledigt:** Mit dieser Option ändern Sie den Status des Eintrags.
- **Monatl. Ansicht:** Schaltet zur Monatsansicht um.
- **Wochenansicht:** Schaltet zur Wochenansicht um.
- **Datum ändern/Fälligkeitsdatum ändern/Neu planen:** Mit dieser Option ändern Sie den Status des Ereignisses.

## Menüfunktionen

- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Ereignisse oder aller Ereignisse.
- **Memo senden:** Sendet das Memo als SMS.

### Wochenansicht (Menü 7.3.2)

Mit diesem Menü können Sie Einträge für die ausgewählte Woche anzeigen. Das aktuelle Datum ist blau hinterlegt. Wenn ein Datum hellblau hinterlegt ist, sind Ereignisse wie Termine oder Aufgaben vorhanden.



Wählen Sie die Zelle aus, die den gewünschten Eintrag enthält.

### Tagesansicht (Menü 7.3.3)

Mit diesem Menü können Sie Einträge für den ausgewählten Tag anzeigen.



Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.

### Zeitplan (Menü 7.3.4)

Dieses Menü zeigt Termine an. Wenn Sie die Optionen "Wiederholen" und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  angezeigt.

Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.

### Geburtstag (Menü 7.3.5)

Dieses Menü zeigt von Ihnen erstellte Geburtstage an. Wenn Sie die Optionen "Wiederholen" und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  angezeigt.

Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie ihn aus.

### Aufgabe (Menü 7.3.6)

Dieses Menü zeigt von Ihnen erstellte Aufgaben an. Die rechts angezeigten Symbole zeigen die Wichtigkeit an: Je niedriger die Nummer im Symbol, desto höher die Wichtigkeit.

Wenn die Aufgabe erledigt ist, erscheint in dem Statuskontrollkästchen ein Häkchen. Ihnen stehen dieselben Optionen zur Verfügung wie für die Tagesansicht.

**Notizen** (Menü 7.3.7)

Dieses Menü zeigt die von Ihnen erstellten Memos an.

Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.

**Verpass. Alarmereignis** (Menü 7.3.8)

Wenn Sie einen Alarm nicht bestätigen können, zeigt das Telefon eine Benachrichtigung über den versäumten Alarm an.

- Drücken Sie **<Anzeigen>**, um den entsprechenden Eintrag anzuzeigen.
- Drücken Sie **<Ende>**.

**Übergangene Alarmzeit anzeigen**

1. Wählen Sie im Menü **Kalender** die Option **Verpass. Alarmereignis**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie **<Bestät.>**, um den Eintrag zu bestätigen und zu löschen.

**Optionen für nicht beachtete Alarmereignisse verwenden**

Wenn Sie beim Anzeigen der Ereignisliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt Einzelheiten zum Alarmereignis an.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Eintrag.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Alarmereignisse gelöscht.

**SIM-Extras** (Menü 7.4)

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber.

Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

### Speicherstatus (Menü 7.5)

Dieses Menü zeigt die Anzahl der erstellten Einträge sowie die Gesamtanzahl der speicherbaren Einträge an.

### Kamera (Menü 8)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos schießen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Kamera**.

- ☑ • Fotografieren Sie keine Personen ohne deren vorheriges Einverständnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren die Privatsphäre von Personen verletzen könnte.

### Bild aufnehmen (Menü 8.1)

Mit diesem Menü können Sie Fotos aufnehmen. Die Kamera speichert Fotos im JPEG-Format.




Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

1. Um die Kamera zu drehen, drehen Sie einfach das LCD-Display wie gezeigt um 90 Grad, oder rufen Sie das Menü **Bild aufnehmen** auf.




2. Wählen Sie das gewünschte Motiv wie gezeigt durch entsprechendes Drehen des Kameraobjektivs aus.



- Zum Aufrufen der Kameraoptionen drücken Sie die linke Soft-Taste. Siehe nächster Abschnitt.
  - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 84
3. Drücken Sie , um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

☒ Halten Sie das Telefon nach Betätigung der Auslösertaste ein bis zwei Sekunden lang still, damit die Bilddaten verarbeitet werden können.

4. Um ...	drücken Sie ...
die Fotooptionen zu verwenden,	die linke Soft-Taste. ► S. 85
das Foto zu löschen,	[C].
in den Bildaufnahmemodus zurückzukehren,	 oder die rechte Soft-Taste.


## Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Bildaufnahmemodus die linke Soft-Taste drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bild aufnehmen:** Nimmt das Foto auf.
- **Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:  
**Einzelaufnahme:** Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen.  
**Serienbild:** Zum Aufnehmen mehrerer Fotos hintereinander. Sie können die Anzahl der Fotos festlegen.  
**Mosaikaufnahme:** Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Wählen Sie die Anzahl der Fotos aus, die die Kamera aufnehmen soll.
- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder Spezialeffekte einbauen.

- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Fotolicht:** Wählen Sie eine der folgenden Blitzlicht-Optionen:  
**Aus:** Zum Abschalten des Blitzes.  
**Bei Aufnahmen:** Das Blitzlicht wird nur bei der aktuellen Aufnahme verwendet. Danach wird der Blitz wieder ausgeschaltet.  
**Permanent:** Der Blitz wird immer ausgelöst.
- **Selbstauslöser:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
- **Helligkeit:** Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
- **Benutzerordner:** Zeigt die im Ordner **Fotos** gespeicherten Fotos an.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für die Fotoerstellung ändern.  
**Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.  
**Qualität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

**Sucher:** Zum Auswählen des Vorschaumodus **Vollbild** oder **Standardverhältnis**.

**Verschlussgeräusch:** Hier können Sie das Geräusch auswählen, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser drücken .




**Serienaufnahmegeschwindigkeit:** Zum Festlegen der Serienaufnahmegeschwindigkeit.


**Standardname:** Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix des Fotonamens ändern.

- **Schnellzugriff:** Zeigt die Funktionen der verwendbaren Tasten an.

### Tastenfeld im Bildaufnahmemodus verwenden

Im Bildaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
	Zum Spiegeln des Bildes.
	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.

Taste	Funktion
	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
1	Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus. ► S. 86
2	Zum Ändern der Bildgröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Kameramodus.
5	Zum Ändern des Farbtons oder Anwenden eines besonderen Bildeffekts.
7	Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
9	Zeigt die im Ordner <b>Fotos</b> gespeicherten Fotos an.
0	Zum Ändern der Blitzeinstellung.
*	Zum Ändern des Vorschaumodus.

## Fotooptionen verwenden


Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- **Neue Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Senden:** Sendet das Foto per MMS.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das Foto.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Fotos ändern.
- **Benutzerordner:** Zeigt die im Ordner **Fotos** gespeicherten Fotos an.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften des Fotos an.




### Videos aufzeichnen (Menü 8.2)

Sie können Ihr Telefon auch als Camcorder verwenden und das Geschehen, das auf dem Display angezeigt wird, als Video aufzeichnen.

1. Um die Kamera einzuschalten, drehen Sie einfach das LCD-Display um 90 Grad und drücken [1].  
Sie können dafür aber auch das Menü **Videos aufzeichnen** aufrufen.
2. Wählen Sie das gewünschte Videomotiv wie gezeigt durch entsprechendes Drehen des Kameraobjektivs aus.
  - Zum Aufrufen der Kameraoptionen drücken Sie die linke Soft-Taste. Siehe nächster Abschnitt.
  - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 88
3. Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.  
Drücken Sie zum Anhalten und Fortsetzen einer Videoaufnahme die linke Soft-Taste.

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die rechte Soft-Taste. Das Video wird automatisch im Ordner **Videos** gespeichert.

Um ...	drücken Sie ...
den Videoclip abzuspielen,	 .
zurück zum Aufzeichnen,	die rechte Soft-Taste.
die Videooptionen zu verwenden,	die linke Soft-Taste. ► S. 88
den Videoclip zu löschen,	[C].

### Kameraoptionen im Videoaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Videoaufnahmemodus die linke Soft-Taste drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Video aufzeichnen:** Startet die Aufzeichnung.
- **Bild aufnehmen:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.

- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Videos ändern oder einen Spezialeffekt einbauen.

- **Fotolicht:** Wählen Sie eine der folgenden Blitzlicht-Optionen:

**Aus:** Zum Abschalten des Blitzes.

**Bei Aufnahme:** Das Blitzlicht wird nur bei der aktuellen Aufnahme verwendet. Danach wird der Blitz wieder ausgeschaltet.

**Permanent:** Der Blitz wird immer verwendet.

- **Selbstausröser:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Video aufnimmt.
- **Helligkeit:** Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
- **Benutzervideos:** Zeigt die im Ordner **Videos** gespeicherten Videoclips an.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:

**Aufzeichnungsmodus:** Ermöglicht die Auswahl eines Videoaufnahmemodus.

Wählen Sie **MMS-Limit**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer MMS versendet werden kann.

Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen. Die Länge Ihres Videos richtet sich nach dem bereits belegten Speicher.

**GröÖe:** Mit dieser Option können Sie eine BildgröÖe auswählen.

**Qualität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.





**Tonaufnahme:** Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufzeichnen.

**Standardname:** Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Videonamens ändern.

- **Schnellzugriff:** Zeigt die Funktionen der verwendbaren Tasten an.

### Tastenfeld im Videoaufnahmemodus verwenden

Im Videoaufnahmemodus können Sie die Camcordereinstellungen über das Tastenfeld ändern:

Taste	Funktion
	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
	Zum Spiegeln des Bildes.
	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
<b>1</b>	Zum Umschalten in den Bildaufnahmemodus. ► S. 82
<b>2</b>	Zum Ändern der Rahmengröße.
<b>3</b>	Zum Ändern der Bildqualität.
<b>4</b>	Zum Ändern des Videoaufnahmemodus.
<b>5</b>	Zum Ändern des Farbtons oder zum Anwenden eines besonderen Videobildeffekts.

Taste	Funktion
<b>7</b>	Zum Ein- und Ausschalten des Tons.
<b>8</b>	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
<b>9</b>	Zeigt die im Ordner <b>Videos</b> gespeicherten Videoclips an.
<b>0</b>	Ändert die Blitzoption.

### Videooptionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- **Wiedergeben:** Spielt den Videoclip ab.
- **Neue Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufnahmemodus zurück.
- **Senden:** Sendet den Videoclip per MMS.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Videoclip.

- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Videoclips ändern.
- **Benutzervideos:** Ruft den Ordner **Videos** auf.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften des Videoclips an.

## Einstellungen *(Menü 9)*

In diesem Menü können Sie die Einstellungen Ihres Telefons individuell anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf die Standardwerte zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Einstellungen**.

### Telefoneinstellungen *(Menü 9.1)*

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefonsystems können Sie individuell einstellen.

#### Telefonprofile *(Menü 9.1.1)*

Mit diesem Menü können Sie die Telefontöne für bestimmte Anlässe oder Situationen anpassen.

### Profile ändern

1. Wählen Sie auf der Telefonprofilanzeige ein Profil aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen **Speichern**.

### Profile anpassen

1. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **<Option.>**.
2. Wählen Sie **Bearbeiten**:
3. Ändern Sie die Einstellungen in folgenden Feldern.
  - **Anruf-Alarmtyp:** Zum Auswählen des Alarmtyp für das Rufzeichen.
  - **Klingelton Sprachanruf/Klingelton Videoanruf:** Zum Auswählen eines Klingeltons für Anrufe oder Videogespräche.
  - **Klingelton- Lautstärke:** Zum Anpassen der Lautstärke der Alarmtöne.
  - **Nachr.-Alarmtyp:** Zum Auswählen des Alarmtyp für das Nachrichten-Rufzeichen.
  - **Nachr.-Alarmton:** Zum Auswählen der Melodie oder des Tons.

- **Ern. Nachr.-Alarm:** Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.
- **Telefontöne:** Zum Ein- oder Ausschalten der folgenden Alarmtöne.

**Alle:** Zum Aktivieren aller Töne.

**Popup-Alarm:** Das Telefon gibt einen Piepton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.

**Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie so über die Dauer des Gesprächs zu informieren.

**Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Piepton aus, sobald die angerufene Person Ihren Anruf annimmt.

**Rufendeton:** Das Telefon gibt einen Piepton aus, sobald die angerufene Person den Anruf beendet hat.

**Einschalten:** Das Telefon gibt beim Einschalten einen Piepton aus.

**Toneffekte:** Das Telefon gibt beim Aufrufen des Menüs einen Piepton aus.

**Alarm bei Anruf:** Das Telefon informiert Sie während eines Anrufs mit einem Piepton über den Empfang einer neuen Nachricht oder wenn ein Alarm aktiv wird.

- **Tastentöne:** Zum Auswählen des Tons, der beim Drücken der Tasten ertönen soll.
- **Tastenton-Lautstärke:** Zum Anpassen der Lautstärke der Tastentöne.
- **Anrufannahme:** Stellen Sie ein, wie ein ankommender Ruf angenommen werden soll.

### **Sprache** (Menü 9.1.2)

In diesem Menü können Sie Ihre gewünschte Sprache für den T9-Texteingabemodus auswählen.

### **Klingelton zuweisen** (Menü 9.1.3)

Mit diesem Menü können Sie unabhängig von den jeweiligen Profileinstellungen den Alarmtyp und ein Rufzeichen für jedes Ereignis auf Ihrem Telefon festlegen. ► S. 89

### Schnellzugriff (Menü 9.1.4)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie die Tastenbelegung für den Schnellzugriff ändern.

#### Taste für den Schnellzugriff zuordnen

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Rollen Sie zu der Funktion, die Sie der Taste zuweisen möchten.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

#### Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Schnellzugriffsanzeige **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zuweisen:** Weisen einem Schnellzugriffsmenü einen freien Speicherplatz zu.
- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.
- **Entfernen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.

- **Alle entfernen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

### Zeit + Datum (Menü 9.1.5)


Mit diesem Menü können Sie die angezeigte Uhrzeit und das Datum ändern. Bevor Sie Uhrzeit und Datum einstellen, legen Sie im Menü **Weltuhr** Ihre Zeitzone fest. ► S. 75

- **Datum:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Zeit:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **Zeitformat:** Wählen Sie das 12-Stunden- oder das 24--Zeitformat.
- **Datumsformat:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.
- **Sommerzeit:** Aktiviert die Sommerzeiteinstellung.
- **Am Sonntag beginnen:** Ändert das Startdatum des Kalenders auf Sonntag.

### Autom. Tastensperre (Menü 9.1.6)

Mit diesem Menü können Sie eine Zeitspanne festlegen, nach deren Ablauf die Tastatur automatisch gesperrt wird.

### Antwort mit jeder Taste (Menü 9.1.7)

Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit jeder beliebigen Taste außer [  ] oder <**Abweisen**>.

### Vorschau drehen (Menü 9.1.8)

In diesem Menü können Sie festlegen, ob das Telefon den Kamera-Vorschaumodus aktivieren soll, wenn Sie das Display im Standby-Betrieb drehen.

### Gesamtrückstellung (Menü 9.1.9)

Mit diesem Menü können Sie Ihr Telefon auf seine werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.

1. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie <**Bestät.**>.

☒ Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können dieses Passwort ändern. ► S. 101

2. Drücken Sie <**Ja**>. Das Telefon schaltet sich automatisch aus und wieder ein.

### Display-Einstellungen (Menü 9.2)

---

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display ändern.

#### Grußmeldung (Menü 9.2.1)

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

#### Hintergrundbild (Menü 9.2.2)

Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild ändern, das im Standby-Betrieb im Display erscheint.

Wählen Sie ein Bild aus den folgenden Bildkategorien.

- **Fotos:** Wählen Sie ein von Ihnen erstelltes Foto oder ein Standardbild aus.
- **Downloads:** Mit dieser Option können Sie ein heruntergeladenes Bild auswählen.
- **Anrufer ID:** Wählen Sie ein Standardbild als Ihre Anrufer-ID aus.

### Beleuchtungszeit (Menü 9.2.3)

Sie können auswählen, wie lange die Beleuchtung von Display und Tastenfeld jeweils eingeschaltet bleiben soll.

- **Ein:** Mit dieser Option können Sie auswählen, wie lange die Beleuchtung nach dem letzten Bedienungsschritt eingeschaltet bleiben soll.
- **Dimmen:** Mit dieser Option können Sie auswählen, wie lange das Display nach dem Ausschalten der Beleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

### Bereitschaftsanzeige (Menü 9.2.4)

Die Bereitschaftsanzeige am Telefon blinkt, um den Bereitschaftsstatus anzuzeigen. In diesem Menü können Sie die Bereitschaftsanzeige aktivieren und deaktivieren.

### Nachrichteneinstellungen (Menü 9.3)

In diesem Menü können Sie die Standardeinstellungen für die Nachrichtenfunktion ändern. ► S. 61

### Anrufeinstellungen (Menü 9.4)

In diesem Menü können Sie Optionen für Gespräche festlegen.

#### Eigene Rufnummer anzeigen (Menü 9.4.1)

Mit diesem Menü können Sie festlegen, dass Ihre Telefonnummer nicht auf dem Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird.

☒ In einigen Netzen ist eine entsprechende Änderung dieser Einstellung nicht möglich.

- **Netzeinstellung:** Die Standardeinstellung des jeweiligen Netzes wird verwendet.
- **Senden:** Ihre Rufnummer wird bei jedem von Ihnen getätigten Anruf übermittelt.
- **Verbergen:** Ihre Nummer wird nicht auf dem Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt.

#### Umleitungen (Menü 9.4.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere von Ihnen festlegbare Rufnummer umleiten.



## Menüfunktionen

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
2. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
  - **Immer:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
  - **Besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
  - **Keine Antwort:** Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
  - **Nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird, oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
  - **Alle aufheben:** Zum Deaktivieren aller Umleitungsoptionen.
3. Geben Sie in der Zeile **Umleiten an** die Rufnummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen.
4. Wenn Sie **Keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Wartezeit** und wählen dort aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.

5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Aktivieren**.

Anderenfalls wählen Sie **Deaktivieren**.

### Rufsperr (Menü 9.4.3)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
2. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperroptionen aus:
  - **Alle abgeh. Anr.:** Sperrt alle ausgehenden Anrufe.
  - **Abgeh. int. Anr.:** Sperrt alle internationalen Anrufe.
  - **Abg. auß. Heimat:** Im Ausland können Anrufe nur innerhalb des Landes, in dem Sie sich gerade befinden, und in das Ursprungsland, d.h. das Land Ihres Netzbetreibers, getätigt werden.
  - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperrt alle eingehenden Anrufe.

- **Eingehende Anrufe im Fremdnetz:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlands aufhalten.
  - **Alle aufheben:** Hebt alle Anrufsperrungen auf, so dass alle Anrufarten wieder normal empfangen und getätigt werden können.
3. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellte Anrufsperrpasswort ein.
  4. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anrufsperrungen drücken Sie **Deaktivieren**.

- ☒ Sie können das Anrufsperrpasswort ändern. Wählen Sie bei geöffneter Anrufsperrliste <**Option.**> und wählen Sie **Passwort ändern**.

### **Anklopfen** (Menü 9.4.4)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die gewünschte Anrufart für die Anklopfoption aus.

2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anklopfoption drücken Sie **Deaktivieren**.

### **Auto. WW** (Menü 9.4.5)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.

### **Videoanruf-Einstellungen** (Menü 9.4.6)

In diesem Menü können Sie die Standardeinstellungen für die Videoanrufsfunktion ändern.

- **Bild:** Zum Anpassen der Videokameraeinstellungen bei eingehenden Videogesprächen.
- **Optional:** In diesem Menü können Sie festlegen, ob die Videokamera verwendet werden soll oder nicht.
- **Immer:** Die Videokamera wird immer verwendet.
- **Wiederholen mit:** Legt fest, wie der Gesprächsaufbau wiederholt werden soll, falls kein Videogespräch aufgebaut werden kann.

### Telefonbucheinstellungen (Menü 9.5)

---

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für den Gebrauch des Telefonbuchs ändern. ► S. 43

### Anschlüsse (Menü 9.6)

---

In diesem Menü können Sie Optionen für die verfügbaren Netzverbindungen einstellen.

#### Bluetooth (Menü 9.6.1)

Mit der Bluetooth-Technologie können Sie mit dem anderen Teilnehmer ein Telefongespräch führen, ohne das Telefon ans Ohr halten zu müssen, zum Beispiel mit optional erhältlichen Bluetooth-Headsets oder - Freisprecheinrichtungen.



- Während der Verwendung von Multimedia -Funktionen wie Sprachaufzeichnung, Kamera und Musikplayer können Sie keine Bluetooth -Funktionen verwenden und umgekehrt.
- Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

#### Bluetooth-Funktion einrichten






Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen. Siehe nächster Abschnitt.
- **Sichtbarkeit des Benutzertelefons:** Hier können Sie festlegen, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte verfügbar sein soll.
- **Name des Benutzertelefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

#### Bluetooth-Geräte suchen und Verbindung herstellen

1. Wählen Sie aus den Bluetooth-Einstelloptionen **Benutzergeräte**.
2. Drücken Sie **<Durchsuchen>**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

- : Freisprechen oder Headset
- : Mobiltelefon
- : Computer
- : PDA
- : Unbekanntes Gerät

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an.

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
- Blau für abgestimmte Geräte
- Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind

3. Wählen Sie ein Headset oder eine Freisprecheinrichtung aus.
4. Geben Sie einen bis zu 16-stelligen Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt. Sie müssen ihn nicht notieren. Sobald der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN wie **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

### Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbinden:** Mit dieser Option wird eine Verbindung zum ausgewählten Gerät hergestellt.
- **Trennen:** Mit dieser Option wird die Verbindung zum Gerät getrennt.
- **Dienstliste:** Aktualisiert die Bluetooth-Dienstliste.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.
- **Gerät autorisieren/Nicht autorisiertes Gerät:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Löscht das Gerät oder alle Geräte.

### Gespräche mit anderen Teilnehmern über ein Bluetooth-Headset führen

- ☒ Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie ein Bluetooth-Headset oder eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung als optionales Zubehör kaufen.

1. Setzen Sie während eines Gesprächs das optionale Headset auf.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Bluetooth-Headset ein.**

Nun können Sie über das Headset mit dem anderen Teilnehmer sprechen.

### Netz auswählen (Menü 9.6.2)

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

- **Automatisch:** Das zuerst verfügbare Netz wird automatisch ausgewählt.
- **Manuell:** Wählen Sie das gewünschte Netz manuell aus.

### Netzmodus (Menü 9.6.3)

Mit dieser Option können Sie das gewünschte Netz auswählen.

- **Automatisch:** Das Telefon sucht automatisch nach einem verfügbaren Netz.
- **GSM:** Sie können ein GSM-Netz nutzen.
- **UMTS:** Das Telefon arbeitet im UMTS (G3) Netz. Sie können höhere Datenübertragungsraten nutzen als bei herkömmlichen Netzen, außerdem modernste Daten- und Informationsdienste wie Videogespräche.

### Verbindungen (Menü 9.6.4)

Sie können Informationen zu Ihrer Netzverbindung einrichten. In den meisten Fällen müssen Sie diese Einstellungen nicht ändern. Falls Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

## Ein Verbindungs-Profil hinzufügen oder ändern

Drücken Sie <**Option**> und wählen Sie **Neu**. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Profilname:** Zum Ändern des Namens der Netzeinstellung.
- **Zugangsname:** Zum Ändern des Zugangspunktnamens ein, der als Adresse für den GPRS-Netz-Gateway verwendet wird.
- **Auth-Typ:** Zum Festlegen der anzuwendenden Authentifizierungsmethode.
- **Benutzerkennung:** Zum Ändern der Login-Kennung für den Server.
- **Passwort:** Zum Ändern des Serverpassworts.
- **Protokoll:** Wählen Sie ein Protokoll aus HTTP, WAP und Andere.
- **Home-URL:** Geben Sie die URL (Internetadresse) Ihrer Webseite ein.
- **Proxy-Adresse/Port:** (nur beim HTTP-Protokoll verfügbar) Zum Einstellen von Adresse und Port des Proxy-Servers.
- **Gateway-Adresse:** (nur beim WAP-Protokoll verfügbar) Zum Einstellen der Gateway-Adresse.

- **Sichere Verbindung:** (nur beim WAP-Protokoll verfügbar) Zum Aktivieren und Deaktivieren des sicheren Modus.
- **Verweilzeit (Sek.):** Zum Festlegen einer Zeitspanne, die nach dem letzten Datentransfer beginnt und nach deren Ablauf die Netzverbindung automatisch getrennt wird.
- **Weitere Einst.:** Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
  - Statische IP:** Hier können Sie festlegen, ob Sie eine IP-Adresse manuell eingeben möchten; siehe auch die Option IP lokales Telefon. Wenn Sie möchten, dass der Server die IP-Adresse automatisch zuweist, entfernen Sie das Häkchen.
  - IP lokales Telefon:** Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, wenn Sie die Option Statische IP aktiviert haben.
  - Statische DNS:** Hier können Sie festlegen, ob Sie die DNS-Adresse (für den Domain Name Server) manuell eingeben möchten; siehe auch die Option Server 1/2. Wenn Sie möchten, dass der Server die DNS-Adresse automatisch zuweist, entfernen Sie das Häkchen.

**Server 1/2:** Geben Sie die Adressen für die Domain Name Server ein.

**Verkehrsklasse:** Wählen Sie die Verkehrsklasse aus, wenn Sie das PS-Netz gewählt haben.

### Browserprofile verwalten

Sie können eine neue Verbindung zufügen oder eine bestehende Verbindung bearbeiten und löschen.

☒ Die Standardverbindungen lassen sich weder bearbeiten noch löschen.

Wenn Sie eine Verbindung aus der Verbindungsliste auswählen und **<Option.>** drücken, können Sie folgende Optionen nutzen:

- **Anzeigen:** Zeigt die ausgewählte Verbindung an.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Verbindung an.
- **Neu:** Zum Hinzufügen einer neuen Verbindung.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen der ausgewählten Verbindung ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Verbindung.

### Browser-Einstellungen (Menü 9.6.5)

Aktivieren Sie mit diesem Menü ein Profil, um in ein Schnurlos-Web zu verbinden. ► S. 98

### Streaming-Einstellungen (Menü 9.6.6)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das zum Zugriff auf den Streaming-Server verwendet wird.

### Sicherheit (Menü 9.7)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffs-codes vor unberechtigter Verwendung schützen.

☒ Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN 2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key, PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

**Telefonsperre** (Menü 9.7.1)

Die Telefonsperrfunktion schützt das Telefon vor unbefugter Verwendung.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Telefonpasswort ändern**.

**SIM-Sperre** (Menü 9.7.2)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte, wenn Sie ihr einen SIM-Sperrcode zuweisen. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

**PIN-Sperre** (Menü 9.7.3)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

**FDN-Modus** (Menü 9.7.4)


Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf einen bestimmten Rufnummernkreis beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur Gespräche zu Rufnummern führen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihre PIN2 eingeben.

**Telefonpasswort ändern** (Menü 9.7.5)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt.

**Vertraulich sperren** (Menü 9.7.6)

Mit diesem Menü können Sie Ihre Nachrichten und Medieninhalte sperren.

1. Drücken Sie , um das/die zu sperrende(n) Element(e) durch Setzen eines Häkchens auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Speich.>**, um die markierten Elemente zu sperren.



3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

Um auf ein gesperrtes Element zuzugreifen, müssen Sie Ihr Telefonpasswort eingeben.

#### **PIN ändern** (Menü 9.7.7)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Um diese Funktion verwenden zu können, muss die Funktion "PIN-Sperre" aktiviert sein.

#### **PIN2 ändern** (Menü 9.7.8)

Wenn die Funktion zum Ändern der PIN2 von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird, können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern.

#### **Speicherstatus** (Menü 9.8)

---

ber dieses Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz von den jeweiligen Daten in den Segmenten **Telefon, MMS, SMS, Infomeldung, E-Mail, Dateiverwaltung, Kontakte, Kalender** und **JAVA** belegt.

## **Probleme lösen**

### *Fehlerbeschreibung und Maßnahmen*

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Dadurch können Sie die unnötige Inanspruchnahme eines Kundendiensttechnikers vermeiden.

### **Beim Einschalten des Telefons wird u. U. eine der folgenden Meldungen angezeigt bzw. treten die folgenden Probleme auf:**

"Bitte SIM Karte einlegen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Telefonsperre"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN-Sperre"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie mit der SIM-Karte erhalten haben.

- Die Option "PIN-Sperre" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN-Sperre** deaktivieren.


#### "PIK-Sperre"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.


#### **Meldung "Kein Dienste", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt"**

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich eventuell in einem Bereich, in dem der Empfang schwach ist. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

#### **Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.**

- Haben Sie die Taste [  ] gedrückt?
- Sind Sie mit dem richtigen GSM-Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingestellt?

#### **Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.**

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet (Taste [  ] länger als eine Sekunde gedrückt halten)?
- Sind Sie mit dem richtigen GSM-Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für eingehende Anrufe eingestellt?

#### **Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.**

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet?
- Halten Sie das Telefon dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

**Das Telefon gibt einen Signalton aus, und "Akku schwach" blinkt im Display.**

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

**Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.**

- Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark (📶) bis schwach (📶) an.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

**Beim Abrufen eines Eintrags aus Ihrem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.**

- Vergewissern Sie sich, dass die Rufnummern richtig gespeichert wurden. Verwenden Sie dazu die Kontaktsuchfunktion.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

**Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.**

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Garantiedetails
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich dann an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):

Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)

Fax 0180-5 12 12 14

## *Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit*

### **Informationen zur SAR-Zertifizierung**

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.\*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,842W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

---

\* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

### **Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus**

---

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
  - Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
  - Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
  - Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach.
- Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit)

merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.

- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.

- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

## Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

## **Elektronische Geräte**

---

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

### **Herzschrittmacher**

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

### **Hörgeräte**

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

## **Sonstige medizinische Geräte**

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

### **Fahrzeuge**

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

### **Besondere Einrichtungen**

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

## Explosionsgefährdete Bereiche

---

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.


## Notrufe

---

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z. B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie die Taste [  ].



Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

### **Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit**

---

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

### **Pflege und Wartung**

---

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.

- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Wärmeerzeuger wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

# Index

## A

ABC-Modus, Texteingabe • 26  
Akku

Anzeige schwacher Ladung • 8  
laden • 7  
Vorsichtsmaßnahmen • 106

Alarm • 76

Anklopfen • 95

Anrufe

abweisen • 29  
anklopfen • 95  
beantworten • 29  
halten • 30  
sperrern • 94  
umleiten • 93  
Wahlwiederholung • 28  
weiterleiten • 31

Anrufergruppe

erstellen • 42  
verwalten • 42

Anruflisten

empfangen • 40  
gewählt • 40  
unbeantwortet • 39

Antwort mit jeder Taste • 92  
Anzeige schwacher Akkuladung • 8

Aufzeichnen

Sprachmemos • 72  
Videos • 86

Automatische Wahlwiederholung • 95

## B

Beantworten

Anruf • 29  
zweiten Anruf • 30

Begrüßungsmeldung • 92

Benutzervisitenkarte • 42

Bilder, heruntergeladene • 67

Bluetooth

Einstellungen • 96  
mit Headset telefonieren • 31, 98

Browser, WAP • 48

## D

Display

Einstellungen • 92  
Sprache • 90

Displaybeleuchtungsdauer, einstellen • 93

## E

Eigene Nummer • 44

Ein-/Ausschalten

Mikrofon • 31  
Telefon • 8

Ein-/Ausschaltton • 90

E-Mails

anzeigen • 58  
Einstellungen • 64  
erstellen/senden • 53  
löschen • 59

Empfangene Anrufe • 40

Empfangene Nachrichten •

E-Mail • 58  
MMS • 54  
SMS • 54

Erstellen, Organizer

Aufgaben • 78  
Ereignisse • 77  
Jahrestage • 78  
Memos • 79

## F

FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 101

Fotos

aufnehmen • 82  
löschen • 68, 85

## G

Gesendete Nachrichten • 60

Gesprächsgebühren • 41

Gesprächszeit • 41

Gewählte Rufnummern • 40

## H

Halten, Anruf • 30

## I

Infomeldungen • 57

Internationale Anrufe • 28

Internet • 48

## K

Kamera

Fotos • 82  
Videos • 86

Konferenzschaltung • 33

Konferenzschaltungen • 33

Kurzwahl • 43

## L

Lautsprecher • 31

Letzte Nummer, wiederholen • 28

**Löschen**

- E-Mails • 59
- Ereignisse • 80
- Fotos • 68
- MMS-Nachrichten • 57
- nicht beachtete Alarmereignisse • 81
- SMS-Nachrichten • 56
- Telefonbuch • 38
- Videoclips 69

**M**

- Media Player • 45
- MFV-Töne, senden • 32
- Minutenton • 90
- Mitteilungen
  - Begrüßung • 92
  - Infomeldungen • 57
  - MMS • 52
  - SMS • 51
  - Voice-Mail • 60
  - Web • 57
- MMS-Nachrichten
  - anzeigen • 55
  - Einstellungen • 62
  - erstellen/sendern • 52
  - löschen • 57

**N**

- Nachrichten erstellen
  - E-Mail • 53
  - MMS • 52
  - SMS • 51, 52
- Nachrichtenton • 89
- Namen
  - eingeben • 25
  - suchen • 37
- Netzwahl • 98
- Notrufe • 109

**O**

- Organizer • 72

**P**

- Passwort
  - Telefon • 101
- PIM-Synchronisierung • 73
- PIN, ändern 102
- PIN2, ändern • 102
- Postausgang, Nachrichten • 60
- Posteingang, Nachrichten
  - E-Mail • 58
  - MMS • 54
  - SMS • 55
- Probleme, lösen • 102

**R**

- Rechner • 74
- Roaming • 98

**S**

- Sicherheit • 100
- Sicherheit im Straßenverkehr • 107
- Sicherheit und Gesundheit • 105
- SIM-Karte
  - einsetzen • 7
  - sperrern • 101
- SMS-Nachrichten
  - anzeigen • 55
  - Einstellungen • 61
  - erstellen/sendern • 51, 52
  - löschen • 56
- Speicherstatus
  - heruntergeladene Elemente • 71
  - Mitteilungen • 67
  - Telefonbuch • 45
  - Termine • 82
- Sperrern
  - Medieninhalte • 101
  - SIM-Karte • 101
  - Telefon • 101

- Sperrern, Anrufe • 94

- Spiele • 35
- Sprache, auswählen • 90
- Sprachmemos
  - abspielen • 72
  - aufzeichnen • 72
- Stummschalten
  - Mikrofon • 31
  - Tastentöne • 32
- Symbole, Beschreibung • 10

**T**

- Tastentöne
  - sendern • 32
- Tastenton-Lautstärke • 89
- Telefon
  - auspacken • 6
  - Display • 10
  - ein-/ausschalten • 8
  - Passwort • 101
  - Pflege und Wartung • 110
  - sperrern • 101
  - Symbole • 10
  - zurücksetzen • 92
- Telefon zurücksetzen • 92

### Telefonbuch

- bearbeiten • 37
- kopieren • 43
- Kurzwahl • 43
- Optionen • 37
- verwalten • 43

Text, eingeben • 25

Texteingabemodus, ändern •  
25

### Ton

- Einschalten • 90
- Minutenton • 90
- Nachricht • 89
- Tastefeld • 89
- Verbindung • 90

Töne, heruntergeladene • 71

### U

Übergangene Alarmereignisse  
• 81

Übertragung der eigenen Ruf-  
nummer • 93

Umleiten, Anrufe • 93

Umrechnung • 74

Unbeantwortete Anrufe • 39

### V

Verbindungston • 90

Vertraulich • 101

### Videoanrufe

- Einstellung • 95
- tätigen • 34

Voice-Mail • 60

### Vorlagen

- MMS • 61
- Text • 60

### W

#### Wahlwiederholung

- automatisch • 95
- manuell • 28

#### WAP-Browser

- aufrufen • 48
- Favoriten • 50

#### Weiterleiten

- E-Mails • 59
- MMS • 57
- SMS • 56

Weltzeit • 75

### Z

Zeichen, eingeben • 25

Zustellungsbericht, Nachricht •  
62

# Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/WCDMA Digitales Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-Z130

(Modellname)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd. 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse\*)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit EMV	: EN 60950-1:2001
	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
SAR	: EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Netz	: EN 300 328-1; (A1) v1.3.1 (2001-12)
	EN 300 328-2; (A1) v1.2.1 (2001-12)
	EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)
	EN 301 908-1 v2.2.1 (2003-10)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (2003-10)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Clarendon House, 34 Molesey Road,  
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
Kennzeichen: 0168

CE0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005. 02. 09



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.