

Vielen Dank, dass Sie sich für das Sony Ericsson G900 entschieden haben. Weitere Inhalte finden Sie unter [\*www.sonyericsson.com/fun\*](http://www.sonyericsson.com/fun).

Wenn Sie sich jetzt unter [\*www.sonyericsson.com/myphone\*](http://www.sonyericsson.com/myphone) registrieren, haben Sie Zugriff auf kostenlosen Online-Speicher und Sonderangebote.

Produktsupport erhalten Sie unter [\*www.sonyericsson.com/support\*](http://www.sonyericsson.com/support).

# Zubehör – Machen Sie mehr aus Ihrem Telefon

## Bluetooth™-Headset HBH-PV708

Eine leistungsstarke drahtlose  
Freisprechanlage in Chrom oder Rosé  
für den täglichen Gebrauch



## GPS Enabler HGE-100

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal:  
nutzen Sie die GPS-Technologie



## Bluetooth™-Lautsprecher HCB- 150 für die Verwendung im Auto

Hochleistungsfähige Auto-  
Freisprechanlage mit Text-to-Speech  
für einfache Anrufe unterwegs



Dieses Zubehör kann separat gekauft werden, ist aber ggf. nicht in allen Ländern  
erhältlich. Eine Übersicht über die gesamte Zubehörpalette finden Sie unter

[www.sonyericsson.com/accessories](http://www.sonyericsson.com/accessories) User's guide. © Print only for private use.

# Inhalt

## Erste Schritte ..... 6

Willkommen .....	6
Symbole .....	6
Zusätzliche Hilfe .....	6
Paket .....	8
Überblick .....	9
Vor dem Betrieb des	
Telefons .....	11
Erstmaliges Starten .....	13

## Einführung ..... 15

Ein- und Ausschalten des	
Telefons .....	15
Der Bildschirm .....	15
Navigation .....	16
Auffinden der Anwendungen .	16
Verwenden der	
Anwendungen .....	17
Task-Manager .....	18
Anschließen von Zubehör .....	18
Aktualisieren von Software ....	18
Überblick über das	
Hauptmenü* .....	19
Statusleiste .....	20
Importieren von	
Kontakteinträgen .....	21

Audio .....	21
Speicherkarte .....	22
Notizen .....	22
Lampe .....	24
Texteingabe .....	24

## Anrufen ..... 28

Netzwerke .....	28
Anrufen .....	28
Empfangen von Anrufen .....	29
Zwei oder mehr Anrufe .....	30
Videoanrufe .....	31
Anrufprotokoll .....	32
Freisprechbetrieb .....	32
Weitere Funktionen .....	32
Verwenden von Kontakten .....	33
Kontakte erstellen .....	34
Anwendung Kartenscanner ...	34
Kontakte bearbeiten .....	34
Verwalten von Kontakten .....	35

## Internet ..... 37

Internet-Browser .....	37
RSS-Feeds .....	38
Blog .....	39

## **Nachrichten ..... 40**

Vor Verwendung von	
„Nachrichten“ .....	40
Verknüpfung zu	
„Nachrichten“ .....	40
Nachrichten .....	40
Ordner .....	41
SMS .....	41
MMS .....	42
E-Mail .....	43
Weitere Informationen zu	
Nachrichten .....	45

## **Medien ..... 48**

Übertragen von	
Mediendateien .....	48
Aktualisieren von	
Medienbibliotheken .....	48
Fotos und Bilder .....	48
Musik- und Audiodateien .....	50
Video .....	52

## **Anwendung „Kamera“ ..... 53**

Aufnahmen von Bildern und	
Videoclips .....	53
Ändern der	
Kameraeinstellungen .....	54
Viewer .....	56

## **Unterhaltung ..... 57**

PlayNow™ .....	57
FM-Radio .....	57
TrackID™ .....	59

## **Konnektivität ..... 61**

PC Suite .....	61
USB-Verbindung .....	61
Synchronisierung .....	63
Bluetooth-Verbindung .....	63
WLAN-Verbindung .....	64
Verbindungsmanager .....	65
WAP-Push .....	65
Zertifikats-Manager und	
Java-Zertifikate .....	65

## **Weitere Funktionen ..... 67**

Verwalten von Dateien und	
Ordern .....	67
Werkseinstellungen .....	69
Energiesparmodus .....	69
Bildschirmschoner .....	69

## **Wichtige Informationen ... 70**

FCC-Erklärung .....	79
Declaration of Conformity	
for G900 .....	80

## **Index ..... 81**



# Sony Ericsson G900

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Diese Bedienungsanleitung wird von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder seinem angegliederten lokalen Unternehmen ohne jegliche Gewährleistung herausgegeben. Sony Ericsson Mobile Communications AB oder sein angegliedertes lokales Unternehmen sind jederzeit und ohne vorherige Ankündigung berechtigt, Verbesserungen und Änderungen an dieser Bedienungsanleitung vorzunehmen, die aufgrund von Rechtschreibfehlern, ungenauen Informationen oder Verbesserungen an Programmen oder Geräten erforderlich werden. Derartige Änderungen werden in neue Ausgaben dieser Bedienungsanleitung aufgenommen. Alle Rechte vorbehalten.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Publikationsnummer: 1209-9373.2

Bitte beachten Sie:

Einige der in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Dienste werden nicht von allen Netzen unterstützt. *Dies gilt gleichermaßen für die internationale GSM-Notrufnummer 112.*

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder Service-Provider, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie einen bestimmten Dienst verwenden können.

Bitte lesen Sie die *Richtlinien für eine sichere und effiziente Nutzung und die Beschränkte Garantie* vor dem erstmaligen Gebrauch des Mobiltelefons.

Ihr Mobiltelefon verfügt über die Fähigkeit, zusätzliche Inhalte (wie z. B. Klingeltöne) zu laden, zu speichern und weiterzuleiten. Die Verwendung solcher Inhalte ist unter Umständen durch die Rechte Dritter eingeschränkt oder verboten, einschließlich aber nicht beschränkt auf eine Einschränkung unter den jeweils geltenden Urheberrechtsgesetzen. Sie allein, und nicht Sony Ericsson, sind für zusätzliche Inhalte verantwortlich,

die Sie auf Ihr Telefon herunterladen oder von dort aus weiterleiten. Bevor Sie jegliche zusätzlichen Inhalte verwenden, sollten Sie überprüfen, dass Sie zu der beabsichtigten Nutzung lizenziert oder anderweitig berechtigt sind. Sony Ericsson übernimmt keine Gewährleistung für die Genauigkeit, Integrität oder Qualität von zusätzlichen Inhalten oder jeglichen Inhalten von Drittanbietern. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Haftung für eine nicht ordnungsgemäße Verwendung Ihrerseits von zusätzlichen Inhalten oder jeglichen Inhalten von Drittanbietern.

Das Liquid Identity-Logo, PlayNow, TrackID und MusicDJ sind Marken oder eingetragene Marken von Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Memory Stick Micro und M2 sind Marken oder eingetragene Marken der Sony Corporation. Ericsson ist eine Marke oder eingetragene Marke von Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

TrackID™ wird von Gracenote Mobile MusicID™ unterstützt. Gracenote und Gracenote Mobile MusicID sind Marken oder eingetragene Marken von Gracenote, Inc.

Bluetooth ist eine Marke oder eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc. und jegliche Verwendung einer solchen Marke von Sony Ericsson erfolgt unter Lizenz.

Real ist eine Marke oder eine eingetragene Marke von RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2008, RealNetworks, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Adobe und Acrobat sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook und Windows sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Java und alle Java-basierten Marken und Logos sind Marken bzw. eingetragene Marken von Sun

Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung für Sun™ Java™ J2ME™.

Einschränkung:

- 1 Die Software besteht aus vertraulichen, urheberrechtlich geschützten Informationen von Sun. Das Eigentum aller Kopien verbleibt bei Sun und/oder seinen Lizenzgebern. Der Kunde ist nicht berechtigt, Software zu modifizieren, zu dekompilem, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren oder anderweitig zurückzuentwickeln. Die Software darf weder ganz noch teilweise vermietet, zugewiesen oder unterlizenziert werden.
- 2 Exportbestimmungen: Dieses Produkt, einschließlich enthaltener oder begleitender Software oder technischer Daten, unterliegt unter Umständen US-amerikanischen Gesetzen zur Exportkontrolle, einschließlich des U.S. Export Administration Act und seinen zugehörigen Bestimmungen und des US-Sanktionsprogramms des Office of Foreign Assets Control im Treasury Department, und kann Ausfuhr- oder Einfuhrbestimmungen anderer Länder unterliegen. Der Benutzer sowie alle Besitzer dieses Produkts versichern, alle derartigen Bestimmungen strengstens zu befolgen, und erkennen ihre Verpflichtung an, erforderliche Lizenzen zum Export, Reexport und Import des Produkts zu erwerben. Dieses Produkt, einschließlich der enthaltenen Software, darf nicht in folgende Länder bzw. an Staatsbürger oder natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz in folgenden Ländern heruntergeladen oder anderweitig exportiert oder reexportiert werden: (i) Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien (diese Liste kann in unregelmäßigen Abständen geändert werden) oder ein Land, das die USA mit einem Handelsembargo belegt haben; oder (ii) an natürliche oder juristische Personen auf der Liste „Specially Designated Nationals“ des US-amerikanischen Treasury

Department oder (iii) natürliche oder juristische Personen auf anderen eventuell geltenden Exportverbotslisten der US-amerikanischen Regierung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die „Denied Persons List“ oder „Entity List“ des Commerce Department und die „Nonproliferation Sanctions List“ des State Department.

- 3 Eingeschränkte Rechte: Die Nutzung, Vervielfältigung und Enthüllung durch die US-Regierung unterliegt gegebenenfalls den in den Rechten unter Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) und FAR 52.227-19(c) (2) dargelegten Einschränkungen.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Nutzung und Verbreitung derartiger Technologien außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft sind verboten.

Inhaltseigentümer verwenden die WMDRM-Technologie (Windows Media Digital Rights Management) zum Schutz ihres geistigen Eigentums einschließlich Copyrights. Dieses Gerät verwendet WMDRM-Software zum Zugriff auf Inhalt, der von WMDRM geschützt wird. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht angemessen schützen kann, können Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen oder Kopieren von geschützten Inhalten durch WMDRM zu sperren. Dies wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft den Lizenzen eine Sperrliste beifügen kann. Inhaltseigentümer können verlangen, dass Sie zum Zugriff auf ihre Inhalte einen WMDRM-Upgrade durchführen. Wenn Sie den Upgrade nicht durchführen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, für die dieser Upgrade erforderlich ist.

Dieses Produkt ist unter den MPEG-4-Visual- und AVC-Patentportfoliolizenzen für die persönliche

und nichtkommerzielle Nutzung durch einen Verbraucher für folgende Zwecke lizenziert: (i) Kodierung von Video gemäß MPEG-4-Visual-Standard („MPEG-4-Video“) oder AVC-Standard („AVC-Video“) und/oder (ii) Dekodierung von MPEG-4- oder AVC-Video, das von einem Verbraucher im Rahmen persönlicher und nichtkommerzieller Aktivitäten kodiert oder von einem Videoanbieter erworben wurde, der von der MPEG LA zur Bereitstellung von MPEG-4- und/oder AVC-Video lizenziert ist. Für andere Zwecke wird weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen, einschließlich Einzelheiten zur werblichen, internen und kommerziellen Verwendung und Lizenzierung, sind von MPEG LA, L.L.C. erhältlich. Siehe <http://www.mpegla.com>. Die MPEG Layer-3-Audiodekodierungstechnologie ist vom Fraunhofer IIS und von Thomson lizenziert.

Weitere in diesem Dokument aufgeführte Produkt- und Firmennamen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten.

Alle Illustrationen dienen als Hilfestellung und weichen gegebenenfalls vom tatsächlichen Aussehen des Telefons ab.

# Erste Schritte

## Willkommen

Willkommen als neuer G900-Benutzer.

In dieser Bedienungsanleitung helfen wir Ihnen beim schnellen Einstieg in die Verwendung Ihres neuen Telefons. Lesen Sie dieses Kapitel zuerst, damit Sie das Telefon optimal nutzen können.

## Symbole

Die folgenden Symbole werden in der Bedienungsanleitung verwendet:



Hinweis



Tipp



Dienste und Funktionen sind netz- bzw. vertragsabhängig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.



## Zusätzliche Hilfe

Die vollständige Benutzerdokumentation Ihres Telefons umfasst Folgendes:

- **Bedienungsanleitung:** Ein Überblick über Ihr Telefon.
- **Hilfe im Telefon:** In den meisten Anwendungen steht die **Hilfe** im Menü **Mehr** zur Verfügung.
- **Web Guide:** Eine aktualisierte Bedienungsanleitung mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und zusätzlichen Informationen zu Funktionen, die auf Ihrem Telefon zur Verfügung stehen. Sie können auf den Web Guide unter folgender Adresse zugreifen:  
[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### *So öffnen Sie den Web Guide über Ihr Telefon*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Internet**.
- 2 Wählen Sie **Mehr > Ansicht > Lesezeichen > Web Guide**.

### **Pflegeanleitungen**

- Verwenden Sie zum Reinigen des Bildschirms ein angefeuchtetes Tuch.

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Stift oder Ihre Fingerspitzen, wenn Sie auf dem Bildschirm Elemente auswählen.

Ausführliche Anleitungen zur Pflege finden Sie unter *Empfehlungen für eine sorgfältige Verwendung und Pflege unserer Produkte* auf Seite 72.

# Paket



1 Telefon G900

2 Ladegerät CST-70

3 Ersatzstift

4 USB-Kabel DCU-65

5 Akku BST-33

6 Tragbare Stereo-  
Freisprechanlage HPM-62


7 Bedienungsanleitung

8 CD mit PC Suite- und Media  
Manager-Software


! Wenn Ihr Paket nicht alle aufgeführten  
Elemente enthält, wenden Sie sich an  
Ihren Händler.

# Überblick

1	Videotelefonkamera
2	Lautsprecher
3	Bildschirm
4	Notizen-Taste (für die Anwendung „Notizen“)
5	Taste „Zurück“
6	5-Wege-Navigationstaste
7	Stummtaste
8	C-Taste (Löschen)
9	Kamerataste
10	Nachrichten-Taste
11	Sperrtaste
12	Taste zum Senken der Lautstärke
13	Taste zum Erhöhen der Lautstärke
14	Ein-/Aus-Taste

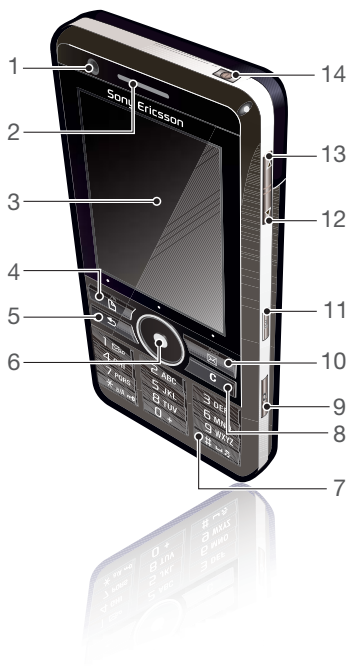

15	Kameralicht und Lampe
16	5-Megapixel-Kamera
17	Akkuabdeckung
18	Lautsprecher
19	Mikrofon
20	Bändchenhalter
21	Anzeigeleuchte
22	Speicherkartensteckplatz (verdeckt)
23	Anschluss für Ladegerät und Zubehör
24	Stift

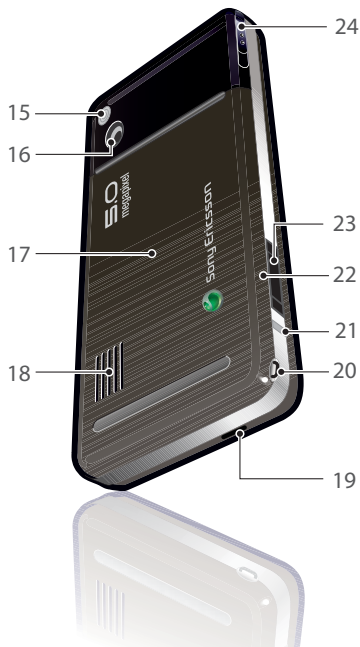




# Vor dem Betrieb des Telefons




## SIM-Karte

Sie erhalten eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module), wenn Sie sich bei einem Netzbetreiber anmelden. Auf der SIM-Karte werden Ihre Telefonnummer, die in Ihrem Vertrag enthaltenen Leistungen sowie Ihre Kontakte gespeichert. Zusammen mit der SIM-Karte erhalten Sie einen PIN-Code, den Sie nach Aufforderung eingeben müssen, beispielsweise, wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten.

*So setzen Sie die SIM-Karte ein*

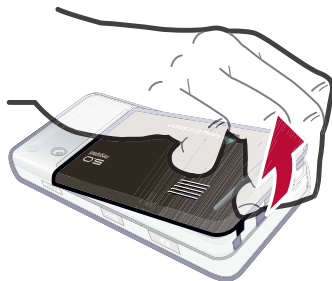

- 1 Öffnen Sie die Akkuabdeckung, indem Sie auf den unteren Teil der Abdeckung an der Unterseite des Telefons drücken und die Abdeckung abziehen.
- 2 Entfernen Sie den Akku.

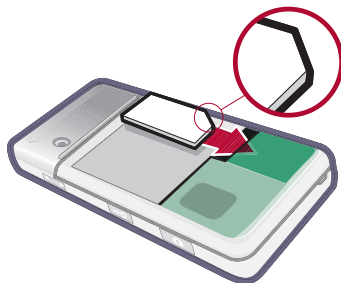


- 3 Setzen Sie die SIM-Karte in die SIM-Kartenhalterung ein. Stellen Sie sicher, dass Sie sie so einsetzen wie auf der Abbildung dargestellt.

## Akku

### *So setzen Sie den Akku ein*

- 1 Entfernen Sie das Ladegerät (falls verbunden).
- 2 Öffnen Sie die Akkuabdeckung, indem Sie auf den unteren Teil der Abdeckung an der Unterseite des Telefons drücken und die Abdeckung abziehen.

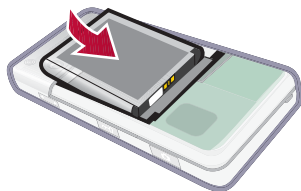

- 3 Legen Sie den Akku ein.

Der Akku muss aufgeladen werden, wenn die Anzeigeleuchte rot blinkt oder auf dem Bildschirm die entsprechende Meldung angezeigt wird. Es kann bis zu


2,5 Stunden dauern, bis der Akku vollständig geladen ist.

### *So laden Sie den Akku*



- 1 Schließen Sie das Ladegerät ans Netz an.
- 2 Schließen Sie das Ladegerät an das Telefon an.

## So entfernen Sie das Ladegerät

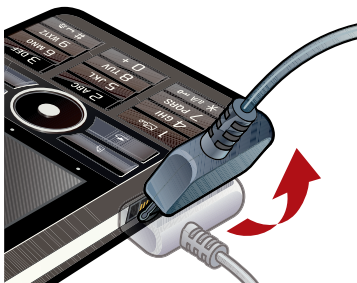

- Entfernen Sie das Ladegerät, indem Sie den Stecker leicht nach oben drücken.

## Erstmaliges Starten

- ! Damit Sie das Telefon verwenden können, müssen Sie zunächst die SIM-Karte einsetzen und anschließend den Akku einlegen und laden.

### So schalten Sie das Telefon ein

- 1 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Telefon ein**.

### 3 Wählen Sie eine Sprache.

- 💡 Alle Sprachen außer Englisch (GB) werden gelöscht, sobald Sie sich für eine Sprache entschieden haben. Zusätzliche Sprachen können Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) herunterladen.

### 4 Geben Sie nach Aufforderung Ihre PIN ein.

### 5 Wählen Sie **OK**.

- 💡 Wenn Sie bei der Eingabe des PIN-Codes einen Fehler machen, können Sie die Ziffer durch Drücken von  löschen. Wenn Sie dreimal hintereinander den falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Um sie zu entsperren, müssen Sie den PUK-Code eingeben, den Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten haben.

Der Startbildschirm wird in dieser Bedienungsanleitung als „Standby“ bezeichnet.



### IMEI-Nummer

Die IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identifier) ist eine Nummer mit 15 Ziffern. Ihr Netzbetreiber kann im Falle eines Diebstahls die IMEI-Nummer verwenden, um eine komplette Sperrung des Telefons zu

aktivieren. Die Nummer ist auf die Unterseite des Akkufachs aufgedruckt. Sie können sie auch auf dem Telefonbildschirm anzeigen lassen.

### ***So zeigen Sie die IMEI-Nummer auf dem Telefon an***

Geben Sie im Standby-Modus

**\*#06#** ein.

### **Tastensperre**

Ihr Telefon verfügt über eine spezielle Sperrtaste, so dass Sie die Tasten des Geräts ganz einfach sperren und wieder entsperren können. Die automatische Tastensperre ist standardmäßig aktiviert.

### ***So schalten Sie die automatische Tastensperre aus***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus  
Hauptmenü > Einstellungen > Sicherheit > Sperren.
- 2 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Tastensperre**.

### ***So sperren und entsperren Sie die Tasten mit der Taste***

#### ***„Sperren“***

- Drücken Sie die Taste „Sperren“



### **Assistenten**

Für die Einrichtung Ihres Telefons stehen drei Assistenten zur Verfügung: Der Setup-Assistent, der Internet-Assistent und der E-Mail-Assistent. Der Setup-Assistent und der Internet-Assistent werden gestartet, wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten. Der E-Mail-Assistent wird gestartet, wenn Sie Ihre E-Mail-Konten zum ersten Mal öffnen. Sie können diese Assistenten jederzeit über das Hauptmenü öffnen. Weitere Informationen zu den Assistenten finden Sie im Web Guide.

# Einführung

## Ein- und Ausschalten des Telefons

*So schalten Sie das Telefon ein*


- 1 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Telefon ein**.

*So schalten Sie das Telefon aus*

- 1 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
- 2 Wählen Sie **Telefon aus**.

## Der Bildschirm

Der Bildschirm ist berührungsempfindlich. Zur Auswahl von Objekten können Sie den Stift oder Ihren Finger verwenden.

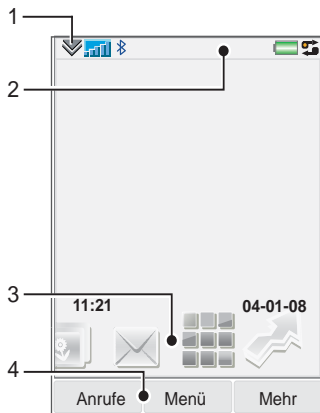







1	Statusleistenmenü
2	Statusleiste mit Symbolen
3	Panels
4	Auswahlkosten

## Navigation


Es stehen mehrere Möglichkeiten für die Navigation in den Menüs und für die Auswahl von Einträgen im Telefon zur Verfügung. Sie können die 5-Wege-Navigationstaste, die Zurück-Taste, den Stift, die Navigationstasten auf der Tastatur, Schaltflächen und auch Ihre Finger verwenden.


### 5-Wege-Navigation

Die Navigationstaste besteht aus einem Ring und einer mittleren Taste. Mit dem Ring können Sie nach oben  und unten  bzw. nach links  und rechts  navigieren. Die mittlere Taste  dient zur Auswahl.

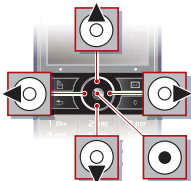

### Taste „Zurück“

Drücken Sie , um zum vorherigen Bildschirm oder Menü zurückzukehren. Sie

können  drücken und gedrückt halten, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

### Stift

Mit dem Stift wählen Sie Elemente auf dem Bildschirm aus und navigieren durch Menüs. Oder schwenken Sie über Multimedia-Bilder.

## Auffinden der Anwendungen



### Standby

Die Standby-Anwendung wird angezeigt, wenn Sie Ihr Telefon einschalten.

### So ändern Sie die Ansicht im Standby-Modus

- 1 Wählen Sie **Hauptmenü** > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Standby-Anwendung**.
- 2 Wählen Sie ...
  - **Geschäftlich**, um die Ansicht „Heute“ anzuzeigen.
  - **Keine**, um eine große Uhr anzuzeigen. Es werden keine Panels oder Verknüpfungen angezeigt.
  - **Standard**, um die Panels anzuzeigen.

## Panels

Mit Panels können Sie schnell auf Anwendungen und Aufgaben zugreifen. Standardmäßig werden immer vier Panels angezeigt.

Dabei handelt es sich um **Eigene Verknüpfungen**, **Favoritenkontakte**, **Kalender** und **Neue Nachrichten**.

Es stehen viele weitere Panels zur Verfügung, die Sie hinzufügen und entfernen können. Weitere Informationen zu den Panels erhalten Sie im Web Guide.

### *So verwenden Sie die Panels*

- Mit  und  blättern Sie durch die Panels. Drücken Sie , um ein Panel auszuwählen.


### *So fügen Sie weitere Panels hinzu*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Mehr > Einstellungen**.
- 2 Markieren Sie die gewünschten Panels, und wählen Sie **Speichern**.

## Hauptmenü

Sie finden alle Anwendungen des Telefons im Hauptmenü.

### *So greifen Sie auf das Hauptmenü zu*

- Wählen Sie im Standby-Modus  oder **Menü**, je nachdem, welche Standby-Anwendung aktiv ist.

### *So ändern Sie die Anzeige des Hauptmenüs*


- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü**.
- 2 Wählen Sie **Mehr**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

## Verwenden der Anwendungen

### *So starten Sie eine Anwendung*

- Wählen Sie die Anwendung aus.

### *So schließen Sie eine Anwendung*

- Halten Sie  gedrückt.

### *So wechseln Sie zu einer anderen Anwendung*


- Mit dem Task-Manager können Sie zu einer anderen Anwendung wechseln.

Weitere Informationen erhalten Sie unter *Task-Manager* auf Seite 18.


## Task-Manager

Mithilfe des Task-Managers können Sie zwischen Anwendungen wechseln. Wenn Sie die Anwendung mithilfe des Task-Managers geöffnet lassen, anstatt sie zu schließen, können Sie sie erneut und in dem Status aufrufen, in dem Sie sie zuletzt verlassen haben. Dies ist beispielsweise hilfreich, wenn Sie Text aus einer Anwendung in eine andere kopieren möchten.


### *So wechseln Sie zu einer anderen Anwendung*

- 1 Tippen Sie in der Statusleiste auf .
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung, und wählen Sie **Wechseln**.

### *So schließen Sie eine Anwendung*

- 1 Tippen Sie in der Statusleiste auf .
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung, und wählen Sie **Ende**.

## Anschließen von Zubehör

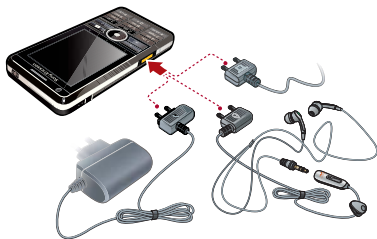

### *So schließen Sie Zubehör an*

- Schließen Sie das Zubehör an der Seite des Telefons an.
- ! Drücken Sie den Stecker leicht nach oben, wenn Sie das Zubehör entfernen.

## Aktualisieren von Software

Wenn eine verbesserte Softwareversion für Ihr Telefon auf den Markt kommt, können Sie Ihr Telefon über den Sony Ericsson Update Service unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) aktualisieren.



# Überblick über das Hauptmenü\*



## Organiser

Datei-Manager,  
Kalender, Aufgaben,  
Notizen, Quickoffice™,  
Kartenscanner, Uhrzeit  
und Alarm und mehr



## Internet

Internet-Browser



## Unterhaltung

Musikanwendungen,  
TrackID™, RSS-Feeds,  
Radio, Spiele und mehr



## Kamera

5-MP-Kamera



## Nachrichten

Anwendung  
„Nachrichten“



## Medien

Medienvanwendung, in der  
Sie alle Mediendateien  
wie Musik, Videos und  
mehr handhaben können



## Anrufe

Anrufprotokoll



## Kontakte

Ihre Kontakte



## Einstellungen

E-Mail-Assistent,  
Exchange Active Sync  
und verschiedene  
Einstellungen

*\* Einige Menüs sind betreiber-, netz- und vertragsabhängig.*















# Statusleiste

## Statusleistensymbole

Tippen Sie auf ein Symbol, um weitere Informationen zu erhalten oder um eine Anwendung zu starten. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der häufigsten Symbole in der Statusleiste.

### Symbol Funktion

	UMTS verfügbar
	Akkuladezustand
	Bluetooth-Headset angeschlossen
	Bluetooth aktiviert
	Aktuelle Leitungsauswahl (ALS, Alternativleitungsservice, ist auf der SIM-Karte verfügbar)
	Alle Anrufe werden umgeleitet
	E-Mail-Nachricht empfangen
	Flight Mode

	Aktive Internet- verbindung (blinkt bei Datenübertragung)
	Tastensperre aktiviert
	Unbeantworteter Anruf
	Bildnachricht empfangen
	Mikrofon stumm geschaltet
	Worterkennung aktiviert
	Ruflautstärke auf Null eingestellt
	Signalstärke im Telefonmodus
	Stummschaltung
	SMS-Nachricht empfangen
	Lautsprecher aktiviert
	Statusleistenmenü
	Task-Manager
	Mailbox- Benachrichtigung empfangen



Wireless LAN ist aktiviert und verbunden



Wireless LAN ist aktiviert, aber nicht verbunden

## Statusleistenmenü

Verwenden Sie das Statusleistenmenü, um schnell auf zusätzliche Einstellungen zuzugreifen:

- Neuer Anruf, SMS, MMS und mehr.
- Verbindungen.
- Lautstärke, Uhrzeit und Tastensperre.

### So greifen Sie auf das Statusleistenmenü zu

- Tippen Sie in der Statusleiste auf

## Importieren von Kontakteinträgen

Sie können Kontaktinformationen folgendermaßen importieren:

- Kopieren Sie Kontakte, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.
- Übertragen Sie die Kontakte aus einer Computeranwendung mithilfe der Synchronisierungsfunktion.

- Übertragen Sie die Kontakte von einem anderen Telefon mithilfe der drahtlosen Bluetooth™-Technologie.

## Audio

### So legen Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Telefonanrufs fest

- Drücken Sie die Tasten zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke.

### So legen Sie die Lautstärke für Multimedia, Ruftöne, Alarm und Nachrichtensignale fest

- 1 Wählen Sie > **Lautstärke**.
- 2 Wählen Sie den entsprechenden Schieberegler aus.
- 3 Passen Sie die Lautstärke mithilfe des Stifts an.

### So stellen Sie das Telefon stumm

- 1 Wählen Sie > **Lautstärke**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Stummschaltung**.



Im Standby-Modus können Sie gedrückt halten, um die Stummschaltung zu aktivieren oder deaktivieren.

## Gespräch umschalten

Während eines aktiven Anrufs oder während der Wiedergabe von Musik können Sie den Ton an angeschlossene Zubehörteile wie ein Bluetooth-Headset umleiten.

### *So leiten Sie den Ton um*

- 1 Wählen Sie  > **Lautstärke**.
- 2 Wählen Sie **Mehr > Gespräch umschalten**.

## Speicherkarte

Das Telefon verfügt neben dem Verbindungsanschluss über einen Steckplatz für Speicherkarten des Modells Memory Stick Micro™ (M2™). Das Telefon unterstützt Speicherkarten bis 8 GB. Dieser Speicher arbeitet wie ein normales Diskettenlaufwerk. Sie können von einem PC genauso darauf zugreifen, wie auf ein USB-Massenspeichergerät, und es ermöglicht die schnelle Übertragung von Dateien.

### *So setzen Sie die Speicherkarte ein*


- 1 Öffnen Sie die Akkuabdeckung.

- 2 Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein.



### *So entfernen Sie die Speicherkarte*

- Drücken Sie die Kante der Speicherkarte nach innen, und lassen Sie sie los.

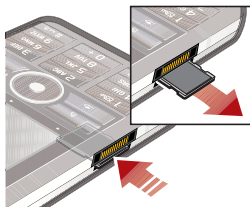


- ! Entfernen Sie die Speicherkarte nie während der Dateiübertragung.

## Notizen

Sie können Notizen speichern, indem Sie Text eingeben oder Zeichnungen erstellen, und

Erinnerungen für wichtige Ereignisse setzen.

### **So erstellen Sie eine neue Notiz**

- 1 Drücken Sie auf der Tastatur auf .
- 2 Wählen Sie **Neu**, und erstellen Sie Ihre Notiz. Verwenden Sie ggf. die Symbolleiste.
- 3 Wählen Sie **Datei**, um Ihre Notiz zu kategorisieren.

### **Symbole auf der Notizen-Symbolleiste**



*Zeichnungsmodus ausgewählt. Wählen Sie das Symbol, um in den Textmodus zu wechseln.*



*Textmodus ausgewählt. Wählen Sie das Symbol, um in den Zeichnungsmodus zu wechseln.*



*Verwenden des Stifts als Radiergummi für Zeichnungen*





*Auswählen einer Hintergrundfarbe*



*Einrichten einer Erinnerung*

### **So bearbeiten Sie eine Notiz**


- 1 Drücken Sie , und wählen Sie eine Notiz.
- 2 Bearbeiten Sie den Text, indem Sie in den Textmodus wechseln.

- 3 Bearbeiten Sie die Zeichnung, indem Sie in den Zeichnungsmodus wechseln. Wählen Sie , um den Stift als Radiergummi zu verwenden.

### **Verwalten der Notizen**

Sie können Ihre Notizen kategorisieren, sie als Tabelle und als Liste anzeigen oder sie mit einem Remote-Server synchronisieren.


### **So ändern Sie die Notizenansicht**

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Mehr > Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

### **So zeigen Sie andere Notizenordner an**

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Mehr > Ordner anzeigen**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

### **So suchen Sie nach Notizen**

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Mehr > Suchen**.
- 2 Geben Sie die Schlüsselwörter ein, und wählen Sie **Suchen**.

## **So synchronisieren Sie Ihre Notizen**

- Wählen Sie **Mehr > Notizen-Manager > Synchronisieren**.
- ! Nur der Textteil der Notizen wird synchronisiert.
- ! Zunächst benötigen Sie ein Remote-Synchronisierungskonto. Weitere Informationen erhalten Sie im Web Guide unter „Remote-Synchronisierung von Daten“.


## **Lampe**



### **So starten Sie die Anwendung „Lampe“**

- Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Organisier > Lampe > Ein**.
- ! Die Lampe leuchtet, bis Sie sie manuell in der Anwendung oder im Task-Manager ausschalten.

## **Texteingabe**

Text kann auf vier verschiedene Weisen eingegeben werden:

- Tastatur-Worterkennung: Erkennung von eingegebenem Text über die Tastatur.  wird in der Statusleiste angezeigt.

- Handschrifterkennung: Schreiben von Zeichen mit dem Stift direkt auf dem Bildschirm.  wird in der Statusleiste angezeigt.
- Bildschirmtastatur: Wählen Sie auf der Statusleiste , um die Bildschirmtastatur zu starten.
- Multitap: Eingabe über ein standardmäßiges Multitap-Tastenfeld. Multitap kann nicht verwendet werden, wenn die Tastatur-Worterkennung aktiviert ist.

- ! Wenn Sie eine neue Sprache auf dem Telefon wählen, wird auch das Verhalten der Tastatur an diese Sprache angepasst.

### **Bearbeiten von Text**

Die Textbearbeitungsoptionen können Sie über **Mehr** im Texteingabemodus auswählen.

- ! Die Funktionen zum Kopieren und Ausschneiden von Text stehen erst zur Verfügung, wenn Text markiert wurde.

### **So markieren Sie Text mithilfe des Stifts**


- Halten Sie den Stift kurz am Ende des Textes, und ziehen Sie ihn anschließend über den Text.

## Tastatur-Worterkennung

Die Tastatur-Worterkennung ermöglicht die Eingabe von Wörtern mithilfe eines einzigen Tastendrucks, über den alle entsprechenden Buchstaben eingegeben werden können. Während der Eingabe wird ein Vorschlag angezeigt; zusätzliche Vorschläge werden in einer Liste dargestellt.

- ! *Damit Vorschläge in der Liste angezeigt werden, muss diese Funktion aktiviert sein.*



### So aktivieren Sie die Tastatur-Worterkennung


- Halten Sie  gedrückt.

### So aktivieren Sie die Wortvorschläge

- 1 Wählen Sie im Textmodus **Mehr > Textoptionen**.
- 2 Wählen Sie **Wortvorschläge**.

### So geben Sie das Wort „lang“ mit der Tastatur-Worterkennung ein


- 1 Drücken Sie .
- 2 Blättern Sie in der Liste zum Buchstaben „L“.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Blättern Sie in der Liste zum Wort „lang“.

- 5 Wählen Sie das Wort durch Drücken auf  aus.

## Handschrifterkennung

Bei der Handschrifterkennung werden Stiftbewegungen, die direkt auf dem Bildschirm eingegeben wurden, in Buchstaben, Ziffern oder andere Zeichen übersetzt und als Text angezeigt. Die Handschrifterkennung lässt sich nur in Texteingabebereichen nutzen.

### So aktivieren Sie die Handschrifterkennung

- Halten Sie  gedrückt.

## So schreiben Sie Buchstaben

a A	n N	.
b B	o O	,
c C	p P	?
d D	q Q	!
e E	r R	&
f F	s S	@
g G	t T	'
h H	u U	"
i I	v V	→
j J	w W	⌊
k K	x X	←
l L	y Y	↵
m M	z Z	

- Unterhalb des Pfeils geschriebene Zeichen werden als Kleinbuchstaben und auf der Höhe des Pfeils geschriebene Zeichen als Großbuchstaben dargestellt.

💡 *Beginnen Sie jeden Strich jeweils am gepunkteten Ende.*

## So schreiben Sie Akzentbuchstaben

- Schreiben Sie den zugrunde liegenden Buchstaben.

à	â	ä	.. oder //
á	ã	å	ø

- Setzen Sie den Akzent oberhalb des Pfeils, um den Akzentbuchstaben einzugeben.

## So schreiben Sie Ziffern

0	8	=
1	9	.
2	+	,
3	*	~
4	/	←
5	\	→
6	(	
7	)	

- Schreiben Sie Ziffern oberhalb des Pfeils.

## Textoptionen

Auf Textoptionen können Sie im Texteingabemodus über **Mehr >** **Textoptionen** zugreifen.



### ***So fügen Sie ein Symbol hinzu***

- 1 Wählen Sie **Symbol hinzufügen**, um die Tabelle für Symbole und Satzzeichen aufzurufen.
- 2 Wählen Sie das Symbol aus, das Sie hinzufügen möchten.

### ***So fügen Sie Wörter zum persönlichen Wörterbuch hinzu***

- 1 Wählen Sie **Wörter verwalten**.
- 2 Wählen Sie **Hinzufügen**.
- 3 Geben Sie das neue Wort ein, und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

### ***So ändern Sie die erste und zweite Wörterbuchsprache für die Worterkennung***

- 1 Wählen Sie **Mehr > Textoptionen**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Worterkennung.
- 2 Wählen Sie **1. Sprache** oder **2. Sprache**.
- 3 Wählen Sie eine Sprache aus der Liste aus.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

### ***So aktivieren Sie die automatische Großschreibung***

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Großschreibung**.


### ***So greifen Sie auf die integrierte Hilfe zu***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Mehr > Hilfe**.
- 2 Wählen Sie **Handschrifterkennung**. Der Hilfetexte für die Handschrifterkennung wird angezeigt.

### ***Bildschirmtastatur***

Über die Bildschirmtastatur können Sie die Zeichen und Symbole mit dem Stift auswählen. Die Bildschirmtastatur kann für verschiedene Sprachen eingestellt werden.

### ***So verwenden Sie die Bildschirmtastatur***

- Wählen Sie in der Statusleiste das Symbol für die Bildschirmtastatur .

### ***So ändern Sie die Sprache der Bildschirmtastatur***

- Wählen Sie **▽ > Konfiguration** und anschließend eine Sprache aus.

# Anrufen

## Netzwerke

### Netzwerkabdeckung

Damit Sie einen Telefonanruf tätigen oder entgegennehmen können, müssen Sie sich in Reichweite eines Netzwerks befinden.

### Netzwerkeinstellungen


Sie können auswählen, auf welche Weise Ihr Telefon ein verfügbares Netzwerk auswählt, wenn Sie sich außerhalb des Bereichs befinden, der von Ihrem Netzbetreiber abgedeckt wird. Im Standby-Modus finden Sie die Einstellungen unter **Hauptmenü > Einstellungen > Konnektivität > Mobilfunknetze**.

## Anrufen


### *So tätigen Sie einen Anruf aus dem Standby-Modus*

- Geben Sie auf dem Tastenfeld die Telefonnummer (einschließlich Vorwahl) ein, und wählen Sie **Anrufen**.

### *So tätigen Sie einen internationalen Anruf*

- 1 Halten Sie im Standby-Modus  gedrückt, um das Präfix für den internationalen Anruf aufzurufen.
- 2 Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl (ohne die erste Null) und die Telefonnummer ein.
- 3 Wählen Sie **Anrufen**.

### *So löschen Sie während des Wählens Zeichen*

- Während Sie eine Nummer eingeben, können Sie Zeichen löschen, indem Sie auf  drücken.



### **Nummer anzeigen oder unterdrücken**

Wenn Sie einen Anruf tätigen, können Sie im Menü **Mehr** auswählen, ob dem Gesprächspartner Ihre Nummer angezeigt wird.

### **Kurzwahl**

Sie können bis zu neun Kontakte als Kurzwahlen speichern. Dies bedeutet, dass Sie für die Kontakte statt der gesamten Telefonnummer eine Zahl von 1 bis 9 eingeben können.

### ***So richten Sie eine Kurzwahlnummer ein***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Organisier > Kurzwahlliste**.
- 2 Blättern Sie zu einem leeren Eintrag, und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 3 Markieren Sie einen Kontakt in der Liste, und wählen Sie **Speichern**.

### ***So rufen Sie eine Kurzwahlnummer an***

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus eine der Tasten von 1 bis 9, die der gespeicherten Kurzwahl entsprechen.
- 2 Wählen Sie **Anrufen**.

### ***So führen Sie einen Notruf durch***

- 1 Geben Sie im Standby-Modus die Notrufnummer über die Tastatur ein.
- 2 Wählen Sie **Anrufen**.

### **Örtliche Notrufnummern**

Örtliche Notrufnummern finden Sie im Menü **Mehr**.

- ! Üblicherweise ist für Notrufe weder eine SIM-Karte noch ein PIN-Code erforderlich. Dies ist jedoch vom Netzanbieter abhängig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## **Empfangen von Anrufen**

### ***So empfangen Sie einen Anruf***

- Wählen Sie **Ja**.

### ***So lehnen Sie einen Anruf mit Besetztzeichen ab***

- Wählen Sie **Nein**.

### **Ablehnen eines Anrufs mit SMS-Nachricht**

Über diese Funktion können Sie einen Anruf ablehnen, indem Sie eine vordefinierte SMS-Textnachricht an den Anrufer senden. Zuvor müssen Sie die Einstellungen im Standby-Modus unter **Hauptmenü > Einstellungen > Anrufe > Mit SMS ablehnen** festlegen. (Der Betreiber berechnet Ihnen die SMS-Nachricht.)

### ***So aktivieren Sie den Lautsprecher***

- Wählen Sie während eines Anrufs **Mehr > Lautsprecher EIN**.

### ***So schalten Sie das Mikrofon stumm (Verknüpfung)***

- Halten Sie während eines Anrufs  gedrückt.

### ***So heben Sie die Stumm-schaltung für das Mikrofon auf (Verknüpfung)***

- Drücken Sie , während das Mikrofon stummgeschaltet ist.

### ***So schalten Sie den Rufton stumm***

- Drücken Sie .

## **Zwei oder mehr Anrufe**

Sie können auch mehrere Anrufe gleichzeitig entgegennehmen:

- Halten Sie das aktive Gespräch, und starten Sie einen neuen Anruf, oder nehmen Sie einen eingehenden Anruf an.
- Starten Sie während eines aktiven Anrufs eine Telefonkonferenz (betreiberabhängig).

- Wählen Sie einen bestimmten Teilnehmer für ein Privatgespräch aus, und halten Sie die Telefonkonferenz.
- Setzen Sie einen gehaltenen Anruf fort, oder trennen Sie die Verbindung zum Teilnehmer.

### **Telefonkonferenz**

Sie können eine Telefonkonferenz starten, wenn Sie einen aktiven und einen gehaltenen Anruf haben. Es können maximal fünf Teilnehmer an einer Telefonkonferenz beteiligt sein.

### ***So tätigen Sie eine Telefonkonferenz***

- 1 Tätigen Sie einen Anruf, und wählen Sie **Halten**.
- 2 Wiederholen Sie den obigen Schritt für jeden Teilnehmer.
- 3 Wählen Sie **Mehr > Telefonkonferenz starten**.



## Videoanrufe

Bei Videoanrufen sehen Sie die Person, mit der Sie gerade telefonieren, auf dem Bildschirm.

- ! *Diese Funktion ist abhängig vom jeweiligen Netz bzw. Anbieter. Dieser Dienst ist unter Umständen in manchen Ländern oder beim Roaming-Betrieb nicht verfügbar. Informationen zu Ihrem Vertrag und zur Verfügbarkeit von Videoanrufen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.*

### **So tätigen Sie einen Videoanruf aus dem Standby-Modus**

- 1 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein.
- 2 Wählen Sie **Mehr > Videoanruf**.

### **So nehmen Sie einen eingehenden Anruf entgegen**

- Wenn Sie einen Anruf empfangen, wählen Sie **Ja**.

### **Videoanruf-Demo-Modus**

Wenn Sie unter **Hauptmenü > Unterhaltung** die Anwendung **Videotelefon** auswählen, können Sie die meisten Funktionen testen, ohne einen Anruf zu tätigen. Sie können beispielsweise eine Kameraansicht vorbereiten, bevor Sie den Anruf tätigen.

## Zoomen

Sie können das ausgehende Videobild, das mit der hinteren Kamera erfasst wird, vergrößern oder verkleinern. Es stehen vier Zoomeinstellungen zur Verfügung.

### **So zoomen Sie das ausgehende Videobild**

- Mit ▼ verkleinern Sie das Bild und mit ▲ vergrößern Sie es.

## Standbild

Wenn das Videobild angehalten wird, erscheint beim Gesprächspartner ein Standbild. Wenn Sie kein Standbild ausgewählt haben, wird ein Standardbild angezeigt.

### **So legen Sie ein Standbild fest**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Unterhaltung > Videotelefon**.
- 2 Wählen Sie **Mehr > Erweitert > Standbild**.
- 3 Wählen Sie ein Bild aus, und tippen Sie auf **Speichern**.

### ***So halten Sie das Videobild an und setzen es fort***

- Wählen Sie während eines aktiven Anrufs **Kamera**, wenn Sie das Videobild anhalten oder fortsetzen möchten.

### ***So schalten Sie zwischen vorderer und hinterer Kamera um***

- Wählen Sie während eines aktiven Anrufs im Menü **Mehr** die Option **Vordere Kamera** oder **Hintere Kamera**.

### ***Optionen beim Tätigen oder Empfangen von Videoanrufen***

Im Menü **Mehr** finden sich unter anderem die folgenden Optionen:

- **Kleines Bild ausblenden/Kleines Bild anzeigen**: Legen Sie fest, ob das kleine Fenster angezeigt werden soll.
- **Nachtmodus ein**: Legen Sie fest, dass ein helleres Bild angezeigt wird, wenn die Umgebung dunkel ist.
- **Daten freigeben**: Senden Sie eine vCard oder eine SMS- bzw. MMS-Nachricht.

- **Erweitert**: Legen Sie die Einstellungen möglichst vor der Verwendung der Anwendung fest.

## **Anrufprotokoll**

Im Anrufprotokoll finden Sie die Anrufrufen, zum Beispiel Typ, Zeit, Datum, Anzahl und Dauer von Anrufen. Wählen Sie im Standby-Modus **Anrufe**, um das Protokoll zu öffnen. Aus dieser Anwendung können Sie auch direkt einen Anruf tätigen oder eine Anrufnotiz erstellen.

## **Freisprechbetrieb**

Wenn Sie eine Freisprechanlage oder ein Bluetooth™-Headset an Ihr Telefon anschließen, müssen Sie festlegen, wie ein eingehender Anruf entgegengenommen werden soll. Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Einstellungen > Anrufe > Freisprechbetrieb**.



## **Weitere Funktionen**

Einige der Funktionen, die von Ihrem Telefon unterstützt werden,

finden Sie unter **Hauptmenü > Einstellungen > Anrufe**:

- Anrufe annehmen: Anruferfilter.
- In Kontakte aufnehmen: Kontaktdaten des letzten Anrufs hinzufügen.
- ALS: Leitungseinstellungen, falls Ihre SIM-Karte zwei Leitungen unterstützt.
- Gebührenzähler: Dienst zum Aufzeichnen aller Gesprächsgebühren.
- Telefonkarten: Option zum Anrufen über einen Telefonkartenserver.
- Anklopfen: Andere Anrufe in der Leitung werden gemeldet.
- Anrufe umleiten: Anrufe auf andere Nummern umleiten.
- Festgelegte Nummern: Es können nur bestimmte Nummern angerufen werden.
- Anruf markieren: Option zum Ablehnen eines Anrufs und Einrichten einer Erinnerung.
- Eigene Nummer: Option zum Speichern der eigenen Nummer.
- Anrufe sperren: Optionen zum Festlegen von Einschränkungen für Roaming und internationale Gespräche.


- TTY-Zubehörteil: Option zur Nutzung eines Fernschreibers.
- Mailbox: „Anrufbeantworter“.
- Sprachsteuerung: Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit Sprachbefehlen.

! Einige dieser Funktionen sind von Ihrem Netzanbieter abhängig und stehen eventuell nicht zur Verfügung. Weitere Informationen zu diesen und anderen Funktionen finden Sie im Web Guide unter „Anrufe und Einstellungen“.

## Verwenden von Kontakten

**So führen Sie einen Anruf mithilfe von Kontakte durch**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Kontakte**, und blättern Sie zum gewünschten Kontakt.
- 2 Wählen Sie **Anzeigen**, um den Eintrag zu öffnen.
- 3 Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer, und wählen Sie **Anrufen**.

💡 Sie können auch auf der 5-Wege-Navigationstaste  drücken, um die Kontakte zu öffnen.


### ***So suchen Sie nach Service-Nummern auf der SIM-Karte***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Mehr > Ordner anzeigen > SIM**.
- 3 Wählen Sie **Mehr > Service-Nummern**.

## **Kontakte erstellen**

### ***So erstellen Sie einen neuen Kontakt***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Mehr > Neuer Kontakt**.
- 3 Sie können Kontaktdaten auf vier Registerkarten eingeben.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

 *Wenn Sie die Nummern Ihrer Kontakte im internationalen Format beginnend mit + speichern, können Sie im Ausland einen Anruf direkt von **Kontakte** aus tätigen.*

## **Anwendung Kartenscanner**

Mit dem Kartenscanner können Sie eine Visitenkarte einlesen und die Kontaktinformationen Ihren Kontakten hinzufügen.

### ***So lesen Sie eine Visitenkarte ein***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Organisier > Kartenscanner**.
- 2 Wählen Sie **Aufzeichnen**, um die Kamera zu aktivieren.
- 3 Nehmen Sie ein Bild der Visitenkarte auf, indem Sie die Kamerataste drücken. Sie können die gescannten Daten jetzt oder später zu Ihren Kontakten hinzufügen.

### ***So fügen Sie die Visitenkartendetails Ihren Kontakten hinzu***

- 1 Unter **Hauptmenü > Organisier > Kartenscanner > Suchen** können Sie eine Visitenkarte einlesen, oder eine zuvor gescannte Karte öffnen.
- 2 Wählen Sie **Verarbeiten**.
- 3 Passen Sie die Kontakteintragfelder ggf. an.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

## **Kontakte bearbeiten**

### ***So fügen Sie einem Kontakt ein Feld hinzu***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Kontakte**.



- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt, und wählen Sie **Mehr > Kontakt bearbeiten**.
- 3 Wählen Sie **Mehr > Feld hinzufügen**, und markieren Sie ein Feld.
- 4 Wählen Sie **Hinzufügen**.


### ***So bearbeiten Sie einen Kontakt auf der SIM-Karte***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Mehr > Ordner anzeigen > SIM**.
- 3 Blättern Sie zu einem Kontakt, und wählen Sie **Mehr > Kontakt bearbeiten**.

### ***So fügen Sie einem Kontakt ein gespeichertes Bild hinzu***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Kontakte**, und blättern Sie zu einem Kontakt.
- 2 Wählen Sie **Mehr > Kontakt bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zum Feld **Bild**, und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 4 Wählen Sie **Auswählen**, und blättern Sie zum gewünschten Foto.
- 5 Wählen Sie **Auswählen > Speichern**.

### ***So fügen Sie einem Kontakt einen persönlichen Ruftton hinzu***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Kontakte**, und blättern Sie zum gewünschten Kontakt.
- 2 Wählen Sie **Mehr > Kontakt bearbeiten**.
- 3 Wählen Sie die Audio-Registerkarte .
- 4 Blättern Sie zum Dropdown-Menü **Rufton:**, und wählen Sie **Öffnen > Ton suchen**.
- 5 Blättern Sie zum gewünschten Ton.
- 6 Wählen Sie **Auswählen**.
- 7 Wählen Sie **Mehr > Speichern**.

## **Verwalten von Kontakten**

### ***So kopieren Sie einen Kontakt in einen anderen Ordner***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Kontakte**, und blättern Sie zu einem Kontakt.
- 2 Wählen Sie **Mehr > Hinzufügen zu**, und wählen Sie den gewünschten Ordner aus.

### ***So löschen Sie einen Kontakt***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Kontakte**, und blättern Sie zu einem Kontakt.
- 2 Wählen Sie **Mehr > Löschen**.

### ***So kopieren Sie Kontakte auf die SIM-Karte***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Kontakte**.
- 2 Markieren Sie die gewünschten Einträge in Kontakte.
- 3 Wählen Sie **Mehr > Hinzufügen zu > SIM**.

### ***So kopieren Sie Kontakte von der SIM-Karte***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Mehr > Ordner anzeigen > SIM**, um die SIM-Karte zu öffnen.
- 3 Markieren Sie die gewünschten Einträge.
- 4 Wählen Sie **Mehr > In Kontakte kopieren**.

# Internet

## Internet-Browser

Für die Verwendung des Browsers benötigen Sie eine Internet-Verbindung. Informationen dazu finden Sie im Web Guide unter *Einrichten von Internet, E-Mail und MMS*.

### So starten Sie den Browser

- Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Internet**.

### Navigation

Alle Navigationsbefehle und -einstellungen stehen im Menü **Mehr** zur Verfügung. Die häufigsten Vorgänge sind auch als Tastaturverknüpfungen verfügbar.


Taste	Funktion
1	Adresse eingeben
2 ABC	Lesezeichenliste öffnen
3 DEF	Aktuelle Seite schließen
4 GHI	Homepage öffnen

## Einstellungen

### So wechseln Sie ins Querformat

- Wählen Sie bei geöffnetem Browser **Mehr > Einstellungen**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Querformat**.

### ***So beenden Sie das Querformat***

- Wählen Sie  > **Einstellungen**, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Querformat**.

## **RSS-Feeds**

Mit RSS-Feeds wird Ihnen angezeigt, wann neuer Inhalt auf einer Website hinzugefügt wird. Sie können beispielsweise die neuesten Schlagzeilen erhalten, ohne auf die entsprechende Website zuzugreifen.

Sie können Feeds direkt im RSS-Reader hinzufügen. Noch einfacher ist es jedoch, Feeds über den Internet-Browser hinzuzufügen.


### **Vor der Verwendung von RSS-Feeds**

Für die Verwendung von RSS-Feeds benötigen Sie eine Internetverbindung. Informationen dazu finden Sie im Web Guide unter *Einrichten von Internet, E-Mail und MMS*.

### **So melden Sie sich bei einem RSS-Feed an**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü** > **Unterhaltung** > **RSS-Feeds**.
- 2 Wählen Sie **Mehr** > **Feed hinzufügen**, und geben Sie die Adresse für den Feed ein.
- 3 Wählen Sie einen Ordner aus, in dem der Feed gespeichert werden soll.

### ***So melden Sie sich bei einem RSS-Feed über den Internet-Browser an***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü** > **Internet**.
- 2 Navigieren Sie zu einer Seite, die RSS-Feeds enthält.
- 3 Wählen Sie , und wählen Sie einen der verfügbaren Feeds.
- 4 Wählen Sie einen Feed und den gewünschten Ordner aus.

### ***So zeigen Sie einen RSS-Feed an***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü** > **Unterhaltung** > **RSS-Feeds**.
- 2 Wählen Sie einen Feed aus, und wählen Sie **Öffnen**.

## Blog

Mit der Blog-Funktion können Sie beispielsweise Ihre Fotos im Internet veröffentlichen.

### *So senden Sie ein Foto an ein Blog*

- 1 Navigieren Sie zu Ihrem Foto, und wählen Sie es aus.
- 2 Wählen Sie **Mehr > Senden als > Blog**.
- 3 Geben Sie einen Titel und einen Text ein.
- 4 Wählen Sie **Veröffentlichen**.  
Beim ersten Mal wird ein Lesezeichen auf Ihrem Telefon hinzugefügt, und Sie erhalten Informationen dazu, wie Sie das Blog im Internet bearbeiten.


# Nachrichten

## Vor Verwendung von „Nachrichten“

Damit Sie Nachrichten (ausgenommen SMS) senden und empfangen können, müssen Sie die notwendigen Konten einrichten. Sie können die Internet- und E-Mail-Assistenten des Telefons nutzen, um Einstellungen herunterzuladen oder diesen Prozess manuell durchführen. Informationen dazu finden Sie im Web Guide unter *Einrichten von Internet, E-Mail und MMS*.

## Verknüpfung zu „Nachrichten“

**So starten Sie die Anwendung „Nachrichten“**

- Drücken Sie auf der Tastatur auf .

## Nachrichten

Sie können verschiedene Arten von Nachrichten erstellen, senden und empfangen:



SMS (Short Message Service): Textnachrichten



MMS (Multimedia Message Service): Bildnachrichten, die Text, Bilder und Audio enthalten können



E-Mail-Nachrichten



Übertragene Nachrichten über Bluetooth

---

Sie können auch folgende Elemente empfangen:



Dateien für die automatische Konfiguration von Internet, E-Mail und MMS



Gebietsinformationen wie lokale Verkehrsnachrichten

---

## Ordner


Die verschiedenen Nachrichtentypen werden von separaten Konten verarbeitet. Das Standardkonto **Nachrichten** verwaltet alle Nachrichten außer E-Mails. E-Mail-Nachrichten werden durch E-Mail-Konten verwaltet, die Sie selbst erstellen. Alle Konten enthalten eine Reihe von Ordnern. Sie können zwischen den Ordnern wechseln, indem Sie das Pfeilsymbol neben dem Ordnernamen auswählen:

- Posteingang in **Nachrichten**: Enthält alle empfangenen Nachrichten mit Ausnahme von E-Mail-Nachrichten. Unter **Hauptmenü > Einstellungen > Allgemein > Töne und Signale > Nachrichtensignale** können Sie festlegen, wie Sie beim Empfang einer Nachricht informiert werden.
- Posteingang in einem E-Mail-Konto: Enthält die für das jeweilige Konto empfangenen E-Mail-Nachrichten.
- Postausgang: Enthält sendebereite Nachrichten.

- Entwürfe: Enthält Nachrichten, die noch nicht sendebereit sind. Wenn Sie eine Nachricht erstellen und die Nachricht verlassen, bevor sie gesendet wurde, werden Sie gefragt, ob sie gespeichert werden soll. Wenn Sie **Ja** wählen, wird die Nachricht automatisch in diesem Ordner gespeichert.
- Gesendet: Enthält gesendete Nachrichten.
- SIM: Ein Ordner auf Ihrer SIM-Karte.

## SMS

### *So erstellen und senden Sie SMS*

- 1 Drücken Sie auf der Tastatur auf .
- 2 Wählen Sie **Neue Nachricht erstellen > SMS**.
- 3 Tippen Sie auf **An: > Kontakt wählen**, und suchen Sie nach Ihrem Kontakt, oder tippen Sie neben **An:**, und geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein.
- 4 Schreiben Sie die Nachricht, und wählen Sie **Senden**.


## MMS

MMS-Nachrichten können Bilder, Videoclips, Animationen und Audio enthalten, die wie eine Präsentation mit zeitlicher Steuerung der Wiedergabe aufbereitet sind.

### Vor der Verwendung von MMS

Bevor Sie Multimedia-Nachrichten senden und empfangen können, müssen Sie MMS-Einstellungen herunterladen. Sie können den Internet-Assistenten des Telefons unter **Hauptmenü > Einstellungen > Verbindungen > Internet-Assistent** nutzen oder dies manuell vornehmen, falls Ihr Netzbetreiber diesen Assistenten nicht unterstützt. Informationen dazu finden Sie im Web Guide unter *Einrichten von Internet, E-Mail und MMS*.

## MMS: Überblick

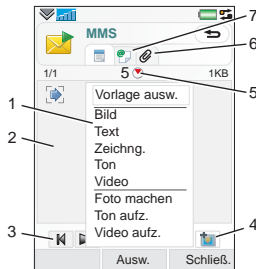



- 1 Menüoptionen. Sie können eine Vorlage auswählen oder die Daten, die Sie der Nachricht hinzufügen möchten, beispielsweise ein Bild oder Ton. (Wenn das Menü nicht geöffnet ist, wählen Sie **Hinzufügen.**)
- 2 Eingabefeld (auf der Detailregisterkarte) für die Erstellung Ihrer Nachricht
- 3 Wiedergabeschaltflächen
- 4 Symbol für neue Seite



- 
- |   |   |
|---|---|
| 5 | Symbol für die Zeitansicht. Wählen Sie dieses Symbol, um eine Ansicht zu öffnen, in der Sie anpassen können, wann und für welchen Zeitraum Ihre hinzugefügten Objekte dargestellt werden. |
|---|---|
- 
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 6 | Registerkarte für Anhänge |
|---|---------------------------|
- 
- |   |  |
|---|--|
| 7 | Adressregisterkarte für den Empfänger und andere Details |
|---|--|
- 

### ***So erstellen und senden Sie MMS***

- 1 Drücken Sie auf der Tastatur auf .
- 2 Wählen Sie **Neue Nachricht erstellen > MMS**.
- 3 Fügen Sie Bild, Text und Ton wie gewünscht hinzu.
- 4 Wählen Sie , und geben Sie die Daten des Empfängers ein. Um eine Nachricht an mehrere Empfänger zu senden, geben Sie die Adressen durch Kommas getrennt ein.
- 5 Wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie **Mehr > Senden**.

### ***So lesen Sie MMS***

- Wählen Sie die neue Nachricht aus.

! *Beim ersten Öffnen der Nachricht wird sie automatisch wiedergegeben. Danach müssen Sie die Wiedergabeschaltflächen verwenden, um sie abzuspielen.*

## **E-Mail**


### **Vor der Verwendung von E-Mail**

Um E-Mails versenden zu können, müssen Sie ein Internetkonto einrichten und die erforderlichen E-Mail-Einstellungen herunterladen. Sie können den E-Mail-Assistenten auf dem Telefon unter **Hauptmenü > Einstellungen > Nachrichten > E-Mail-Konten** verwenden oder diesen Prozess manuell durchführen, falls Ihr Netzanbieter diesen Assistenten nicht unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfeanwendung auf dem Telefon oder im Web Guide unter *Einrichten von Internet, E-Mail und MMS*.

## E-Mail-Nachrichten senden

Sie können E-Mail-Nachrichten von jedem E-Mail-Konto aus erstellen.

### *So erstellen und senden Sie E-Mail-Nachrichten*


- 1 Drücken Sie auf der Tastatur auf .
- 2 Wählen Sie **Neu**.
- 3 Tippen Sie auf **An: > Kontakt wählen**, und suchen Sie nach Ihrem Kontakt, oder tippen Sie neben **An:**, und geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Um eine Nachricht an mehrere Empfänger zu senden, geben Sie die Adressen durch Kommas getrennt ein.
- 4 Wählen Sie **Betreff:**, und geben Sie Ihren Text ein.
- 5 Schreiben Sie Ihre Nachricht, und wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie **Senden**. Sie können die Nachricht entweder direkt senden oder sie im Postausgang speichern.

## Empfangen von E-Mail-Nachrichten

E-Mails müssen von dem E-Mail-Server im Internet oder in Ihrem Büro abgerufen werden. Sie

können Ihre E-Mails manuell abrufen oder einstellen, wann Ihr Telefon die neuen E-Mails abfragen soll.

### *So laden Sie E-Mail-Nachrichten manuell herunter*

- 1 Drücken Sie auf der Tastatur auf .
- 2 Wählen Sie Ihr E-Mail-Konto.
- 3 Wählen Sie **Mehr > Senden & Empfangen**.

### *So laden Sie Nachrichten automatisch herunter*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Einstellungen > Nachrichten > E-Mail-Konten**.
- 2 Wählen Sie Ihr E-Mail-Konto.
- 3 Wählen Sie **Mehr > Geplanter Download**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Download planen**, und geben Sie ein, zu welchen Zeiten Sie E-Mail-Nachrichten herunterladen möchten.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

! Für IMAP-Konten können Sie auch **Push-E-Mail** aktivieren und neue E-Mail-Nachrichten über die **Push-Funktion** auf das Telefon übertragen lassen.

## So leiten Sie E-Mail-Nachrichten weiter

- 1 Blättern Sie auf dem Nachrichtenschildschirm von Ihr E-Mail-Konto zu der Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.
- 2 Wählen Sie **Mehr > Weiterleiten**.

! *Durch große Anhänge nimmt die Größe der E-Mail zu und damit auch die zum Senden dieser E-Mail erforderliche Verbindungsdauer. Sie können auswählen, ob der Anhang gesendet werden soll.*


## Nachrichten anzeigen

Sie können festlegen, dass Sie bei umfangreichen Nachrichten nur den Header empfangen.

## So laden Sie Header herunter

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Einstellungen > Nachrichten > E-Mail-Konten**.
- 2 Wählen Sie Ihr E-Mail-Konto.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Posteingang**.
- 4 Wählen Sie unter **Downloadbeschränkungen** den Eintrag **Nur Header**.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

## So öffnen Sie Nachrichten im Vollbildmodus

- 1 Drücken Sie auf der Tastatur auf .
- 2 Wählen Sie Ihr E-Mail-Konto.
- 3 Wählen Sie **Mehr > Einstellungen > Immer Vollbild**.

## Anzeigen von Anhängen

Um einen Anhang anzuzeigen, benötigen Sie einen Viewer für den betreffenden Dateityp. Das Telefon enthält vorinstallierte Viewer für Microsoft® Word, Microsoft® Excel®, Microsoft® PowerPoint® und Adobe™ Acrobat™-Dateien.


## Weitere Informationen zu Nachrichten

### Löschen von E-Mails

Sie können eine Nachricht sowohl lokal als auch auf dem E-Mail-Server löschen. Wenn Sie die Nachricht lokal löschen, werden Nachrichtentext und Anhänge gelöscht, der Header bleibt jedoch vorhanden. Sie können die Nachricht mithilfe der Option **Senden & Empfangen** zu einem späteren Zeitpunkt erneut

abrufen. Wenn Sie die Nachricht auf dem Server löschen, wird sie sowohl auf dem Telefon als auch auf dem Server gelöscht.

### ***So suchen Sie nach Nachrichten***

- 1 Drücken Sie auf der Tastatur auf .
- 2 Wählen Sie **Mehr > Nachricht suchen**, um die Betreffzeilen, Absenderinformationen und Nachrichtentexte zu durchsuchen.

! *In einer geöffneten Nachricht wird mit **Suchen** in der jeweiligen Nachricht gesucht.*

### **Speichern von Kontaktdetails**

Wenn Sie eine Nachricht empfangen, können Sie die Kontaktinformationen des Absenders speichern.


### ***So speichern Sie die Kontaktdetails eines Absenders***

- 1 Wählen Sie die Telefonnummer, den Namen oder die E-Mail-Adresse des Absenders auf der Detailregisterkarte oder unter **Von:** auf der Adressregisterkarte aus.
- 2 Wählen Sie **In Kontakte aufnehmen**.

### **Trennen der Verbindung zum Internet**

Falls Ihr Telefon bereits mit dem Internet verbunden ist, wenn Sie eine E-Mail oder eine MMS senden, bleibt die Verbindung nach der Übermittlung der Nachricht bestehen.

### ***So trennen Sie die Verbindung zum Internet***

- 1 Wählen Sie ein Verbindungssymbol, z. B. , in der Statusleiste aus.
- 2 Aktivieren Sie im Verbindungsmanager das Kontrollkästchen für Ihre Verbindung.
- 3 Wählen Sie **Schließen**.

### **Einladung**

Wenn Sie eine Einladung für einen Termin über E-Mail erhalten und Sie diese Einladung akzeptieren, wird Ihr Kalender automatisch aktualisiert. Sie können auf eine Nachricht antworten oder diese weiterleiten.

### **Push-E-Mail**

Bei Push-E-Mail werden in Ihrem normalen Posteingang empfangene E-Mail-Nachrichten

automatisch an das Telefon gesendet. Sie können hiermit Nachrichten von Ihrem Telefon senden und die Anwendungen **Kalender** und **Kontakte** verwenden, als würden Sie die normale E-Mail-Anwendung auf Ihrem Computer verwenden.

Abhängig vom Betreiber und Markt haben Sie möglicherweise einen anderen Push-E-Mail-Client auf dem Telefon installiert.

Auf Ihrem Telefon steht außerdem IMAP Push-E-Mail zur Verfügung.



### **So stellen Sie IMAP Push-E-Mail ein**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus  
Hauptmenü > Einstellungen >  
Nachrichten > E-Mail-Konten.
- 2 Wählen Sie Ihr E-Mail-Konto.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte  
Normal.
- 4 Wählen Sie unter Verbindungstyp  
die Option IMAP.
- 5 Aktivieren Sie das  
Kontrollkästchen Push-E-Mail.
- 6 Wählen Sie in den E-Mail-Konten  
Mehr > Push-E-Mail immer auf  
„Ein“.
- 7 Aktivieren Sie das  
Kontrollkästchen Immer auf „Ein“.

8 Wählen Sie **Speichern**.

9 Weitere Informationen zu Push-E-Mail erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber, Dienstanbieter oder IT-Netzwerkadministrator.

Weitere Informationen zu Push-E-Mail erhalten Sie im Web Guide unter *Weitere Informationen zu Nachrichten*.

# Medien

Mit der Medien-Anwendung können Sie all Ihre Mediendateien wie Fotos und Bilder, Musik, Audiodateien und Videoclips verwalten. Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Medien**, um eine der folgenden Hauptfunktionen auszuwählen:

- **Foto**: Anzeigen, Bearbeiten, Versenden oder Einfügen in Blogs von Fotos und Bildern.
- **Musik**: Kategorisieren und Wiedergeben von Musik oder anderen Audiodateien.
- **Video**: Wiedergeben und Verwalten von Videoclips
- **Einstellungen**: Ändern der Anwendungsausrichtung, Aktualisieren von Bibliotheken oder Nutzen der Codierungsfunktion.

## Übertragen von Mediendateien

Auf der mit dem Telefon gelieferten CD sind die Media Manager Computersoftware und USB-Treiber enthalten. Mit dem Media Manager übertragen Sie

Mediendateien von CDs oder dem Computer auf die Speicherkarte im Telefon. Weitere Informationen finden Sie im Web Guide.

## Aktualisieren von Medienbibliotheken

Wenn Sie die Medien-Anwendung zum ersten Mal nutzen oder Mediendateien über das USB-Kabel auf das Telefon übertragen, werden Ihre Medienbibliotheken automatisch aktualisiert.

### *So aktualisieren Sie Mediendateien manuell*

Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Medien > Einstellungen > Bibliothek aktualisieren**.

## Fotos und Bilder

### Anzeigen und Verwenden von Bildern

Unter „Foto“ können Sie alle Bilder, die auf dem Telefon oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind, anzeigen, versenden und nutzen. Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Medien > Foto**, um

eine der folgenden Anzeigeoptionen auszuwählen:

- **Neues Foto:** Das zuletzt aufgenommene Foto/Video, das auf Ihrem Telefon bzw. auf der Speicherkarte gespeichert wurde.
- **Kamera-Album:** Mit einer Kamera aufgenommene Fotos und Videos, chronologisch und nach Monat sortiert.
- **Foto-Tags:** Anzeigen von mit Tags versehenen Fotos.
- **Bilder:** Bilder, die nicht mit einer Kamera aufgenommen wurden, z. B. vorinstallierte und heruntergeladene Bilder.

### ***So zeigen Sie Bilder als Diashow an***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Medien > Foto**, um eine der Anzeigeoptionen auszuwählen.
- 2 Wählen Sie **Anzeigen > Start**, um eine automatische Diashow auszuführen.
- 3 Wählen Sie einen der vordefinierten oder eigene Töne aus, indem Sie **Bearbeiten** wählen.

### ***So senden Sie ein Bild***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Medien > Foto**, um eine der vier Anzeigeoptionen auszuwählen.
- 2 Wählen Sie ein Bild.
- 3 Wählen Sie **Mehr > Senden als**, und wählen Sie die Sendeoption über Bluetooth™, als MMS-Nachricht oder an ein Blog.

### **Externer Bildschirm**

Sie können kompatibles Bluetooth™-Zubehör verwenden, um Bilder auf externen Bildschirmen, z. B. auf einem Fernsehgerät, anzuzeigen. Eine Liste mit kompatibelem Zubehör finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### ***So senden Sie Bilder an einen externen Bildschirm***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Medien > Foto**, um eine der Anzeigeoptionen auszuwählen.
- 2 Wählen Sie **Mehr**, und markieren Sie **Externer Bildschirm**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten externen Bildschirm.

- 4 Wählen Sie **Ja**, um die Bluetooth™-Funktion zu aktivieren.
- 5 Öffnen Sie ein Bild. Es wird automatisch an den externen Bildschirm gesendet.

! *Stellen Sie sicher, dass Sie den Vollbildschirm nutzen, und tippen Sie auf den Bildschirm, wenn die Optionen für die Diashow nicht angezeigt werden.*

### **Bearbeiten von Bildern**

Mit dem Editor können Sie Ihr Bild korrigieren, schwenken, zoomen und drehen. Zudem stehen Effektfiler und Filter für die Bildkorrektur zur Verfügung.

#### ***So bearbeiten Sie ein Bild***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Medien > Foto**.
- 2 Wählen Sie ein Bild.
- 3 Wählen Sie **Mehr > Bearbeiten**.

Weitere Informationen zu diesen Funktionen und ihrer Verwendung erhalten Sie im Web Guide.

## **Musik- und Audiodateien**





Der Audio-Player unterstützt Formate wie MP3, WMA, WAV, AAC, AAC+ und eAAC+. Eine Liste aller unterstützten Medienformate finden Sie im Web Guide.

#### ***So geben Sie Musik oder andere Audiodateien wieder***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Medien > Musik**.
- 2 Suchen Sie nach Musik/Titeln sortiert nach **Alben, Interpreten, Titeln, Kompilationen, Automatischen Wiedergabelisten, Wiedergabelisten, Hörbüchern, Podcasts und Eigenen Aufzeichnungen**.
- 3 Blättern Sie zu dem gewünschten Titel, und wählen Sie **Wiedergabe**.





## Bedienelemente für die Wiedergabe

	Wiedergabe
	Stopp
	Zum vorherigen Titel springen
	Zum nächsten Titel springen

### *So regeln Sie die Lautstärke*

- Drücken Sie die Lautstärketasten.

### *So minimieren Sie den Audio-Player*

- Wenn der Audio-Player geöffnet ist, halten Sie  gedrückt. Die Musik wird weiterhin wiedergegeben. Tippen Sie in der Statusleiste auf , um zum Audio-Player zurückzukehren.

## Wiedergabelisten

Eine Wiedergabeliste legt fest, welche Titel in welcher Reihenfolge wiedergegeben werden. Die Wiedergabeliste enthält nur Verknüpfungen zu den Titeln. Wenn Sie also Titel aus der Wiedergabeliste löschen, bleiben

die tatsächlichen Musikdateien auf dem Telefon gespeichert.

### *So erstellen Sie Wiedergabelisten*

- Wählen Sie bei geöffneter **Medien-Anwendung** die Option **Musik > Wiedergabelisten > Neue Wiedergabeliste**.

### *So fügen Sie Titel zu einer Wiedergabeliste hinzu*

- 1 Markieren Sie bei geöffneter **Musik-Anwendung** einen oder mehrere Titel.
- 2 Wählen Sie **Mehr > Zu Wiedergabeliste hinzufügen**.

## Automatische Wiedergabelisten

Der Audio-Player erstellt automatische Wiedergabelisten, beispielsweise basierend darauf, wie häufig Sie bestimmte Titel abspielen. Weitere Informationen finden Sie im Web Guide.

## Lesezeichen

Wenn Sie die Wiedergabe eines Hörbuchs oder eines Podcasts unterbrechen, wird an dieser Position automatisch ein Lesezeichen gesetzt. Weitere

Informationen erhalten Sie im Web Guide unter *Medien*.

## Video

Mit **Video** können Sie sich Clips ansehen, die auf dem Telefon gespeichert sind. Der Video-Player unterstützt MPEG-4, H.263, H.264, WMV9 und Real Video.

### ***So geben Sie einen Videoclip wieder***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Medien > Video**.
- 2 Navigieren Sie zu dem Clip, den Sie ansehen möchten, und wählen Sie **Wiedergabe**.

### **Bedienelemente für die Wiedergabe**

Während der Wiedergabe können Sie die Bedienelemente nutzen. Siehe *Bedienelemente für die Wiedergabe* auf Seite 51.

### ***So navigieren Sie in einem Videoclip***

- Tippen Sie auf die Statusanzeige.

### ***So ändern Sie die BildschirmAusrichtung***

- Tippen Sie während der Wiedergabe auf den Bildschirm im Bereich der Videowiedergabe, um zwischen Hoch- und Querformat zu wechseln.

Weitere Informationen erhalten Sie im Web Guide unter *Medien*.

# Anwendung „Kamera“

Die 5-Megapixel-Kamera kann Standbilder und Videoclips aufnehmen. Diese können Sie im Telefon speichern oder sie als MMS versenden. Die Belichtungszeit wird automatisch berechnet, und bei schlechten Lichtverhältnissen können Sie den Blitz verwenden.

## Aufnehmen von Bildern und Videoclips

*So machen Sie ein Bild oder zeichnen einen Videoclip auf*

- 1 Drücken Sie die Kamertaste, um die Kamera zu aktivieren.
- 2 Ändern Sie ggf. die Einstellungen.

- 3 Drücken Sie die Kamertaste halb herunter, um das Bild zu fokussieren. Drücken Sie dann die Taste ganz durch, um ein Foto aufzunehmen.



- 
- 1 Mit den Navigationstasten nach unten und oben können Sie zwischen Bildmodus, Videomodus und Anzeigemodus wählen. Der ausgewählte Modus ist gelb.
- 
- 2 Fokusbereich

---

3 Drücken Sie einmal, um die am häufigsten verwendeten Einstellungen zu ändern. Drücken Sie zweimal, um die Fotoeinstellungen aufzurufen.

---

4 Überblick über die am häufigsten verwendeten Einstellungen

---

5 Überblick über die Fotoeinstellungen

---

6 Anzahl der verbleibenden Bilder für die aktuellen Einstellungen



---

7 Zurück zur vorherigen Ansicht

---


Vergrößern bzw. verkleinern Sie das Bild mit den Lautstärketasten. Mit den linken und rechten Navigationstasten ändern Sie die Helligkeit.

## Ändern der Kameraeinstellungen

 Drücken Sie , um zu sehen, wie Sie die Tasten auf dem Tastenfeld als Verknüpfungen für einige der häufig verwendeten Einstellungen nutzen können. Drücken Sie die Taste erneut, um die Beschreibung auszublenden.





Die meisten der Einstellungen bleiben bestehen, bis Sie sie wieder ändern, auch wenn Sie die Kamera oder das Telefon ausschalten.


### ***So ändern Sie die am häufigsten verwendeten Einstellungen***

- 1 Drücken Sie einmal , um die Liste der Einstellungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die erforderliche Einstellung aus, um ihre Optionen anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, um die Einstellung auszuwählen.



Das Symbol neben der jeweiligen Einstellung ändert sich je nachdem, ob der Bild- oder Videomodus ausgewählt ist und auf welchen Wert die Einstellung festgelegt ist. Folgende

Einstellungen stehen zur Verfügung:

-  **Szenen:** Wählen Sie eine Szene aus, die Ihrem Motiv entspricht
-  **Aufnahmemodus:** Wählen Sie aus, welche Art Bilder oder Videoclips Sie aufzeichnen möchten.
-  **Blitzlicht** oder **Licht:** Wählen Sie **Ein**, um das Fotolicht zu aktivieren.
-  **Fokus:** Nur für Fotos: So kann die Kamera automatisch das Objektiv einstellen. Wählen Sie **Manueller Fokus**, und berühren Sie den Bildschirm an der Stelle, wo die Kamera den Fokus setzen soll. Für extreme Nahaufnahmen steht der Modus **Makro** zur Verfügung.

 **Weißabgleich** – nur für Videoclips:  
Wählen Sie eine Option aus, die den Lichtverhältnissen entspricht.

### ***So rufen Sie das Fotoeinstellungsmenü auf***

- 1 Drücken Sie  und anschließend  (an der gleichen Stelle), um das Fotoeinstellungsmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie die zu ändernde Einstellung aus.

Die folgenden Kameraeinstellungen stehen zur Verfügung:

- **Bildgröße:** Wählen Sie aus, welche Bildgröße verwendet werden soll.
- **Weißabgleich:** Wählen Sie die Option, die den aktuellen Lichtbedingungen am ehesten entspricht.
- **Selbstausröser:** Wählen Sie **Ein**, um Bilder und Videos mit einer zeitlichen Verzögerung aufzunehmen.
- **Effekte:** Probieren Sie verschiedene Effekte aus, bevor Sie ein Bild aufnehmen.

- **Bildqualität:** Wählen Sie eine Qualitätseinstellung aus.
- **Mikrofon:** Wählen Sie **Aus**, um die Tonaufnahme zu deaktivieren.
- **Bild-/Videostabilisator:** Verringert die Auswirkungen von Stößen.
- **Automatische Anzeige:** Zeigen Sie das Bild bzw. den Videoclip automatisch an, nachdem Sie die Aufnahme gemacht haben.
- **Speichern in:** Wählen Sie diese Option, um Fotos und Videos auf der Speicherkarte oder im Telefonspeicher zu speichern. Wenn Sie **Memory Stick bevorzugt** wählen, werden die Bilder oder Videos zunächst auf dem Memory Stick gespeichert. Ist dessen Kapazität erschöpft, erfolgt die weitere Speicherung im Telefonspeicher.
- **Auslösergeräusch:** Aktivieren Sie diese Option, wenn ein Auslösergeräusch ertönen soll.
- **Zurücksetzen:** Setzen Sie die Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

### ***So verwalten Sie Bilder und Videoclips***

- 1 Wählen Sie bei der Anzeige von Bildern und Videoaufnahmen **Mehr**.

- 2 Wählen Sie eine Option.

## **Viewer**

Sie können Ihre aufgenommenen Bilder und Videoclips anzeigen und sie auf verschiedene Weisen verwalten.

Wählen Sie **Mehr**, um ein Menü mit Optionen für die Anzeige aufzurufen.

Mit **Tag zu Foto hinzufügen** können Sie die Bilder und Videoclips in Kategorien einordnen und ihnen verschiedene Tags zuweisen.

Weitere Informationen zum Viewer erhalten Sie unter *Fotos und Bilder* auf Seite 48.

### ***So senden Sie ein Bild oder einen Videoclip als MMS***

- 1 Wählen Sie **Mehr > Senden als**, um die Nachrichtenanzwendung zu starten und das Bild bzw. den Videoclip in eine MMS einzufügen.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefon. Siehe auch *MMS* auf Seite 42.

# Unterhaltung



## PlayNow™

PlayNow™ ist ein Download-Dienst für Audio-Unterhaltung. Sie können die Inhalte vor dem Kauf testen.

- ! *Dieser Dienst steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.*

### Vor der Verwendung von PlayNow™

Zur Nutzung von PlayNow™ benötigen Sie eine Internetverbindung. Informationen dazu finden Sie im Web Guide unter *Einrichten von Internet, E-Mail und MMS*.

### Inhalte testen

Sie können für die meisten auf PlayNow™ verfügbaren Inhalte einen Beispielausschnitt herunterladen, bevor Sie sich zum Kauf entscheiden.

### So testen Sie PlayNow™-Inhalte

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Unterhaltung > PlayNow™**.

- 2 Wählen Sie **Vorschau** oder **Wiedergabe** für eine Vorschau des gewünschten Inhalts.

### Inhalte erwerben

Wenn Sie Inhalte von PlayNow™ erwerben, werden die Kosten für diesen Dienst auf dem Telefon angezeigt. Die Kosten werden von Ihrer Prepaid-Karte oder mit Ihrer Telefonrechnung abgezogen.

### So kaufen Sie PlayNow™-Inhalt

- Wählen Sie **Kaufen** neben dem Produkt, das Sie kaufen möchten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## FM-Radio

Um Radio hören zu können, müssen Sie die Freisprecheinrichtung anschließen, denn das Radio verwendet das Kabel der Freisprecheinrichtung als Antenne. Die Wiedergabe des Radioprogramms ist aber auch über den Lautsprecher oder über eine Bluetooth™-Freisprecheinrichtung möglich.

### So hören Sie Radio


- 1 Verbinden Sie die Freisprechanlage mit dem Telefon.

- 2 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Unterhaltung > FM-Radio**.

***So suchen und speichern Sie automatisch Radiosender***

- Wählen Sie **Hauptmenü > Unterhaltung > FM-Radio > Mehr > Automatisch speichern**.


***So übertragen Sie Ton***

- Wenn das FM-Radio geöffnet ist, wählen Sie , und wählen Sie beispielsweise den integrierten Lautsprecher oder ein Bluetooth™-Headset.

***So minimieren Sie das Radio***

- Wenn das FM-Radio geöffnet ist, drücken Sie die Zurück-Taste. Das Radio läuft weiterhin im Hintergrund.

***So kehren Sie zum Radio zurück***



- Tippen Sie in der Statusleiste auf .

***So schalten Sie das Radio aus***

- Wählen Sie bei geöffnetem Radio **Aus**.




**Senderplätze einstellen und speichern**

***So suchen Sie nach Radiosendern***

- Wählen Sie bei geöffnetem FM-Radio  oder .

***So nehmen Sie manuelle Einstellungen vor***

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem FM-Radio **Mehr > Frequenz einstellen**.
- 2 Geben Sie die Frequenz über die Tasten ein.

 Sie können auch  oder  gedrückt halten, um die Frequenz in Schritten von 0,1 MHz zu ändern.


***So speichern Sie einen Senderplatz***





- 1 Stellen Sie bei geöffnetem FM-Radio den gewünschten Sender ein, und wählen Sie **Mehr > Speichern**.
- 2 Wählen Sie eine Senderplatznummer zwischen 1 und 20, und wählen Sie **Einfügen**.

***So rufen Sie einen Senderplatz auf***




- 1 Wählen Sie bei geöffnetem FM-Radio **Senderplätze**.




- 2 Blättern Sie zum gewünschten Sender, und drücken Sie .

 Sie können die Senderplätze 1 bis 10 durch Drücken von  bis  und  nutzen. Halten Sie die entsprechende Taste gedrückt, um den Senderplatz zu speichern. Drücken Sie die Taste kurz, um den Sender aufzurufen.

## RDS (Radio Data System)

Mit den RDS-Optionen können Sie festlegen, dass das Radio automatisch auf einen anderen Kanal umschaltet, sobald dort **Verkehrsmeldungen** () oder **Nachrichten** () ausgestrahlt werden. Das Radio kann sich auch auf eine **alternative Frequenz** () einstellen, die den besten Empfang für den gewählten Kanal bietet.

-  *Nicht alle Radiosender übertragen RDS-Daten.*

### ***So greifen Sie auf die RDS-Einstellungen zu***

- Wählen Sie bei geöffnetem FM-Radio **Mehr > Einstellungen > RDS-Optionen**.

## **TrackID™**

Mit TrackID™ können Sie den Namen eines Musiktittels herausfinden. Sie zeichnen einige Sekunden Musik mit dem Mikrofon oder aus dem integrierten FM-Radio auf. Das Beispiel wird an die TrackID™-Datenbank gesendet. Wird eine Übereinstimmung gefunden, werden Ihnen nach einigen Sekunden der Name des Künstlers, das Album und der Titel angezeigt. Der TrackID™-Service ist kostenlos, aber Ihr Dienstanbieter berechnet möglicherweise die Datenübertragung.

-  *Dieser Dienst steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.*

### **Vor der Verwendung von TrackID™**

Für die Nutzung von TrackID™ benötigen Sie eine Internetverbindung. Informationen dazu finden Sie im Web Guide unter *Einrichten von Internet, E-Mail und MMS*.

***So finden Sie einen Titel mithilfe des Mikrofons heraus***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Hauptmenü > Unterhaltung > TrackID™.
- 2 Halten Sie das Telefon nahe an den Lautsprecher, und wählen Sie Start.

***So finden Sie einen Titel aus dem FM-Radio heraus***

- Wenn das Radio geöffnet ist, tippen Sie auf .

# Konnektivität

Um Daten zwischen dem Telefon und einem anderen Gerät auszutauschen, können Sie eine USB- oder eine Bluetooth™-Verbindung nutzen.

## PC Suite

Wenn Sie Ihr Telefon mit einem Computer verbinden, muss für bestimmte Aufgaben die PC Suite für Sony Ericsson auf Ihrem Computer installiert sein. Installieren Sie die Software von der CD, die Sie mit Ihrem Telefon erhalten haben, oder laden Sie die neueste Version von [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) herunter.

Sie können die PC Suite für zahlreiche Anwendungen nutzen, zum Beispiel, um die Daten auf Ihrem Telefon und in Microsoft® Outlook® auf Ihrem Computer zu synchronisieren oder Telefondaten zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter *PC Suite* im Web Guide.

Für PC Suite benötigen Sie eine USB-Kabelverbindung, aber

einige Verbindungen können Sie auch über eine Bluetooth-Verbindung verwenden.

## USB-Verbindung

Mit einem USB-Kabel können Sie zum Beispiel Dateien von Ihrem Telefon auf einen Computer übertragen, Daten synchronisieren und Telefondaten sichern.

Wenn Sie Telefon und Computer mit dem USB-Kabel verbinden, werden zwei Optionen angezeigt: **Dateiübertragungsmodus** und **Telefonmodus**.

! *Um Dateien im Dateiübertragungsmodus zu senden, muss die PC Suite nicht auf Ihrem Computer installiert sein. Für den Telefonmodus ist die PC Suite erforderlich.*

## Dateiübertragungsmodus

Bei der Dateiübertragung können Sie Dateien deutlich schneller an einen Computer (oder von diesem) übertragen als im Telefonmodus. Im Dateiübertragungsmodus zeigt der Microsoft® Windows® Explorer

jedoch nur die Speicherkarte an (wenn diese eingesetzt ist).

- ! *Entfernen Sie während der Dateiübertragung niemals das USB-Kabel vom Telefon oder Computer, da dies zum Verlust Ihrer Daten führen kann.*

### ***So verwenden Sie den Dateiübertragungsmodus***

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Telefon und dem Computer.
- 2 **Telefon:** Wählen Sie **Dateiübertragung**.
- 3 **Computer:** Warten Sie, bis die Speicherkarte als externes Laufwerk angezeigt wird, und klicken Sie im Windows Explorer auf „TELEFONKARTE“.
- 4 Verwenden Sie den Windows Explorer, um Dateien vom Telefon auf den Computer zu übertragen.

### ***So trennen Sie die Verbindung zwischen Telefon und Computer auf sichere Art und Weise***

- 1 **Computer:** Klicken Sie im Windows Explorer mit der rechten Maustaste auf das Symbol für den Wechseldatenträger, und wählen Sie *Entfernen*.
- 2 **Telefon:** Entfernen Sie das USB-Kabel von Ihrem Telefon.

## **Telefonmodus**

Im Telefonmodus können Sie Ihren Computer verwenden, um Kontakte und Kalendereinträge zu synchronisieren. Sie können Dateien übertragen und das Telefon als Modem nutzen. Die folgenden Anwendungen werden im Telefonmodus unterstützt:

- Synchronisierung
- Datei-Manager
- Mobilfunknetzassistent
- Backup-Manager
- Sprache herunterladen
- Installationsassistent

### ***So verwenden Sie den Telefonmodus***

- 1 **Computer:** Installieren Sie die Software PC Suite für Sony Ericsson.
- 2 Wählen Sie *Start/Programme/Sony Ericsson/PC Suite for Sony Ericsson*. Die Anwendung wird gestartet.
- 3 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Telefon und dem Computer.
- 4 **Telefon:** Wählen Sie den **Telefonmodus**.

- 5 **Computer:** Warten Sie, während Windows die erforderlichen Treiber installiert.

! *Alle im Telefonmodus verfügbaren Anwendungen werden in der PC Suite in grün angezeigt. Hier wird nur die Synchronisierung beschrieben. Informationen zu anderen Anwendungen finden Sie unter PC Suite im Web Guide.*


## Synchronisierung

### *So synchronisieren Sie Ihr Telefon mithilfe der PC Suite*

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Telefon und dem Computer.
- 2 **Telefon:** Wählen Sie den **Telefonmodus**.
- 3 **Computer:** Starten Sie PC Suite.
- 4 Warten Sie, bis eine Verbindung zum Telefon hergestellt wurde. Dies ist geschehen, wenn die Schaltfläche **Jetzt synchronisieren** grün leuchtet.
- 5 Nachdem Sie die Einstellungen für die Synchronisierung vorgenommen haben, klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

## Bluetooth-Verbindung


### *So aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Einstellungen > Konnektivität > Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Einstellungen** , und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth ein**.

### Koppeln

Für alle Aufgaben, mit Ausnahme der Übertragung einer einzelnen Datei, ist es erforderlich, eine permanente und vertrauenswürdige Beziehung zwischen dem Telefon und anderen Geräten einzurichten. Dieser Prozess wird „Koppeln“ (auch Pairing oder Bonding) genannt.

### *So koppeln Sie Ihr Gerät mit einem anderen Bluetooth-Gerät*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Einstellungen > Konnektivität > Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Geräte** , und klicken Sie anschließend auf **Neues Gerät**.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus.

- 4 Geben Sie nach Aufforderung die Kennung (auch Kennschlüssel genannt) ein.

## WLAN-Verbindung

Sie können die WLAN-Funktion verwenden, um eine Verbindung zum Internet herzustellen, falls Sie sich in Reichweite eines WLAN-Netzwerks befinden. Die Art des WLAN-Netzwerks legt fest, welchen WLAN-Kontotyp Ihr Telefon verwendet.

### WLAN-Netzwerktypen

- **Hot Spot:** Es wird automatisch ein temporäres Konto erstellt.
- **Unkonfiguriertes Netzwerk:** Das Telefon erkennt das Netzwerk nicht. Sie werden aufgefordert, ein Konto einzurichten.
- **Konfiguriertes Netzwerk:** Es wird ein Konto verwendet, das Sie bereits eingerichtet haben.

### So aktivieren Sie Ihr Telefon für WLAN

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Einstellungen > Konnektivität > WLAN**.

- 2 Wählen Sie **Mehr > WLAN** aktivieren.

! *In Frankreich dürfen WLANs nur in Innenräumen verwendet werden.*

### So suchen Sie nach verfügbaren Netzwerken (WLAN aktiv)

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Einstellungen > Konnektivität > WLAN**.
- 2 Wählen Sie **Scannen**.

### Verfügbare WLAN-Netzwerke

Netzwerke, die während des Scanvorgangs gefunden wurden, werden zusammen mit Symbolen angezeigt, die Qualität und Art des Netzwerks beschreiben:



Anzeige für Netzwerkqualität



Ein konfiguriertes Netzwerk (mit einem Konto auf dem Telefon)




Ein sicheres Netzwerk, auf das nur mit Verschlüsselungsschlüssel zugegriffen werden kann

---

### ***So richten Sie ein WLAN-Konto ein***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Hauptmenü > Einstellungen > Konnektivität > WLAN.
- 2 Wählen Sie Mehr > Neues Konto.
- 3 Geben Sie die erforderlichen Daten ein, und speichern Sie sie.

 Weitere Informationen finden Sie im Web Guide unter „Einstellungen“ oder in der Telefonhilfe.

## **Verbindungsmanager**

Im Verbindungsmanager steuern Sie Ihre Internet-Verbindungen. Sie können Verbindungen herstellen und trennen und die Protokolle für die Verbindungen zurücksetzen.

### ***So öffnen Sie den Verbindungsmanager***

- Wählen Sie im Standby-Modus Hauptmenü > Organisier > Verbindungsmanager.

### ***So setzen Sie Protokolle zurück***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Hauptmenü > Organisier > Verbindungsmanager.
- 2 Wählen Sie das Protokoll aus, das Sie zurücksetzen möchten.

- 3 Wählen Sie Mehr > Protokoll zurücksetzen.

## **WAP-Push**

### ***So richten Sie Ihr Telefon für eingehende WAP-Push-Nachrichten ein***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Hauptmenü > Einstellungen > Nachrichten > WAP-Push.
- 2 Wählen Sie Automatisch, um WAP-Push-Nachrichten ohne Aufforderung zu empfangen.

## **Zertifikats-Manager und Java-Zertifikate**

Mithilfe von digitalen Zertifikaten kann der Ursprung besuchter Webseiten oder die Quelle von Software, die Sie installieren, überprüft werden.

### ***So zeigen Sie Benutzer- und CA-Zertifikate auf dem Telefon an***

- Wählen Sie im Standby-Modus Hauptmenü > Einstellungen > Sicherheit > Zertifikats-Manager.

***So zeigen Sie Java-Zertifikate  
auf dem Telefon an***



- Wählen Sie im Standby-Modus  
Hauptmenü > Einstellungen >  
Sicherheit > Java-Zertifikate.



# Weitere Funktionen

## Verwalten von Dateien und Ordnern

### Datei-Manager


Mit dem Datei-Manager können Sie Dateien und Ordner im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte anzeigen, umbenennen, kopieren, verschieben und löschen. Die Ansicht des Datei-Managers ist in zwei Registerkarten aufgeteilt: Registerkarte  für den Telefonspeicher und Registerkarte  für die Speicherkarte.

### So öffnen Sie den Datei-Manager

- Wählen Sie im Standby-Modus **Hauptmenü > Organisier > Datei-Manager**.

### Geschützte Dateien

Heruntergeladene oder empfangene Dateien sind möglicherweise urheberrechtlich geschützt. Aus urheberrechtlichen Gründen ist es unter Umständen nicht möglich, bestimmte Inhalte zu kopieren, zu verändern oder zu

übertragen. Wenn eine Datei urheberrechtlich geschützt ist, wird neben dem Dateinamen  angezeigt. Ist das Tastensymbol durchgestrichen, hat die Datei keine gültige Lizenz. Die Lizenz kann zum Beispiel abgelaufen sein, oder sie steht noch aus.

### Übertragen von Dateien auf einen Computer

Sie können von einem Computer auf die Speicherkarte im Telefon als USB-Speichergerät zugreifen. Auf diese Weise können Sie die Ordner auf der Speicherkarte durchsuchen und Dateien dorthin übertragen.

### Aufrufen von Mediendateien

Mediendateien können direkt über den **Datei-Manager** aufgerufen werden, indem Sie sie dort auswählen.

### Umbenennen von Speicherkarten

Sie können die Speicherkarte auch umbenennen.

## So benennen Sie eine Speicherkarte um

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Hauptmenü > Organisier > Datei-Manager.
- 2 Wählen Sie Mehr > Gerät > Memory Stick formatieren > Umbenennen.

## Formatieren von Speicherkarten

- ! Bei der Formatierung werden alle Daten auf der Speicherkarte gelöscht.

## So formatieren Sie eine Speicherkarte

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Hauptmenü > Organisier > Datei-Manager.
- 2 Wählen Sie Mehr > Gerät > Memory Stick formatieren > Format.

## Installieren von Anwendungen

Installieren Sie Anwendungen und andere oft verwendete Inhalte (z. B. Ruftöne) im Telefonspeicher, da die Speicherkarte manchmal nicht verfügbar ist, wenn das

Telefon mit einem Computer verbunden ist.

- 💡 Unter Hauptmenü > Unterhaltung > Weitere Anwendungen finden Sie Verknüpfungen zu weiteren Anwendungen Ihres Telefons. Einige sind kostenlos oder als kostenlose Testversion verfügbar.

## So installieren Sie eine Anwendung

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Hauptmenü > Einstellungen > Allgemein > Installieren.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Anwendung aus, und wählen Sie dann Details, um Informationen zu dem Zertifikat anzuzeigen.
- 3 Wenn die Signaturdetails in Ordnung sind, wählen Sie Installieren, und befolgen Sie die auf dem Telefon angezeigten Anweisungen. Die Anwendung wird im Ordner Unterhaltung installiert.

## Entfernen von Anwendungen

Manchmal ist es erforderlich, installierte Anwendungen zu entfernen, um so Speicherplatz freizugeben.

## **So entfernen Sie eine Anwendung**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus  
Hauptmenü > Einstellungen >  
Allgemein > Deinstallieren.
- 2 Wählen Sie die Anwendung, und  
wählen Sie anschließend  
Deinstallieren > Ja.

## **Werkseinstellungen**

- ! Alle Benutzerdaten sowie vorinstallierte Mediendateien (darunter z. B. Hintergrundbilder, Ruftöne und Bilder) werden gelöscht, und die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.

- 💡 Wenn Sie Ihre Benutzerdaten mithilfe der PC Suite für Sony Ericsson sichern, können Sie sie nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wiederherstellen.

## **So setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus  
Hauptmenü > Einstellungen >  
Allgemein > Werkseinstellungen.
- 2 Wenn Sie installierte  
Anwendungen beibehalten  
möchten, deaktivieren Sie das  
Kontrollkästchen Vom Benutzer  
installierte Anwendungen löschen.

- 3 Wählen Sie Löschen > Ja.
- 4 Geben Sie den Sperrcode für das  
Telefon ein, und wählen Sie OK.

## **Energiesparmodus**

Um Energie zu sparen, können Sie einstellen, dass nach einem Zeitraum der Inaktivität ein leerer Bildschirm angezeigt wird.

### **So aktivieren Sie den Energiesparmodus**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus  
Hauptmenü > Einstellungen >  
Anzeige > Hintergrundbeleuchtung.
- 2 Aktivieren Sie das Kontroll-  
kästchen Energiesparen aktiviert.

## **Bildschirmschoner**

Sie können ein Bild als Bildschirmschoner verwenden.

### **So stellen Sie einen Bildschirmschoner ein**

- Wählen Sie im Standby-Modus  
Hauptmenü > Einstellungen >  
Anzeige > Bildschirmschoner.
- Wählen Sie Öffnen, und wählen  
Sie einen Typ.

# Wichtige Informationen

## Sony Ericsson Kunden-Website

Unter [www.sonyericsson.com/](http://www.sonyericsson.com/) *support* gibt es einen Support-Bereich, in dem Sie einfach und schnell Hilfe und Tipps erhalten. Hier finden Sie die neuesten Software-Updates für den Computer sowie Tipps, wie Sie Ihr Telefon effizienter verwenden können.

## Service und Support

Sie haben Zugriff auf ein Angebot aus exklusiven Servicevorteilen wie:

- Support auf globalen und lokalen Websites
- Ein globales Netzwerk von Call Centers

### Land

Argentinien  
Australien  
Belgien  
Brasilien  
Chile  
China  
Deutschland  
Dänemark  
Finnland  
Frankreich  
Griechenland  
  
Großbritannien  
Hongkong

### Telefonnummer

800-333-7427  
1-300 650 050  
02-7451611  
4001-0444  
123-0020-0656  
4008100000  
0180 534 2020  
33 31 28 28  
09-299 2000  
0 825 383 383  
801-11-810-810  
210-89 91 919 (von Mobiltelefonen)  
08705 23 7237  
8203 8863

- Ein weites Netzwerk von Sony Ericsson Servicepartnern
- Eine Garantiezeit. Erfahren Sie in dieser Bedienungsanleitung mehr über die Garantiebedingungen.

Unter [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) finden Sie die neuesten Support-Tools und -Informationen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um mehr Informationen über betreiberspezifische Dienste und Funktionen zu erhalten.

Sie können außerdem unsere Call Centers kontaktieren. Falls Ihr Land/Gebiet nicht in der folgenden Liste aufgeführt ist, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort. (Wenn es sich nicht um eine gebührenfreie Nummer handelt, werden Anrufe nach Inlandsgebühren, einschließlich Steuern, berechnet.)

Sollten Wartungsarbeiten am Produkt erforderlich sein, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie es erworben haben, oder an einen unserer Servicepartner. Bewahren Sie den Kaufbeleg auf, da Sie ihn im Garantiefall vorlegen müssen.

### E-Mail-Adresse

questions.AR@support.sonyericsson.com  
questions.AU@support.sonyericsson.com  
questions.BE@support.sonyericsson.com  
questions.BR@support.sonyericsson.com  
questions.CL@support.sonyericsson.com  
questions.CN@support.sonyericsson.com  
questions.DE@support.sonyericsson.com  
questions.DK@support.sonyericsson.com  
questions.FI@support.sonyericsson.com  
questions.FR@support.sonyericsson.com  
questions.GR@support.sonyericsson.com  
  
questions.GB@support.sonyericsson.com  
questions.HK@support.sonyericsson.com

Indien	1800 11 1800 (gebührenfreie Nummer)	questions.IN@support.sonyericsson.com
	3901111111 (von Mobiltelefonen)	
Indonesien	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italien	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Kanada	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Kolumbien	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Kroatien	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Litauen	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexiko	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Neuseeland	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Niederlande	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Norwegen	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
	Außerhalb von Karachi:	
	(92-21) 111 22 55 73	
Philippinen	+63 (02) 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polen	0 (Vorwahl) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Rumänien	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Russland	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Schweden	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Schweiz	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapur	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slowakei	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Spanien	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Südafrika	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Taiwan	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Thailand	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Tschechien	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Türkei	0212 473 77 71	questions.TR@support.sonyericsson.com
Ukraine	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
Ungarn	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
USA	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
Vereinigte Arabische Emirate	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
Zentralafrika	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com

## Richtlinien für sichere und effiziente Nutzung

Bitte befolgen Sie diese Richtlinien. Ansonsten könnte es zu einer Fehlfunktion des Produkts oder sogar zur Gefährdung Ihrer Gesundheit kommen. Falls Sie vermuten, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, lassen Sie es von einem zertifizierten Servicepartner überprüfen, bevor Sie es laden oder benutzen.



## Empfehlungen für eine sorgfältige Verwendung und Pflege unserer Produkte

- Gehen Sie stets sorgsam mit dem Gerät um, und verwahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort.
- Warnung!** Explosionsgefahr bei Kontakt mit Feuer!
- Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit Flüssigkeiten, und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie es außerdem keinen extrem heißen oder kalten Temperaturen aus. Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über +60° C aus.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Flammen und glimmenden Zigaretten.
- Das Gerät darf nicht fallen gelassen, geworfen oder Biegebelastungen ausgesetzt werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, bemalen Sie es nicht, und nehmen Sie daran keine Änderungen vor. Jegliche Wartungsarbeiten sollten ausschließlich von autorisierten Sony Ericsson-Technikern vorgenommen werden.



- Wenden Sie sich an medizinische Mitarbeiter, und lesen Sie die Herstelleranweisungen für die medizinischen Geräte, bevor Sie das Gerät in der Nähe von Schrittmachern oder anderen medizinischen Geräten oder Maschinen verwenden.
- Schalten Sie elektronische Geräte ab, oder deaktivieren Sie die Funkübertragungsfunktion des Geräts, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht.
- Legen Sie Ihr Produkt im Auto nicht in den Bereich über einem Airbag, und installieren Sie dort keine Wireless-Geräte.
- Achtung: Beschädigte oder zerbrochene Anzeigen können scharfe Kanten oder Splitter haben, an denen Sie sich verletzen können.
- Nutzen Sie das Bluetooth-Headset nicht in unbequemen Positionen bzw. wenn es Druck ausgesetzt wird.

## Kinder

Warnung! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie Kinder nicht mit Mobiltelefonen und deren Zubehör spielen. Sie könnten sich selbst oder andere Personen verletzen. Die Produkte können Kleinteile enthalten, die sich lösen und zu Ersticken führen könnten.



## Stromversorgung (Ladegerät)

Verbinden Sie das Ladegerät nur wie auf dem Produkt angegeben mit den entsprechenden Stromquellen. Verwenden Sie es nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen. Nehmen Sie am Kabel keine Änderungen vor, und beschädigen oder strapazieren Sie es nicht. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen. Nehmen Sie niemals Änderungen am Stecker vor. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem Elektriker eine passende Steckdose einbauen. Wenn eine Verbindung zur

Stromversorgung besteht, wird eine geringe Menge Strom verbraucht. Um diese Energieverschwendung zu vermeiden, nehmen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, wenn das Produkt vollständig geladen ist.

Die Verwendung von Ladegeräten, die nicht von Sony Ericsson stammen, kann erhöhte Sicherheitsrisiken nach sich ziehen.

## Akkus

Neue oder lange nicht verwendete Akkus können kurzzeitig verringerte Leistung bringen. Laden Sie den Akku vollständig, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden. Verwenden Sie den Akku ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur zwischen +5 °C und +45 °C. Nehmen Sie den Akku nicht in den Mund. Die Akkukontakte dürfen nicht mit anderen Metallgegenständen in Berührung kommen. Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie den Akku entfernen. Die Leistung des Akkus ist abhängig von der Temperatur, der Signalstärke, den Verwendungsmustern, den ausgewählten Funktionen und den Sprach- oder Datenübertragungen. Nur Sony Ericsson Servicepartner sollten integrierte Akkus entfernen oder ersetzen. Akkus, die nicht von Sony Ericsson stammen, können erhöhte Sicherheitsrisiken nach sich ziehen.

## Persönliche medizinische Geräte

Mobiletelefone können sich auf implantierte medizinische Geräte auswirken. Reduzieren Sie das Risiko von Interferenzen, indem Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Telefon und dem Gerät einhalten. Nutzen Sie das Telefon am rechten Ohr. Transportieren Sie das Telefon nicht in Ihrer Hemdtasche. Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie Interferenzen vermuten. Wenden Sie sich bei allen medizinischen Geräten an Ihren Arzt und den Hersteller.

## Autofahren

Einige Fahrzeughersteller erlauben die Nutzung von Telefonen in ihren Autos nur, wenn eine Freisprecheinrichtung mit einer externen Antenne vorhanden ist. Klären Sie mit Ihrem KFZ-Verkäufer ab, dass Ihr Mobiltelefon bzw. die Bluetooth-Freisprechanlage nicht die elektronischen Systeme im Fahrzeug beeinträchtigt. Während der Verwendung von drahtlosen Geräten im Straßenverkehr müssen Sie jederzeit Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf das Fahren konzentrieren. Gesetze und Verkehrsordnungen sind jederzeit zu befolgen.

## GPS-/Positions-basierte Funktionen

Einige Produkte verfügen über GPS-/positions-basierte Funktionen. Die Positionierungsfunktionalität wird „ohne Mängelgewähr“ und „mit allen Fehlern“ bereitgestellt. Sony Ericsson gibt keine Gewährleistung hinsichtlich der Genauigkeit solcher Positionierungsdaten.

Die Verwendung von positionsbasierten Informationen durch das Gerät kann unterbrochen werden oder Fehler aufweisen und kann zudem von der Verfügbarkeit des Netzdienstes abhängen. Beachten Sie, dass die Funktionalität in bestimmten Umgebungen wie im Innern eines Gebäudes oder direkt neben Gebäuden beeinträchtigt sein kann oder nicht zur Verfügung steht.

Achtung: Verwenden Sie die GPS-Funktion nur so, dass Sie sich jederzeit auf das Fahren konzentrieren können.

## Notrufe

Anrufe können nicht unter allen Bedingungen garantiert werden. Verlassen Sie sich für lebenswichtige Telefonate niemals nur auf Mobiletelefone. Anrufe sind möglicherweise nicht in allen Gebieten bzw. in allen Netzen möglich oder

wenn bestimmte Netzdienste und/oder Telefonfunktionen verwendet werden.

## Antenne

Die Verwendung einer Antenne von anderen Herstellern als Sony Ericsson kann zu Schaden am Telefon, verringerter Leistung und SAR-Werten über den festgelegten Höchstgrenzen führen. Bedecken Sie die Antenne nicht mit der Hand, da dies die Qualität und die Akkulaufzeit verringert.

## Strahlungsbelastung und SAR

Im eingeschalteten Zustand strahlt Ihr Telefon oder die Bluetooth-Freisprechanlage eine niedrige Funkfrequenzenergie aus. Durch regelmäßige und sorgfältige Analyse wissenschaftlicher Studien wurden internationale Sicherheitsrichtlinien entwickelt. Diese Richtlinien legen die zulässigen Grenzen für die Energiestrahlung fest. Die Richtlinien umfassen einen Sicherheitsgrenzwert, anhand dessen die Sicherheit aller Personen gewährleistet und Unterschiede bei Messungen berücksichtigt werden sollen.

Die Spezifische Absorptions-Rate (SAR) ist die Maßeinheit für die vom Körper bei Verwendung eines Mobiltelefons aufgenommene Strahlungsenergie. Der SAR-Wert wird auf der höchsten zertifizierten Leistungsstufe unter Laborbedingungen ermittelt. Da Mobiltelefone die niedrigste für die Verbindung mit einem Netz erforderliche Leistung verwenden, kann der tatsächliche SAR-Wert eines Mobiltelefons jedoch weitaus geringer sein. Es konnte nicht bewiesen werden, dass unterschiedliche SAR-Werte zu unterschiedlichen Sicherheitswerten führen.

Produkte mit Funksendern, die in den USA verkauft werden, müssen von der Federal Communications Commission (FCC) zertifiziert werden. Wenn erforderlich, werden Tests durchgeführt, während das Telefon an das Ohr gehalten und wenn es am Körper getragen wird. Für den Betrieb am Körper

wurde das Telefon in einem Höchstabstand von 15 mm vom Körper und ohne Metallteile in der Nähe des Geräts getestet sowie bei der ordnungsgemäßen Verwendung mit einem entsprechenden Zubehör von Sony Ericsson. Weitere Informationen zu SAR und Strahlungsbelastung erhalten Sie unter: [www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health).

## Malware

Bei Malware (börsartiger Software) handelt es sich um Software, die Ihr Mobiltelefon oder Computer beschädigen kann. Malware oder börsartige Anwendungen können Viren, Würmer, Spyware und andere unerwünschte Programme enthalten. Ihr Gerät umfasst Sicherheitsmaßnahmen, um solchen Angriffen zu widerstehen. Sony Ericsson garantiert jedoch nicht, dass Ihr Gerät komplett gegen Malware geschützt ist. Sie können das Risiko solcher Malware-Angriffe jedoch verringern, indem Sie nur vertrauenswürdigen Inhalt oder Anwendungen herunterladen, keine Nachrichten aus unbekannten Quellen öffnen oder beantworten und nur vertrauenswürdige Dienste für den Zugriff auf das Internet verwenden.

## Zubehör

Verwenden Sie nur Originalzubehör von Sony Ericsson und seinen zertifizierten Servicepartnern. Sony Ericsson testet kein Zubehör von Drittanbietern. Zubehör kann sich auf die Strahlungsbelastung, die Funkleistung, die Lautstärke von Tönen, die elektrische Sicherheit und andere Bereiche auswirken. Zubehör und Teile von Drittanbietern können ein Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko darstellen oder die Leistung verringern.



## Erhältliche Lösungen/ Sonderanforderungen

In den USA sind Telefone von Sony Ericsson möglicherweise mit TTY-Endgeräten kompatibel (mit erforderlichem Zubehör). Weitere Informationen erhalten Sie vom Sony Ericsson Special Needs Center unter +1 877 878 1996 (TTY) oder 877 207 2056 (Sprache), oder besuchen Sie [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte

Elektronische Geräte und Batterien sollten nicht mit dem Restmüll entsorgt werden, sondern an einer entsprechenden Recycling-Sammelstelle abgegeben werden. Sie schützen dadurch die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Informationen zu den regionalen Richtlinien erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, bei Müllentsorgungsunternehmen, in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben, sowie telefonisch bei einem Sony Ericsson Call Center.



## Akkumentsorgung

Informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien, oder rufen Sie ein Sony Ericsson Call Center an, um Näheres zu erfahren. Entsorgen Sie Akkus niemals über den Hausmüll.



## Speicherkarte

Wenn Ihr Produkt mit einer austauschbaren Speicherkarte geliefert wird, ist dies im Allgemeinen mit dem erworbenen Mobiltelefon kompatibel, jedoch möglicherweise nicht mit anderen Geräten oder den Funktionsweisen ihrer Speicherkarten. Überprüfen Sie immer, ob andere Geräte kompatibel sind, bevor Sie sie kaufen oder

verwenden. Wenn Ihr Produkt mit einem Speicherkarten-Lesegerät ausgestattet ist, überprüfen Sie vor dem Kauf bzw. der Verwendung einer Speicherkarte immer, ob diese kompatibel ist. Speicherkarten werden üblicherweise vor dem Versand formatiert. Um die Speicherkarte neu zu formatieren, benötigen Sie ein kompatibles Gerät. Verwenden Sie nicht das Standardformat des Betriebssystems, wenn Sie die Speicherkarte auf einem Computer formatieren. Details finden Sie in den Betriebsanleitungen des Geräts, oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

## Warnung!

Wenn Ihre Speicherkarte über einen Adapter in das Mobiltelefon oder ein anderes Gerät eingesetzt werden muss, versuchen Sie niemals, die Karte ohne Adapter einzusetzen.

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Speicherkarten

- Setzen Sie die Speicherkarte niemals Feuchtigkeit aus.
- Berühren Sie die Anschlüsse niemals mit der Hand oder einem Metallgegenstand.
- Setzen Sie die Speicherkarte niemals Stößen aus, verbiegen Sie sie nicht, und lassen Sie sie nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht, die Speicherkarte auseinander zu nehmen oder ihren Aufbau zu verändern.
- Verwenden bzw. lagern Sie die Speicherkarte nicht in feuchten oder korrosiven Umgebungen, und setzen Sie sie keiner übermäßigen Hitze aus, beispielsweise im geschlossenen Auto bei Sonnenschein, direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Heizung.
- Drücken oder biegen Sie das Ende des Speicherkartenadapters nicht gewaltsam.
- Schützen Sie den Anschluss des Speicherkartenadapters vor Schmutz, Staub und Fremdpartikeln.

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Speicherkarte korrekt eingesetzt haben.
- Führen Sie die Speicherkarte so weit wie möglich in den Speicherkartenadapter ein. Die Speicherkarte funktioniert nur, wenn sie richtig und vollständig eingesetzt ist.
- Wir empfehlen, dass Sie Sicherungskopien wichtiger Daten erstellen. Wir sind nicht für den Verlust oder für Beschädigungen der Daten verantwortlich, die Sie auf der Speicherkarte speichern.
- Gespeicherte Daten können beschädigt werden oder verloren gehen, wenn Sie die Speicherkarte oder den Speicherkartenadapter entfernen, während der Formatierung die Stromzufuhr beenden, Daten lesen oder schreiben oder die Speicherkarte an Orten nutzen, die elektrostatischer Aufladung oder starken elektrischen Feldern ausgesetzt sind.

## Schützen Ihrer persönlichen Daten

Löschen Sie Ihre persönlichen Daten, bevor Sie das Gerät entsorgen. Stellen Sie zum Löschen von Daten die Werkseinstellungen wieder her. Durch das Löschen von Daten aus dem Telefonspeicher wird nicht sichergestellt, dass diese Daten nicht wiederhergestellt werden können. Sony Ericsson gibt keine Gewährleistung dafür, dass die Daten nicht wiederhergestellt werden können, und ist nicht dafür verantwortlich, wenn nach Wiederherstellen der Werkseinstellungen Informationen weiterhin zugänglich sind.

## Lautstärkewarnung:

Vermeiden Sie Lautstärken, die Ihre Hörfähigkeit beeinträchtigen können.

## Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Die Software, die mit diesem Gerät und den Medien geliefert wird, ist Eigentum von Sony Ericsson

Mobile Communications AB und/oder seinen Tochtergesellschaften, Lieferanten und Lizenzgebern.

Sony Ericsson gewährt Ihnen eine nicht-exklusive, begrenzte Lizenz zur Nutzung der Software ausschließlich in Verbindung mit dem Gerät, auf dem diese installiert ist bzw. mit dem sie geliefert wurde. Die Software darf nicht verkauft, übertragen oder anderweitig weitergegeben werden.

Es ist Ihnen untersagt, den Quellcode oder eine andere Komponente der Software zu reproduzieren und zu verteilen oder die Software zu modifizieren. Sie sind berechtigt, Ihre Rechte und Pflichten an der Software, alleinig in Verbindung mit dem Gerät, auf dem Sie die Software empfangen haben, an einen Dritten zu übertragen, vorausgesetzt, dass dieser Dritte sich schriftlich mit der Einhaltung dieser Lizenz einverstanden erklärt.

Diese Lizenz wird für die Nutzungsdauer des Geräts gewährt. Sie kann beendet werden, indem Sie Ihre Rechte an dem Gerät schriftlich an einen Dritten übertragen.

Die Nichteinhaltung einer der in dieser Bestimmungen und Bedingungen aufgeführten Punkte führt zum umgehenden Erlöschen dieser Lizenz.

Sony Ericsson sowie seine Drittanbieter und Lizenzgeber behalten sich alle Rechte, Eigentum und Interessen an der Software vor. Sony Ericsson und, sofern die Software Material oder Code eines Drittanbieters umfasst, dieser Drittanbieter sind berechnigte Drittbegünstigte dieser Bestimmungen.

Diese Lizenz unterliegt den Gesetzen Schwedens. Das Vorstehende gilt, wo anwendbar, für gesetzliche Verbraucherrechte.

Sollte Software, die auf dem Gerät vorhanden ist oder zusammen mit diesem geliefert wird, zusätzliche Nutzungsbedingungen aufweisen, sind diese für den Besitz und die Verwendung der Software ebenfalls gültig.

## Beschränkte Garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentorget S-221 88 Lund, Schweden (Sony Ericsson) bzw. sein angegliedertes lokales Unternehmen gewährt diese beschränkte Garantie für Ihr Mobiltelefon, das im Lieferumfang enthaltene Originalzubehör und/oder Computerprodukte (im Weiteren das „Produkt“).

Sollten Wartungsarbeiten am Produkt erforderlich sein, bringen Sie es zu dem Händler zurück, bei dem Sie es erworben haben, rufen Sie das zuständige Sony Ericsson Call Center an (es können Inlandsgebühren anfallen), oder besuchen Sie [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com), um weitere Informationen zu erhalten.

## Unsere Garantie

Sony Ericsson garantiert vorbehaltlich der Bedingungen dieser beschränkten Garantie, dass das Produkt zum Zeitpunkt des Originalerwerbs durch einen Käufer frei von Design-, Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese beschränkte Garantie gilt ab Kaufdatum des Produkts für den Zeitraum von zwei (2) Jahren für das Mobiltelefon und für den Zeitraum von einem (1) Jahr für das Originalzubehör (wie den Akku, das Ladegerät und die Freisprecheinrichtung), das im Lieferumfang des Telefons enthalten ist.

## Unsere Leistungen

Sollte das Produkt während des Garantiezeitraums bei normaler Verwendung und Wartung aufgrund von Design-, Material- oder Verarbeitungsfehlern einen fehlerhaften Betrieb aufweisen, nehmen autorisierte Vertriebs- oder Servicepartner von Sony Ericsson in dem Land\* des Originalerwerbs nach eigenem Ermessen eine Reparatur oder einen Austausch des Produkts in Übereinstimmung mit den hierin enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen vor.

Sony Ericsson und seine Servicepartner behalten sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr zu erheben, falls ein zurückgegebenes Produkt nicht entsprechend der unten angegebenen Bedingungen von der Garantie abgedeckt ist. Bitte beachten Sie, dass einige Ihrer persönlichen Einstellungen, Downloads oder andere Daten eventuell verloren gehen, wenn ein Sony Ericsson-Produkt repariert oder ersetzt wird. Gegenwärtig kann es der Fall sein, dass Sony Ericsson durch geltendes Recht, andere Bestimmungen oder technische Einschränkungen daran gehindert wird, eine Sicherungskopie bestimmter Downloads anzufertigen. Sony Ericsson übernimmt keine Verantwortung für verlorene Daten und entschädigt Sie nicht für derartige Verluste. Bevor Sie Ihr Sony Ericsson-Produkt zur Reparatur oder für einen Austausch abgeben, sollten Sie immer Sicherungskopien sämtlicher auf dem Sony Ericsson-Produkt gespeicherten Daten, wie etwa Downloads, Kalendereinträge und Kontakte, erstellen.

## Bedingungen

- 1 Die Garantie gilt ausschließlich dann, wenn dem Originalkäufer von einem für dieses Sony Ericsson-Produkt autorisierten Händler ein Originalnachweis für den Kauf ausgestellt wurde, auf dem das Kaufdatum sowie die Seriennummer\*\* für dieses Produkt vermerkt sind, und wenn dieser Originalnachweis zusammen mit dem zu reparierenden bzw. auszutauschenden Produkt vorgelegt wird. Sony Ericsson behält sich das Recht vor, Garantieleistungen nicht zu erbringen, falls diese Angaben nach dem Originalerwerb des Produkts beim Händler entfernt oder geändert wurden.
- 2 Falls Sony Ericsson das Produkt repariert oder austauscht, gilt eine Garantie für das reparierte bzw. ausgetauschte Produkt für den Verbleib der Originalgarantiedauer oder für neunzig (90) Tage ab Reparaturdatum, wobei der längere Zeitraum

- maßgebend ist. Bei der Reparatur bzw. dem Austausch können funktionsgleiche, wieder aufbereitete Einheiten verwendet werden.
- Ausgetauschte Teile oder Komponenten gehen in den Besitz von Sony Ericsson über.
- 3 Durch diese Garantie werden keine Produktfehler infolge normaler Abnutzung oder unsachgemäßer Nutzung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Nutzung auf anormale und unübliche Weise entgegen der in der Bedienungs- und Wartungsanleitung von Sony Ericsson für das Produkt beschriebenen Weise abgedeckt. Diese Garantie deckt darüber hinaus keine Produktfehler infolge von Unfällen, Modifikationen oder Anpassungen der Software oder Hardware, höherer Gewalt oder Kontakt mit Flüssigkeiten ab.
- Ein Akku kann mehr als einhundert Mal aufgeladen und entladen werden. Irgendwann jedoch ist er nicht mehr funktionsfähig – dies ist kein Defekt. Wenn Gesprächs- und Standby-Zeiten deutlich abnehmen, ist es an der Zeit, den Akku zu ersetzen. Sony Ericsson empfiehlt, dass Sie ausschließlich von Sony Ericsson anerkannte Akkus und Ladegeräte verwenden.
- Zwischen verschiedenen Telefonen können geringfügige Abweichungen in der Helligkeit und Farbe des Bildschirms auftreten. Eventuell sind auf dem Bildschirm kleine helle oder dunkle Punkte vorhanden. Hierbei handelt es sich um defekte Pixel, die bei einer Fehlfunktion einzelner Punkte auftreten, die nicht entsprechend angepasst werden können. Zwei defekte Pixel werden als akzeptabel erachtet.
- Zwischen verschiedenen Telefonen können geringfügige Abweichungen beim Aussehen des Kamerabildes auftreten. Dies ist nicht ungewöhnlich und wird nicht als Mangel des Kameramoduls anerkannt.
- 4 Da das zellulare System für den Betrieb des Produkts von einem Anbieter bereitgestellt wird, der in keiner Verbindung zu Sony Ericsson steht, übernimmt Sony Ericsson keine Verantwortung

hinsichtlich des Betriebs, der Verfügbarkeit, des Sendebereichs, der Dienste oder der Reichweite des Systems.

- 5 Diese Garantie deckt keine Produktfehler infolge von Installationen, Modifikationen, Reparaturen oder infolge des Öffnens des Produkts ab, die nicht von einer von Sony Ericsson autorisierten Person vorgenommen wurden.
- 6 Die Garantie deckt keine infolge der Verwendung von Zubehör oder anderen Peripheriegeräten entstandenen Produktfehler ab, sofern es sich hierbei nicht um Originalzubehör von Sony Ericsson handelt, das für die Verwendung mit dem Produkt vorgesehen ist.
- 7 Eingriffe an der Versiegelung des Produkts führen zum Erlöschen der Garantie.
- 8 **NEBEN DIESER GEDRUCKTEN BESCHRÄNKTEN GARANTIE GELTEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE, WEDER IN SCHRIFTLICHER NOCH IN MÜNDLICHER FORM. ALLE KONKLUDENTEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG AUF KONKLUDENTE GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE. IN KEINEM FALL HAFTET SONY ERICSSON ODER SEINE LIZENZGEBER FÜR ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN JEDGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF ENTGANGENEN GEWINN ODER WIRTSCHAFTLICHEN SCHADEN, SOFERN UND INSOWEIT SICH SOLCHE SCHÄDEN RECHTMÄSSIG AUSSCHLIESSEN LASSEN.**
- Weil in einigen Ländern/Staaten der Ausschluss oder die Beschränkung einer Haftung für zufällig entstandene und Folgeschäden oder die Begrenzung der Gültigkeitsdauer konkludenter Garantien nicht gestattet ist, gilt die obige Einschränkung eventuell nicht für Sie.

Die Garantie hat keine Auswirkung auf die dem Verbraucher gemäß geltendem anwendbaren Recht zustehenden gesetzliche Rechte oder infolge eines Kaufvertrags gegenüber einem Händler entstehenden Rechte.

## \* Geografischer Umfang der Garantie

Wenn Sie Ihr Produkt in einem Mitgliedsland des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in der Schweiz oder Türkei gekauft haben und dieses Produkt für den Verkauf im EWR, in der Schweiz oder Türkei vorgesehen war, können Sie Ihr Produkt entsprechend den nationalen Garantiebedingungen in einem beliebigen Land des EWR, in der Schweiz oder Türkei warten lassen, sofern dort identische Produkte von autorisierten Vertriebspartnern von Sony Ericsson erhältlich sind. Rufen Sie das zuständige Sony Ericsson Call Center an, um zu erfahren, ob Ihr Produkt in dem Land erhältlich ist, in dem Sie sich befinden. Beachten Sie, dass einige Dienste ausschließlich im Land des Originalerwerbs zur Verfügung stehen könnten, z. B. aufgrund eines äußeren oder inneren Merkmals Ihres Produkts, das sich von gleichwertigen, in anderen Ländern erhältlichen Modellen unterscheidet. Beachten Sie außerdem, dass es manchmal nicht möglich ist, durch die SIM-Karte gesperrte Produkte zu reparieren.

\*\* In einigen Ländern/Regionen sind zusätzliche Informationen (z. B. ein gültiger Garantieschein) erforderlich.

## FCC-Erklärung

Dies Gerät ist mit Abschnitt 15 der FCC-Regelung konform. Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss sämtliche



empfangenen Störungen annehmen, einschließlich solcher Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

Änderungen, die nicht ausdrücklich von Sony Ericsson genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zur Verwendung des Geräts aufheben.

Tests haben ergeben, dass dieses Gerät mit den Grenzwerten eines digitalen Geräts der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Regeln konform ist. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Durch dieses Gerät wird Hochfrequenzenergie erzeugt, verwendet und möglicherweise ausgestrahlt. Bei einer unsachgemäßen Installation und Verwendung kann das Gerät deshalb Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es wird jedoch nicht garantiert, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört (was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann), versuchen Sie, die Interferenz durch folgende Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort anbringen.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät und Empfänger an separate Stromkreise anschließen.
- Rat beim Händler oder bei einem erfahrenen Radio- und Fernstechniker suchen.

## Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any

interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Declaration of Conformity for G900

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget SE-221 88 Lund, Sweden


declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type FAD-3022019-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, February 2008

CE 0682 ⓘ



Shoji Nemoto,  
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Wir erfüllen die Anforderungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (1999/5/EG).

# Index

<b>A</b>		
Akku .....	12	
Aktualisieren von Software .....	18	
Anrufprotokoll .....	32	
<b>B</b>		
Bildeditor .....	50	
Bildschirmschoner .....	69	
Bildschirmtastatur .....	27	
Blog .....	39	
Bluetooth™-Funktechnologie .....	63	
<b>D</b>		
Datei-Manager .....	67	
Dateiübertragungsmodus .....	61	
Diashow .....	49	
<b>E</b>		
Ein/Aus .....	15	
Einstellungen für den		
Freisprechbetrieb .....	32	
E-Mail .....	43	
Energiesparmodus .....	69	
<b>F</b>		
Flight Mode .....	15	
FM-Radio .....	57	
		Foto
		anzeigen .....
		aufnehmen .....
		<b>G</b>
		Geschützte Dateien .....
		<b>H</b>
		Handschrifterkennung .....
		Hauptmenü .....
		Überblick .....
		<b>I</b>
		IMEI-Nummer .....
		Importieren von Kontakten .....
		Installieren von Anwendungen .....
		Internationaler Anruf .....
		Internet-Assistent .....
		Internet-Browser .....
		<b>K</b>
		Kamera .....
		Kontakte .....
		Koppeln .....
		Kurzwahl .....
		<b>L</b>
		Lampe .....

<b>M</b>		Stummschaltung .....	21
MMS .....	42	Symbole .....	27
Musik .....	50	Synchronisierung .....	63
<b>N</b>		<b>T</b>	
Nachrichten .....	40	Tastatur-Worterkennung .....	25
Navigation .....	16	Tastensperre .....	14
Notizen .....	22	Text .....	24
Notruf .....	29	Töne und Signale .....	21
<b>O</b>		TrackID™ .....	59
Ordner .....	41	<b>U</b>	
<b>P</b>		Übertragen von Dateien .....	61
Panels .....	17	USB-Dateiübertragung .....	61
PC Suite .....	61	<b>V</b>	
Persönliches Wörterbuch .....	27	Verbindungsmanager .....	65
PlayNow™ .....	57	Video	
Push-E-Mail .....	46	aufnehmen .....	53
<b>R</b>		wiedergeben .....	52
RSS-Feeds .....	38	Videoanrufe .....	31
<b>S</b>		<b>W</b>	
Sichern von Telefondaten .....	61	WAP-Push .....	65
SIM-Karte .....	11	Web Guide .....	6
SMS .....	41	Web-Feeds .....	38
Software aktualisieren .....	18	Werkseinstellungen .....	69
Speicherkarte .....	22	WLAN (Wireless LAN) .....	64
Standby .....	16	<b>Z</b>	
Statusleiste .....	20	Zertifikate .....	65