

SIEMENS


GSM

Bedienungsanleitung
User Guide
Mode d'emploi




Telefonieren


Einschalten

 Antenne ausziehen.
lange drücken.

*Zum Ausschalten eben-
falls lange drücken.*


PIN eingeben, wenn erfor-
derlich.


 drücken.




Abgehende Gespräche

Der Name des Netzbetreibers
muß im Display stehen.

 Rufnummer eingeben.
*Wählen Sie auch die
Ortsnetzkennzahl,
wenn Sie ein Ortsge-
spräch führen.*

 drücken, um die ange-
zeigte Rufnummer zu
wählen.

 kurz drücken, um das
Gespräch zu beenden.

Ankommende Gespräche


Wenn der Anrufter ertönt...

Annahme

 oder  drücken.

Basic USE


Switching On

 Extend Antenna
Press long.

*Press long to switch
off also.*


PIN enter if required

 Press.



Making a Call

GSM Operator's name must
show in display.

 Dial the number.
*Use Full area code
even if you are dialling
locally.*

 Press to Call.

 Press short to End.

Answering a Call


When the phone rings...

Answer

 or  Press.


Utilisation


Mise en marche

 Deployez l'antenne.
Appuyez sur cette tou-
che de façon prolongée.

*Appuyez également de
façon prolongée pour
mettre hors tension.*


PIN Entrez si nécessaire.


 Appuyez sur cette tou-
che.




Emission d'appels

Le nom de l'opérateur GSM
doit être affiché à l'écran.

 Composez le numéro.
*Utilisez l'indicatif de
zone même s'il s'agit
d'un appel local.*

 Appuyez sur cette tou-
che pour appeler.

 Appuyez brièvement
sur cette touche pour
mettre fin à l'appel.

Réponse à un appel

Lorsque le téléphone Sonne...

Réponse

 ou  Appuyez
sur cette touche.

Seitentaste
Side Key
Touche laterale

Antenne
Antenna
Antenne

Dialogtaste
Soft Key
Touche de fonction

Ein/Aus/Ende-Taste
Power / End Key
Touche Marche/Arrêt

Löschtaste
Clear Key
Touche Effacer


Telefonbuch-Taste
PhoneBook Key
Touche Repertoire

Dialogtaste
Soft Key
Touche de fonction













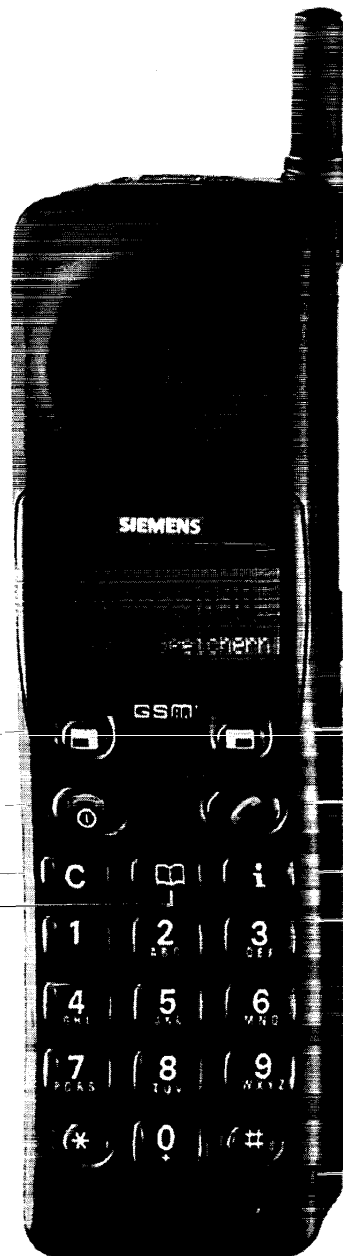






Verbindungstaste
Call Key
Touche Appel

Informationstaste
Information Key
Touche Information

Eingabetasten
Alphanumeric Keys
Clavier



S4 power

	Funktionstasten	Function Keys	Touches de fonction
	Löschen: lang drücken Korrektur: kurz drücken	Clear: long press clears all entry, short press for last character	Effacer: appuyer de façon prolongée Corriger: appuyer brièvement
	Telefonbuch lesen	Read Phone Book	Lire répertoire
	Informationen anzeigen	Display information	Afficher information
	Ein/Aus: lang drücken Funktion/Gespräch beenden: kurz drücken	On/Off: long press End call: short press	Marche/Arrêt: appuyer de façon prolongée Fonction/Fin com.: appuyer brièvement
	Verbindung zum Netz	Make Call	Connexion au réseau
	Dialogtasten	"soft keys"-function shows above in display	Touches de fonction
	Lautstärke einstellen, Blättern in Listen	Adjust volume, Scroll in lists	Régler volume Faire défiler des listes
	Display-Symbole	Display Symbols	Symboles de l'écran de visualisation
	blinkt bei Netzsuche	Network search (flashing)	Recherche de réseau (clignotement)
	Stärke des Empfangssignals	Incoming signal strength	Intensité du champ reçu
	Tastatur gesperrt	Keys locked	Verrouillage du clavier
	blättern, markieren	Scroll, highlight	Faire défiler, mettre en évidence
	Akku-Ladung: mehr als halb voll Akku fast entladen	Battery charge level: Battery more than half full Battery almost exhausted	Niveau de charge de la batterie: Batterie à plus de moitié Batterie presque déchargée
	Rufumleitung für alle Anrufe		Transfert de tous les appels
DIVERT		Divert all calls	
	Anrufton aus		Sonnerie coupée
SILENT		Ringer tone off	
	Anrufton aus bei allen ankommenden Anrufen, deren Rufnummern nicht im Telefonbuch gespeichert sind	Call Screening	Filtrage d'appels (seuls les appels "connus" déclenchent la sonnerie)
	für Zubehör	Accessories	Accessoires
	Externe Stromversorgung angeschlossen	Car Kit connected	Relié au kit de voiture
	Freisprechen	Hands Free mode	Fonction "mains libres" activée
	Automatische Gesprächsan- nahme	Auto Answer set	Décroché automatique
	Kfz-Einbausatz Komfort angeschlossen	Hands Free Car Kit connected	Kit de voiture "mains libres" connecté
FAX	Faxbetrieb	Set to receive fax calls	Réception télécopies
DATA	Datenbetrieb	Set to receive data calls	Réception données

Sicherheitshinweise..	3	Während des Gesprächs	14
Funk	3	Mikrofon aus / ein (Stummschaltung)..	14
Fahrzeugbetrieb	3	Lautstärke einstellen..	14
Akku	3	Notizbuchfunktion..	14
Zubehör..	3	Zeit / Gebühren	14
Entsorgung / Recycling	3	Zweiter Anruf (Anklappen)..	14
Vorkehrungen bei Verlust / Diebstahl	3	Besondere Funktionen..	14
Inbetriebnahme..	4	Makeln / Dreierkonferenz	15
Einleitung	4	Große Konferenzverbindung	15
Verpackungsinhalt..	4	DTMF-Nr. senden	15
1 SIM-Karte einlegen..	4	Zeit / Kosten..	15
2 Akku einlegen..	5	Freisprechen	15
3 Akku laden..	5	Haupt-Menü..	15
4 Antenne ausziehen..	6	Menü	16
5 Einschalten	6	Allgemeine Hinweise zum Menü..	16
6 PIN eingeben..	6	ANRUFTON	17
Verbindung zum Netz..	7	Ein-/ ausschalten..	17
Abgehende Gespräche	8	Lautstärke einstellen..	17
Wahl mit Eingabetastatur	8	Ton einstellen	17
Wahlwiederholung	8	RUFUMLEITUNG..	17
Wahlwiederholung bei Besetzt..	9	Mögliche Rufumleitungen	17
Schnellwahltaste programmieren /		Rufumleitung einstellen..	18
ändern	9	Rufumleitung aufheben	18
Ankommende Gespräche	10	Rufumleitung erneut setzen	18
Gespräch annehmen	10	Rufumleitung prüfen..	18
Wahlkomfort mit dem Telefonbuch	11	SPERREN	19
Namen ins Telefonbuch schreiben.....	11	Tastensperre	19
Eigene Rufnummer programmieren	11	Sperrnummern	19
Wählen mit Namen	12	Anrufsperrn festlegen..	19
Mit der Platznummer wählen . . .	12	Anrufsperrn aufheben	19
Rufnummer ohne Namen speichern .	12	Anrufsperrn prüfen	20
DTMF-Nummer speichern	13	PIN ändern, ein- /ausschalten	20
Speichern: SIM-Karte /Telefon	13	SIM-Sperre	20
Rufnummer suchen	13	Abgehende Anrufe sperren	20
Ändern / Löschen von Einträgen	13	Ankommende Anrufe sperren	21
		Verleih-Telefon (CODE)..	21
		Firmen-Telefon (CODE)..	21

Inhaltsverzeichnis

MELDUNGEN	22	SPRACHE..	27
Sprachnachrichten	22	KFZ-BETRIEB	28
Sprachnachrichten-Dienst		EINSTELLUNGEN	28
einstellen..	22	DTMF-Tastenton..	28
Hinweis auf Vorliegen einer		Tastenquittung..	28
Nachricht..	22	Anruf annehmen mit jeder Taste..	28
Abhören von Sprachnachrichten.. ...	22	Display-Beleuchtung..	28
Textnachrichten	23	Begrüßungstext..	28
Nachrichten lesen	23	Service-Töne..	28
Nachrichten löschen..	23	Standardeinstellungen..	28
Nachrichtenliste	23	Geräteinformation..	28
Empf. Nachrichten bearbeiten /		Fehlerbehebung..	29
senden	24	GSM-NetzsteuerCodes _ _ _ 31	
Neue Nachrichten erstellen /		Mehrfachverbindungen	31
senden	24	Teledienst-Einstellung	31
Empfangsbestätigung	25	SMSMO-Codes	31
Parameter einstellen	25	Zubehör..	33
Erleichterungen beim Erstellen von		Ersatzakku	33
Textnachrichten..	26	GSM Modem Card	33
Liste der nicht angenommenen Anrufe	26	Kfz-Einbausatz Standard	33
NETZBETRIEB.....	26	Kfz-Einbausatz Komfort	33
Netzinformationen	26	Allgemeine Hinweise	34
Automatische Netzwahl..	26	Pflege des Telefons..	34
Netzliste..	26	Pflege des Akkus.	34
Fax- / Daten-Modus	27	Zulassung	34
Anklopfen	27	Bei Verlust	34
ZEIT / GEBÜHR	27	Service-Ansprechpartner..	35
Letztes Gespräch..	27	Internationale Vorwahlkennzahlen	
Alle Gespräche..	27	(Auswahl)	36
Automatische Anzeige	27		
Minutenton	27		
Gebührenfaktor einstellen	27		
Einheiten-Limit.	27		

Sicherheitshinweise

Funk

Das Siemens@ S4 power entspricht den GSM-Normen und den gültigen EU-Richtlinien. Es ist jedoch zu beachten, daß das Gerät beim Senden elektromagnetische Wellen aussendet und deshalb in bestimmten Umgebungen nicht benutzt und nicht einmal eingeschaltet werden darf.

- Es ist gesetzlich verboten, das Telefon in Flugzeugen eingeschaltet zu lassen.
- Es darf nicht in der Nähe von Tankstellen, Kraftstoffdepots, Chemiewerken oder Sprengarbeiten benutzt werden.
- In Krankenhäusern, Arztpraxen oder medizinischen Labors sollte das Mobiltelefon grundsätzlich nicht eingeschaltet sein. Medizinisch-elektronische Geräte könnten sonst in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.
Trägern von Hörhilfen oder Herzschrittmachern wird dringend empfohlen, vor Inbetriebnahme des Mobiltelefons einen Arzt zu befragen.
- Die Antenne sollte während eines Gesprächs nicht berührt werden.
- Die Verwendung des Telefons in unmittelbarer Nähe elektronischer Geräte (Radio-, Fernsehgeräte, PCs usw.) kann Störungen verursachen.

Fahrzeugbetrieb

Im Fahrzeug sollten Sie einen KFZ-Einbausatz (siehe Seite 33) mit einer Außenantenne benutzen, um Störungen anderer elektronischer Einrichtungen des Fahrzeuges zu vermeiden.

- Telefonieren am Steuer während der Fahrt beeinträchtigt die Verkehrssicherheit. In einigen Ländern kann es sogar verboten sein.

Achten Sie darauf, daß keine Anschlußleitungen durch den Fußraum des Fahrers geführt werden.

Es ist unzulässig, Halterungen oder sonstige Teile auf die Airbagabdeckung zu montieren.

Akku

- Verhindern Sie, daß die Kontakte mit Metall in Berührung kommen und den Akku kurzschließen (wenn er sich außerhalb des Telefons befindet).
- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser, und werfen Sie ihn nicht in offenes Feuer.
- Deformierung oder öffnen Sie den Akku nicht (Explosionsgefahr).
- Akku (und Telefon) dürfen keinen extremen Temperaturen über 60 °C ausgesetzt werden, wie sie hinter Glas bei direkter Sonneneinstrahlung auftreten können.

Zubehör

Bitte verwenden Sie nur Siemens Original - Zubehör. Die Benutzung anderen Zubehörs ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie und der Zulassung.

Entsorgung / Recycling

Verbrauchte Teile bitte nicht in den Hausmüll werfen.

Nach Ablauf der Lebensdauer des Telefons, des Akkus oder des Zubehörs entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Landes.

Vorkehrungen bei Verlust / Diebstahl

Machen Sie sich bitte mit den Möglichkeiten vertraut, die eine unbefugte Benutzung Ihres Telefons verhindern (siehe Seite 20).

Achtung!

Ist Ihnen Ihr Telefon, Ihre SIM-Karte oder beides abhanden gekommen, rufen Sie bitte unverzüglich Ihren Netzbetreiber an, um einen Mißbrauch zu verhindern.

Inbetriebnahme

Einleitung

Willkommen im GSM-Netz
(Global System for Mobile communication)!


Ihr Telefon entspricht der GSM-Digitalnorm, die derzeit in mehr als 87 Ländern realisiert wird. GSM-Netze werden ständig erweitert. Über die gegenwärtige und geplante Reichweite der Versorgungsbereiche informiert Sie Ihr Netzbetreiber.

GSM-Netze stellen eine Fülle von interessanten und nützlichen Dienstleistungen zur Verfügung, die direkt und einfach mit dem Telefon **genutzt** werden können. Da aber nicht alle Netzbetreiber diese Leistungsmerkmale unterstützen, sollten Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem Diensteanbieter erkundigen.

Verpackungsinhalt


Die Verpackung enthält das Telefon und folgendes Zubehör:

- Ultra-hochergiebiger Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt
- Ladestation
- Netzteil

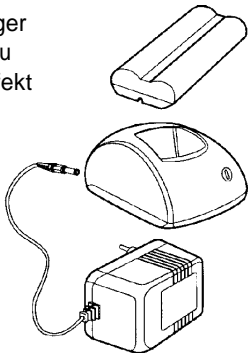

Darüber hinaus benötigen Sie:

- Eine SIM-Karte, die Sie bei Ihrem Händler erhalten.



1 SIM-Karte einlegen


Die SIM-Karte enthält einen Chip mit Ihren Teilnehmerdaten. Sie muß wie eine Scheck- oder Kreditkarte sicher verwahrt und mit Vorsicht gehandhabt werden. Die Karte nicht biegen, nicht verkratzen, nicht feucht werden lassen, und statische Elektrizität vermeiden.

Wenn Sie die Karte bei anderen GSM-Telefonen einsetzen, werden die Gesprächsgebühren Ihrem Konto in Rechnung gestellt. Sie können dann auch Ihr Telefonbuch verwenden, wenn dieses ebenfalls auf Ihrer SIM-Karte gespeichert ist.

Sie erhalten die SIM-Karte eventuell in Scheck- oder Kreditkartengröße. Ist dies der Fall, lassen Sie die kleine SIM-Karte zunächst vorsichtig herausschnappen.

- Das Telefon muß ausgeschaltet sein.


Immer ausschalten, bevor die SIM-Karte entfernt oder eingelegt wird: Andernfalls könnte der Speicher beeinträchtigt werden.

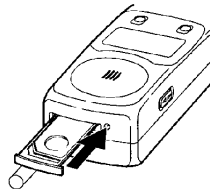

- SIM-Träger durch Drücken der gelben Taste mit einem Kugelschreiber oder ähnlichem ausfahren lassen.
- SIM-Träger herausnehmen und SIM-Karte wie gezeigt mit den goldfarbenen Kontakten nach oben einsetzen.

Ordnungsgemäßen Sitz der Abschrägung vorne links überprüfen.

- SIM-Träger einschieben und sicherstellen, daß er einrastet.

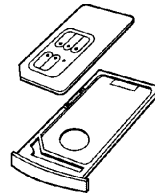


Zur Inbetriebnahme Schritt **1** – **6** ausführen.


Inbetriebnahme

2 Akku einlegen

Ihr Telefon wird mit einem Lithium-Ionen-Akku geliefert, der seine Kapazität nicht verliert, wie andere Akkus (kein Memory-Effekt). Es dürfen nur Original Siemens Lithium-Ionen-Akkus und das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden.

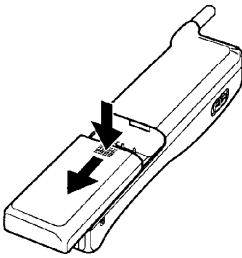

- Markierung auf der Rückseite drücken, die Abdeckung nach unten schieben und abnehmen.

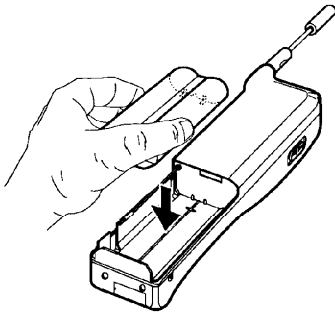

- Akku auspacken und so einsetzen, daß die Kontakte des Akkus die beiden Stifte im Gerät berühren. Dies ist einfacher, wenn Sie zunächst die Antenne ausziehen.

- Abdeckung wiederaufschieben und dabei sicherstellen, daß sie einrastet.

Beim späteren Akkuwechsel das Gerät zunächst ausschalten und warten, bis die Anzeige erloschen ist.

3 Akku laden

Bei der Lieferung ist der Akku nicht vollständig geladen.

- Klinkenstecker in die Rückseite der Ladestation einstecken.
- Netzteil für die Ladestation an eine Steckdose anschließen (220-240 V, 50 Hz).
- Telefon in die Ladestation einsetzen.
- Sie können auch den Akku alleine laden. Achten Sie dann darauf, daß die Kontaktflächen beim Einsetzen hinten sind.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät zusammen mit dem dazugehörigen Netzgerät.

Ladezeit

Die Betriebsanzeige der Ladestation leuchtet rot, wenn der Akku geladen wird und schaltet auf grün, sobald die Akkuladung ca. 90% erreicht hat. Um den Akku vollständig aufzuladen, ist der Ladevorgang für mindestens eine Stunde fortzusetzen.

- Laden Sie den neuen Akku über Nacht.
- Später genügen 5 - 7 Stunden, um den Akku wieder voll aufzuladen. Es kann allerdings länger dauern, wenn das Telefon eingeschaltet ist oder die Gerätetemperatur außerhalb des Bereichs von 0° - 45°C liegt.
- Es ist normal, wenn der Akku während des Ladens warm wird.

Achtung!


Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, vermeiden Sie unnötig langes Aufladen.

Gebrauchszeit

- ⏻ Blinkt und ein Warnton ist zu hören, wenn der Akku fast entladen ist und sich das Gerät in Kürze abschaltet.

Je nach Umwelt- und Netzbedingungen sind ein Standby-Betrieb bis zu 70 Stunden oder ein Dauergespräch bis zu 10 Stunden möglich.

4 Antenne ausziehen

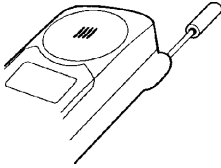


Antenne vollständig ausziehen.

- Das Telefon funktioniert zwar auch mit eingeschobener Antenne, aber für den optimalen Betrieb sollte sie ausgezogen werden.

5 Einschalten

Antenne vollständig ausziehen...


 *Lang drücken.*


*Das Telefon ist eingeschaltet.
Zum Ausschalten ebenfalls lang drücken.*

6 PIN eingeben

Um Mißbrauch zu verhindern, wird die SIM-Karte in der Regel durch eine persönliche Kennzahl (PIN) geschützt, die Sie mit der Karte erhalten.



 PIN eingeben
(wird durch ******** angezeigt).

 Dialogtaste unter dieser Anzeige drücken.

Achtung!

Sollten Sie die falsche PIN eingegeben haben, können Sie die Eingabe noch zweimal versuchen. Nach der dritten Falscheingabe wird Ihre SIM-Karte gesperrt (siehe „Fehlerbehebung“ auf Seite 29).


Sie können die PIN-Kontrolle ausschalten (siehe Seite 20) .

Sie können die PIN in eine Nummer ändern, an die Sie sich leichter erinnern können (siehe Seite 20).

Verbindung zum Netz

Das eingeschaltete Telefon sucht nach dem GSM-Netz. Dies geschieht automatisch, dauert aber eventuell einige Sekunden.

Sie können Verbindungen aufbauen und Anrufe entgegennehmen, sobald der Name des Netzbetreibers im Display erscheint (wird auch durch ein Piepsen signalisiert).

 zeigt die Stärke des Empfangssignals an. Ist dieses Signal sehr schwach, kann die Verbindung abbrechen.

Keine Verbindung zum Netz?

Das Empfangssignal ist vielleicht zu schwach. Versuchen Sie es an einem höheren Standort (z.B. Fenster, offener Raum).

Es können auch andere Gründe vorliegen, die durch das blinkende Symbol „i“ angezeigt werden. Ist dies der Fall, .

 zur Überprüfung drücken.

Siehe auch „Fehlerbehebung“ auf Seite 29.

Verbindung zu anderen Netzen

Befinden Sie sich außer Reichweite Ihres “Heimat”-Netzbetreibers oder im Ausland, wird automatisch ein anderer Netzbetreiber ausgewählt. Dies hängt zum einen von der

- Signalstärke ab und zum anderen davon,
- ob eine allgemeine Vereinbarung mit Ihrem Netzbetreiber besteht, wonach der Bereichswechsel zu diesem neuen Betreiber einschließlich der Übertragung der Gesprächsgebühren zulässig ist.

Sie können darüber hinaus bestimmen, welche Ausweichnetzbetreiber ausgewählt werden (siehe Seite 261).

Abgehende Gespräche

Das Gerät muß in Bereitschaft sein, d.h.

der Name des Netzbetreibers muß im Display stehen.



Sie können **Rufnummern wählen**:

- mit der Eingabetastatur,
- mit der Wahlwiederholung,
- alphabetisch aus dem Telefonbuch,
- mit der Speicherplatznummer aus dem Telefonbuch,
- mit der Schnellwahltaste,
- mit jeder im Display markierten Rufnummer (siehe „Textnachrichten“ Seite 23)

Die Rufnummer wird erst gewählt, wenn Sie die Taste drücken; außer bei der Schnellwahl.

Sie können die **Wahl** auch **abbrechen**, wenn Sie die Taste kurz drücken.

Ein **Gespräch beenden** Sie, indem Sie ebenfalls die Taste kurz drücken.

Wahl mit Einaabetastatur



Gewünschte Rufnummer wählen.

Auch bei Ortsgesprächen ist die vollständige Ortsnetzkennzahl zu verwenden.



kurz drücken, um die letzte Stelle der Eingabe zu korrigieren. Langes Drücken löscht sämtliche Zeichen.



kurz drücken, um die angezeigte Rufnummer zu wählen.

Bei Auslandsgesprächen:

Zum automatischen Zugang von jedem beliebigen Land aus, zunächst



lang drücken, bis das Zeichen '+' erscheint.


Dann die Landes- und Ortsnetzkennzahl eingeben (ohne die vorangestellte Null), z.B. London: + 44 71 (Siehe Auslandskennzahlen auf Seite 36).

Wahlwiederholung

Das Telefon speichert die letzten fünf gewählten Rufnummern:



drücken, um die Wahlwiederholungsliste aufzurufen.



erneut drücken, um die letzte Rufnummer zu wählen, **oder**



drücken, um die gewünschte Rufnummer zu markieren und anschließend...



kurz drücken, um die angezeigte Rufnummer zu wählen.

Abgehende Gespräche

Wahlwiederholung bei Besetzt

Aut. Wahl drücken, um während ca. 20 Minuten die Rufnummer wiederholt in zunehmenden Zeitabständen automatisch wählen zu lassen.

oder


Merke!--- drücken.

Nach 30 Minuten erhalten Sie ein akustisches Signal zur Erinnerung, um nochmals zu wählen.

Schnellwahltaste programmieren / ändern

■ Programmieren

Sie können einen Namen für die Schnellwahl auswählen:



... drücken.

• Wenn der Name im Telefonbuch gespeichert ist:

Im] drücken, um den gewünschten Namen zu markieren.

SETZEN drücken.

Bitte beachten Sie, daß nur sieben Buchstaben angezeigt werden.

• Wenn der Name nicht im Telefonbuch gespeichert ist:

☐☐☐☐ Rufnummer eingeben.

OK drücken und Namen eingeben (max. 7 Buchstaben, siehe Seite 11).

Name OK drücken. Der Eintrag wird auch im Telefonbuch gespeichert.

■ Anrufen (Beispiel)

Büro Länge drücken.

■ Ändern (Beispiel)

Sie können die Schnellwahltaste mit einer anderen Rufnummer belegen.

Beispiel:

Die Schnellwahltaste ist mit „Büro“ belegt und soll mit einer anderen Bezeichnung versehen werden.

Büro kurz drücken.

Ändern drücken.

☐☐☐☐ drücken und neuen Namen auswählen
oder


C drücken und neue Rufnummer eingeben.



Ankommende Gespräche

Gespräch annehmen

Ertönt der Anruftton, . .

Annahme drücken
oder


 drücken

Sie können auch den Anruf mit einer beliebigen Taste (**ausgenommen**  und ) annehmen (siehe Seite 28).

■ Ruhe vor dem Telefon

Ton aus drücken.

Umleits wird statt dessen angezeigt, wenn Sie „Rufumleitung, wenn keine Antwort“ eingestellt haben (siehe Seite 17)
oder


 drücken, um das Gespräch abzuweisen.

Wahlkomfort mit dem Telefonbuch

Sie können ein persönliches elektronisches Telefonbuch zusammenstellen, so **daß** Sie alle gewünschten Rufnummern z.B. anhand des Namens wählen können.

Namen ins Telefonbuch schreiben

- ■ ■ ■ ■ Vollständige Rufnummer wählen.



*Zur leichteren Benutzung im Ausland sollten Sie stets die **vollständige** Vorwahl speichern (beginnend mit +).*

Speichern drücken



Am besten fügen Sie einen Namen hinzu. Es steht Ihnen frei, ob Sie dazu „Ja“ drücken.

- ■ ■ ■ ■ Mit den Eingabetasten den Namen schreiben.

Beispiel:



Um B zu schreiben, die Taste 2 zweimal drücken. Wenn Sie die Taste loslassen, springt der Cursor nach kurzer Zeit automatisch zum nächsten Zeichenplatz.



kurz drücken, um das letzte Zeichen zu löschen, lang drücken, um den ganzen Eintrag zu löschen.

A>a drücken, um auf Kleinbuchstaben umzuschalten.

Name OK drücken, um die Eingabe des Namens zu beenden.



drücken, um diesen Teilnehmer gleich anzurufen,
oder



drücken, um das Display für den nächsten Eintrag zu löschen.

Achtung!


Rufnummern und Namern werden normalerweise in Ihrer SIM-Karte gespeichert. Die Länge der Namen (Anzahl der Buchstaben) kann bei einigen SIM-Karten begrenzt sein.

Eigene Rufnummer programmieren


Der erste Eintrag im Telefonbuch ist Ihre eigene Rufnummer. Sie werden aufgefordert, diese zu programmieren. Folgen Sie bitte den Anzeigen im Display.




Wahlkomfort mit dem Telefonbuch


Wählen mit Namen

 drücken, um das Telefonbuch zu „öffnen“.



 Taste mit dem Anfangsbuchstaben des gewünschten Teilnehmers so oft drücken, bis der erste Name mit diesem Anfangsbuchstaben angezeigt wird
und/oder

 drücken, um die Namenliste durchzublättern, bis der gewünschte Name markiert wird. Sie können mit  rückwärts oder mit der Seitentaste  vor und zurück blättern.

 drücken, um den Teilnehmer anzurufen
oder

RUFNR drücken, um erst die Rufnummer zu überprüfen und ggf. mit weiteren Ziffern zu ergänzen (Nachwahl).


Mit der Platznummer wählen


Sie können auch die Speicherplatznummer eines Eintrags eingeben, um den betreffenden Teilnehmer anzurufen. Dies kann bei häufig angewählten Rufnummern schneller sein.

Ihr Telefon speichert den Eintrag **automatisch** unter der ersten freien Speicherplatznummer.




 Speicherplatznummer eingeben,


 drücken,

 drücken, um den Teilnehmer anzurufen.

Wenn Sie die Rufnummer vor der Wahl erst überprüfen wollen, dann verfahren Sie nach Eingabe der Speicherplatznummer wie folgt:


 drücken,

RUFNR drücken,


 drücken, um den Teilnehmer anzurufen.


Rufnummern auf Platz 1 - 9 können Sie noch schneller anrufen mit:

 Speicherplatznummer eingeben,

 drücken, um den Teilnehmer anzurufen.

Rufnummer ohne Namen speichern

 Rufnummer wählen.



Speichern drücken

PlatzNr drücken.

 Die **Speicherplatznummer** blinkt und kann überschrieben werden.


OK drücken. Sie erhalten noch einmal die Möglichkeit, den Namen einzugeben.


Name OK drücken, um den Vorgang zu beenden, auch wenn Sie keinen Namen eingegeben haben.


Wahlkomfort mit dem Telefonbuch


DTMF-Nummer speichern

Sie können Steuercodes für den Zugang zu Netzdiensten oder zum Fernsteuern von Einrichtungen, z.B. Anrufbeantworter, speichern.

 Rufnummer eingeben.

 drücken, bis das Zeichen „+“ erscheint, damit der Code gesondert eingegeben werden kann.

 nochmals lang drücken (+), um drei Sekunden Pause anzugeben, gegebenenfalls wiederholen.


 DTMF-Nummer eingeben.

Speichern drücken und wie üblich fortfahren.

Speichern: UM-Karte / Telefon

Die Rufnummern werden in der Regel auf der SIM-Karte gespeichert, so daß Sie Ihr Telefonbuch auf ein anderes Telefon übertragen können. Möchten Sie sicherstellen, daß die Rufnummer im Telefon gespeichert wird, dann verfahren Sie wie folgt:

Speichern drücken.




 wiederholt drücken, um die Anzahl der Speicherplätze im aktiven Telefonbuch anzuzeigen.

Platznr k e n .

Telefon drücken. Die erste freie Platznummer wird angezeigt. Sie können auch eine andere „+“-Nummer zuweisen.


Die Größe des Rufnummernspeichers auf der SIM-Karte ist vom jeweiligen Diensteanbieter abhängig. Ist der Speicher Ihrer SIM-Karte voll, wird die Rufnummer automatisch im Telefon (max. 50 Rufnummern) gespeichert.

Rufnummer suchen

 drücken und blättern. Die Nummern werden in alphabetischer Folge der Namen aufgeführt. Mit  oder der Seitentaste  können Sie rückwärts blättern.

Ändern / Löschen von Einträgen

Sie können Rufnummern aktualisieren, Einträge löschen und Platznummern ändern. Es empfiehlt sich, die Nummern 1 - 9 häufig angewählten Nummern zuzuordnen. Außerdem lassen sich Nummern von der SIM-Karte in den Telefonspeicher übertragen und umgekehrt.

 drücken und den gewünschten Eintrag markieren.

RUFNR drücken.

ÄNDERN drücken.

Rufnummer, Speicherplatznummer und Name werden nacheinander blinkend angezeigt. Wie gewünscht löschen und neu eingeben.

Während des Gespräches

Viele nützliche Leistungsmerkmale können nur während des Gespräches genutzt werden.

Mikrofon aus / ein (Stummschaltung)

Stumm drücken, wenn der Anrufer nicht mithören soll. Erneut drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Lautstärke einstellen



Die Lautstärke läßt sich mit der Seitentaste des Geräts einstellen.

Notizbuchfunktion

Diktiert der Anrufer eine Rufnummer, kann sie direkt aufgezeichnet werden.



Eingabetasten drücken.

Die eingegebene Rufnummer bleibt nach dem Gespräch erhalten und läßt sich speichern oder wie üblich wählen.

Zeit / Gebühren




drücken, um die Gesprächsdauer anzuzeigen. Wenn Sie einen Gebührenfaktor eingestellt haben (siehe Seite 271, werden auch diese angezeigt.

Zweiter Anruf (Anklopfen)

Sie können während eines Gesprächs darüber informiert werden, daß ein weiteres Gespräch ansteht. Eventuell müssen Sie sich

für diesen Dienst registrieren lassen **und** Ihr Telefon entsprechend einstellen.

Sie hören während des Gespräches einen Sonderton.



Der neue Anrufer hört den Ruftton.

Sie haben nun vier Möglichkeiten:

C drücken. Der 2. Anruf wird angenommen, das erste Gespräch wird beendet
oder

Makeln drücken. Sie können nun den 2. Anruf annehmen und dann zum ursprünglichen Gespräch zurückkehren (wieder Makeln drücken)
oder

Abweisen drücken, wenn das Gespräch nicht unterbrochen werden soll. Der wartende Anrufer hört den Besetztton
oder



drücken, um das laufende Gespräch zu beenden. Der anstehende Anruf löst den Anruftton aus und kann normal beantwortet werden.

Besondere Funktionen

Die Dialogtaste „Menü“ bietet während eines Gesprächs die folgenden Funktionen:





Während des Gesprächs


Makeln / Dreierkonferenz

Während eines Gesprächs kann ein zweiter Teilnehmer angerufen und alle Gespräche können zu einer Dreierkonferenz zusammengeschaltet werden. Sie können aber auch die erste Verbindung halten, eine Auskunft einholen und das ursprüngliche Gespräch wieder aufnehmen oder zwischen den Verbindungen hin- und herschalten (makeln). Dieser Dienst steht eventuell nicht in allen Netzen zur Verfügung.

Menü während eines Gesprächs drücken.

Weitere Verbdn auswählen, dann .


 /  wählen oder den Namen im Telefonbuch markieren.

 drücken.



Sie haben nun drei Möglichkeiten:

Verbund drücken, um eine Dreierverbindung aufzubauen
oder



 drücken, um das neue Gespräch zu beenden und zum alten zurückzukehren
oder


Makeln drücken, um zwischen Gesprächen hin- und herzuschalten (makeln).

Bitte beachten:

 beendet sämtliche Gespräche.

Sie können eine Dreierverbindung auch direkt aufbauen (siehe Seite 31).


 /  Während eines Gesprächs wählen.

 drücken.

Große Konferenzverbindung

Gruppendiskussionen werden durch Zuschaltung weiterer Teilnehmer ermöglicht. Wie oben beschrieben vorgehen und .

Verbund drücken.

 zweimal drücken, um den Gruppenzustand anzeigen zu lassen.

*Weitere Steuermöglichkeiten
siehe Seite 31.*

DTMF-Nr. senden

Sie können Steuercodes für den Zugang zu Netzdiensten oder zum Fernsteuern von Einrichtungen, z.B. Anrufbeantworter, senden. Dazu können auch Rufnummern aus dem Telefonbuch verwendet werden.

Zeit / Kosten

Sie können die Gebühren und die Gesprächsdauer auch anzeigen, wenn Sie „i“ drücken.

Freisprechen

Die Funktion „Freisprechen“ kann nur im Zusammenhang mit dem Kfz-Einbausatz-Komfort genutzt werden.

Haupt-Menü

Über die Funktion „HAUPT-MENÜ“ können Sie auf Funktionen zugreifen, die im Bereitschaftszustand des Telefons zur Verfügung stehen (siehe Seite 16).

Menü

Allgemeine Hinweise zum Menü

Menü Hiermit können Sie auf eine Palette von Leistungsmerkmalen zugreifen, mit denen Sie alle Vorteile des Mobilfunks nutzen können. Einige Funktionen sind jedoch eventuell in Ihrem Netz nicht verfügbar.

ANRUFTON	1
RUFUMLE 1 TUNG	2
SPERREN	3
MELDUNGEN	4
NETZBETRIEB	5
ZEIT, GEBÜHR	6
SPRACHE	7
KFZ-BETR 1 EB	8
EINSTELLUNGEN	9
▼▲	AUSWAHL

▼▲ / AUSWAHL

Mit den beiden Dialogtasten können Sie blättern und eine Funktion auswählen. Die Liste wird umlaufend angezeigt.

Nach Auswahl einer Funktion erscheint ein weiteres Menü (dieser Vorgang kann sich in einigen Fällen wiederholen). Schließlich werden Sie vor eine einfache Auswahl gestellt, z.B.:

Setzen Löschen Ein Aus OK
etc.

■ Andere Steuerelemente

- - - Zeigt das Ende einer Liste an. Hervorheben und

ZURÜCK drücken, um zur vorigen Liste zurückzukehren.


C in einer Liste drücken, um rückwärts zu blättern.

▲
▼ Sie können auch die Seitentaste zum Blättern verwenden.

Außerdem können Sie auswählen, ohne zu blättern, indem Sie die Nummer der Funktion eingeben. So wird z.B. mit...

Menü **1** **3 DEF**
der Rufton ausgewählt.

■ Verlassen des Menüs

 kurz drücken, um wieder in den Bereitschaftszustand zu wechseln.

Sie verlassen das Menü automatisch, wenn eine halbe Minute lang keine Taste gedrückt wurde.

ANRUFTON


Menü drücken und „Anrufton“ auswählen um nun folgende Einstellungen vornehmen zu können:

Ein-/ ausschalten




Schalten Sie den **Anrufton aus**, erscheint

 in der Bereitschaftsanzeige.


 drücken. Menü zum Einschalten wird angezeigt.

Lautstärke einstellen



 Bei der Einstellung liefert die oberste Stellung einen Rufton, der leise beginnt und immer lauter wird.

Ton einstellen



 Nach Belieben einstellen

Bitte beachten Sie, daß diese Einstellungen unabhängig von denen sind, die bei der Freisprechanlage im Auto vorgenommen werden.

RUFUMLEITUNG

Diese auch als „Anrufumleitung“ bezeichnete Funktion sendet ankommende Gespräche an eine andere Rufnummer weiter und wird im Netz verwaltet. Sie legen fest, wann, wohin und unter welchen Umständen Anrufe umgeleitet werden sollen.

Eine allgemeine Anwendung der Rufumleitung ist der Sprachnachrichtendienst für den Fall, daß Sie Ihr Telefon ausgeschaltet haben oder unerreichbar sind (siehe „MELDUNGEN“ Seite 22).

Mögliche Rufumleitungen

■ Rufumleitung, wenn Teilnehmer nicht erreichbar



Anrufe werden umgeleitet, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder sich außerhalb des GSM-Versorgungsbereichs befindet.

■ Rufumleitung, wenn keine Antwort

Das Telefon läutet, doch wird der Anruf nach einer Verzögerung umgeleitet. Sie können die Verzögerung in Schritten von 5 Sekunden bis zu einer Dauer von 30 Sekunden programmieren.

■ Rufumleitung für alle Anrufe

Das Telefon empfängt keine Anrufe mehr.

  erscheint als Warnung auf der Bereitschaftsanzeige. Dies läßt sich wie folgt am einfachsten löschen:


 drücken und löschen.

■ Rufumleitung, wenn besetzt

Wenn Sie ein Gespräch führen, werden alle Anrufe umgeleitet. Diese Einstellung setzt die Funktion „Anklopfen“ außer Kraft (siehe Seite 14).

Rufumleitung einstellen

Menü drücken, blättern und **RUFUMLEITUNG** auswählen.

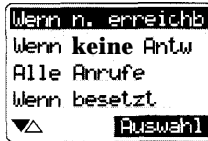


AUSWAHL drücken, um z.B. „**Wenn n. erreichbar**“ auszuwählen.

Anrufe werden umgeleitet, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder sich außerhalb des GSM-Bereichs befindet.

Die anderen Möglichkeiten der Rufumleitung werden entsprechend eingestellt.

Setzen drücken.

 Rufnummer oder Name eingeben, zu der bzw. zu dem umgeleitet werden soll.

Umleiten drücken.

Es tritt eine kurze Verzögerung ein, während das Netz die Einstellung quittiert.

Rufumleitung aufheben

Sie können die Rufumleitung genauso aufheben, wie sie eingestellt wurde, wobei Sie jedoch statt „Setzen“

Löschen drücken.

Siehe auch „Rufumleitung für alle Anrufe“, Seite 17.

Rufumleitung erneut setzen

Die bei der letzten Einstellung vorgegebene Nummer wird gespeichert.

Setzen drücken, um sie erneut zu setzen
oder zuerst:

C drücken, wenn eine andere Nummer festgelegt werden soll.


Rufumleitung prüfen

► Hiermit wird angezeigt, daß Rufumleitungen eingestellt sind.

Diese Einstellungen können unabhängig gesteuert werden.

Prüfung der Einstellungen und eventuelle Aktualisierung der Anzeige:

Im Bereitschaftszustand „**RUFUMLEITUNG**“ auswählen.

 drücken.

Die Prüfung des Netzzustands dauert einige Sekunden.

SPERREN

Tastensperre



Die Tasten lassen sich verriegeln, damit sie nicht versehentlich betätigt werden können (etwa beim Tragen des Telefons in der Tasche). Anrufe können jedoch direkt beantwortet werden. Notruf ist weiterhin möglich (in allen GSM-Netzen 112).

Sperrnummern

Die Sperrfunktionen geben Ihnen die Kontrolle darüber, wer Ihr Telefon benutzen darf und welche Gespräche andere Benutzer damit führen dürfen.

Alle diese Merkmale werden durch Sperrnummern gesteuert. Beim Festlegen/Aufheben von Sperren werden Sie aufgefordert, eine der drei folgenden Sperrnummern einzugeben:

■ PIN für SIM-Karte

Dies ist die Nummer, die Sie mit der SIM-Karte erhalten und verändern können (siehe Seite 6). Mit der PIN schützen Sie Ihre Karte vor unbefugter Benutzung.

■ CODE für Telefon

Diesen Code legen Sie nach Aufforderung selbst fest. Wenn Sie hierfür die gleiche Nummer wie für Ihre PIN verwenden, kann jemand, dem Sie Ihr Telefon leihen und der die PIN kennt (z.B. zum Einschalten), auch andere Einstellungen verändern.

■ PASSWORT für Sperren im Netz

Einige Anrufsperrern werden im Netz gesteuert. Der Netzbetreiber teilt Ihnen ein PASSWORT (eine Zahl) mit, wenn Sie diese Rufsperrfunktionen anfordern.

Achtung!

Sie sollten die Sperrnummern unbedingt an einem sicheren Ort verwahren. Dreimalige Falscheingabe sperrt die Funktion.

Bei Problemen siehe Seite 29.

Anrufsperrern festlegen

Menü drücken, blättern und **SPERREN AUS-**wählen.

Blättern und die gewünschte Sperre auswählen. Sie werden aufgefordert, PIN, CODE oder PASSWORT einzugeben.



Erforderliche Sperrnummer eingeben und OK drücken.

Setzen drücken.

Anrufsperrern aufheben

Zum Aufheben von Anrufsperrern gehen Sie wie beim Festlegen vor, wobei Sie jedoch nach Eingabe der Sperrnummer

Löschen drücken.

Anruf Sperren prüfen


- zeigt an, daß eine Anruf Sperre festgelegt wurde.

Vom Netz gesteuerte Sperren (PASSWORT) können auch mit einem anderen Telefon gesetzt worden sein. Netz Sperren beziehen sich immer auf die SIM-Karte.

Zur Prüfung und Aktualisierung der gültigen Einstellung:

Menü drücken, blättern und
SPERREN auswählen.


Sperre absehend markieren (nicht auswählen)

 drücken. Die Überprüfung und Aktualisierung dauert einige Sekunden.

PIN ändern, ein- / ausschalten

■ PIN ändern

Sie können die PIN in eine beliebige Zahl mit 4 - 8 Ziffern ändern.

 Zunächst die aktuelle PIN eingeben, ohne danach **OK** zu drücken.

Ändern drücken und die neue PIN eingeben. Sie werden aufgefordert, dies zu wiederholen. Die neue PIN unbedingt sicher verwahren.

■ PIN ein- / ausschalten

Die PIN-Eingabe vor Benutzung der Karte kann ausgeschaltet werden, was einige Betreiber jedoch eventuell nicht zulassen. Bei ausgeschalteter PIN-Funktion können Sie keine neue PIN eingeben.

SIM-Sperre

■ Diebstahlschutz (CODE)

Bei dieser Einstellung wird die Benutzung einer anderen SIM-Karte verhindert. Bei Verwendung einer anderen SIM-Karte wird der CODE (siehe Seite 19) abgefragt.

■ Netzwerk- und Diensteanbietersperre

Diese Sperren erfordern spezielle Codes von Ihrem Betreiber und Diensteanbieter.

Abgehende Anrufe sperren


■ Alle außer Telefonbuch (CODE)

Nur die bereits im Telefonbuch eingetragenen Rufnummern lassen sich wählen, wobei keine neuen Einträge möglich sind. Diese Sperre ist eventuell unwirksam, wenn Sie Ihre SIM-Karte in ein anderes Telefon einglegt haben. Zur Sicherheit nur den Telefonspeicher benutzen (Platz +; siehe Seite 13).

■ Alle, außer den letzten 5 Verbindungen (CODE)

Die möglichen Anrufe lassen sich auf 1 - 5 Rufnummern in der Wahlwiederholungsliste einschränken (siehe Seite 8). Ist diese Liste ungeeignet, muß sie zuerst programmiert werden.


Hierzu im Bereitschaftszustand...

 drücken.

Alle Nummern markieren.

Löschen drücken, um die Liste zu löschen.

Daraufhin die gewünschten Gespräche führen. Dabei kann die Taste...

 vor Herstellung der Verbindung gedrückt werden, um die Anrufe nur zu simulieren.
Diese Rufnummern stehen dann in der Wahlwiederholungsliste.

Menü

■ Internationale Gespräche sperren (PASSWORD)

Diese Anruf Sperre gestattet nur Inlandsverbindungen.

■ Auslandsgespräche außer Heimatland (PASSWORD)

Entspricht dem Sperren von Auslandsgesprächen, wobei Sie jedoch Gespräche in Ihr Heimatland führen können, wenn Sie sich im Ausland befinden.

■ Alle abgehenden Gespräche sperren (PASSWORD)

Die Notrufnummer 112 kann weiterhin gewählt werden.

Ankommende Anrufe sperren


■ Alle, außer Telefonbuch sperren (CODE)

Diese „Sekretariatsfunktion“ stellt sicher, daß Sie nur von Anrufern gestört werden, deren Rufnummern in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind. Andere Anrufer werden nur im Display angezeigt. Es erfolgt kein Anruf-
ton.

Hierzu muß das Netz den Anrufer identifizieren – ein Leistungsmerkmal, das eventuell noch nicht verfügbar ist. Werden Anrufe nicht identifiziert, lösen sie wie sonst auch den Anrufton aus.

→:🔔 zeigt an, daß die Sperre aktiv ist.

Diese Sperre läßt sich schnell aufheben, indem Sie einfach...

 drücken und dann den Anweisungen im Display folgen.

■ Alle ankommenden Anrufe im Fremdnetz sperren (PASSWORD)

Im GSM empfangen Sie auch Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes bewegen. Je nach Tarifstruktur möchten Sie auf diese Möglichkeit ggf. lieber verzichten, da für Sie Gebühren entstehen können.

■ Alle ankommenden Anrufe sperren (PASSWORD)

Verleih-Telefon (CODE)

Hierdurch wird „Diebstahlschutz“ eingestellt (CODE erforderlich) und die Änderung von Gebührenzähler und Gebührenfaktor verhindert, so daß Sie die Benutzung überprüfen können.

Firmen-Telefon (CODE)

Hierdurch wird „Diebstahlschutz“ eingestellt (CODE erforderlich), wobei gleichzeitig nur Anrufe aus Ihrem Telefonbuch zugelassen werden.

MELDUNGEN

Mit Ihrem Telefon können Sie sowohl Hinweise auf Sprachnachrichten empfangen als auch Textnachrichten empfangen und senden. Bitte beachten Sie aber, daß Ihr Netzbetreiber u.U. nicht alle Leistungsmerkmale anbietet.

Sprachnachrichten

Sprachnachrichten werden in einem Nachrichtenzentrum, einer Art Anrufbeantworter, aufgezeichnet, der vom Netzbetreiber verwaltet wird.

Dieser Service ist besonders praktisch, wenn Sie Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet haben oder nicht erreichbar sind.

Sprachnachrichten-Dienst einstellen

Bei der Registrierung erhalten Sie vom Netzbetreiber die Rufnummer Ihres Nachrichtenzentrums.


Sie müssen Ihr Telefon nun so einstellen, daß Gespräche gegebenenfalls zu dieser Rufnummer des Nachrichtenzentrums umgeleitet werden. Bitte die Hinweise zu „RUFUMLEITUNG“ auf Seite 17 beachten.

Der Netzbetreiber gibt Ihnen nähere Anleitungen.

Hinweis auf Vorliegen einer Nachricht

Das Vorliegen einer Nachricht kann Ihnen durch eine Textnachricht oder durch einen Anruf mit automatischer Ansage gemeldet werden.

Abhören von Sprachnachrichten

- Wenn eine Sprachnachricht per Textnachricht angekündigt wird, verfahren Sie wie bei „Nachrichten lesen“ auf Seite 23 beschrieben und drücken , um über die eventuell angezeigte Sprachnachrichten-Rufnummer die Sprachnachricht abzuhören.
- Wenn das Vorliegen einer Sprachnachricht auf eine andere Weise angekündigt wird, oder Sie möchten Ihre Telefonansage prüfen oder ändern, dann rufen Sie bitte das Nachrichtenzentrum an. Hierbei ist es sinnvoll, das Telefonbuch, die Schnellwahltaste oder einen speziellen Speicherplatz zu benutzen, wie nachstehend beschrieben:

Zum Abhören von Sprachnachrichten:

MENÜ drücken und „MELDUNGEN“ auswählen.



HÖREN lang drücken.

Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal benutzen, werden Sie aufgefordert, die Rufnummer Ihres Nachrichtenzentrums zu programmieren.

PROGR drücken und die Rufnummer eingeben, die Ihnen mitgeteilt wurde.

OK drücken
oder:

Sie können Ihre persönliche Kennung für den Anrufbeantworter im Nachrichtenzentrum auch gleich mit der Rufnummer eingeben:

Nach der Rufnummer...

Pause drücken und gegebenenfalls wiederholen, um 3 Sekunden Pause anzuhängen; dann Ihre persönliche Kennung eingeben.

OK drücken.


Textnachrichten


Nachrichten lesen


Wartet eine neue Nachricht auf Abruf, blinkt das Symbol „i“ in der in der Anzeige.


 drücken, um die Nachricht aufzurufen.

Sendezeit/-datum,
Nr. des Absenders,
Zeile 1 der Nachricht,
Steuerelemente

05.11.1994 14:35
03212345678
komme 16.00 Uhr
 **MENÜ**

 drücken, um die erste Seite der Nachricht zu lesen.

 Durch fortgesetztes Drücken der linken Dialogtaste wird die gesamte Nachricht angezeigt.

 drücken, um eine im Displaytext markierte Rufnummer zu wählen.

Dies kann die Rufnummer des Absenders, wie oben dargestellt, oder eine in der Nachricht enthaltene Rufnummer sein.

Letzte Seite
der Nachricht

bitte bestätigen
Gruss Erika
- - - - -
WEITERE **MENÜ**

WEITERE drücken. Sie können, die erste Nachricht löschen und ggf. weitere Nachrichten lesen.

Nachrichten löschen

In einigen Fällen ,z.B. bei „Hinweis auf Sprachnachrichten“, wird der Hinweistext automatisch überschrieben; andere müssen gelöscht werden.

Sie sollten Nachrichten nur dann aufbewahren, wenn dies wirklich notwendig ist. Die Nachrichten werden auf der SIM-Karte gespeichert, deren Kapazität begrenzt ist. Obwohl die Nachrichten im Nachrichtenzentrum aufbewahrt werden, können Sie sie nur empfangen, wenn Sie über ausreichend Speicher auf der SIM-Karte verfügen.

Ist der Nachrichtenspeicher voll oder stehen weitere Nachrichten an, blinkt das Symbol „i“ weiter, nachdem Sie die Nachrichten gelesen haben.

 drücken.

5 Texte [voll]
Text senden
0 Anrufe mit Nr
 **LESEN**

Lesen drücken. Die letzte Nachricht wird angezeigt.

Zum Löschen:

C drücken, während die Nachricht angezeigt wird. Sie werden aufgefordert, diese zu löschen.

Nachrichtenliste

In der Nachrichtenliste können Sie direkt auf alte Nachrichten zugreifen und diese lesen oder löschen.

Im Bereitschaftszustand können Sie die Liste wie folgt aufrufen:

Menü drücken, „MELDUNGEN“ auswählen und anschließend die 2. Zeile markieren.

 drücken.

01234567890
09876543219
 **AUSWAHL**

Auch während Sie eine Nachricht lesen, können Sie mit „i“ auf die Nachrichtenliste umschalten und wieder zurückschalten.

Empf. Nachrichten bearbeiten / senden

Sie müssen sich zum Senden von Nachrichten beim Netzbetreiber registrieren lassen. Außerdem müssen Sie normalerweise die Rufnummer des Nachrichtenzentrums einstellen (siehe „Parameter einstellen“ auf Seite 25). Der Empfänger der Nachricht muß über ein kompatibles Telefon und eine SIM-Karte verfügen. Eine Nachricht kann maximal 160 Buchstaben lang sein.

Nachrichten lassen sich:

- mit der Antwort „Ja“ zum Absender zurücksenden;
- wertersenden oder zunächst bearbeiten und dann weitersenden;
- erstellen und senden oder zur künftigen Verwendung speichern.

■ Antwort „Ja“

Viele Nachrichten sind einfache Ja/Nein-Antworten zur Bestätigung von Absprachen, Preisen, Übereinkünften etc.



Lautet Ihre Antwort „Ja“:

MENÜ drücken.


↗ JA drücken.

Der Text „Die Antwort lautet „Ja“ und Ihre Rufnummer werden an die Nachricht t angehängt.

Senden drücken, um die Nachricht an den Absender zurückzusenden.

■ Text der empfangenen Nachricht für die Antwort ändern

Es kann sein, daß Sie den Inhalt einer Nachricht ändern möchten, ehe Sie diese als Antwort zurücksenden oder weiterleiten.



In diesem Fall am Ende der Nachricht ...

MENÜ drücken.

ÄNDERN drücken.

Sie können zunächst die Zielrufnummer (Absenderrufnummer) bestätigen oder mit **C** ändern und danach wie folgt bearbeiten.

Neue Nachrichten erstellen / senden

■ Nachricht erstellen

Im Bereitschaftszustand ...

MENÜ drücken **und** „MELDUNGEN“ auswählen.



Text senden markieren und auswählen.

Neuen Text markieren und auswählen.

≡ / C Zielrufnummer eingeben.





OK drücken oder zuerst mit **C** ändern.


WW Text mit Tastatur schreiben wie im Abschnitt „Speichern Rufnummern/ Namen“ Seite 11 beschrieben.




Zur Eingabe von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen die Tasten mehrmals drücken.

1 Hiermit wird bei einmaliger Betätigung ein Leerzeichen erzeugt.

Menü


-  Hiermit wird eine Rufnummer aus dem Telefonbuch eingefügt.
-  Hiermit wird das markierte Zeichen gelöscht.
-  Hiermit wird der Cursor nach rechts bewegt oder die Funktion „▲ Cursor zurücksetzen“ aktiviert.
-  Hiermit wird der Cursor zurückgesetzt.

-  Hiermit wird die folgende Liste von Sonderzeichen angezeigt:

 - . , : ; ' " ? & ! |
 / () < = > % £ \$ % & @ & S
 Γ Δ Θ Λ ≡ Π Σ Φ Ψ Ω

Die Sonderzeichen werden durch wiederholtes Drücken der entsprechenden Taste erzeugt.

■ Senden / Speichern

-  wiederholt drücken. Darauf folgt die Frage: „Einsabe zu Ende?“


OK drücken.

Senden drücken. Sie erhalten eine Bestätigung.

Speichern der Nachricht:

Speichern drücken, um die Nachricht zu speichern.

Achtung!

-  Mit dieser Taste wird jede neue Nachricht gelöscht, die Sie noch nicht gespeichert haben.

Empfangsbestätigung

Am Display erscheint „Helduris ~~gesendet~~“, wodurch der Empfang der Nachricht durch das Nachrichtenzentrum angezeigt wird. Die Nachricht wird von dort direkt an ihr Ziel weitergeleitet.

Ist der betreffende Teilnehmer nicht erreichbar (z.B. weil sein Telefon ausgeschaltet ist), wird die Nachricht solange erneut übertragen, wie es durch den Gültigkeitszeitraum (siehe „Parameter einstellen“) festgelegt ist.

Die Meldung „Nichterfolgt“ erscheint, wenn das Nachrichtenzentrum Ihre Nachricht nicht empfangen hat. Einstellung überprüfen und Sendung erneut versuchen.

Parameter einstellen

Der Netzbetreiber fordert Sie normalerweise auf, die Rufnummer des Nachrichtenzentrums einzustellen. Außerdem können Sie bestimmte Parameter ändern.

Menü drücken und „**MELDUNGEN**“ auswählen.

Text senden auswählen.

Parameter auswählen.

■ Gültigkeit

Sie können festlegen, wie viele Tage das Nachrichtenzentrum Nachrichten aufbewahrt und weiterhin sendet. Die Nachrichten werden gelöscht, wenn dieser Zeitraum abgelaufen ist.

■ Kennung

Sie können auch besondere Betriebsbedingungen festlegen, wie sie vom Netzbetreiber empfohlen werden (siehe SMSMO-Codes auf Seite 31).

■ Service-Zentrum (Nachrichtenzentrum)

Der Netzbetreiber empfiehlt Ihnen möglicherweise, hier eine Sonderrufnummer einzugeben.

Erleichterungen beim Erstellen von Textnachrichten

Das Schreiben von Textnachrichten ist zeitaufwendig. Bei Verwendung von vorbereiteten Nachrichten kann der Zeitaufwand minimiert werden. Vorbereitete Nachrichten können Sie z.B. auch durch Ändern von empfangenen Nachrichten und anschließendem Speichern des geänderten Textes erstellen.

Liste der nicht angenommenen Anrufe

Falls Ihr Netz und das sendende Netz die Anzeige der Rufnummer des Anrufers unterstützen, kann die Nummer des Anrufers angezeigt werden oder auch sein Name, wenn dieser in Ihrem Telefonbuch eingetragen ist, Antworten Sie nicht, wird der Anrufversuch registriert. Dies läßt sich wie folgt überprüfen:

„i“ blinkt, wenn Sie den Anruf eines Ihnen bekannten Teilnehmers verpaßt haben.



drücken. Eine Liste der Anrufer wird angezeigt.



drücken, um eine markierte Rufnummer oder einen markierten Namen zurückzurufen.

Sie können die Liste auch über das Menü „MELDUNGEN“/„Anrufe mit Nr.“ aufrufen.

NETZBETRIEB

Netzinformationen

Hiermit können Sie die Netze auflisten, von denen Sie Signale empfangen. Sie können aus dieser Liste Netzbetreiber auswählen, sofern nicht durch das Symbol .



angezeigt wird, daß Dienste dieses Netzbetreibers von Ihrer SIM-Karte nicht zugelassen werden.

Automatische Netzwahl

Ist diese Funktion aktiviert, wird Ihr Telefon mit einem anderen Netz verbunden, wenn Sie sich außerhalb des Bereichs Ihres Heimat-Netzbetreibers befinden. Der Heimat-Netzbetreiber besitzt höchste Priorität vor den anderen Netzbetreibern, deren Rangfolge in der Netzliste festgelegt wird.

Ist „Automatische Netzwahl“ ausgeschaltet und verlassen Sie den Versorgungsbereich des aktuellen Netzbetreibers, werden Sie aufgefordert, manuell einen anderen Netzbetreiber auszuwählen.

Netzliste

Diese Auswahlliste umfaßt eine Reihe von GSM-Netzbetreibern in einer bestimmten Rangfolge für die automatische Auswahl beim Bereichswechsel. Sie können unerwünschte Netzbetreiber aus der Liste löschen und statt dessen an einem freien Listenplatz einen anderen Betreiber aus der Gesamtliste einsetzen.

Fax- / Daten-Modus

Bei Verwendung der GSM-Modem Card (siehe „Zubehör“ Seite 33) können Sie besondere Betriebszustände einstellen. Anleitungen hierzu entnehmen Sie bitte dem gesonderten Benutzerhandbuch.

Anklopfen

Falls Sie für diesen Dienst registriert sind, können Sie prüfen, ob er eingestellt ist und ihn ein- und ausschalten (Bedienung siehe Seite 14).

ZEIT / GEBÜHR

Letztes Gespräch

Sie können die Dauer des letzten Gesprächs und – sofern das Netz dies unterstützt – die angefallenen Einheiten anzeigen lassen. Darüber hinaus können Sie die Gebühren anzeigen lassen, wenn dies programmiert wurde (siehe „Gebührenfaktor einstellen“).

Alle Gespräche

Mit dieser Funktion können Sie die aufgelaufenen Gesprächszeiten, Einheiten und Gebühren anzeigen lassen und diese auf Null setzen.

Automatische Anzeige

Hiermit können Sie die Daten für den letzten Anruf nach jedem Gespräch automatisch anzeigen lassen.

Minutenton

Wählen Sie diese Funktion aus, ertönt während eines Gespräches jede Minute ein Hinweiston.

Gebührenfaktor einstellen

Falls das Netz „Gebühreninformation“ unterstützt und Sie für diesen Dienst registriert sind, wird die Zahl der angefallenen Gebühreneinheiten angezeigt. Sie können die Kosten pro Einheit programmieren. Das Telefon berechnet daraufhin die entsprechende Gebühr und zeigt sie an. Werden die Einheiten nicht übermittelt, erscheint am Display nur die Gesprächszeit.

Sie können auch die Kosten pro Minute programmieren, doch sind diese aufgrund von Tarifänderungen möglicherweise ungenau.

Einheiten-Limit

Die SIM-Karte läßt sich so programmieren, daß sie nach einer vorher festgelegten Zahl von Gebühreneinheiten den Dienst einstellt. Hierfür benötigen Sie eine besondere SIM-Karte mit einer zweiten PIN (PIN 2). Der Grenzwert läßt sich einstellen, rücksetzen und deaktivieren. Der Netzbetreiber nutzt dieses Leistungsmerkmal möglicherweise, um einen vorab bezahlten Sofortdienst zu ermöglichen.

Näheres klären Sie bitte mit dem Netzbetreiber ab.

SPRACHE

Sie können die gewünschte Sprache für die Displaytexte auswählen. Bei Einstellung „Automatik“ wird die Sprache eingestellt, die Ihr Heimat-Netzbetreiber benutzt.

KFZ-BETRIEB

Das Telefon kann auch im Auto verwendet werden. Sie sollten aus Sicherheits- und Bequemlichkeitsgründen hierfür den Einbausatz Komfort für das Auto installieren (siehe „Zubehör“ Seite 33).

EINSTELLUNGEN

Das Telefon wird mit Standardeinstellungen geliefert, die Sie ändern und auch wieder zurücksetzen können.

DTMF-Tastenton


Ist diese Funktion eingeschaltet, können Sie SteuerCodes für den Zugang zu Netzdiensten oder zum Fernsteuern von Einrichtungen, z.B. Anrufbeantworter, senden.

Diese Töne werden eventuell als störend empfunden, z.B. beim Aufbau einer Konferenzverbindung, Nutzen der Notizbuchfunktion. Hierbei sollte der DTMF-Tastenton ausgeschaltet sein (siehe auch Seite 15).

Tastenquittung

Sie können zwischen „Tastenklick“, „Tastenton“ oder „Tasten still“ (geräuschloser Betrieb) wählen.

Anruf annehmen mit jeder Taste


Sie haben die Möglichkeit, einen Anruf mit einer beliebigen Taste (**ausgenommen**  und [Cl]) anzunehmen.


Display-Beleuchtung


Ist die Beleuchtung ausgeschaltet, hält der Akku länger und die Bereitschaftsdauer des Telefons verlängert sich entsprechend.

Begrüßungstext

Sie können eine persönliche Begrüßung programmieren (z.B. Ihren Namen), die beim Einschalten des Telefons erscheint. Anschließend erscheint der Name des Netzbetreibers.

 drücken; löscht den programmierten Begrüßungstext.

 Begrüßungstext eingeben..

 Hiermit wird ein Leerzeichen erzeugt (z.B. Abstand zwischen zwei Worten).

Service-Töne

Sie können die akustischen Signale für folgende Zustände aus- / einschalten:

- Verbindung zum Netz.
- Verbindung nach dem Wählen.
- Eintreffen einer Nachricht.
- Leises „Piepsen“, wenn der Anrufter ausgeschaltet ist.

Der Warnton bei fast entladenem Akku läßt sich nicht ausschalten.

Standardeinstellungen

Sie können das Telefon auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Bitte beachten Sie aber, daß die Einstellungen im Netz oder auf der SIM-Karte davon nicht berührt werden.

Geräteinformation

Hiermit erhalten Sie Informationen, die für den Geräteservice hilfreich sein können.

Fehlerbehebung

Das Telefon wird zuverlässig funktionieren, wenn sie vermeiden, es starken Erschütterungen aussetzen oder daß es naß wird. Die folgende Liste soll helfen, Probleme zu erkennen und zu beseitigen. Bei Problemen mit der SIM-Karte oder dem Netz kann es notwendig sein, die Kundendienst-Hotline des Diensteanbieters anzurufen.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Telefon läßt sich nicht einschalten	Akku leer	Akku laden. Überprüfen, ob Betriebsanzeige des Ladegeräts leuchtet.
	Akku defekt	Akku austauschen. Allmählicher Leistungsabfall bei jahrelanger Benutzung ist normal.
	Akkukontakte verschmutzt	Kontakte reinigen. Nochmals ein- und ausschalten.
SIM-Fehler	SIM-Karte beschädigt	Sichtprüfung durchführen. SIM an Netzbetreiber zurückgeben
	SIM-Kontakte verschmutzt	SIM-Kontakte mit einem trockenen Tuch reinigen.
	SIM-Karte nicht richtig eingelegt	Sicherstellen, daß SIM richtig eingelegt ist
PIN-Fehler	3 falsche Eingaben	Die mit dem SIM bereitgestellte MASTER PIN (PUK) entsprechend den Hinweisen eingeben. Falls MASTER PIN oder PIN verlorengegangen sind, wenden Sie sich an den Netzbetreiber.
Keine Verbindung zum Netz	Signal schwach	Höheren Standort, Fenster oder offenen Raum aufsuchen.
	Außerhalb des GSM-Versorgungsbereichs	Versorgungskarte des Netzbetreibers überprüfen. Überprüfen, ob die Antenne vollständig ausgezogen ist.
	SIM ungültig	Mit anderem Telefon Netzbetreiber anrufen.
	Neues Netz unzulässig	Manuelle Auswahl versuchen o. anderes Netz versuchen (siehe Seite 26).
Telefon verliert Netz	Signal schwach	(Erneute) Verbindung zu anderem Netzbetreiber erfolgt automatisch (siehe Seite 26). Aus- und Einschalten kann dies beschleunigen.
Anrufe nicht möglich	Wählfehler	Vollständige Landeskennzahl verwenden
	Alle Anrufe gesperrt	Überprüfen (siehe Seite 20). (Zum Aufheben ist PASSWORT erforderlich.)
	Neue SIM-Karte eingelegt	Auf neue Sperren überprüfen.
	Einheitenlimit erreicht	Diensteanbieter anrufen oder Limit mit PIN 2 rücksetzen

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Bestimmte Anrufe nicht möglich	Anrufsperrern sind wirksam Rufnummer hat mehr als 20 Ziffern	Sperren können vom Netzbetreiber festgelegt werden. Sperren auf Seite 19 überprüfen. Rufnummer prüfen.
Einträge in Telefonbuch nicht möglich	Anrufssperre ist wirksam	Sperre „Alle außer Telefonbuch“ überprüfen (siehe Seite 20).
	Telefonbuch ist voll	Telefonbuch bearbeiten (siehe Seite 13)
Telefonbuch nicht auffindbar	SIM wurde geändert	Ursprüngliche SIM-Karte einlegen. Telefonbuch-Einträge dem Telefonspeicher (+) neu zuordnen (siehe Seite 13).
Sprachnachricht funktioniert nicht	Rufumleitung nicht eingestellt	Rufumleitung festlegen (siehe Seite 18).
Meldung „i“ blinkt weiter	Nachrichtenspeicher voll	Eine Nachricht löschen, um Speicherplatz frei zu machen (siehe Seite 23).
Nachricht kann nicht gesendet werden	Netzbetreiber unterstützt diesen Dienst nicht	Beim Diensteanbieter nachfragen.
	Nachrichtenzentrum nicht eingestellt	Nachrichtenzentrum einstellen (siehe Seite 25).
	Empfänger hat kein kompatibles Telefon.	Überprüfen.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Nicht vom Netzbetreiber unterstützt oder Registrierung erforderlich	Diensteanbieter anrufen.
CODE Fehler	3 falsche Eingaben	Geräteservice anrufen.
PASSWORT Fehler	Keine Berechtigung für diesen Dienst	Diensteanbieter anrufen.
Beschädigung		
Schwere Erschütterung	Interne Beschädigung ist möglich	Akku und SIM-Karte entnehmen und wieder einlegen. Telefon nicht auseinanderbauen. Zum Kundendienst einschicken.
Telefon wurde naß	Interne Beschädigung ist möglich	Schnell mit Tuch abtrocknen. Nicht erwärmen. Kontakte an der Basis gründlich trocknen. Akku und SIM-Karte entnehmen und wieder einlegen. Aufrecht der Zugluft aussetzen. Nicht auseinanderbauen. Zum Kundendienst einschicken.








Netzfunktionen lassen sich bei diesem bedienungsfreundlichen Telefon einfach über das Menü steuern.

Eventuell empfiehlt der Netzbetreiber den Benutzern sämtlicher Telefone auch die Verwendung von Standard-Kommandos. Diese können ebenfalls benutzt werden und sind unten mit einem Verweis auf die Seite angegeben, auf der die entsprechenden Funktionen erläutert werden. Die Funktion „Telefonbuch“ läßt sich für diese Einstellungen nicht verwenden.




Mehrfachverbindungen

Erläuterungen finden Sie auf Seite 15

Dreierverbindungen

Verbindung halten ein / aus	2	
Zweiten Anruf einleiten		
Halten plus Zweitanruf	2	
Gespräche wechseln	2	
Gehaltenen Anruf beenden	0	
Aktiven Anruf beenden, gehaltenen Anruf annehmen	1	

Konferenzverbindung







Gehaltenen Anruf hinzunehmen	3	
Alle halten außer *)	2	
Verbindung beenden *)	1	

*) Nr. der Verbindungen in zeitlicher Reihenfolge

Alle Verbindungen beenden



Anklopfen

Zweitanruf zurückweisen	0	
Beenden / Zweitanruf entgegennehmen	1	
Halten / Zweitanruf entgegennehmen	2	
Anklopfen einstellen	*43*	
Anklopfen aufheben	#43*	
Anklopfen abfragen	* # 43 #	

Teledienst-Einstellung

Sie können die Art des Übertragungsdienstes einstellen, für den die Funktionseinstellung gelten soll, so daß z.B. Fax- / Datenanrufe zu einer Nummer weitergeleitet werden und Sprachanrufe zu einer anderen. Wird kein Teledienst-Code angegeben, sind alle Dienste betroffen.

ts	Teledienst-Nummer; derzeit stehen folgende Alternativen zur Auswahl:	
	Alle Teledienste	10
	Sprache	11
	Daten	12
	Fax	13
	SMS	16
	Alle außer SMS	19

SMSMO-Codes

Kennungsparameter für das Senden von Textnachrichten (short messages Service) zu bestimmtem Telematikdiensten (Erläuterungen finden Sie auf Seite '25).

Standard-SMS (vorgegeben)	0
Telex (oder umformatierter Teletext)	33
Telefax Gruppe 3	34
Telefax Gruppe 4	35
Sprache (Sprachumsetzung)	36
ERMES	37
National Paging System	38
X400 (Public Message Handling)	49

GSM-Netzsteuercodes


















































Legende zu den folgenden Funktionen:

 Teledienst (Teleservice)

 Telefonnummer

 PASSWORT


 Verzögerung (Seite 17)

Funktion	Einstellen	Aufheben	Abfragen
Rufumleitung (Seite 17)			
Rufumleitung, wenn nicht erreichbar	**62*  *ts# 	##62*ts# 	*#62*ts# 
Rufumleitung, wenn keine Antwort	**61*  *ts*#  # 	##61*ts# 	*#61*ts# 
Rufumleitung aller Anrufe	**21*  *ts# 	##21*ts# 	*#21*ts# 
Rufumleitung im Besetztfall	**67*  *ts# 	##67*ts# 	*#67*ts# 
Alle Rufumleitungen aufheben	##002# 		
Anrufsperre (Seite 19)			
Sperren aller gehen-den Anrufe	*33*  *ts# 	#33*  *ts# 	*#33*ts# 
Sperren aller gehen-den Auslandsge-spräche	*331*  *ts# 	#331*  *ts# 	*#331*ts# 
Sperren aller gehen-den Auslandsverbin-dungen außer ins Heimatland	*332*  *ts# 	#332*  *ts# 	*#332*ts# 
Sperren aller kom-menden Anrufe	*35*  *ts# 	#35*  *ts# 	*#35*ts# 
Sperren kommen-der Anrufe im Fremdnetz	*351*  *ts# 	#351*  *ts# 	*#351*ts# 
Alle Anrufsperren aufheben	#330*  # 		
PASSWORT für Anrufsperren ändern	**03**alt  *neu  *neu  # 		

Ersatzakku


Sie können den ununterbrochenen Betrieb sicherstellen, indem Sie immer einen geladenen Akku in Reserve haben.

GSM Modem Card

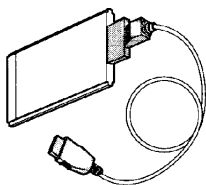

Mit dieser PCMCIA-Karte wird das Telefon an einen PC angeschlossen, so daß Sie damit Faxdokumente und Daten senden und empfangen können.

Kfz-Einbausatz Standard

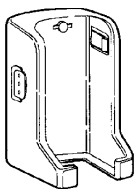


Dieses einfach zu montierende Zubehör versorgt das Telefon mit Strom aus dem 12-Volt-Zigarettenanzünder, sorgt für die sichere Halterung und stellt die Verbindung zur Außenantenne her.



Zum Antennentyp und zur Montage der Antenne sollte der Rat eines Fachmanns eingeholt werden.

Kfz-Einbausatz Komfort

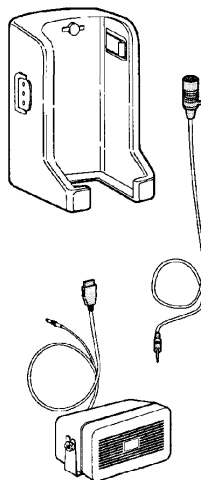

Damit können Sie beim Fahren sicher und komfortabel telefonieren. Die Anlage umfaßt eine sichere Halterung für das Telefon sowie Mikrophon und Lautsprecher mit Stromversorgung und Freisprechelektronik.

Es empfiehlt sich, einen Fachmann mit dem Einbau zu beauftragen.



Das Telefon befindet sich nach dem Anschluß automatisch in der Betriebsart „Freisprechen“.



Mit dieser Taste können Sie während eines Gesprächs zwischen Freisprechen und Handbenutzung hin- und herschalten.

Unter **Kfz-BETRIEB** (Menü 8) lassen sich die folgenden Einstellungen vornehmen:

Automatische Gesprächsannahme

Sie können das Telefon so einstellen, daß es nach wenigen Rufsignalen automatisch ein Gespräch annimmt.



erscheint in der Anzeige.

Automatisches Abschalten

Sie können eine Verzögerungszeit programmieren, nach der das Telefon nach Abschalten der Zündung automatisch ausgeschaltet wird.

Allgemeine Hinweise

Pflege des Telefons

- Zur Reinigung des Telefons wischen Sie dieses einfach mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatik-Tuch ab. Verwenden Sie bitte **niemals ein trockenes Tuch** (Gefahr der elektrostatischen Aufladung des Telefons)!
- Akku und Telefon dürfen keinen extremen Temperaturen (über 60°C) ausgesetzt werden, wie sie etwa hinter Glas bei direkter Sonneneinstrahlung auftreten können.


Pflege des Akkus

- Um die Lebensdauer Ihres Akkus zu verlängern, laden Sie ihn nicht länger als nötig (5 - 8 Stunden).
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät mit dem dazugehörigen Stecker-Netzteil.
- Achten Sie darauf, daß die Kontakte nicht mit metallischen und fettigen Teilen in Berührung kommen.
- Akku nicht in Wasser tauchen, öffnen oder ins Feuer werfen.
- Verbrauchte Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgen, sondern nur bei den dafür vorgesehenen Einrichtungen.
- Bei Ersatzbedarf ist strengstens darauf zu achten, daß nur der zugelassene Siemens-Akku verwendet wird.
- Der Einsatz anderer Akkutypen oder von nicht wiederaufladbaren Batterien kann zu Funktionsstörungen bis hin zu Beschädigungen der Geräte oder zur Explosion der Akkus führen.
Der Hersteller übernimmt für solche Fälle keine Haftung.

Zulassung

Das Telefon ist mit seiner IMEI-Nummer zum Betrieb in GSM-Netzen zugelassen.

Außerdem erfüllt dieses Gerät die EU-Richtlinien



die durch das CE-Zeichen bestätigt werden.

Bei Verlust

Haben Sie das Telefon und / oder die SIM-Karte verloren oder wurden diese gestohlen, rufen Sie bitte unverzüglich den Netzbetreiber an, um einen Mißbrauch zu verhindern.

WICHTIG

Die folgenden Angaben sind sehr wichtig, wenn Ihr Telefon abhanden gekommen ist. Bitte tragen Sie sie gleich hier ein:

- Telefonnummer
- Nr. der SIM-Karte
- Seriennummer des Telefons
(unter dem Akku, numerisch, 14 oder 15stellig)
- Kundendienstnummer des
Netzbetreibers

Allgemeine Hinweise

Service-Ansprechpartner

Bei Störungen am Gerät:

- In der Bundesrepublik Deutschland wenden Sie sich bitte an den Siemens-Service:
bundesweite
Telefonnummer: 0180 / 5 333 226
- In anderen Ländern wenden Sie sich bitte
an Ihren ortsansässigen Fachhändler.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß Ihnen der Siemens-Service nur bei Störungen am Gerät zur Verfügung steht. Fragen zur Bedienung beantwortet Ihnen gerne Ihr Fachhändler.

Fragen zum Netz und dessen Leistungsmerkmalen richten Sie bitte an Ihren Diensteanbieter.



Internationale Vorwahlkennzahlen (Auswahl)

Algerien	+213
Andorra	+376
Argentinien	+54
Australien	+61
Ägypten	+20

Bahrein	+973
Belgien	+32
Brasilien	+55
Brunei	+673
Bulgarien	+359

China	+86
-------------	-----

Dänemark	+45
Deutschland	+49

Finnland	+358
Frankreich	+33

Griechenland	+30
Großbritannien	+44

Hongkong	+852
----------------	------

Indien	+91
Indonesien	+62
Iran	+98
Irak	+964
Irland	+353
Island	+354
Israel	+972
Italien	+39

Japan	+81
Jordanien	+962

Kanada	+1
Kroatien	+38
Kuwait	+965

Luxemburg	+352
-----------------	------

Malaysia	+60
Malta	+356
Marokko	+212
Mexiko	+52
Myanmar	+95

Neuseeland	+64
Niederlande	+31
Norwegen	+4 7

Österreich	+43
------------------	-----

Pakistan	+92
Polen	+4 8
Portugal	+351

Rumänien	+40
----------------	-----

Saudi Arabien	+966
Slowakische Republik	+42
Slowenien	+38
Singapur	+65
Spanien	+3 4
Schweden	+46
Schweiz	+41
Sri Lanka	+94
Sudan	+24 9
Südafrika	+27
Syrien	+963

Taiwan	+886
Thailand	+6 6
Tschechische Republik	+42
Tunesien	+216
Türkei	+90

Ungarn	+3 6
--------------	------

Vereinigte Arabische Emirate	+971
Vereinigte Staaten	+1
Vietnam	+84