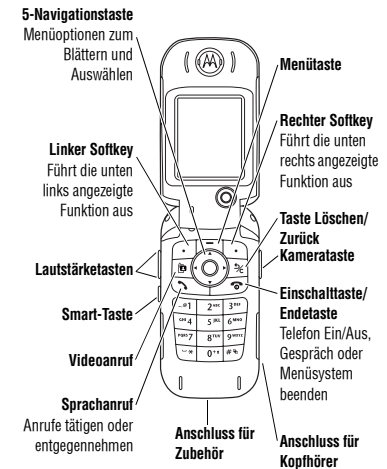


Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon Motorola V980 UMTS entschieden haben.

Hinweis: Die hier und im weiteren Verlauf dieses Handbuchs abgebildeten Grafiken könnten Ihr spezielles Mobiltelefon nicht exakt wiedergeben.



www.motorola.com

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen.

Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc., 2004.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich

zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen und -funktionen ohne Ankündigung zu ändern, unternehmen jedoch alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Bedienungsanleitungen regelmäßig aktualisiert werden und immer der aktuellsten Produktversion entsprechen. Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Ihre Bedienungsanleitung die Kernfunktionen des Produkts nicht vollständig wiedergibt, lassen Sie uns dies bitte wissen. Aktuelle Versionen der Bedienungsanleitungen stehen auch auf der Website von Motorola unter <http://www.motorola.com> zur Verfügung.

Hintergrund installieren	58	Anklopfen	67
Bildschirmschoner einstellen	58	Verbindung halten	68
Displayhelligkeit einstellen	59	Anruf weiterleiten	68
Displayfarbe einstellen	59	Funktionen des Telefons	69
Hintergrundbeleuchtung anpassen	59	Navigationshilfe	69
Display Timeout einstellen	59	Funktionsübersicht	71
Anruffunktionen	60	Daten zur spezifischen Absorptionsrate	85
Aktive Telefonleitung wechseln	60	Index	87
Wahlwiederholung einer Telefonnummer	60		
Automatische Wahlwiederholung	60		
Anrufer-ID verwenden	61		
Anrufsignal abschalten	61		
Notrufnummer anrufen	62		
Internationale Nummern wählen	62		
Letzte Anrufe anzeigen	62		
Rückruf bei unbeantwortetem Anruf	64		
Verwenden des Notizblocks	65		
Nummer anhängen	65		
Kurzwahl	65		
Anrufen mit Schnellwahl	66		
Sprachnachrichten	66		

Einführung	1	Videoclips aufnehmen	36
Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise	5	Neue Videoclips	37
Recycling Information	12	Videoanrufe durchführen	38
Grundlagen	13	Telefon mit anderem Gerät verbinden	41
Informationen über dieses Handbuch	13	Vodafone live!	43
SIM-Karte einsetzen	13	Browser	43
Speicherkarte	14	Telefonfunktionen	47
Batterie-Tipps	15	Das Display	47
Akku einsetzen	16	Navigationstaste	50
Akku laden	16	Menübedienung	50
Telefon einschalten	17	Sondertasten	52
Lautstärke einstellen	17	Externes Display	53
Anrufen	18	Der Zweiwegelautsprecher	53
Anruf annehmen	18	Code, PIN oder Passwort ändern	53
Signaltyp ändern	18	Telefon sperren und entsperren	54
Eigene Rufnummern anzeigen	19	Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben	55
Texteingabe	19	Telefonereinstellungen	56
Kamera	29	Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern	56
Foto aufnehmen und senden	29	Uhrzeit und Datum einstellen	56
Fotos und Bilder	31	Signaltyp einstellen	56
Postkarte senden	33	Antwortoptionen	57

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.

Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihrem Land zur Folge haben.

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise 5

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie ihr Mobiltelefon beim Telefonieren so, wie sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt sind.

Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörkabel nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite www.Motorola.com.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Hinweis: Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt: Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- das EINGESCHALTETE Mobiltelefon IMMER mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.

- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers SOFORT AUSSCHALTEN.

Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Warnhinweise

Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Platzieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör NIE über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS, wechseln bzw. entfernen Sie NICHT den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Hinweis: Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Sprenggebiete

Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, AUSSCHALTEN. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Anfälle/Blackouts

Bei machen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkeffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkeffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.

Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:

- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält. **Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.**

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

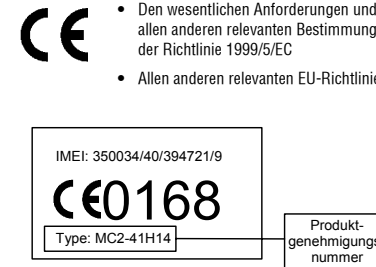
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.



Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

4.1 Schutz der Umwelt durch Recycling



Produkte von Motorola, die dieses Zeichen tragen, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

4.2 Recycling von Mobiltelefonen und Zubehör

Mobiltelefone oder elektronisches Zubehör, wie Ladegeräte oder Headsets, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. In manchen Ländern wurden spezielle Sammelsysteme für Elektroschrott eingerichtet. Nähere Informationen erteilen örtliche Behörden. Falls keine Sammelsysteme verfügbar sind, wenden Sie sich bzgl. der Entsorgung Ihres Motorola Mobiltelefons oder des elektronischen Zubehörs an ein von Motorola autorisiertes Servicecenter.

5.1 Informationen über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Grundfunktionen Ihres Motorola Mobiltelefons.

Sie finden das Handbuch auch auf der Website von Motorola:

<http://hellomoto.com>

5.1.1 Optionale Funktionen



Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

5.1.2 Optionales Zubehör

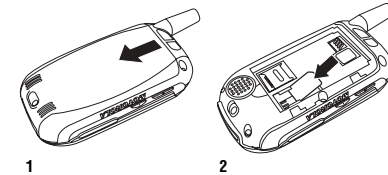


Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Motorola Original™ Zubehör erforderlich ist.

5.2 SIM-Karte einsetzen

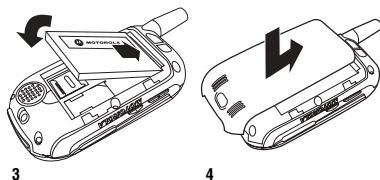
Auf der SIM-Karte befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.

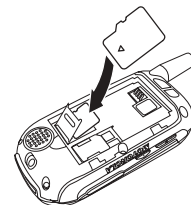


5.3

Speicherkarte



Wenn Sie eine auswechselbare TransFlash-Speicherkarte besitzen, können Sie diese mithilfe eines SD-Adapters in anderen Geräten verwenden, die mit SD-Karten kompatibel sind (z.B. Digitalkameras, Laptops, MP3-Player).



5.3 Speicherkarte

Legen Sie die Speicherkarte unter dem Telefon-Akku neben der SIM-Karte (siehe oben) ein.

Die Speicherkarte bietet Ihnen eine größere Speicherkapazität als der Telefonspeicher. Wenn Sie zum Beispiel Bilder, Musik, Video-Clips oder Java-Anwendungen herunterladen, werden diese auf der Speicherkarte abgelegt.

Wenn Sie eine Liste der auf der Speicherkarte oder im Telefonspeicher abgelegten Objekte anzeigen möchten, drücken Sie **[F1]**, und wählen Sie **Speicherkarte/Telefonspeicher**. Siehe „Bilder anzeigen und verwalten“ auf Seite 31.

Batterie-Tipps

5.4

5.4 Batterie-Tipps

Die Lebensdauer einer Batterie bzw. eines Akkus hängt vom Netz, der Signalstärke, Temperatur, den Funktionen und dem verwendeten Zubehör ab.

- Verwenden Sie nur Motorola Original Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.
- Neue Akkus oder solche, die lange gelagert haben, können mehr Zeit für die Aufladung benötigen.
- Beim Laden eines Akkus sollten Sie diesen in etwa auf Zimmertemperatur halten.
- Zum Lagern eines Akkus sollten Sie diesen an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort wie zum Beispiel in einem Kühlschrank aufbewahren.
- Setzen Sie Akkus nie Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.



- Es ist normal, dass Akkus allmählich schwächer werden und dann längere Ladezeiten benötigen. Wenn Ihnen die veränderte Lebensdauer Ihres Akkus auffällt, ist es wahrscheinlich Zeit, einen neuen Akku zu erwerben.



Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.

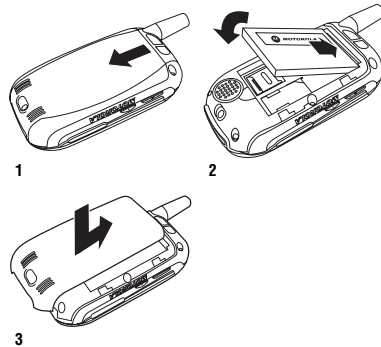
Warnung: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Vor dem Verwenden Ihres Telefons lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise für Akkus im Abschnitt *Sicherheit und allgemeine Informationen* weiter unten in diesem Handbuch.

5.5 Akku einsetzen



Das Telefon sollte nur mit Motorola Original-Akkus und -Zubehör betrieben werden.



16 Grundlagen

5.6 Akku laden

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku einsetzen und laden, wie nachfolgend beschrieben. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre gesamte Leistungsfähigkeit.

Aktion

- 1 Stecken Sie das Reiseladegerät so in das Telefon ein, dass die Entriegelungstaste nach oben zeigt.
- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.
- 3 Wenn das Telefon **Laden beendet** anzeigt, drücken Sie die Entriegelungstaste und trennen das Reiseladegerät vom Telefon.

Tipp: Sie können nach dem Aufladen das Telefon ohne Bedenken am Ladegerät angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch nicht beschädigt.



5.9 Anrufen

Zum Durchführen von Videoanrufen siehe Seite 38.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer
2	Absetzen des Anrufs
3	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers, wenn Sie fertig sind

Tipp: Sie können auch das Telefon zuklappen, um ein Gespräch zu beenden.

Hinweis: Sie können einen Notruf auch dann absetzen, wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist (siehe Seite 62).

5.10 Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Wenn **Klappe öffnen Ein** ist, müssen Sie das Telefon aufklappen, um den Anruf anzunehmen. Um **Klappe öffnen** zu aktivieren, drücken Sie **[F1] > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Antwortoptionen > Klappe öffnen.**

Wenn **Klappe öffnen Aus** ist:

Drücken Sie	Zum
1	Annehmen des Anrufs
oder UMLEITEN oder	Umleiten des Anrufs an Ihre Mailbox oder die für den Besetztfall festgelegte Weiterleitungsnummer
2	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Telefons am Ende eines Gesprächs

5.11 Signaltyp ändern


Mit der Taste zum Verringern der Lautstärke können Sie den Signaltyp für Anrufe und andere Ereignisse auf „Vibration“ umschalten. Nochmaliges Drücken wechselt in den Modus „Kein Signal“. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um den Rufton wieder einzuschalten.

18 Grundlagen

5.7 Telefon einschalten


Aktion

- 1 Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- 2 Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie **[OK]**, um die SIM-Karte zu entsperren.
Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann **SIM gesperrt** an.
- 3 Geben Sie ggf. den 4-stelligen Entsperrcode ein, und drücken Sie **[OK]**, um das Telefon zu entsperren.
Tipp: Als Entsperrcode ist ab Werk auf 1234 eingestellt. Möglicherweise hat Ihr Diensteanbieter diesen Code geändert, bevor Ihnen das Telefon ausgehändigt wurde.



5.8 Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Tasten zur Lautstärkeregelung, um folgende Funktionen auszuführen:



- Erhöhen oder Verringern der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs
- Erhöhen und Verringern der Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs
- Abschalten des Signals für eingehende Anrufe
- Erhöhen oder Verringern der Ruftonlautstärke, wenn das Standby-Display angezeigt wird

Tipp: Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um, indem Sie einmal die Taste zum Verringern der Lautstärke drücken. Wenn Sie die Taste noch einmal drücken, schalten Sie auf „kein Signal“. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um zurück zum Vibrationsalarm und dann zum Ruftonalarm zu wechseln.

Grundlagen 17

5.12 Eigene Rufnummern anzeigen

Drücken Sie im Standby-Display **[F1] [F2]**, um Ihre eigene Telefonnummer anzuzeigen.

Drücken Sie während eines Gesprächs **[F1] > Meine Rufnummern**.

Hinweis: Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, um diese Funktion nutzen zu können. Das Speichern Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte wird auf Seite 56 beschrieben. Wenn Sie Ihre Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

5.13 Texteingabe

Für einige Funktionen müssen Sie Daten eingeben.

Mit können Sie nach unten zu weiteren Optionen blättern.

Drücken Sie **ÄNDERN**, um Informationen einzugeben oder zu bearbeiten.



Markierte Option

Drücken Sie **ABBRUCH** um den Vorgang abzubrechen, ohne Änderungen vorzunehmen. Die Taste hat die Beschriftung **FEHLEN**, wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten.

Grundlagen 19

Im Nachrichtencenter können Sie Textnachrichten verfassen und senden.

Drücken Sie **[1]**, um ein Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie **Einfügen**, um eine Easy SMS, ein Bild oder einen Sound einzufügen.

Drücken Sie **Senden an**, um den Empfänger einzugeben.

Der blinkende Cursor gibt den Einfügepunkt an.

Beschreibung der Anzeigen siehe folgenden Abschnitt.

5.13.1 Texteingabemodus wählen
Verschiedene Texteingabemodi vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen und Nachrichten. Der ausgewählte Modus bleibt so lange aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen.

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske **[#]**, um einen der folgenden Eingabemodi auszuwählen:

- Primär

Numerisch

Symbol

Sekundär
- Der primäre Texteingabemodus (siehe folgenden Abschnitt).

Nur Eingabe von Zahlen (siehe Seite 26).

Nur Eingabe von Symbolen (siehe Seite 26).

Der sekundäre Texteingabemodus (Einrichtung siehe weiter unten).

Alternativ dazu können Sie in jedem Texteingabebildschirm einen Texteingabemodus auswählen, indem Sie **[T]** > **Eintragsmodus** drücken.

Primär	Sekundär	
[1]	[2]	iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben
[1*]	[2*]	iTAP, alles Großbuchstaben

Zwei weitere Symbole kennzeichnen den Eingabemodus: **Numerisch (123)** oder **Symbol (@%)**.

5.13.2 Tipp-Modus

Im normalen **Tippen**-Modus werden mit jedem Tastendruck der Reihe nach Zahl und zugeordnete Buchstaben angezeigt. Im Modus **Tap Erwartart** werden darüber hinaus zusätzliche Symbole angezeigt (siehe Abbildung auf Seite 23).

Drücken Sie	Zum
1 Eine Taste einmal oder mehrmals	Auswählen eines Buchstabens, einer Zahl oder eines Symbols
2 Tasten	Eingeben weiterer Buchstaben Tipp: Drücken Sie [↵] rechts, um eine Wortvervollständigung zu akzeptieren, oder [X] , um ein Leerzeichen einzufügen.
3 OK Taste	Speichern des Textes

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von **[#]** zwischen den Eingabemodi wechseln. Wenn die Modi **Tippen** oder **Tap Erwartart** als **Primär** oder **Sekundär** Eingabemodus nicht verfügbar sind, siehe Seite 21.

Bei der Texteingabe im Modus **Tippen** oder **Tap Erwartart** ändern sich die Softkey-Funktionen.

Der Blockcursorkennz eichnet das markierte Zeichen. Nach 2 Sekunden wird das Zeichen übernommen, und Cursor springt zur nächsten Schreibstelle

Drücken Sie **[↵]**, um das Zeichen links von der Schreibstelle zu löschen.

Drücken Sie **Abbrechen**, um die Eingabe zu beenden, ohne die Änderungen zu speichern.

Drücken Sie **Senden an**, um den Empfänger einzugeben.

Texteingabemodus einrichten

Drücken Sie bei der Texteingabe **[T]** > **Einstellung Eintrag**. Wählen Sie **Primär** oder **Sekundär**, und wählen Sie unter folgenden Optionen:

- iTAP

Tippen

Tap Erwartart

Keine
- Das Telefon sagt nach jeder gedrückten Taste das möglicherweise beabsichtigte Wort voraus (siehe Seite 24).

Geben Sie Buchstaben und Zahlen ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.

Geben Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.

Ausblenden der sekundären Einstellungen (nur für sekundäre Texteingabe verfügbar).

Groß-/Kleinschreibung

Wenn Sie die Groß-/Kleinschreibung ändern möchten, drücken Sie **[Q]**. Folgende Anzeigen weisen auf den aktuellen Status hin:

- abc = Keine Großbuchstaben

ABC = Nur Großbuchstaben

Abc = Nur den nächsten Buchstaben groß schreiben

Symbole für Texteingabemodi

Bei Auswahl des Texteingabemodus **Primär** oder **Sekundär** wird mit Symbolen am oberen Rand des Displays die Texteingabeeinstellung angegeben:

Primär	Sekundär	
1	2	Tippen, keine Großbuchstaben
1↑	2↑	Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben
1*	2*	Tippen, alles Großbuchstaben
[1]	[2]	iTAP, keine Großbuchstaben

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen hintereinander könnte das Telefon den Rest des Wortes erraten. So könnten Sie beispielsweise nach Eingabe von **prog** folgendes sehen:

Der blinkende Cursor gibt den Einfügepunkt an.

Drücken Sie **[↵]** rechts, um **program** zu übernehmen, oder **[X]**, um den Vorschlag abzulehnen und nach **prog** ein Leerzeichen einzufügen.

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **progress**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Zeichentabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Modus **Tap Erwartart**.

[1]	.?!.,@'-_~:();&*~10¿¡%£\$¥ö+×*/\[]=><#§
[2]	a b c 2 á â ã ä ç æ
[3]	d e f 3 é ê ë
[4]	g h i 4 í î ï
[5]	j k l 5
[6]	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö æ
[7]	p q r s 7
[8]	t u v 8 ú û ü ü
[9]	w x y z 9
[0]	Groß-/Kleinschreibung wechseln
[X]	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
[#]	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von [1] zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

Eingaberegeln für den Tipp-Modus

- Drücken Sie eine Taste wiederholt, um die ihr zugeordneten Zeichen nacheinander anzuzeigen.
- Drücken Sie -> nach links oder nach rechts, um den blinkenden Cursor innerhalb einer Textnachricht nach links oder rechts zu verschieben.
- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Falls erforderlich, drücken Sie -> nach unten, um die Kleinschreibung zu erzwingen, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.
- Wenn Sie Ihre gerade vorgenommenen Eingaben oder Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie [Ende], um den Vorgang abzubrechen.

5.13.3 Der iTAP™ Modus


Die iTAP™ Software ermöglicht die vereinfachte Texteingabe, bei der Sie ein Wort mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können. Das kann schneller als die Tipp-on-Methode sein, weil das Telefon bereits während der Tastenanschläge Wörtern „vorhersagt“.

Wenn Sie zum Beispiel die Tasten [7] [7] [6] [4] drücken, werden Buchstabenkombinationen angezeigt, die für diese Tasten in Frage kommen:

Drücken Sie [7], um das Zeichen links von der Schreibstelle zu löschen.

Drücken Sie [6], um die markierte Kombination festzuhalten.

Drücken Sie [4], um die Eingabe zu beenden, ohne die Änderungen zu speichern.



Drücken Sie -> nach oben, um Program zu akzeptieren.

Drücken Sie -> rechts, um eine andere Kombination zu markieren.

Drücken Sie [Ende], um Prog und ein Leerzeichen einzugeben.

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. Progress), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Wörter eingeben

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von [F] zwischen den Eingabemodi wechseln. Ein Symbol weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 21). Wenn der Modus iTAP nicht als Primär oder Sekundär Eingabemodus zur Verfügung steht, lesen Sie die Hinweise auf Seite 21.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Buchstabenkombinationen am unteren Rand des Displays
2 -> links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3 WÄHLEN Taste	Festhalten einer markierten Kombination Sie können weitere Tasten drücken, um Buchstaben an das Ende der markierten Wortkombination anzuhängen.
oder	

Drücken Sie	Zum
[X]	Zur Übernahme der markierten Kombination, wenn sich daraus ein Wort ergeben hat. Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Wenn Sie ein Wort eingeben, das dem Telefon noch nicht bekannt ist, wird es als eine Ihrer möglichen Buchstabenkombinationen gespeichert. Ist der Speicher für nicht erkannte Wörter voll, löscht das Telefon das jeweils älteste Wort, um ein neues Wort hinzuzufügen.

5.13.4 Numerischer Modus

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabemodi in einer Texteingabemaske so lange auf [F] bis der Hinweis 123 (Numerisch) angezeigt wird.

Geben Sie über die Tastatur die gewünschten Zahlen ein. Wenn Sie mit der Zahleneingabe fertig sind, drücken Sie [F], um zu einem anderen Eingabemodus zu gelangen.

5.13.5 Symbolmodus

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabemodi in einer Texteingabemaske so lange auf [F] bis der Hinweis 123 (Symbol) angezeigt wird.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Symbol)	Anzeigen der möglichen Symbole am unteren Rand des Displays
2 -> links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3 WÄHLEN Taste	Eingeben des markierten Symbols

Symbole Tabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Symbolmodus.

[1]	. ? ! , @ ' - _ : ; () & * ~ 1 0 ü i % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [] = > < # \$
[2]	@ _ \ α β

[3]	/ : ; δ Δ ε φ Φ
[4]	* & ' γ Γ η ι
[5]	() [] { } κ λ Λ
[6]	¿ ¡ ~ μ ν ω Ω
[7]	< > = π Π ρ σ Σ
[8]	\$ £ ¥ ¢ € θ Θ τ υ
[9]	# % * ζ ξ Ξ χ ψ Ψ
[0]	+ - x * / = > < # \$
[X]	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
[F]	Eingabemodus ändern (gedrückt gehalten: Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von [1] zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

5.13.6 Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion
Drücken Sie [Ende], um jeweils einen Buchstaben zu löschen. Halten Sie [Ende] gedrückt, um die ganze Nachricht zu löschen.

5.13.7 Text kopieren, ausschneiden und einfügen


Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske [F], um diese Optionen anzuzeigen:

Option	Beschreibung
Text kopieren	Kopiert den Text, den Sie markieren (siehe „Text markieren“ weiter unten).
Ganzen Text kopieren	Kopiert den gesamten Text im Editor.
Text ausschneiden	Schneidet den Text aus, den Sie markieren (siehe „Text markieren“ weiter unten).

5.13.7

Text kopieren, ausschneiden und einfügen


Option	Beschreibung
Ganzen Text ausschneiden	Schneidet den gesamten Text im Editor aus.
Einfügen	Fügt den von Ihnen kopierten oder ausgeschnittenen Text ein.
Rückgängig	Macht die letzte Aktion (Kopieren, Ausschneiden oder Einfügen) im aktuellen Texteditor rückgängig.

Hinweis: Ganzen Text kopieren wird auch im Menü angezeigt (drücken Sie ) , wenn Sie sich die Details zu einem Telefonbuch- oder Kalender-Eintrag, einer Vodafone Live!-Seite, einer Textnachricht oder einem Element der Liste Rufmanager anschauen.

Markieren von Text

Markieren, kopieren oder schneiden Sie Text in einem Texteditor aus:

Funktion auswählen  > Text kopieren oder Text ausschneiden


Drücken Sie	Zum
1 	Blättern Sie an den Anfang des Textes, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten
2 START Taste	Einschalten der Markierungsfunktion
3 	Blättern Sie an das Ende des Textes, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten
4 KOPIE Taste oder AUSSCHN Taste	Kopieren oder Ausschneiden des markierten Texts. Sie können den Text jetzt an einer anderen Position oder in einer anderen Datei einfügen.

Der kopierte Text verbleibt in der Zwischenablage, und Sie können ihn so lange einfügen, bis Sie einen anderen Text kopieren oder ausschneiden oder bis Sie Ihr Telefon ausschalten.

Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur zu telefonieren! Dieser Abschnitt beschreibt einige der interessantesten Funktionen.

6.1 Foto aufnehmen und senden

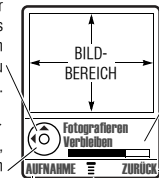
Zum Einschalten der Kamera drücken Sie die Kamertaste rechts am Telefon.



Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.

Drücken Sie nach oben oder unten, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drücken Sie links oder rechts, um zwischen den Kameramodi zu wechseln.



Noch so viele Bilder bei dieser Auflösung.

Zurück zur vorherigen Anzeige

Drücken Sie , um das Bilder Menü zu öffnen.
Foto aufnehmen

6.1

Foto aufnehmen und senden

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 AUFNAHME Taste	Foto aufnehmen Tipp: Drücken Sie , um den Blitz ein- oder auszuschalten.
2 OPTIONEN Taste	Anzeigen der Speicheroptionen Wenn Sie das Foto speichern möchten, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
oder VERWERFEN Taste	Löschen des Fotos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild
3 nach oben oder unten	Blättern zu einer Option
4 WÄHLEN Taste	Auswählen der Option

Drücken Sie , um das Bilder Menü zu öffnen, wenn die Kamera aktiv ist. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Geh zu Bildern	Anzeigen der auf dem Telefon gespeicherten Bilder und Fotos
Speicherkarte/Telefonspeicher	Wählen Sie die Speicherkarte oder den Telefonspeicher als Speicherort aus.
Internansicht	Wechseln zwischen interner Kamera (für Selbstporträts) und externer Kamera.
Autom. Aufnahme	Einstellen des Selbstauslösers
Blitz	Ein- oder Ausschalten des Kamerablitzes.
Helligkeit einstellen	Einstellen der Bildhelligkeit.
Einstellungen Bilder	Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Überprüfen, wie viel Speicherplatz für das Speichern von Bildern übrig ist.

Tipp: Um ein gespeichertes Bild einem Telefonbucheintrag zuzuordnen, öffnen Sie den Eintrag und drücken > Bearbeiten > Bild. Bilder können keinen Einträgen zugeordnet werden, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.

Fotos und Bilder

6.2

6.2 Fotos und Bilder

Sie können Fotos an andere Mobiltelefone oder E-Mail-Adressen senden, bestimmten Telefonbucheinträgen zuordnen und als Wallpaper oder Screen Saver verwenden.

6.2.1 Bilder herunterladen

Ihr Telefon enthält möglicherweise vordefinierte Fotos, Bilder und Animationen. Sie können weitere Bilder herunterladen und auf Ihrem Telefon speichern.

Wenn Sie mit Vodafone live! keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Hinweis: Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt

Informationen zum Herunterladen eines Bildes von Vodafone live! finden Sie auf Seite 43. Informationen zum Speichern eines Bildes von einer Nachricht finden Sie auf Seite 72.

6.2.2 Bilder anzeigen und verwalten

Zum Anzeigen von Fotos, Bildern oder Animationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, gehen Sie folgendermaßen vor:


Funktion auswählen > Multimedia > Bilder


Drücken Sie	Zum
1 nach oben oder unten	Blättern zum Bild
2 ZEIGEN Taste	Anzeigen des Bildes
3 oder	Anzeigen des nächsten/ vorherigen Bildes Öffnen von Bilder Menü mit weiteren Optionen

Tipp: Sie können die Darstellung der Bilderliste mit der Option Einstellungen im Bilder Menü anpassen.

6.2.2

Bilder anzeigen und verwalten

Drücken Sie in der Bilderliste auf , um das **Bilder Menü** zu öffnen. Das Menü kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Senden in Nachricht	Einfügen des ausgewählten Bildes in eine neue Nachricht.
Postkarte senden	Senden des Bildes an den nächsten Serverstandort zum Ausdrucken. Sie erhalten eine Textnachricht, wenn das Bild fertig ist. 
Speicherkarte/Telefonpeicher	Wechseln zwischen Telefonspeicher und Speicherkarte.
Verwenden als	Festlegen des Bildes als Hintergrundbild oder Bildschirmschoner.
Zoom	Vergrößern oder Verkleinern des Videos.
Neu	Aufnehmen eines neuen Bildes oder Erstellen eines Albums gespeicherter Bilder.
Details	Anzeigen von Bildinformationen.
Umbenennen	Umbenennen des Bildes.

32 Kamera

Option	Beschreibung
Löschen	Löschen des ausgewählten oder aller markierten Bilder
Markieren	Markieren des Bildes zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Alles markieren	Markieren aller Bilder zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Zu Kategorie zuweisen	Zuordnen des Bildes zu einer definierten Kategorie.
Einstellungen Bilder	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Bild- und Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Anzeigen des zum Speichern von Bildern verfügbaren Speichers

Postkarte senden

6.3

Automatische Größenanpassung der Bilder

Beachten Sie bitte folgendes: wenn Sie ein Bild einfügen möchten, das mit einer MMS-Nachricht versendet werden soll, wird eine Größe von über 100 K automatisch auf VGA-Auflösung angepasst, sofern die Sendung an ein anderes Telefon geht. Wird das Bild an eine E-Mail-Adresse, an eine andere Anwendung oder als Postkarte geschickt, bleibt die ursprüngliche Auflösung erhalten, vorausgesetzt, die Länge der Nachricht übersteigt nicht 300 K.




Die Originalbilder werden in ursprünglicher Größe im **Bilder Menü** gespeichert.

Wenn das Versenden der Nachricht fehlschlägt, wird die Nachricht und das(die) beigefügte(n) Bild(er) im Postausgang gespeichert.

6.3 Postkarte senden

Der Postkartendienst von Vodafone live! ermöglicht das Versenden eines Bildes als MMS, die als echte Ansichtskarte an die gewünschte Anschrift zugestellt wird. Sie können das Bild mit der Kamerafunktion aufnehmen oder ein bereits

gespeichertes Bild senden. Ferner können Sie der Postkarte einen persönlichen Grußtext beifügen.

Funktion auswählen  > Nachrichten > Neue Nachricht
> Neue Postkarte
 > Telefonbuch > Postkarte senden
 > Multimedia > Meine Bilder
> Postkarte senden

Diese Option ist auch nach der Aufnahme eines Fotos verfügbar. Drücken Sie **OPTIONEN** und wählen Sie **Postkarte senden**.


Zwischen den Menüs **Multimedia**, **Telefonbuch** und **Nachrichten** gibt es möglicherweise Unterschiede im Verfahren zum Versenden der Postkarte. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf das Bearbeiten der Postkarte im Menü **Nachrichten**.


Funktion auswählen  > Nachrichten > Neue Nachricht
> Neue Postkarte

Kamera 33

6.3

Postkarte senden


Drücken Sie 1 WÄHLEN	Zum Auswählen der Option Neue Postkarte und Öffnen des Postkarten-Editors.
2 Tasten	Eingeben Ihres Grußtextes. Hinweis: Die Länge kann bis zu 200 Zeichen betragen.
3  , um zum MMS-Menü zu gelangen.	Wählen Sie Einfügen > Bild . Wählen Sie anschließend ein gespeichertes oder gerade aufgenommenes Bild, und drücken Sie WÄHLEN .
Wenn die Adressangaben des gewünschten Empfängers vollständig im Telefonbuch angezeigt werden, gehen Sie folgendermaßen vor:	

Drücken Sie 4 ADRESSE	Zum Auswählen der Empfängeradresse aus Ihrem Telefonbuch. Hinweis: In der Liste werden nur Telefonbuch-Einträge angezeigt, die eine vollständige Postanschrift enthalten. Informationen über das Einfügen eines neuen Adresseintrags erhalten Sie unter „Neuen Adresseintrag einfügen“ auf Seite 35.
5  nach oben oder unten	Blättern zum Namen des Empfängers für die Postkarte
6 mittlere Taste	Auswählen des Empfängernamens Hinweis: Sie können auch mehrere Empfänger für Ihre Postkarte auswählen.
7 ZURÜCK	Zurückkehren zum Postkarten-Editor
8 mittlere Taste	Zum Menü MMS Menü

34 Kamera

Postkarte senden

6.3

Drücken Sie 9  nach oben oder unten	Zum Auswahl von Einfügen zum Einfügen eines Bildes
10 Bild/Neues Bild	Wählen Sie entweder ein bereits gespeichertes Bild oder ein gerade aufgenommenes Foto, und drücken Sie WÄHLEN
11 SENDEN	Senden der Postkarte nach dem Einfügen des Bildes und der Empfängeradresse(n).

Neuen Adresseintrag einfügen

Wenn das Telefonbuch die Adresse des gewünschten Empfängers nicht enthält, fügen Sie eine neue Adresse ein, indem Sie **ADRESSE** und **Neuer Adresseintrag** auswählen. Legen Sie folgende Informationen fest:

Option	Beschreibung
Name:	Eingabe des Empfängernamens (obligatorisch)
Sonstiges	z.Bs. Eingabe eines Firmennamens
Straße	Eingabe des Straßennamens

Option	Beschreibung
Stadt	Eingabe des Stadtnamens
PLZ	Eingabe der Postleitzahl (optional)

Wenn Sie alle obligatorischen Felder ausgefüllt haben, drücken Sie **FERTIG**. Sie werden gefragt, ob Sie die Postanschrift im Telefonbuch speichern möchten.

Wählen Sie **NEIN**, um zum Menü **Adressieren** an zurückzukehren und die Postkarte zu senden, ohne die Empfängeradresse zu speichern.

Wählen Sie **JA**, um die Adresse zu speichern und zu entscheiden, ob die Adresse mit **Telefonnummer** oder **E-Mail Adresse** gespeichert werden soll.

Nach der Eingabe aller erforderlichen Informationen drücken Sie **FERTIG**, um zum Menü **Adressieren** an zurückzukehren.


Kamera 35


6.4 Videoclips aufnehmen

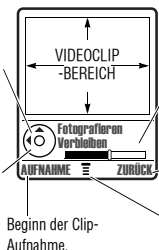
Um ein Video aufzunehmen:

Funktion auswählen  > Videokamera


Das aktuelle Sucherbild wird angezeigt.

Drücken Sie  nach oben oder unten, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.


Drücken Sie  links oder rechts, um zwischen den Kameramodi zu wechseln.



Noch so viele Clips können aufgenommen werden.

Zurück zur vorherigen Anzeige
Drücken Sie , um das Video Menü zu öffnen.

Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 AUFNAHME Taste	Starten der Videoaufnahme Tipp: Sie können die Aufnahme durch Drücken von PAUSE unterbrechen.
2 STOPP Taste	Beenden der Videoaufnahme
3 OPTIONEN Taste	Anzeigen der Speicheroptionen Wenn Sie das Video speichern möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
oder VERWERFEN Taste	Löschen des Videos und Rückkehr zum aktuellen Sucherbild
4  nach oben oder unten	Blättern zu einer Option
5 WÄHLEN Taste	Auswählen der Option

6.5 Neue Videoclips

Sie können Videoclips mit Vodafone live! herunterladen oder per MMS-Nachricht empfangen.


6.5.1 Videoclips herunterladen


Informationen über das Herunterladen eines Bildes mit Vodafone live! finden Sie auf Seite 43. Informationen zum Speichern eines Videoclips von einer Nachricht finden Sie auf Seite 73.

6.5.2 Videoclips anzeigen und verwalten

Zum Wiedergeben eines auf dem Telefon gespeicherten Videoclips gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen  > Multimedia > Videokamera

Drücken Sie	Zum
1  nach oben oder unten	Blättern zum Videoclip
2 ABSPIELEN Taste	Starten der Videoclip-Wiedergabe

Während der Wiedergabe eines Videoclips können Sie durch Drücken von  das Video Menü öffnen, um verschiedene Funktionen auszuführen:

Option	Beschreibung
In Vollbild wiedergeben	Anpassen des Videos, sodass es das gesamte Display ausfüllt.
Senden in Nachricht	Einfügen des markierten Videos in eine neue Nachricht.
Zoom	Vergrößern oder Verkleinern des Videos.
Neu	Aufnehmen eines neuen Videos.
Details	Anzeigen der Videoinformationen
Löschen	Löschen des markierten Videos.
Markieren	Markieren des Videos zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.
Alle markieren	Markieren aller Videos zum Verschieben, Kopieren, Senden oder Löschen.

Option	Beschreibung
Zu Kategorie zuweisen	Zuordnen des Videos zu einer definierten Kategorie.
Einstellungen Video	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Videoeinstellungen.
Freien Speicher anzeigen	Anzeigen des zum Speichern von Videos verfügbaren Speichers



6.6 Videoanrufe durchführen

Sie können mit Ihrem Telefon auch einen Videoanruf an eine Person absetzen, die ebenfalls ein Videotelefon besitzt. Auf diese Weise können Sie sich während des Gesprächs gegenseitig sehen. Bitte beachten Sie, dass beide Teilnehmer in einem 3G-Netz angemeldet sein und sich innerhalb des 3G-Abdeckungsbereichs befinden müssen.

6.6.1 Einen Videoanruf tätigen

Kurzanleitung für Videoanrufe:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer

Drücken Sie	Zum
2 	Absetzen des Anrufs
3 	Beenden des Anrufs und „Auflegen“ des Hörers, wenn Sie fertig sind

Optionen während eines aktiven Videoanrufs

Wechsel zwischen den Ansichten

Drücken Sie	Zum
ANS.WECHS	Wechsel zwischen den primären und sekundären Videobereichen während eines Videoanrufs

Während eines aktiven Videoanrufs gibt es auf dem Telefondisplay zwei Videobereiche. Der primäre Videobereich zeigt Ihr eigenes Bild (oder das ausgewählte Bild für "Kamera aus"), und der sekundäre Videobereich zeigt das Bild Gesprächspartners an. Sie können zwischen den Videobereichen hin- und herschalten und Ihr eigenes Bild im sekundären sowie das des Gesprächspartners im primären Bereich anzeigen.

Auswahl von Anwendungen

Drücken Sie	Zum
Applikation auswählen	Auswählen anderer Anwendungen während eines Videoanrufs

Während eines aktiven Videoanrufs können Sie auf andere Anwendungen wie Telefonbuch, Kalender, Multimedia oder den Vodafone live! zugreifen. Sie können während eines Videoanrufs auch Nachrichten senden und empfangen oder einen neuen Videoanruf starten.

6.6.1

Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufmenü

Funktion auswählen  > Videoanrufmenü

Es folgen einige Optionen, die während eines aktiven Videoanrufs im Videoanrufmenü zur Verfügung stehen.

Drücken Sie	Zum
Anwendung auswählen	Zugreifen auf Anwendungen wie Telefonbuch, Terminkalender oder Browser während eines aktiven Videoanrufs
Kamera ein/Kamera aus	Ein- oder Ausschalten der Kamera
Externansicht/Internansicht	Auswählen der Ansicht, von der das Bild aufgenommen wird, wenn die Kamera eingeschaltet ist.

Drücken Sie	Zum
Halten/Wiederaufnehmen	Unterbrechen der Audioübertragung, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, um z.B. ein anderes Bild als Bild für "Kamera aus" auszuwählen. Wählen Sie Wiederaufnehmen, um zum Videoanrufmenü zurückzukehren.
Audio stummschalten/Audio einschalten	vorübergehenden Anhalten der Videobildübertragung Wählen Sie Audio einschalten, um die Videobildübertragung fortzusetzen
Ansicht wechseln	Wechseln zwischen den primären und sekundären Videobereichen auf dem Telefondisplay

6.7.1

USB-Kabel anschliessen

6.7.1 USB-Kabel anschliessen

Schließen Sie ein Motorola Original™ USB-Kabel folgendermaßen zwischen Telefon und externem Gerät an:

Hinweis: Überprüfen Sie den Computer oder das Laptop auf den erforderlichen Kabeltyp. Das USB-Kabel wird als Zubehör angeboten.

Aktion

- 1

Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Motorola Logo in den Zubehöranschluss am unteren Ende des Telefons. Achten Sie darauf, dass das Logo und das Telefon in die gleiche Richtung zeigen.
- 2

Stecken Sie das andere Ende - den USB-Stecker - in den USB-Anschluss an dem Gerät ein.



Telefon mit anderem Gerät verbinden

6.7

Drücken Sie	Zum
Helligkeit/Kontrast einstellen	Anpassen von Helligkeit und Kontrast auf dem Display. Dies beeinflusst nicht das ausgehende Videobild.
Einstellungen	Festlegen von Kameraeinstellungen: - wählen Sie Spiegel, damit die Kamera ein „Spiegelbild“ aufnimmt (nur bei Internansicht anwendbar) - wählen Sie Statussymbole, um Statusanzeigen im Sucher Ein/Aus zu schalten - wählen Sie Lichtverhältnisse, um die Lichtverhältnisse für das Display einzustellen: Automatisch, Sonnig, Bewölkt, Innenraum oder Dunkelheit

6.7 Telefon mit anderem Gerät verbinden

Sie können das Telefon auf folgende Arten mit einem Computer oder einem tragbaren Gerät verbinden:

- USB-Kabel



Hinweis: Nicht jedes Gerät unterstützt alle Verbindungsarten. Überprüfen Sie die technischen Daten des externen Geräts. Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

7.1 Browser

Ihr Telefon wurde für den Zugriff auf das Mobilfunk-Internetportal Vodafone live! eingerichtet. Weitere Informationen zum Service von Vodafone live! finden Sie unter www.vodafone.com.

Wenn Sie sich mit dem Dienst Vodafone live! verbinden möchten, drücken Sie auf dem Telefon die Browser-Taste für Vodafone live! Sollten bei der Verbindung mit Vodafone live! Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Vodafone.

Funktion auswählen  > Vodafone live!


Bei Verwendung des Browsers stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Option	Beschreibung
Schnellzugriff	Vorkonfigurierte Shortcuts auf Elemente wie Klingeltöne, Bilder, News, Sport und Spiele.
URL eingeben	Sie wechseln zur gewünschten Seite.
Browser-Einstellungen	Ändern der Browser-Einstellungen.

Option	Beschreibung
Verlauf	Anzeige einer Liste zuletzt aufgerufener Seiten.
Profile	Web-Profile einrichten.

Von Vodafone live! können Sie auch Bilder, Videos, Klingeltöne und Spiele herunterladen und auf Ihrem Telefon installieren.



Mit dem Browser können Sie über das Telefon auf WAP-Seiten oder WAP-basierte Applikationen zugreifen. Hinweise zur Einrichtung des Zugangs erhalten Sie bei Bedarf von Vodafone.

Ihr Telefon könnte eine Hochgeschwindigkeitsverbindung über das *Universal Mobile Telecommunications System* (UMTS) verwenden, was zu verbesserter Qualität, besseren Klängen, Bildern und Videos sowie höherer Geschwindigkeit beim Herunterladen von Spielen und Klingeltönen führt. Dieser Verbindungstyp wird durch das Symbol  (UMTS) angezeigt.

Alternativ könnte Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeitsverbindung über *General Packet Radio*



7.1.1

Browser-Sitzung starten


Service (GPRS) benutzen. Diesen Verbindungstyp erkennen Sie am Symbol  (GPRS) im Standby-Display. Die Anzeige verschwindet beim Start einer Browser-Sitzung. Wenn während einer Browser-Sitzung das Symbol  (Anruf verbunden) angezeigt wird, nutzt das Telefon eine Standard-Sprachverbindung. Welcher Netzverbindungstyp verwendet wird, ist vom Netz des Diensteanbieters abhängig. Die Gebühren für die Netzverbindung können je nach Verbindungstyp unterschiedlich sein.

Hinweis: Bei einigen Telefonfunktionen wird möglicherweise automatisch eine Browser-Sitzung geöffnet.

7.1.1 Browser-Sitzung starten




Drücken Sie	Zum
1 	Start des Browsers
2  nach oben oder unten	Blättern zu einem Lesezeichen, Dienst oder einer Applikation
3 WÄHLEN Taste	Auswählen des Elements

Schnellzugriff: Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten Web-Adresse (URL) öffnen, können Sie den

Browser starten und direkt zu der URL wechseln, indem Sie auf  > **Go to** zu drücken.

Wenn Sie mit dem Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

7.1.2 Interaktion mit WAP-Seiten


Drücken Sie	Zum
 nach oben oder unten	Blättern durch Text oder Markieren eines auswählbaren Elements
WÄHLEN Taste	Auswählen des markierten Elements
Tasten, und danach OK	Eingeben von Daten Tipp: Drücken Sie  , um im Falle eines Eingabefehlers jeweils einen Buchstaben zu löschen.
ZURÜCK Taste	Zurückkehren zur vorherigen Seite
	Öffnen des Browser-Moni

Download von Dateien

7.1.3


7.1.3 Download von Dateien

Von einer WAP-Seite können Sie Bilder, Sounds oder andere Objekte herunterladen, indem Sie den entsprechenden Link auswählen. Sie können diese Dateien auf Ihrem Telefon speichern und z. B. als Hintergrundbild, Bildschirmschoner oder Signalton verwenden.

- Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt
- Falls während des Downloads ein Anruf eingeht, können Sie diesen durch Drücken von **App.ausw.** annehmen, ohne dass der Download unterbrochen wird.
- Um einen laufenden Download zu beenden, drücken Sie .

7.1.4 WAP-Profil

Diese Funktion ermöglicht das Auswählen oder Erstellen von Netzverbindungsprofilen. Ein Profil enthält alle Daten, die zum Herstellen einer Web Session erforderlich sind.

Funktion auswählen  > Vodafone live! > Profile

Falls erforderlich, erhalten Sie die nötigen Informationen von Ihrem Diensteanbieter.

7.1.5 Browser im Hintergrund ausführen

Manche Telefone werden bei der Registrierung in einem Netz so eingerichtet, dass Browser-Sitzungen im Hintergrund ausgeführt werden. Auf diese Weise können an dem Telefon Cell Broadcast-Nachrichten, die von dem Diensteanbieter gesendet werden (z. B. Informationen zu Börsenkursen, Nachrichten oder Sportergebnisse), angezeigt werden. Dienste dieser Art sind normalerweise über einen Vertrag mit dem Diensteanbieter erhältlich.

7.1.5

Browser im Hintergrund ausführen

Web Nachrichten einrichten

Funktion auswählen



> Nachrichten > WAP
Nachrichten



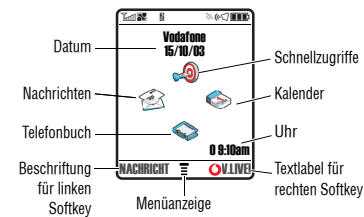
> Einstellungen WAP Nachr.
> Dienst

Option	Beschreibung
Aus	Beendet alle Browser-Nachrichten.
Alle empfangen	Lässt alle Browser-Nachrichten zu.
Beschränkt	Lässt nur Browser-Nachrichten von Ihrer Service-Center-Nummer zu.

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

8.1 Das Display

Das unten abgebildete *Standby-Display* ist die Standardanzeige, wenn *kein* Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird. Das Wählen von Telefonnummern ist nur in diesem Modus möglich.



Drücken Sie die Navigationstaste (◄◄) nach links, rechts, oben oder unten, um eines der Funktionssymbole auszuwählen. Wenn Sie versehentlich das falsche Menüsymbol ausgewählt haben, können Sie durch Drücken von ►► wieder zum Standby-Display gelangen.

Hinweis: Ihr Standby-Display kann anders aussehen als das vorstehend abgebildete Display. Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise die Menüsymbole deaktiviert, damit das Hintergrundbild besser sichtbar ist. Sie können die Menüsymbole jedoch auch dann auswählen, wenn sie verborgen sind.

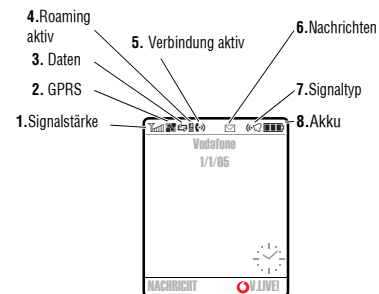
Die Anzeige ≡ (Menü) weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste (≡) das Hauptmenü öffnen können.

Die Beschriftungen unten links und rechts im Display zeigen die aktuellen Softkey-Funktionen an. Drücken Sie den linken oder rechten Softkey, um die im zugehörigen Textfeld angezeigte Funktion auszuführen.

8.1

Das Display

Folgende Statusanzeigen sind möglich:



1. Anzeige der Signalstärke

Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Sie können weder anrufen noch Anrufe empfangen, wenn 1 (Kein Signal) oder 2 (Keine Übertragung) angezeigt wird.

2. GPRS-Anzeige

Zeigt an, dass Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (General Packet Radio Service, GPRS) verwendet. GPRS ermöglicht schnellere Datenübertragungen.

Folgende Anzeigen können vorkommen:

⬆ = GPRS Service verfügbar, externe Datensitzung
⬆ = GPRS Paketdaten verfügbar
⬆ = GPRS eingebucht

3. Datenübertragungsanzeige

Zeigt den Status der Verbindung und der Datenübertragung an. Folgende Anzeigen können vorkommen:

⬆ = Gesicherte GPRS Datenübertragung
⬆ = Gesicherte Applikationsverbindung
⬆ = Gesicherte CSD-Verbindung
⬆ = Ungesicherte GPRS Datenübertragung
⬆ = Ungesicherte Applikationsverbindung
⬆ = Ungesicherte CSD-Verbindung

Das Display

8.1

4. Roaming-Anzeige

Wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Folgende Anzeigen können vorkommen:

⬆ = 3G Home
⬆ = 2.5G Home
⬆ = 2G Home
⬆ = 3G Roam
⬆ = 2.5G Roam
⬆ = 2G Roam

5. Anzeige der aktiven Leitung

Zeigt an, ob ein aktiver Anruf geführt wird (1) oder ob die Rufumleitung eingeschaltet ist (2). Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern sind folgende Symbole möglich:

1 = Leitung 1 aktiv
2 = Leitung 1 aktiv, Rufumleitung ein
2 = Leitung 2 aktiv
2 = Leitung 2 aktiv, Rufumleitung ein

6. Anzeige eines Nachrichteneingangs

Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, sind folgende Anzeigen möglich:

⬆ = Textnachricht
⬆ = Sprach- und Textnachricht
⬆ = Sprachnachricht

7. Signaltypanzeige

Zeigt den eingestellten Signaltyp an.


⬆ = lauter Rufton
⬆ = leiser Rufton
⬆ = Vibrieren und akustisches Signal
⬆ = Vibrieren, dann akustisches Signal
⬆ = Vibrieren
⬆ = kein Signal

8. Akkuladezustandsanzeige

Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Mit der Meldung *Akku fast leer* und mit einem Signalton wird darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

8.2 Navigationstaste

Drücken Sie die Navigationstaste (◄◄), um im Menüsystem nach oben, unten, links oder rechts zu blättern. Drücken Sie auf die Mitte der Taste (◄), um eine markierte Menüoption auszuwählen.



8.3 Menübedienung

Drücken Sie im Ausgangsbildschirm (☐), um das Hauptmenü aufzurufen.

Menütaste
Aufrufen des Menüsystems oder Öffnen eines Untermenüs.

Linker Softkey
Führt die links angegebene Funktion aus

Navigationstaste
Blättern nach oben, unten, links oder rechts.
Drücken Sie die mittlere Auswahltaste, um die Funktion des rechten Softkeys auszuführen.

Markiertes Symbol einer Menüoption

Rechter Softkey
Führt die rechts angegebene Funktion aus

Endetaste
Menü verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen

Drücken Sie ◄◄, um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Je nach Dienstanbieter und Vertrag kann das Hauptmenü die folgenden Optionen enthalten:

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Load-A-Game		Vodafone live!
	Main Telefon		Nachrichten
	Kamera		Multimedia
	Anwendungen		Videokamera
	Schnellzugriff		Einstellungen
	Rufmanager		

8.3.1 Menüfunktion auswählen

Die Auswahl einer Menüfunktion erfolgt vom Standby-Display aus:

Funktion auswählen ☐ > Rufmanager > Gewählte Rufnr.

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Display (☐) drücken, dann im Hauptmenü die Option ☒ Rufmanager und

anschließend die Option **Gewählte Rufnr.** auswählen müssen. Drücken Sie ◄◄, um zu weiteren Elementen zu blättern und diese auszuwählen. Drücken Sie den linken bzw. rechten Softkey, um die unten links oder rechts im Display angezeigte Funktion auszuwählen.

8.3.2 Eine Funktionsoption auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:

Drücken Sie **ZEIGEN**, um Einzelheiten zur markierten Option anzuzeigen.

Drücken Sie **ZEIGEN**, um ein Untermenü zu öffnen.


Markierte Option

Drücken Sie **ZURÜCK**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

- Drücken Sie ◄◄, um nach oben oder unten zu blättern und die gewünschte Option zu markieren.
- In einer nummerierten Liste drücken Sie eine Nummertaste, um die Option zu markieren.
- In einer alphabetisch sortierten Liste drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben (evtl. mehrmals), um die Option zu markieren.
- Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie ◄◄ nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.
- Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummertaste, um den Wert einzustellen.

8.4 Sondertasten

Ihr Telefon hat spezielle Tasten für den schnellen Zugriff auf häufige Funktionen.



- **Lautstärketasten:** Einstellen der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs oder der Ruftonlautstärke im Standby-Display (siehe Seite 17).
- **Smart-Taste:** Ausführen der wahrscheinlichsten Aktion in einem Display.
- **Videoanruf-Taste:** Durchführen eines Videoanrufs an die eingegebene Rufnummer (siehe Seite 38).
- **Sprachanruftaste:** Durchführen eines Sprachanrufs an die eingegebene Rufnummer (siehe Seite 18).
- **Kamerataste:** Anzeigen des Kamerasuchers (siehe Seite 29).

- **Löschtaste:** Löschen eines einzelnen Zeichens oder Rückkehr zur vorherigen Anzeige im Browser.
- **Einschalttaste/Endetaste:** Ein- und Ausschalten des Telefons, Beenden von Gesprächen oder Verlassen des Menüsystems (siehe Seite 17).

8.5 Externes Display

Bei geschlossener Klappe zeigt das externe Display die Uhrzeit und den Telefonstatus an. Außerdem werden Meldungen angezeigt, in denen Sie auf eingehende Anrufe und andere Ereignisse hingewiesen werden. Eine Beschreibung der möglichen Statusanzeigen im externen Display finden Sie auf Seite 47.

Hinweis: Bei geschlossenem Telefon können Anrufe nur getätigt und empfangen werden, wenn ein Headset angeschlossen ist.

8.6 Der Zweiwegelautsprecher

Wenn die Sie den integrierten Lautsprecher des Telefons aktivieren, können Sie mit dem Gesprächspartner sprechen, ohne das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie **LAUTSPRECH.**, um den Lautsprecher während eines Gesprächs an- oder auszuschalten.

Bei aktivierter Freisprechfunktion wird im Standby-Display die Meldung **Lautsprecher ein** angezeigt. Der Freisprechmodus bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie nochmals **LAUTSPRECH.** drücken oder das Telefon ausschalten.

Hinweis: Der Zweiwegelautsprecher wird deaktiviert, wenn Sie das Telefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset anschließen.

8.7 Code, PIN oder Passwort ändern

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie Ihr Telefon erhalten.


Falls Ihr Diensteanbieter diese Codes nicht zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, sie zu ändern, um den unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

8.8

Telefon sperren und entsperren

Sie können, falls erforderlich, auch den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen  > Einstellungen > Sicherheit > Neue Passwörter

8.8 Telefon sperren und entsperren


Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Wenn Sie ein gesperrtes Telefon benutzen möchten, müssen Sie den Entsperrcode eingeben. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, allerdings müssen Sie es entsperren, um den Anruf entgegennehmen zu können.

Notrufe sind dabei ausgenommen (siehe Seite 62).

8.8.1 Manuelle Telefonsperre


Funktion auswählen  > Einstellungen > Sicherheit > Telefon sperren > Jetzt sperren

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2  Taste	Sperren des Telefons

8.8.2 Telefon entsperren

Der Entsperrcode ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Viele Diensteanbieter setzen den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

Bei der Eingabeaufforderung *Entsperrcode eingeben*:


Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2  Taste	Entsperren des Telefons


Automatische Telefonsperre

8.8.3

8.8.3 Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.



Funktion auswählen  > Einstellungen > Sicherheit > Telefon sperren > Automatische Sperre > Ein

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des Entsperrcodes
2  Taste	Aktivieren der automatischen Sperre

8.9 Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Der Entsperrcode (4stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6stellig) auf 000000. Viele Diensteanbieter setzen vor der Lieferung des Telefons den Entsperrcode auf die letzten vier Ziffern der jeweiligen Rufnummer zurück.

Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie an der Eingabeaufforderung *Entsperrcode eingeben* folgendermaßen vor:



Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen der Anzeige zum <i>Umgehen</i> des Entsperrcodes
2 Tasten	Eingeben des <i>Sicherheitscodes</i>
3  Taste	Bestätigen des Sicherheitscodes

Wenn Sie den Sicherheitscode oder den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

9.1 Eigenen Namen und eigene Rufnummer speichern

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf der SIM-Karte den eigenen Namen und die eigene Rufnummer zu speichern oder zu bearbeiten:

Funktion auswählen  > Einstellungen > Telefonstatus > Meine Rufnummern

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display  , um Ihren Namen und Ihre Telefonnummer anzuzeigen oder zu bearbeiten.

Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

9.2 Uhrzeit und Datum einstellen

Der Kalender benötigt Uhrzeit und Datum.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Grundeinstellung > Zeit und Datum


9.3 Signaltyp einstellen

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf einen eingehenden Anruf oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird hier als *Signal* bezeichnet.

Sie können zwischen 5 verschiedenen Signaltypen wählen. Gehen Sie folgendermaßen vor: Die Signaltypanzeige im Display zeigt den aktuellen Signaltyp an (siehe Seite 49).

So legen Sie einen Signaltyp fest:

Funktion auswählen  > Signale > Signaltyp

Drücken Sie	Zum
1  nach oben oder unten	Blättern zum Signaltyp
2 WÄHLEN Taste	Auswählen des Signaltyps



9.4 Antwortoptionen

Ein eingehender Anruf kann auf verschiedene Arten angenommen werden.

Taste drücken	Annehmen durch Drücken einer beliebigen Taste
Klappe öffnen	Annehmen durch Aufklappen des Telefons

Aktivieren oder Deaktivieren einer Annahmefunktion

Funktion auswählen  > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Antwortoptionen

Drücken Sie	Zum
1  nach oben oder unten	Blättern zu Taste drücken oder Klappe öffnen
2 ÄNDERN Taste	Auswählen der Option
3  nach oben oder unten	Blättern zu Ein oder Aus
4 WÄHLEN Taste	Bestätigen der Einstellung

9.5 Hintergrund installieren

Sie können ein Bild oder eine Animation als Wallpaper für das Standby-Display hinterlegen. Das Hintergrundbild erscheint in Text- und Menüanzeigen als blasses Wasserzeichen.

Hinweis: Bei Verwenden einer Animation als Hintergrund wird nur das erste Bild der Animation angezeigt.

Funktion auswählen  > Personalisieren > Hintergrundbild

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswahl des Bildes oder der Animation für den Hintergrund im Standby-Display.
Layout	Wählen Sie Zentriert, Display ausfüllen oder Bild anpassen.

9.6 Bildschirmschoner einstellen

Sie können ein Foto, Bild oder eine Animation als Screen Saver (Bildschirmschoner) installieren.

Der Screen Saver wird nach einem festgelegten Zeitraum angezeigt, wenn das Telefon eingeschaltet ist, aber nicht benutzt wird. Das Bild wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst. Eine Animation wird für die Dauer einer Minute wiederholt. Dann wird das erste Bild der Animation angezeigt.

Tipp: Deaktivieren Sie den Screen Saver, wenn Sie die Akkulebensdauer verlängern möchten.

Funktion auswählen  > Personalisieren > Bildschirmschoner

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswählen des Fotos, Bildes oder der Animation für den Screen Saver
Verzögerung	Auswählen der Zeitspanne, bevor der Screen Saver aktiviert wird Hinweis: Ist diese Zeitspanne länger als Ihre Einstellung für Display ausschalten, dann schaltet sich das Display ab, bevor der Screen Saver aktiv wird.

9.7 Displayhelligkeit einstellen

Funktion auswählen  > Einstellungen > Grundeinstellung > Helligkeit

9.8 Displayfarbe einstellen

Sie können die Farbpalette auswählen, in der Anzeigen, Markierungen und Softkey-Textlabels im Display erscheinen.

Funktion auswählen  > Personalisieren > Displayfarbe

9.9 Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur eingeschaltet bleibt, oder diese ausschalten, um den Akku zu schonen.

Vorsicht: Die Einstellung Kontinuierlich kann die Akkunutzungszeit verkürzen.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Grundeinstellung > Beleuchtung

9.10 Display Timeout einstellen

Sie können das Display so einstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet wird, wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt ist.

Funktion auswählen  > Einstellungen > Grundeinstellung > Display ausschalten

Die Grundfunktionen sind auf Seite 18 erläutert.

10.1 Aktive Telefonleitung wechseln



Wechseln Sie die aktive Telefonleitung zum Absetzen und Empfangen von Anrufen über Ihre Zweitnummer.

Hinweis: Diese Funktion ist vom jeweiligen Betreiber abhängig und nur verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen.

Funktion auswählen > Einstellungen > Telefonstatus > Aktive Leitung

Die Anzeige für die aktive Leitung im Display zeigt die derzeit aktive Telefonleitung an (siehe Seite 49).

10.2 Wahlwiederholung einer Telefonnummer

Drücken Sie	Zum
1	Anzeigen der Liste der gewählten Rufnummern

60 Anruffunktionen

Drücken Sie	Zum
2 nach oben oder unten	Auswählen den gewünschten Eintrags
3	Erneuten Wählen der Rufnummer

10.3 Automatische Wahlwiederholung

Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Telefon folgende Meldung an: **Nummer besetzt**.

Ist die automatische Wahlwiederholung aktiviert, wählt das Telefon die Nummer automatisch noch einmal. Das Telefon klingelt oder vibriert dann einmal, zeigt die Meldung **Wahlwiederholung erfolgreich** an und verbindet den Anruf.

Um die automatische Wahlwiederholung ein- oder auszuschalten:

Funktion auswählen > Einstellungen > Grundeinstellung > Auto.Wahlwiederholg.

10.6 Notrufnummer anrufen

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist. Ihr Diensteanbieter kann zusätzliche Notfallnummern auf Ihre SIM-Karte programmieren. *Allerdings muss die SIM-Karte im Telefon eingelegt sein, um die darauf gespeicherten Nummern wählen zu können.* Weitere Hinweise dazu erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer
2	Anrufen der Notrufnummer

10.7 Internationale Nummern wählen

Halten Sie gedrückt, um die Auslandsvorwahl (+) Ihres Standorts einzufügen.

10.8 Letzte Anrufe anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Diese Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden.

Schnellzugriff: Drücken Sie auf dem Standby-Display , um die Liste **Gewählte Rufnr.** zu öffnen.

Funktion auswählen > Rufmanager

Drücken Sie	Zum
1 nach oben oder unten	Blättern zu Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.
2 WÄHLEN Taste	Auswählen der Liste

62 Anruffunktionen

Ist die automatische Wahlwiederholung deaktiviert, gehen Sie folgendermaßen vor, um die Rufnummer erneut anzuwählen, wenn Sie ein Besetztzeichen hören und die Meldung **Nummer besetzt** angezeigt wird:

Drücken Sie	Zum
oder WIEDERH.	Aktivieren der automatischen Wahlwiederholung

Das Telefon wählt die Nummer automatisch noch einmal. Wenn der Anruf durchgeht, klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwiederholung erfolgreich** an und verbindet dann den Anruf.

10.4 Anrufer-ID verwenden

10.4.1 Eingehende Anrufe

Mit der Funktion der **Anrufer-Identifizierung (CLI)** können die Rufnummern eingehender Anrufe angezeigt werden.

Das Telefon zeigt den Namen des Anrufers (und ggf. sein Foto) an, sofern im Telefonbuch gespeichert. Andernfalls wird die Meldung **Eingehender Anruf** angezeigt.

Sie können das Telefon auch so einstellen, dass Anrufe von einer im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer durch eine unverwechselbare **Signalton** angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 75.

10.4.2 Abgehende Anrufe

Sie können die Funktion **Anrufer-Identifizierung** für abgehende Anrufe aktivieren bzw. deaktivieren.

Drücken Sie beim Wählen (wenn die Ziffern im Display sichtbar sind) auf > **ID ausblenden/ID anzeigen**.

10.5 Anrufsignal abschalten

Sie können das Anrufsignal des Telefons abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

Drücken Sie	Zum
eine Lautstärketaste	Abschalten des Signals

Anruffunktionen 61

Drücken Sie	Zum
3 nach oben oder unten	Blättern zu einem Eintrag

Hinweis: ✓ bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.

Drücken Sie	Zum
4	Anrufen der Nummer des Eintrags

Tipp: Halten Sie zwei Sekunden lang gedrückt, um während des Anrufs die Rufnummer als Mehrfrequenztöne (MFV, DTMF) zu senden.

oder



Durchführen eines Videoanrufs mit der Nummer des Eintrags

oder

Drücken Sie	Zum
anzeigen/Speichern Taste	Anzeigen der Eintragsdetails, wenn anzeigen über dem linken Softkey erscheint

Speichern des Eintrags im Telefonbuch, wenn **Speichern** über dem linken Softkey erscheint

Öffnen von **Mein Anrufe** mit verschiedenen Menüfunktionen für den Eintrag

Das **Mein Anrufe** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Speichern	Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag für diese Nummer.
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.

Anruffunktionen 63

Option	Beschreibung
aushblenden/ID anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An .
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
Tel.Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.
Töne senden	Sendet die Nummer als MFV-Töne ins Netz. Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.

10.9 Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt die Meldung **Verpasste Anrufe** an, wobei x die Anzahl der verpassten Anrufe angibt.

Drücken Sie	Zum
1 ZEIGEN Taste	Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe
2 nach oben oder unten	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3	Absetzen des Anrufs

Drücken Sie	Zum
2	Bestätigen der Nummer
3	Anrufen des entsprechenden Eintrags

10.13 Anrufen mit Schnellwahl

Zum Wählen der Telefonbucheinträge 2 bis 9 drücken Sie die zugehörige Schnellwahl Taste eine Sekunde lang.

Zum Wählen Ihrer Mailbox drücken Sie . Informationen zum Speichern Ihrer Mailbox-Nummer finden Sie auf Seite 67.

10.14 Sprachnachrichten

Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.

Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

10.14.1 Sprachnachrichten abhören

Funktion auswählen > **Nachrichten** > **Mailbox**

Schnellzugriff: Halten Sie im Standby-Display gedrückt.

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

10.14.2 Sprachnachricht empfangen

Der Eingang einer Sprachnachricht wird auf dem Telefon durch (Sprachnachricht wartet) und **Neue Sprachnachricht** angezeigt.

Drücken Sie	Zum
ANRUFEN Taste	Abhören der Sprachnachricht

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

10.10 Verwenden des Notizblocks

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im Speicher des Notizblocks abgelegt. Dabei kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. Um die im Notizblock gespeicherte Rufnummer abzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen > **Rufmanager** > **Notizblock**

Drücken Sie	Zum
oder	Anrufen der Nummer
	Öffnen von Wählt-Menü , um z. B. Nummern anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen.
oder SPEICHERN Taste	Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag für diese Nummer. Nummer

10.11 Nummer anhängen

Während des Wählvorgangs (Ziffern sind im Display sichtbar):

Drücken Sie	Zum
> Tel.Nr. ergänzen	Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

10.12 Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige Kurzwahlnummer zugewiesen.

Sie können sich die Kurzwahlnummer eines Eintrags anzeigen lassen, indem Sie > **Telefonbuch** drücken, zum Eintrag blättern und dann **ZEIGEN** drücken.

Kurzwahl eines Telefonbucheintrags:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags

10.14.3 Ihre Mailbox-Nummer speichern

Falls erforderlich, können Sie Ihre Mailbox-Nummer wie nachstehend beschrieben auf Ihrem Telefon speichern. Ihr Diensteanbieter hat diese Nummer normalerweise bereits in das Telefon einprogrammiert.

Funktion auswählen > **Nachrichten**
 > **Einstellungen Mailbox**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Mailbox-Nummer
2 Taste	Speichern der Nummer

Die Zeichen (Pause), (Wartezeichen) oder (Nummer) können in dieser Nummer nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine Mailbox-Rufnummer mit diesen Zeichen speichern möchten, müssen Sie zunächst einen entsprechenden Telefonbucheintrag erstellen. Über diesen Eintrag können Sie Ihre Mailbox anrufen. Hinweise zum Speichern dieser Zeichen in einer Nummer finden Sie auf Seite 74.

10.15 Anklopfen

Wenn während eines Gesprächs oder während eines Datei-Downloads ein zweiter Anruf eingeht, werden Sie darüber mit einem Signalton informiert.

Drücken Sie	Zum
1	Annehmen des neuen Anrufs
2 WECHSEL Taste	Wechseln zwischen den Anrufen
oder VERBINDEN Taste	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
> Gehaltl.Aruf beenden	Beenden des gehaltenen Anrufs

Zur Nutzung dieses Merkmals muss die Anklopffunktion eingeschaltet sein. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen > **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen** > **Anklopfen**


10.16

Verbindung halten

10.16 Verbindung halten

Drücken Sie	Zum
 > Halten	Halten der Verbindung



10.17 Anruf weiterleiten




Sie können ein aktives Gespräch mit Ankündigung oder direkt weiterleiten.

10.17.1 Ankündigen der Rufweiterleitung

Funktion auswählen  > Halten


Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Anrufen dieses Teilnehmers, um die Rufübergabe anzukündigen
3 	Öffnen des Menüs

68 Anruffunktionen

Drücken Sie	Zum
4  nach oben oder unten	Blättern zu Übergeben
5 WÄHLEN Taste	Auswählen von Übergeben
6 OK Taste	Bestätigen der Rufweiterleitung

10.17.2 Rufweiterleitung nicht ankündigen

Funktion auswählen  > Übergeben

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Weiterleiten des Anrufs

11.1 Navigationshilfe

Hauptmenü

- Load-A-Game**
 - Mehr Downloads
- Vodafone live!**
 - Vodafone live!
 - Schnellzugriff
 - URL aufrufen
 - Browser Einstellungen
 - History
 - Profile
 - Gespeicherte URLs
- Multimedia**
 - Kamera
 - Webkamera
 - Bilder
 - Videos
 - Sounds
- Nachrichten**
 - Neue Nachricht
 - Neue Textnachricht
 - Neue MMS
 - Neue Vodafone Mail
 - MMS-Vorlagen
 - Neue Postkarte
 - Mailbox
 - Eingang
 - Email
 - VAP Nachrichten
 - Cell Broadcast
 - SMS Vorlagen
 - Ausgang
 - Entwürfe
 - MMS-Vorlagen
 - Vodafone live!

- Mein Telefon**
 - Bilder
 - Sounds
 - Videos
- Anwendungen**
 - SIM Anwendungen
 - Alarm
 - Rechner
 - Kalender
 - Wahldienste
 - Aktivierungsliste
- Telefonbuch**
- Webkamera**
 - Schnellzugriff
- Rufmanager**
 - Empfangene Rufe
 - Gewählte Rufnr.
 - Notzblock
 - Gesprächszeit
- Einstellungen**
(siehe nächste Seite)

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. Es ist möglich, dass sich das Layout und die Funktionsnamen (z. B. Softkeys) Ihres Telefons von diesem Standardlayout unterscheiden. Unter Umständen sind auf Ihrem Telefon nicht alle Funktionen verfügbar.

11.1

Navigationshilfe

Menü „Einstellungen“

- Personalisieren**
 - Display
 - Hauptmenü
 - Skin
 - Displayfarbe
 - Begrüßung
 - Hintergrundbild
 - Bildschirmschoner
 - Quick Dial
- Signale**
 - Signaltyp
 - SignaltypDetails
- Anrufumleitung**
 - Sprachanrufe
 - Faxrufe
 - Datenrufe
 - Video Anrufe
 - Alle löschen
 - Status Umleitung
- Gesprächsoptionen**
 - Gesprächstimer
 - Gebühren - Setup
 - Meine Anrufer-ID
 - Gespräch und Fax
 - Antwortoptionen
 - Anklopfen
 - Benachrichtigungstyp
- Grundeinstellung**
 - Zeit und Datum
 - Video Gateway Nr.
 - Schnellwahl
 - Auto. Wahlwiederhlg.
 - Display ausschalten
 - Beleuchtung
 - Blättern
 - Haptik
 - Sprache
 - Akkusparbetrieb
 - Kontrast einstellen
 - Helligkeit
 - DTMF
 - Global zurücksetzen
 - Zurücksetzen/Löschen
- Telefonstatus**
 - Meine Rufnummern
 - Aktive Leitung
 - Anzeige Ladezustand
 - Weitere Info
- Schnellzugriff**
- Kfz-Einstellungen**
 - Auto. Rufannahme
 - Auto. Freisprechen
 - Timer Zündung
 - Ladezeit
- Headset**
 - Auto. Rufannahme
 - Sprachwahl
- Netz**
 - Neues Netz
 - Einstellungen
 - Verfügbare Netze
 - Eigene Netzliste
 - Statuson
 - Rufabbruchton
- Sicherheit**
 - Telefon sperren
 - Tastatur sperren
 - Anwendung sperren
 - Feste Rufnr.
 - Anrufsperr
 - SIM-PIN
 - Neue Passwörter
 - Zertifikat Management
- Java Einstellungen**
 - Java System
 - Alle Applikationen löschen?
 - Applik. Vibration
 - Applik. Lautstärke
 - Priorität: Applikation
 - Applik. Hintergrundlicht
 - Standby-Applik. einstellen
 - Applikation laden
 - Java System
 - Netzzugriff
 - DNS IP

Funktionsübersicht

11.2

11.2 Funktionsübersicht

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen könnten.

11.2.1 Anruffunktionen

Funktion	Beschreibung
Konferenzgespräch	Während eines Anrufs: > Halten, nächste Nummer wählen und dann VERBINDEN
Anrufumleitung	Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren: > Einstellungen > Anrufumleitung
Anrufsperr	Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen: > Einstellungen > Sicherheit > Anrufsperr

11.2.2 Nachrichten

Funktion	Beschreibung
Textnachricht senden	Eine Textnachricht versenden: > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue Textnachricht
Easy SMS senden	Vordefinierte Easy SMS senden: > Nachrichten > SMS Vorlagen Blättern Sie zu einer Nachricht, und drücken Sie SENDEN .
Multimedia-Nachricht (MMS) senden	MMS-Nachricht versenden: > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS
MMS-Vorlage verwenden	MMS-Vorlage mit vordefinierten Medien öffnen: > Nachrichten > Neue Nachricht > MMS-Vorlagen Tipp: Zum Herunterladen von Vorlagen oder anderen Objekten von einer Web Seite, siehe Seite 83.

Funktion	Beschreibung
Bilder und andere Objekte einfügen	Beim Bearbeiten einer Nachricht: [E] > Einfügen <i>Hinweis: Manche Dateien sind durch eine Sperre gegen Weiterleiten geschützt.</i>
Gesendete Nachrichten anzeigen	[E] > Nachrichten > Ausgang
Nachricht lesen	Eine eingegangene Text- oder Multimedia-Nachricht lesen: Drücken Sie LESEN .
Nachricht beantworten	Beim Lesen einer Nachricht: [E] > Antworten Tipp: Um den Nachrichtentyp für Ihre Antworten auf MMS-Nachrichten zu ändern: [E] > Nachrichten > Einstellungen Nachrichten > Einstellungen MMS > Antworttyp

Funktion	Beschreibung
Dateien in Nachrichten speichern	Objekt in einer Nachricht markieren und dann: [E] > Speichern
Textnachrichten-Setup	Einrichten oder Bearbeiten der Einstellungen für den Empfang von Textnachrichten: [E] > Nachrichten > Einstellungen Nachrichten > Setup Textnachr.






11.2.3 E-Mail


Funktion	Beschreibung
E-Mail-Nachricht senden	Versenden einer E-Mail-Nachricht: [E] > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue eMail

Funktion	Beschreibung
Easy SMS, Bilder und andere Objekte einfügen	Beim Bearbeiten einer Nachricht: [E] > Einfügen <i>Hinweis: Manche Dateien sind durch eine Sperre gegen Weiterleiten geschützt.</i>
Gesendete Nachrichten anzeigen	[E] > Nachrichten > Ausgang
Nachricht beantworten	Beim Lesen einer Nachricht: [E] > Antworten
Dateien in Nachrichten speichern	Beim Lesen einer Nachricht ein Objekt markieren und dann: [E] > Speichern
Neue E-Mail-Nachrichten empfangen	Wenn Sie eine Meldung über wartende E-Mails erhalten: Drücken Sie PICKUP .
E-Mail-Nachricht lesen	Lesen einer eingegangenen E-Mail-Nachricht: Drücken Sie LESEN .

Funktion	Beschreibung
E-Mail-Funktion einrichten	Einrichten oder Bearbeiten der Einstellungen für den Empfang von E-Mails: [E] > Nachrichten [E] > Einstellungen eMail

11.2.4 Telefonbuch

Funktion	Beschreibung
Eintrag erstellen	Einen neuen Telefonbucheintrag erstellen: [E] > Telefonbuch [E] > Neu > Telefonnummer or E-Mail Adresse
Eintrag wählen	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen:     [E] > Telefonbuch, markieren Sie den Telefonbucheintrag, und drücken Sie  , um den Anruf durchzuführen.

Funktion	Beschreibung
Sprachwahleintrag	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer per Sprachwahl anrufen: Halten Sie  gedrückt, und sprechen Sie den Namen des Eintrags innerhalb von zwei Sekunden nach der entsprechenden Aufforderung.
Eintrag bearbeiten	Bearbeiten eines Telefonbucheintrags: Drücken Sie [E] > Telefonbuch, markieren Sie den Telefonbucheintrag, und drücken Sie dann ZEIGEN sowie BEARBEITEN .

Funktion	Beschreibung
PIN-Code mit Telefonnummer speichern	Während der Nummerneingabe: [E] > Pause einfügen, warten oder 'n' PAUSE Wartet bis zum Herstellen der Verbindung und sendet dann die verbleibenden Ziffern. Wenn der Provider das erste Pausenzeichen nicht erkennt, versuchen Sie es mit zwei Pausenzeichen (pp). warten Wartet bis zum Herstellen der Verbindung und fragt Sie dann, ob die weiteren Ziffern gesendet werden sollen. 'n': fordert Sie auf, eine Zahl einzugeben, bevor Sie wählen. Die Zahl, die Sie eingeben, wird anstelle des Zeichens n in die Wahlsequenz eingefügt./

Funktion	Beschreibung
Anruft-ID für Eintrag festlegen	Einem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Ruftton zuweisen: [E] > Telefonbuch > Eintrag [E] > Bearbeiten > Signalton > Ruftonname <i>Hinweis: Die Option Signalton ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
Eintrag einer Kategorie zuordnen	Kategorie für einen Telefonbucheintrag festlegen: [E] > Telefonbuch > Eintrag [E] > Bearbeiten > Profil > Kategoriename <i>Hinweis: Die Option Profile ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>

Funktion	Beschreibung
Telefonbuch-Kategorie anzeigen	Kategorieansicht für Telefonbuch festlegen: [E] > Telefonbuch [E] > Profiles > Kategorieansicht
Lichtsignal-ID für Kategorie festlegen	Unverwechselbaren Rufton für Anrufe festlegen, die von Telefonbucheinträgen einer bestimmten Kategorie kommen: [E] > Telefonbuch [E] > Profiles, blättern Sie zum Eintrag, und drücken Sie [E] > Bearbeiten > Signalton
Telefonbuchliste sortieren	Sortierung der Telefonbucheinträge festlegen: [E] > Telefonbuch [E] > Einstellungen > Sortieren nach > Sortierreihenfolge

Funktion	Beschreibung
Primäre Rufnummer festlegen	Hauptrufnummer festlegen, wenn ein Telefonbucheintrag mehrere Nummern enthält: ☎ > Telefonbuch, zum Eintrag blättern. ☎ > Als primär festlegen > Rufnummer
Schnellwahl	Festlegen, dass Einträge im Telefonbuch des Telefonspeichers oder der SIM-Karte mit der Schnellwahl angerufen werden können: ☎ > Einstellungen > Grundeinstellung > Schnellwahl

11.2.5 Funktionen anpassen

Funktion	Beschreibung
Signaltyp	Signalton für ein Ereignis ändern: ☎ > Signale > Signaltyp Details > Ereignisname

Funktion	Beschreibung
Ruf-ID-IDs aktivieren	Unterschiedliche Ruftöne für Telefonbucheinträge aktivieren: ☎ > Signale > Typ Details > Klingeltöne
Ruftonlautstärke	Ruftonlautstärke einstellen: ☎ > Signale > Typ Details > Ruftonlautstärke
Tastaturlautstärke	Tastaturlautstärke einstellen: ☎ > Signale > Typ Details > Tastaturlautstärke
Eigene Töne	Erstellen eigener Ruftöne: ☎ > Signale > Eigene Töne
Menüansicht	Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen: ☎ > Personalisieren > Hauptmenü > anzeigen
Menü-Reihenfolge	Reihenfolge des Hauptmenüs ändern: ☎ > Personalisieren > Hauptmenü > Reihenfolge ändern

Funktion	Beschreibung
Tastenbelegung im Standby-Display ändern	Menüsymbole im Standby-Display ändern ☎ > Personalisieren > Softkeys
Shortcuts	Schnellzugriff für ein Menüelement erstellen: Markieren Sie das Menüelement; drücken und halten Sie dann ☎. Auswahl eines Schnellzugriffs: ☎ > Anwendungen > Schnellzugriff > Name des Shortcuts <i>Hinweis: Ihr Telefon hat vorkonfigurierte Vodafone-Shortcuts, mit denen Sie Vodafone live!-Dienste schnell erreichen können. Dies sind: Vodafone Mail, Vodafone Messenger und My Vodafone.</i>

11.2.6 Menüfunktionen

Funktion	Beschreibung
Sprache	Festlegen der Menüsprache: ☎ > Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache
Global zurücksetzen	Alle Optionen zurücksetzen, außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer: ☎ > Einstellungen > Grundeinstellung > Global zurücksetzen
Zurücksetzen/Löschen	Alle Optionen (außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer) zurücksetzen sowie alle Benutzereinstellungen und -einträge (außer auf der SIM-Karte gespeicherte Informationen) löschen: ☎ > Einstellungen > Grundeinstellung > Zurücksetzen/Löschen

11.2.7 Wählfunktionen

Funktion	Beschreibung
Festgelegte Rufnummer	Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Feste Rufnummern“: ☎ > Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr. Verwenden der Liste der festgelegten Rufnummern: ☎ > Anwendungen > Wähldienste > Feste Rufnr.
Servicewahl	Service-Rufnummern wählen: ☎ > Anwendungen > Wähldienste > Servicewahl
Quick Dial	Vorprogrammierte Telefonnummern wählen: ☎ > Anwendungen > Wähldienste > Quick Dial

Funktion	Beschreibung
DTMF-Töne	DTMF-Töne aktivieren: ☎ > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF Zum Versenden von MFV-Tönen während eines Anrufs drücken Sie einfach die Nummertasten. Um gespeicherte Nummern während eines Anrufs als MFV-Töne zu senden: Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe aus, und drücken Sie ☎ > Töne senden.

11.2.8 Anrufe überwachen


Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen Herstellen der Verbindung zum Mobilfunknetz und Beenden der Verbindung durch Drücken von ☎ liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.



Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.



Funktion	Beschreibung
Gesprächszeit	Gesprächsdauer anzeigen: ☎ > Rufmanager > Gesprächszeit
Ruf-Timer	Gesprächszeit oder Gebühren während eines Anrufs anzeigen: ☎ > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer
Gesprächsgebühren	Anzeigen von Gebühreninformationen: ☎ > Rufmanager > Gebühren



11.2.9 Freisprech-Funktionen







Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.


Funktion	Beschreibung
Lautsprecher	Aktivieren des Freisprech-Lautsprechers während eines Gesprächs: Drücken Sie LAUTSPRECH. (falls verfügbar) oder ☎ > Lautsprecher ein 

Funktion	Beschreibung
Automatische Rufannahme (Autoeinbausatz oder Headset)	Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausatz oder Headset angeschlossen ist:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen oder Headset > Auto.Rufannahme <i>Hinweis: Mit der Einstellung des Signaltyps auf Kein Ton/Vibr. werden ankommende Anrufe nicht automatisch angenommen.</i>
Sprachwahl (Headset)	Sprachwahl über Sende-/Endetaste des Headsets aktivieren:  > Einstellungen > Headset > Sprachwahl



Funktion	Beschreibung
Auto-Freisprechen (Autoeinbausatz)	Automatische Rufumschaltung auf einen Autoeinbausatz, wenn dieser angeschlossen ist:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Auto.Freisprechen
Zündtimer (Autoeinbausatz)	Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne eingeschaltet bleibt:  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Timer Zündung

Funktion	Beschreibung
Terminerinnerung	Eine Terminerinnerung anzeigen: ZEIGEN Taste Terminerinnerung schließen: BEENDEN Taste
Terminkalender-eintrag auf ein anderes Gerät kopieren	Kopieren eines Terminkalendereintrags auf ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein sonstiges Gerät:  > Kalender, markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahlstaste, markieren Sie das Ereignis und drücken Sie dann  > Senden > Übertragungsmethode
Weckfunktion einstellen	Weckfunktion einstellen:  > Anwendungen > Alarm


Funktion	Beschreibung
Weckfunktion deaktivieren	Weckfunktion ausschalten: Drücken Sie DEAKTIV. oder  . Eine Verzögerung von acht Minuten festlegen: Drücken Sie SNOOZE.
Rechner	Berechnungen durchführen:  > Anwendungen > Rechner
Währungsumrechner	Währung umrechnen:  > Anwendungen > Rechner  > Wechselkurs Geben Sie den Wechselkurs ein, und drücken Sie  . Geben Sie dann den Betrag ein, und drücken Sie  > Währung umrechnen

Funktion	Beschreibung
Ladezeit (Autoeinbausatz)	Telefon wird nach Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne geladen.  > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Ladezeit




11.2.10 Datenanrufe

Funktion	Beschreibung
Daten senden	Schließen Sie das Telefon an einem Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab. 
Daten empfangen	Schließen Sie das Telefon an ein Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung. 

11.2.11 Netzfunktionen

Funktion	Beschreibung
Netzeinstellungen	Netzinformationen anzeigen und Einstellungen anpassen:  > Einstellungen > Netz

11.2.12 Tools

Funktion	Beschreibung
Termin anlegen	Einen neuen Termin anlegen:  > Kalender, markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahlstaste und dann  > Neu
Termin anzeigen	Termin anzeigen oder bearbeiten:  > Kalender, markieren Sie den Tag, drücken Sie die mittlere Auswahlstaste, blättern Sie zum Ereignis und drücken Sie ZEIGEN

11.2.13 Sicherheit

Funktion	Beschreibung
SIM-PIN	SIM-Karte sperren oder entsperren:  > Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann folgende Nachricht an: SIM gesperrt.
Anwendung sperren	Anwendungen des Telefons sperren:  > Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren

11.2.14 Nachrichten und Unterhaltung

Hinweis: Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt

Sie können zum Beispiel Bilder, Videos, Klingeltöne und Spiele vom mobilen Internetportal Vodafone live! herunterladen.

Funktion	Beschreibung
Browser starten	Browser-Sitzung starten:  > Vodafone live! > Vodafone live!
WAP-Setup	Ein WAP-Profil auswählen oder erstellen:  > Vodafone live! > Profile
Download von einer WAP-Seite	Bild, Sound oder andere Datei von einer WAP-Seite herunterladen: Markieren Sie die Datei. Drücken Sie WÄHLEN und dann SPEICHERN.
Spiel oder Applikation herunterladen (Browser)	Spiel oder Java™ -Applikation mit dem Browser herunterladen:  > Vodafone live! > Vodafone live!, markieren Sie die Anwendung, drücken Sie WÄHLEN und dann DOWNLOAD

Funktion	Beschreibung
Spiel oder Applikation starten	Starten eines Spiels oder einer Anwendung in Java™: ☰ > Meine Spiele , markieren Sie die Anwendung und drücken Sie WÄHLEN
Einstellungen für Spiele oder Applikationen ändern	Lautstärke, Priorität oder andere Einstellungen für Spiele oder Anwendungen in Java™ ändern: ☰ > Einstellungen > Java Einstellungen
Bilder verwalten	Bilder und Animationen verwalten: ☰ > Multimedia > Meine Bilder
Sounds verwalten	Ruftöne, selbst komponierte oder heruntergeladene Klänge verwalten: ☰ > Multimedia > Meine Klingeltöne
Videoclips verwalten	Videoclips verwalten: ☰ > Multimedia > Videos

Funktion	Beschreibung
Foto- und Videoeinstellungen der Kamera	Empfindlichkeit und andere Einstellungen der integrierten Kamera anpassen: ☰ > Multimedia > Kamera ☰ > Einstellungen Bilder oder ☰ > Multimedia > AufnehmenVideo ☰ > VideoEinstellungen <i>Hinweis: Foto- und Videokamera verwenden dieselben Einstellungen.</i>

DIESES TELEFONMODELL ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BEGRENZUNG DER EXPOSITION DURCH ELEKTROMAGNETISCHE FELDER

Ihr Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die international empfohlenen Höchstwerte für die Belastung durch elektromagnetische Felder nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, der ICNIRP, erarbeitet und beinhalten Sicherheitsfaktoren, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherstellen.

Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit, die als SAR (Specific Absorption Rate) oder spezifische Absorptionsrate bezeichnet wird. Die von der ICNIRP festgelegte SAR-Höchstgrenze (ICNIRP SAR) für Mobilfunkgeräte beträgt für die allgemeine Bevölkerung 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert, der bei Prüfungen mit diesem Gerät am Ohr gemessen wurde, betrug 0,96 W/kg*. Da Mobilfunkgeräte die verschiedensten Funktionen bereitstellen, können sie auch an anderen Betriebspositionen verwendet werden, beispielsweise am Körper** (siehe Bedienungsanleitung). In diesem Fall betrug der höchste gemessene SAR-Wert 0,72 W/kg*.

Da der SAR-Wert bei der maximalen Sendeleistung des Mobilfunkgeräts gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert für dieses Gerät während des Betriebs typischerweise unter dem genannten Wert. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Sendeleistung des Geräts automatisch auf den geringst möglichen Wert eingestellt wird, der erforderlich ist, um das Netzwerk zu erreichen.

SAR-Werte für verschiedene Telefone und Bedienpositionen können voneinander abweichen. Sie entsprechen jedoch alle den behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Bitte beachten Sie, dass technische Weiterentwicklungen an diesem Modell zu veränderten SAR-Werten für neuere Produkte führen können. In allen Fällen genügen die SAR-Werte aber den Anforderungen der Richtlinien.

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb von Mobilfunkgeräten erforderlich. Um die Belastung zu verringern, empfiehlt sie, die Dauer von Gesprächen zu begrenzen und/oder Freisprecheinrichtungen einzusetzen, um einen möglichst großen Abstand zwischen Mobilfunkgerät und Kopf bzw. Körper einzuhalten.

Daten zur spezifischen Absorptionsrate 85

12 Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Websites der Weltgesundheitsorganisation (<http://www.who.int/emf>) und von Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

* Die Tests wurden in Übereinstimmung mit internationalen Prüfrichtlinien durchgeführt. Der Höchstwert enthält einen erheblichen Sicherheitsfaktor als zusätzlichen Schutz für die Bevölkerung und zur Berücksichtigung von möglichen Messabweichungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Motorola Testprotokoll sowie den Unterlagen zum Beurteilungsverfahren und zur Messfehlergenauigkeit für dieses Produkt.

** Bitte beachten Sie für den körpernahen Betrieb den Abschnitt Sicherheit und Allgemeine Informationen.

- B**
- Besonderer Signalton 76
 - Bild
 - anzeigen 84
 - Bildschirmschoner 58
 - herunterladen 45, 83
 - Hintergrund 32, 58
 - Screen Saver 32
 - verwalten 31
 - Bild-ID 30, 32, 61
 - Bildschirmschoner 58
 - Browser
 - Hintergrundsitzungen 45
 - Browser-
 - Animation 45
 - Bild 45
 - Browser-Setup 45, 83
 - Java-Applikationen 83
 - Rufton 45
 - verwenden 43, 83
 - WAP-Setup 45
 - Web-Profile 83
 - Browser-Taste 52
- C**
- Codes
 - ändern 53
 - Standard- 53, 55
 - vergessen 55
 - Computer
 - mit Telefon verbinden 41
 - D**
 - Datenanruf 81
 - mit externem Gerät verbinden 41
 - Datum einstellen 56
 - Display
 - anpassen 77
 - Beschreibung 47
 - Farbe 59
 - Helligkeit 59
 - Hintergrundbeleuchtung 59
 - Sprache 77
 - Standby-Display 47
 - Zeitspanne für das Abschalten 59
 - DTMF-Töne
 - aktivieren 78
- E**
- senden 78
 - Eigene Rufnummer 70
 - eigene Rufnummer 19, 56
 - eigene Töne 76
 - Einführung 1
 - Eingehender Anruf** (Meldung) 61
 - Einschalttaste 1
 - E-Mail 72
 - Endetaste 1
 - Entsperrcode
 - ändern 53
 - eingeben 17
 - Standard- 53, 55
 - umgehen 55
 - Entsperrcode eingeben** (Meldung) 54
 - Entsperren
 - Anwendung 83
 - Telefon 54
 - externes Display 53
 - externes Gerät
 - mit Telefon verbinden 41

- A**
- Akku
 - Akkulebensdauer verlängern 59
 - einsetzen 16
 - laden 16
 - Ladezustand 49
 - Verlängern der Akkulebensdauer 15
 - Akku aufladen** (Meldung) 49
 - Aktive Leitung 49
 - aktive Leitung wechseln 60
 - Animation
 - anzeigen 84
 - Bildschirmschoner 58
 - herunterladen 45, 83
 - Hintergrund 32, 58
 - Screen Saver 32
 - verwalten 31
 - Anklopfen 67
 - ankommender Anruf
 - annehmen 18
 - umleiten 71
 - Anpassen des Menüs 76
 - Anruf
 - absetzen 18
 - Anklopfen 67
 - annehmen 18
 - Antwortoptionen 57
 - Auslandsvorwahl 62
 - beenden 18, 39
 - empfangen 18
 - Gebühren 79
 - halten 68
 - Lautsprecher 79
 - Liste der angenommenen Anrufe 62
 - Liste der gewählten Rufnummern 62
 - Notrufnummer 62
 - Passwort für Anrufsperre ändern 53
 - Signal, abschalten 17, 61
 - Signaltyp 17, 56, 76
 - Sperre 71
 - Timer 79
 - umleiten 71
 - unbeantworteter Anruf 64
 - wählen 18
 - weiterleiten 68
 - Zweigegehlautsprecher 53
 - Anruf annehmen 18, 57
 - Anruf beenden 18, 39
 - Anruf erfolglos, Nummer besetzt** (Meldung) 60
 - Anrufe umleiten 71
 - anrufen 18
 - Anrufer-ID 32
 - Anrufer-Identifizierung 30, 61
 - Anrufsperre 71
 - Anwendung, sperren und entsperren 83
 - Anzeigen
 - Akkuladezustand 49
 - aktive Leitung 49
 - Datenübertragung 48
 - GPRS 43, 48
 - Groß-/Kleinschreibung 21
 - Mailbox 49, 66
 - Nachrichten- 49
 - Roaming 49
 - Signalstärke 48
 - Signaltyp 49
 - Texteingabemodus 21
 - Auslandsvorwahl 62
 - automatisch 60

- F**
- Farbe, Einstellung 59
 - Faxanruf 41
 - Feste Nummern 78
 - Foto
 - aufnehmen 29
 - Bild-ID 30, 32, 61
 - herunterladen 45, 83
 - Hintergrund 32
 - Screen Saver 32
 - senden 29
 - verwalten 31
 - G**
 - Global zurücksetzen 77
 - GPRS-Anzeige 43, 48
 - Groß-/Kleinschreibungsanzeige 21
 - H**
 - Headset-Buchse 1
 - Helligkeit, einstellen 59
 - Hintergrund 32, 58
 - Hintergrundbeleuchtung 59
 - Hörmuschel-Lautstärke 17
 - I**
 - iTAP 24
 - J**
 - Java-Applikationen 83
 - Joystick 1
 - K**
 - Kamera
 - Foto aufnehmen 29
 - Kamera-
 - Einstellungen 84
 - Kamerataste 52
 - Kategorie
 - Ansicht 75
 - Rufton-ID 75
 - Telefonbucheintrag 75
 - Kein Signal, einstellen 56
 - Klingeltöne
 - ein-/ausschalten 76
 - Einstellung 75
 - Konferenzgespräch 71
 - Kurzwahl 65
 - L**
 - Lautsprecher
 - aktivieren 79
 - automatische Rufannahme 80
 - Lautstärke 17
 - Hörmuschel 17
 - Lautstärke-
 - Lautsprecher 17
 - Rufton 17, 76
 - Spiele 84
 - Tastatur 76
 - Lautstärketaste 52
 - Lautstärketasten 1, 17
 - Leitung, wechseln 60
 - letzte Anrufe 62
 - linker Softkey
 - anpassen 77
 - Funktionen 1, 47
 - Liste der angenommenen Anrufe 62
 - Liste der gewählten Rufnummern 62

M

Mailbox 66

Meldung **SIM gesperrt** 17, 83

Menü

- anpassen 76
- Ansicht, ändern 76
- Funktionen umstellen 76
- Sprache, einstellen 77
- Symbole im Standby-Display ändern 77
- Symbole, in Text umwandeln 76
- verwenden 50

Menü-

- Text eingeben 19

Menütaste 1

mittlere Auswahl Taste 50

MMS-Vorlage 71

Multimedia-Nachricht

- senden 71

N

Nachrichten-

- Easy SMS 71

lesen 72

MMS-Vorlage 71

Multimedia-Nachricht 71

Text 71, 72

Navigationstaste 1, 50

Netzeinstellungen 81

Neue Nachricht 49

Notizblock 65

Notrufnummer 62

Nummer

- eigene Nummer anzeigen 19, 70
- eigene Nummer speichern 56

Nummer wählen 18, 78

Nummern eingeben 26

O

Öffnen zur Anrufannahme 57

optionale Funktion, Definition 13

optionales Zubehör, Definition 13

P

Passwörter. *Siehe* Codes

PIN2-Code der SIM-Karte ändern 53

PIN2-Code, ändern 53

PIN-Code

- ändern 53
- eingeben 83

PIN-Code der SIM-Karte

- ändern 53
- eingeben 83

Q

Quick Dial 78

R

rechter Softkey

- anpassen 77
- Funktionen 1, 47

Reisladegerät 16

Roaminganzeige 49

Rufnummer

- Aktive Leitung 49
- aktive Leitung wechseln 60
- Auslandsvorwahl 62
- eigene Nummer anzeigen 19, 70
- eigene Nummer speichern 56

90 Index

Index 91

Tastatur

- Anrufe annehmen 57
- Lautstärke einstellen 76

Taste

- Browser- 52
- einschalten 1
- Ende- 1, 52
- Kamera- 52
- Lautstärke- 52
- Lautstärkeregelung 1, 17
- linker Softkey 1, 47, 77
- Menü 1
- mittlere Auswahl Taste 50
- Navigationstaste 1, 50
- rechter Softkey 1, 47, 77
- Senden 1, 52
- Sprech- 1, 52

Telefon

- Aktive Leitung 49
- aktive Leitung wechseln 60
- alle Optionen zurücksetzen 77
- Antwortoptionen 57
- Codes 53
- Datum einstellen 56
- ein-/ausschalten 17
- Entsperrcode 53
- entsperren 17, 54
- gespeicherte Informationen löschen 77
- mit externem Gerät verbinden 41
- Netzeinstellungen 81
- Öffnen zur Anrufannahme 18
- Sicherheitscode 53
- Signal, abschalten 17, 61
- Signaltyp 17, 56, 76
- sperrern 54
- Sprache, einstellen 77
- Tastatur, Anrufe annehmen 57
- Uhrzeit einstellen 56

Telefonbuch

- Bild-ID 30, 32, 61
- Eintrag bearbeiten 74
- Eintrag speichern 73
- Einträge sortieren 75
- Hauptrufnummer, einstellen 76
- Kategorie für Eintrag 75
- Kategorieansicht 75
- Klingeltöne 75, 76
- Kurzwahlnummer 65
- Lichtsignal-ID für Kategorie 75
- Nummer wählen 73
- Schnellwahl 66
- Sprachwahl 74
- zwei Nummern verbinden 65

Terminkalenders 81, 82

Text

- Eingabe 19
- Eingabemodus, Einrichtung 21
- Groß-/Kleinschreibung, ändern 21
- numerischer Modus 26
- Symbol-Modus 26
- Symboltabelle 26
- tippen 22
- Vereinfachte Texteingabe mittels iTAP Software 24
- Zeichentabelle 23

Texteingabemodus 21

- festlegen 21

Timer 79

Tippen von Text 22

TransFlash 14

92 Index

erneut wählen 60

in Telefonbuch speichern 73

zwei Nummern verbinden 65

Rufnummernanzeige. *Siehe* Anrufer-ID

Rufton

- herunterladen 45, 83
- verwalten 84

Rufton, erstellen 76

Ruftonlautstärke, einstellen 17, 76

S

Schnellwahl

- Einstellen 76
- verwenden 66

Screen Saver 32

Sendetaste 1

Service-Rufnummer 78

Shortcuts 70, 77

Sicherheitscode

- ändern 53
- Standard- 53

Signal

- abschalten 17, 61
- aufzeichnen 76
- Definition 56
- einstellen 56
- Einstellung 17, 76
- Signalstärke 48
- Signalton, einstellen 17, 76
- Signaltyp, einstellen 17, 56, 76
- Signaltypanzeigen 49
- SIM-Karte

 - Definition 13
 - Meldung **SIM gesperrt** 17, 83
 - PIN2-Code, ändern 53
 - PIN-Code, ändern 53
 - sperrern 83
 - Vorsichtsmaßnahmen 13

SIM-Karte-()-

- einsetzen 13
- PIN-Code eingeben 17

Softkey

- Abbildung 1
- anpassen 77
- Funktionen 47

Softkeys anpassen 77

Sound

- herunterladen 45, 83
- verwalten 84

Speicher, extern 14

Sperrern

- Anwendung 83
- SIM-Karte 83

sperrern

- Telefon 54

Spiele 83, 84

Sprache, einstellen 77

Sprachnachricht-Anzeige 49, 66

Sprachwahl 74, 80

Sprechtaste 52

- Abbildung 1
- Nummer wählen 74

Standby-Display

- Definition 47
- Standby-Zeit, verlängern 59

Symbole, Eingeben 26

Symboltabelle 26

T

Taschenrechner 82

U

Übertragungsanzeige 48

Uhr

- einstellen 56

Uhrzeit einstellen 56

Universal IC Card 13

USIM 13

V

Verbindung halten 68

Verpasste Anrufe (Meldung) 64

Vibrationsalarm

- abschalten 17, 61
- einstellen 56
- Einstellung 17, 76

Videoclip

- aufnehmen 36, 37
- herunterladen 45, 72, 73
- verwalten 84

Vorhersagende Texteingabe 24

W

Wahlwiederholung

- automatisch 60
- wenn besetzt 60

WAP-Seiten 43

WAP-Setup 45

Web-Profil 83

Web-Seiten 83

Weckfunktion 82

Weiterleiten eines Anrufs 68

Z

Zeichentabelle 23

Zubehör 13, 41

Zubehörschluss 1

Zurücksetzen und Löschen 77

Zweigegeleutsprecher 53

Zweigegeleutsprecher eingeschaltet (Meldung) 53

6803556C20

Index 93