LG

CE 0168

P/N: MFL67106407(1.0)

LG-A170 Benutzerhandbuch - Deutsch

Diese Anleitung hilft Ihnen, die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons besser zu verstehen. Darin werden die Funktionen des Telefons erläutert.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Entsorgen von alten Akkus

1. Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG.
2. Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
3. Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
4. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
5. Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Ihr neues Mobiltelefon

Hörer

Display

Auswahltasten
Über diese Tasten führen Sie jeweils die Funktion aus, die auf dem Display direkt darüber angegeben ist.

Sendetaste
Mit dieser Taste können Sie eine Telefonnummer wählen und eingehende Anrufe annehmen.

Öffnung für die Handschlaufe

Navigationstasten
Für den schnellen Zugriff auf die Telefonfunktionen.
(nach oben): Kontakte
(nach unten): Profile
OK : Taste Menü/OK
(links): Nachrichten
(rechts): Kalender

Gesprächsende/Aus-Taste
Mit dieser Taste können Sie das Telefon ein- und ausschalten, Anrufe beenden, oder in den Standby-Modus zurückkehren.

Alphanumerische Tasten
Mit den Zifferntasten können Sie (meistens) Nummern oder Zeichen eingeben.

Kopfhörerbuchse / Ladegerätanschluss

Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus

Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine Plug-in-SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig! › Die Plug-in-SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
› Es werden nur 2/2,5 GB-SIM-Karten unterstützt.

Abbildungen

1 Akkuabdeckung öffnen
2 Akku entnehmen
3 SIM-Karte einsetzen
4 Akku einlegen
5 Akkuabdeckung schließen
6 Akku aufladen

WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nur bei ausgeschaltetem Telefon. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

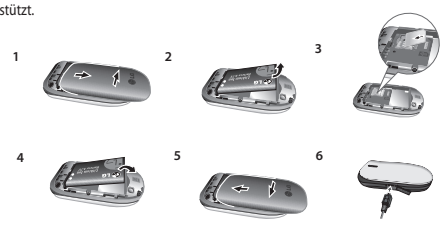

Kurze Übersicht über die Funktionen

Kalender

Nach Aufrufen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Das aktuelle Datum wird durch den quadratischen Cursor markiert. Mit den Navigationstasten können Sie den Cursor auf ein anderes Datum verschieben.

Kontakte

Sie können in Ihren Kontakten nach einem bestimmten Kontakt suchen.

1 Wählen Sie **Kontakte** im Bildschirm **Menü** und anschließend **Suche.** Oder drücken Sie (nach oben) im Standby-Bildschirm.
2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
3 Blättern Sie mit den Auf/Ab-Navigationstasten durch die Kontakte. Mithilfe der Links/Rechts-Navigationstasten können Sie durch die jeweiligen Rufnummern blättern.

- **Neuer Kontakt:** Über dieses Menü können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen.
- **Kurzwahl:** Weisen Sie Kontakten die Tasten 2 bis 8 zu.
  > **SOS-Nachricht:** (Kurzwahl -> Ok ->Taste 9) An vordefinierte Nummern (max. 3) kann durch langes Drücken der Taste 9 eine Notfallnachricht übermittelt werden. Wenn Sie im Standby-Bildschirm die Taste 9 lange drücken, wird die Meldung „SOS-Nachricht festlegen?" angezeigt. Drücken Sie **Ja.** Geben Sie dann die gewünschte Nachricht und die drei Nummern ein, an die die Nachricht im Notfall gesendet werden soll. Drücken Sie anschließend **Speichern**.
- **Alle kopieren:** Sie können alle Einträge von der SIM-Karte in den Telefonspeicher und umgekehrt kopieren.
- **Alle löschen:** Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher löschen.
- **Speicherstatus:** Sie können den Speicherstatus des Speichers der SIM-Karte bzw. des Telefons überprüfen.
- **Information**
  > **Servicerufnummern:** Rufen Sie die Liste der Servicerufnummern Ihres Dienstanbieters auf.
  > **Eigene Nummer:** Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehen.
  > **Visitenkarte:** Sie können eine eigene Visitenkarte speichern und einsehen. Diese Karte kann Ihren Namen, Ihre Mobilnummer, Ihre Privat- und Büronummern und/oder Ihre E-Mail-Adresse beinhalten und kann mit Nachrichten versendet werden.

Anrufliste

Sie können eine Liste mit folgenden Attributen anzeigen: alle Anrufe, entgangene Anrufe, eingehende Anrufe, Anrufdauer. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können außerdem die Anzahl Ihrer ausgehenden Anrufe anzeigen lassen.

- **Alle Anrufe:** Zeigt die drei Listen (eingehende, ausgehende und entgangene Anrufe) in chronologischer Reihenfolge an.
- **Entgangene Anrufe:** Sie können sich die letzten 20 entgangenen Anrufe anzeigen lassen.
- **Ausgehende Anrufe:** Sie können sich die letzten 20 ausgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen.
- **Eingehende Anrufe:** Sie können sich die letzten 20 eingegangenen Anrufe anzeigen lassen.
- **Anrufdauer:** Sie können sich die Dauer der ein- und ausgehenden Anrufe anzeigen lassen.

Spiele

Das LG-A170 enthält einige vorinstallierte Spiele, mit denen Sie sich die Zeit vertreiben können. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Spiele**.

Nachrichten

Nachrichten senden

1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Neue Nachricht**.
2 Ein neuer Nachrichten-Editor wird geöffnet. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der SMS-Modus.
3 Geben Sie die Nachricht mit dem T9-Modus oder dem manuellen ABC-Modus ein. Sie können den Texteingabemodus ändern, indem Sie # länger gedrückt halten.
4 Drücken Sie **Opt.** und wählen Sie **Einfügen**, um **Symbol, Vorlage, Kontakt, Visitenkarte**.
5 Drücken Sie **Senden an**.
6 Geben Sie die Telefonnummer ein, oder drücken Sie **Opt.** und wählen Sie **Kontakte** oder **Zuletzt verwendet,** um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Wählen Sie die Nummer und drücken Sie **Einfügen** und anschließend **Optionen**.
7 Drücken Sie **Senden**.

- **Eingang**: Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, wird ein entsprechendes Signal ausgegeben. Die Nachricht wird hier zudem gespeichert.
- **Entwürfe:** In diesem Menü werden Ihre gespeicherten Nachrichten angezeigt.
- **Ausgang:** In diesem Menü werden die Nachrichten angezeigt, die gesendet werden sollen oder die nicht gesendet werden konnten.
- **Gesendet:** In diesem Menü werden die Nachrichten (Zeit und Inhalt) angezeigt, die bereits gesendet wurden.
- **Mobilbox abhören:** Über dieses Menü können Sie schnell auf die Sprachmitteilungen in Ihrer Mailbox zugreifen.
- **Info-Nachrichten:** Infodienste versenden Textnachrichten über das Mobilfunknetz an Ihr Telefon.
- **Vorlagen:** Eine Liste vordefinierter Nachrichten. Sie können die Nachrichtenvorlagen anzeigen oder bearbeiten, oder Sie können neue Vorlagen erstellen.
- **Einstellungen:** In diesem Menü können Sie Einstellungen für die Funktionen Ihres Dienstanbieters festlegen.

Text eingeben

Mithilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen in den Kontakten, zum Verfassen von Nachrichten und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden: T9-Modus, manueller ABC-Modus und 123-Modus.

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen eingegebenen Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Ziffernteste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind.

ABC-Modus

Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis dieser Buchstabe angezeigt wird.

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Zahlen durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

Profile

Sie können Ihr Profil ändern, indem Sie **Allgemein, Lautlos, Nur vibrieren, Laut, Flugmodus** oder **Headset** wählen.

- **Allgemein:** Ist dieses Profil eingestellt, wird auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- **Lautlos:** Rufton und Vibrationsalarm sind deaktiviert. Ist dieses Profil eingestellt, wird auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- **Nur vibrieren:** Der Rufton ist deaktiviert, nur der Vibrationsalarm ist aktiv. Ist dieses Profil eingestellt, wird auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- **Laut:** Dies ist das Standardprofil. Die Ruf- und Tastentöne sind auf die maximale Lautstärke eingestellt. Ist dieses Profil eingestellt, wird auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- **Flugmodus:** Wählen Sie diese Funktion, um den Flugmodus auf **Ein** oder **Aus** zu setzen. Sie können keine Gespräche führen oder Nachrichten versenden, wenn der **Flugmodus** aktiviert ist.
- **Headset:** Wenn ein Kopfhörer an das Telefon angeschlossen ist, wird auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.

Sie können bei den meisten Profilen die Ruftonart, die Ruftöne, die Ruftonlautstärke, die Nachrichtentöne, die Lautstärke der Nachrichtentöne, die Tastentöne, die Tastentonlautstärke, die Aufklapptöne, die Effektlautstärke und die Ein/Aus-Lautstärke anpassen.

Extras

- **Falscher Anruf:** Sie können einen falschen eingehenden Anruf einschließlich Name und Rufnummer definieren, der nach einer bestimmten Zeit ausgelöst wird. Um den falschen Anruf einzurichten, müssen Sie die Einstellungen für den falschen Anruf aufrufen. Aktivieren Sie die Option für den falschen Anruf. Wählen Sie in den Optionen das Zeitintervall aus, nach dem der falsche Anruf aktiviert werden soll. Geben Sie Namen und Nummer ein, die dem falschen Anruf zugeordnet werden sollen, und drücken Sie dann auf **Speichern,** um die Änderungen zu übernehmen. Drücken Sie # * # im Standby-Bildschirm, um den falschen Anruf aufzurufen.
- **Rechner:** Der Rechner bietet Standardfunktionen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
- **Stoppuhr:** Mit dieser Option können Sie die Stoppuhrfunktion ausführen.
- **Umrechner:** Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.
- **Weltzeit:** Sie können die aktuelle Zeit in einer anderen Zeitzone oder in einem anderen Land anzeigen.

Organizer

- **Wecker:** Sie können bis zu drei Uhrzeiten festlegen, zu denen ein Wecksignal ertönt.
- **Notiz:** Sie können Ihre eigenen Notizen hinzufügen.

Einstellungen

- **Datum & Zeit:** Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.
- **Sprache:** Hier können Sie eine andere Sprache für die Textanzeige Ihres Telefons wählen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Spracheingabemodus.
- **Anzeige:** Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.
  > **LED-Beleuchtung:** Wenn Sie **LED-Beleuchtung** auf **Ein** stellen, ist die LED-Anzeige auf der Vorderseite aktiv.
  - Ein-/Ausschalten, Ordner öffnen/schließen, Eingehende SMS: 1 Blinkmuster
  - Eingehender Anruf: Blinkt, solange der Rufton erklingt.
  - Alarm: Blinkt, bis Sie den Alarm ausschalten oder das Ende der Alarmtondauer erreicht wird.
  - Aufladen des Akkus: Die LED leuchtet. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.
- **Anrufen:** Sie können das Menü dem Anruf anpassen.
- **Sicherheit:** Hier können Sie die Sicherheitseinstellungen für Ihr Telefon festlegen.
  > **PIN-Abfrage**: Wählen Sie einen PIN-Code, der beim Einschalten des Telefons abgefragt werden soll.
  > **Telefonsperre**: Wählen Sie einen Sicherheitscode, der Ihr Telefon **Beim Einschalten, Nach SIM-Wechsel** oder **Sofort** sperrt.
  > **Anrufsperre:** Bestimmen Sie ein Sperrkennwort für alle ausgehenden Anrufe, alle ausgehenden internationalen Anrufe, alle ausgehenden internationalen Anrufe von außerhalb Ihres Heimatlands, alle eingehenden Anrufe oder alle eingehenden Anrufe außerhalb Ihres Heimatlands.
  > **Festwahlnummern:** Wenn Sie einen PIN2-Code für die Aktivierung von Festwahlnummern wählen, können Sie Anrufe auf Ihre Kontakteinträge begrenzen.
  > **Verfolgung bei Verlust (ATMT):** Wenn das Telefon gestohlen wird, sendet es eine SMS an die vom Eigentümer konfigurierten Nummern. Die ATMT-Einstellungen müssen mit Name, Hauptnummer und Zweitnummer konfiguriert werden. Die ATMT-Funktion kann nur verwendet werden, wenn sie aktiviert ist. › Der ATMT-Standardcode ist „0000". Die ATMT-SMS enthält Informationen zur IMEI-Nummer des gestohlenen Telefons, zum aktuellen Standort und zu der Nummer der Person, die das Telefon verwendet.
  > **Codes ändern**: Um den Sicherheitscode, oder den PIN-, PIN2- oder ATMT-Code zu ändern, müssen Sie erst den alten und dann den neuen Code eingeben.
- **Energiesparmodus:** Mit der Option **Immer ein** können Sie den Akkuverbrauch reduzieren, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Wählen Sie die Energiespareinstellungen **Immer ein, Nachtmodus** oder **Aus.**
- **Netzauswahl:** Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen.
- **Einst. zurücksetzen:** Über diese Option können Sie die Fabrikeinstellungen wieder herstellen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode. Die Standardeinstellung ist „0000".
- **Speicherstatus:** Sie können den freien Speicherplatz sowie die Belegung jedes Speichers prüfen.

❑ Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

⚠ **WARNUNG**

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs immer aus.
- Halten Sie das Telefon nicht in der Hand, während Sie ein Fahrzeug führen.
- Schalten Sie das Gerät an Tankstellen, in Kraftstoffdepots, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten aus.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich die angegebenen Originalakkus und -Ladegeräte.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.

ACHTUNG

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund jeweils geltender Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon.
- Verwenden Sie zur Vermeidung von Schäden am Telefon ausschließlich Originalzubehör.
- Bei allen Sendern von RF-Signalen besteht die Gefahr des Auftretens von Störungen durch Interferenzen an elektronischen Geräten in unmittelbarer Nähe. Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Entsorgen Sie den Akku entsprechend den geltenden Vorschriften.
- Nehmen Sie das Telefon oder den Akku nicht auseinander.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon LG-A170 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.745 W/kg (10 g) bzw. 0.371 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Telefons

⚠ **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol.)
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Setzen Sie Zubehör, wie beispielsweise Kopfhörer, umsichtig ein. Üben Sie keinen unnötigen Druck auf die Antenne aus.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Alle Mobiltelefone sind für Interferenzen anfällig, wodurch die Leistung des Geräts beeinträchtigt werden kann.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, dessen Funktionieren nicht durch die unsachgemäße Installation einer Freisprecheinrichtung zu behindern. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Hinweis Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In Flugzeugen können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es ausschließlich in Fällen, in denen dies ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

❑ Technische Daten

Allgemeines

Produktname: LG-A170
System: GSM 900 / DCS 1800
Dualband-Endgerät

Umgebungstemperatur

Max: +55 °C (entladen)
+45 °C (laden)
Min: -10 °C

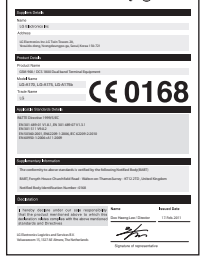

Declaration of Conformity LG Electronics

Product Name
LG-A170

Product Model
GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

Model Name
LG-A170, LG-A170.A, LG-A170ba

Trade Name
LG

CE 0168

Notified Bodies: 0168/0192
EN 301 489-01 v1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1, EN 62209-2:2010
EN 60950: 1:2006+A11:2009

Additional Information

This conformity to above standards is verified by the following Notified Body(NABT):

NABT Eurofins House Deadmill Road Shalford on Thames Surrey - GU4 8JZ, United Kingdom

Notified Body Identification Number: 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the Council directive(s) and standard(s) with the above mentioned standards and directives.

LG Electronics Logistics and Service B.V.
Microweerstraat 15, 5017 DE Almere, The Netherlands

Name: Hwa-Myung Lee / Director
Issued Date: 17-Mar-2011

Signature of representative

LG

CE 0168

P/N: MFL67106407(1.0)

LG-A170 User Guide - English

This guide will help you to understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of the features on your phone.
Some of the contents of this manual may differ from your phone depending on the phone software or your service provider.

Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
2. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more that 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
3. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
4. The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
5. For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

Getting to know your phone

Earpiece

Display screen

Soft keys
Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.

Send key
You can dial a phone number and answer incoming calls.

Hand Strap Hole

Navigation keys
Use for quick access to phone functions.

(up) : Contacts
(down) : Profiles
OK : Menu/OK key
(left) : Messaging
(right) : Calendar

End/Power key
Allows you to power the phone on or off, end calls, or return to Standby mode.

Alphanumeric keys
Most of the time, the numeric keys are used to input numbers or characters.

Earphone jack/ Charger port

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a mobile phone network, you are provided with a plug-in SIM card which is loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! › The plug-in SIM card and its contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.
› only 2G/2.5G SIM supported

Illustrations

1 Open battery cover
2 Remove the battery
3 Insert your SIM
4 Insert the battery
5 Close the battery cover
6 Charge your battery

WARNING: Do not remove the battery while the phone is switched on, as this may damage the phone.

Quick feature reference

Calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is placed on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Contacts

You can search for a contact in your Contacts.

1 Press **Contacts** and choose **Search**, select **Contacts** from the **Menu** screen or press (up) from the standby screen.
2 On the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
3 To scroll through the contacts, use the up and down navigation keys. To scroll through their different numbers use the left and right navigation keys.

- **New contact:** You can add phonebook entries by using this menu.
- **Speed dials:** Assign contacts to any keys between 2 and 8.
  > **SOS message:** (Speed dials-> Ok ->Key 9) An emergency message can be sent to the predefined number's (3 maximum) by pressing and holding the 9 key. When the 9 key is pressed and held, a popup message appears: 'Set SOS message?'. Press 'Yes' then type the required message and enter 3 numbers to which you want the message to be sent in Emergency mode. Then press Save/Done.
- **Copy all:** You can copy all entries from the SIM card memory to the Phone memory or from the Phone memory to the SIM card memory.
- **Delete all:** You can delete all entries from the SIM card memory or Phone memory.
- **Memory status:** You can check the memory status for your SIM and phone.
- **Information**
  > **Service dial number:** Access the list of service numbers assigned by your service provider securely.
  > **Own number:** You can save and check your own numbers on the SIM card.
  > **Business card:** You can save and check your business card containing information including your name, mobile phone, home, office and email, and send it in a message.

Call history

You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call durations. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called.

- **All calls:** Displays the lists of all three types (Received/ Dialled/Missed calls) by time.
- **Missed calls:** This option lets you view the last 20 unanswered calls.
- **Dialled calls:** This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).
- **Received calls:** This option lets you view the last 20 incoming calls.
- **Call duration:** Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls.

Games

Your LG-A170 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. Press Menu and select **Games**.

Messaging

Sending a message

1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
2 A new message editor will open. The default setting of the message editor is SMS mode.
3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. You can switch text input modes by pressing .
4 Press **Options** and choose **Insert** to add an **Symbol, Template, Contact, Business card**.
5 Press **Send to**.
6 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list select the number and press Insert, then Option.
7 Press **Send**.

- **Inbox:** You will be alerted when you have received a message. It will also be saved here.
- **Drafts:** This menu shows the message you have saved.
- **Outbox:** This menu allows you to view the message which is about to be sent or could not be sent.
- **Sent:** This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content.
- **Listen voice mail:** This menu provides you with a quick way to access your voice mailbox.
- **Info messages:** Info service messages are text messages that are delivered by the network to your handset.
- **Templates:** There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages.
- **Settings:** This menu allows you to set the features of your network service provider.

Entering text

You can enter alphanumeric characters via the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Profiles

You change your profile, then choose from General, Silent, Vibrate only, Outdoor, Flight mode and Headset.

- **General:** After setting up this profile, the indicator will be displayed on the standby screen.
- **Silent:** Ring tone and vibrator are both disabled. When you set up this profile, the indicator will be displayed on the standby screen.
- **Vibrate only:** The ring tone is disabled, only the vibrator is enabled. When you set up this profile, the indicator will be displayed on the standby screen.
- **Outdoor:** This is the default profile. Ring tone and key tone volume are set to maximum. When you set up this profile, the indicator will be displayed on the standby screen.
- **Flight Mode:** Use this function to switch the Flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls or send messages when **Flight mode** is switched **On**.
- **Headset:** When the headset is connected to the phone, the indicator will be displayed on the standby screen. You can personalise your call alert type, ring tones, ring volume, message alert type, message tones, message volume, keypad tones, keypad volume, flip tones, effect sound volume and power on/off volume.

Tools

- **Fake call:** You can set a fake incoming call which will come after a specific time with the name and number you set. To set Fake call, go to Fake call in Settings. Set Fake call to ON. Select the time after which you want the Fake call to be activated from the options. Give the Name and Number from whom the Fake call is to come, and finally press Save to save your settings. Now to invoke the fake call press from the standby screen.
- **Calculator:** This contains the standard functions such as Addition, Subtraction, Multiplication and Division.
- **Stopwatch:** This option allows you to use the function of a stopwatch.
- **Unit converter:** This converts any measurement into a unit you want.
- **World clock:** Allows you to determine the current time in another time zone or country.

Organiser

- **Alarm:** You can set up to 3 alarm clocks to go off at a specified time.
- **Memo:** You can register your own memos here.

Settings

- **Date & Time:** You can set functions relating to the date and time.
- **Languages:** You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- **Display:** You can adjust settings for the phone display.
  > LED Lighting - When you select LED Lighting On, the LED display on the front cover works.
  - Power on/off, Folder open/close, Incoming SMS: Flash 1 cycle.
  - Incoming call: Keep flashing until ring tone ends.
  - Alarm: Keep flashing until you turn it off or the end of the alarm duration.
  - Battery charging: Keep the light on. When the battery is fully charged, the LED switched off.
- **Call:** You can set the menu depending on the call.
- **Security:** This menu allows you to set the phone securely.
  > **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
  > **Phone lock** - Choose a security code to lock your phone, When power on, When SIM changed or Immediately.
  > **Call barring** - Choose a barring password for all outgoing calls, outgoing international, outgoing international when roaming, all incoming calls, or incoming when roaming.
  > **Fixed dial number** - Choosing a PIN2 code to enable fixed dial number lets you restrict calls to only those in Contacts.
  > **Anti-theft mobile tracker** - If the handset is stolen, the handset sends the SMS to the numbers configured by the real owner. The user must configure the ATMT settings with his name, primary phone number, secondary number. The user must set ATMT ON to activate the ATMT feature. The default ATMT code is "0000". ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, its current location & the number of the person who is using the handset.
  > **Change codes** - To change your security code or PIN1 or PIN2 code, or ATMT code, enter the old code followed by the new one.
- **Power save:** If you set **Always on**, you can save the battery power when you are not using the phone. Choose to switch between power save settings **Always on, Night only** or **Off**.
- **Network selection:** You can select a network that will be registered either automatically or manually.
- **Reset settings:** Use **Reset** to restore the factory settings. You need the security code to activate this function. The default number is "0000".
- **Memory status:** You can check the free space and memory usage of each repository.

❑ Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Failure to follow these guidelines may be dangerous or illegal. More detailed information is given in this manual.

⚠ WARNING

- Mobile phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of reach of small children. It includes small parts which if detached may present a choking hazard.
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

CAUTION

- Switch the phone off in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with pertinent legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-A170 has been designed to comply with applicable safety requirements regarding exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the pertinent guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.745 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.371 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents of countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

⚠ WARNING

Only use batteries, chargers and accessories that have been approved for use with this phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if it is covered with wrapping or vinyl wrapper.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not expose this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories such as the earphone cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones are susceptible to interference, which may affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas where you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give your full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can fail or cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Your hearing may be damaged if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Note Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point. Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference with aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the cabin crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of reach of small children. It includes small parts which if detached may present a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to discharge the battery completely before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may impair battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption by the charger.

❑ Technical data

General

Product name : LG-A170
System : GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min : -10°C

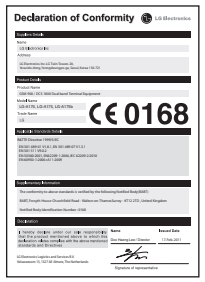

Declaration of Conformity LG Electronics

Product Name
Address
Product Name
Model Name
Trade Name
CE 0168
Declaration
Name
Issued Date
17-Mar-2011
Signature of representative