

Благодарим ви за закупуването на Sony Ericsson W980 Walkman®
Наслаждавайте се на часове музика – до 8000* записа – и звук,
който се доближава възможно най-много до този на оригиналния
запис.

За допълнително съдържание на телефона отидете
на www.sonyericsson.com/fun.

Регистрирайте се сега, за да получите комплект от
инструменти, безплатно онлайн място за съхранение
и специални оферти, новини и състезания
на www.sonyericsson.com/myphone.

За поддръжка на продукта, отидете
на www.sonyericsson.com/support.

*Приема eAAC+ кодирани файлове.

Акcesoари – Още за вашия телефон

Активен високоговорител MAS-100

Защитен калъф с вграден високоговорител и FM радио антена: Носете и споделяйте музиката си навън.



Bluetooth™ Car Speakerphone HCB-105

Преносимо устройство „свободни ръце“ за използване в кола.



Music Desk Stand MDS-65

Проектирано за наситен звук.



Акcesoарите може да се купят отделно, но може да не са налични на всеки пазар. За да видите пълния набор, отидете на www.sonyericsson.com/accessories.

Съдържание

Начало на работата 6

Сглобяване	6
Включване на телефона.....	7
Помощ.....	8
Зареждане на батерията.....	8
Общ преглед на телефона.....	9
Когато телефонът е затворен.....	11
Когато телефонът е отворен.....	12
Навигация.....	14
Памет.....	15
Език на телефона.....	15
Въвеждане на текст.....	16

Walkman® 17

Преносимо стерео устройство за свободни ръце	17
Плейър Walkman®	17
PlayNow™	22
TrackID™	22
Онлайн музика и видеоклипове	23
Видеоплейър	23
Радио	23
MusicDJ™	24
Записване на звук	25

Прехвърляне и манипулиране на съдържание 25

Манипулиране на съдържание в телефона	25
--	----

Изпращане на съдържание на друг телефон	26
Прехвърляне на съдържание на и от вашия компютър	26
Използване на USB кабела	27
Име на телефона	28
Използване на безжична технология Bluetooth™	29
Архивиране и възстановяване	30

Повикване 32

Извършване и получаване на повиквания.....	32
Контакти	34
Списък на повикванията	38
Ускорено набиране	38
Гласова поща	38
Гласов контрол	39
Повече от един разговор едновременно	40
Ограничаване на повиквания.....	42
Време и стойност на повикванията	43
Показване или скриване на собствения телефонен номер	44

Снимане 44

Визьор и клавиши на камерата.....	44
Използване на камерата	45
Получаване на повече от камерата	45

Преглед и поставяне на тагове на снимки	46
PhotoDJ™ и VideoDJ™	48
Използване на блогове	48
Отпечатване на снимки	49

Съобщения 50

Текстови съобщения	50
Картинни съобщения	51
Опции при съобщения	51
Шаблони	52
Гласови съобщения	52
Имейл	53
Мои приятели	54
Информация за зоната и клетката	56

Интернет 57

Показалци	57
Страници с хронология	57
Получаване на повече от браузъра	57
Защита в интернет и сертификати	58
Уеб емисии	59

Синхронизиране 61

Синхронизиране с компютър	61
Синхронизиране чрез интернет услуга	62

Допълнителни функции ... 64

Самолетен режим	64
Услуга за актуализиране	64

Позициониращи услуги	65
Аларми	66
Календар	67
Бележки	68
Задачи	68
Профили	69
Час и дата	69
Тема	70
Оформление на главното меню	70
Тонове на звънене	70
Ориентация на екрана	71
Игри	71
Приложения	71
Защити	72

Отстраняване на неизправности 74

Често задавани въпроси	74
Съобщения за грешка	77

Важна информация 78

Указания за безопасно и ефикасно използване	80
Ограничена гаранция	85
FCC Statement	87
Declaration of Conformity for W980	88

Индекс 89

Sony Ericsson W980 Walkman®

UMTS HSDPA 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900

Това ръководство за потребителя е публикувано от Sony Ericsson Mobile Communications AB или неин местен филиал без да се предоставят каквито и да било гаранции. Подобрения и промени на това ръководство за потребителя, предизвикани от печатни грешки, неточности на текущата информация или усъвършенстване на програмите и/или техниката, могат да се извършват от Sony Ericsson Mobile Communications AB по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включвани в новите издания на това ръководство за потребителя. Всички права запазени.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Номер на публикация: 1211-1834.1

Моля, отбележете:

Някои от услугите в това ръководство за потребителя не се поддържат от всички мрежи. *Това се отнася и за Международния номер за спешни повиквания 112 на GSM.*

Ако се съмнявате дали можете да използвате определена услуга, или не, се обърнете към своя мрежов оператор или доставчик на услуги.

Моля, изчетете *Важната информация*, преди да използвате мобилния си телефон.

Вашият мобилен телефон има способността да зарежда, съхранява и препраща допълнително съдържание, например тонове на звънене. Употребата на такова съдържание може да се ограничава или забранява от правата на трети лица, включително, но не само ограничаване по силата на приложимите закони за авторско право. Вие, а не Sony Ericsson, сте напълно отговорни за допълнителното съдържание, което изтеглите на или препращате от вашия мобилен телефон. Преди употребата от ваша страна на каквото и да било допълнително съдържание, моля уверете се, че то е правилно

лицензирано или оторизирано по някакъв друг начин. Sony Ericsson не гарантира точността, целостта или качеството на каквото и да било допълнително съдържание или каквото и да било съдържание на трета страна. Sony Ericsson не носи никаква отговорност, при никакви обстоятелства, за неподходящо използване от вас допълнително съдържание или друго съдържание на трети лица. Smart-Fit Rendering е търговска марка или регистрирана търговска марка на ACCESS Co., Ltd. Bluetooth е търговска марка или регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG Inc. и всяко използване на тази марка от Sony Ericsson става срещу лиценз.

Лорото "зелена капка", SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID и VideoDJ са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ се поддържа от Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote и Gracenote Mobile MusicID са търговски марки или регистрирани търговски марки на Gracenote, Inc.

WALKMAN е търговска марка или регистрирана търговска марка на Sony Corporation.

Lotus Notes е търговска марка или регистрирана търговска марка на International Business Machines Corporation.

Sony е търговска марка или регистрирана търговска марка на Sony Corporation.

Google™ и Google Maps™ са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google, Inc.

SyncML е търговска марка или регистрирана търговска марка на Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson е търговска марка или регистрирана търговска марка на Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition е търговска марка или регистрирана търговска марка на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook и Vista са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.

Въвеждането на текст T9™ е търговска марка или регистрирана търговска марка на Tegic Communications. Въвеждането на текст T9™ е лицензирано по едно или повече от следните: патенти на САЩ №№ 5818437, 5953541, 5187480, 5945928 и 6011554; патент на Канада № 1331057; патент на Великобритания № 2238414B; стандартен патент на Хонконг № HK0940329; патент на Република Сингапур № 51383; Европейски патент № 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; допълнителни патенти по целия свят са в процес на утвърждаване.

Този продукт е защитен от конкретни права за интелектуална собственост на Microsoft. Използването или разпространението на такава технология извън този продукт е забранена, без наличието на лиценз от Microsoft. Собствениците на съдържание използват правата за цифрово управление на Windows Media (WMDRM), за да защитят тяхната интелектуална собственост, включително и авторските си права. Това устройство използва WMDRM софтуер за достъп до WMDRM-защитено съдържание. Ако WMDRM софтуерът не успее да защити съдържание, собствениците на съдържание могат да се обърнат към Microsoft да отмени способността на софтуера да използва WMDRM за възпроизвеждането или за съдържание, защитено от копиране. Отмяната не се отразява върху незащитеното съдържание. Когато изтеглите лицензи за защитено съдържание, вие се съгласявате, че Microsoft може да включи списък на анулирани лицензи. Собствениците на съдържание могат да изискат от вас да актуализирате WMDRM за достъп до тяхното

съдържание. Ако откажете да направите актуализацията, няма да имате достъп до съдържанието, което изисква актуализацията.

Java и всички търговски марки и емблеми, базирани на Java, са регистрирани търговски марки на Sun Microsystems, Inc. в САЩ и други страни.

Лицензионно споразумение с краен потребител за Sun™ Java™ J2ME™.

Това изделие е лицензирано според лиценз за портфейл за патенти за MPEG-4 визуални и AVC средства за лична и нетърговска употреба от потребител за (i) кодиране на видео в съответствие с визуалния стандарт MPEG-4 („MPEG-4 видео“) и стандарта AVC (AVC видео) и/или (ii) декодиране на MPEG4 или AVC видео, което е било кодирано от потребител, включен в лична и нетърговска дейност, и/или е получено от доставчик на видео, лицензиран от MPEG LA за предоставяне на MPEG-4 видео и/или AVC видео. Никакви лицензи не трябва да бъдат давани или прилагани за каквато и да било друга употреба. Допълнителна информация, включително и отнасящата се до промоционална, вътрешна и комерсиална употреба и лицензиране, може да бъде получена от MPEG LA, L.L.C. Вж. <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 аудио декодираща технология, лицензирана от Fraunhofer IIS and Thomson. Ограничения: Софтуерът е конфиденциална, защитена с авторско право, информация на Sun и собствеността върху всички копия остава на Sun и/или носителите на лиценз. Клиентът не може да модифицира, разкомпилира, деасемблира, разшифрова и извлича или по-друг начин извършва обратно конструиране на Софтуера. Софтуерът не може да се отдава под наем, прехвърля или подлицензира – нито изцяло, нито отчасти.

Експортиране на регулации: Този продукт, включително всички софтуерни и технически данни, които съдържа този продукт или са доставени заедно с него, могат да са обект на законите за контрол на износа на САЩ, включително и на Закона за администриране на експорта на САЩ (U.S. Export Administration Act) и прилежащите му регулации, както и програмите за санкциониране, администрирани от Финансовото министерство на САЩ за контрол на чуждестранните активи (U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control) и могат да бъдат допълнително обект на регулации за износ и внос в други страни. Потребителят и всеки притежател на продукта приема да спазва строго цялата такава нормативна уредба и потвърждава, че поема задължението да получава лиценз за експорт, реекспорт и импорт на този продукт. Този продукт, без ограничения, включително и всякакво софтуерно съдържание в него, не може да бъде изтеглян или експортирано или реекспортирано по какъвто и да било друг начин (i) в или до гражданин или постоянно пребиваващ в Куба, Ирак, Северна Корея, Либия, Судан, Сирия (като този списък може да бъде променен от време на време), както и във всяка страна, върху която САЩ е наложила ембарго на стоки; или (ii) във всяка от Страните със специално обозначение от Финансовото министерство на САЩ или (iii), или до който и да било човек или обект от какъвто и да било друг списък със забрани, който може да се поддържа от Правителството на САЩ, включително, но не и ограничено до списъка със забрани върху определени личности или обекти на Министерството на търговията на САЩ (U.S. Commerce Department's Denied Persons List or Entity List), или списък на Държавния департамент на САЩ за санкции при разпространение (U.S. State Department's Nonproliferation Sanctions List).

Ограничени права: Употребата, размножаването или разкриването е обект на ограниченията от страна на Правителството на САЩ, зададени в Rights in Technical Data and Computer Software Clauses в DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) и FAR 52.227-19(c) (2), както са приложими.

Другите продукти и имена на фирми, споменати в настоящото, може да бъдат търговски марки на съответните си притежатели.

Всички права, които не са специално дадени тук, са резервирани.

Всички илюстрации са само за визуализация и могат да не отразяват точно действителния телефон.

Символи за инструкции

Следните символи може да се появят в ръководството за потребителя.



Забележка



Съвет



Внимание



Услуга или функция зависи от мрежата или абонамента. За подробности се обърнете към вашия мрежов оператор.



Използвайте клавиш за избор или навигационен клавиш за придвижване и избор. Вж. *Навигация* на стр. 14.

Начало на работата

Сглобяване

Преди да започнете работа с телефона, трябва да поставите SIM картата и батерията.

За поставяне на SIM картата



- 1 Свалете капачето на батерията.
- 2 Плъзнете SIM картата в отделението ѝ с позлатените контакти, сочещи надолу.

За поставяне на батерията



- 1 Поставете батерията с етикета нагоре и така, че съединителите да са един към друг.
- 2 Плъзнете капачето на батерията на място.

Включване на телефона

За включване на телефона



- 1 Натиснете и задръжте ①.
- 2 Въведете своя ПИН за SIM карта, ако бъде поискано и изберете **OK**.
- 3 Изберете език.
- 4 Изберете **Прод.**, за да използвате съветника за настройка, докато се изтеглят настройките.

💡 Ако искате да коригирате грешка, докато въвеждате ПИН, натиснете (C).

- ! Преди да изключите телефона, трябва да се върнете в готовност.

SIM карта

SIM (Subscriber Identity Module – Модул за самоличност на абоната) картата, която сте получили от мрежовия оператор, съдържа

информация за вашия абонамент. Преди поставяне или изваждане на SIM карта винаги изключвайте телефона и изваждайте зарядното устройство.

- 💡 Можете да запишете информацията за контактите на вашата SIM карта, преди да я извадите от вашия телефон. Вж. За копиране на имена и номера на SIM картата: на стр. 36.

ПИН

За да активирате услугите във вашия телефон, може да ви е необходим ПИН (Персонален идентификационен номер). Своя ПИН получавате от мрежовия си оператор. Всяка цифра от ПИН кода се появява като *, освен ако кодът не започва със същите цифри, както и номер за спешни повиквания, например 112 или 911. Можете да виждате и повиквате номер за спешни повиквания, без да въвеждате ПИН код.

- ! Ако въведете вашия ПИН код неправилно три пъти подред, SIM картата се блокира. Вж. Заключване на SIM картата на стр. 72.

Готовност

След като включите телефона и въведете вашия ПИН, името на мрежовия оператор ще се появи

на екрана. Този изглед се нарича готовност. Вашият телефон сега е готов за употреба.

Помощ

Като допълнение към това ръководство за потребителя, на www.sonyericsson.com/support можете да намерите ръководствата за начинаещи и още информация.

В телефона ви също има помощ и информация.

За да видите съвети и трикове

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Съветник настр.**
- 2 Изберете **Съвети и трикове**.

За преглед на информация за функциите:

- Преминете към функция и изберете **Инфо**, ако е налично. В някои случаи **Инфо** се появява под **Опции**.

За да видите демонстрацията на телефона:

- От готовност изберете **Меню** > **Забавления** > **Демо обиколка**.

За информация за състоянието:

- От готовност натиснете клавиша за силата на звука нагоре.

Зареждане на батерията

Батерията на телефона е частично заредена, когато го купите.

За зареждане на батерията



- 1 Свържете зарядното устройство към телефона. Отнема около 2,5 часа за пълно зареждане на батерията. Натиснете клавиш, за да видите екрана.
- 2 Извадете зарядното устройство, като наклоните щепсела нагоре.

💡 Можете да използвате телефона, докато зареждате. Можете да зареждате батерията по всяко време за повече или по-малко от 2,5 часа. Можете да прекъснете зареждането без да повредите батерията.

Общ преглед на телефона

- 1 Камера за видео повиквания
- 2 Екран
- 3 Клавиши за избор
- 4 Клавиш за повикване
- 5 Клавиш за менюто за дейности
- 6 Клавиш за Walkman®
- 7 Съединител за зарядното устройство, устройство за свободни ръце и USB кабел
- 8 Високоговорител
- 9 Клавиш за край
- 10 Клавиш „Изтриване“
- 11 Клавиш за включване/изключване
- 12 Навигационен клавиш



- 13 Светлина за синхронизация на музика
- 14 Външен навигационен клавиш
- 15 Външен дисплей
- 16 Индикаторна лампичка
- 17 Обектив на камерата
- 18 Клавиши за сила на звука
- 19 Външен клавиш за приложения
- 20 Заклучване на клавиш



Когато телефонът е затворен

Следните приложения са достъпни, когато телефонът е затворен:

- Плейър Walkman®
- Готовност
- Радио

За активиране на външния дисплей

- Ако телефонът е отворен, затворете го.
- Ако телефонът е затворен, натиснете клавиша за сила на звука.

За заключване или отключване на външния дисплей

- Плъзнете клавиша за заключване.

За превключване между приложения



- Натиснете .

За използване на приложение

- Натиснете външния навигационен клавиш.

Отговор на външния навигационен клавиш

Може да зададете телефона да звъни или вибрира, когато натискате външния навигационен клавиш.


За да използвате отговора на външния навигационен клавиш.

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Звуци и сигнали** > **Реакц. на клавиша**
> **Опции за допир.**
- 2 Изберете опция.

Когато телефонът е отворен

Менюто е достъпно от режим готовност, когато телефонът е отворен.

Общ преглед на менютата

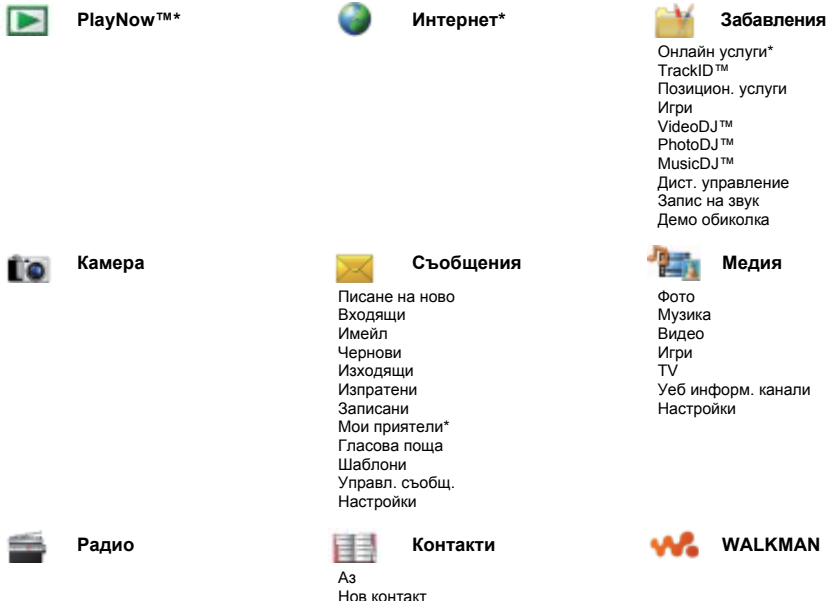



Повиквания**



Всички



Отговорени



Набрани



Пропуснати



Организатор

Файлов диспечер**

Аларми

Приложения

Видео повикване

Календар

Задачи

Бележки

Синхронизация

Таймер

Хронометър

Калкулатор

Списък кодове



Настройки**



Общи

Профили

Час и дата

Език

Услуга актуализ.

Гласов контрол

Нови събития

Бързи клавиши

Самолетен режим

Защита

Съветник настр.

Достъпност*

Съст. телефон

Фабрична настр.



Звуци и сигнали

Сила на звънене

Тон на звънене

Беззвучен режим

Усилващ се звън

Вибрир. аларма

Сигнал за съобщ.

Реакц. на клавиша



Дисплей

Фон

Изглед гл. меню.

Тема

Начален екран

Скринсейвър

Размер на часовник

Яркост

Ред. обозн. линии*



Повиквания

Ускор. набиране

Умно търсене

Пренас. повикв.

Превкл. на Лин.2*

Управление

Време и цена*

Покажи/скрий №

Свободни ръце

Отвор. за отговор



Свързване

Bluetooth

USB

Име телефон

Мреж. споделяне

Синхронизация

Управл. устройства

Мобилни мрежи

Комуникация данни*

Интернет настр.

Настройки пряко

Настройки съобщ.*

SIP настройки

Аксесоари

* Някои от менютата зависят от оператора, мрежата и абонамента.

** Използвайте клавиша за навигация за придвижване по разделите и подменютата. За повече информация вж. Навигация на стр. 14.

Навигация

За придвижване в менютата:



- 1 От готовност изберете **Меню**.
- 2 Използвайте навигационния клавиш, за да се придвижвате в менютата.

За избор на действия на екрана

- Натиснете, левия, централния или десния клавиш за избор.

За преглед на опции за елемент

- Изберете **Опции**, например, за редактиране.

За да завършите функция:

- Натиснете .

За връщане в готовност:

- Натиснете .

За придвижване в медията

- 1 От готовност изберете **Меню > Медия**.
- 2 Преминете към елемент от менюто, като натиснете навигационния клавиш надясно.
- 3 За да се върнете обратно, го натиснете наляво.

За изтриване на елементи

- Натиснете , за да изтриете елементи като номера, букви, снимки и звуци.

Раздели

Разделите могат да бъдат достъпни. Например, **Настройки** има раздели.



За придвижване между раздели

- Натиснете клавиша за навигация наляво или надясно.

Бързи клавиши

Можете да използвате бързите клавиши на клавиатурата, за да отидете директно във функции.

Използване на навигационни бързи клавиши:

- От готовност натиснете , ,  или , за да преминете директно към дадена функция.

За редактиране на навигационен бърз клавиш:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Бързи клавиши**.
- 2 Преминете към опции и изберете **Редакт**.
- 3 Преминете към опция на менюто и изберете **Бр. кл.**

Бързи клавиши на главното меню

Номерирането на менютата започва от горе вляво и се движи диагонално и след това надолу ред по ред.

За отиване директно в главното меню

- От готовност изберете **Меню** и натиснете  – , ,  или .

- ! **Изглед гл. меню.** трябва да се зададе на **Решетка**. Вж. За промяна на оформлението на главното меню: на стр. 70.

Меню за дейности

Менюто за дейности дава бърз достъп до:

- **Нови събит.** – пропуснати повиквания и нови съобщения.
- **Текущи прил.** – приложения, които работят във фонов режим.
- **Мое меню** – добавяне на вашите любими функции за бърз достъп.
- **Интернет** – бърз достъп до интернет.

За отваряне менюто за дейности:

- Натиснете .

Памет

Можете да записвате съдържание в паметта на телефона и на SIM картата. Изображения, текстови съобщения и контакти се записват в паметта на телефона. Можете да избирате да записвате съобщения, картинни съобщения и контакти на SIM картата. Можете да прехвърляте съдържание между телефона и компютъра.

Език на телефона

Можете да изберете език за използване във вашия телефон.

За смяна на езика на телефона:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Език** > **Език на телефона**.
- 2 Изберете опция.

Въвеждане на текст

Можете да използвате многоударно въвеждане на текст или въвеждането на текст T9™ , за да въвеждате текст. Методът за въвеждане на текст T9™ използва речник за разпознаване на думите.

За смяна на метода на въвеждане на текст:

- Когато въвеждате текст, натиснете и задръжте .

За смяна между главни и малки букви:

- Когато въвеждате текст, натиснете .

За въвеждане на цифри:

- Когато въвеждате текст, натиснете и задръжте  – .

За въвеждане на точки и запетаи:

- Когато въвеждате текст, натиснете .

За въвеждане на символ:

- 1 Когато въвеждате текст, изберете **Опции** > **Добави символ**.
- 2 Преминете към символ и изберете **Вмъкни**.

За въвеждане на текст с използване на метода T9™:

- 1 От готовност изберете например **Меню** > **Съобщения** > **Писане на ново** > **Текстово**.
- 2 Ако  не е показано, натиснете и задръжте , за да смените на въвеждане на текст T9.
- 3 Натискайте всеки клавиш само веднъж, дори ако буквата, която искате, не е първата буква върху клавиша. Например, ако искате да напишете думата „Jane“, натиснете , , , . Въведете цялата дума, преди да погледнете предложенията.
- 4 Използвайте  или , за да видите предложения.
- 5 Натиснете , за да приемете предложението.

За въвеждане на текст с помощта на многоударно въвеждане:

- 1 От готовност изберете например **Меню > Съобщения > Писане на ново > Текстово**.
- 2 Ако **T9** не е показано, натиснете и задръжте **(*)a/l/)**, за да смените на многоударно въвеждане на текст.
- 3 Натиснете **(2)** – **(9)** няколкократно, докато се появи желаната буква.
- 4 Когато думата е завършена, натиснете **(#~>)** за добавяне на интервал.

За добавяне на думи към вградения речник

- 1 Когато въвеждате текст с въвеждане на текст T9, изберете **Опции > Изписване дума**.
- 2 Запишете думата с използване на многоударно въвеждане и изберете **Вмъкни**.

Walkman®

Можете да слушате музика, аудио книги и подкасти. Използвайте *Sony Ericsson Media Manager* за прехвърляне на съдържание на и от вашия телефон. За повече информация вж. *Прехвърляне на съдържание на и от вашия компютър* на стр. 26.

Преносимо стерео устройство за свободни ръце

За използване на устройството „свободни ръце“

- Свържете преносимото устройство за свободни ръце. Музиката спира, когато получавате повикване, и се подновява, когато повикването приключи.

Плейър Walkman®

Можете да използвате плейъра Walkman® и когато телефонът е отворен, и когато телефонът е затворен.

За изпълняване на музика

- 1 Когато телефонът е затворен, натиснете **(C/F)**, за да преминете към Walkman® плейъра.
- 2 Натиснете ► ■.

- 3 Натиснете ▲, за да търсите във вашата музика.
- 4 Преминете към записа и натиснете ►■.

За спиране изпълняването на музика

- Натиснете ►■.

За бързо придвижване напред или превъртане назад

- Натиснете и задръжте ►► или ◀◀.

За придвижване между песни:

- Натиснете ►►| или |◀◀.

За търсене във вашата музика

- Натиснете ▲.

За минимизиране на плейъра

- Когато е телефонът е отворен и вие слушате музика, изберете **Опции** > **Минимизиране**.

За задаване на светлинни ефекти

- 1 От готовност натиснете (🎵) и изберете **Опции** > **Настройките** > **Светл. ефекти**.
- 2 Изберете опция.

За връщане към плейъра

- Натиснете (🎵).

Управление с разклащане

За смяна на запис



- Когато телефонът е затворен и музиката се възпроизвежда, натиснете и задръжте ►■ и преместете телефона надясно с движение на китката надясно, за да преминете към следващия запис. За да преминете към предишния запис, използвайте същото действие наляво.

За разбъркване на записите



- Когато телефонът е затворен и музиката се възпроизвежда, натиснете и задръжте ►■ и разклатете телефона си.

За смяна на силата на звука



- 1 Когато телефонът е затворен и музиката се възпроизвежда, задръжте телефона пред вас с лицето нагоре.

- 2 Натиснете и задръжте ►■ и сгънете ръка нагоре и към себе си, за да увеличите звука. За да намалите звука, повторете действието в обратна посока.

Изчистете стереото и баса

Изчистването на стереото и баса се активират, когато настройвате ръчно еквалайзера.

За да активирате изчистване на стереото и баса, използвайте предварителни настройки

- 1 Когато е телефонът е отворен и вие слушате музика, изберете **Опции** > **Настройки** > **Еквалайзер**.
- 2 Изберете която и да било от предварителните настройки, освен **Нормално**.

Списъци за изпълнение

Можете да създавате списъци за изпълнение, за да организирате музикални файлове. Даден файл можете да добавите към повече от един списък за изпълнение.


Когато изтриете списък за изпълнение или файл от списък за изпълнение, действителната песен не се изтрива перманентно от паметта на телефона, а само препратката в списъка към него.

За създаване на списък за изпълнение:

- 1 От готовност изберете **Меню > Медия > Музика > Списъци изпълн.**
- 2 Преминете към **Нов списък изпъл.** и изберете **Добавяне.**
- 3 Въведете име и изберете **ОК.**
- 4 За всяка песен, която искате да добавите, преминете към песента и изберете **Марк.**
- 5 Изберете **Добавяне** за добавяне на песните към списъка за изпълнение.

! На телефона може да са му необходими няколко минути, за да създаде списък за възпроизвеждане.

За създаване на списък за изпълнение:

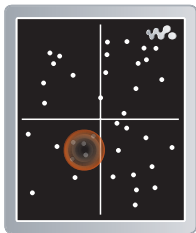

! За създаване на списък за възпроизвеждане, записите трябва да се прехвърлят в телефона с използване на Sony Ericsson Media Manager. За информация как да анализирате музиката си, вж. помощта за Media Manager.

- 1 От готовност изберете **Меню > Медия > Музика > SensMe™ > Отвори.**
- 2 Натиснете (⬅), (➡), (⬆) или (⬇), за да разглеждате различни записи.
- 3 Изберете **Добавяне** и натиснете (⬅) или (➡), за да изберете област със записи.
- 4 Изберете **Създай**, за изпълнение на списъка за изпълнение от Walkman® плейъра.
- 5 Изберете **Опции > Запис списък** и въведете име и изберете **ОК.**

! На телефона може да са му необходими няколко минути, за да създаде списък за възпроизвеждане.

За добавяне на файлове към списък за изпълнение:

- 1 От готовност изберете **Меню > Медия > Музика > Списъци изпълн.**
- 2 Изберете списък за изпълнение.
- 3 Преминете към **Добавяне на музика** и изберете **Добави.**

- 4 За всяка песен, която искате да добавите, преминете към песента и изберете **Марк**.
- 5 Изберете **Добавяне** за добавяне на песните към списъка за изпълнение.

За премахване на песни от списък за изпълнение:

- 1 От готовност изберете **Меню > Медия > Музика > Списъци изпълн.**
- 2 Изберете списък за изпълнение.
- 3 Преминете към песента и натиснете **(C)**.

Аудио книги

Можете да слушате аудио книги, които сте прехвърлили на вашия телефон от компютър чрез Sony Ericsson Media Manager.

- ! *Може да отнеме няколко минути преди прехвърлената аудио книга да се покаже в списъка с налични аудио книги.*

За изпълняване на аудио книги

- 1 Когато телефонът е затворен, натиснете **(C)**, за да преминете към Walkman® плейъра.
- 2 Натиснете **►■**.
- 3 Натиснете **▲** и изберете **Аудио книги**.
- 4 Изберете аудио книга.
- 5 Преминете към глава и натиснете **►■**.

- ! *Аудио книгите, които са в различен формат от M4B или които нямат ID3v2 тагове за раздели, могат да бъдат намерени в папка **Песни**.*

FM предавател

Можете да изпълнявате музикални или аудио книги чрез външно радио чрез FM радио честотна връзка. Иконата  индикира радиопредаване.

- ! *Не използвайте FM предавателя на места, където е забранено. FM предавателят няма да работи в държави, където не е разрешен от закона, когато телефонът е в самолетен режим или когато няма мрежово покритие.*

За препращане на музика към FM радио

- 1 Поставете телефона на разстояние от 10 метра (33 фута) от радиото, като между тях не трябва да има плътни предмети. Максималното разстояние варира в зависимост от заобикалящата среда.
- 2 **Външно FM радио:** „Tune“ е неизползвана честота.
- 3 **Телефон:** От готовност изберете **Меню > Медия > Музика**.
- 4 Търсете по категории с помощта на клавиша за навигация.

- 5 Преминете към заглавие и изберете **Изпълн.**
- 6 Изберете **Опции > FM трансмитер.**
- 7 Използвайте  or , за да изберете същата честота като тази на външното радио.
- 8 Изберете **Старт.**
- 9 Изберете **Готово** за да се върнете към изглед Walkman® плейър.

 Преместете телефона по-близо до радиото, ако прехвърлянето не работи. Качеството на звука може да бъде подоброено с промяна на честотата.

За спиране прехвърлянето на музика

- 1 В изглед Walkman® плейър, изберете **Опции > FM трансмитер.**
- 2 Изберете **Стоп.**

 Прехвърлянето спира, когато спрете изпълнението на музиката и излезете от Walkman® плейъра.



PlayNow™

Можете да се свържете към PlayNow™, за да изтеглите тонове на звънене, игри, музика, теми и фонове. Можете да визуализирате или чуете съдържанието, преди да го закупите и изтеглите на вашия телефон.

 Тази услуга не е налична във всички страни.

Ако не можете да използвате PlayNow™, вж. *Отстраняване на неизправности* на стр. 74.

За използване на PlayNow™

- 1 От готовност изберете **Меню > PlayNow™**.
- 2 Преминете към уеб сайта на PlayNow™ и следвайте инструкциите за визуализиране и закупуване на съдържание.

TrackID™

TrackID™ е услуга за разпознаване на музика. Можете да търсите по заглавия на песни, имена на изпълнители и албуми.

 За информация, свързана с разходите, свържете се с вашия доставчик на услуги.

Ако не можете да използвате TrackID™, вж. *Отстраняване на неизправности* на стр. 74.

За търсене на информация за песен:

- Когато чуете песен по високоговорителя, от готовност изберете **Меню > Забавления > TrackID™ > Старт.**
- Когато свири радиото, изберете **Опции > TrackID™**.

Онлайн музика и видеоклипове

Можете да гледате видеоклипове и слушате музика чрез пряко изпълнение към телефона от интернет. Ако не можете да използвате интернет, вж. *Отстраняване на неизправности* на стр. 74.

За избиране на акаунт за данни за пряко изпълнение:

- 1 От готовност изберете **Меню > Настройки > раздел Свързване > Настройки пряко > Свързване чрез:**.
- 2 Изберете акаунта за данни, който искате да използвате.
- 3 Изберете **Запис**.

За пряко изпълнение на музика и видеоклипове:

- 1 От готовност изберете **Меню > Интернет**.
- 2 Изберете **Опции > Отиди на > Показалци**.
- 3 Изберете връзка за пряко изпълнение.

Видеоплейър

За изпълняване на видеоклипове

- 1 От готовност изберете **Меню > Медия > Видео > Видеофилми**.
- 2 Преминете към заглавие и изберете **Изпълн**.

За спиране на изпълняването на видеоклипове

- Натиснете централния клавиш за избор.

Радио

- ! *Не използвайте телефона като радио в места, където е забранено.*

Можете да използвате радиото и когато телефонът е отворен, и когато телефонът е затворен.

За слушане на радио

- 1 Свържете устройството за свободни ръце към телефона.
- 2 Когато телефонът е затворен, натиснете , за да преминете към радио изглед.
- 3 Натиснете в центъра външния навигационен клавиш.

За автоматично търсене на радиостанции:

- Когато радиото работи, натиснете и задръжте ▲ или ▼, за да търсите следващите или предишните налични канали.

За ръчно търсене на радиостанции:

- Когато работи радиото, натиснете ► или ◄.

За смяна на силата на звука:

- Когато свири радиото, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

За минимизиране на радиото

- Когато е телефонът е отворен и вие слушате музика, изберете **Опции** > **Минимизиране**.

За връщане към радиото

- От готовност изберете **Меню** > **Радио**.

Запазване на радиостанциите

Можете да запишете до 20 предварително настроени канали.

За записване на радиостанциите:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Радио**.
- 2 След като сте намерили радиостанция, изберете **Опции** > **Запис**.
- 3 Преминете към позиция и изберете **Вмъкни**.

За избор на записани радиостанции:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Радио** > **Опции** > **Канали**.
- 2 Изберете на радиостанция.

За превключване между записани канали

- Когато телефонът е затворен и радиото работи, натиснете ▲ или ▼, за да преминете към предишния или следващия записан канал.

MusicDJ™

Можете да композирате и редактирате мелодии, които да използвате като тонове на звънене. Една мелодия се състои от четири типа записи – **Ударни**, **Баси**, **Акорди** и **Акценти**. Един канал съдържа редица музикални блокове. Блоковете се състоят от предварително аранжирани звуци с различни характеристики. Блоковете се групират във **Въведение**, **Соло**, **Рефрен** и **Смяна**. Мелодията се композира чрез добавяне на музикални блокове към каналите.

За композиране на мелодия:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Забавления** > **MusicDJ™**.
- 2 Изберете **Вмък**, **Копир**. или **Постав**. блокове.

- 3 Използвайте , ,  или  за придвижване между блоковете.
- 4 Изберете **Опции** > **Запис мелодия**.

Записване на звук

Можете да запишете гласова бележка или повикване. Записаните звуци може да се задават и като тонове на звънене.

- ! В някои държави или щати се изисква от закона да информирате и отсрещната страна, преди да запишете разговора.

За записване на звук

- От готовност изберете **Меню** > **Забавления** > **Запис на звук** > **Запис**.

За записване на повикване

- 1 По време на текущ разговор, изберете **Опции** > **Запис**.
- 2 Изберете **Запис**, за да запазите записа.

За прослушване на запис:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Файлов диспечер**.
- 2 Преминете към **Музика** и изберете **Отвори**.
- 3 Преминете към запис и изберете **Изн**.

Прехвърляне и манипулиране на съдържание

Можете да прехвърляте и трансферирате съдържание като снимки и музика.

- ! Не е разрешено да се обмена материал, защитен с авторско право.  идентифицира защитен файл.

Манипулиране на съдържание в телефона

Можете да използвате **Файлов диспечер**, за да манипулирате съдържание в паметта на телефона.

Ако паметта е пълна, изтрийте съдържание, за да освободите място.

За да изберете повече от един елемент в папка

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Файлов диспечер**.
- 2 Преминете към папка и изберете **Отвар**.
- 3 Изберете **Опции** > **Маркиране** > **Маркир. няколко**.
- 4 За всеки елемент, който искате да маркирате, преминете към елемента и изберете **Марк**.

За преглед на състоянието на паметта

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Органайзър** > **Файлов диспечер**.
- 2 Изберете **Опции** > **Състоян. памет**.

За преглед на информацията относно съдържание

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Органайзър** > **Файлов диспечер**.
- 2 Намерете елемента и изберете **Опции** > **Информация**.

Изпращане на съдържание на друг телефон

Можете да изпращате съдържание например, с помощта на съобщения или като използвате Bluetooth™ безжична технология.

За изпращане на елементи

- 1 Преминете към елемент и изберете **Опции** > **Изпращане**.
- 2 Изберете метод на предаване.

- ! Уверете се, че получаващото устройство поддържа метода на предаване, който сте избрали.

Прехвърляне на съдържание на и от вашия компютър

Можете да използвате Sony Ericsson Media Manager за прехвърляне на съдържание между вашия телефон и компютър.

- ! Софтуерът Sony Ericsson Media Manager е включен в компактдиска към телефона и можете да го изтеглите от www.sonyericsson.com/support.

Когато премествате или копирате съдържание от компютър на вашия телефон, неразпознатите файлове биват записвани в **Друга** папката на файловия диспечер.

Изисквани операционни системи

Нуждаете се от една от следните операционни системи, за да използвате софтуера от компактдиска:

- Microsoft® Windows Vista™ 32-битова и 64-битова версии на: Ultimate, Enterprise, Business, Home, Premium, Home Basic)
- Microsoft® Windows XP (Pro или Home), Service Pack 2 или по-нова версия

За да инсталирате Sony Ericsson Media Manager

- 1 Включете компютъра и поставете компактдиска. Компактдискът се стартира автоматично и се отваря инсталационният прозорец.
- 2 Изберете език и щракнете върху **OK**.
- 3 Щракнете върху **Install Sony Ericsson Media Manager** и следвайте инструкциите.

За прехвърляне на съдържание чрез Sony Ericsson Media Manager

- 1 Свържете телефона към компютър чрез USB кабел, поддържан от телефона.
- 2 **Компютър:** *Start (Сmapm)/Programs (Програми)/Sony Ericsson/Media Manager.*
- 3 **Телефон:** Изберете **Запамет. данни**.
- 4 **Компютър:** Изчакайте, докато телефонът се покаже в *Sony Ericsson Media Manager*.
- 5 Премествайте файлове между телефона и компютъра в *Sony Ericsson Media Manager*.

! Не изваждайте USB кабела от телефона или компютъра по време на прехвърлянето на файлове, защото с това може да развалите паметта на телефона.

- 6 За сигурно прекъсване на USB кабела, щракнете с десен бутон върху иконата за сменяем диск в *Windows Explorer* и изберете **Изваждане**.

💡 За подробности по прехвърлянето на музика вж. помощта за *Media Manager*. Щракнете (?) в горния десен ъгъл на прозореца *Sony Ericsson Media Manager*.

Използване на USB кабела

Можете да свържете телефона към компютър с USB кабела, за да синхронизирате, прехвърляте и архивирате съдържанието на телефона и да използвате телефона си като модем. За повече информация посетете www.sonyericsson.com/support, за да прочетете наръчника за започване.



Преди да използвате USB кабела

- Вж. Изисквани операционни системи на стр. 26.



Използвайте само USB кабел, който се поддържа от телефона ви. Не изваждайте USB кабела от телефона или компютъра по време на прехвърлянето на файлове, защото с това може да развалите паметта на телефона.

За безопасно изваждане на USB кабела

- 1 Щракнете с десния бутон върху иконата за сменяем диск в *Windows Explorer*.
- 2 Изберете *Eject* (Изваждане)
- 3 Прекъснете USB връзката, когато се появи съобщение на телефона, гласящо, че е безопасно да го направите.



Не копирайте незабавно файловете, ако сте форматирали драйвера за телефона на вашия компютър. В такъв случай, първо премахнете USB кабелът и рестартирайте телефона.

Плъзгане и пускане на съдържание

Можете да плъзгате и пускате съдържание между паметта на вашия телефон и компютър в *Microsoft Windows Explorer*.

За плъзгане и пускане на съдържание

- 1 Свържете телефона към компютър чрез USB кабела.
- 2 **Телефон:** Изберете **Запамет. данни.**
- 3 **Компютър:** Изчакайте докато паметта на телефона *Windows Explorer*.
- 4 Плъзгайте и пускайте избрани файлове между телефона и компютъра.

Име на телефона

Можете да въведете име за вашия телефон, което да се показва на другите устройства, когато използвате например безжичната технология Bluetooth™.

За въвеждане на име на телефона:

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Свързване**
> **Име телефон.**
- 2 Въведете името на телефона и изберете **OK**.

Използване на безжична технология Bluetooth™

Безжичната технология Bluetooth прави безжичното свързване с други Bluetooth устройства възможно. Например можете:

- да се свържете с устройства за свободни ръце.
- Да се свържете с няколко устройства едновременно.
- да се свържете към компютри и получите достъп до интернет.
- Обмен на елементи.
- Изпълняване на игри за много участници.

 За Bluetooth комуникация ние препоръчваме разстояние до 10 метра (33 фута) без пречки предмети помежду.

Преди да използвате безжична технология Bluetooth

Трябва да включите функцията Bluetooth, за да комуникирате с други устройства. Също може да се наложи да сдвоите телефона си с други Bluetooth устройствата.

За включване на функцията Bluetooth:

- От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Свързване** > **Bluetooth** > **Включване**.

- ! Уверете се, че устройството, с което искате да сдвоите телефона си, е с активирана функция Bluetooth и Bluetooth видимостта е включена.

За сдвояване на устройство с телефона

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Свързване** > **Bluetooth** > **Мои устройства**.
- 2 Преминете към **Ново устройство** и изберете **Добавяне**, за да търсите за налични устройства.
- 3 Изберете устройство
- 4 Въведете парола, ако се изисква.

За да позволите връзка с телефона:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Свързване** > **Bluetooth** > **Мои устройства**.
- 2 Изберете устройство от списъка.
- 3 Изберете **Опции** > **Позволи връзка**.
- 4 Изберете **Винаги питай** или **Винаги**.

- ! Това е възможно само с устройства, които искат достъп до надеждни услуги.

За сдвояване на телефона с Bluetooth устройство за свободни ръце за първи път:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Свързване** > **Bluetooth** > **Свободни ръце**.

- Преминете към устройство и изберете **Да**.
- Введете парола, ако се изисква.

Икономия на енергия

Можете да пестите енергия на батерията с функцията Икономия на енергия. В режим икономия на енергия, можете да се свързвате само с едно Bluetooth устройство. Ако искате да се свържете с повече от едно Bluetooth устройства едновременно, трябва да изключите тази функция.

За включване на режима за икономия на енергия:

- От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Свързване**
> **Bluetooth** > **Пестене енергия**
> **Включване**.

Предаване на звук към и от Bluetooth устройство за свободни ръце

Можете да прехвърляте звук от и на Bluetooth устройството за свободни ръце с клавиш на телефона или устройството за свободни ръце.

За прехвърляне на музика:

- От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Свързване**
> **Bluetooth** > **Свободни ръце** > **Вход.**
повикване.

- Изберете опция. **В телефона** за предаване на звук към телефона.
В своб. ръце за предаване на звук към устройството за свободни ръце.

За предаване на звук по време на повикване

- По време на разговор изберете **Звук**.
- Изберете от списъка.

Архивиране и възстановяване

Можете да архивирате съдържанието на телефона на компютър, като използвате *Sony Ericsson PC Suite* и *Sony Ericsson Media Manager*. С *Sony Ericsson PC Suite* можете да архивирате и възстановявате контакти, календар, задачи и показалци. С *Sony Ericsson Media Manager* можете да архивирате и възстановявате съдържание като музика, снимки и видео клипове.

Преди да архивирате и възстановявате, трябва да инсталирате *Sony Ericsson PC Suite* и the *Sony Ericsson Media Manager*.

- ! **Винаги архивирайте, преди да актуализирате телефона, защото актуализацията може да изчисти потребителското съдържание.**

За да архивирате като използвате Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Компютър:** Стартирайте Sony Ericsson PC Suite от Start/Programs/Sony Ericsson/PC Suite.
- 2 Следвайте инструкциите в Sony Ericsson PC Suite за начина на свързване.
- 3 **Телефон:** Изберете **Режим на тел.**
- 4 **Компютър:** Отидете в раздела архивиране и възстановяване в Sony Ericsson PC Suite и направете архив.

! Sony Ericsson PC Suite ще презапише цялото съдържание на телефона по време на процеса на възстановяване. Можете да повредите телефона си, ако прекъснете този процес.

За да възстановите съдържанието на телефона като използвате Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Компютър:** Стартирайте Sony Ericsson PC Suite от Start/Programs/Sony Ericsson/PC Suite.
- 2 Следвайте инструкциите в Sony Ericsson PC Suite за начина на свързване.
- 3 **Телефон:** Изберете **Режим на тел.**

- 4 **Компютър:** Отидете в раздела архивиране и възстановяване в Sony Ericsson PC Suite и възстановете вашия телефон.

За да архивирате като използвате Sony Ericsson Media Manager

- 1 Свържете телефона към компютъра чрез USB кабел.

! Можете също така да свържете вашия телефон с компютър като използвате Bluetooth.

- 2 **Телефон:** Изберете **Трансфер медия** режим.

- 3 **Компютър:** Стартирайте Sony Ericsson Media Manager от Start/Programs/Sony Ericsson/Media Manager.

- 4 Отидете на секцията за архивиране в Sony Ericsson Media Manager.

- 5 Изберете файловете, които искате да архивирате и направете архив.

! Sony Ericsson Media Manager ще сравни съдържанието на телефона ви с архива в компютъра и тогава ще възстанови липсващите файлове във вашия телефон. Можете да повредите телефона си, ако прекъснете този процес.

За да възстановите съдържанието на телефона като използвате Sony Ericsson Media Manager

- 1 Свържете телефона си с компютър.
- 2 **Телефон:** Изберете **Трансфер медия** режим.
- 3 **Компютър:** Стартирайте *Sony Ericsson Media Manager* от *Start/Programs/Sony Ericsson/Media Manager*.
- 4 Отидете на секцията за аривиране в *Sony Ericsson Media Manager*.
- 5 Изберете файловете, които искате да възстановите и ги възстановете.

- ! За повече информация относно архивирането и възстановяването *Sony Ericsson Media Manager*, вж. *Sony Ericsson Media Manager* ръководството за започване на работа на www.sonyericsson.com/support.

Повикване

Извършване и получаване на повиквания

Трябва да включите телефона и да сте в обсега на мрежа.

За извършване на повикване

- 1 От готовност въведете телефонен номер (с кода за международно избиране на страната и регионалния код, ако има такъв).
- 2 Натиснете .

💡 Можете да повиквате номера от списъка на повикванията и контактите. Вж. *Контакти* на стр. 34, и *Списък на повикванията* на стр. 38. За извършване на повиквания можете да използвате и гласа си. Вж. *Гласов контрол* на стр. 39.

За завършване на разговор

- Натиснете .

За повиквания в чужбина

- 1 От готовност натиснете и задръжте , докато се появи знак +.
- 2 Въведете кода на страната, регионалния код (без водещата нула) и телефонния номер.
- 3 Натиснете .

За повторно набиране на номер:

- Когато се появи **Повторен опит?**, изберете **Да**.

 Докато чакате, не дръжте телефона до ухото си. Когато връзката за повикването се установи, телефонът издава силен сигнал.

За отговаряне на повикване

- Натиснете .

За отказване на повикване:

- Натиснете .

За промяна на силата на звука във високоговорителя по време на разговор:

- Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

За изключване на звука на микрофона по време на повикване

- 1 Натиснете и задръжте .
- 2 Натиснете и задръжте  отново за подновяване.

За включване на високоговорителите по време на повикване:

- Изберете **Звук > Вкл. високогов.**

 Докато използвате високоговорителя, не дръжте телефона до ухото си. Това може да увреди слуха ви.

За проверка на пропуснатите съобщения в режим на готовност:

- Натиснете , за да отворите списъка с повиквания.

Мрежи

Вашият телефон превключва автоматично между GSM и 3G (UMTS) мрежи в зависимост от наличността. Някои мрежови оператори ви позволяват да превключвате мрежите ръчно.

За превключване на мрежи:

- 1 От готовност изберете **Меню > Настройки > раздел Свързване > Мобилен мрежи > GSM/3G мрежи**.
- 2 Изберете опция.

Спешни повиквания

Вашият телефон поддържа международните номера за спешни повиквания, например 112 и 911. Това означава, че той обикновено може да се използва за спешни повиквания във всяка страна, със или без SIM карта, ако се намирате в обсега на 3G (UMTS) или GSM мрежа.

- ! В някои страни може да са популярни и други номера за спешни повиквания. Следователно, вашият мрежов оператор може да е записал на SIM картата допълнителни местни номера за спешни повиквания.

За извършване на спешно повикване:

- От готовност въведете 112 (международния спешен номер) и натиснете .

За показване на местните номера за спешни повиквания:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към **Нов контакт** и изберете **Опции** > **Спец. номера** > **Спешни номера**.

Видео повиквания

Можете да виждате човека на екрана по време на разговор. И двете страни трябва да имат абонамент, поддържащ услугата 3G (UMTS), и трябва също да сте в обхвата на 3G (UMTS) мрежа. Услугата 3G (UMTS) е налична, когато се появи .

За извършване на видео повикване

- 1 От готовност въведете телефонен номер (с кода за международно избиране на страната и регионалния код, ако има такъв).
- 2 Изберете **Опции** > **Видео повик.**

За да използвате увеличението при изходящо видео повикване

- Натиснете  или .

За преглед на опциите на видео повикване

- По време на разговор изберете **Опции**.

Контакти

Можете да записвате номера, имена и лична информация в **Контакти**. Информацията може да се запази в паметта на телефона или на SIM картата.

- 💡 Можете да синхронизирате вашите контакти като използвате *Sony Ericsson PC Suite*.

Контакти по подразбиране

Можете да избирате коя информация за контакти се показва по подразбиране. Ако **Тел. контакти** е избрано по подразбиране, вашите контакти показват цялата информация, записана в **Контакти**. Ако изберете **Номера на SIM** по подразбиране, в контактите ще се показват само имена и номера, записани на SIM картата.

За избор на контакти по подразбиране:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към **Нов контакт** и изберете **Опции** > **Разширени** > **Станд. контакти**.
- 3 Изберете опция.

Контакти в телефона

Контактите в телефона могат да съдържат номера, имена и лична информация. Те се записват в паметта на телефона.

За добавяне на контакт в телефона:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към **Нов контакт** и изберете **Добавяне**.
- 3 Въведете името и изберете **ОК**.
- 4 Преминете към **Нов номер:** и изберете **Добавяне**.
- 5 Въведете номера и изберете **ОК**.
- 6 Изберете опция за номер.
- 7 Преминете между разделите и добавете информация към полетата.
- 8 Изберете **Запис**.

Повикване на контакти

За повикване на контакт в телефона:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към контакт и натиснете .

За отиване директно в списъка на контактите

- От готовност натиснете и задръжте  – .

За повикване с умно търсене

- 1 От готовност натиснете  – , за да въведете последователност от (най малко две) цифри. Всички записи, които съвпадат с последователността от цифри или съответно букви, се показват в списък.
- 2 Преминете към контакт или телефонен номер и натиснете .

За включване или изключване на Умно търсене:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Повиквания** > **Умно търсене**.
- 2 Изберете опция.

Редактиране на контакти

За добавяне на информация към контакт в телефона:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към контакта и изберете **Опции** > **Редакт. контакт**.
- 3 Преминете между разделите и изберете **Добавяне** или **Редакт**.
- 4 Изберете опция и елемент за добавяне или редактиране.
- 5 Изберете **Запис**.



Ако абонаментът ви поддържа услугата **Разпознаването на викащата линия (CLI)**, можете да присвоявате лични тонове на звънене и картини за контакти.

За копиране на имена и номера в контактите в телефона:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към **Нов контакт** и изберете **Опции** > **Разширени** > **Копиране от SIM**.
- 3 Изберете опция.

За копиране на имена и номера на SIM картата:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към **Нов контакт** и изберете **Опции** > **Разширени** > **Копиране на SIM**.
- 3 Изберете опция.

! Когато копирате всички контакти от телефона на SIM картата, цялата съществуваща информация на SIM картата се заменя.

За автоматично записване на имена и телефонни номера на SIM картата:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към **Нов контакт** и изберете **Опции** > **Разширени** > **Автозапис на SIM**.
- 3 Изберете опция.

Контакти на SIM картата

Контактите на SIM картата могат да съдържат само имена и цифри. Те се записват в SIM картата.

За добавяне на контакт на SIM картата:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към **Нов контакт** и изберете **Добавяне**.
- 3 Въведете името и изберете **OK**.
- 4 Въведете номера и изберете **OK**.
- 5 Изберете цифрова опция и добавете още информация, ако е налична.
- 6 Изберете **Запис**.

За повикване на контакт на SIM картата:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към контакт и натиснете .

Изтриване на контакти

За изтриване на всички контакти:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към **Нов контакт** и изберете **Опции** > **Разширени** > **Изтрий вс. конт.**
- 3 Изберете опция.

Състояние на паметта с контактите
Броят номера на контакти, които можете да запишете на телефона или на SIM картата, зависят от наличната памет.

За преглед на състоянието на паметта за контакти

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към **Нов контакт** и изберете **Опции** > **Разширени** > **Състоян. памет**.

Мен

Можете да въведете информация за себе си и например, да изпращате визитната си картичка.

За да въведете информация за себе си

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към **Аз** и изберете **Отваряне**.
- 3 Преминете към опция и редактирайте информацията.
- 4 Изберете **Запис**.

За добавяне на собствената си визитна картичка

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към **Аз** и изберете **Отваряне**.

- 3 Преминете към **Инфо моите кон.** и изберете **Добавяне** > **Създаване нова**.
- 4 Преминете между разделите и добавете информация към полетата.
- 5 Въведете информацията и изберете **Запис**.

Групи

Можете да създавате група от номера и имейл адреси от **Тел. контакти**, към които да изпращате съобщения. Вж. *Съобщения* на стр. 50. Можете да използвате групи (с номера) и когато създавате списъци на избраните викащи. Вж. *Приемане на повиквания* на стр. 42.

За създаване на група от номера и имейл адреси:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към **Нов контакт** и изберете **Опции** > **Групи**.
- 3 Преминете към **Нова група** и изберете **Добавяне**.
- 4 Въведете име за групата и изберете **Продъл**.
- 5 Преминете към **Нов** и изберете **Добавяне**.

- 6 За всеки телефонен номер или имейл адрес на контакт, който искате да маркирате, преминете към него и изберете **Марк.**
- 7 Изберете **Продъл.** > **Готово.**

Списък на повикванията

Можете да видите информация за последните повиквания.

За повикване на номер от списъка на повикванията:

- 1 От готовност натиснете  и преминете към раздел.
- 2 Преминете към дадено име или номер и натиснете .

За добавяне на номер от списъка на повикванията към контактите:

- 1 От готовност натиснете  и преминете към раздел.
- 2 Преминете към номера и изберете **Запис.**
- 3 Изберете **Нов контакт**, за да създадете нов контакт, или изберете контакт, към който да добавите номера.

Ускорено набиране

Ускореното набиране ви позволява да изберете девет контакта, които да набирате бързо. Контактите могат да се запишат в позиции 1-9.

За добавяне на контакти към номера за ускорено набиране:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти.**
- 2 Преминете към **Нов контакт** и изберете **Опции** > **Ускор. набиране.**
- 3 Преминете към номер на позиция и изберете **Добавяне.**
- 4 Изберете контакт.

За ускорено набиране:

- От режим на готовност, въведете номера на позиция и натиснете .



Гласова поща

Ако абонаментът ви включва услуга телефонен секретар, викащите могат да оставят съобщение от гласова поща, когато не могат да отговорят на дадено повикване.

За въвеждане на вашия номер за гласова поща

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройки** > **№ гласова поща.**
- 2 Въведете номера и изберете **ОК.**

За повикване на вашата гласова поща

- От готовност натиснете и задръжте .

Гласов контрол

Чрез създаване на гласови команди можете:

- Гласово набиране – обадете се на някого, като изречете неговото име
- Отговаряне и отказване на повиквания, когато сте свързани с устройство за свободни ръце

За записване на гласова команда с гласово набиране

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Общи**
> **Гласово набиране** > **Активиране**
- 2 Изберете **Да** > **Нова глас. команда** и изберете контакт. Ако контактът има повече от един номер, изберете номера, към който да добавите гласовата команда.
- 3 Запишете гласова команда, например „Емил мобилен“.
- 4 Следвайте инструкциите, които се появяват: Изчакайте тона и изречете командата за запис. Гласовата команда се възпроизвежда, за да я чуете.
- 5 Ако записът звучи добре, изберете **Да**. Ако не, изберете **Не** и повторете стъпка 3 и 4.

- ! *Гласовите команди се записват само в паметта на телефона. Те не могат да се записват в друг телефон.*

За гласово набиране

- 1 От готовност натиснете и задръжте клавиша за сила на звука.
- 2 Изчакайте тона и изречете записаното име, например „Емил мобилен“. Телефонът възпроизвежда отново името и се осъществява повикване.

Отговаряне с глас

С помощта на устройство за свободни ръце можете да приемате и отказвате входящи повиквания с гласа си.

За активирание на гласово приемане и записване на командите за гласово приемане:

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Общи**
> **Гласов контрол** > **Гласов отговор** > **Активиране**.
- 2 Следвайте инструкциите, които се появяват, и изберете **Продъл.** Изчакайте тона и изречете „Приеми“, или изречете каквато и да било друга дума по ваш избор.
- 3 Изберете **Да**, за да приемете, или **Не** за ново записване.
- 4 Следвайте инструкциите, които се появяват, и изберете **Продъл.** Изчакайте тона и изречете „Заето“, или изречете каквато и да било друга дума по ваш избор.

- 5 Изберете **Да**, за да приемете, или **Не** за ново записване.
- 6 Следвайте инструкциите, които се появяват, и изберете **Продъл.**
- 7 Изберете средата, в която искате да активирате гласовия отговор.

За приемане на повикване с използване на гласови команди:

- Изречете „Отговори“.

За отказване на повикване с използване на гласови команди:

- Изречете „Заето“.



Пренасочване на повиквания

Пренасочвайте повиквания, например към телефонен секретар.



*Когато е се използва **Огран. разговори**, някои опции на пренасочване на повиквания не са достъпни. Вж. Ограничаване на повиквания на стр. 42.*

За пренасочване на повиквания

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Повиквания**
> **Пренас. повикв.**
- 2 Изберете тип повикване и опция на пренасочване.
- 3 Изберете **Активиране**.
- 4 Въведете номера за пренасочване и изберете **OK**.



Повече от един разговор едновременно

Можете да провеждате повече от един разговор едновременно. Например можете да задържите текущо повикване, докато правите второ или отговаряте на второ. Можете също да превключвате между двете повиквания. Не можете да отговорите на трето повикване, без да завършите едно от първите две повиквания. Можете също така да се присъединявате към два разговора.

Чакащо повикване

Ще чуете бипване, ако получите второ повикване докато е активирано чакащо повикване.

За активиране на чакащо повикване:

- От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Повиквания**
> **Управление** > **Чакащо повикв.**
> **Активиране**.

За завършване на второ повикване:

- 1 По време на разговор, натиснете . Това поставя провеждания разговор в режим на задържане.

- Изберете **Опции** > **Доб. повикване**.
- Въведете номера за набиране и натиснете .

За отговаряне на второ повикване:

- По време на разговор натиснете . Това поставя провеждания разговор в режим на задържане.

За отказване на второ повикване:

- По време на разговора натиснете  и продължете с текущото повикване.

За приемане на второто повикване и завършване на провеждания разговор.

- По време на разговор изберете **Замяна акт. разг.**

Манипулиране с две повиквания Можете да едновременно да имате активни и задържани разговори.

За превключване между двете повиквания:

- По време на разговор натиснете .

За присъединяване на две повиквания:

- По време на разговор изберете **Опции** > **Свързв. повикв.**

За свързване на двата разговора:

По време на разговор изберете **Опции** > **Прехв. повикв.** Вие се изключвате и от двете повиквания.

За приключване на текущия разговор и връщане към задържаня:

- Първо натиснете  и после .

Конферентни повиквания

В конферентно повикване можете да имате общ разговор с най-много петима други участника.

За добавяне на нов участник:

- По време на разговор натиснете . Това поставя общия разговор в режим на задържане.
- Изберете **Опции** > **Доб. повикване**.
- Въведете номера за набиране и натиснете .
- Изберете **Опции** > **Свързв. повикв.** за добавяне на нов участник.
- Повторете процедурата за включване на повече участници.

За изваждане на участник:

- Изберете **Опции** > **Закрива участн.**
- Изберете за добавяне на нов участник.

За провеждане на частен разговор:

- 1 По време на разговор, изберете **Опции** > **Разговор с** и изберете участника, с който искате да разговаряте.
- 2 За да подновите конференнтния разговор, изберете **Опции** > **Свързв. повикв.**

Мои номера

Можете да виждате и редактирате собствения си телефонен номер.

За проверка на собствените телефонни номера:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към **Нов контакт** и изберете **Опции** > **Спец. номера** > **Мои номера**.
- 3 Изберете опция.

Приемане на повиквания

Можете да избирате да получавате повиквания само от определени телефонни номера.

За добавяне на номера към списъка с избрани викащи

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Повиквания** > **Управление** > **Избират. повикв.** > **Само от списък**.

- 2 Преминете към **Нов** и изберете **Добавяне**.
- 3 Изберете контакт или **Групи**.



Вж. Групи на стр. 37.

За приемане на всички повиквания

- От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Повиквания** > **Управление** > **Избират. повикв.** > **Всички викащи**.



Ограничаване на повиквания

Можете да ограничавате изходящи и входящи повиквания. Изисква се парола от вашия доставчик на услуги.



*Ако пренасочвате входящите повиквания, не можете да използвате някои опции на **Ограничаване на повиквания**.*

Опции за ограничаване на повикванията

Стандартните опции са:

- **Всички изходящи** – всички изходящи повиквания.
- **Исход. международ.** – всички изходящи международни повиквания.
- **Изх. межд. роуминг** – всички изходящи международни повиквания, освен до вашата страна.

- **Всички входящи** – всички входящи повиквания.
- **Вход. при роуминг** – всички входящи повиквания, когато сте в чужбина.

За ограничаване на повикванията:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Повиквания** tab > **Управление** > **Огран. разговори**.
- 2 Изберете опция.
- 3 Изберете **Активиране**.
- 4 Въведете своята парола и изберете **ОК**.



Фиксирано набиране

Фиксираното набиране позволява да бъде извършвано само към определени номера, записани на SIM картата. Фиксираните номера са защитени от вашия ПИН2.

Могат да бъдат записвани частични номера. Например, записването на 0123456 разрешава да бъдат извършвани повиквания към всички номера, започващи с 0123456.



Когато се използва фиксирано набиране, не можете да виждате или управлявате които и да било от телефонните номера, записани на SIM картата, но все още можете да набирате международния номер за спешни повиквания – 112.

За да използвате фиксирано набиране

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към **Нов контакт** и изберете **Опции** > **Спец. номера** > **Фикс. набиране** > **Активиране**.
- 3 Въведете своя ПИН2 и изберете **ОК**.
- 4 Изберете **ОК** отново за потвърждаване.

За запис на фиксиран номер:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Контакти**.
- 2 Преминете към **Нов контакт** и изберете **Опции** > **Спец. номера** > **Фикс. набиране** > **Фикс. номера** > **Нов номер**.
- 3 Въведете информацията и изберете **Запис**.



Време и стойност на повикванията

По време на повикване, телефонът показва, колко дълго сте говорили. Можете също да проверявате времетраенето на вашето последно повикване, вашите изходящи повиквания и общото време на всичките ви повиквания.

За проверка на времето на повикване:

- От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Повиквания**
> **Време и цена** > **Таймери**
повикване.



Показване или скриване на собствения телефонен номер

Когато извършвате повикване, можете да решите да покажете или скриете собствения си телефонен номер.

За скриване на собствения телефонен номер

- От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Повиквания**
> **Покажи/скрий №**.
- Изберете **Скрий номера**.

Снимане

Правете снимки и записвайте видеоклипове, които да запазите, изпратите или използвате. Можете да записвате снимки и видеоклипове в **Медия** и в **Файлов диспечер**.

Визьор и клавиши на камерата



- 1 Правене на снимки/Заснемане на видеоклипове
- 2 Увеличаване и намаляване на изображението

Използване на камерата

За активиране на камерата:

- От готовност изберете **Меню** > **Камера**.

За правене на снимка:

- 1 Активирайте камерата и натиснете навигационния клавиш наляво или надясно, за да .
- 2 Натиснете централния клавиш за избор, за да направите снимка.
- 3 Снимката автоматично се записва във файловия дисечер.

 *Не снимайте при силен светлинен източник на фона. Използвайте подпора или самоснимачката, за да избегнете размазани снимки.*

За запис на видеоклип:

- 1 Активирайте камерата и натиснете навигационния клавиш наляво или надясно, за да .
- 2 Натиснете централния клавиш за избор, за да започнете заснемането.
- 3 За да спрете записа, натиснете централния клавиш за избор. Видеоот клипът автоматично се записва във файловия дисечер.

За използване на вариото

- Натиснете клавиша за навигация нагоре или надолу.

 *Когато правите снимка, варио се предлага само в режим VGA.*

За регулиране на яркостта:

- Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

За гледане на снимки и видеоклипове:

- 1 Активирайте камерата и изберете **Опции** > **Преглед всички**.
- 2 Преминете към елемента.
- 3 За преглед на видео клип, натиснете централния клавиш за избор.

Получаване на повече от камерата

Можете да подобрите недостатъчно експонирани снимки с Photo fix.

Икони на камерата и настройки

Икони на екрана информират коя е текущата настройка. Още настройки на камерата са налични в **Опции**.

За смяна на настройките.

- Активирайте камерата и изберете **Опции**.

За преглед на информация за настройките:

- Преминете към настройка и изберете .

Бързи клавиши за камерата

Клавиш	Бърз клавиш
	Намаляване
	Увеличаване
	Камера: Режим на снимане Видео: Дълж. видеофилм
	Самоснимачка
	Нощен режим
	Указания за клавиша за камерата

Преглед и поставяне на тагове на снимки

Можете да преглеждате и поставяте тагове на вашите снимки в **Медия**.

За показване на снимки в слайдшоу:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Медия** > **Фото** > **Албум кам.**
- 2 Изберете месец.
- 3 Преминете към снимка и изберете **Прегл.**
- 4 Изберете **Опции** > **Слайдшоу**.
- 5 Изберете метод.

Показване на снимки в карта

Когато  е показано на екрана, вашата географска позиция е записана със снимките, които

сте направили. Това се нарича поставяне на гео тагове и то показва приблизителното местоположение, където е направена снимката.

За показване на снимки в карта

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Медия** > **Фото** > **Албум кам.**
- 2 Изберете месец.
- 3 Преминете към снимка и изберете **Прегл.**
- 4 Изберете **Опции** > **Прегл. в/у карта**.

За да прмените настройката за поставяне на гео тагове

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Камера** > **Опции** > **Добав. позиция**.
- 2 Изберете опция.

Фото тагове

Можете да поставите тагове на снимки, за да ги категоризирате в **Фото тагове**. Например, можете да създавате таг за ваканция и да го добавяте към всичките си ваканционни снимки.

За поставяне на тагове на снимки

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Медия** > **Фото** > **Албум кам.**
- 2 Изберете месец.
- 3 Преминете към снимка и изберете **Прегл.**

- 4 Натиснете  и преминете към таг.
- 5 Натиснете централния клавиш за избор.
- 6 За всяка снимка, на която искате да поставите таг, преместете се на снимката и натиснете центъра на клавиша за избор.

За създаване на нов фото таг

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Медия** > **Фото** > **Албум кам.**
- 2 Изберете месец.
- 3 Преминете към снимка и изберете **Прегл.**
- 4 Натиснете  и изберете **Опции** > **Нов таг.**
- 5 Въведете име и изберете **ОК.**
- 6 Изберете икона.
- 7 Натиснете центъра на клавиша за избор, за да поставите таг на снимката.

Използване на снимки

Можете да добавяте снимка към контакт, използвайте я по време на стартиране, във фонов режим или като скрийнсейвър.

За използване на снимки

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Медия** > **Фото** > **Албум кам.**
- 2 Изберете месец.

- 3 Преминете към снимка и изберете **Прегл.**
- 4 Изберете **Опции** > **Използвай като.**
- 5 Изберете опция.

За задаване на Java приложение като фон

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Дисплей**
- 2 Изберете **Фон** > **Приложение.**
- 3 Изберете Java приложение.

! *Можете да виждате само Java™ приложенията, които имат поддръжка за фон.*

Работа със снимки

Можете да гледате, подобрявате и организирате вашите снимки и видеоклипове на компютъра, като инсталирате *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Той е включен в компактдиска към телефона и можете да го изтеглите от www.sonyericsson.com/support.

Използвайте *Sony Ericsson Media Manager* за прехвърляне на съдържание на и от вашия телефон. Вж. *Прехвърляне на съдържание на и от вашия компютър* на стр. 26 за повече информация.

PhotoDJ™ и VideoDJ™

Можете да редактирате снимки и видеоклипове.

За редактиране и запазване на картина:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Медия** > **Фото** > **Албум кам.**
- 2 Изберете месец.
- 3 Преминете към снимка и изберете **Прегл.**
- 4 Изберете **Опции** > **Ред.в PhotoDJ™.**
- 5 Редактирайте снимката.
- 6 Изберете **Опции** > **Запис картина.**

За редактиране и записване на видеоклип

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Файлов диспечер** > **Видеофилми.**
- 2 Преминете към видеоклип и изберете **Опции** > **VideoDJ™.**
- 3 Редактирайте видеоклипа.
- 4 Изберете **Опции** > **Запис.**

За изрязване на видеоклип:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Файлов диспечер** > **Видеофилми.**
- 2 Преминете към видеоклип и изберете **Опции** > **VideoDJ™** > **Редакт.** > **Орязване.**

- 3 Изберете **Задаване** за задаване на начална точка и изберете **Начало.**
- 4 Изберете **Задаване** за задаване на крайна точка и изберете **Край.**
- 5 Изберете **Орязване** > **Опции** > **Записване.**

Използване на блогове

Блогът е лична Уеб страница. Можете да изпратите снимки или видеоклипове за публикуване в блог, ако абонаментът ви поддържа тази услуга.

Ако не можете да използвате снимка или видео блог, вж *Отстраняване на неизправности* на стр. 74.

! Уеб услугите могат да изискват отделно лицензионно споразумение между вас и доставчика на услуги. Може да са приложими допълнителни такси. Обърнете се към вашия доставчик на услуги.

За изпращане на снимки от камерата на блог

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Медия** > **Фото** > **Албум кам.**
- 2 Изберете месец.
- 3 Преминете към снимка и изберете **Прегл.**
- 4 Изберете **Опции** > **Изпращане** > **Към блог.**

5 Въведете заглавие и текст
изберете **ОК**.

6 Изберете **Публик**.

 След като сте направили снимка,
можете също да я изпратите на
блог, като изберете **Изпр. > Към
блог**.

За изпращане на видеоклипове към блог

- 1 От готовност изберете **Меню
> Медия > Видео**.
- 2 Преминете към видеоклип и изберете
Опции > Изпращане > Към блог.
- 3 Въведете заглавие и текст
изберете **ОК**.
- 4 Изберете **Публик**.

 След като сте направили видеоклип,
можете също да го изпратите на
блог, като изберете **Изпр. > Към
блог**.

За посещаване на блог адрес в контакт

- 1 От готовност изберете **Меню
> Контакти**.
- 2 Преминете към контакт и изберете
уеб адрес.
- 3 Изберете **Отиди на**.

Отпечатване на снимки

Можете да печатате снимки от
албума на камерата чрез USB
кабела, свързан към съвместим
принтер.

 Можете също да печатате чрез
принтер, съвместим с Bluetooth,
който поддържа Object Push Profile.

За печатане на снимките от камерата чрез USB кабела

- 1 Свържете USB кабела към телефона.
- 2 Свържете USB кабела към принтера.
- 3 Изчакайте за обратна връзка
от телефона и изберете **ОК**.
- 4 Задайте настройките на принтера,
(ако е необходимо) и изберете
Печатане.
- 5 От готовност изберете **Меню
> Медия > Фото > Албум кам**.
- 6 Изберете месец.
- 7 Преминете към снимка и изберете
Опции > Печатане.

 Ако има грешка в принтера, извадете
и отново поставете USB кабела.

Съобщения

Получаване и записване на гласови съобщения

Телефонът ви известява, когато получите съобщение. Съобщенията автоматично се записват в паметта на телефона. Когато паметта на телефона се напълни, трябва да изтриете съобщения или да ги запишете на SIM картата.

За записване на съобщение на SIM картата

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Съобщения** и изберете папка.
- 2 Преминете към съобщение и изберете **Опции** > **Запис промени**.

За да видите текстово съобщение от кутия входящи

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Съобщения** > **Входящи**.
- 2 Преминете към съобщението и изберете **Преглед**.

Текстови съобщения

Текстовите съобщения могат да съдържат прости картини, звукови ефекти, анимации и мелодии.

За писане и изпращане на текстово съобщение

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Съобщения** > **Писане на ново** > **Текстово съобщ.**
- 2 Напишете съобщението си и изберете **Продъл.** > **Търсене в Конт.**
- 3 Изберете получател и изберете **Изпрати**.

! Ако изпращате текстово съобщение на група, ще бъдете таксувани за всеки член. Вж. Групи на стр. 37.

За копиране и поставяне на текст в съобщение

- 1 Когато пишете съобщение, изберете **Опции** > **Копир.** и постав.
- 2 Изберете **Копиране всички** или **Марк. и копир.** Преминете към текста в съобщението и го изберете.
- 3 Изберете **Опции** > **Копир.** и постав. > **Поставяне**.

За добавяне на елемент към текстово съобщение:

- 1 Когато пишете съобщение, изберете **Опции** > **Добави обект.**
- 2 Изберете опция и елемент.

За повикване на номер в текстово съобщение

- Когато гледате съобщение, преминете към номера и натиснете .

За включване на дълги съобщения

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Настройки**
> **Текстово съобщ.**
- 2 Изберете **Макс.дълж. съоб.** > **Макс. налична.**

Картинни съобщения

Картинните съобщения могат да съдържат текст, картини, снимки с камерата, слайдове, звукозаписи, видеоклипове, подписи и приложения. Можете да изпращате картинни съобщения до мобилен телефон или имейл адрес.

Ако не можете да използвате картинни съобщения, вж. *Отстраняване на неизправности* на стр. 74.

За създаване и изпращане на картинно съобщение

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Писане на ново**
> **Карт. съобщ.**
- 2 Въведете текст. За добавяне на елемент към съобщението натиснете , преминете към  и изберете елемент.
- 3 Изберете **Продъл.** > **Търсене в Конт.**
- 4 Изберете получател и изберете **Изпрати.**

Получаване на картинни съобщения

Може да изберете как да изтегляте вашите картинни съобщения. Стандартните опции при изтегляне на картинни съобщения са:

- **Винаги** автоматично изтегляне.
- **Питай при роум** питане за изтегляне, когато не сте в домашната мрежа.
- **Никога в роум.** да не се изтегля, когато не сте в домашна мрежа.
- **Винаги питай** питане за изтегляне.
- **Изключване** новите съобщения се появяват в **Входящи**.

За задаване на автоматично изтегляне:

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Настройки**
> **Картинно съобщ.** > **Авто изтегляне.**
- 2 Изберете опция.

Опции при съобщения

Можете да зададете стойност по подразбиране за всички съобщения или да избирате съобщенията всеки път, когато изпратите съобщение.

За задаване на опции за текстово съобщение

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Настройки**
> **Текстово съобщ.**
- 2 Преминете към опции и изберете **Редакт.**

За задаване на опции за картинно съобщение

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Настройки**
> **Картинно съобщ.**
- 2 Преминете към опции и изберете **Редакт.**

За задаване на опции за определено съобщение

- 1 Когато е написано съобщението и е избран получателят, изберете **Опции** > **Разширени.**
- 2 Преминете към опции и изберете **Редакт.**

Шаблони

Ако обикновено използвате едни и същи изрази и снимки в съобщение, можете да запишете съобщението като шаблон.

За добавяне на шаблон на текстово съобщение

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Шаблони** > **Нов шаблон** > **Текст.**

- 2 Въведете текст или изберете **Опции** за добавяне на елементи. Изберете **ОК.**
- 3 Въведете заглавие и изберете **ОК.**

За добавяне на шаблон на картинно съобщение

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Шаблони** > **Нов шаблон** > **Карт. съобщ.**
- 2 Въведете текст. За добавяне на елемент към съобщението натиснете , преминете към  и изберете елемент.
- 3 Изберете **Запис**, въведете заглавие и изберете **ОК.**

За записване на съобщение като шаблон

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Входящи.**
- 2 Преминете към съобщението и изберете **Прегл.** > **Опции** > **Като шаблон.**



Гласови съобщения

Изпращайте и получавайте звукозапис като гласово съобщение.



Изпращаният и получаващият телефони трябва да имат абонаменти, които поддържат картинни съобщения.

За записване и изпращане на гласово съобщение:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Съобщения** > **Писане на ново** > **Глас. съобщ.**
- 2 Напишете съобщението си и изберете **Спиране** > **Изпрати** > **Търсене в Конт.**
- 3 Изберете получател и изберете **Изпрати**.



Имейл

Във вашия телефон може да се използват същите настройки за имейл, както и в програмата за електронна поща във вашия компютър.



Можете да синхронизирате вашия имейл чрез Microsoft® Exchange ActiveSync.

Преди да използвате имейл

Можете да използвате съветника за настройка, за да проверите дали настройките са налични за вашия имейл акаунт или можете да ги въведете ръчно. Настройки се предлагат и на адрес www.sonyericsson.com/support.

За създаване на имейл акаунт

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Съобщения** > **Имейл** > **Акаунти**.
- 2 Преминете към **Нов акаунт** и изберете **Добавяне**.



Ако въвеждате настройки ръчно, можете да се свържете с имейл доставчика за повече информация. Имейл доставчика е вероятно фирмата, която ви е дала имейл адреса.

За писане и изпращане на имейл съобщение

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Съобщения** > **Имейл** > **Писане на ново**.
- 2 Изберете **Добавяне** > **Въвед. Е-mail адрес**. Въведете имейл адреса и изберете **ОК**.
- 3 За добавяне на повече получатели преминете към **До:** и изберете **Редакт**.
- 4 Преминете към опция и изберете **Добавяне** > **Въвед. Е-mail адрес**. Въведете имейл адреса и изберете **ОК**. Когато сте готови, изберете, **Готово**.
- 5 Изберете **Редакт**. и въведете тема. Изберете **ОК**.
- 6 Изберете **Редакт**. и въведете текста. Изберете **ОК**.

- 7 Изберете **Добавяне** и изберете файл за прикачане.
- 8 Изберете **Продъл.** > **Изпрати.**

За получаване и четене на имейл съобщения:

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Имейл** > **Входящи**
> **Опции** > **Пров.нов e-mail.**
- 2 Преминете към съобщението и изберете **Преглед.**

За запазване на имейл съобщение:

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Имейл** > **Входящи.**
- 2 Преминете към съобщението и изберете **Преглед** > **Опции** > **Запис на съобщ.**

За отговаряне на имейл съобщение:

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Имейл** > **Входящи.**
- 2 Преминете към съобщението и изберете **Опции** > **Отговор.**
- 3 Напишете отговора си и изберете **ОК.**
- 4 Изберете **Продъл.** > **Изпрати.**

За преглед на приложение от имейл съобщение:

- Когато гледате съобщение, изберете **Опции** > **Приложения** > **Използв.**
> **Преглед.**

За запис на приложение от имейл съобщение:

- Когато гледате съобщение, изберете **Опции** > **Приложения** > **Използв.**
> **Запис.**

Активен имейл акаунт

Ако имате няколко имейл акаунта, можете да изберете кой да е активен.

За промяна на активния имейл акаунт

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Имейл** > **Акаунти.**
- 2 Изберете акаунт.

Push имейл

Получавайте известяване от вашия телефон от вашия имейл сървър, че имате нови имейл съобщения.

За включване на известяване за push имейл

- От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Имейл** > **Настройки**
> **Push имейл.**

Мои приятели

Свържете се и влезте в сървъра на Мои приятели, за да комуникирате онлайн с чат съобщения.

Ако не можете да използвате Мои приятели, вж. *Отстраняване на неизправности* на стр. 74.

Преди да използвате Мои приятели

Ако във вашия телефон няма настройки, трябва да въведете настройки за сървър. Вашият доставчик на услуги може да предостави стандартна информация като:

- Потребителско име
- Парола
- Адрес на сървъра
- Интернет профил

За въвеждане на настройки на сървъра за Мои приятели

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Мои приятели**
> **Конфиг.**
- 2 Преминете към настройка и изберете **Добавяне.**

За влизане в сървър на Мои приятели

- От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Мои приятели**
> **Влизане.**

За излизане от сървър на Мои приятели

- Изберете **Опции** > **Излизане.**

За добавяне на чат контакт

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Мои приятели**
> раздел **Контакти.**
- 2 Изберете **Опции** > **Добави контакт.**

За изпращане на чат съобщение

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Мои приятели**
> раздел **Контакти.**
- 2 Преминете към контакта и изберете **Чат.**
- 3 Напишете съобщението си и изберете **Изпрати.**

Състояние

Можете да покажете състоянието си, например **Щастлив** или **Зае**, само на вашите контакти. Можете също да покажете състоянието си на всички потребители на сървъра Мои приятели.

За показване на моето състояние

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Мои приятели**
> **Опции** > **Настройки** > **Покажи мое съст.**
- 2 Изберете опция.

За промяна на собственото ви състояние

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Мои приятели**
> раздел **Мое състояние.**
- 2 Редактирайте информацията.
- 3 Изберете **Опции** > **Запис.**

Чат група

Чат група може да се открие от вашия доставчик на услуги, от отделен потребител от Мои приятели или от вас. Можете да съхранявате чат групи или чрез съхраняване на поканата за чат, или чрез търсене на определена чат група.

За създаване на чат група

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Съобщения** > **Мои приятели** > раздел **Чат групи**.
- 2 Изберете **Опции** > **Добави чат гр.** > **Нова чат група**.
- 3 Изберете контакти, които да поканите за чат групата, от своя списък на контактите и изберете **Продъл**.
- 4 Въведете кратък текст за покана и изберете **Продъл**. > **Изпращане**.

За добавяне на чат група

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Съобщения** > **Мои приятели** > раздел **Чат групи** > **Опции** > **Добави чат гр.**
- 2 Изберете опция.



Хронологията на разговорите се запазва между влизанията и излизанията, което позволява да се връщате към чат съобщения от предишни разговори.

За запазване на разговор

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Съобщения** > **Мои приятели** > раздел **Разговори**.
- 2 Въведете разговор.
- 3 Изберете **Опции** > **Допълнителни** > **Запис разговор**.



Информация за зоната и клетката

Информацията за зоната и клетката представлява текстови съобщения, като например отчети за местната пътна обстановка, които се изпращат от доставчика ви на услуги, когато се намирате в определена мрежова зона и изберете да ги получавате.

За включване на областната информация

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройките** > **Местна инфо**.
- 2 Преминете към **Приемане** и изберете **Редакт.** > **Включено**.

Интернет

Ако не можете да използвате интернет, вж. *Отстраняване на неизправности* на стр. 74.

За стартиране на браузър

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Интернет**.
- 2 Изберете **Опции** > **Отиди на**.
- 3 Изберете опция.

За изход от браузър:

- Когато работите в интернет, изберете **Опции** > **Изход браузър**.

Показалци

Можете да използвате, създавате и редактирате показалци като бързи връзки към вашите предпочитани уеб страници.

За създаване на показалец

- 1 Когато работите в интернет, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Доб. показалец**.
- 2 Въведете заглавие и адрес. Изберете **Запис**.

За избор на показалец:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Интернет**.
- 2 Изберете **Опции** > **Отиди на** > **Показалци**.
- 3 Преминете към показалец и изберете **Отиди на**.

Страници с хронология

Можете да видите уеб страниците, които сте отваряли в браузър.

За преглед на страниците с хронология:

- От готовност изберете **Меню** > **Интернет** > **Опции** > **Отиди на** > **Хронология**.

Получаване на повече от браузър

За използване на пан и увеличаване в уеб страница

- 1 Когато работите в интернет, натиснете .
- 2 Използвайте навигационния клавиш, за да преместите рамката.
- 3 Натиснете **Увел.**
- 4 За превключване обратно на пан, натиснете .

- ! За да използвате пан и увеличаване, трябва да изключите **Хитро пасване**.
Опции > **Разширени** > **Smart-Fit** > **Изключено**.

За извършване на повикване при работа с браузър:

- Натиснете .

За запазване на картина от уеб страница

- 1 Когато работите в интернет, изберете **Опции > Инструменти > Запис картина**.
- 2 Изберете картина.

За намиране на текст на уеб страница

- 1 Когато работите в интернет, изберете **Опции > Инструменти > Намери на стр.**
- 2 Въведете текст и натиснете **Намери**.

За изпращане на връзка:

- 1 Когато работите в интернет, изберете **Опции > Инструменти > Изпрати връзка**.
- 2 Изберете метод на предаване.

- ! Уверете се, че получаващото устройство поддържа метода на предаване, който сте избрали.

Използване на бързи клавиши за интернет

Можете да използвате клавиатурата, за да отидете директно на функция на брауъра:

Използване на бързи клавиши за интернет

- 1 От готовност изберете **Меню > Интернет**.
- 2 Изберете **Опции > Разширени > Режим на клавиши > Бързи клавиши**.

Клавиш	Бърз клавиш
	Показалци
-	Въведете текст, за да Въвеждане URL, Търс. в интернет или потърсете в Показалци
	На цял екран или Пейзажно или Нормален екран.
	Мащабиране
	Пан и увеличаване (когато Smart-Fit е изкл.).

Защита в интернет и сертификати

Вашият телефон поддържа за защитено използване на браузър. Определени интернет услуги, например банкови, изискват сертификати в телефона. Когато купувате телефона си, той може вече да съдържа сертификати, иначе може да изтеглите нови.

За проверка на сертификатите във вашия телефон:

- От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Общи**
> **Защита** > **Сертификати**.

Уеб емисии

Абонирайте се и изтегляйте често актуализирано съдържание, например новини, подкастове или картини, като използвате уеб емисии.

За добавяне на нови емисии за уеб страница:

- 1 Когато работите в интернет с уеб страница, която има емисии, показани от  иконата, изберете **Опции** > **Уеб емисии**.
- 2 За всяка емисия, която искате да добавите, преминете към емисията и изберете **Марк**.
- 3 Изберете **Опции** > **Продължаване**.

За изтегляне на съдържание чрез емисии

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Медия** > **Уеб информ. канали**.
- 2 Преминете към актуализирана емисия и изберете **Преглед** или .
- 3 Изберете заглавие, което да разширите.

- 4 Изберете икона в зависимост от съдържанието,  за да отворите уеб страница  да изтеглите аудио подкаст,  да изтеглите видео подкаст или  да изтеглите картина.

 *Можете да се абонирате и да изтегляте съдържание на компютър посредством емисии чрез Sony Ericsson Media Manager. Можете след това да прехвърлите съдържанието на вашия телефон. Вж. Прехвърляне на съдържание на и от вашия компютър на стр. 26.*

Актуализиране на уеб емисии

Можете ръчно да актуализирате вашите уеб емисии или да планирате актуализации. Когато има актуализации, на екрана се показва .

За планиране на актуализации на уеб емисии

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Медия** > **Уеб информ. канали**.
- 2 Преминете към емисия и изберете **Опции** > **Насрочи актуал**.
- 3 Изберете опция.

 *Честото актуализиране може да е скъпо.*

За ръчно актуализиране на уеб емисии

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Медия** > **Уеб информ. канали**.
- 2 Преминете към емисия и изберете **Опции** > **Актуализ.**
- 3 Изберете опция.

Уеб емисии в готовност

Можете да покажете актуализации на новините в екран на готовност.

За показване на Уеб емисии в готовност

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Медия** > **Уеб информ. канали**.
- 2 Преминете към дадена емисия и изберете **Опции** > **Настройки** > **Бяг. лента в готовн.** > **Покаж. в готовност**.

За достъп до уеб емисии от готовност

- 1 От готовност изберете **Лента**.
- 2 За да прочетете повече за дадена емисия, натиснете  или , за да отидете на дадено заглавие, и изберете **Отиди на**.

Подкасти

Подкастите са файлове, например радио програми или видео съдържание, които можете да изтеглите и да възпроизведете. Абонирайте се и изтегляйте подкасти чрез уеб емисии.

За достъп до аудио подкасти

- От готовност изберете **Меню**
> **Медия** > **Музика** > **Подкастове**.

За достъп до видео подкасти

- От готовност изберете **Меню**
> **Медия** > **Видео** > **Подкастове**.

Фото емисии

Можете също да се абонирайте за фото емисии и да изтегляте снимки. За да започнете да използвате фото емисии, вж. *Уеб емисии* на стр. 59.

За достъп до фото емисии

- От готовност изберете **Меню**
> **Медия** > **Фото** > **Фото емисии**.

Синхронизиране

Можете да синхронизирате по два различни начина. Можете да синхронизирате вашия телефон с помощта на компютърна програма или можете да синхронизирате като използвате Интернет услуга.

 Използвайте само по един метод на синхронизиране с вашия телефон.

За повече информация за синхронизацията, посетете www.sonyericsson.com/support, за да прочетете наръчника за започване.

Синхронизиране с компютър

Можете да синхронизирате контактите, събитията, показалците, задачите и бележките в телефона с компютърни програми като Microsoft Outlook, като използвате USB кабела или безжичната технология Bluetooth.

Преди синхронизирането, трябва да инсталирате *Sony Ericsson PC Suite*.

 Софтуерът *Sony Ericsson PC Suite* е включен в компактдиска към телефона и можете да го изтеглите от www.sonyericsson.com/support.

Вж. *Изисквани операционни системи* на стр. 26.

За да инсталирате Sony Ericsson PC Suite

- 1 Включете компютъра и поставете компактдиска. Компактдискът се стартира автоматично и се отваря инсталационният прозорец.
- 2 Изберете език и щракнете върху **ОК**.
- 3 Щракнете върху **Install Sony Ericsson PC suite** и следвайте инструкциите на екрана.

За синхронизиране чрез Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Компютър:** Стартирайте *PC Suite* от *Start (Старм)/Programs (Програми)/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Следвайте инструкциите в *Sony Ericsson PC Suite* за начина на свързване.
- 3 **Телефон:** Изберете **Режим на тел.**
- 4 **Компютър:** Когато сте уведомени, че *Sony Ericsson PC Suite* е открил телефона ви, можете да започнете синхронизирането.

 За подробности вж. помощта за *Sony Ericsson PC Suite*, след като софтуерът е инсталиран на вашия компютър.

Синхронизиране чрез интернет услуга

Можете да синхронизирате с интернет услуга чрез SyncML™ или с Microsoft® Exchange Server чрез Microsoft Exchange ActiveSync. Ако не успеете да да синхронизирате с интернет услуга, вж. *Отстраняване на неизправности* на стр. 74.

SyncML

Можете да синхронизирате отдалечено съдържание и лична информация чрез SyncML.

Преди да синхронизирате чрез SyncML:

Трябва да въведете настройките за SyncML синхронизиране и да регистрирате акаунт за синхронизиране онлайн с доставчик на услуги. Ще ви е необходимо:

- **Адрес на сървъра** – URL на сървъра.
- **Име база данни** – база данни, с които да синхронизирате.

За въвеждане на настройки за SyncML:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Синхронизация**.
- 2 Преминете към **Нов акаунт** и изберете **Добавяне** > **SyncML**.

- 3 Въведете име за новия акаунт и изберете **Прод.**
- 4 Изберете **Адрес на сървъра**. Въведете необходимата информация и изберете **ОК**.
- 5 Въведете **Име потребител** и **Парола**, ако е необходимо.
- 6 Преминете към раздел **Приложения** и изберете приложенията за синхронизиране.
- 7 Преминете към раздел **Настройка прил.** и изберете приложение.
- 8 Изберете **Име база данни** и въведете необходимата информация.
- 9 Преминете към раздел **Разширени**, за да въведете допълнителните настройки за синхронизирането, и изберете **Запис**.

За синхронизиране чрез SyncML:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Синхронизация**.
- 2 Преминете към акаунт и изберете **Старт**.

Microsoft® Exchange ActiveSync

Можете да получите достъп и да синхронизирате информация като имейл, контакти и записи в календара с Microsoft® Exchange Server с Microsoft® Exchange ActiveSync.

💡 За още информация за настройки за синхронизиране, свържете се с вашия ИТ администратор.

Преди да синхронизирате чрез Microsoft® Exchange ActiveSync

Трябва да въведете настройки за Microsoft Exchange ActiveSync, за да получите достъп до Microsoft Exchange Server. Ще ви е необходимо:

- **Адрес на сървъра** – URL на сървъра.
- **Домейн** – домейн на сървъра.
- **Име потребител** – име на потребител за акаунта.
- **Парола** – парола на акаунта.

! **Преди да синхронизирате с Exchange ActiveSync, трябва да въведете правилния часови пояс в телефона си.**

За въвеждане на настройки за Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Синхронизация**.
- 2 Преминете към **Нов акаунт** и изберете **Добавяне** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Въведете име за новия акаунт и изберете **Прод.**
- 4 Въведете настройките.
- 5 Преминете между разделите и въведете допълнителните настройки.
- 6 Изберете **Запис**.

За синхронизиране чрез Microsoft® Exchange ActiveSync:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Синхронизация**.
- 2 Преминете към акаунт и изберете **Старт**.

Допълнителни функции

Самолетен режим

В **Самол. режим** мрежовите и радиопредавателите са изключени, за да се предотврати смущението на чувствителната апаратура.

При активиране на менюто за самолетен режим получавате запитване за избор на режим при следващото включване на телефона.

- **Норм. режим** – всички функции
- **Самол. режим** – ограничени функции

За активиране на менюто за самолетен режим

- От готовност изберете **select Меню > Настройки > Общи раздел > Самолетен режим > Покажи при вкл.**

За избиране на самолетен режим

- 1 Когато е активирано менюто за самолетен режим, изключете телефона.
- 2 Включете телефона и изберете **Самол. режим**.



Услуга за актуализиране

Поддържайте телефона си актуализиран с най-новия софтуер. Не губите лична информация или информация от телефона.

Има два начина за актуализиране на телефона:

- По ефира с вашия телефон.
- Чрез предоставения USB кабел и компютър, свързан с интернет.



Услугата актуализиране изисква достъп за данни като GPRS, 3G или HSDPA.

За смяна на интернет настройките:

- От готовност изберете **Меню > Настройки > Общи раздел > Услуга актуализ. > Настройки > Интернет настр.**

За показване на текущия софтуер във вашия телефон:

- 1 От готовност изберете **Меню > Настройки > раздел Общи > Услуга актуализ.**
- 2 Изберете **Версия софтуер**.

За използване на услугата за актуализиране:

- 1 От готовност изберете **Меню > Настройки > раздел Общи > Услуга актуализ.**
- 2 Изберете **Търсене актуал.** и следвайте инструкциите, които се появяват.

За актуализиране чрез USB кабел:

- 1 Отидете на www.sonyericsson.com/support или щракнете *на the Sony Ericsson Update service* в *Sony Ericsson PC Suite software*, ако е инсталиран на компютъра.
- 2 Изберете регион и страна.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана. Вж. *За да инсталирате Sony Ericsson PC Suite* на стр. 61.

За задаване на напомняне за услугата за актуализиране:

- 1 От готовност изберете **Меню > Настройки > раздел Общи > Услуга актуализ. > Настройки > Напомняне.**
- 2 Изберете опция.

Позициониращи услуги

Може да получите помощ да се ориентирате и да запишете любимите си местонахождения.

С информация от мобилните кули в близост до вас можете да видите приблизителното си местонахождение на картата.



Може да получите по-точна информация за местонахождението си с GPS аксесоар, поддържан от телефона.



Някои позициониращи функции използват интернет.

За да използвате Google Maps™ за мобилен телефон

- От готовност изберете **Меню > Забавления > Позицион. услуги > Google maps.**

За преглед на помощта за Google Maps

- Когато използвате Google Maps, изберете **Опции > Помощ.**

За да видите приблизителното си местоположение:

- Когато използвате Google Maps, натиснете **(□ +)**.

За преглед на запазено местоположение

- 1 От готовност изберете **Меню > Забавления > Позицион. услуги > Мои любими.**
- 2 Преминете към местонахождение и изберете **Към.**

 Когато използвате Google Maps, можете да натиснете , за да получите достъп до предпочитани.

Аларми

Можете да зададете звук или радио като алармен сигнал. Алармата звучи, дори и когато телефонът е изключен. Когато прозвучи алармата, можете да я спрете временно или изцяло да я изключите.

За задаване на алармата:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Аларми**.
- 2 Преминете към аларма и изберете **Редакт.**
- 3 Преминете към **Час:** и изберете **Редакт.**
- 4 Въведете часа и изберете **ОК** > **Запис.**

За задаване на повтаряща се аларма:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Аларми**.
- 2 Преминете към аларма и изберете **Редакт.**
- 3 Преминете към **Повтаряща се:** и изберете **Редакт.**
- 4 Преминете към ден и изберете **Марк.**
- 5 За да изберете друг ден, преминете към деня и изберете **Марк.**
- 6 Изберете **Готово** > **Запис.**

За задаване на сигнала на алармата:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Аларми**.
- 2 Преминете към аларма и изберете **Редакт.**
- 3 Преминете към раздел .
- 4 Преминете към **Сигнал аларма:** и изберете **Редакт.**
- 5 Намерете и изберете алармен сигнал. Изберете **Запис.**

За заглушаване на алармата:

- Когато прозвучи алармата, натиснете произволен клавиш.
- За повтаряне на алармата, изберете **Дрям.**

За изключване на алармения сигнал:

- Когато прозвучи алармата, натиснете произволен клавиш и изберете **Изкл.**

За отмяна на алармата:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Аларми**.
- 2 Преминете към аларма и изберете **Изкл.**

Аларма в безшумен режим

Можете да настроите алармата да не звъни, когато телефонът е в безшумен режим.

За задаване на звънене на аларма или не в безшумен режим

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Аларми**.
- 2 Преминете към аларма и изберете **Редакт**.
- 3 Преминете към раздел .
- 4 Преминете към **Безшумен режим**: и изберете **Редакт**.
- 5 Изберете опция.

За задаване продължителност на повторението

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Аларми**.
- 2 Преминете към аларма и изберете **Редакт**.
- 3 Преминете към **Временно-продъл.**: и изберете **Редакт**.
- 4 Изберете опция.

Календар

Календарът може да се синхронизира с компютърен календар или интернет календар или с Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®).

За повече информация вж. *Синхронизиране* на стр. 61

Изглед по подразбиране

Можете да изберете дали първо да се появява изглед по месеци, седмици или дни, когато отваряте календара.

За задаване на изглед по подразбиране

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Календар**.
- 2 Изберете **Опции** > **Разширени** > **Изглед по подр.**
- 3 Изберете опция.

Събития

Можете да добавяте нови събития или да използвате повторно съществуващи.

За добавяне на събитие:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Календар**.
- 2 Изберете дата.
- 3 Преминете към **Нов ангажимент** и изберете **Добавяне**.
- 4 Въведете информацията и потвърдете всяко въвеждане.
- 5 Изберете **Запис**.

За разглеждане на събитие:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Календар**.
- 2 Изберете дата.
- 3 Преминете към ангажимент и изберете **Прегл.**

За редактиране на събитие:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Календар**.
- 2 Изберете дата.

- 3 Преминете към ангажимент и изберете **Прегл.**
- 4 Изберете **Опции > Редактиране.**
- 5 Редактирайте събитието и потвърдете всяко въвеждане.
- 6 Изберете **Запис.**

За преглед на седмица в календара:

- 1 От готовност изберете **Меню > Органайзър > Календар.**
- 2 Изберете **Опции > Пром. изгл. на > Седмица.**

За задаване кога да прозвучават напомния:

- 1 От готовност изберете **Меню > Органайзър > Календар.**
- 2 Изберете дата.
- 3 Изберете **Опции > Разширени > Напомния.**
- 4 Изберете опция.

- ! Опция за напомния, зададена в календара, повлиява и на опция за напомния, зададена в задачите.

Бележки

Можете да направите бележки и да ги запишете. Можете също да покажете бележка в режим на готовност.

За добавяне на бележка

- 1 От готовност изберете **Меню > Органайзър > Бележки.**
- 2 Преминете към **Нова бележка** и изберете **Добавяне.**
- 3 Редактирайте бележката и изберете **Запис.**

За да покажете бележка в режим на готовност

- 1 От готовност изберете **Меню > Органайзър > Бележки.**
- 2 Преминете към бележката и изберете **Опции > Покажи в готовн.**

За да скриете бележка от режим на готовност

- 1 От готовност изберете **Меню > Органайзър > Бележки.**
- 2 Преминете към бележката в готовност. Това ще бъде маркирано с икона. Изберете **Опции > Скрый в готовн.**

Задачи

Можете да добавяте нови задачи или да използвате повторно съществуващи.

За добавяне на задача:

- 1 От готовност изберете **Меню > Органайзър > Задачи.**
- 2 Изберете **Нова задача** и **Добавяне.**

- 3 Изберете опция.
- 4 Въведете подробните данни и потвърдете всяко въвеждане.

За показване на задача:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Задачи**.
- 2 Преминете към задача и изберете **Прегл.**

За задаване кога да прозвучават напомняния:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Задачи**.
- 2 Преминете към задача и изберете **Опции** > **Напомняния**.
- 3 Изберете опция.

! Опция за напомняния, зададена в задачите, повлиява и на опция за напомняния, зададена в календара.

Профили

Можете да промените настройки, като например силата на звънене и вибриращата аларма, така че да пасват на различни местоположения. Можете да върнете всички профилите към първоначалните настройки на телефона.

За избор на профил:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Профили**.
- 2 Изберете профил.

За преглед и редактиране на профил:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Профили**.
- 2 Преминете към профил и изберете **Опции** > **Преглед и ред.**

! Не можете да преименувате **Нормален** профила.

Час и дата

За задаване на часа:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Час и дата** > **Час**.
- 2 Въведете часа и изберете **Запис**.

За задаване на датата:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Час и дата** > **Дата**.
- 2 Въведете датата и изберете **Запис**.

За задаване на часови пояс:

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Общи**
> **Час и дата** > **Моята часова зона**.
- 2 Изберете часовия пояс, в който се намирате.

! Ако изберете град, **Моята часова зона** също актуализира часа, когато се променя лятното часово време.

Тема

Можете да променят начина, по който изглежда дисплеят, като използвате цветове и фонове.

Можете също да създадете нови теми и да ги изтеглите.

За повече информация посетете www.sonyericsson.com/support.

За задаване на тема:

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Дисплей**
> **Тема**.
- 2 Преминете към тема и изберете **Задав**.

Оформление на главното меню

Можете да промените оформлението на иконите в главното меню.

За промяна на оформлението на главното меню:

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Опции** > **Изглед гл. меню**.
- 2 Изберете опция.

Тонове на звънене

За задаване на тон на звънене

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Звуци и сигнали** > **Тон на звънене**.
- 2 Намерете и изберете на тон на звънене.

За задаване на силата на тона на звънене

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Звуци и сигнали** > **Сила на звънене**.
- 2 Натиснете ◀ или ▶, за да промените силата на звука.
- 3 Изберете **Запис**.

За изключване на тона на звънене

- От готовност натиснете и задръжте (#-*) .

! Всички сигнали с изключение на алармения сигнал се повлияват.

За настройка на вибриращата аларма

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Настройки** > раздел **Звуци и сигнали** > **Вибрир. аларма**.
- 2 Изберете опция.

Ориентация на екрана

Можете да изберете между пейзажна и портретна ориентация, или изберете **Авто завъртане** за смяна на ориентацията при завъртане на телефона.

За промяна на ориентацията на екрана в Media

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Медия** > **Настройки** > **Ориентация**.
- 2 Изберете опция.

Игри

Във вашия телефон има предварително заредени игри. Можете също да изтеглите игри. За повечето игри има и помощни текстове.

За стартиране на игра:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Медия** > **Игри**.
- 2 Изберете игра.

За приключване на игра:

- Натиснете .

Приложения

Можете да изтеглите и работите с Java приложения. Можете да гледате информация и да задавате различни нива на разрешение.

Интернет профили за приложения на Java

Някои Java приложения трябва да се свържат към интернет, за да получат информация. Повечето Java приложения използват същите интернет настройки като вашия уеб браузър. Ако не можете да използвате Java приложения, вж. *Отстраняване на неизправности* на стр. 74.

За избор на Java приложение:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Приложения**.
- 2 Изберете приложение.

За преглед на информация за Java приложение:

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Органайзър** > **Приложения**.
- 2 Преминете към приложение и изберете **Опции** > **Информация**.

За задаване на разрешения за приложение на Java:

- 1 От готовност изберете **Меню > Органайзър > Приложения.**
- 2 Преминете към приложение и изберете **Опции > Разрешения.**
- 3 Задайте разрешения.

Размер на екрана на приложенията на Java

Някои приложения на Java са предназначени за определен размер на екрана. За още информация се допитайте до производителя на приложението.

За задаване на размера на екрана за приложение на Java:

- 1 От готовност изберете **Меню > Органайзър > Приложения.**
- 2 Преминете към приложение и изберете **Опции > Размер екран.**
- 3 Изберете опция.

Защити

Заклучване на SIM картата

Тази защита предпазва само вашия абонамент. Вашият телефон би работил с нова SIM карта. Ако заключването на SIM е задействано, трябва при всяко включване на

телефона да въвеждате ПИН (Персонален идентификационен номер).

Ако въведете вашия ПИН код неправилно три пъти подред, SIM картата се блокира и трябва да въведете своя PUK(Personal Unblocking Key Code, Личен ключ за деблокиране). Вашите кодове ПИН и PUK се предоставят от вашия мрежов оператор.

За деблокиране на SIM картата:

- 1 Когато се появи **ПИН е блокиран**, въведете вашия PUK и изберете **ОК.**
- 2 Въведете нов ПИН от четири до осем цифри и изберете **ОК.**
- 3 Въведете повторно новия ПИН и изберете **ОК.**

За редактиране на вашия ПИН:

- 1 От готовност изберете **Меню > Настройки > раздел Общи > Защита > Защити > Защита на SIM > Смяна на ПИН.**
- 2 Въведете своя ПИН и изберете **ОК.**
- 3 Въведете нов ПИН от четири до осем цифри и изберете **ОК.**
- 4 Въведете повторно новия ПИН и изберете **ОК.**

- ! Ако се появи съобщението **Кодовете не съвпадат**, сте въвели стария си ПИН неправилно.

Ако се появи съобщението **Грешен ПИН**, следвано от **Стар ПИН**., сте въвели стария си ПИН неправилно.

За използване на заключването на SIM картата:

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Общи**
> **Защита** > **Защити** > **Защита на SIM** > **Защита**.
- 2 Изберете опция.
- 3 Въведете своя ПИН и изберете **ОК**.

Заключване на телефона

Можете да спрете неоторизираното използване на вашия телефон. Можете да смените кода на заключване на телефона (0000) с избран от вас личен код от четири до осем цифри.

- ! **Важно е да запомните новия си код.**
- Ако го забравите, трябва да отнесете телефона си на местния търговец на Sony Ericsson.

За използване на заключването на телефона:

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Общи**
> **Защита** > **Защити** > **Защита телефон** > **Защита**.

- 2 Изберете опция.
- 3 Въведете кода за заключване и изберете **ОК**.

За отключване на телефона

- Въведете своя код и изберете **ОК**.

За редактиране на кода на заключване на вашия телефон:

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Общи**
> **Защита** > **Защити** > **Защита телефон** > **Смяна на код**.
- 2 Въведете стария код и изберете **ОК**.
- 3 Въведете нов код и изберете **ОК**.
- 4 Повторете кода и изберете **ОК**.

IMEI номер

Можете да копирате вашия IMEI (International Mobile Equipment Identity – Идентичност на международния мобилен уред) номер, в случай че телефонът ви бъде откраднат.

За да видите вашия IMEI номер

- От готовност натиснете ***a/A**, **(#-#)**, **(0+)**, **(6)**, **(#-#)**.

Отстраняване на неизправности

Някои проблеми изискват да се обадите на мрежовия оператор

За повече поддръжка отидете на www.sonyericsson.com/support.

Често задавани въпроси

Не мога да синхронизирам с помощта на интернет услуга, използвам интернет, PlayNow™, TrackID™, Мои приятели, Java, картинни съобщения, имейл, и блогове

Абонаментът ви не включва възможности за предаване на данни. Настройките липсват или са неправилни.

Можете да изтеглите настройки като използвате съветника за настройка или от www.sonyericsson.com/support.

За изтегляне на настройки чрез съветника за настройка:

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Общи**
> **Съветник настр.** > **Изтегляне настр-ки.**
- 2 Следвайте инструкциите, които се появяват.

 **Обърнете към вашия мрежов оператор или доставчик на услуги за повече информация.**

Имам проблеми с обема на паметта или с това, че телефонът работи бавно

Рестартирайте телефона всеки ден или направете **Фабрична настр.**

Фабрична настройка

Ако изберете **Фабрични настр.**, промените, които сте направили в настройките, ще бъдат изтрити.

Ако изберете **Нулиране всичко**, вашите настройки и съдържание, като контакти, съобщения, снимки, звуци и изтеглени игри, ще бъде изтрито. Също така, може да загубите съдържанието, което се е намирало в телефона при покупката.

За нулиране на телефона:

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Настройки** > раздел **Общи**
> **Фабрична настр.**
- 2 Изберете опция.
- 3 Следвайте инструкциите, които се появяват.

Не можа да заредя телефона или издръжливостта на батерията е ниска.

Зарядното устройство не е правилно включено в телефона или връзката на батерията е слаба. Извадете батерията и почистете съединителите.

Батерията се е износила и трябва да се смени. Вж. *За поставяне на SIM картата* на стр. 6.

Не се появява икона на батерията, когато започна да зареждам телефона.

При зареждане, докато на екрана се появи иконата на батерията, може да изминат няколко минути.

Някои опции от менюто се появяват в сиво

Дадена услуга не е активирана. Обърнете се към своя мрежов оператор.

Не мога да използвам SMS/ текстови съобщения в телефона.

Трябва да имате номера на централата. Номерът ви се предоставя от вашия доставчик на услуги и обикновено е записан на SIM картата. Ако номерът на вашата

централа за услуги не е записан на вашата SIM карта, трябва да зададете номера сами.

За задаване на номера на централата

- 1 От готовност изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройки** > **Текстово съобщ.** и преминете към **Централа**. Номерът е показан, ако е записан на SIM картата.
- 2 Ако няма показан номер, изберете **Редакт.**
- 3 Преминете към **Нова централа** и изберете **Добавяне**.
- 4 Ако няма номер, въведете го, включително международния знак „+“ и кода на страната.
- 5 Изберете **Запис**.

Не мога да използвам MMS/ картинни съобщения в телефона.

Трябва да зададете MMS профил и адреса на вашия сървър за съобщения. Ако не съществува MMS профил или сървър за съобщения, можете автоматично да получите всички настройки от вашия мрежов оператор или от www.sonyericsson.com/support.

За избиране на MMS профил

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Настройки**
> **Картинно съобщ.** > **MMS профил.**
- 2 Изберете профил.

За задаване адреса на сървъра

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Съобщения** > **Настройки**
> **Картинно съобщ.**
- 2 Преминете към **MMS профил**
и изберете **Редакт.**
- 3 Изберете **Опции** > **Редакт.**
- 4 Преминете към **Сървър съобщ.**
и изберете **Редакт.**
- 5 Въведете адреса и изберете
OK > **Запис.**

Телефонът не звъни или звъни много леко

Уверете се, че **Безшумен режим** не е зададен на **Включено**. Вж. **За изключване на тона на звънене** на стр. 70.

Проверете силата на звънене. Вж. **За задаване на силата на тона на звънене** на стр. 70.

Проверете профила. Вж. **За избор на профил:** на стр. 69.

Проверете опциите за пренасочване на повикванията. Вж. **За пренасочване на повиквания** на стр. 40.

Телефонът не може да се открива от други потребители чрез безжичната технология Bluetooth

Не сте включили функцията Bluetooth. Уверете се, че телефонът ви е видим за други устройства. Вж. **За включване на функцията Bluetooth:** на стр. 29.

Не мога да синхронизирам или прехвърлям съдържание между моя телефон и компютъра, когато използвам USB кабела.

Софтуерът или кабелът, приложен към телефона ви, не е правилно инсталиран в компютъра. Отидете на www.sonyericsson.com/support, за да прочетете ръководствата за начинаещи, които съдържат подробни инструкции за инсталиране и ръководства за отстраняване на неизправности.

Забравил съм паролата за моя списък кодове

Ако забравите паролата си, трябва да нулирате списъка кодове. Това означава, че всички записи в списъка кодове, ще бъдат изтрети. При следващото въвеждане на списъка кодове трябва да процедирате, все едно го отваряте за първи път.

За нулиране на списъка кодове

- 1 От готовност изберете **Меню**
> **Органайзър** > **Списък кодове**.
- 2 Въвеждане на грешна парола 3 пъти подред.
- 3 Показва се **Нулиране на списъка кодове?**.
- 4 Изберете **Да**.

Къде мога да намеря нормативна информация като моя IMEI, ако не мога да включа телефона си?



Съобщения за грешка

Поставете SIM

В телефона няма SIM карта или може да сте я поставили неправилно.

Вж. *За поставяне на SIM картата* на стр. 6.

Съединителите на SIM картата трябва да се почистят. Ако картата е повредена, се допитайте до вашия мрежов оператор.

Поставете вярна SIM карта

Телефонът е настроен да работи само с определени SIM карти. Проверете дали използвате в телефона правилната SIM карта за този оператор.

Грешен ПИН/Грешен ПИН2

Въвели сте вашия ПИН или ПИН2 неправилно.

Въведете верния ПИН или ПИН2 и изберете **Да**. Вж. *ПИН* на стр. 7.

ПИН е блокиран/ПИН2 е блокиран

Въвели сте своя ПИН или ПИН2 кода неправилно три пъти подред.

За деблокиране вж. *Заклучване на SIM картата* на стр. 72.

Кодовете не съвпадат

Двата кода, които сте въвели, не съвпадат. Когато искате да смените код на защита (например своя ПИН), трябва да потвърдите новия код. Вж. *Заклучване на SIM картата* на стр. 72.

Няма покр. мрежа

Телефонът ви е в самолетен режим.
Вж. *Самолетен режим* на стр. 64.

Телефонът ви не получава никакъв мрежов сигнал или получаваният сигнал е твърде слаб. Обърнете се към своя мрежов оператор и се уверете, че има покритие на мрежата на мястото, на което се намирате.

SIM картата не работи правилно. Поставете своята SIM карта в друг телефон. Ако работи, проблемът вероятно е предизвикан от телефона. Обърнете се към най-близкия сервиз на Sony Ericsson.

Само спешни

Вие сте в обсега на мрежа, но не е позволено да я използвате. При спешен случай обаче, някои оператори ви позволяват да повикате международния номер за спешни случаи 112. Вж. *Спешни повиквания* на стр. 33.

PUK е блокиран. Обадете се на оператора.

Въвели сте своя личен ключ за деблокиране (PUK) неправилно 10 пъти подред.

Важна информация

Уеб сайт на потребителите на Sony Ericsson

На www.sonyericsson.com/support има раздел за поддръжка, в който има лесно достъпна помощ и съвети. Тук ще намерите последните актуализации на софтуера и съвети как да използвате по-ефективно продукта си.

Сервиз и поддръжка

От този момент ще имате достъп до портфейл от изключителни предимства при обслужване, например:

- Глобални и локални уеб сайтове, предоставящи поддръжка.
- Глобална мрежа от центрове за услуги.
- Обширна мрежа на сервизните партньори на Sony Ericsson.
- Гаранционен срок. Научете повече за гаранционните условия във *Важна информация*.

На www.sonyericsson.com можете винаги да намерите последните инструменти за поддръжка и информация. За услуги и функции, зависещи от оператора, се обърнете към своя мрежов оператор. Можете да се обърнете и към нашите Центрове за услуги. Ако вашата страна/регион не е представена в списъка, обърнете се към своя местен търговец. (За повикване до някой от нашите Центрове за повикване (Call Center) ще бъдете таксувани по местните тарифи, включително местните данъци, освен ако телефонният номер е безплатен.)

Ако вашето изделие се нуждае от сервиз, се обърнете към търговеца, от когото сте го закупили, или към някой от нашите сервизни партньори. За гаранционни претенции запазете доказателството за закупуване.

Поддръжка

Argentina	800-333-7427
Australia	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/भारत	39011111
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefiks) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.PK@support.sonyericsson.com

questions.PH@support.sonyericsson.com
questions.PL@support.sonyericsson.com
questions.PT@support.sonyericsson.com
questions.RO@support.sonyericsson.com
questions.RU@support.sonyericsson.com

Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 473 77 71
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربيّة المتّحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
ישראל	02-2483030

Указания за безопасно и ефикасно използване

Моля, следвайте тези указания.

Неспазването на това може да доведе до потенциална опасност за вашето здраве или неизправност на изделието. Ако имате някакви съмнения относно правилното функциониране, отнесете изделието за проверка от сертифициран сервизен партньор, преди да го заредите или използвате.



Указания за безопасно и ефикасно използване на нашите изделия

- Отнасяйте се грижливо към изделието, дръжте го на чисто и незапращено място.
- Внимание! Може да избухне при изхвърляне в огън.
- Не излагайте изделието на въздействие на течности и прекомерна влажност.

questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.FI@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.CN@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com

- Не го излагайте на екстремални температури. Не излагайте батерията на температури над +60°C (+140°F).
- Не излагайте изделието на открит пламък или запалени тютюневи изделия.
- Не изпускайте, не хвърляйте и не се опитвайте да огнете вашето изделие.
- Не боядисвайте, не се опитвайте да разглобявате или модифицирате изделието. Сервизиране трябва да се извършва само от персонал, упълномощен от Sony Ericsson.
- Консултирайте с упълномощено медицинско лице и с инструкциите на производителя на медицинското устройство, преди да използвате изделието в близост до сърдечни стимулатори или други медицински устройства или оборудване.
- Прекратете употребата на електронни устройства или забранете функцията на устройството за радио предаване, където е необходимо или помолено да направите това.



- Не използвайте там, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера.
- Не поставяйте изделието и не инсталирайте безжична апаратура в зоната над въздушната възглавница на автомобила.
- Внимание: Напукан или счупен дисплей може да образува остри ръбове, които да са опасни при контакт.
- Не използвайте вашата Bluetooth слушалка в положения, където не е поставена удобно или е подложена на напрежение.



Деца

Внимание! Пазете извън обсега на деца. Не позволявайте на деца да играят с мобилния ви телефон или аксесоарите му. Те могат да наранят себе си или другите. Изделията може да съдържат малки детайли, които могат да се отделият и да предизвикват опасност от задавяне.



Захранване (зарядно устройство)

Свързвайте зарядното устройство само към източниците на захранване, обозначени върху изделието. Не използвайте на открито или във влажна среда. Не променяйте или не подлагайте захранващия кабел на повреда или напрежение. Преди почистване изключете уреда от захранването. Никога не сменяйте щепсела на захранването. Ако щепселът не е подходящ за контакта, трябва да бъде инсталиран подходящ контакт от електротехник. Когато е свързано електрозахранване, има леко разреждане на енергия. За да се избегне тази малка загуба на енергия, изключете захранването, когато изделието е напълно заредено. Използването на зарядни устройства, които не са с марката Sony Ericsson, може да породят по-голям риск за сигурността.

Батерия

Новите или неизползвани батерии за кратко време може да имат понижен капацитет. Заредете напълно батерията преди първата употреба. Използвайте само по предназначение. Батерията трябва да се зарежда само при температури между +5°C (+41°F) и +45°C (+113°F). Не слагайте батерията в устата си. Не допускате контактите на батерията да се докосват до друг метален предмет. Изключете изделието преди изваждане на батерията. Производителността зависи от температурата, силата на сигнала, схеми на използване, избрани функции и предаване на глас и данни. Само сервизните партньори на Sony Ericsson трябва да изваждат или заменят вградените батерии. Използването на батерии, които не са марката Sony Ericsson, може да породят по-голям риск за сигурността.

Персонални медицински апарати

Мобилните телефони могат да предизвикат смущения в имплантираните медицински устройства. Намалете риска от смущения, като спазвате разстояние минимум 15 см (6 инча) между телефона и устройството. Използвайте телефона на дясното си ухо. Не носете телефона в горен джоб. Изключете изделието, ако подозирате, че има смущения. За всички медицински устройства се консултирайте с лекар и производителя.

Шофиране

Някои производители на автомобили забраняват употребата на мобилни телефони в техните автомобили, ако инсталирането не е извършено с устройство за свободни ръце с външна антена. Проверете при представител на производителя на автомобила, за да сте сигурни, че вашият мобилен телефон или Bluetooth устройство за свободни ръце няма да повлияе на електронните системи във вашия автомобил. Винаги

съсредоточавайте цялото си внимание върху шофирането и спазвайте местните закони и разпоредби, ограничаващи употребата на безжични устройства по време на шофиране.

Функции, базирани на GPS/местоположение

Някои продукти предоставят функции, базирани на GPS/местоположение. Функциите, определящи местоположението, се предоставят „Както са“ и „С всички несъвършенства“.

Sony Ericsson не прави никакви изявления и не дава никакви гаранции относно точността на подобна информация за местоположението.

Използването на информация, която се базира на местоположение, може да не е непрекъснато или без грешки, а освен това може да зависи от достъпността на мрежовата услуга. Имайте предвид, че тази функционалност може да бъде намалена или възпрепятствана в определена обстановка, като например вътрешността на сгради и зони в близост до сгради.

Внимание: Не използвайте GPS функцията по начин, който може да предизвика разсейване при шофиране.

Спешни повиквания

Повикванията не могат да се гарантират при всякакви условия. Никога не разчитайте единствено на мобилните телефони за комуникациите от първостепенна важност.

Повиквания може да не са възможни във всички области, във всички мрежи или при използване на някои мрежови функции и/или функции на мобилния телефон.

Антенна

Използване на антени устройства, които не са произведени от Sony Ericsson, може да повреди мобилния ви телефон, да влоши качеството на работа и да предизвика нива на SAR (специфичен

коэффициент на поемане) над препоръчаните лимити. Не покривайте антената с ръце, тъй като това влошава качеството на разговора, нивата на сигнала и може да намали времето за разговор и в режим на готовност.

Облъчване с радиочестотна енергия (RF) и Специфична скорост на абсорбция (SAR)

Когато вашият телефон или Bluetooth устройство за свободни ръце се включи, той излъчва ниски нива на радиочестотна енергия. Разработени са международни указания за безопасност чрез периодична и обстойна оценка на научните изследвания. Тези указания задават позволените лимити на облъчване с радиовълни. Тези указания включват значителен аванс за сигурност, предназначен да гарантира безопасността на всички лица, както и да отчита всички вариации при измерванията.

Специфичният коэффициент на поемане (SAR) е единица за измерване на радиочестотната енергия, поета от тялото при използване на мобилен телефон. Стойността на SAR се определя при най-високото удостоверено ниво на мощност в лабораторни условия, но тъй като телефонът е проектиран да използва минималната енергия, необходимата за достъп до избраната мрежа, действителното ниво на SAR на мобилния телефон по време на работа може да бъде чувствително под тази стойност. Няма никакво доказателство за разлика в безопасността на базата на разликата в стойността на SAR.

Изделията с радио предаватели, продавани в САЩ, трябва да бъдат сертифицирани от FCC (Федерална комисия по комуникациите). При необходимост се провеждат тестове, когато телефонът се намира до ухото и когато се носи до тялото. При носене до тялото телефонът се изпитва, когато слушалката е разположена

минимум на 15 мм от тялото без метални части в близост до телефона или при правилно използване с подходящите аксесоари на Sony Ericsson.

За повече информация за SAR и облъчването с радиочестоти отидете на:

www.sonyericsson.com/health.

Зловреден софтуер

Зловреден софтуер е софтуер, който може да увреди вашия мобилен телефон или компютър. Зловредният софтуер или опасните приложения може да включват вируси, червеи и други нежелани програми. Въпреки че във вашето устройство са взети мерки за предпазване от такива набези, Sony Ericsson не гарантира или не заявява, че вашето устройство ще е непроницаемо за проникването на зловреден софтуер. Обаче можете да намалите опасността от атаки на зловреден софтуер, като внимавате при изтегляне на съдържание или приемане на приложения, като се въздържате от отваряне и отговор на непознати източници, като използвате надеждни услуги за достъп до интернет и като изтеглите съдържание на мобилния си телефон само от познати, надеждни източници.

Аксесоари

Използвайте само оригинални аксесоари на Sony Ericsson и сертифицирани сервизни партньори. Sony Ericsson не тества аксесоари от трети лица. Аксесоарите могат да повлияят на радиочестотното облъчване, качеството на радио предаването, електрическата безопасност и други. Използването на аксесоари и части от трети лица може да породи опасност за вашето здраве и сигурност или да намали качеството на работа.

Достъпни решения/специални нужди

В САЩ съвместими телефони на Sony Ericsson могат да предложат съвместимост с TTY терминали (когато се използват необходимите аксесоари). За повече информация се обадете на Sony Ericsson Special Needs Center на 877 878 1996 (TTY) или 877 207 2056 (глас) или посетете www.sonyericsson-snc.com.

Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване



Електронното оборудване и батериите не трябва да се третираат като битов отпадък, а трябва да се предават в съответен пункт за рециклиране. Това ще спомогне за предотвратяването на възможни негативни последствия за околната среда и човешкото здраве. Проверете местните разпоредби, като се обърнете към местната градска управа, службата за изхвърляне на битови отпадъци, към магазина, откъдето сте закупили изделието си или се обадете на Центъра за услуги на Sony Ericsson.

Изхвърляне на батерията

Проверете местните разпоредби или се обадете в центъра за услуги на Sony Ericsson за информация. Никога не изхвърляйте в уличната кофа за смет.



Карта с памет

Ако към вашия продукт е предоставена карта с памет, тя по принцип е съвместима с закупения телефон, но може да не бъде съвместима с други устройства или функции на други устройства с възможности за карти с памет. Проверете другите устройства за съвместимост,

преди да закупите или използвате. Ако телефонът ви е снабден с четец на карти с памет, проверете съвместимостта на картата с памет преди покупката или употребата ѝ. Картата с памет е форматирана преди продажба. За да я форматирате отново, използвайте съвместимо устройство. Не използвайте формата на стандартната операционна система, когато форматирате картата с памет на компютъра. За подробности вж. инструкциите за работа с устройството или се обърнете към обслужване на клиенти.

Внимание!

Ако вашето устройство изисква адаптер за поставяне в слушалката или друго устройство, не поставяйте картата директно без необходимия адаптер.

Предпазни мерки при употребата на карта с памет

- Не излагайте картата с памет на влага.
- Не пипайте терминалните връзки с ръце или метални предмети.
- Не удряйте, не огъвайте и ни хвърляйте картата с памет.
- Не се опитвайте да разглобявате или модифицирате картата с памет.
- Не използвайте и не съхранявайте картата с памет на влажни и корозивни места или на изключителна топлина, като например затворена кола през лятото, пряка слънчева светлина или близо до отоплително тяло и т.н.
- Не натискайте и не огъвайте края на адаптера за карта с памет с излишна сила.
- Не позволявайте на мръсотия, прах или чужди обекти да влезнат в поставящата се част на адаптера за карта с памет.
- Проверете, дали сте поставили правилно картата с памет.

- Поставете картата с памет в нужния адаптер за карта с памет, колкото е възможно да влезе. Картата с памет може да не работи правилно ако не е поставена докрай.
- Препоръчваме да направите резервно копие на важните данни. Не сме отговорни за загуба или повреждане на съдържание, което съхранявате на картата с памет.
- Записаните данни могат да се повредят или изгубят, когато извадите картата с памет или адаптера, изключите захранването по време на форматиране, четене или писане на данни, или използвате картата на места с възможности за статично електричество или емисии на височестотни електрически полета.

Защита на личната информация

Изтрийте всички лични данни, преди да изхвърлите продукта. За да изтриете данните, извършете фабрична настройка. Изтриването на данни от паметта на телефона не гарантира, че те не могат да бъдат възстановени. Sony Ericsson не гарантира възстановяването на информацията и не поема никаква отговорност при разкриване на информация дори и след фабрична настройка.

Внимание за силата на звука!

Избягвайте нива на сила на звука, които са опасни за вашия слух.

Лицензионно споразумение с краен потребител

Софтуерът, предоставен с това устройство, и неговият носител са собственост на Sony Ericsson Mobile Communications AB, и/или нейните филиали, доставчици и лицензодатели. Sony Ericsson ви предоставя неизключителен, ограничен лиценз за ползване на Софтуера единствено в съчетание с Устройството, на което е инсталиран или с което е доставен.

Собствеността върху софтуера не е продаваема, прехвърляема или може да се преотстъпва по други начини.

Не използвайте никакви средства за разкриване на първичния програмен текст на Софтуера или някой компонент на Софтуера, не възпроизвеждате, разпространявайте или модифицирате Софтуера. Вие имате право да прехвърляте правата и задълженията по отношение на Софтуера на трето лице, единствено заедно с Устройството, с което сте го получили, при неизменното условие, че такова трето лице приеме писмено задължението да спазва този Лиценз.

Този лиценз съществува през ползения срок на експлоатация на това Устройство. Този лиценз може да бъде прекратен, като прехвърлите писмено всичките си права върху Устройството. Ако не спазите някое от тези правила и условия, лицензът незабавно престава да бъде в сила.

Sony Ericsson и неговите доставчици и лицензодатели трети лица запазват всички права, право на собственост върху и изгоди от Софтуера. Sony Ericsson и, в степената, в която Софтуерът съдържа материал или програмен текст на трето лице, имат правата на облагодетелствани трети лица по настоящите условия.

Този лиценз се подчинява на законите на Швеция. Горното важи в пълна степен, когато не противоречи на законните права на потребител, ако са приложими.

Ограничена гаранция

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-22 188 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) или нейния местен филиал, предоставя тази Ограничена гаранция за вашия мобилен телефон, оригинални аксесоари, доставени заедно с вашия мобилен телефон и/или вашия мобилен компютърен продукт (наричан по-долу „Изделието“).

Ако вашето Изделие се нуждае от гаранционен сервиз, трябва да го представите обратно на дилъра, от когото сте го купили, да се обърнете към местния Център за услуги на Sony Ericsson (може да важат местните такси) или да посетите www.sonyericsson.com, за да получите допълнителна информация.

Нашата гаранция

В съответствие с условията на тази Ограничена гаранция, Sony Ericsson гарантира, че това Изделие няма дефекти, дължащи се на дизайна, материала и изработката, в момента на първоначалната покупка от потребител. Ограничената гаранция е за период от (2) години от датата на първоначалната покупка на Изделието за вашия мобилен телефон и за период от (1) година от датата на първоначалната покупка на Изделието за всички оригинални аксесоари (като батерия, зарядно устройство, комплект за свободни ръце), които може да се включени с мобилния телефон.

Ще постъпим така

Ако в течение на гаранционния срок, при нормална употреба и обслужване това Изделие се повреди вследствие на дефекти в дизайна, материалите или изработката, оторизираните дистрибутори или сервизни партньори на Sony Ericsson по свое усмотрение или ще ремонтират, или ще заменят Изделието при условията, указани тук.

Sony Ericsson и нейните сервизни партньори си запазват правото да налагат такса, ако се открие, че върнатото Изделие не е в гаранция според условията по-долу.

Отбележете, че някои от вашите лични настройки, изтеглена и друга информация може да се загубят, когато вашето Изделие на Sony Ericsson бъде ремонтирано или заменено. В момента Sony Ericsson може да изпитва пречки поради приложимото законодателство, друга нормативна

уредба или технически ограничения да направи резервно копие на някои изтеглени файлове. Sony Ericsson не поема никаква отговорност за загубена информация от какъвто и да било вид и няма да компенсира такава загуба. Вие трябва винаги да правите резервни копия от цялата информация, съхранена във вашето Изделие на Sony Ericsson, например изтеглени файлове, календар и контакти, преди да дадете своето Изделие на Sony Ericsson за ремонт или замяна.

Условия

1. Ограничената гаранцията е в сила само ако оригиналното свидетелство за покупка, издадено на първоначалния купувач от упълномощен дилър на Sony Ericsson, в което да са посочени датата на покупката и серийният номер**, се представи заедно с Изделието, което трябва да бъде ремонтирано или заменено. Sony Ericsson си запазва правото да откаже гаранционен сервиз, ако тези данни са заличени или променени след първоначалната покупка на Изделието от дилъра.
2. Ако Sony Ericsson ремонтира или подмени Изделието, ремонтираното или подменено Изделие се покрива с гаранция до края на първоначалния гаранционен срок или за срок от деветдесет (90) дни от датата на ремонта, който от двата срока свършва по-късно. Ремонтът или замяната може да се извърши с функционално еквивалентни обновени апарати. Заменените части или компоненти стават собственост на Sony Ericsson.
3. Тази гаранция не покрива повреди на Изделието, дължащи се на нормално износване, на неправилна употреба, включително, но не само поради използване не по нормалния и обичаен начин, съгласно указанията на Sony Ericsson за използване и поддръжка на Изделието. Тази гаранция не покрива и повреди на Изделието, дължащи се на злоупотреба, модификация или настройка на софтуера или хардуера, природни бедствия или повреда, дължаща се на течности.

Акумулаторната батерия може да се зарежда и разрежда стотици пъти. Тя обаче накрая се износва – това не е дефект и съответства на нормалната амортизация. Когато времето за разговор или готовност намалее значително, значи е време да замените батерията си. Sony Ericsson препоръчва да се използват само зарядни устройства и батерии, одобрени от Sony Ericsson.

При различните телефони може да възникнат различни незначителни изменения в яркостта и цвета на дисплея. На дисплея може да има малки светли или тъмни тоци. Те се наричат дефектни пиксели и възникват при неизправност в отделните точки, поради която те не могат да се регулират. Два дефектни пиксела се считат за приемлив брой.

При различните телефони може да възникнат различни незначителни изменения в появяването на образите на камерата. Това не е нещо необичайно и не се счита за дефектен модул на камерата.

4. Тъй като клетъчната система, в която трябва да работи Изделието, се осигурява от оператор, независим от Sony Ericsson, Sony Ericsson не носи отговорност за работата, достъпността, покритието, услугите или обхвата на тази система.
5. Тази гаранция на покрива повреди на Изделието, предизвикани от инсталиране, модификации или ремонт или отваряне на Изделието, извършени от лице, което не е оторизирано от Sony Ericsson.
6. Гаранцията не покрива повреди на Изделието, предизвикани от употреба на аксесоари или други периферни устройства, които не са оригинални аксесоари с марката на Sony Ericsson, предназначени за употреба с Изделието. Sony Ericsson се отказва от всякакви гаранции, преки или косвени, при неизправности на Изделието или периферните устройства, причинени от вируси, троянски коне, шпионски софтуер или друг вид вреден софтуер. Sony Ericsson горещо препоръчва да инсталирате

подходящ антивирусен софтуер за вашето Изделие и свързаните към него периферни устройства и да го актуализирате регулярно за по-добра защита на вашето устройство. Ясно е обаче, че такъв софтуер не може напълно да защити вашето Изделие и периферните устройства и Sony Ericsson се отказва от всякакви гаранции, преки или косвени, в случай че антивирусният софтуер не успее да предпази устройствата.

- 7 Нарушаването на целостта на някоя от пломбите върху Изделието анулира гаранцията.
- 8 НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВА ДРУГА ИЗРИЧНА ГАРАНЦИЯ, НИТО В ПИСМЕНА, НИТО В УСТНА ФОРМА, ОСВЕН ТАЗИ ОТПЕЧАТНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ. ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ СА ОГРАНИЧЕНИ ДО СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ. SONY ERICSSON ИЛИ НОСИТЕЛИТЕ НА НЕГОВ ЛИЦЕНЗ В НИКОЙ СЛУЧАЙ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ТЪРГОВСКА ЗАГУБА. ТАКИВА ЩЕТИ МОГАТ В ПЪЛЕН РАЗМЕР ДА БЪДАТ ОТХВЪРЛЕНИ ПО ЮРИДИЧЕСКИ ПЪТ.

Някои страни/щати не позволяват изключването или ограничаването на случайните или закономерни щети, нито ограничаването на срока за косвените гаранции, така че горните ограничения или изключения може да не се отнасят за вас.

Предоставената гаранция не засяга законните права на потребителя в съответствие с действащото законодателство, нито правата на потребителя по отношение на дилъра, породени от техния договор за покупко-продажба.

* ГЕОГРАФСКИ ОБХВАТ НА ГАРАНЦИЯТА

Ако сте закупили вашия Продукт в страна членка на Европейската икономическа област (ЕЕА) или в Швейцария или Турция, и този Продукт е предназначен за продажба в ЕЕА или в Швейцария или в Турция, вашият Продукт може да се сервира във всяка ЕЕА страна, Швейцария или Турция, под гаранционните условия на страната, където потърсите сервиз, ако идентичен Продукт се продава в страната от оторизиран Sony Ericsson дистрибутор. За да намерите дали вашето Изделие се продава в страната, в която се намирате, се обадете в местния Център за услуги на Sony Ericsson. Моля да отбележите, че някои сервизни операции не могат да бъдат извършвани другде, освен в страната на първоначалната покупка – например поради факта, че вашето Изделие може да има вътрешно или външно оформление, различно от еквивалентните модели, продавани в други страни. Обърнете внимание, че понякога може да не е възможно да се ремонтира Изделия със заменена SIM карта.

** В някои страни/региони се иска допълнителна информация (като валидна гаранционна карта).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2)

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits



are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for W980

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product **Sony Ericsson type AAD-3052091-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 357-1:V1.3.1, EN 301 357-2:V1.3.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 301 489-9:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, April 2008

CE 0682



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Ние изпълняваме изискванията на Директивата R&TTE (1999/5/EC).

Индекс

B

Bluetooth™ безжична технология 29

D

declaration of conformity 88

F

FM предавател 21

G

Google Maps™ 65

I

IMEI номер 73

M

Media Manager 26, 27

MMS Вж. картинни съобщения

MusicDJ™ 24

P

PC Suite 61

PhotoDJ™ 48

PlayNow™ 22

PUK 72

push имейл 54

S

SensMe™ 20

SIM карта

деблокиране 72

заклучване 72

копиране на/от 36

поставяне 6

SMS Вж. текстови съобщения

SOS Вж. номера за спешни повиквания

T

TrackID™ 22

U

USB кабел 27

V

VideoDJ™ 48

A

автоматично завъртане 71

аларми 66

архивиране и възстановяване 30

аудио книги 21

Б		гласови команди	39
батерия		гласови съобщения	52
зареждане	8	готовност	7
поставяне	6	групи	37
бележки	68	Д	
блог		дата	69
видео	49	Е	
камера	48	език	15
бързи клавиши	14	З	
В		задачи	68–69
варио	45	заклучване	
видео		SIM карта	72
блог	49	телефон	73
редактиране	48	звуков рекордер	25
видеоплейър	23	И	
видеорекордер	44	игри	71
визитни картички	37	изтегляне на музика	22
включване/изключване		изчистване на бас	19
заклучване на телефона	73	изчистване на стерео	19
защита със заключване на SIM	73	икономия на енергия	30
Функция Bluetooth™	29	име на телефона	28
време на повикванията	43	имейл	53
въвеждане на текст	16	Интернет	
въвеждане на текст T9™	16	защита в интернет	
Г		и сертификати	58
гаранция	85	показалци	57
гласов контрол	39		
гласова поща	38		

К

календар	67–68
камера	44
активиране	45
блог	48
бързи клавиши	46
използване	45
настройки	45
отпечатване	49
картинни съобщения	51
клавиши	9
клавиши за избор	14
клавиши за камера	44
контакти	34, 35
групи	37
добавяне на контакти	
в телефона	35
контакти по подразбиране	34
синхронизиране	61
конферентни повиквания	41

М

меню действия	15
микрофон	33
мои номера	42
Мои приятели	54

Н

настройки, интернет настройки	74
номера за повикване в съобщение ...	50

О

общ преглед на менютата	12
ограничаване на повиквания	42
онлайн видео клипове, преглед	23
онлайн музика, слушане	23
ориентация на екрана	71
отговаряне с глас	39

П

пан и увеличаване, Уеб страници	57
ПИН код, промяна	72
Плейър Walkman®	17
повиквания	
видео	34
записване	25
извършване и получаване	32
манипулиране	
с две повиквания	41
международни	32
отговаряне и отхвърляне	33
поставяне в режим	
на задържане	40
приемане	42
спешни	33
подкасти	60
позициониращи услуги	46, 65
показалци	
избор	57
създаване	57
помощ	8

пренасочване на повиквания	40
прехвърляне	
звук	30
музика	26
снимки от камерата	26
прехвърляне на медия	27, 28
придвижване в менютата	14
приложения	71
профили	69

P

радио	23
режим телефон	61

C

самолетен режим	64
сглобяване	6
сила на звука	
високоговорител за ухото	33
мелодия	70
синхронизиране	61
скриване на номер	44
снимане	
видеорекордер	44
камера	44
снимки	46
спешни номера	33
списък кодове	76
списък на повикванията	38

списъци за изпълнение	19
събития	67
съобщения	50
гласови	52
имейл	53
информация за зоната	
и клетката	56
картинни	51
текстови	50
състояние на паметта	26, 37

T

текстови съобщения	50
телефон, включване	7
телефонен секретар	38
тема	70
тонове на звънене	70
тонове на звънене	
за определени викащи	35
търсене, в Уеб страници	58

Y

Уеб емисии	59
уеб страници, хронология	57
указания за безопасност	80
умно търсене	35
ускорено набиране	38
Услуга за актуализиране	64
устройство за свободни ръце	17, 29, 39

Ф

Фабрична настройка	74
файлов диспечер	25
фиксирано набиране	43
фото емисии	60
фото тагове	46

Х

хронология, уеб страници	57
--------------------------------	----

Ч

час	69, 70
часови пояс	70

Ш

шаблони	52
---------------	----